

서비스도 LG가 최고입니다.

LG전자 서비스센터

☎ 사용불편 및 고장접수는

1544-7777
1588-7777

사이버 서비스센터 : www.lgservice.co.kr

고객 상담실

☎ 불만사항 및 제안은

080-023-7777(수신자 부담)

인터넷 : <http://www.lge.co.kr>

FAX: 02-2630-3564~5



AS마크?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

P/NO. 3828A20441F

공기청정기 kleno

사 용 설 명 서**LA-080ZD(J)**

살아있는 생활포털 www.DreamLG.com

공기청정기 문의전화

080-856-9999

공기청정기의 사용방법 또는 신제품에 대한 정보가 필요할 때 이용하세요.

전화요금은 LG전자가 부담합니다.

통화시간은 08:00~12:00, 13:00~19:30

(토요일은 17:00까지, 일요일, 공휴일은 제외)입니다.

사용 전에 「안전을 위한 주의사항」을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

이런 점이 좋습니다

저희 LG 공기청정기를 애용하여 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

쾌적 청정 기능

고성능 센서를 채택함으로써 자동으로 쾌적 청정을 실현합니다.

다용도 운전 표시 기능

현재의 운전 상태를 표시하고 사용자가 직접 확인 후 조작할 수 있습니다.

TCS(Twin Circulation System)

에어컨과 연동하여 보다 강력하게 냉방하고 공기 청정까지 동시에 실현합니다.

프리필터 적용

집진 및 탈취를 동시에 실현함으로써 공간절약과 공기 청정을 함께 구현합니다.

공간 활용 최적화

벽걸이 스타일의 초박형 디자인이므로 최소한의 공간을 차지하며 깔끔하게 장식합니다.



차례

사용 전에

안전을 위한 주의사항	4~9
각 부분의 명칭	10~11
- 본체	
- 운전 표시부	
- 리모컨	
리모컨 사용방법	12
- 건전지 넣는 방법	
- 주의사항	
오염수준 표시	13

사용 중에

운전	14~15
- 공기청정 운전	
- 수동 운전	
- 자동 운전	
바람조절	16
- 풍량 선택	
- 자동 풍향 조절	
부가기능	17~20
- 황사 운전기능	
- 강제 운전기능	
- 동시 운전기능	
- 예약 운전기능	
- 정전 보상기능	
- 필터 점검기능	

사용 후에

설치방법	21
설치판 고정	22~25
- 벽면 설치 시	
- 모서리 설치 시	
필터청소	26
헤파필터 교환방법	27
보관방법	28
고장신고 전 확인사항	29

알아두기

고객 서비스에 대하여	30
제품보증서/고객카드	31
소비자 피해보상 안내	32
폐 가전제품 처리	33
포장박스 폐기 시 안내	33
제품 규격	34
메모	35

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여
예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고 / 주의 내용

-  **경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
-  **주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
 -  위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
 -  위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

⚠ 경고

설치할 때 ●

전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




공기청정기 전용 콘센트를 사용해 주세요.
(문어발식 콘센트 사용을 금지하여 주세요.)

무리한 전력사용은 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



콘센트가 손상되었거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

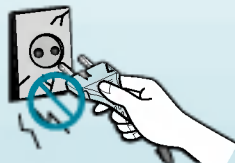


가스가 켜진 때에는 공기청정기나 리모컨을 작동하기 전에 창문을 열어 환기시켜주세요.

폭발 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.




화장실 또는 욕실, 세탁실 등 습기가 많거나 유분이 많은 곳에서는 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

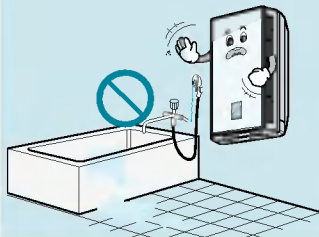


제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

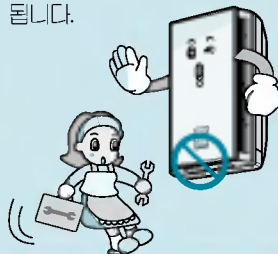

접지단자가 있는 전원 플러그와 콘센트를 사용하세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

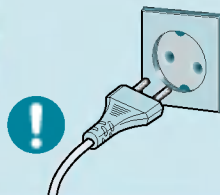

공기청정기 주변에서 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.


화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



사용할 때 ●


전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그의 끝까지 확실히 꽂아 주세요.

전속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

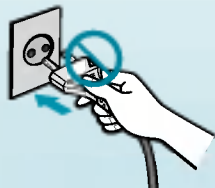

제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 연락주세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

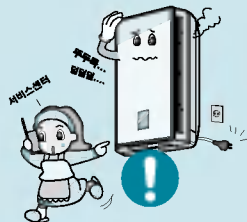


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마시고, 전원 플러그를 뽑을 때는 플러그의 머리를 잡고 뽑아주세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.




전원 코드 위에 무거운 것을 놓거나 코드가 기기 밑에 눌리지 않도록 하세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.

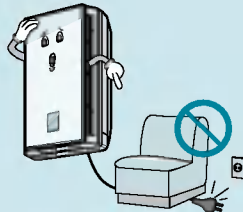

전원 코드를 손상하거나, 가공하거나,無理하게 구부리기, 비틀기, 잡아당기기, 틈 사이에 끼우기, 가열 등을 하지 마세요.

코드가 파손되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

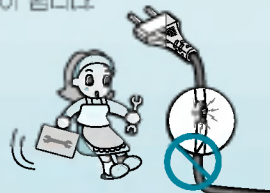

제품 내부에 물이 들어가지 않게 하세요. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




제품 주위에 장애물을 두지
마세요.

고장의 원인이 됩니다.




전원 코드 위를 깔개 등으로 덮어
놓지 마세요.

눈에 안 띄어 무거운 것을 올려 놓을
경우 코드가 손상되어 화재, 감전의
원인이 됩니다.

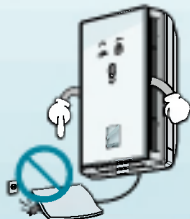


전원 코드를 열기구 가까이에서
사용하지 마세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

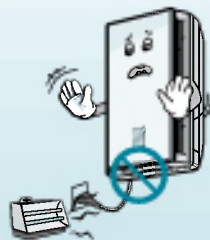

제품 가까이에 화기를 두지
마세요.

화재의 원인이 됩니다.

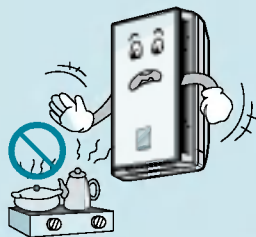


⚠ 주의

설치할 때

TV나 오디오 등에
가까이 설치할 때는
1m 이상 띄워주세요.




환기, 난방기구 근처
및 직사광선을 받는
곳은 피해주세요.
화재의 원인이 됩니다.

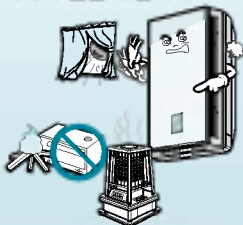


일산화탄소 같은 유독성
가스 제거에 사용하지
마세요.
고장의 원인이 됩니다.




부엌에서는 환기 팬이나
레인지 후드 주변에
설치하지 마세요.

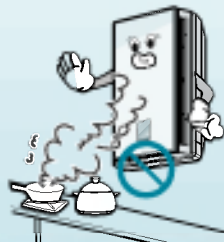

제품을 넘어뜨리거나 충격을
주지 마세요.
파손과 사고의 원인이 됩니다.

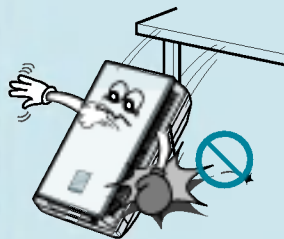

조명기구에서 1.5m 이상 띄워
주시고, 벽면 사이는 10cm
정도 띄워주세요.

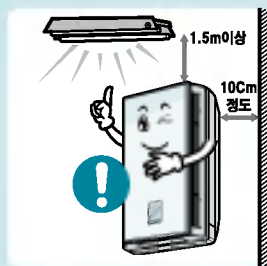

벽면에 설치 시 튼튼하게 조립
하세요.
제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.



사용할 때 ●


동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수용도/장소에는 사용하지 마세요.

그렇지 않으면, 재산손상의 원인이 됩니다.




장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아주세요.

제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

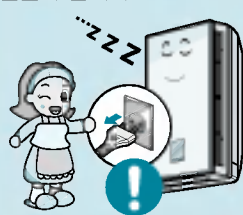

솔벤트류의 강력세제로 청소하지 마시고, 부드러운 천을 사용하세요.

화재 및 제품 변형의 원인이 됩니다.

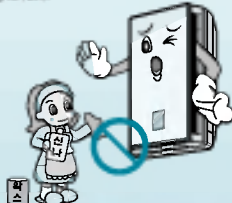

흡입구 및 배출구에 손이나 막대기를 넣지 마세요.

제품의 파손 및 상해의 원인이 됩니다.




전원 플러그를 빼고 쏘음에 의한 기기의 운전이나 정지를 하지 마세요.

감전이나 화재의 원인이 됩니다.



청소 시 전원 플러그를 뽑아주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

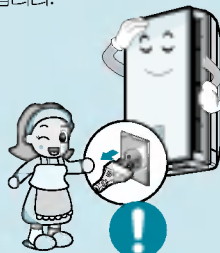

프리필터는 꼭 끼워서 사용하고 2주에 1회 필터청소를 해주세요.

그렇지 않으면, 고장의 원인이 됩니다.




리모컨에 사용하고 있는 건전지를 뺄 경우 어린이가 건전지를 잘못하여 먹지 않도록 해주세요.

건전지는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두세요. 만일 어린이가 먹은 경우 즉시 의사와 상담하세요.



각 부분의 명칭


본체

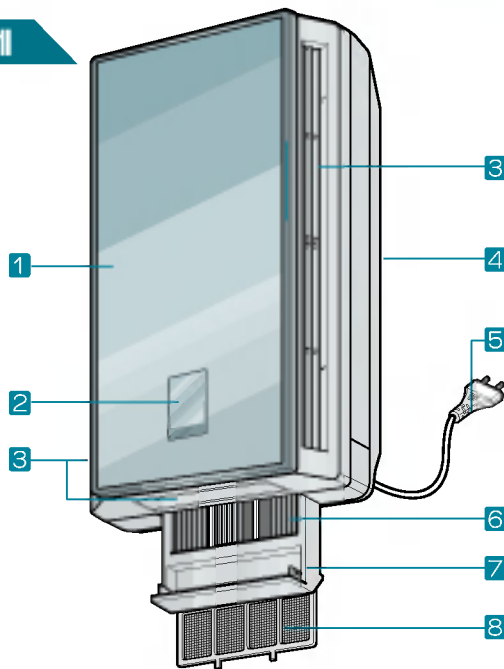


- 1 전면 판넬
- 2 운전 표시부/리모컨 수신부
- 3 공기 배출구
- 4 공기 흡입구
- 5 전원 플러그
- 6 헤파 필터(탈취 필터 포함)
- 7 필터 케이스(필터부)
- 8 프리 필터

전원사용

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 전원은 220V 전용 콘센트를 사용하세요.

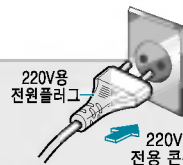

리모컨

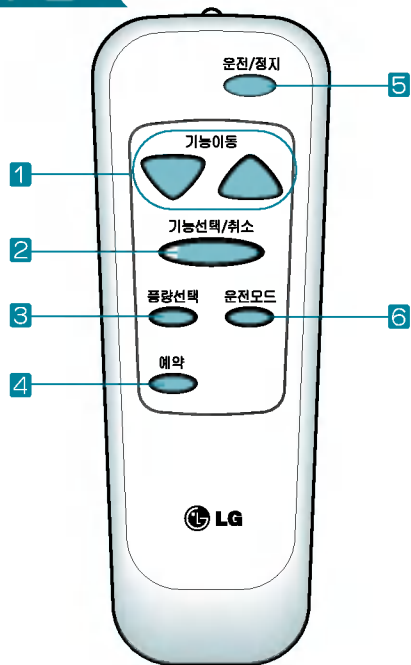

- 1 기능이동 버튼 기능을 선택할 수 있도록 이동하는 버튼입니다.
- 2 기능선택/취소 버튼 선택된 기능을 설정 또는 취소하는 버튼입니다.
- 3 풍량선택 버튼 풍량을 설정하는 버튼입니다.
- 4 예약 버튼 예약운전을 설정하는 버튼입니다.
- 5 운전/정지 버튼 제품의 운전 및 정지 시 사용하는 버튼입니다.
- 6 운전모드 버튼 운전모드를 설정하는 버튼입니다.




리모컨을 사용할 때는 본체의 리모컨 수신부를 향해주세요.

리모컨 사용방법


건전지 넣는 방법

1

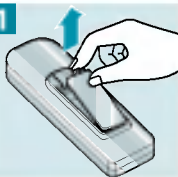

건전지 뚜껑을 열어
주세요.

2

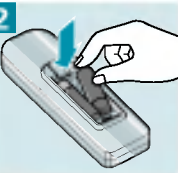

리모컨 내부의 ⊕, ⊖ 방향
표시대로 건전지를
넣으세요.

3



건전지 뚜껑을 닫아
주세요.

주의사항



버튼은 하나씩 누르세요.
(동시에 여러 버튼을 누르면 작동이 안됩니다.)



발로 밟거나 강한 충격을 주지 마세요.



물과 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.



화기, 열기가 있는 곳에서는 사용하지 마세요.

- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 건전지 액이 흘러 고장의 원인이 될 수 있으니 건전지를 모두 꺼내주세요.
- 건전지를 교환할 때는 2개 모두 새것으로 교환하고, 건전지를 교환한 후에도 리모컨 작동이 되지 않으면 서비스를 의뢰하세요.


오염수준 표시

DIGITAL ez LG

실내의 오염수준을 운전 표시부를 통해서 알려줍니다.



1 실내 오염수준이 낮습니다.



2 실내 오염수준이 보통입니다.



3 실내 오염수준이 높습니다.

사
용
전
에

운전



공기청정 운전 깨끗하고 신선한 공기로 실내를 정화시켜 줍니다.

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

‘따리랑’ 하는 부저음과 함께 운전/LED 표시부가 점등됩니다.
(아래의 「예비운전」 항목을 참조하세요.)

양 옆면과 아래쪽의 공기 배출구가 열린 후 신선한 바람이 나옵니다.

- 기본 설정 운전모드는 수동이며 기본설정 풍량은 약풍입니다.
- 운전을 취소하려면 **운전/정지** 버튼을 한번 더 누르세요.
- 전원 플러그를 꽂으면 ‘따리랑’ 하는 부저음이 울립니다.

예비 운전이란?


- 전원 인력 후 2분 경과 이전에 운전이 시작 되었을 때, 초기 센서 안정화 시간인 2분 동안 운전되며, 2분 경과 후 운전 시작 시는 예비 운전 없이 즉시 운전합니다.



예비 운전 시 오염수준 표시부는 위쪽부터 원을 이루면서 차례대로 점멸을 반복합니다.

자동 운전

공기청정기가 최적의 풍량으로 자동 운전합니다.

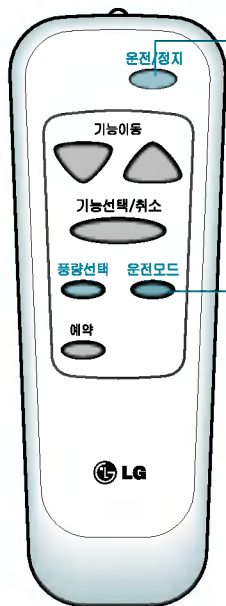


1 운전/정지 버튼을 누르세요.

2 운전모드 버튼으로 자동 모드에 맞추세요.

- 풍량이 자동으로 조절되므로 별도의 조치가 필요없습니다.
- 자동 운전 시 풍량조절 버튼을 누르면 수동 운전으로 전환되며 현재 풍량에서 한단계 올라갑니다.
- 풍량 이외의 기능은 사용자가 직접 설정하셔야 작동합니다.



바람조절

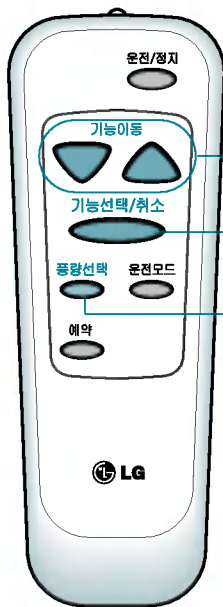

풍량 선택 원하는 풍량을 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 1 풍량선택** 버튼을 누를 때 마다 바람의 양이 **약풍 → 중풍 → 강풍 → 터보** 4단계로 바뀝니다.

- **풍량선택**은 수동 운전 시에 선택이 가능합니다.

자동 및 항사 운전 시에 **풍량선택** 버튼을 누르면 현재 풍량보다 한단계 상승시키고 운전 모드는 수동 운전으로 변경시킵니다.


자동 풍향 조절 자동으로 풍향을 변경할 수 있습니다.


- 1 기능이동** 버튼을 누르세요.

- 운전 표시부의 **자동풍향** 표시부가 점멸합니다.
- 표시부는 약 6초간 점멸합니다.
- 점멸하는 동안 선택하지 않으면 이전 상태를 유지합니다.

- 2 기능선택/취소** 버튼을 눌러서 운전 표시부의 **자동풍향** 표시부를 선택하세요.

- 바람의 방향이 자동으로 조절됩니다.
- 자동 풍향 조절 시 다시 기능을 선택하여 **기능선택/취소** 버튼을 누르면 기능이 해제됩니다.

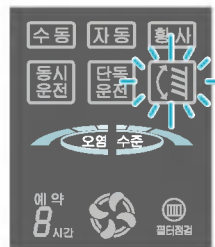

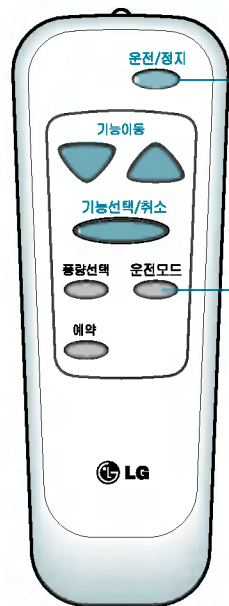

환사 운전기능

환사가 발생할 경우 실내 공기를 보다 빠르고 깨끗하게 정화합니다.

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 운전모드 버튼으로 **환사** 모드에 맞추세요.


- 환사 운전 시 풍량조절 버튼을 누르면 수동 운전으로 전환되며 현재 풍량에서 한단계 올라갑니다.
- 환사 운전 시 미리 입력된 알고리즘으로 풍량이 자동으로 됩니다.
- 풍량 이외의 기능은 사용자가 직접 설정하셔야 작동합니다.




강제 운전기능

본체의 스위치로 강제 운전이 가능합니다.

- 1 전면패널을 열고 안쪽의 **강제운전** 스위치를 눌러 주세요.
- 전면패널 상측을 앞쪽으로 당기면 그림과 같이 열립니다.
 - 강제 운전이 됩니다.
 - 강제 운전은 리모컨이 고장이거나 분실했을 경우에 사용하세요.
 - 강제 운전은 자동 운전 모드로 설정됩니다.
 - **강제 운전** 스위치를 누르면 운전/정지 부저음이 발생합니다.

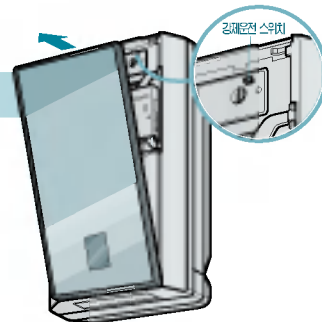

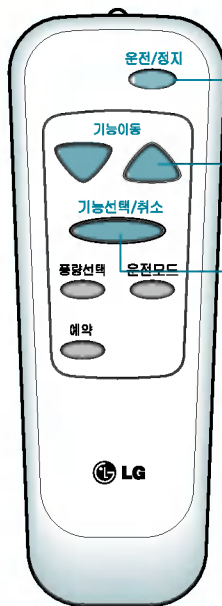

동시 운전기능 에어컨의 공기청정(플러즈마) 운전과 동시에 작동됩니다.

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

2 기능이동 버튼을 누르세요.

- 동시 운전 표시부가 점멸합니다.
- 표시부는 약 6초간 점멸합니다.
- 점멸하는 동안 선택하지 않으면 이전 상태를 유지합니다.

3 동시 운전 표시부가 점멸 중 기능선택/취소 버튼을 눌러 동시 운전기능을 선택하세요.


4 동시 운전이 수행됩니다.

- 표시부는 약 6초간 점멸합니다.
- 점멸하는 동안 선택하지 않으면 이전 상태를 유지합니다.
- 최초 전원인가 시 동시운전은 선택된 상태입니다.
- 단독 운전 표시부는 운전 중 항상 점등됩니다.



- 동시 운전 모드에서는 에어컨의 공기청정 운전의 작동 여부에 따라 운전이 결정됩니다.
- 동시 운전 모드에서 공기청정기가 정지된 경우에 에어컨의 공기청정 운전 모드가 설정되면 공기청정기가 자동으로 운전이 시작됩니다.
- 동시 운전 모드와 에어컨의 공기청정 운전 모드가 동시에 설정된 경우에 에어컨의 공기청정 운전 모드 해제 시 공기청정기의 운전이 정지됩니다.

※설치 시 공기청정기와 PAC 에어컨이 연동운전을 하기 위해 두 제품간의 홀코드를 일치시켜야 합니다.

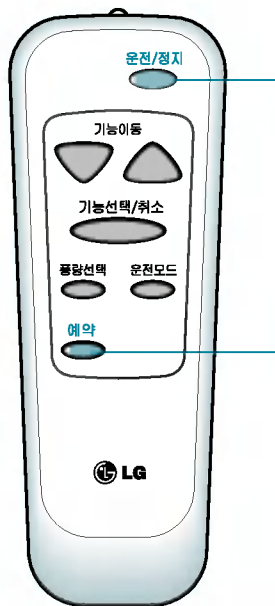


예약 운전기능

잠잘 때나 몇 시간 후에 자동으로 꺼지게 할 때 사용합니다.

예) 3시간 후 자동으로 꺼지게 할 때

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 예약 버튼을 눌러 예약하고자하는 3시간을 맞추세요.
• 버튼을 누를 때 마다 1시간씩 올라갑니다.



- 최대 9시간까지 선택할 수 있습니다.
- 예약한 시간만큼 운전 후 자동으로 정지합니다.

- 3 3시간 운전 후 자동으로 정지합니다.

정전 보상기능

- 정전이나 기타 이유로 인하여 전원이 차단되었을 경우, 정전 보상기능으로 이전의 운전 조건을 자동으로 설정하여 운전됩니다.



필터 점검기능 사용자에게 일정기간 제품 사용 후 필터의 교환 및 세척시기를 알려줍니다.

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

2 필터가 삽입된 상태로 운전 중일 때 내부적으로 계산되는 누적시간에 도달하면 **필터 점검** 표시부를 점등시킵니다.

3 **필터 점검** 표시부가 점등된 상태에서 전원이 차단된 후 다시 공급되는 경우 필터의 교환 또는 세척이 완료된 것으로 판단하고 **필터 점검** 표시부를 소등하면서 누적시간을 0시간으로 재설정합니다.
(삼기의 경우는 필터 케이스의 탈거 상태를 일정시간 이상으로 인식한 경우에 해당됩니다.)



- 운전 시간이 1시간 미만일 경우는 운전 누적 시간의 분 단위를 삭제하지 않고 다시 운전 시작 시 현재의 누적 시간에서 다시 누적 시작합니다.
- 헤파 필터의 교환 주기는 약 3년입니다.
필터의 상태는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

● 각종 필터 구입방법 안내

1544-7777 / 1588-7777 (LG전자 서비스 센터)

인터넷 : <http://www.lgeservice.co.kr>

또는 가까운 LG전자 대리점 및 서비스 센터에서 구입 및 문의 하세요.

설치 장소의 선정

본체

- 전원 연결이 쉬운 곳 (콘센트와 가까운 곳)
- 흡입구 근처에 실내공기 흡입을 방해하는 장애물이 없는 곳
- 필터 케이스의 개폐를 위하여 바닥면 기준 제품 높이 2배 이상 위치에 설치하세요.

! 경고

운송기구(차량/선박 등)에 공기청정기 설치 시는 제품에 문제가 발생할 수 있으므로 설치하지 마세요.




설치판 고정

※설치판 고정은 제공된 고정나사로 고정하세요.


※수평추는 제공하지 않습니다.

벽면 설치시


- 1 설치판 중앙 부위에 $\varnothing 3.5\text{mm}$ 콘크리트용 핸드 드릴로 구멍을 뚫은 후에 못 또는 고정나사로 중앙부위를 먼저 고정하세요.

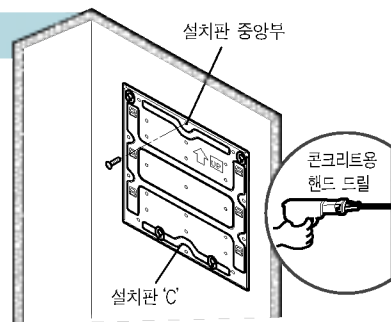

- 2 나머지 고정부 구멍을 드릴로 구멍을 뚫은 후 못 혹은 고정 나사로 벽면에 튼튼하게 고정해 주세요.

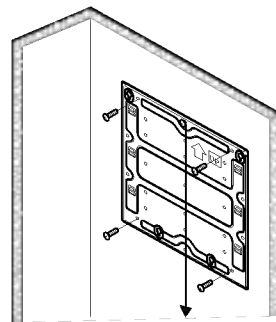


- 3** 설치판을 위아래로 당겨 보아서 이상이 없는지를 꼭 확인해 주세요.
설치판의 수평이 맞는지 재확인 후 이상이 없으면 실을 제거하세요.

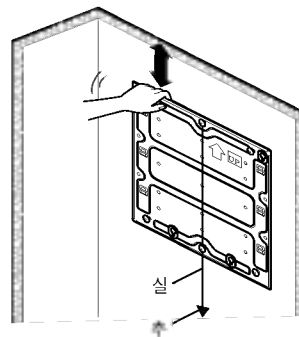


※추를 달아 설치판의 수평을 맞추세요.

- ! 주의** 수평이 맞지 않을 경우 제품 동작 시 진동이 발생할 수 있으니 수평을 재확인 하세요.

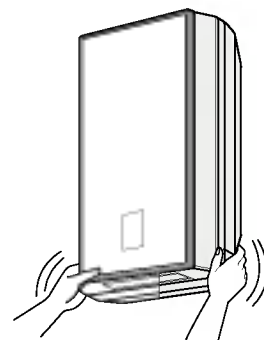


모서리 설치시


- 1 먼저 설치판 'A'를 설치판 'B'에 조립해 주세요.
걸이부에 끼우고 고정나사를 체결해 주세요.

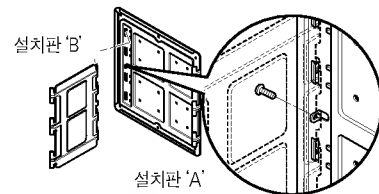


- 2 설치판 'A' 중앙부에 $\varnothing 3.5\text{mm}$ 콘크리트용 핸드 드릴로 구멍을 뚫은 후 못 또는 고정나사로 중앙 부위를 먼저 고정하세요.

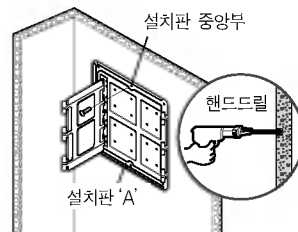


- 3 나머지 고정부 구멍을 드릴로 구멍을 뚫은 후 못 또는 고정나사로 벽면에 고정하세요.

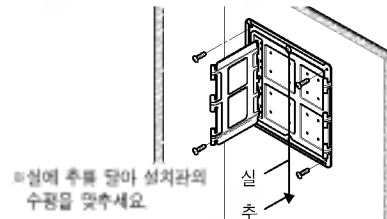


- 4 설치판을 위아래로 당겨 보아 이상이 없는지를 꼭 확인해 주세요.

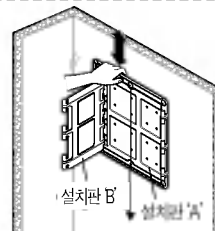


- 5** 설치판 'C' 를 'A' 와 'B' 의 양쪽 길이부에 끼워 고정하세요.

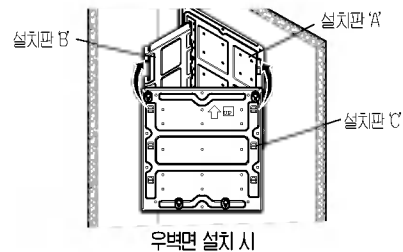


- 참고** 반대편 벽면에 설치할 때는 .
설치판 'A' 와 'B' 를 180° 회전하여 같은 방법으로 설치하고 설치판 'C' 를 고정하면 됩니다.

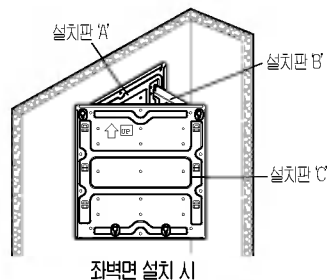

- 6** 설치판의 길이 홈에 제품 뒷면의 고정나사부를 걸어 주세요.(낙하주의)

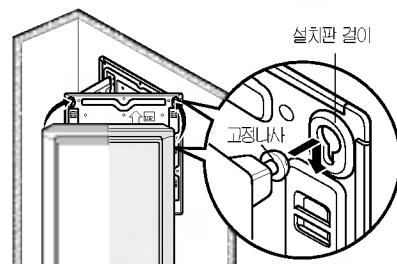

- 7** 제품 고정이 잘되었는지 가벼운 힘으로 확인해 주세요.

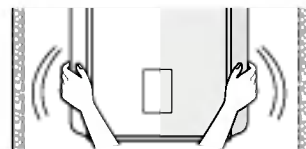


필터청소

- 2주일에 한번씩 청소하세요.
- 운전 표시부의 필터 점검 표시부가 점등되면 각각의 필터를 점검하세요.

1 본체 아래쪽의 필터 케이스 부위에 부착된 점착 테이프 2개를 제거한 후 손잡이를 잡고 아래방향으로 당겨서 분리한 뒤 프리필터를 빼주세요.

- 제품을 완전히 정지시킨 후 필터 청소를 하세요.
- 필터 케이스는 조금 견고하게 조립되어 있으나 약간 힘을 주어 아래쪽으로 당겨주시면 쉽게 분리됩니다.

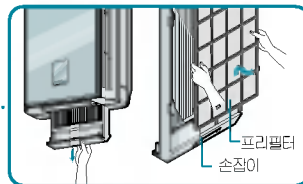


2 진공청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.

오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어주세요.
(40°C 이상의 뜨거운 물이나 휘발성 액체 사용금지)
건조 시에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 충분히 말려 주세요.



3 그늘에서 완전히 말린 프리필터를 필터 케이스의 홈에 끼운 뒤 필터 케이스를 본체 아래쪽의 삽입구를 통해서 끼워주세요.

- 프리필터 위쪽의 표시부를 확인하신 뒤 상하 방향에 맞게 끼워주세요.
- 필터 케이스 조립 후 주위환경에 따라 탈거의 가능성이 있으므로 다시 테이프를 부착해 주세요.
- 필터 케이스를 조립 시 너무 무리한 힘을 가하지 마시고 적당한 힘으로 케이스를 끼워주세요.
- 필터 케이스를 제대로 끼우지 않으면 제품이 동작하지 않을 수 있으므로 완전하게 끼워주시기 바랍니다.

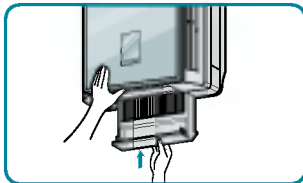

주의

- 안전을 위하여 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 물로 씻은 후 그늘에 말릴 때 물기가 없어질 때까지 완전히 말리세요 (물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다)


헤파필터 교환방법

DIGITAL ez LG

• 헤파필터의 경우 주위 환경에 따라 교환주기(3년)가 변경될 수 있습니다.


- 1 본체 아래쪽의 필터 케이스 손잡이를 잡고 아래방향으로 당겨서 분리한 뒤 프리필터를 빼주세요.

제품을 완전히 정지시킨 후 필터 교환을 하세요.

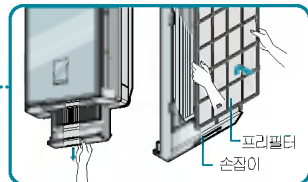

- 2 사용하던 헤파필터를 필터 케이스에서 분리한 뒤 새로운 헤파필터를 끼워주세요.

헤파필터 아래쪽의 손잡이를 잡고서 헤파필터를 빼내어주세요.

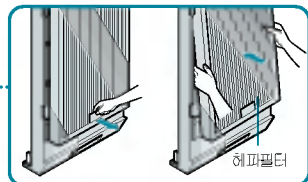

- 3 프리필터를 필터 케이스의 홈에 끼운 뒤 필터 케이스를 본체 아래쪽의 삽입구를 통해서 끼워주세요.

- 프리필터 위쪽의 표시부를 확인하신 뒤 흔들림 방지를 위하여 본체 부분을 다른 손으로 잡은 뒤 상하 방향에 맞게 끼워주세요.
 - 필터 케이스 조립 후 주위환경에 따라 탈거의 가능성이 있으므로 다시 테이프를 부착해 주세요.
 - 헤파필터의 손잡이가 아래쪽에 위치하도록 조립해 주세요.
 - 교체용 필터는 구입하신 판매점이나 가까운 서비스 센터에서 모델명을 확인 후 구입하시기 바랍니다.
- ※ 헤파필터의 조립방향에 주의하세요.



주의


• 안전을 위하여 헤파필터를 교환하기 전에 전원 플러그를 뽑아주세요.

보관방법

- 1 맑은 날 1시간 이상 공기청정기를 동작시킨 후 **운전/정지** 버튼을 눌러 운전을 정지 시키세요.



- 2 전원 플러그를 뽑아주세요.

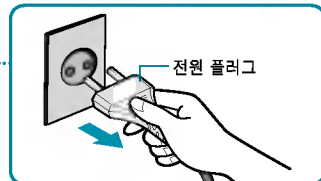

- 3 공기청정기 본체를 깨끗이 청소하고 잘 보관하세요.

청소 시 부드러운 천으로 닦으세요.
긁힘 등으로 인한 외관 손상의 우려가 있습니다.



- 4 장시간 보관 시 먼지나 이물질이 제품 내부에 들어가지 않도록 비닐커버 등으로 잘 포장하여 보관해 주세요.



고장신고 전 확인사항

DIGITAL ez LG

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	확인	조치사항
운전이 전혀 되지 않아요	• 전원 플러그가 빠져 있지 않습니까?	• 콘센트에 정확히 꽂아주세요.
	• 퓨즈가 끊어져 있지 않습니까?	• LG전자 서비스 센터로 서비스 의뢰하세요.
	• 정전이 되지 않았습니까?	• 전기가 들어온 후 다시 운전 시키세요.
	• 리모컨에 이상이 없습니까?	• 건전지를 교환하거나 극성 (+, -)을 맞게 다시 넣으세요.
	• 전압이 너무 낮지 않습니까?	• 220V인지 확인하세요. (한전에 의뢰)
	• 필터 케이스가 빠져있지 않습니까?	• 필터 케이스를 완전하게 끼워주세요.
풍량이 적고 소음이 나요	• 프리필터가 막히지 않았습니까? • 헤파필터에 먼지가 쌓여 있지 않습니까?	• 프리필터를 깨끗하게 청소하세요. • 헤파필터를 교환하세요.
예약운전이 되지 않아요	• 운전 표시부를 확인해 보셨습니까?	• 설명서 참고하여 다시 한번 예약해 주세요.
공기 정화가 잘 되지 않아요	• 실내 오염이 심합니까?	• 환기를 시켜 사용하세요.
	• 헤파필터와 프리필터에 오물이 많이 있습니까?	• 깨끗이 청소해 주세요.
	• 사용장소가 너무 넓지 않습니까?	• 사용평수에 맞는 제품을 사용하세요. (출입구, 창문 등 환기가 잘 되는 곳은 피하세요.)
	• 주위에 장애물이 있습니까?	• 장애물을 제거해 주세요.
	• 바람이 자유롭게 이동할 수 없는 곳에 설치되어 있습니까?	• 설치장소를 옮겨주세요.

고객서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 제품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 부품 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 외의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 유의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ('안전을 위한 유의사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 **1544-7777, 1588-7777**을 이용해 주시기 바랍니다.

제 품 보 증 서



■제 품 명 : LG 공기청정기
 ■모 델 명 : LA-080ZD(J)
 ■판 매 일 : 년 월 일
 ■고 객 성 명 :
 ■전 화 :
 ■주 소 :
 ■대 리 점 상 호 :
 ■전 화 :
 ■주 소 :



■수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
 (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(2개월)로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 4 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

■주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등 9년
- 에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기, VCR 등 7년
- 카메라, 세탁기, 청소기 등 6년
- 비디오카메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기청정기, 선풍기, 가습기, PC, 모니터 등 6년
- 보온밥솥 등 4년
- 석유 스토브 등 3년

*상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

■핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 컴프레서, TV의 OPT, 모니터의 COT 4년
- 세탁기와 오디오, 전자레인지와 마이크로웨이브, VCR의 헤드드럼,
 팬히터, 로타리히터, 온풍기와 배너, PC의 메인보드(마더보드) 3년

*단, 모니터의 COT는 핵심부품보증기간에 사용시간(10,000시간) 이하 제한적용

고 객 카 드



■제 품 명 : LG 공기청정기
 ■모 델 명 : LA-080ZD(J)
 ■판 매 일 : 년 월 일
 ■고 객 성 명 :
 ■전 화 :
 ■주 소 :
 ■주민등록번호 :
 ■E-mail 주소 : @

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
 ※ 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

특기사항

■기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월		일 (양·음)		결혼기념일		월		일 (양·음)	
제 품 명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	에어컨
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용 량										
제조회사										

전문점명 : 배달기사명 :

소비자 피해보상 안내

	소비자 피해 유형	보 상 내 역	
		보상기간 이내	보상기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시 (부품보유 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	제품교환
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	제품교환 또는 구입가 환불
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방 옹골(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 외의 다른 제품을 사업자가 분실한 경우		
제품구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	정액 김상귀한 금액에 1%를 가산하여 환불	
수리가 가능한 경우	유상수리		
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장			
■ 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우.		유상수리	유상수리
■ 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우.			
■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.			
■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.			
■ LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.			

- LG전자는 “불진질”서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Delight, No Payment)
- 상가 보상 규정은 재정경제부 고시 제2000-21호 규정에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
- 가구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터(수신자 부담) : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3564~5



폐 가전제품 처리

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

신규 제품 구입 시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달 시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기 시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG전자 환경선언문


LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여
모든 경영활동을 전개하며,
전 임직원은 각자의 활동분야에서
환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

LG전자의 환경사랑 · 고객사랑

포장박스 폐기 시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

제품 규격

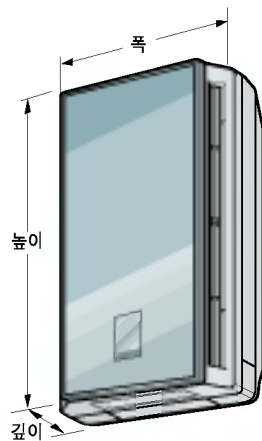

본 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 제품의 품질을 더욱 더 높이기 위하여 변경될 수도 있습니다.

모 델 명	LA-080ZD(J)
전 원	단상 220V, 60Hz
사 용 가 능 면 적	8평 (30~35평 아파트 거실 기준)
제 품 중 량	8Kg
외 관 치 수 (mm)	410(폭)×650(높이)×152(깊이)
소 비 전 력	60W

메모