



DIGITAL ez LG

사용설명서

스팀 TROMM 드럼 세탁기

FR3504TH
FR3504VH
FR3504GH

사용방법이나 설치문제로 인한 출장서비스는 서비스 요금을
고객께서 부담하시게 되므로 사용설명서를 꼭 읽어보세요.

살아있는 생활포털 DreamLG.com

세탁기 관련 문의

E-Mail: lgewm@lge.co.kr

사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오!

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

세탁기 설치에 대한 안내문은 35~39쪽을 참조하여 주십시오.






TROMM

탁월한 세척력의 한국형 드럼세탁기

각 부분의 이름

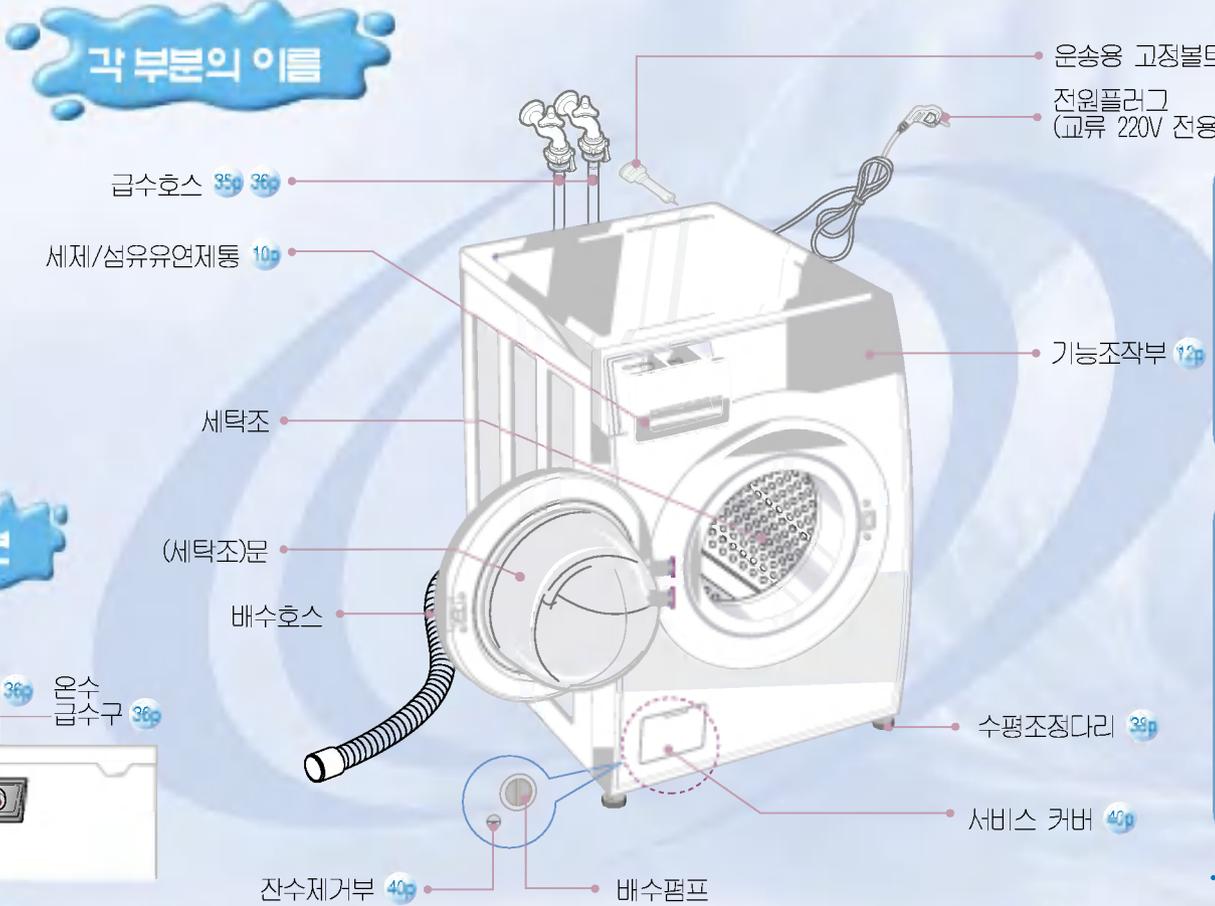

부속품



별매품



- 별매품은 LG전자 대리점이나 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다.
- 별매품을 별도로 구입하여 제품에 장착하시면 트롬원격모니터 기능을 이용하실 수 있습니다.
- 별매품 BOX 내에는 TRM(트롬원격모니터)와 PLC 모듈이 각 1개씩 들어 있습니다.

뒷면



- ◆ 본 제품은 220V 전용입니다.
- ◆ 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

제품의 특징

1

DD 인버터를 채용한 드럼식 세탁기

세탁조를 인버터제어 BLDC 모터로 직접구동하는 방식으로 조용하게 세탁되고 전기료도 절약됩니다.



2

세제 량 알리미

자동으로 세탁물 양에 따른 적절한 세제 사용량을 감지하여 알려줌으로써 경제적 세탁을 할 수 있고, 환경까지 지킬 수 있습니다.



3

세계 최초 듀얼분사 시스템

강력한 스팀과 세제수가 동시에 분사되어 삶는 수준의 세탁력을 발휘하며, 강력한 스팀으로 구김제거, 냄새제거는 물론 세탁물과 세탁통까지 살균됩니다.



4

경사 세탁조와 대형 투입구

기울어진 세탁조와 대형 투입구로 세탁물을 넣고 꺼내기가 더욱 편리합니다.



5

라이프 스타일에 따른 다양한 세탁코스

레저용 의류를 위한 기능성 의류 코스, 맞벌이 부부를 위한 조용조용 코스, 아기옷을 위한 아기옷 코스 등 현대인들의 라이프 스타일을 적극 반영 하였습니다.



6

은나노 항균 세탁조

인체에 무해한 은나노 입자가 세탁조에 혼합되어 있어 세균이나 곰팡이의 번식을 억제하는 항균 세탁조를 적용하고 있습니다.



은나노 항균 세탁조



차례

준비하기

각 부분의 이름	2
제품의 특징/차례	3
안전을 위한 주의사항	4~8
알아두기/세탁기 관리하기·세탁물 준비하기	9
세제·섬유유연제 사용방법	10~11

사용하기

각 버튼의 기능	12~13
사용하기 전에	14
표준 코스·삶음 코스	15
조용조용 코스·란제리/울 코스	16
이불 코스	17
스팀클리닝 코스	18
알리지케어 코스·아기옷 코스	19
기능성외류 코스	20
불림 세탁·애벌 세탁	21
본 세탁·소량 세탁	22
시간단축 세탁·물추가	23
터보스팀 세탁	24
질진스팀 세탁·소량스팀 세탁	25
통살균	26
빨래추가	27
예약세탁	28
세탁, 행굼, 탈수 중 원하는 것만 하고 싶을 때	29
세탁에서 건조까지	30~31
건조만 하고 싶을 때	32~33
버튼 잠금 기능, 원격 모니터 기능	34

설치하기

급수호스 연결방법	35~36
설치방법	37~38
전원 및 접지 확인	39

청소 및 확인하기

청소방법	40~41
고장신고 전 확인하기	42~43
세탁의 일반상식	44
제품보증서/소비자 피해보상 안내	45
제품규격	46

준비

사용

설치

청소 및 확인

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- ⊘ : 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.

- ⚠ **경고** : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ **주의** : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 경고

전원 및 설치



안전을 위해 반드시 접지해 주세요.

고장 및 누전의 경우에 감전의 위험이 있습니다. 접지선의 접지 방법은 사용설명서를 참조하거나 서비스센터에 문의해 주세요.

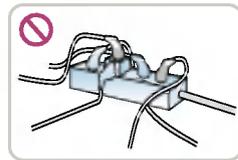

하나의 콘센트에 여러가기를 동시에 사용하지 마세요.

콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.




수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.

고장 · 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



세탁기를 열기구 가까운 곳에 설치하거나 세탁기 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓지 마세요.

제품 변형이나 화재의 원인이 됩니다.

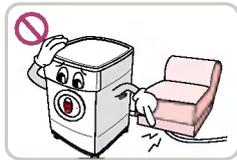

전원코드를 가공하거나, 갈거나 무거운 것을 올려놓아 손상시키지 마세요.

코드가 손상되면 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



세탁기를 설치할 때는 전원코드나 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을때는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.




전원플러그를 뽑 때는 플러그를 잡고 빼주세요.

선을 잡아 당겨 빼면 심선의 일부가 끊어져 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 수건으로 닦아내고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실하게 꽂아주세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

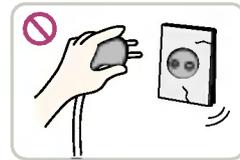

전원코드, 플러그, 콘센트가 파손 또는 손상되었을 경우에는 사용하지 마세요.

플러그가 파손되어 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



목욕탕이나 카펫 위 또는 눈, 비에 노출된 장소나 물이 튀는 곳에는 설치 하지 마세요.

감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다. 겨울철 영하 온도로 인해 호스가 얼어 터져 누수가 발생할 수 있습니다.




연장 콘센트를 이용하여 전원 연결을 하지 마세요. 전용 콘센트를 사용하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



110V를 승압용 변압기를 이용하여 220V로 승압하여 사용하지 마세요.

감전 · 화재의 위험이 있습니다.

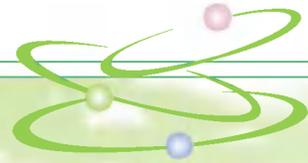

⚠ 경고

사용 및 청소



청소시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

화재 · 감전의 원인이 됩니다.



송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.



도시가스 등의 가스 누출이 있을 때는 세탁기나 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주세요.

불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.



청소할때나, 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주세요.

물 침투나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.



전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급하지 마세요.

감전 · 화재의 위험이 있습니다.




바퀴벌레 또는 해충 (파리, 빈대, 쥐) 등이 많은 곳에는 세탁기 유지에 관심을 기울여 주십시오.

전선을 훼손시키거나 화재의 원인이 됩니다.




어린이나 애완동물이 제품에 올라타거나, 세탁조안에 들어가지 않도록 주의하세요.

낙하 또는 회전부에 의해 상해 및 질식사고의 우려가 있습니다. 세탁 전 항상 확인하세요.

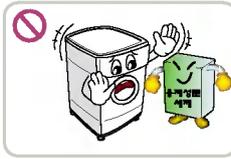


용제 성분의 세제를 절대 사용하지 마세요.

유독성 가스발생 또는 세탁기 부품 손상 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

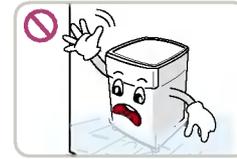


세탁기의 밀면이 물에 잠긴 경우 세탁실에 들어가지 마세요.

전기에 의한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

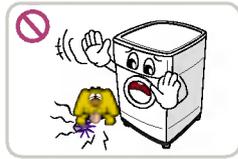

조그마한 동물이나 애완동물이 전원선, 급수호스 등을 갇아 먹을 수 있으니 주의하세요.

동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

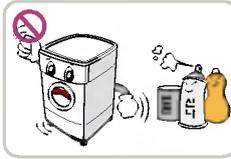

가연성 가스 누설 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나, 석유, 알코올 등) 의 근처에서 사용하지 마세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



제품이 침수 되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 의뢰하세요.

감전이나 화재의 위험이 있습니다.



스팀보사 장치에서 스팀이 나오고 있을 때에는 스팀에 손이나 신체의 일부를 가까이 가지 않도록 하세요.

스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 됩니다.



가솔린, 석유, 벤젠, 신나, 알코올, 식용유, 육류 고기 기름 성분이 묻은 세탁물을 건조하지 마세요.

기름 성분이 묻은 세탁물은 통세탁 후에도 기름성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조시 기름 성분이 화학적 반응에 의한 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

사용 및 청소



동작 중 세탁기 밑에 손을 넣거나 금속 물건을 넣지 마세요.
상해의 위험이 있습니다.



어린이 손이 문 사이에 끼이지 않도록 세탁기 가까이 오지 않도록 하세요.
상해의 위험이 있습니다.



세제 넣는 곳을 열고 손을 넣지 마세요.
세제투입 장치에 손이 끼어 상해를 입을 위험이 있습니다.



세탁기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원플러그를 뽑고 서비스 센터에 문의하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




고온 세탁/건조 중에는 세탁조 문의 유리나 제품상부가 뜨거우니 손을 대거나 물건을 올려놓지 마세요.
화상 및 상해나 올려놓은 물건의 변질·변형의 우려가 있습니다.


제품 폐기



포장재(비닐, 스티로폼)는 아이들의 손이 닿지 않게 폐기 하십시오.
포장재에 의한 질식사고 방지를 위해서입니다.

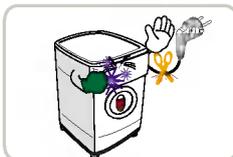

전원플러그를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.
재사용 방지를 위해서입니다.

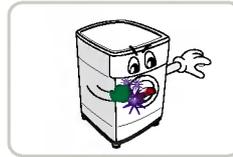


세탁조 문의 도어 장치를 망가뜨리세요.
아이가 세탁조안에 갇히는 일이 없도록 하기 위해서입니다.

⚠ 주의

전원 및 설치



바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
진동·소음의 원인이 됩니다.

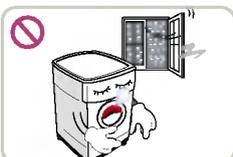

겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 세탁기는 설치 후 바로 동작하지 마세요.
부품이 얼어 동작이 되지않아 제품 및 부품에 이상이 발생할 수 있습니다.



제품이 무거우므로 포장을 풀거나 옮길때는 반드시 2사람 이상이 하여 주세요.
떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.




병수와 온수 호스 연결을 바뀌지 않도록 하세요.
병수와 온수 호스 연결이 바뀌면 건조가 안되며 오통작의 원인이 됩니다.



영하의 온도가 발생될 우려가 있는 곳에는 설치하지 마세요.
겨울철 영하 온도로 인해 호스가 얼어 터져 누수가 발생할 수 있습니다.




급수호스 연결 후 동작 전에는 반드시 수도꼭지를 열어 물이 새는지 확인하세요.
누수로 인해 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.

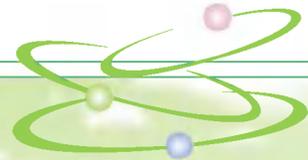

주의

주의사항

사용 및 청소

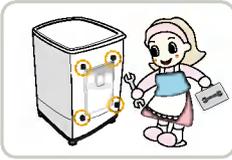

처음 설치시 제품 뒷면의 운송용 고정볼트를 제거되었는지 확인 하세요.

운송용 고정볼트를 제거하지 않으면 세탁기의 고장 및 소음의 원인이 됩니다.



배수호스가 이탈되어 물이 튀지 않도록 배수호스를 확실히 고정 하세요.

물이 튀어 전원부에 영향을 주거나 주변이 지저분해 질 수 있습니다.



세탁의 목적으로만 사용하세요.

세탁 이외의 목적으로 사용시 발생하는 손상은 보상되지 않습니다. (신발, 감자, 양배추, 무우 등 음식물)



염색제나 표백제는 세탁기 사용이 가능한 제품만 세탁하십시오.

의류의 손상 및 세탁기 손상이 발생할 수 있습니다.



배수펌프 청소, 긴급배수, 긴급상황 발생으로 세탁조 문을 열 때는 반드시 배수 완료 또는 천물일 경우에 하세요.

화상의 원인이 됩니다.



세탁기의 수리시 부품은 반드시 LG 순정 부품으로 교환하세요.

제품의 성능, 신뢰성 보증을 위해 꼭 준수하십시오.



세탁기에 애완동물 등 살아있는 동물을 넣지 마세요.

상해의 위험이 있습니다.



황화합물이 포함된 표백제는 사용하지 마세요.

부품의 부식으로 인한 손상이 발생할 수 있습니다.



동작중에 무리하게 문을 열려고 하지 마세요.

동작중에는 문이 열리지 않으므로 무리하게 문을 열면 파손의 원인이 됩니다.



세탁기위에 물건을 올리지 마세요.

동작 중 물건이 넘어지거나 떨어져서 상해의 위험이 있습니다. 탈수할때 떨어지는 소리가 날 수 있습니다.



세탁 후에는 반드시 수도꼭지를 잠그고, 세탁 전에 다시 수도꼭지를 틀어 호스의 접속을 확인해 주세요.

나사가 풀어져 있으면 물이 새어 재산상의 피해를 가져올 수 있습니다.



장시간 사용하지 않을시 주전원 스위치를 내리고 전원 플러그를 뽑아주세요.

고장이나 화재의 원인이 됩니다.



방수성 천이나 의류는 세탁하지 마세요. (스카프, 기저귀커버, 자동차커버 등)

세탁중에 세탁물이 떠올라 세탁물 손상의 우려가 있으며 탈수 중에 이상진동으로 제품 파손의 우려가 있습니다.



배수되는 물은 뜨거우므로 손대지 마세요.

화상 및 상해의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항


⚠ 주의

사용 및 청소



세제 넣는 곳을 제거한 상태에서 동작시키지 마세요.

누수 발생의 원인이 됩니다.

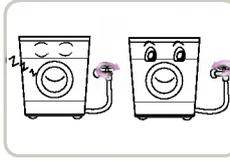

세탁 후에는 반드시 수도꼭지를 잠그고, 세탁 전에는 다시 수도꼭지를 열어 주시기 바랍니다.

나사가 풀어져 있으면 물이 새어 누수가 발생할 수 있습니다.



세탁기 사용법을 완전히 익히시고, 어린이가 사용하지 않게 주의 시켜 주세요.

전기사용, 회전체 등이 많아 위험 하오니, 사용시에는 항상 주의 하십시오. 또한 어린이의 세탁기 조작은 위험합니다.



분말세제를 세탁물에 직접 뿌리지 마세요.

세탁물 탈색의 원인이 됩니다.



단수 후 또는 급수호스를 분리한 후 다시 연결할 때는 전원과 '동작/일시정지' 버튼을 누른후 천천히 수도꼭지를 열어 주세요. 장시간 사용하지 않았을 때도 동일합니다.

급수호스, 수도배관에 공기가 압축되어 본체가 파손되거나 누수가 될 수 있습니다.




전기담요와 카펫은 절대로 세탁 하지 마세요.

세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.




삼을 수 있는 세탁물(순면,기저귀 등)인지 반드시 확인해 주시고, 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리 하여 세탁하세요.

세탁물이 수축, 변색 등 손상될 수 있습니다.

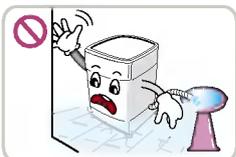

배수호스를 세면대에 걸쳐 두지 마세요.

세탁기의 배수되는 양과 세면대의 배수 비율이 맞지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다.

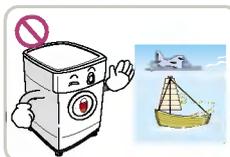

해상 또는 비행기 내부에 설치 하지 마세요.

특수한 조건에서 사용이 가능한지 가까운 서비스 센터에 꼭 문의 하세요.




외관을 표백제로 닦거나 묻히지 마세요.

제품 표면에 표백제가 묻게 되면 외관의 변색이 발생 될 수 있습니다. (예:락스, 옥시크린 등의 표백제류)



안마시술소나 피부관리실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물을 넣고 세탁 하지 마세요.

패킹이 변형되어 누수 발생의 원인이 됩니다.

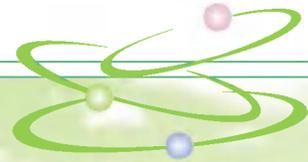


알아두기

세탁기 관리하기 세탁기의 고장을 방지하기 위해서는 반드시 지켜주세요.


겨울철에 얼지 않게 하려면

- 1 수도꼭지를 잠그고 급수호스를 빼내어 끝부분을 아래로 향하게 해서 호스속의 물을 완전히 빼내세요.
- 2 배수호스 속에 남아 있는 물을 빼내세요.
- 3 잔수제거 호스마개(①)와 펌프마개(②)를 빼내어 물을 완전히 제거하세요.

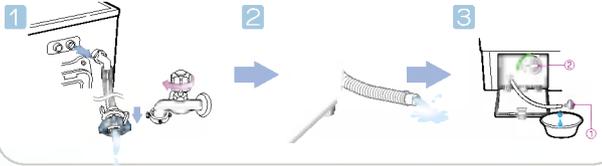

얼었을 경우에는

- 1 수도꼭지에 뜨거운 물을 부어 급수호스를 빼 주세요.
- 2 분리한 급수호스를 뜨거운 물에 담그어 주세요.
- 3 뜨거운 물을 세탁통에 넣어서 10분간 그대로 둡니다.
- 4 급수호스를 수도꼭지에 연결한 후 배수여부를 확인하세요.

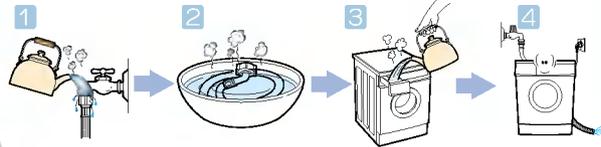

알아두세요!

스테인레스 세탁조는 녹이 잘 발생되지 않으나 다음의 경우 녹 발생이 될 수도 있습니다.

- 녹 발생이 쉬운 철제품 (옷핀, 머리핀 등) 이 세탁조에 장시간 방치된 경우
- 철분이 많은 물을 장기간 사용할 경우
- 물 또는 염소계의 표백제를 세탁조에 장시간 방치한 경우

녹이 발생된 경우에는 스폰지나 부드러운 천에 세정제(중성세제)를 묻혀서 닦아주세요. (금속 수세미는 절대 사용하지 마세요.)

세탁물 준비하기 옷감의 손상이나 세탁기의 고장을 방지하기 위해서는 반드시 지켜주세요.

의류나 세탁기 손상을 방지하기 위해 확인하세요.

- ▶ 물세탁 가능한 의류인지 확인하세요.
- ▶ 지퍼나 후크가 있는 의류는 잠그세요.
- ▶ 콜드크림이나 올리브 기름이 묻은 의류는 세탁 하지 마세요.



이물질을 제거하세요.

- ▶ 동전 및 금속류의 이물질이 들어가면 빨래가 손상되고 세탁통이 깨지거나, 시끄러운 소리가 날 수 있으니 빨래 전에 반드시 확인하세요.
- ▶ 옷에 묻은 먼지, 흙은 털어내세요.
- ▶ 부분얼룩은 반드시 세탁 전에 손질하세요.



분리하여 세탁하세요.

- ▶ 색깔있는 의류와 흰의류, 검은 의류와 보푸라기가 많은 의류는 분리하세요.
- ▶ 이불은 일반 의류와 분리하여 세탁하세요. 세탁물이 이불과 나누어지면서 한쪽으로 치우쳐져 세탁 이상 현상이 발생 될 수 있습니다.
- ※ 이불은 두장 이상 세탁 할 경우 서로 엉키거나 치우침에 의해 세탁이 잘 안될 수 있으므로 한장씩 세탁하는 것이 좋습니다.



준비




세제 · 섬유유연제 사용방법

세제 사용방법

■ 세제투입 참고표(표준 세탁 1회 사용할 때)

세제 종류	고농축 세제	드럼전용 세제 적은 때 ~ 찌든때	
세탁량	7.5kg 이상 	약 25g	40g ~ 85g
	약 5.0~7.5kg 	약 20g	30g ~ 60g
	약 2.5~5.0kg 	약 15g	20g ~ 30g
	2.5kg 이하 	약 10g	10g ~ 20g

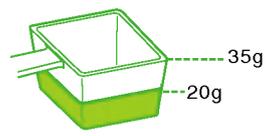

<고농축 세제 계량컵 : 35g>

세제사용시 주의사항


- ▶ 세제투입 참고표를 기준으로 세제 사용량에 맞게 투입해 주세요.
 - 1) 드럼 세탁기는 낙차를 이용한 세탁 방식으로 일반 세탁기 보다 약 1/3정도의 적은 양의 물로 세탁을 하므로 세제도 일반세탁기의 1/3 정도로 줄여서 사용해야 합니다.
 - 2) 오염이 적은 세탁물을 세탁할 경우에는 세제량을 줄여서 사용 하세요. 오염이 적은 경우 세제량을 많이 사용하면 거품이 많이 발생하여 헹굼후에도 거품이 남아 있을 수 있습니다.
 - 3) 수질이 좋은 경우(단물)에는 거품이 많이 발생하므로 세제 사용량을 더 줄여서 사용해 주세요.
 - 4) 액체 세제는 물에 잘 녹아서 거품이 많이 발생하므로 세제량을 더 줄여서 사용해 주세요.
- ▶ 피부에 민감한 아기옷이나 속옷(면)의 경우는 주로 피지(지방)나 단백질 오염이 대부분이므로 세제를 많이 사용 하는 것보다 세탁 온도를 높여서 세탁하는 것이 더 효과적입니다.
- ▶ 세제를 많이 사용하면 아래와 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 1) 과도한 거품 발생으로 헹굼시간이 늘어나 정상적인 헹굼이 진행되지 않을 수 있습니다.
 - 2) 최종 탈수 후에 거품이 완전히 빠지지 않을 수 있습니다.
- ▶ 천연기루 세제는 잘 녹지 않고 쉽게 막히기 때문에 사용시 누수나 고장의 원인이 됩니다. 반드시 미지근한 물에 녹여서 투입하십시오.
- ▶ 애벌세탁 선택시 애벌세탁 세제량은 본세탁 세제량의 절반이하로 사용하세요.
- ▶ 급수시간이 짧기 때문에 세탁 시작 전에 미리 세제를 넣어 주세요.
- ▶ 세제통이 젖어 있을 경우 세제 투입이 원활하지 않을수 있으므로 세제통을 닦은 후 세제를 투입하면 효과적입니다.
- ▶ 배수시 물이 뿌옇게 보이는 것은 세탁물에 있던 보푸라기, 제올라이트, 섬유유연제가 배수되면서 펌프 프로펠러의 고속회전에 의해 미세한 기포가 생겨서 그렇게 보이는 것으로, 배수되는 물이 뿌옇게 보인다고 해서 헹굼이 덜 된 것은 아닙니다.

섬유유연제 사용방법




알아두세요!

- 세제 및 섬유유연제는 세탁하기 전에 반드시 세제통의 정확한 위치에 넣어 주시고 세제통은 부드럽게 밀어서 닫아 주세요. (섬유유연제가 출렁거리면 바로 통 안에 들어갈 수 있습니다)

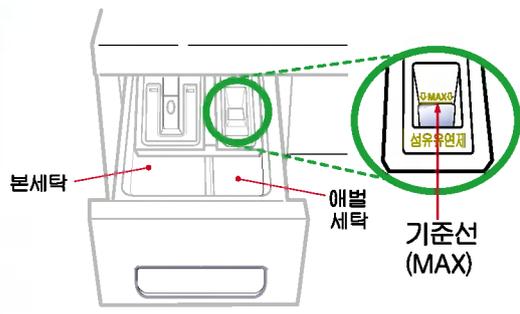

섬유유연제 투입안내

- ▶ 최종 헹굼시 자동 투입됩니다.
- ▶ 섬유유연제가 넘치지 않게 MAX 이하로 넣으세요. (기준선을 넘으면 바로 투입될 수 있습니다)
- ▶ 세제통에 섬유유연제를 넣은 후 이틀 이상 방치해 두지 마세요. (섬유유연제가 굳어져 자동으로 투입되지 않을 수도 있습니다)
- ▶ 농축 섬유유연제는 사용하지 마세요. (섬유유연제가 투입되지 않을 수도 있습니다)
- ▶ 섬유유연제 투입구에 물이 남아있을 경우 섬유유연제 투입구를 빼낸 후 물을 없애고 섬유유연제를 넣어주세요.

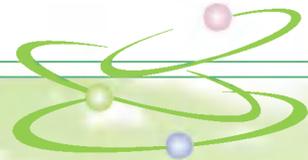

세제 · 섬유유연제 사용방법

세제 투입방법 올바른 세제 투입을 위해서 반드시 지켜주세요.

일반적인 사용의 경우 (세제량 표시를 보지 않고 투입할 경우)

- ▶ 세탁기에 세탁물을 넣고 세탁량에 맞는 세제를 미리 세제통에 넣어주세요.
- ▶ 세제량은 10 Page를 참고하세요.
- ▶ 세제통을 완전히 닫으신 후 원하시는 코스로 세탁을 시작 하세요.

세제량 표시를 보고 투입할 경우 (표준, 삶음, 조용조용 코스 선택 시만 해당)

- ▶ 세탁기에 세탁물을 넣고 원하는 코스(표준, 삶음, 조용조용)를 선택 하세요.
- ▶ 동작/일시정지 버튼을 누르셔서 세탁기를 동작시킵니다.
- ▶ 자동으로 세탁 량을 감지 후 LCD 창에 필요한 세제 량이 표시 되면, 반드시 동작/일시정지 버튼을 누른 후 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아 주세요.



- ※ 빨래량이나 선택한 코스에 따라 표시가 달라질 수 있습니다.
- ▶ 동작/일시정지를 누르면 세탁이 시작됩니다.




알아두세요!


세제량 표시기능 동작 시

- LCD 창에 세제량이 표시되고 난 후에 약 30초 후에 급수가 되며 이는 고장이 아닙니다.
- 세제량이 표시된 후 일시정지를 시키지 않고 세제를 투입할 경우 세제통에 세제를 투입하는 중간에 급수가 시작되어 세제가 넘치거나 오투입이 발생할 수 있습니다.
- 일시정지를 시키고 세제를 투입한 후에는 반드시 동작/일시정지 버튼을 다시 눌러야 세탁이 진행 됩니다.
- 세제량 표시는 참고용이며 꼭 지키지 않아도 무방합니다.
- 세제의 오사용으로 인해 세탁성능에 영향을 미칠 수 있으니 적절한 양의 세제를 사용해주세요.

각 버튼의 기능

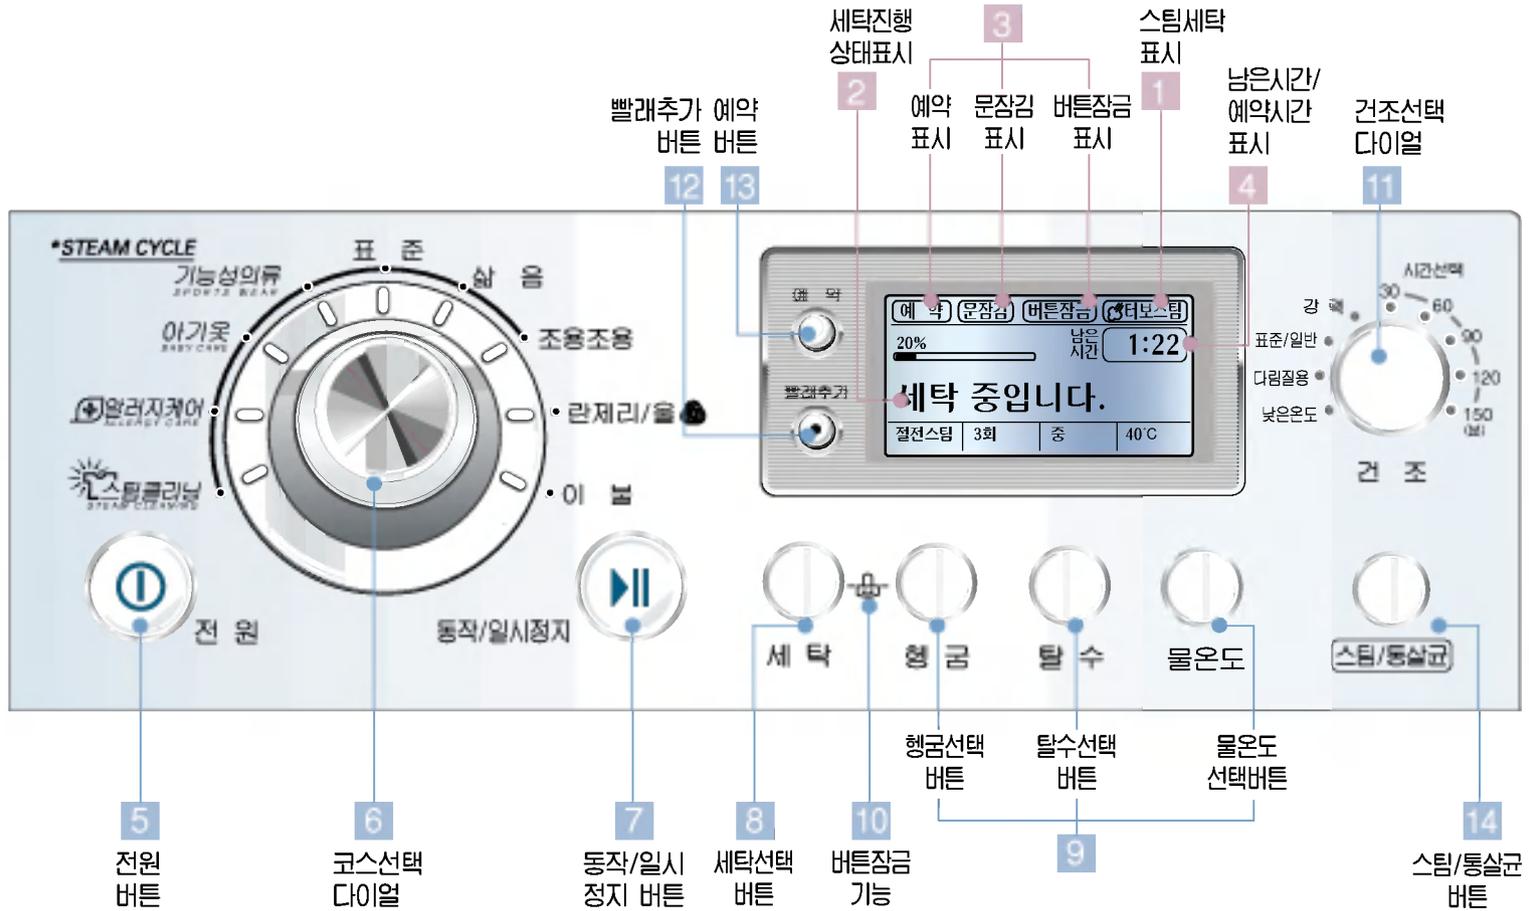

주작번호는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

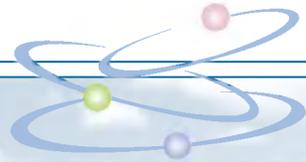

표시부

1 스팀세탁 표시

- ▶ 터보스팀, 절전스팀, 소량스팀이 선택 되었음을 알려주는 표시입니다.

2 세탁진행 상태표시

- ▶ 세탁진행 상태를 알려줍니다.
- ▶ 세탁 진행률을 표시해 줍니다.
- ▶ 이상발생 시에는 이상알림 표시와 안내문이 표시됩니다.

3 예약/문잠김/버튼잠금 표시

- ▶ 예약 세탁시 예약 표시가 켜집니다.
- ▶ 동작중에 안전을 위하여 문이 잠겼음을 알리는 표시 입니다.
- ▶ 버튼잠금 기능이 설정되었음을 알려주는 표시입니다.
- ▶ **문잠김/해제방법** : 불이 자동으로 꺼질 때까지 문을 닫기지 마세요. 고장의 원인이 됩니다. 불이 꺼진 후에 문을 열었을 때 열리지 않으면 문을 밀었다 다시 닫기면 열립니다.

4 남은시간, 예약시간 표시

- ▶ 동작중에는 세탁종료시까지 남은 시간이 표시됩니다
- ▶ 예약세탁 시에는 세탁종료시까지 남은 시간이 표시됩니다.

버튼부

5 전원 버튼

- ▶ 전원을 켜거나 끌때 사용하세요.
- ▶ 세탁이 끝나면 15초 후에 전원이 자동으로 꺼집니다.

6 코스선택 다이얼

- ▶ 세탁물의 종류와 오염상태에 따라 9가지 코스를 선택할 수 있습니다.
- ▶ 『전원』을 누르고 『동작/일시정지』 버튼을 누르면 표준코스로 자동 진행 됩니다.
- ▶ 코스선택 다이얼을 돌림에 따라 코스를 선택할 수 있습니다.
- ▶ 코스별 자동선택 기능입니다. 각 코스별로 설정 변경을 할 수 있습니다.

7 동작/일시정지 버튼

- ▶ 세탁기를 동작 또는 정지시킬 때 사용하세요.
- ▶ 정지상태에서 4분이 지나면 전원이 자동으로 꺼집니다.

8 세탁선택 버튼

- ▶ 원하는 세탁을 선택하고 싶을 때 사용하세요.

9 행굼/탈수/물온도 선택 버튼

- ▶ 행굼회수, 탈수세기, 물온도를 변경하고 싶을 때 사용하세요.

10 버튼 잠금 기능

- ▶ 어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.
- ▶ 세탁 버튼과 행굼 버튼을 동시에 3초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.
- ▶ 운전시에만 가능합니다.(잠금기능)

11 건조 선택 다이얼

- ▶ 세탁물을 건조 시키고자 할 때 사용하세요.

12 빨래추가 버튼

- ▶ 행정 진행중에 문을 열고자 할 때 사용하세요.
- ▶ 행정 중 세탁물을 추가하거나, 동전이나 옷핀 등 이물을 제거할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

13 예약 버튼

- ▶ 예약 버튼은 예약세탁시 사용하세요.
- ▶ 취소하실 때에는 전원을 꺼주세요.

14 스팀/통살균 버튼

- ▶ 터보, 절전, 소량스팀 기능과 통살균 기능을 선택할수 있습니다.

사용하기 전에...

먼저 확인해 주세요!

- 1 급수호스가 수도꼭지에 정확히 연결되어 있고, 수도꼭지는 열려 있나요? 36p
- 2 급수호스가 냉수, 온수에 정확히 연결되어 있나요? 36p
- 3 플러그는 꽂혀 있나요? 39p
- 4 배수호스는 배수하고자 하는 방향으로 놓아졌나요?
- 5 세탁기 수평은 맞나요? 39p



알아두세요!

- 세탁용량은 KS에서 정한 시험용 세탁물을 기준으로 한 세탁용량입니다. 세탁물의 종류, 부피 등에 따라 세탁용량이 달라질 수 있습니다.
- 드럼식 세탁기는 물을 흡수한 세탁물을 회전시켜 적은 물로 세탁을 합니다.
- 세탁 중에 수면이 보이지 않을 수도 있으나 세탁물이 충분히 젖어 있으므로 문제 없습니다.
- 세탁할 때 '철썩' 하는 소리는 빨래가 위에서 아래로 떨어질 때 나타나는 소리로 고장이 아닙니다.

문 여닫는 방법

동작중이거나 LCD창에 『문잠김』이 표시되었을 때는 문을 열 수 없습니다. 강제로 열려고 하지 마시고 『빨래추가』 또는 『동작/일시정지』 버튼을 눌러 정지한 후 『문잠김』이 사라지면 문을 여세요.

문 여는 방법



문 오른쪽의 손잡이를 잡고 당겨주세요.

문 닫는 방법



문 오른쪽의 중앙 부분을 끝까지 밀어 닫아주세요.




알아두세요!

- 세탁물의 양이 많거나 문을 완전히 닫지 않는 경우 "문잠김"이 설정 되지 않을 수 있습니다.
- LCD창에 경고 표시(『문이 열렸습니다. 문을 닫아주세요』)가 나타나면 문을 완전히 밀어 닫은 후 『동작/일시정지』 버튼을 눌러주세요.
- 세탁 시작을 위해 『동작/일시정지』 버튼을 누르고 난 후 나는 소리는, 문을 잠그는 동작이므로 고장이 아닙니다.
- 세탁 종료 직후 및 동작정지를 위해 『동작/일시정지』 버튼을 누르고 난 후에 나는 소리는 문잠김을 해제하는 동작이므로 고장이 아닙니다.
- 동작 중에 정전이 되었을 경우 일정시간(약 5분)이 지나야 문을 열 수 있습니다. (건조 중 또는 삶음 중 정전일 때는 위험하므로 조심하세요.)



주의하세요!

- 세탁물은 세탁조 안쪽으로(고무패킹 안쪽으로) 완전히 밀어 넣어 주세요.
- 과도하게 많은 세탁물을 넣고 세탁하면 세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 될 수 있습니다.

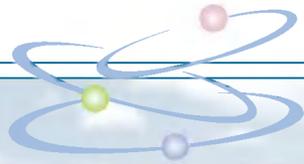

표준 코스

일반적인 세탁을 할 때 사용하세요.

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
- ▶ LCD창의 세제량표시를 따르지 않아도 사용가능합니다.



알아두세요!

- 세탁중에 설정을 변경하고 싶을 때는 동작/일시정지 버튼을 눌러 정지시킨 후 각 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 의류의 손상을 방지하기 위하여 물온도는 『95℃』를 선택할 수 없습니다.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 표준 코스를 선택하세요.

- ▶ 본 과정을 생략하고 『동작/일시정지』 버튼을 눌러도 표준 코스가 동작됩니다.
- ▶ 물온도는 『40℃』, 행굼횟수는 『3회』, 탈수세기는 『중』, 세탁은 『본세탁』으로 자동 선택됩니다.
- ▶ 물온도, 행굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.
- ▶ 세탁물이 적을 때는 자동으로 행굼횟수가 『2회』로 변경됩니다.

3 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁을 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

삶음 코스

순면 속옷류의 살균, 표백을 위해 삶음 세탁을 하고 싶을 때 사용하세요.

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
- ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용 가능합니다.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 삶음 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도는 『95℃』, 행굼횟수는 『3회』, 탈수세기는 『중』, 세탁은 『본세탁』으로 자동 선택됩니다.
- ▶ 물온도는 변경되지 않습니다.
- ▶ 행굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁을 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 냉수 밸브 한쪽만 급수호스가 연결되어 있어도 삶음 세탁이 됩니다. 세탁기 자체내의 가열 시스템으로 물을 95℃까지 가열하여 사용합니다.
- 온수를 공급하면 더욱 빠른 시간 내에 세탁을 끝낼 수 있습니다.
- 거품 제거 기능 : 세제량을 과다하게 사용할 경우 거품 제거 기능이 동작할 수 있습니다. 10p
- 배수온도 낮춤 기능 : 삶음 세탁 후 갑작스런 냉수 공급에 의한 세탁물 손상방지와 배수온도를 낮추기 위해 냉수를 짧게 여러번 반복 급수하여 온도를 낮춘 후 배수가 됩니다.



조용조용 코스

일반적인 의류를 조용하게 세탁하고 싶을 때 사용하세요. (심야시간대, 아기가 잘때 등)

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
- ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용 가능합니다.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 조용조용 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도는 『40℃』, 행굼횟수는 『3회』, 탈수세기는 『약』, 세탁은 『본세탁』으로 자동 선택됩니다.
- ▶ 물온도, 행굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁을 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 탈수 때 나는 소음을 줄이기 위해 저소음 탈수를 하므로 표준코스에 비해 탈수가 약하게 되며, 탈수에 이상이 있는 것은 아닙니다.
- 설정된 탈수세기 보다 강한 세기를 선택하면 소음이 커질 수 있습니다.
- 의류의 손상을 방지하기 위하여 물온도는 『95℃』를 선택할 수 없습니다.

란제리/울 코스

수축 및 변형되기 쉬운 섬유등 섬세한 의류를 세탁하고 싶을 때 사용하세요. 의류의 물세탁 가능여부를 확인하고 물세탁이 가능한 의류만 사용하세요.

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세탁물에 알맞은 중성세제를 사용하세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 란제리/울 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도는 『40℃』, 행굼횟수는 『3회』, 탈수세기는 『약』, 세탁은 『본세탁』으로 자동 선택됩니다.
- ▶ 물온도, 행굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.
- ▶ 스팀 기능은 선택되지 않습니다.


3 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 옷감손상을 방지하기 위해 물온도는 『냉수, 30℃, 40℃』만 선택 가능하며, 탈수 『중, 강, 최강』은 선택할 수 없습니다.
- 옷감수축을 방지하기 위해 건조스팀은 선택되지 않습니다.
- 울코스 적정 세탁량은 4kg 이하이며 옷감손상을 줄이고 세탁력 향상을 위해 중성세제를 사용하세요.
- 울코스는 손으로 살랑살랑 흔들며 세탁하는 것처럼 드럼이 부드럽게 좌우로 움직여 옷감손상을 방지합니다.

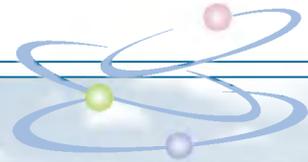

이불 코스

손세탁 표시가 있는 담요 또는 이불을 세탁하고 싶을 때 사용하세요.

1



전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제 투입구에 세제 및 섬유유연제를 넣은 후 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.

2

코스 선택 다이얼을 돌려 이불 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도는 『냉수』, 헹굼횟수는 『3회』, 탈수세기는 『중』, 세탁은 『본세탁』으로 자동 선택됩니다.
- ▶ 물온도, 헹굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3



동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



주의하세요!

- 이불 코스선택시 건조기능은 사용할 수 없습니다.
- 전기 담요와 카펫은 절대로 세탁하지 마세요. (세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.)
- 이불은 일반 의류와 분리하여 세탁하세요. 세탁물이 이불과 나누어 지면서 한쪽으로 치우쳐져 세탁 이상현상이 발생할 수 있습니다.
- 탈수할 때 이불이 한쪽으로 치우쳐져 고르게 퍼주기 위해서 탈수 시간이 길어질 수 있습니다.
- 이불은 크기에 상관없이 한장씩 세탁하는 것이 보다 깨끗하게 세탁 할 수 있으며, 혹 소재가 다른 두 장의 이불을 세탁 시 불균형으로 탈수가 정상적으로 안될 수 있습니다.



알아두세요!

손세탁 표시 가 있는 담요와 이불은 세탁이 가능합니다.

무 게 담요 : 5.0kg 이하
이불속 : 약 2.6kg

종 류 아크릴 담요 : 아크릴 100% (나일론 코팅)
혼방담요 : 면 + 폴리에스테르
모직담요 : 방모직 담요
이불속 : 폴리에스테르 100% (크기 약 200×250cm 이내)

- 이불의 부피에 따라 세탁 가능한 무게가 달라질 수 있습니다.
- 탈수 『강, 최강』은 선택할 수 없고 물온도는 『냉수, 30℃, 40℃』만 선택 가능합니다.

스팀클리닝 코스

옷에 밴 담배, 고기, 옷장 냄새 등의 불쾌한 냄새 및 구김을 없애고 싶을 때 사용하세요.

■ 스팀클리닝이란? 물세탁 없이 스팀과 공기만으로 냄새와 구김을 없애주는 기능입니다.

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제 및 섬유유연제는 넣지마세요.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 스팀클리닝 코스를 선택하세요.

- ▶ 터보스팀이 자동으로 선택됩니다.
- ▶ 예약을 제외한 나머지 항정은 선택되지 않습니다.

3 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁동이 회전하면서 스팀클리닝이 시작됩니다.



주의하세요!

- 스팀클리닝 코스는 물세탁이나 건조하는 코스가 아니며 마른 의류의 냄새와 구김을 제거하는 코스입니다. (세탁할 의류를 투입하지 마세요.)
- 오염이 묻은 의류를 넣을 경우 오염에 의해 의류가 변색될 수 있으므로 오염을 제거한 후 사용하세요.
- 지퍼가 있는 점퍼 등의 의류는 지퍼를 채워주세요.



알아주세요!

제품 사용시 주의사항

- 스팀클리닝 코스 사용시 소량의 물을 사용하므로 수도꼭지는 반드시 열어 두세요.
- 스팀클리닝 코스를 연속으로 사용할 경우 효과가 떨어지므로 문을 열어서 세탁통 내부를 식힌 후 사용하세요.
- 냄새제거, 구김제거를 원하시면 반드시 스팀클리닝 코스를 선택하셔야 합니다.
- 스팀클리닝 코스 진행 중에는 빨래추가 버튼이 동작되지 않습니다.
- 코스가 종료되면 구김방지를 위하여 약 30분간 세탁조가 간헐 회전합니다. 이 때 아무 버튼이나 누르면 문잠김이 해제되고 문을 열 수 있습니다.

의류 사용시 주의사항


- 스팀클리닝 후 꺼냈을 때 약간 축축한 상태이며 10~30분 정도 옷걸이에 걸어두면 바로 입을 수 있습니다.
- 스팀클리닝 코스의 적정 의류량은 성인용 와이셔츠 3벌 이하입니다. 많은 양의 의류나 두꺼운 의류 사용시 스팀클리닝 효과가 다소 떨어질 수 있습니다.
- 면의류나 면이 섞인 혼방의류에 사용하시면 좋습니다.

사용 가능한 의류

- ▶ 와이셔츠, 남방
- ▶ T-셔츠
- ▶ 블라우스
- ▶ 점퍼, 오리털 점퍼, 코트
- ▶ 면바지, 청바지
- ▶ 이불, 베갯잇, 침구류 (면혼방)
- ▶ 면, 혼방의류

사용하면 안되는 의류(수축, 변형 될 수 있습니다.)

- ▶ 가죽제품, 양복, 얇은 니트 의류
- ▶ 란제리, 스타킹, 레이스, 장식 달린 의류
- ▶ 풀먹인 의류, 접착제가 사용된 의류
- ▶ 신발, 가방, 전기담요, 스폰지가 들어 있는 제품
- ▶ 모(毛)길이가 100mm 이상의 담요, 솜이불
- ▶ 인위적인 주름이 있는 의류
- ▶ 기계 건조 불가한 의류

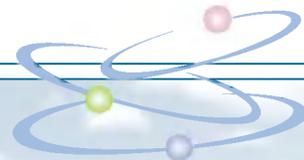

알러지케어 코스

알러지 발생 원인(진드기, 곰팡이, 애완동물의 털등)을 제거하여, 깔끔하고, 청결한 세탁을 하고 싶을 때 사용하세요.

1



전원버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제 투입구에 세제 및 섬유유연제를 넣은 후 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.

2

코스 선택 다이얼을 돌려 알러지케어 코스를 선택하세요.

- ▶ 행군횟수는 『4회』, 탈수세기는 『중』, 세탁은 『본세탁』으로 자동 선택됩니다.
- ▶ 터보스팀이 자동으로 선택됩니다.
- ▶ 물온도는 표시되지 않습니다.
- ▶ 행군횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3



동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 알러지케어 코스 선택 시 알러지 발생 원인(집먼지 진드기, 곰팡이, 애완동물의 털등)을 제거하기 위해 고온의 터보스팀이 자동 설정되며, 해제는 되지 않습니다.
- 알러지케어 코스 선택 시 더욱 깨끗한 행군을 위하여 행군 횟수는 『4회』로 자동 선택됩니다. (행군 버튼을 눌러, 행군 횟수를 변경 할 수 있습니다.)
- 집먼지 진드기가 가장 많이 서식하는 침구류 및 베갯잇 세탁 시 효과적입니다.(물발라가 가능한지 꼭 확인하세요.)
- 울, 견 등의 섬세한 의류와 색이 잘 빠지는 의류는 투입하지 마세요.

아기옷 코스

소중한 아기들의 옷을 위생적으로 세탁하고 싶을 때 사용하세요.

1



전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제 투입구에 세제 및 섬유유연제를 넣은 후 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.

2

코스 선택 다이얼을 돌려 아기옷 코스를 선택하세요.

- ▶ 행군횟수는 『4회』, 탈수세기는 『중』, 세탁은 『본세탁』으로 자동 선택됩니다.
- ▶ 터보스팀이 자동으로 선택됩니다.
- ▶ 물온도는 표시되지 않습니다.
- ▶ 행군횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3



동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 아기옷 코스 선택 시 살균 및 진드기 제거를 위하여, 고온의 터보스팀이 자동 설정되며, 해제는 되지 않습니다.
- 아기옷 코스 선택 시 민감한 아기 피부를 위하여, 행군 횟수는 『4회』로 자동 설정됩니다. (행군 버튼을 눌러, 행군 횟수를 변경 할 수 있습니다.)
- 아기옷 코스는 음식물, 땀, 대소변 등으로 더러워진 아기옷을 본세탁 전에 간단한 예비세탁을 하여, 오염된 물을 빼줍니다. (애벌세탁용 세제통에 세제를 넣지 마세요.)
- 울, 견 등의 섬세한 의류와 색이 잘 빠지는 의류는 투입하지 마세요.

기능성 의류 코스

등산복, 운동복 등 레저용 의류를 세탁하고 싶을 때 사용하세요.

1



전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제 투입구에 세제 및 섬유유연제를 넣은 후 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.

2

**코스 선택 다이얼을 돌려
기능성 의류 코스를 선택하세요.**

- ▶ 회전횟수는 『2회』, 탈수세기는 『섬세』, 세탁은 『본세탁』으로 자동 선택됩니다.
- ▶ 터보스팀이 자동으로 선택됩니다.
- ▶ 물온도는 표시되지 않습니다.

3




**동작/일시정지 버튼을
눌러주세요.**

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 세탁물에 알맞은 중성세제를 이용해 주세요.
- 등산복, 운동복 등 레저용 의류를 깨끗하게 오래 입을 수 있게 하는 코스입니다.
- 고어텍스, 윈드 스톱퍼, 쉘러, 쿨맥스와 같은 소재의 기능성 의류 세탁에 적합합니다.

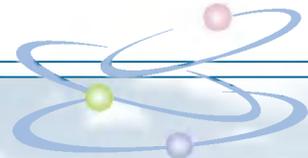

불림 세탁

찌든때를 세탁하고자 할 경우 본세탁을 하기 전에 약 60분간 불림을 실시한 후 본세탁을 진행합니다.

1

전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
- ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용가능합니다.

2

코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도, 헹굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3

세탁버튼을 눌러서 불림세탁을 선택 하세요.

- ▶ LCD창에 불림세탁이 표시됩니다.
- ▶ 3초간 버튼을 누르지 않으면 이전 화면으로 돌아갑니다.
- ▶ 표준, 샴용, 조용조용 코스에서만 선택 가능합니다.

4

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁을 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

● 불림시 중간에 간헐적으로 세탁조가 회전하는 것은 알아두세요! 세탁물을 골고루 적셔주기 위한 동작입니다.

5

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

애벌 세탁

세탁물의 오염이 심한 경우 본세탁을 하기 전에 약 15분간 애벌하여 오염된 물을 빼주는 세탁입니다.

1

전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
- ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용가능합니다.

2

코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도, 헹굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3

세탁버튼을 눌러서 애벌세탁을 선택 하세요.

- ▶ LCD창에 애벌세탁이 표시됩니다.
- ▶ 3초간 버튼을 누르지 않으면 이전 화면으로 돌아갑니다.
- ▶ 표준, 샴용, 조용조용 코스에서만 선택 가능합니다.

4

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁을 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

● 애벌세탁을 할 경우 애벌세탁용 세제통에 세제를 넣어주시고, 본세탁용 세제통에도 세제를 넣어주세요.

● 애벌세탁시 세제량은 본세탁 세제량의 절반 이하로 넣어주세요.

5

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

본세탁

일반적인 세탁을 할 때 사용하는 세탁방식입니다.

- 1

전원 버튼을 눌러주세요.

 - ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
 - ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
 - ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용가능합니다.
- 2

코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

 - ▶ 물온도, 행굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.
- 3

세탁버튼을 눌러서 본세탁을 선택하세요.

 - ▶ 스팀클리닝 코스를 제외한 모든 코스에서 선택 가능합니다.
 - ▶ 3초간 버튼을 누르지 않으면 이전 화면으로 돌아갑니다.
 - ▶ 기본적으로 본세탁이 자동 설정되어집니다.
- 4

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

 - ▶ 자동으로 세탁을 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.
- 5

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

 - ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

소량 세탁

세탁물의 양이 적을 때 선택하세요.

- 1

전원 버튼을 눌러주세요.

 - ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
 - ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
 - ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용가능합니다.
- 2

코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

 - ▶ 물온도, 행굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.
- 3

세탁 버튼을 눌러서 소량세탁을 선택하세요.

 - ▶ LCD창에 소량세탁이 표시됩니다.
 - ▶ 3초간 버튼을 누르지 않으면 이전 화면으로 돌아갑니다.
 - ▶ 기능성 의류, 아기옷, 알러지케어, 스팀클리닝 코스를 제외한 모든 코스에서 선택 가능합니다.
- 4

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

 - ▶ 자동으로 세탁물 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.
- 5


동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

 - ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 세탁물의 양에 맞추어 적정량의 세제를 넣으세요. 세제를 많이 넣으면 세탁시간이 길어지거나 행굼이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 탈수할 때 빨래가 한쪽으로 치우쳐져 탈수시간이 길어질 수 있습니다.

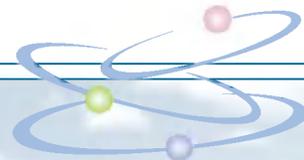

시간단축 세탁

세탁물의 양에 관계없이 빨리 세탁할 때 선택하세요

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
- ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용가능합니다.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도, 행굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3 세탁버튼을 눌러서 시간단축세탁을 선택하세요.

- ▶ LCD창에 시간단축세탁이 표시됩니다.
- ▶ 3초간 버튼을 누르지 않으면 이전 화면으로 돌아갑니다.
- ▶ 표준, 샴, 조용조용 코스에서만 선택 가능합니다.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁물 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

5 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

알아두세요!

- 세탁물의 양에 맞추어 적정량의 세제를 넣으세요. 세제를 많이 넣으면 세탁시간이 길어지거나 행굼이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 탈수할 때 빨래가 한쪽으로 치우쳐져 탈수시간이 길어질 수 있습니다.

물추가

세탁 및 행굼시 물을 더 추가하여 더욱 깨끗한 세탁 및 행굼을 하고 싶을 때 사용하세요.

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
- ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용가능합니다.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도, 행굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3 행굼 버튼을 눌러 물추가를 선택하세요

- ▶ 행굼 버튼을 누를 때마다 물추가가 선택과 해제를 반복합니다.
- ▶ 스팀클리닝, 기능성리류 코스를 제외한 모든 코스에서 선택 가능합니다.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁물 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

5 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

알아두세요!

- 운전 중에는 「동작/일시정지」 버튼을 눌러 정지시킨 후 선택할 수 있습니다.

터보스팀 세탁

찌든때를 세탁하고자 할 때나 속옷류등을 살균하고자 할 때 사용하세요.
적은 양의 전기소비로 탁월한 세탁력을 발휘합니다. 울, 견 등의 섬세한 의류와 색이 빠지는 의류는 투입하지 마세요.

1



전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.
- ▶ LCD창의 세제량 표시를 따르지 않아도 사용 가능합니다.

2

코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

- ▶ 탈수세기를 변경하려면 탈수 버튼을 눌러 변경하세요.

3

스팀/통살균 버튼을 눌러 터보스팀을 선택하세요.

- ▶ 란제리/울, 이불 코스를 제외한 모든 코스에서 선택 가능합니다.
- ▶ 기능성 의류, 아기옷, 알리지케어, 스팀클리닝 코스에서는 터보스팀이 자동 선택됩니다.
- ▶ 물온도는 표시되지 않습니다.

4



동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁물 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

5




동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 스팀세탁(터보스팀, 절전스팀, 소량스팀)은 고온의 스팀에 의해 세제가 잘 분해 되므로 행굼횟수는 『2회』로 자동 선택됩니다. (행굼버튼을 눌러 행굼횟수를 변경 할 수 있습니다)
- 스팀세탁 도중에 일시정지 후 문을 열었을 때 스팀분사 노즐에서 잔류되어 있던 스팀이 잠시동안 계속 나올 수 있습니다. 이 때에 분사되는 스팀에 손이나 신체의 일부를 가까이 하지 마세요. 스팀의 열기에 의해 화상을 입을 수 있습니다.
- 터보스팀이 선택된 상태에서 세탁버튼을 누르거나 코스 선택 다이얼을 돌리면 터보스팀 선택이 해제됩니다.
- 전원버튼을 누른 후 바로 스팀/통살균 버튼을 눌러 터보스팀을 선택하면, 코스는 『표준』, 세탁은 『본세탁』, 행굼횟수는 『2회』, 탈수세기는 『중』으로 자동 선택됩니다.
- 스팀세탁(터보스팀, 절전스팀, 소량스팀)은 강력한 스팀에 의한 고농축 세탁을 하므로 세탁통 내부에 물이 없는 것처럼 보일 수도 있으나 정상적으로 세탁이 되고 있는 것입니다.
- 스팀 세탁시 세탁통 내부에는 스팀이 분사되는 것이 잘보이지 않으나 강력한 스팀으로 세탁이 되고 있는 것입니다.
- 스팀 세탁시 나는 “쉬~” 하는 소리는 스팀이 분사되는 소리로 고장이 아닙니다.

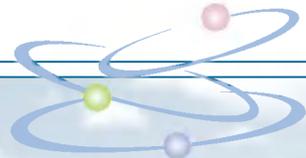

절전스팀 세탁

전기 소비량을 줄여서 스팀세탁을 하고자 할 경우 사용하세요.

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

- ▶ 탈수세기를 변경하려면 탈수 버튼을 눌러 변경하세요.

3 스팀/통살균 버튼을 눌러 절전스팀을 선택하세요.

- ▶ LCD창에 절전스팀이 표시됩니다.
- ▶ 3초간 버튼을 누르지 않으면 이전 화면으로 돌아갑니다.
- ▶ 표준, 샴, 조용조용 코스에서만 선택 가능합니다.
- ▶ 물온도는 표시되지 않습니다.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁물 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

5 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 세탁통 내부의 온도를 터보스팀 보다 낮게하여 세탁합니다.
- 전원 버튼을 누른 후 바로 스팀/통살균 버튼을 눌러 절전스팀을 선택하면, 코스는 『표준』, 세탁은 『본세탁』, 헹굼횟수는 『2회』, 탈수세기는 『중』으로 자동 선택됩니다.
- 절전스팀 선택 시에는 헹굼횟수는 『2회』로 자동 선택됩니다. (헹굼버튼을 눌러 헹굼횟수를 변경 할 수 있습니다.)

소량스팀 세탁

작은 양을 스팀세탁으로 하고자 할 경우 사용하세요.

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.

2 코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

- ▶ 물온도, 헹굼횟수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

3 스팀/통살균 버튼을 눌러서 소량스팀을 선택하세요.

- ▶ LCD창에 소량스팀이 표시됩니다.
- ▶ 3초간 버튼을 누르지 않으면 이전 화면으로 돌아갑니다.
- ▶ 표준, 샴, 조용조용 코스에서만 선택 가능합니다.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 자동으로 세탁물 양을 감지 후 LCD창에 필요한 세제량이 표시되면, 동작/일시정지 버튼을 누른 후, 세제 및 섬유유연제를 세제 투입구에 넣고 닫아주세요.

5 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.



알아두세요!

- 세탁물의 양에 맞추어 적정량의 세제를 넣으세요. 세제를 많이 넣으면 세탁시간이 길어지거나 헹굼이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 탈수할 때 빨래가 한쪽으로 치우쳐져 탈수시간이 길어질 수 있습니다.

통살균

세탁기 내부에 발생된 균들을 살균하여 깨끗하고 청결한 세탁조를 유지하고 싶을 때 사용하세요.

- 1** 전원 버튼을 눌러주세요.
 - ▶ 문을 닫아 주세요.
 - ▶ 액체 표백제, 세척제를 사용할 경우 섬유유연제 투입구에 넣어주시고, 가루 표백제, 세척제를 사용할 경우 본세탁용 세제 투입구에 넣어 주세요.
 - ▶ 일반 세제나 세탁물은 절대 투입하지 마세요.
- 2** 스팀/통살균 버튼을 눌러 통살균 코스를 선택하세요.
 - ▶ 예약을 제외한 나머지 행정은 선택되지 않습니다.
- 3** 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.
 - ▶ 문이 잠기고 통살균이 시작됩니다.


가루 세척제 또는 가루 표백제	액체 세척제 또는 액체 표백제
54g	54ml
<p>가루 표백제/세척제</p>	<p>액체표백제/세척제 기준선(MAX)</p>
* 기준선 이상으로 투입하면 바로 투입될 수 있습니다 .	

* 염소계 표백제는 반드시 정해진 양만 투입하세요. 많은 양의 염소계 표백제 투입은 고장의 원인이 됩니다.



알아두세요!

- 통살균은 반드시 염소계 표백제를 사용해 주세요. (산소계 표백제 사용 시에는 통살균 효과가 떨어집니다.)
- 통살균 코스 선택시 빨래와 세제는 절대 넣지 마세요. 옷감손상, 변색의 원인이 됩니다.
- 월 1회 통살균 코스를 이용하여 세탁조를 살균하시면 항상 깨끗한 세탁조를 유지할 수 있습니다.
- 밤이나 외출시 『통살균』 코스를 이용하시면 편리합니다.
- 통살균 코스 진행 중에는 빨래추가 버튼이 동작되지 않습니다.
- 염소계 표백제란 통상 시중에서 판매하는 “락스” 종류를 말합니다 .

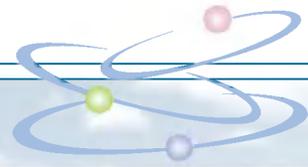

빨래추가

전 행정에서 세탁물 추가 및 세탁중 이물 제거시 사용하세요.

1

빨래추가 버튼을 눌러 주세요.

- ▶ 빨래추가 버튼에 불이 들어 옵니다.
- ▶ 동작을 멈추게 됩니다.
- ▶ 문을 열수 있는 안전상태인지를 판단하여 안전상태이면 LCD창에 문잠김이 사라지고 문을 열 수 있게 됩니다.

2


세탁물을 추가 투입하거나 동전이나 옷핀등 이물을 제거한 후 문을 닫아주세요.



주의하세요!

세탁물을 세탁통 안에 완전히 넣어 주세요.

- 세탁조 문이 닫히는 부분에 세탁물이 끼이게 되면 세탁조 문 패킹(고무부분)이 손상되어 고장의 원인이 될 수 있습니다.

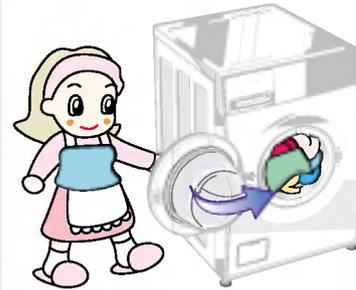

3

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁을 계속하게 됩니다.



알아두세요!

- 행정 진행중 빨래추가 버튼 선택시 세탁기 동작
 - 세탁조가 회전 중일때 : 세탁조가 정지하고 나서 문잠김이 해제됩니다.
 - 세탁조 내 물의 온도가 45°C 이상 일때 : 안전을 위하여 “띠딩”하는 경고음이 울리면서 빨래추가가 선택되지 않습니다.
 - 많은 양의 물이 세탁조 내에 있을 때 : 안전수위까지 자동 배수후 문잠김이 해제 됩니다.
- 스팀클리닝, 통살균 코스 진행 중에는 안전을 위해 빨래추가 버튼이 동작되지 않습니다.



주의하세요!

- 강제로 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전 등의 문제가 발생될 수 있습니다.
- 세탁조 내에 거품 및 물이 많은 경우 세탁조 문을 열면 거품 및 물이 흘러 내려 화상을 입거나 바닥에 떨어질 수 있습니다.

예약 세탁

원하는 시간에 세탁을 마치고 싶을 때 사용하세요.

먼저 알아두세요!


예) 예약시간을 설정할 때가 현재 오후 1시이며 오후 7시에 세탁을 끝내고 싶을 경우
(7시 - 1시 = 6시간)

예약시간을 설정할 때 초기에는 3:00로 표시되며 버튼을 누를때 마다 1시간씩 시간이 늘어납니다.

<p>1 전원 버튼을 눌러주세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아주세요. ▶ 세제 투입구에 세제 및 섬유유연제를 넣은 후 닫아주세요. ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요. 	<p>2 코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 물온도, 헹굼회수, 탈수세기를 변경하려면 각 버튼을 눌러 변경하세요. 	<p>3 예약 버튼을 눌러 예약시간을 맞춰주세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 예약 표시가 나타나고 3:00가 표시됩니다. ▶ 지금부터 세탁을 끝내고 싶을 때까지의 시간 6:00이 될 때까지 예약버튼을 누르세요. 	<p>4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ LCD창에 "예약 중입니다."라고 표시됩니다. ▶ 예약시간후에 세탁이 끝납니다. ▶ 예약을 취소할 때는 전원버튼을 눌러주세요.
--	---	---	---



- 3~19 시간까지 예약 가능하며 3시간 미만은 예약되지 않습니다.
- 급수사정 및 물온도에 따라 예약시간과 실제 종료시간이 달라질 수 있습니다.
- 예약 버튼을 한번 누를 때마다 1시간씩 시간이 늘어납니다.

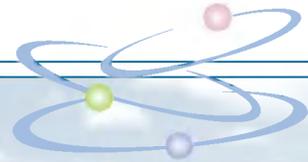

세탁, 행굼, 탈수 중 원하는 것만 하고 싶을 때

세탁만 하고 싶을 때

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
- ▶ 세제 투입구에 세제를 넣은 후 닫아 주세요.
- ▶ 세제량은 반드시 10페이지를 참고하세요.

2 세탁 버튼을 눌러 원하는 세탁종류를 선택하세요.

- ▶ 세탁, 행굼, 탈수, 물온도가 LCD창에 표시됩니다.

3 행굼버튼과 탈수버튼을 눌러 『행굼안함, 탈수안함』이 표시되게 하세요.

- ▶ 세탁, 물온도를 변경 하시려면 각 버튼을 눌러 변경하세요.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 시작되면서 세탁이 시작됩니다.

행굼만 하고 싶을 때

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
- ▶ 세제 투입구에 섬유유연제를 넣은 후 닫아 주세요.
- ▶ 세제는 넣지 마세요.

2 행굼 버튼을 눌러 원하는 행굼횟수를 선택하세요.

3 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.

- ▶ 문이 잠기고 급수가 시작되면서 행굼이 시작됩니다.
- ▶ 행굼만 선택하면 마지막 행굼은 배수까지 합니다.



알아두세요!

- LCD창 하단에 선택된 내용이 표시됩니다.
- 세탁 또는 행굼만 선택한 뒤, 종료 후 세탁조 내의 물이 배수되는 것은 세탁조에 물이 장시간 받아져 있을 경우 발생할 수 있는 세탁조 문(패킹)의 변형으로 인해 세탁기의 신뢰성이 저하되는 것을 방지하기 위한 것입니다.

탈수만 하고 싶을 때

1 전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 세탁물을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
- ▶ 세제나 섬유유연제는 넣지 마세요.

2 탈수 버튼을 눌러 원하는 탈수세기를 선택하세요.

3 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.

- ▶ 문이 잠기고 탈수 또는 배수가 시작됩니다.

세탁에서 건조까지

세탁에서 건조까지 자동으로 세탁하고 싶을 때 사용하세요. (건조 최대 용량은 8.5kg 입니다.)

1 전원 버튼을 눌러주세요.

▶ 세제/섬유유연제를 넣어 주세요.

⚠ 주의하세요!
세제량은 반드시 사용설명서의 10페이지를 참고하세요.

2 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

▶ 표준, 삶음, 조용조용, 아기옷, 알러지케어 코스에서만 건조가 가능합니다.
▶ 건조다이얼을 돌려서 원하는 건조코스나 건조시간을 선택하세요.
▶ 건조 선택시 탈수의 세기는 『최강』으로 자동 설정됩니다.
▶ 탈수버튼을 눌러 『중, 강, 최강』의 세기를 선택할 수 있으며, 탈수해제는 되지 않습니다.

3 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

▶ 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

세탁/건조 완료

▶ LCD창에 『세탁이 완료 되었습니다.』가 표시되고, 세탁 종료음이 울립니다.
▶ 『세탁이 완료 되었습니다.』표시는 약 15초 후에 자동으로 꺼집니다.




알아두세요!

- 세탁물을 넣고 동작/일시정지 버튼을 누르세요.
- 『건조』 단독 선택시 건조성능 향상을 위하여 탈수의 세기는 『최강』으로 자동 설정됩니다.
- 합성섬유의 건조는 『낮은온도』를, 건조 후 어느정도의 온도로 다림질 하실 때는 『다림질용』을, 일반의류의 건조는 『표준/일반』, 아기 기저기같이 고건조가 필요하실 때는 『강력』을 선택하세요.
- ※ 지나친 건조로 인한 주름을 방지하기 위해 건조 정도가 낮게 설정되어 있습니다. 종료 후 건조다이얼을 돌려 추가 건조를 할 수 있습니다.

※ 건조코스는 이렇게 선택하세요.

- **표준/일반** : 면으로 된 일반의류를 적당한 수준으로 건조하고 싶을 때 선택하세요.
 - **강 력** : 두꺼운 의류나 면으로 된 의류를 건조하고 싶을 때 선택하세요.
 - **다림질용** : 와이셔츠 등과 같이 다림질이 필요한 의류를 건조하고 싶을 때 선택하세요. 다림질하기 알맞은 정도로 축축한 상태로 건조가 됩니다.
 - **낮은온도** : 합성의류 등 높은 온도에 의해 변형되기 쉬운 의류를 적당한 수준으로 건조하고 싶을 때 선택하세요. 낮은 온도로 건조를 하므로 건조시간은 다소 길어 집니다.
- ※ 일정한 시간동안 하고 싶을 때는 건조다이얼을 돌려 30, 60, 90, 120, 150분을 선택할 수 있습니다.
- ※ 자동건조(표준/일반, 강력, 낮은온도, 다림질용)는 선택된 코스에 맞는 건조상태를 자동감지하여 건조를 마치게 되며, 표시되는 남은시간과 실제 운전시간은 차이가 날 수 있습니다.

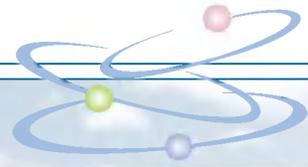

주의하세요!

- 세탁에서 건조까지 자동으로 사용할 경우 반드시 세탁물을 8.5kg 이하로 넣으세요. (8.5kg 이상 넣을 경우 건조가 잘 되지 않습니다.)
- 건조 선택시 건조가 가능한 세탁물인지 반드시 확인하세요.
- 울, 이불, 기능성 의류, 스팀클리닝 코스는 건조선택이 되지 않습니다.
- 수압이 약한 지역에서는 건조가 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 건조 완료 후나, 건조 중 세탁물을 꺼낼 때 세탁물에 부착된 지퍼 및 세탁기 내부, 세탁조문 등이 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.
- 건조 중 빨래추가 버튼 또는 동작/일시정지 버튼을 눌러 건조과정을 일시정지 시킨 후 문을 열 수 있으나, 자주 열 경우 건조가 잘 되지 않으며 고장의 원인이 될 수도 있습니다.
- 옷감의 성분에 따라 건조 후 수축 및 변형이 될 수도 있습니다. (건조시간을 짧게 선택하시길 권장합니다.)
- 섬유유연제 투입구에 물이 남아 있을 경우 세제통을 빼내어 물을 없애고, 섬유유연제를 넣어 주세요. (특히, 건조 후에는 섬유유연제 투입구에 물이 남아 있을 수 있으므로 반드시 확인 하세요.)

빨래의 무게						
	기저귀 (면 100%)	와이셔츠 (폴리에스테르 65%, 면 35%)	남방 (혼방)	팬티 (면 100%)	잠옷 상하의 (면 100%)	청바지 (면 100%)
1매당 무게	약 95g	약 200g	약 300g	약 50g	약 500g	약 600g

■ 건조 기능으로 건조해서는 안되는 세탁물

<ul style="list-style-type: none"> ● 사용설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사 책임지지 않습니다. 	울 의류나 울 담요 	가죽 제품 	실크제품 	풀먹인 의류 	란제리 	가방
	슬리브, 스타킹, 타이즈 	아래의 표시가 되어 있는 의류 	스펀지가 들어있는 제품 	모(毛) 길이가 100mm 이상의 담요 	신발 	전기담요

건조만 하고 싶을 때

세탁물을 건조만 하고 싶을 때 사용하세요.

1



전원 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 건조하고자 하는 세탁물을 넣고, 세탁조의 문을 닫아주세요.

⚠ 주의하세요!

세제나 섬유유연제는 넣지 마세요.

2

건조 다이얼을 돌려 선택하세요.

- ▶ 건조다이얼을 돌려서 원하는 건조코스나 건조시간을 선택하세요.

건조 단독 선택시

- ▶ 건조 성능 향상을 위하여 탈수의 세기는 『최강』으로 자동 설정됩니다.
- ▶ 탈수버튼을 눌러, 『강, 최강』의 세기를 선택할 수 있으며, 탈수해제도 가능합니다.

3



동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 문이 잠기고 건조가 시작됩니다.

건조완료


- ▶ LCD창에 『건조가 완료 되었습니다.』가 표시되고, 세탁 종료음이 울립니다.
- ▶ 『건조가 완료 되었습니다.』표시는 약 15초 후에 자동으로 꺼집니다.



● 건조코스나 건조시간을 변경하고자 할 때는 건조다이얼을 돌려 원하는 코스나 시간을 선택해 주세요.

※ 지나친 건조로 인한 주름을 방지하기 위해 건조 정도가 낮게 설정되어 있습니다.

알아두세요! 종료 후 추가 건조를 할 수 있습니다.

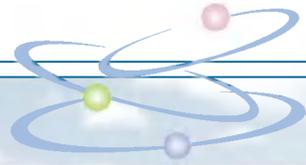

주의하세요!

- 건조 운전시 습기를 제거하기 위하여 물을 사용 하므로, 반드시 수도꼭지를 열어 주세요.
- 급수가 안되거나 수압이 약한 지역에서는 건조가 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 건조 선택시 건조가 가능한 세탁물인지 반드시 확인하세요.
- 『최강』탈수를 진행한 후 건조를 하면 건조성능이 향상되고 건조시간을 단축할 수 있습니다.
- 옷감의 종류에 따라 건조 후 수축 및 변형이 될 수도 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 건조 중 빨래추가 버튼 및 동작/일시정지 버튼을 눌러 건조과정을 일시정지 시키면 문을 열 수 있으나, 자주 열 경우 건조가 잘 되지 않으며 고장의 원인이 될 수도 있습니다.
- 시간선택(30~150분)을 선택한 경우 선택한 시간만큼 건조가 진행됩니다.
- 건조 완료 후 바로 세탁물을 꺼내실 때에는 세탁기 내부 및 문이 뜨거우므로 주의 하세요.



알아두세요!

건조 중 급수 및 배수에 대하여

- 건조 중 약간의 급수 및 배수를 반복하는 것은 건조성능을 향상시키기 위한 것이므로 고장이 아닙니다.

건조상태에 대하여


- 세탁물의 종류에 따라 건조상태가 달라질 수 있습니다.
- 건조가 덜 된 경우에는 건조시간 『30~150분』을 선택하여 추가 건조를 하세요.

정전기에 대하여

- 화학섬유로 된 세탁물 등을 건조할 경우 세탁조에서 꺼낼 때 마찰에 의한 정전기가 발생할 수 있으며, 행굼시 섬유유연제를 사용하면 정전기가 줄어듭니다.


건조 용량에 대하여

- 세탁조 입구 옆에 붙어있는 『건조용량 표시라벨』을 참고하시어 세탁물을 넣어 주세요.
- 건조용량 표시는 마른 상태의 의류를 넣었을 때 기준입니다.

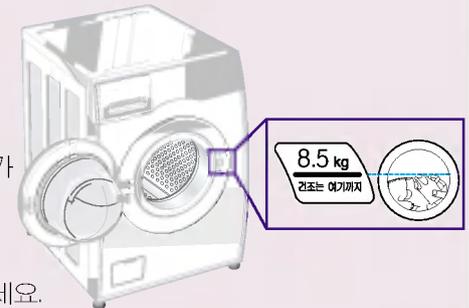

버튼 잠금 기능

어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.

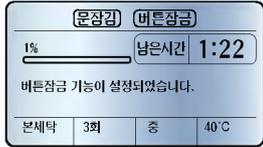

- ▶ 세탁 버튼과 행굼 버튼을 동시에 3초 정도 누르면 설정 또는 해제 됩니다.
- ▶ 동작 중에만 설정 또는 해제할 수 있습니다.
- ▶ 버튼잠금 기능이 설정되면 어떠한 버튼도 조작되지 않습니다.
- ▶ 동작 중 설정하면 LCD창에 버튼잠금 표시가 켜지고, “버튼잠금 기능이 설정되었습니다”라고 표시됩니다.
- ▶ 모든 행정이 끝나면 버튼잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

원격 모니터 기능

별매품인 TRM(트롬 원격 모니터)과 PLC 모뎀을 별도로 구입하여 제품에 장착하면 원격 모니터 기능을 이용하실 수 있습니다.
 ※ 모델에 따라 원격 모니터 지원기능이 없을 수도 있습니다.

별매품 트롬원격 모니터 & PLC 모뎀(LWR-A270K)



TRM (트롬원격모니터)




PLC 모뎀




- ▣ 설치방법 및 사용방법은 별매품에 들어있는 사용설명서를 참조하세요.
- ▣ 별매품은 LG전자 대리점이나 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다.
- ▣ 별매품을 별도로 구입하여 제품에 장착하면 트롬원격 모니터기능을 이용하실 수 있습니다.
- ▣ 별매품 BOX 내에는 TRM(트롬원격모니터)과 PLC 모뎀이 각 1개씩 들어 있습니다.

원격모니터 기능이란?

다용도실이나 베란다 등에 설치된 TROMM 세탁기의 세탁 진행상태를 안방이나 거실에서도 볼 수 있는 첨단 기능입니다.

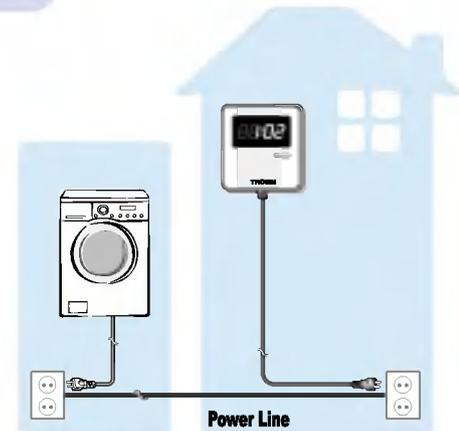

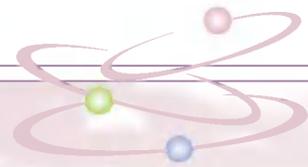


급수호스 연결방법

연결하기 전에 출시된 상태의 급수호스를 분리하세요.

**연결기와 중간연결기를 완전히 분리하신 후
급수 호스도 분리하세요.**

- ▶ 연결기를 왼쪽으로 돌려 중간연결기와 분리하세요.
- ▶ 누름 손잡이와 누름대를 함께 누른 채 아래로 당겨 급수호스를 분리하세요.
- ▶ 분리하지 않으면 연결시 완전히 조여지지 않아 누수의 원인이 됩니다.

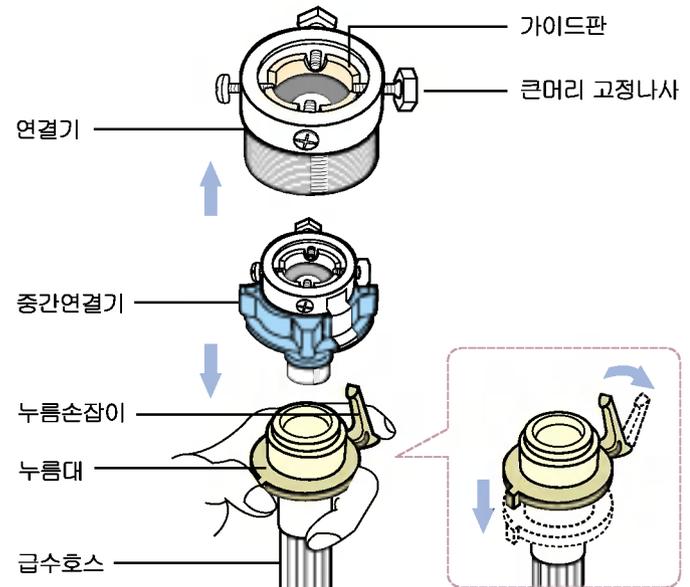


알아두세요!

● 급수호스를 더 길게 연장하여 사용하실 때에는

- ▶ 별도 판매하는 호스를 LG전자 대리점이나 서비스 센터에서 구입하여 『급수호스연결기』에 연결하면 더 길게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 냉·온수 급수호스 중 한쪽만 사용할 경우에는 남은 급수호스를 『급수호스 연결기』에 연결하면 더 길게 사용할 수 있습니다.

● 냉온수를 제외한 물온도를 선택한 경우에는 냉수와 온수가 모두 급수됩니다.
냉·온수 한쪽만 사용시에는 반드시 냉수측에 연결하여 사용하세요.

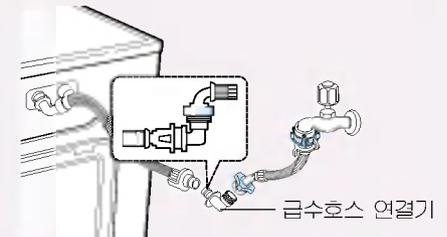


급수호스 연결방법

1. 냉수밸브(청색)는 수도꼭지의 냉수측에, 온수밸브(주황색)는 수도꼭지의 온수측에 연결해 주세요.
2. 수도꼭지가 1개일 경우에는 냉수에 연결해 주세요. 이런 경우 온/냉수 구분을 위해 급수초기 3분정도 급수가 안되는 경우가 있는데 이것은 정상입니다.

1 수도꼭지에 연결기를 연결하세요.

- ▶ 고무패킹이 수도꼭지에 완전히 밀착되게 한 후 4개의 나사를 같은 깊이로 조여주세요.
- ▶ 큰머리나사를 밖쪽으로 하면 조이기 편리합니다.

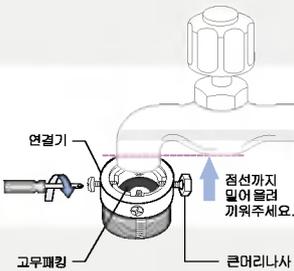

2 중간연결기를 연결기에 연결하세요.

- ▶ 나사산이 어긋나지 않게 중간연결기를 오른쪽으로 돌려 조여주세요. 완전히 조이지 않으면 누수의 원인이 됩니다.




3 급수호스를 중간연결기에 연결하세요.

- ▶ 누름손잡이와 누름대를 함께 아래로 누른채 중간연결기에 끼워주세요.
- ▶ '딱' 소리가 나면서 연결됩니다.



4 급수호스를 세탁기에 연결한 후 수도꼭지를 여세요.

- ▶ 냉수(청색) 온수(주황색)를 확인하여 연결하세요.
- ▶ 고무패킹 없이 연결하면 누수가 되니 반드시 확인하세요.
- ※ 물이 새는 경우 1번부터 다시 연결해 보세요.

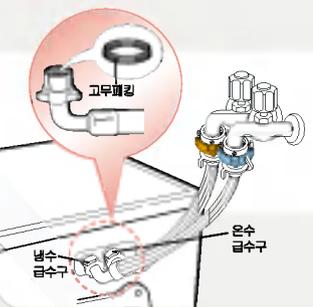

■기타 수도꼭지의 연결방법

●니플 타입

① 끝단니플을 제거하세요.



② 연결기를 조립하세요.




●나사 타입


① 연결기 안의 가이드를 제거하세요.



② 연결기를 조립하세요.

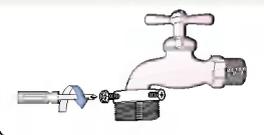

※ 이후 순서는 급수호스 연결방법의 2, 3, 4번과 동일한 방법으로 연결해 주세요.

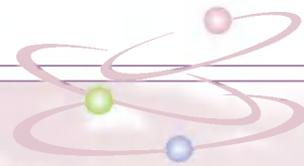

설치 방법


세탁기 뒷면의 운송용 고정볼트를 제거한 후 세탁기의 수평을 맞추어 주지 않으면 심한 소음과 진동이 발생되어 고장의 원인이 됩니다.

운송용 고정볼트 제거방법

1

고정볼트를 확인하세요.


- ▶ 세탁기 뒷면의 운송용 고정볼트 4개를 확인합니다.

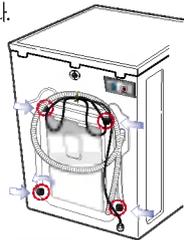

2

고정볼트를 풀어주세요.


- ▶ 부속품인 스패너로 운송용 고정볼트 4개를 풀어냅니다.

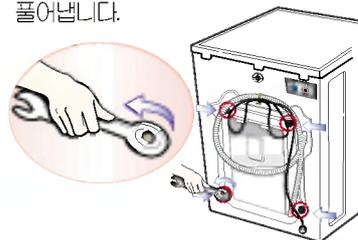

3

고정볼트를 빼내세요.

- ▶ 고정볼트는 빼낸 후 버리지 말고 반드시 보관하세요. 이차시 제품 보호를 위하여 고정볼트를 다시 사용해야 합니다.
- ▶ 제공되는 캡으로 구멍을 막으세요.

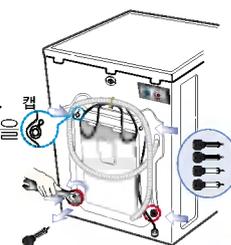

배수호스 설치방법

1

배수호스를 확인하세요.


- ▶ 배수호스는 자연스럽게 내려서 설치하세요.



2

수평으로 설치 해 주세요.


- ▶ 배수호스가 높은 문턱에 걸치지 않도록 하세요.

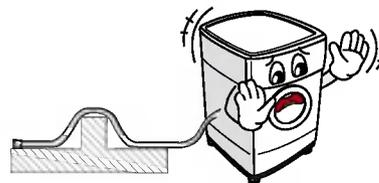

3

눌리지 않도록 하세요.

- ▶ 배수호스가 꺾이거나 눌리지 않도록 하세요.
- ▶ 배수호스 끝단이 물에 잠기지 않도록 하세요.

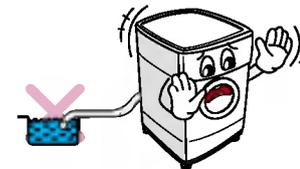


⚠ 주의 배수호스를 높게 설치하면 배수가 잘 되지 않을 수 있습니다.

설치 방법

수평설치 방법 (자동높이 조절장치가 없는 경우)


1 세탁기 설치장소를 선정하세요.

- ▶ 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.
- ▶ 세탁기와 벽면의 거리는 2cm 이상 띄워서 설치하세요.

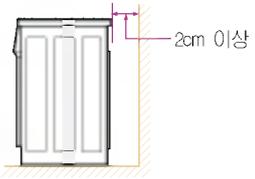

2 틈새를 확인하세요.

- ▶ 4개의 수평조정다리와 바닥면과의 틈새를 확인하세요. (흔들어서 끄덕거리는지 확인하시면 됩니다.)

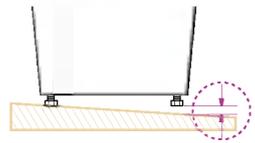

3 수평을 맞추세요.

- ▶ 수평이 아닌 경우 수평조정다리를 조정하여 수평을 맞추세요.
- ▶ 높이가 낮은 쪽에서 세탁기를 살짝 들고 수평조정다리를 왼쪽으로 돌려 높이를 조절해 주세요.
- ▶ 조절 후 세탁기를 내려놓고 조임너트를 오른쪽으로 돌려 완전히 조여주세요.



4 수평을 확인하세요.

- ▶ 세탁기 전면, 좌우 모서리 부분을 누르거나 흔들었을 때 또는 말수시 끄덕거림이 발생하면 수평조정다리를 다시 조정해 주세요.



※ **고무받침대 사용방법**


- ▶ 바닥면의 경사가 큰 경우 또는 수평조정다리를 20mm 이상 풀어도 수평이 맞지 않는 경우 서비스센터, 설치전문점에 별도로 공급되는 높이조정 고무받침대를 사용하여 수평을 맞추세요.



수평설치 방법 (자동높이 조절장치가 있는 경우)


1 세탁기 설치장소를 선정하세요.

- ▶ 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.
- ▶ 세탁기와 벽면의 거리는 2cm 이상 띄워서 설치하세요.

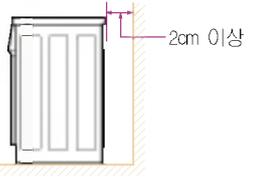

2 우측 후면의 다리를 우측 후면의 자동높이 조절 다리와 바닥틈새를 확인하세요.


- ▶ 우측 후면의 자동높이 조절 다리와 바닥틈새를 확인하세요.

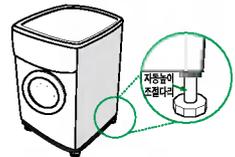


※ 본 제품은 자동높이 조절다리가 장착된 제품으로 자동으로 높이를 맞춰줍니다.

3 수평을 맞추세요.

- ▶ 틈새를 확인하여 그림 1과 같이 설치해 주세요.

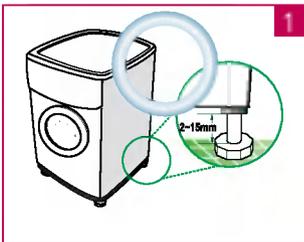

[올바른 설치]

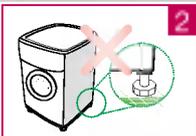


2
[바닥에서 들러있는 경우]




3
[바닥에 완전히 눌러져 있는 경우]

- ▶ 그림 2, 3의 경우 전면의 높이 조절다리를 조절하여 그림 1과 같이 되도록 해주세요.



- ▶ 전면의 높이조절 다리를 풀어서 조절 후 조임너트를 오른쪽으로 돌려 완전히 조여주세요.

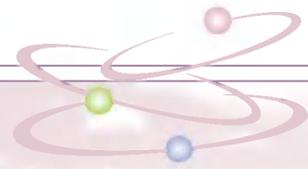


전원 및 접지 확인

⚠ 경고 접지는 반드시 하세요. (*LG전자 서비스 센터에서 구입한 접지선을 접지나사에 연결하여 사용하세요)
 접지를 하지 않으면 세탁기에서 전기가 누설될 경우 감전될 수 있습니다.


전원플러그 연결방법

- ▶ 220V용 콘센트에 다른 가전제품과 동시에 사용하지 마세요
- ▶ 110V용 승압용 변압기를 이용하여 220V로 승압하여 사용하지 마세요.
- ▶ 공장용 전원(380V)에는 절대 연결하지 마세요.

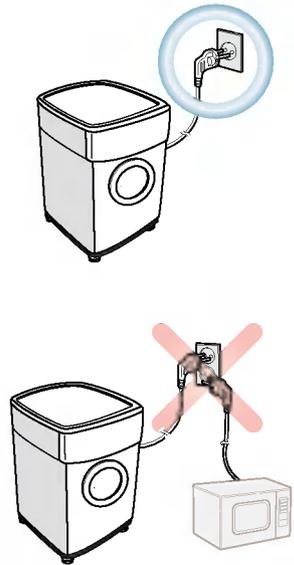


220V 전원연결 및 접지방범

- ▶ 반드시 접지된 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- ▶ 본제품은 220V 전용입니다.

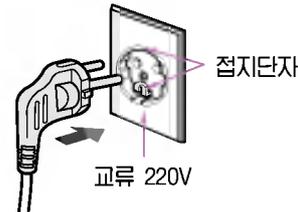

- ▶ 접지단자 내부배선이 연결되어 있지 않으면 반드시 별도 접지를 하세요.

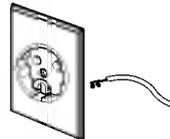


- ▶ 연장코드를 사용할 때는 접지선을 연결하세요.





그외 접지방범

- ▶ 접지 구리판에 접지선을 연결한 후 습기가 있는 땅속에 75cm 이상 묻어 주세요

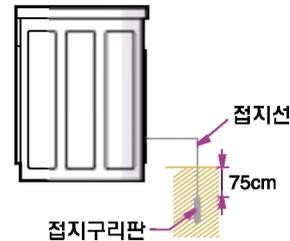

- ▶ 접지할 수 없는 장소에 설치할 경우는 정해진 규격의 누전차단기를 구입하여 콘센트에 연결하여 사용하세요.

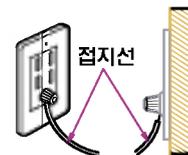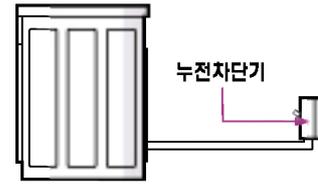


접지를 피해야 할 곳

- ▶ 전화선, 피뢰침 등은 낙뢰시 위험하니 절대 접지하지 마세요.



- ▶ 가스 파이프는 폭발 위험이 있으니 절대 접지하지 마세요.

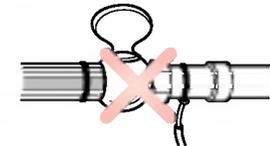




- ▶ 수도꼭지에는 접지하지 마세요.





청소방법

급수구 걸름망을 청소할 때 (세제통으로 물이 약하게 나오거나 필터가 오물로 막혔을 때, LCD창에 경고 문구가 표시 됩니다.)

급수구 걸름망이 오물로 막히지 않도록 주기적으로 빼내어 손질해 주세요. 걸름망에 이물질(녹, 모래, 돌..)이 끼어 있으면 급수가 잘 되지 않습니다.

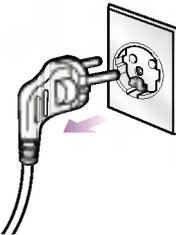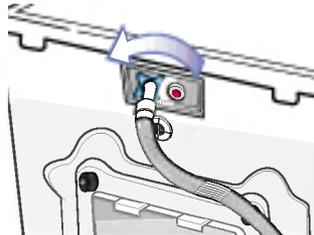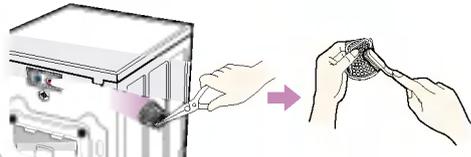
<p>1 수도꼭지를 잠그어 주세요.</p> 	<p>2 전원을 끈 후 플러그를 뽑으세요.</p> 	<p>3 세탁기쪽 급수호스를 분리하세요.</p> 	<p>4 오물을 제거하세요.</p> <p>▶ 급수호스 분리 후 걸름망을 손 또는 집게로 잡고 빼낸 후 칫솔 등으로 오물을 제거하세요.</p> 
--	--	--	---

배수펌프의 필터를 청소할 때 (필터가 오물로 막혔을때, LCD창에 경고 문구가 표시 됩니다.)
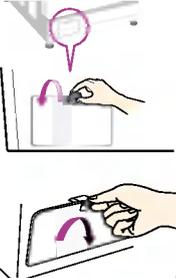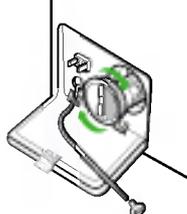
<p>1 서비스 커버를 열어주세요.</p> <p>▶ 서비스 커버 상측 홈을 동전 등으로 아래로 누르면서 앞으로 당겨주세요. ▶ 손잡이 형상이 있는 커버는 손잡이를 아래로 누르면서 앞으로 당겨주세요.</p> 	<p>2 세탁기 내부에 남아있는 잔수를 제거하세요.</p> <p>▶ 호스마개(①)를 뽑아 물을 제거하세요. ▶ 펌프마개(②)를 돌려 빼낸 뒤 필터를 청소하세요.</p> 	<p>3 서비스 커버를 닫아주세요.</p> <p>▶ 청소가 끝나면 호스마개와 펌프마개를 제자리에 조립하고 서비스 커버를 닫아주세요.</p> 
---	---	--

주의 하세요!

▶ 펌프마개를 열기 전 세탁조 안에 뜨거운 물이 있는지 먼저 확인하세요. 뜨거운 물이 쏟아져 화상을 입을 수 있습니다.

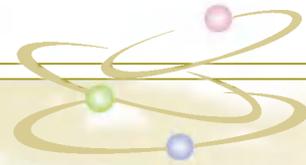


청소방법

세제 넣는 곳을 청소할 때

호스를 이용해 세탁기 내부에 물을 뿌려 청소하지 마세요. 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.



물순환 필터 청소할 때

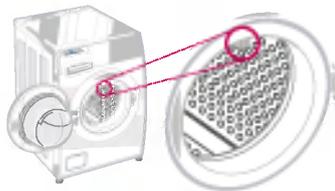

- 세탁기 문을 열고 고무패킹 상측 중앙 물순환 필터의 오물을 제거 하세요.
- 물순환 필터에 이물이 끼이면 물순환이 안될 수 있습니다.



알아두세요!

- 세탁기 사용후 세탁조 내부에 습기가 제대로 제거되지 않을 경우 냄새 또는 얼룩(곰팡이)이 생길 수 있습니다. 세탁 후에는 세탁조 내부의 습기가 다 마를 때까지 문을 열어두면 좋습니다.



- 문을 열어 놓을때는 반드시 확인하세요.
- 어린이가 세탁조 내부에 들어가지 못하도록 하세요. 상해 및 질식사고의 우려가 있습니다.
- 또한 세탁기에 애완동물 등 살아있는 동물이 들어가지 못하도록 하세요. 상해 및 질식사고의 우려가 있습니다.

세탁조 내부를 청소할 때

- 통살균 코스 사용으로 내부를 청소하세요. 260




고장신고 전 확인하기

제품사용중 아래의 증상이 나타나면 다시한번 확인해주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

표시부에 이상알림 표시가 나타나면 서비스를 요청하기 전에 아래 사항을 확인하세요.

	표시부 이상알림	확인하세요	조치하세요
탈수 이상	<p>⚠경고</p> <p>진동, 소음이 심합니다. 세탁물을 고르게 펴주세요.</p>	<p>탈수시 진동, 소음이 요란한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 세탁물이 한쪽으로 치우치지 않았습니까? ○ 세탁기가 수평으로 설치되어 있습니까? ○ 운송용 고정볼트는 제거하셨습니까? <p>탈수가 진행되지 않을 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인형, 발매트, 니트류 등을 하나만 세탁 하셨습니까? ○ 소재가 다른 두 종류의 이불을 같이 세탁 하셨습니까? 	<p>A 세탁물을 고르게 펴 주세요.</p> <p>A 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하고 수평상태를 확인하여 끄덕거림이 없도록 하세요. 39p</p> <p>A 운송용 고정볼트를 제거하세요. 37p</p> <p>A 인형, 발매트등은 치우침에 의해 탈수가 안될 수 있습니다. 니트류는 골고루 펴서 다시 한번 진행 시켜 주세요.</p> <p>A 이불을 하나씩 나누어서 탈수 해 주세요.</p>
급수 이상	<p>⚠경고</p> <p>급수가 안됩니다. 급수호스를 체크 해주세요.</p>	<p>급수가 안되거나 물이 약하게 나올 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도꼭지가 잠겨 있지 않습니까? ○ 단수이거나 열지는 않았습니까? ○ 수압이 낮거나 급수구 걸름망이 막히지 않았습니까? ○ 냉수 밸브에 급수호스가 연결되어 있습니까? ○ 급수호스가 꺾여 있지 않습니까? <p>급수호스 연결부에 물이 새는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 급수호스가 수도꼭지에 제대로 연결되어 있습니까? 	<p>A 수도꼭지를 열어주세요.</p> <p>A 수도꼭지를 뜨거운 물로 녹여주세요.</p> <p>A 급수구의 걸름망을 꺼내어 청소하세요. 40p</p> <p>A 냉수측 밸브에 급수호스를 연결해 주세요.</p> <p>A 급수호스가 꺾이지 않도록 펴 주세요</p> <p>A 급수호스를 수도꼭지에 밀착되게 다시 조이세요. 39p</p>
배수 이상	<p>⚠경고</p> <p>배수가 안됩니다. 배수호스와 배수펌프를 확인해주세요.</p>	<p>배수가 안되거나 물이 조금씩 빠질 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 배수호스가 내려져 있습니까? ○ 배수호스가 꺾여 있거나 문턱이 높아 내부가 막혀 있지 않습니까? ○ 배수호스가 열지 않았습니까? ○ 배수펌프 속에 핀 등 이물질이 걸려있어 펌프가 돌아가지 않습니까? 	<p>A 배수호스를 내려주세요.</p> <p>A 호스가 꺾여 굴곡이 생기면 이물질이 막혀 배수가 되지 않으므로 평평한 곳에 바르게 놓아 주세요.</p> <p>A 뜨거운 물로 녹여주세요. 9p</p> <p>A 펌프가개를 열고 이물질을 꺼내어 주세요. 40p</p>
문 이상	<p>⚠경고</p> <p>문이 열렸습니다. 문을 닫아주세요.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문을 완전히 닫지 않은 상태에서 세탁기를 동작 시키지 않았습니까? 	<p>A 문을 끝까지 밀어서 닫아주세요. 14p</p>
거품발생 또는 행공안됨		<ul style="list-style-type: none"> ○ 권장량 보다 많은 양의 세제를 넣지 않았습니까? ○ 세탁물에 오염이 아주 적지는 않았습니까? 	<p>A 세제를 권장량 만큼만 사용하세요. 10p</p> <p>A 오염이 적은 세탁물을 세탁할 경우에는 세제량을 권장량 보다 더 줄여서 사용하세요. 10p</p>

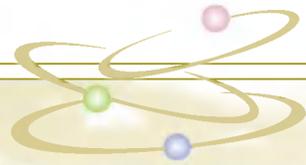

고장신고 전 확인하기

	표시부 이상알림	확인하세요	조치하세요
증기		세제 투입구나 뒷면의 환기구로 증기가 나올 경우 ① 삶은 코스를 선택하여 세탁 중이지 않습니까?	A 세탁수를 가열할 때 나는 수증기이므로 고장이 아닙니다.
전원 이상		전원이 들어오지 않을 경우 ① 세탁기의 전원 버튼을 눌렀습니까? ② 전원플러그가 빠지지 않았습니까? ③ 누전차단기가 「OFF」로 되어 있지 않습니까? ④ 110V 전원에 연결하지 않았습니까?	A 세탁기의 전원 버튼을 눌러주세요. A 전원플러그를 끼워주세요. A 누전차단기를 「ON」으로 하세요. A 본제품은 220V 전용입니다.
동작 이상		동작이 되지 않을 경우 ① 문을 닫고 전원 버튼을 눌렀습니까? ② 물을 받고있는 중이지 않습니까? ③ 수도꼭지가 잠겨 있지는 않습니까?	A 전원 버튼을 눌러주세요. A 물이 설정된 물높이에 채워질 때 까지 기다리세요. A 수도꼭지를 열어 주세요.
누수		세탁조 문의 아래쪽으로 물이 흘러 나올 경우 ① 세탁조 문의 유리와 그에 접하는 고무에 실밥, 세제 등의 이물질이 묻어 있지 않습니까?	A 깨끗한 천으로 닦아 이물질을 제거해 주세요.
전자장치		계속 급수될 때 ① 급수밸브의 이상으로 계속 급수와 배수를 반복할 때 옆의 표시가 나타납니다.	A 전원플러그를 뽑은 후 LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.
		물조절이 안될 때 ① 물조절 센서가 오동작하여 물조절이 안될 때 옆의 표시가 나타납니다.	A 전원플러그를 뽑은 후 LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.
		세탁조가 돌지 않을 때	A 전원플러그를 뽑은 후 LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.
		세탁수가 가열되지 않을 때	A 전원플러그를 뽑은 후 LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.
		건조가 되지 않을 때	A 전원플러그를 뽑은 후 LG 전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.



세탁의 일반상식

세탁 방법 표시를 잘 살펴본 후 세탁물을 분류하세요. (KS K-0021 규격임)

물세탁 방법		삶을 수 있음, 세탁기로 세탁할 수 있음(손으로 빠는 것도 가능)세제의 종류에 제한을 받지 않음.
		물의 온도 40°C를 표준으로 하여 세탁기로 세탁할 수 있음. (손으로 빠는 것도 가능) 세제의 종류에 제한을 받지 않음.
		물의 온도 30°C를 표준으로 하여 세탁기로 약하게 세탁 또는 약한 손빨래도 할 수 있음. 세제 종류는 중성세제를 사용함.
		물의 온도 30°C를 표준으로 약하게 손빨래 할 수 있음. (세탁기 사용불가) 세제 종류는 중성세제를 사용함.
		물세탁은 할 수 없음.
짜는 방법		손으로 짜는 경우는 약하게 짜고 원심 탈수기의 경우에는 단시간에 짜도록 함.
		짜면 안됨.

다리미의 적정온도

- 섬유의 종류에 따라 알맞은 온도로 다리는 것이 좋습니다.
- 혼방직물은 내열성이 낮은 섬유를 기준으로 해서 알맞도록 하세요.
- 면, 마 등 내열성이 강한 옷은 그냥 겉쪽에서 다려도 괜찮지만 모직물은 목면 헝겊을 덮고 옷의 겉쪽에서, 견직물은 옷의 안쪽에서 다리는 것이 좋습니다.


드라이 클리닝		드라이클리닝 할 수 있음. 용제는 퍼클로로 에틸렌 또는 석유계를 사용함.
		드라이클리닝 할 수 있음. 용제의 종류는 석유계에 한함.
		드라이클리닝 할 수 없음.
건조 방법		옷걸이에 걸고 그늘에서 건조 시킬 것.
		누워서 건조 시킬 것.
다리미 방법		다리미질 온도 80~120°C로 다릴 수 있음.
		헝겊을 덮고 다리미질 온도 140~160°C로 다릴 수 있음.
		헝겊을 덮고 다리미질 온도 180~210°C로 다릴 수 있음.
		다리미질 할 수 없음.

섬유	온도(°C)	섬유	온도(°C)
마	180~200	폴리에스테르	100~120
면	160~180	니일론	
양모	140~160	아세테이트	70~100
견, 레이온	120~140	아크릴	120~150
		기타, 합성섬유	

세탁하면 안되는 세탁물 (수축, 변형 될 수 있습니다.)

- ▶ 한복 또는 한복천이 포함된 세탁물
- ▶ 신발, 전기담요
- ▶ 가죽제품, 넥타이, 양복, 코트 등 드라이 크리닝 전용 의류
- ▶ 장식품이 달린 세탁물

- ▶ 인위적인 주름이 있는 의류
- ▶ 견, 양모, 레이온, 아세테이트 등과 같이 물에 의해 줄거나 색이 변하는 섬유이거나 안감, 심감이 들어있는 겹옷
- ▶ 그 외 물에 담그는 것 만으로도 변형, 변색되기 쉬운 세탁물 (세탁라벨 참고)

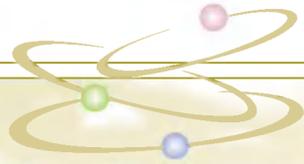

제품 보증서/소비자 피해보상 안내

제품보증서

**보증기간
1년**

제 품 명: _____

구 입 일: _____ 년 _____ 월 _____ 일

고객 성명: _____ 전화: _____ 주소: _____

대리점 상호: _____ 전화: _____ 주소: _____



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 신중되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품의 경우에는 무상보증 기간을 1/2(개월)로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 이 보증서는 제발행되지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기, 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등 7년
- 키세트 등 6년
- 세탁기, 청소기, VCR, 비디오 카메라, 가스레인지, 팬하터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기 등 5년
- PC, 모니터, 보온밥솥 등 4년
- 휴대폰, 압력솥, 석유스토브 등 3년

* 상기이외의 제품은 품질보증기간 1년 부품보증기간 5년으로 규정합니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 콤프레서, TV의 OPT, 모니터의 CDT 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 팬하터, 로타리하터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드) 3년

* 단, 모니터의 CDT는 핵심부품보증기간에 사용시간(10,000시간 이하)병행적용

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형	보 상 내 역		
	보증기간이내	보증기간 경과후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
	주방 용품(2회), 보일러(3회)		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(6회째)		
수리 불가능시			
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의한 고장이 발생하였을 경우, ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우, ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우, ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우, ■ LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기간이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우, ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료) 	유상수리	유상수리	

- LG전자는 “불친절” 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Delight, No Payment)
- 상기 보상 규정은 재정경제부 고시 제2000-21호 규정에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3564-5

청 소 및 확 인



제품규격

서비스에 대하여

- **고객의 권리**
 고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.
- **유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임**
 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.
- ① 세탁기 내부에 이물질(동전, 핀, 필기구, 메모리 와이어 등)이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
 - ② 옷감 세탁, 탈수 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우 (예 : 농축신물 건조제거 등)
 - ③ 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
 - ④ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
 - ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
 - ⑥ 사용전압을 오(誤)인기하여 제품 고장이 발생하였을 경우
 - ⑦ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
 - ⑧ LG전자 서비스 센터의 수리기사(가) 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
 - ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
 - ⑩ LG전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지않아 고장이 발생하였을 경우
 - ⑪ 기타 고객 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 **1544-7777, 1588-7777**을 이용해 주시기 바랍니다.



폐 가전제품 처리절차

- **신규제품 구입시**
 LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품배달시 무상으로 처리해 드립니다.




- **단순 폐기시**
 가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



제품규격

명 칭	전지동 전기 세탁기
전 원	220 V, 60 Hz
외 형 치 수	686 mm(폭) × 767 mm(깊이) × 982 mm(높이)
제 품 중 량	95 kg
최대세탁용량	15 kg
최대건조용량	8.5 kg
소 비 전 력	냉수세탁시 200 W / 기열세탁시 1840 W / 건조시 1920 W
세 탁 회 전 수	46 rpm
표준사용수량	143 L
사 용 수 압	30~1000 kPa

제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 업소용 등)로 사용하는 경우에는 보증기간을 6개월로 단축 적용합니다. (예 : 복욕탕, 숙박업소, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소등)

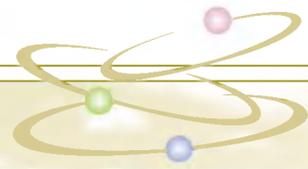

Memo

Blank lined area for writing on the left side of the page.

Blank lined area for writing on the right side of the page.



서비스센터 전국대표전화

전국 어디서나 (지역번호 없이)
1544/1588-7777

글로벌 사이버 서비스 : www.lgservice.co.kr
제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.



고객 무료 상담전화(클로버전화)

080-023-7777 (대표)

FAX 02-2630-3564~5
인터넷 www.lge.co.kr

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 고통사정, 제안 및 건의 내용을 적극 수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.



AS마크란?

사후 봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

