



LG전자 서비스 대표전화

LG전자 서비스센터	고객 상담실
사용불편 및 고장 접수는 1544-7777, 1588-7777	불편사항 및 제안은 1544-7777, 1588-7777

인터넷 서비스 신청	www.lgservice.co.kr
인터넷으로 출장서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)	



AS마크란?

사후 봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

P/NO. MFL42756401

벽걸이형 에어컨 **WHISEN**

사 용 설 명 서

실내기: SNC060AB*/SNC080AB* 시리즈
SNC100AB*/SNC060PA* 시리즈
SNC080PA*/SNC100PA*/SJC060PA* 시리즈
실외기: SUC060ABU/SUC080ABU/SUC100ABU
SUC060PAU/SUC080PAU/SUC100PAU

휘센 설치자격제

엄격한 기준과 체계적인 교육을 이수한 "휘센전문
설치기사"가 고객여러분께 찾아갑니다.
이론과 실습능력으로 무장하고 소정의 교육을
이수한 전문가에게만 부여되는

휘센 설치 자격증

에어컨 설치시 설치기사의 품질의 상징
"휘센설치자격증"을 꼭 확인해 주세요.

※ 에어컨 설치시 휘센자격증을 소유한 설치기사에게
맡겨주시면 최상의 성능과 수명을 보장해 드립니다.



살아있는 생활포털 **DreamLG.com**

사용불편 및 고장접수는

1544-7777
1588-7777

사이버 서비스 센터 : www.lgservice.co.kr

사용 전에 「안전을 위한 주의사항」을 반드시 읽고
정확하게 사용하세요.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기
위한 내용입니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

이런 점이 좋습니다

저희 LG 벽걸이형 에어컨을 애용하여 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

로봇청소 기능

공기 흡입구에 쌓인 먼지를 로봇이 자동으로 청소해 주는 기능입니다.

파워냉방 기능

무더운 여름철, 열대야에 강력한 냉방을 얻을 수 있습니다.

절전 기능

쾌적감을 유지시키면서 희망온도를 자동 조절하여 에너지를 절약하는 기능입니다.
따라서 리모컨의 희망온도와 본체 희망온도는 일치하지 않을 수 있습니다.

습기 제거 기능

녹녹한 장마철이나 습기가 높은 경우에 효과적인 습기 제거를 할 수 있습니다.



차례

사용 전에

안전을 위한 주의사항	4~11
각 부분의 명칭	12~14
- 실내기	
- 실외기	
- 리모컨	
리모컨 사용방법	15
- 건전지 넣는방법	
- 주의사항	

사용 중에

냉방운전	16
- 냉방운전	
바람조절	17
- 바람세기	
- 카오스 자연풍	
- 상하바람 조절	
- 좌우바람 조절	
부가기능	18~27
- 인공지능	
- 제습운전	
- 파워냉방	
- 절전냉방	
- 취침예약	
- 밝기조절	
- 현재시각 맞춤	
- 커짐예약	
- 꺼짐예약	
- 로봇청소	
- 자동건조	
- 강제운전	
- 사운전 기능	
- 정전보상 기능	

사용 후에

설치 방법	28
청소방법	29~30
- 필터	
- 먼지통 및 먼지 흡입부	
보관방법	31
고장신고 전 확인사항	32~34

알아두기

제품보증서/고객카드	35
소비자분쟁해결기준 안내	36
고객 서비스에 대하여	37
폐 가전제품 처리	38
메모	39

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고 / 주의 내용

-  **경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
-  **주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
 -  위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
 -  위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

알아두기

- 공동주택의 분양 시 기본 품목에 포함된 시스템 에어컨은 주택공급 규칙(2004.1/건설교통부)에 의거 이전 설치 할 수 없습니다.
- 에어컨 이전 설치 시 전문 설치기사의 도움을 받으세요. (이삿짐 센터나 개인이 재설치 할 경우 발생하는 제품의 고장에 대해서는 유상서비스입니다. 설치 시 반드시 확인하십시오.)

⚠ 경고

설치할 때 ●

손상된 전원선이나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



전기공사를 할 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터에 의뢰하세요.

임의로 분해, 수리할 경우 화재나 감전의 원인이 됩니다.



반드시 접지단자가 있는 전원플러그와 콘센트를 사용하세요.

감전의 원인이 됩니다.




팬넬과 컨트롤 커버는 확실하게 설치하세요.

팬넬과 커버를 확실하지 못하면 물과 먼지가 제품에 침투하여 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

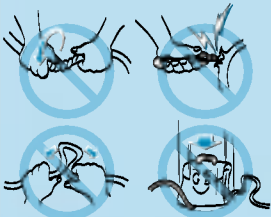


제품을 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.

화재, 감전, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

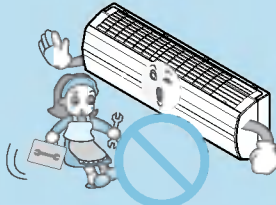


포장개봉 및 설치시 날카로운 곳에 닿지 않도록 하세요.

상해의 원인이 됩니다.

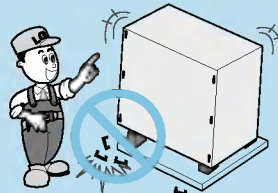

제품 설치는 반드시 서비스 센터나 설치 전문점에 의뢰하세요.

화재, 감전, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

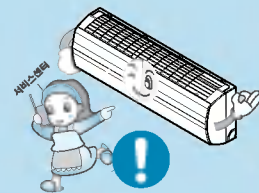


※ 제품 형상은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

떨어질 우려가 있는 곳에는
절대 설치하지 마세요.
상해의 우려가 있습니다.



실외기 설치대가 오랜기간
사용으로 손상되지 않았는
지 확인해 주세요.
상해 및 사고의 원인이
됩니다.

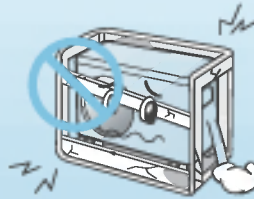

강풍이나 지진발생에 대비 제품이
바닥면에 고정될 수 있도록 반드시
설치사양에 준해 시공해 주세요.
사망, 상해, 재산 피해의 우려가
있습니다.




사용할 때


운전중에 전원선이 당겨지지
않도록 하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.



전원선 위에 무거운 것을
올려 놓지 마세요.
화재 및 감전의 원인이
됩니다.

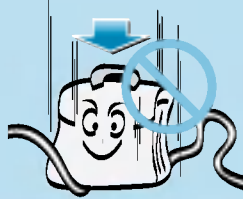

전원 플러그로 제품을
ON/OFF 하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이
됩니다.

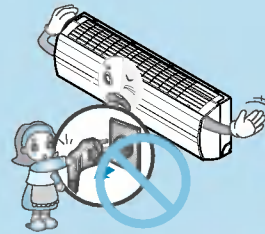

문어발식 콘센트 사용을
금하고 에어컨 전용
콘센트를 사용하세요.
화재 및 감전의 원인이
됩니다.




* 제품 형상은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

전원 플러그를 뽑을 때는
플러그의 머리를 잡고
뽑고, 젖은 손으로는 전원
플러그를 만지지 마세요.

화재 및 감전의 원인이
됩니다.




전원선 가까이에서 열기구를
사용하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

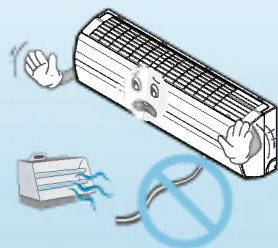

제품 내부에 물이 들어가지
않도록 하세요.

감전 및 고장의 원인이
됩니다.

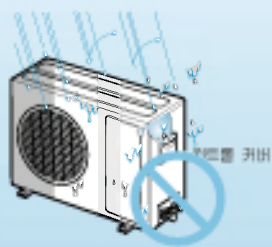


에어컨 주변에서 가연성
가스나 인화성 물질을 보관
및 사용하지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이
됩니다.




밀폐된 공간에서 오랫동안
안 사용하지 마세요.

산소 부족으로 질식의 원인이
됩니다.

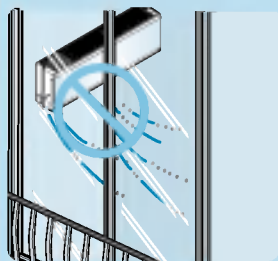


가스가 쉴 때에는 제품을 동
작시키기 전에 창문을 열어
환기시켜 주세요.

폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

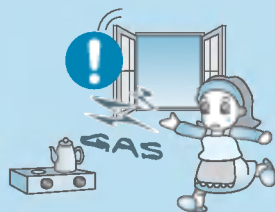

제품에서 이상한 소리나
냄새 또는 연기가 나면 전원
플러그를 뽑아 주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

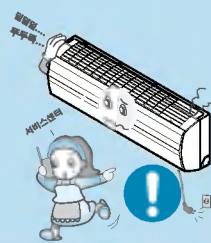


폭풍이나 태풍시 제품을
사용하지 마세요.

고장 및 단전의 원인이
됩니다.



* 제품 형상은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.


운전중에 실내기 및 실외기의
흡입구를 열지 마세요.
감전, 화재 및 고장의 원인이
됩니다.

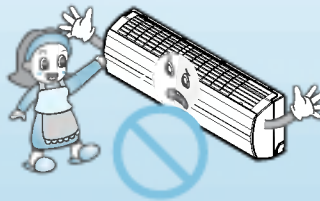


제품이 침수 되었을 경우에는
반드시 서비스 센터에 의뢰
하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.




연소기구와 함께 운전할 때는
수시로 환기를 시켜 주세요.
산소 부족으로 질식의 원인이
됩니다.

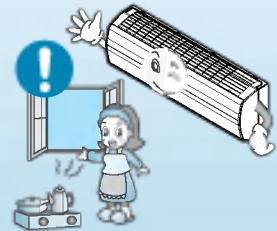


청소 시에는 전원플러그를
반드시 뽑으세요.
화재 및 감전의 원인이
됩니다.

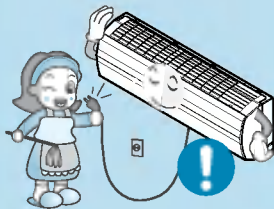


장시간 사용하지 않을 시
전원 플러그를 뽑아 주세요.
화재 및 고장의 원인이
됩니다.

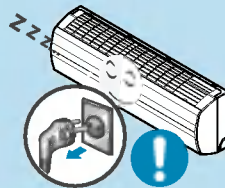

운전중 정전이 될 경우에는
전원플러그를 뽑아주세요.

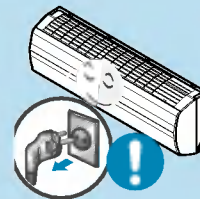

어린이가 제품 위에 올라
가지 않도록 하세요.
어린이가 떨어져 크게
다칠 수 있습니다.

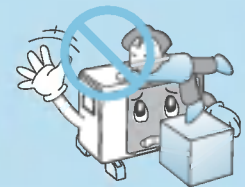


* 제품 형상은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.


⚠ 주의

설치할 때 ●


제품 설치 및 수리 후에는 반드시
냉매누설을 검사하세요.
제품 고장의 원인이 됩니다.

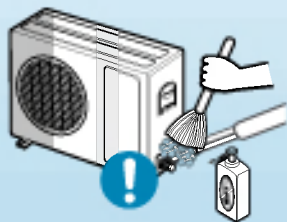


배수호스는 확실하게 배수가 되도록
설치하세요.
누수의 원인이 됩니다.

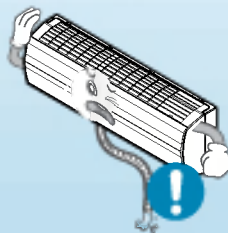

제품 설치시 수평을 맞춰 주세요.
진동 및 누수의 원인이 됩니다.

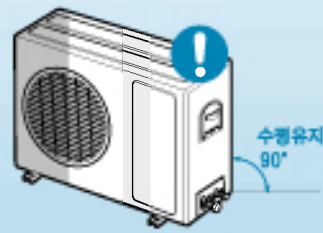


실외기의 소음과 더운 바람이 이웃
에게 피해가 되지 않도록 설치
하세요.
이웃과 다툼의 원인이 됩니다.

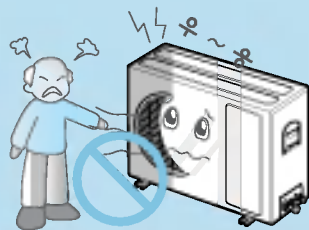

제품을 혼자 들지 마세요.
상해의 원인이 됩니다.



바닷바람이 직접 닿지 않게 설치해
주세요.
제품의 변형 및 고장의 원인이 됩니다.

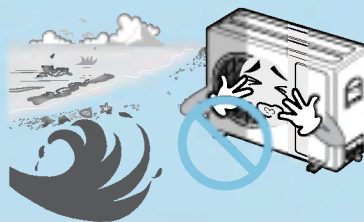


* 제품 형상은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

사용할 때 ●


지나친 냉방을 피하시고,
장시간 사용시 환기를
시켜 주세요.

건강에 해롭습니다

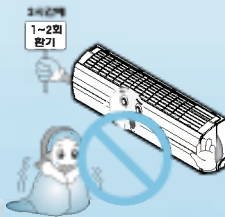

동식물, 정밀기기, 미술품의
보존 등 특수용도/장소에는
사용하지 마세요.

재산 손상의 원인이 됩니다

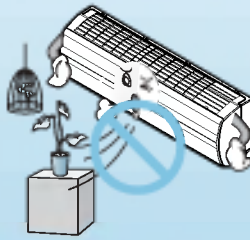


흡입구나 취출구 주변에
장애물을 두지 마세요.

제품고장 및 사고의 원인이
됩니다.




불안정한 받침대를
사용하여 청소하지
마세요.

떨어져 다칠 수가
있습니다.

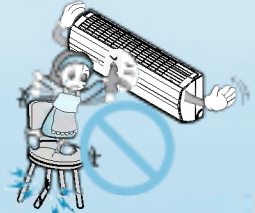


솔벤트류의 강력 세제로
청소하지 마시고, 부드러운
천을 사용하세요.

화재 및 제품 변형의
원인이 됩니다.

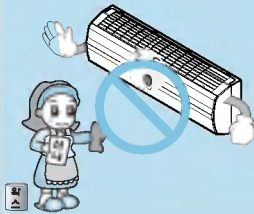


제품의 열교환기는 표면이
날카로우니, 청소시 손이
닿지 않도록 주의하세요.

상해의 원인이 됩니다.

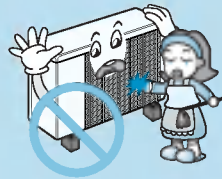


열교환기가 오염되면
냉방 능력이 떨어지고,
고장의 원인이 되므로
장기간 보관 후 사용시에
는 스케일 청소 및
먼지 제거 등을 해주세요.

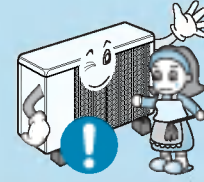


제품 위에 무거운 물건을
놓거나 올라가지 마세요.

상해 및 제품 고장의 원인이
됩니다.

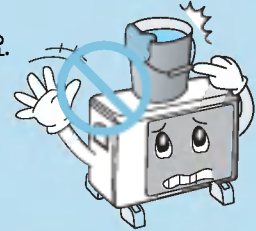


※ 제품 형상은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.


필터는 꼭 끼워서
사용하고 6개월에 1회
필터청소 해주세요.
고장의 원인이 됩니다.

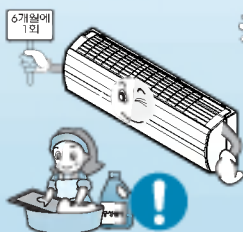

운전중에는 공기흡입구, 배출구로
손가락이나 막대기를 넣지 마세요.
상해의 원인이 됩니다.

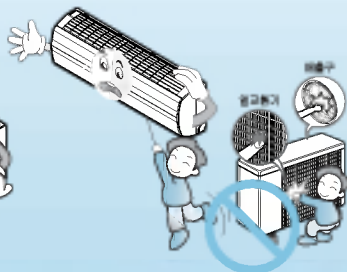


에어컨에서 나오는 물을
마시지 마세요.
배탈의 원인이 됩니다.

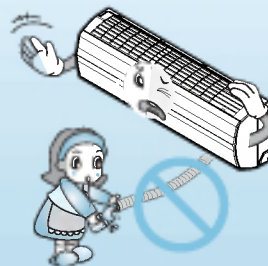


건전지액이 피부에 묻었을
경우 깨끗한 물로 씻어 주
시고, 필요시 의사에게 문
의하세요.
건강에 해롭습니다.




리모컨 건전지 교체시
동일한 형태의 2개를
동시에 교체하세요.
화재 및 폭발의 원인이
됩니다.

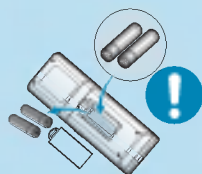


리모컨 건전지는 충전
및 분해하지 마시고
화기에 버리지 마세요.
화재 및 폭발의 원인이
됩니다.

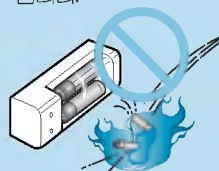

로봇청소 중에는 공기
흡입구에 손가락이나
막대기를 넣지 마세요.
화상해의 원인이 됩니다.

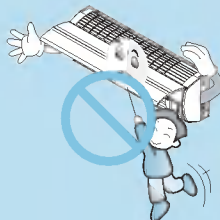



전면 패널을 열고 로봇
청소기를 강제로 움직이지
마세요.
고장의 원인이 됩니다.

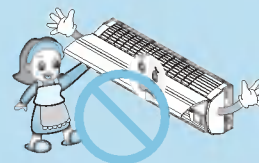

※ 제품 형상은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

각 부분의 명칭

실내기

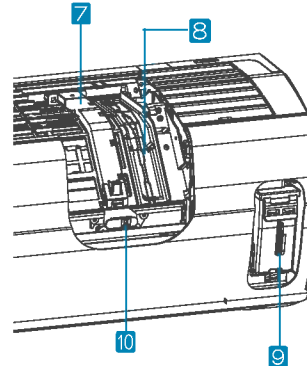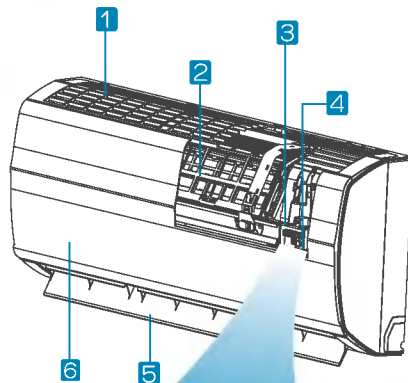

실내기

- 1 공기 흡입구
- 2 필터
- 3 리모컨 수신부
- 4 강제운전 스위치(ON/OFF)
- 5 공기 배출구
- 6 전면 패널
- 7 로봇 청소기
- 8 먼지흡입구
- 9 먼지통 (CLEAN BOY)
- 10 로봇청소 LED




운전 제습 예약 절전


※ 전면 패널에 표시 됩니다.
※ 제품 형상은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

전원사용

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 전원은 220V/15A 이상의 접지단자가 있는 전용 콘센트를 사용하세요.

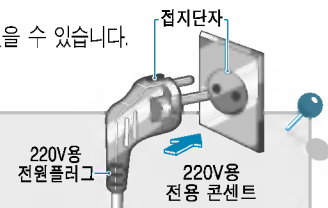


실외기

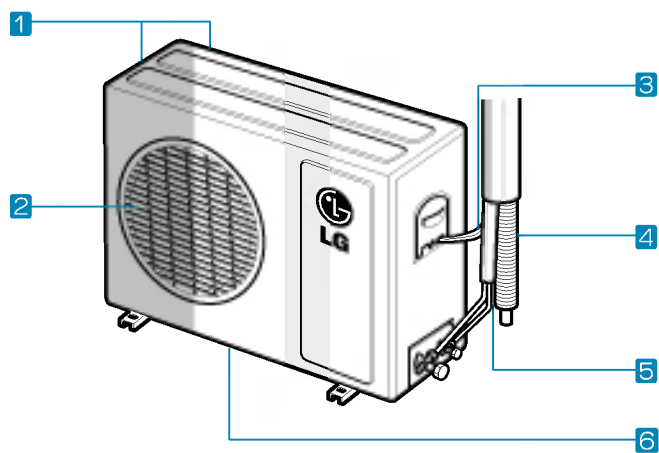

- 1 공기 흡입구
(뒷면, 옆면)
- 2 공기 배출구
- 3 연결전선
- 4 배수호스
- 5 냉매배관 접속구
- 6 밀판

- ※ 본 제품의 실외기는 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지않는 특수재질을 사용하여 실외에 그대로 방치하더라도 문제가 없어 실외기 커버를 제공하지 않습니다.
- ※ 일부 모델의 실외기 밀판은 환경보호를 위하여 도장을 하지않고, 내구성이 뛰어난 특수재질을 사용하였습니다.

리모컨

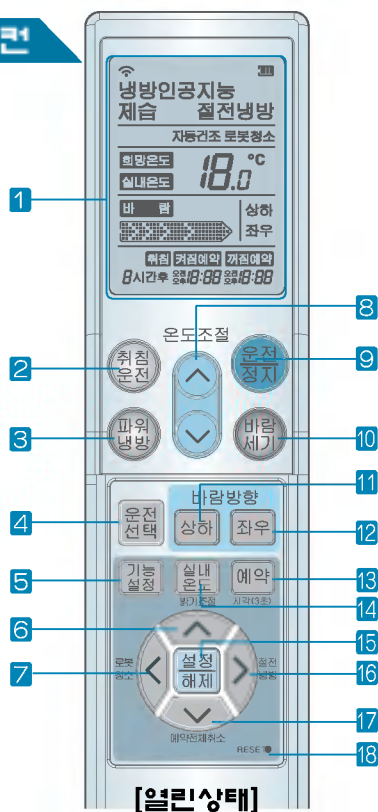


[열린상태]

- 1 표시창 현재 에어컨의 설정상태를 나타내줍니다.
- 2 취침운전 버튼 취침전 운전시간을 예약하고 미약풍으로 운전하는 버튼입니다. (P 20)
- 3 파워냉방 버튼 빠른 시간 내에 강력냉방을 실현합니다. (P 19)
- 4 운전선택 버튼 냉방, 인공지능, 제습을 선택하는 버튼입니다. (P 18)
- 5 기능설정 버튼 자동건조, 로봇청소 기능의 설정/해제를 선택하는 버튼입니다. (P 26)
- 6 밝기조절 LED 운전 표시창의 밝기를 조절하는 버튼입니다. (P 21)
- 7 로봇청소 버튼 자동으로 필터청소를 수행하는 버튼입니다. (P 24)
- 8 온도조절 버튼 희망온도를 올리거나 내릴 때 선택하는 버튼입니다. (P 16)
- 9 운전/정지 버튼 운전을 선택하거나 정지를 할 때 선택하는 버튼입니다. (P 16)
- 10 바람세기 버튼 약풍, 중풍, 강풍, 자연풍 선택시 사용합니다. (P 17)
- 11 상하 버튼 바람의 방향을 상/하로 조절하는 버튼입니다. (P 17)
- 12 좌우 버튼 바람의 방향을 좌/우로 조절하는 버튼입니다. (P 17)
- 13 예약 버튼 커징, 까징 예약을 선택하고, 3초간 누르면 리모컨에 표시되는 현재시각 맞춤모드로 들어갑니다. (P 23)
- 14 실내온도 버튼 실내온도를 확인하는 버튼입니다. (P 16)
- 15 설정/해제 버튼 현재시각설정 및 예약 /부가기능을 설정/해제하는 버튼입니다. (P 23)
- 16 절전냉방 버튼 전기소모를 줄여주는 절전기능 버튼입니다. (P 19)
- 17 예약전체취소 버튼 설정된 취침/커징/까징 예약을 취소하는 버튼입니다. (P 23)
- 18 리셋 버튼 리모컨을 초기화 시킵니다.

리모컨을 사용할 때는 실내기의 리모컨 수신부를 향해 주세요.


* 밝기 조절 버튼은 주무실 때 사용하면 편리합니다.

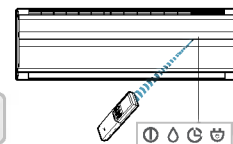

리모컨 사용방법

DIGITAL ez LG

보관 방법

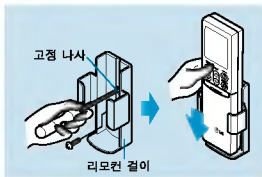

리모컨 걸이에 보관 하세요.

건전지 넣는 방법



건전지 뚜껑을 열어 주세요.



리모컨 내부의 ⊕, ⊖ 방향 표시대로 건전지를 넣으세요.




건전지 뚜껑을 닫아 주세요.

주의사항




버튼은 하나씩 누르세요.
(동시에 여러 버튼을 누르면 작동이 안됩니다.)

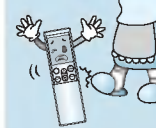

발로 밟거나 던지거나 강한 충격을 주지 마세요.




물과 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.

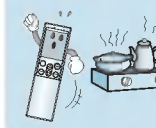


화기, 열기가 있는 곳에서는 사용하지 마세요.



삼파장 형광등이나 네온사인등의 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨 수신이 안되는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 실내기의 리모컨 수신부 앞에서 리모컨을 사용하세요.



제품과 7 m 이상 떨어진 곳에서는 리모컨 수신이 잘 되지 않습니다.



최우 45° 범위 안에서 수신이 잘됩니다.



주의

- 리모컨 건전지 사용시 알카라인 건전지(AAA)를 사용하세요.
- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 건전지 액이 흘러 고장의 원인이 될 수 있으니 건전지를 모두 꺼내 주세요.
- 건전지(AAA)를 교환할 때는 2개 모두 새 것으로 교환하고, 건전지(AAA)를 교환한 후에도 리모컨 작동이 되지 않으면 서비스를 의뢰하세요.
- 사용한 건전지를 분해 또는 재 충전하지 마시고, 화기 또는 열기가 있는 곳에는 버리지 마세요. 폭발의 위험이 있습니다.

냉방운전

냉방운전 쾌적하고 산뜻한 바람으로 실내를 시원하게 합니다.

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.**
제품이 운전을 시작합니다.

• 에어컨을 정지시키려면 **운전/정지** 버튼을 한번 더 누르세요.



**3분 지연
기능이란?**

운전 정지 후 곧바로 제품을 운전시키면 3분간 실외기가 동작하지 않습니다. 3분 후에 실외기가 동작하면서 찬바람이 나옵니다. 곧바로 바람이 나오지 않는 것은 실외기를 보호하기 위한 기능입니다.

- 2 운전선택 버튼을 눌러 원하는 운전에 맞추세요.**
운전선택 버튼을 누를 때마다 냉방→인공지능→제습→냉방 순으로 운전을 선택할 수 있습니다.

- 3 실내온도 버튼을 누르면 5초간 실내온도가 리모컨 액정에 표시됩니다.**

- 4 온도조절 버튼으로 희망온도를 맞추세요.**

주의 : 희망온도를 실내온도보다 최소 2°C 정도 낮게 맞춰주세요.
희망온도가 실내온도보다 낮아야 찬바람이 나옵니다.



▲ 리모컨 표시창



▲ 에어컨 표시창



한번씩 누를 때 마다 희망온도가 1°C씩 올라감

한번씩 누를 때 마다 희망온도가 1°C씩 내려감

- 18°C ~ 30°C까지, 희망온도를 선택할 수 있습니다.
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5°C가 좋습니다.
- 제품에 표시되는 온도와 실제 느껴지는 온도는 위치상 1~2°C정도 차이가 날 수 있습니다.

▼ 냉방운전이 설정된 경우



바람조절

DIGITAL ez LG

▼ 상하바람이 설정된 경우



바람세기 원하는 바람세기를 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 1 **바람세기** 버튼을 누를 때 마다 바람의 세기가 변경됩니다.

바람세기 버튼: 약풍 → 중풍 → 강풍 → 카오스자연풍이 반복선택됩니다.



주의 • 인공지능 운전시에는 바람세기 버튼이 작동하지 않습니다.



▲ 리모컨 표시창

카오스 자연풍

- 1 **바람세기** 버튼으로 자연풍에 맞추면 숲속에서와 같은 쾌적한 바람을 느낄 수 있습니다.

• 카오스 자연풍에서는 바람세기가 자동으로 조절됩니다.



▲ 리모컨 표시창


상하바람 원하는 바람의 방향을 상/하로 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 1 **상하** 버튼을 누르세요.

바람이 골고루 전달되도록 상하바람 날개가 자동으로 조절됩니다.
• 바람방향을 원하는 위치에 고정하려면 **상하** 버튼을 한번 더 누르세요.




주의 • 취침 운전시에는 상하 버튼이 작동하지 않습니다.

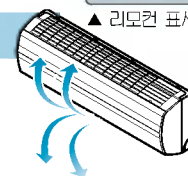

좌우바람 원하는 바람의 방향을 좌/우로 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 2 **좌우** 버튼을 누르세요.

바람이 골고루 전달되도록 좌우바람 날개가 자동으로 조절됩니다.
• 바람방향을 원하는 위치에 고정하려면 **좌우** 버튼을 한번 더 누르세요.

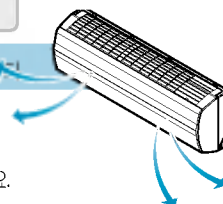

부가기능

▼ 인공지능 운전이
설정된 경우



인공지능운전 실내온도를 스스로 감지해서 자동으로 운전합니다.


- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 운전선택 버튼으로 인공지능에 맞추세요.
• 리모컨 표시창의 희망온도 표시부에 "A1"가 표시됩니다.
- 3 온도조절 버튼으로 원하는 상태로 설정하세요.
설정값 : -2(더울 때) -1(조금 더울 때) 0(적당할 때) 1(조금 추울 때) 2(추울 때)



주의

• 바람세기는 자동으로 조절되므로 별도의 조작이 필요 없습니다.

• 덥다고 느낄 때는 "더울 때"를 선택하세요. 실내가 시원해지도록 자동으로 운전합니다.

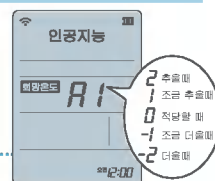

▲ 리모컨 표시창



운전 제습 예약 설정

▲ 에어컨 표시창

제습운전 습도가 높은 날에 효과적인 습기 제거와 냉방운전을 동시에 합니다.

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 운전선택 버튼으로 제습에 맞추세요.
• 약→중→강→자연풍으로 바람세기를 조절할 수 있습니다.



주의

• 자동으로 온도설정이 되기 때문에 온도조절이 되지 않습니다.



▲ 리모컨 표시창




운전 제습 예약 설정

▲ 에어컨 표시창

• 운전선택 버튼을 누를 때 마다 **냉방 → 인공지능 → 제습 → 냉방** 순으로 원하는 운전을 선택할 수 있습니다.


▼ 파워냉방을 설정한 경우

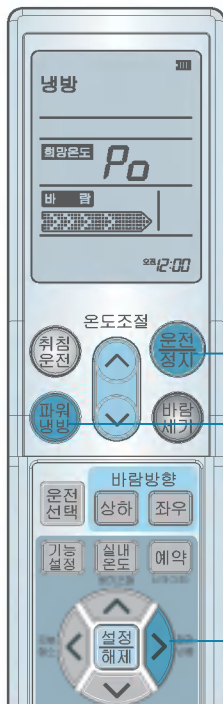**파워냉방** 짧은 시간 내에 강하게 냉방합니다.

- 1 **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- 2 **파워냉방** 버튼을 누르면 30분간 강력한 찬바람이 나옵니다.

- 파워냉방을 해제할 때는 파워냉방, 운전선택, 바람세기, 온도조절 중 아무 버튼이나 누르면 파워냉방 기능이 해제됩니다.

- 빠른 시간 내에 냉방을 원할때 사용하세요.
- 파워냉방 운전 후 바람세기는 “강”으로 바뀝니다.

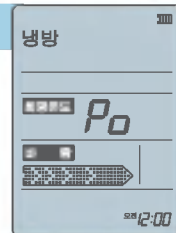

▲ 리모컨 표시창



운전 제습 예약 절전

▲ 에어컨 표시창

절전냉방 생체리듬에 맞는 쾌적냉방으로 전기를 절약합니다.

- 1 **운전/정지** 버튼을 누르세요.
 - 2 **절전 냉방(>)** 버튼을 누르세요.
- 기능을 취소하려면 절전냉방(>) 버튼을 한번 더 누르세요.
 - 절전 냉방 시 리모컨의 온도와 에어컨 표시창의 온도가 다르게 표시될 수 있습니다.

**주의** • 인공지능, 제습운전 중에는 절전냉방이 작동하지 않습니다.**절전냉방기능**

- 냉방 운전 시 실내온도가 희망온도에 도달한 후 일정시간이 지나면, 자동으로 희망온도를 조절하여 효율적인 운전으로 에너지를 절약하는 기능입니다.



▲ 리모컨 표시창



운전 제습 예약 절전


▲ 에어컨 표시창

▼ (예) 취침예약 3시간을 설정한 경우



취침운전 잠잘 때나 몇 시간 후에 자동으로 꺼지게 할 때 사용합니다.

- 1 **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- 2 **운전선택** 버튼으로 원하는 운전을 선택하세요.
- 3 **취침운전** 버튼으로 취침운전을 설정하세요
(예: 3시간 취침 예약을 한 경우)
- 바람세기는 미약풍으로 자동 설정됩니다.
- 취침버튼을 한번씩 누를 때마다 1시간 단위로 최대 7시간까지 설정됩니다.

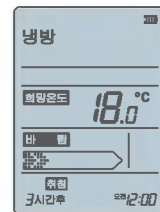

▲ 리모컨 표시창



운전 제습 예약 절전

▲ 에어컨 표시창

- 4 **예약전체취소/취침운전** 버튼으로 취침 예약 기능을 해제할 수 있습니다.



주의

- 취침운전 시에는 리모컨 표시창의 바람세기와 풍관없이 실내기는 미약풍으로만 운전합니다.
- 취침운전 중 좌우 바람 날개는 조정되나 상하 바람 날개는 조절되지 않습니다.

- 잠잘 때 적당한 시간을 예약하세요(지나친 냉방은 건강에 해롭습니다.)
- 예약전체취소 버튼을 누르면 모든 설정된 취침/ 쉼/ 꺼짐 / 꺼짐 예약이 모두 취소됩니다.



밝기조절 LED 운전 표시창의 밝기를 조절 할 수 있습니다.

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 밝기조절 버튼을 누를 때마다 LED 불빛이 밝아짐/어두어짐이 반복됩니다.
 - 주무실 때나 LED 불빛이 밝게 느껴지실때 사용하시면 편리합니다.

▼ 현재시각 맞춤을
선택한 경우



현재시각 맞춤 간편하게 현재 시각을 설정할 수 있습니다.

※ 리모컨에서만 가능합니다.

1 예약 버튼을 3초간 누르세요.

2 4방향 버튼으로 현재 시각을 맞추세요.



• 상/하 버튼 : 오전/오후, 시간 설정

• 좌/우 버튼 : 설정할 내용으로 이동.

• 30초간 아무런 입력이 없으면 그 상태로 현재시각이 설정됩니다.

3 시각설정이 완료되면, 설정/해제 버튼을 누르세요.

리모컨 표시부에 현재 시각이 설정됩니다.

참고

- 켜짐/꺼짐 예약을 선택 할 경우에는 3초간 누르지 않고, 한번씩 누를 때마다 켜짐→꺼짐→(초기 상태표시) 순으로 반복됩니다.
- 리모컨의 건전지를 교환했을 때에는 처음부터 다시 현재 시각을 맞춰 주세요.
- 순서대로 하여도 현재 시간이 안 맞추어질 경우, 건전지를 꺼낸 후 다시 넣어 설정해 주세요.

▼ 운전중 커짐예약을 했을 때




커짐예약 설정해둔 예약시간에 에어컨이 자동으로 커집니다.

- 예약버튼을 1번 눌러 커짐예약을 선택하세요.**
 - 버튼을 한번씩 누를 때마다 커짐→꺼짐→(초기상태 표시) 순으로 반복됩니다.
- 4방향버튼으로 커짐시간을 설정하세요.**
 - 상/하 버튼 : 오전/오후, 시간 설정
 - 좌/우 버튼 : 설정할 내용으로 이동

- 설정/해제 버튼을 누르세요.**

참고

- 운전 중 커짐예약을 설정하면 운전 중의 상태로 작동을 시작합니다.
- 운전 정지 중 커짐예약을 설정하면 냉방(22℃) 강풍 상태로 작동을 시작합니다.

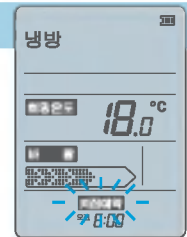

▲ 리모컨 표시창



운전 제습 예약 절전

▲ 에어컨 표시창

꺼짐예약 설정해둔 예약시간에 에어컨이 자동으로 꺼집니다.


- 예약버튼을 2번 눌러 꺼짐예약을 선택하세요.**
 - 버튼을 한번씩 누를 때마다 커짐→꺼짐→(초기상태 표시) 순으로 반복됩니다.
- 4방향버튼으로 꺼짐시간을 설정하세요.**
 - 상/하 버튼 : 오전/오후, 시간 설정
 - 좌/우 버튼 : 설정할 내용으로 이동

- 설정/해제 버튼을 누르세요.**

참고

- 30초 이내에 설정/해제 버튼을 누르지 않을 경우, 자동으로 기능설정이 해제되어 이전 운전모드를 표시합니다.
- 커짐예약과 꺼짐예약을 사용할 경우에는 현재시간을 반드시 확인한 후 사용하세요.(2페이지 참조)
- 예약전체취소 버튼을 누르면 설정된 취침/ 커짐/ 꺼짐 예약이 모두 취소됩니다.
- 커짐과 꺼짐을 동시에 예약할 수 있습니다. (예약 설정은 사용하지할 때 마다 다시 설정해 주세요)

※ 커짐 / 꺼짐 예약은 10분 단위로 설정됩니다.

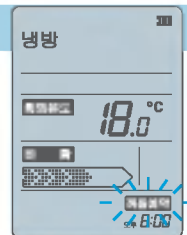

▲ 리모컨 표시창



운전 제습 예약 절전

▲ 에어컨 표시창

▼ 운전 정지시 로봇청소를
설정할 경우




로봇청소기능 필터에 쌓인 먼지를 자동으로 청소해 주는 기능입니다.

- ※ 공기흡입을 방해하는 필터위의 먼지를 자동으로 청소하여 에어컨의 효율이 좋아집니다.
- ※ 필터를 직접 꺼내 청소 할 수도 있으며, 6개월에 한 번 또는 필요에 따라 청소 해 주시면 더욱 좋습니다.

로봇청소 작동순서

- ① **미약풍으로 5분간** 에어컨이 작동합니다.
- 로봇청소기의 LED가 켜지고, 공기 배출구를 조금 열고 운전합니다
- ② 로봇청소기가 필터위의 먼지를 청소하기 시작합니다.
- 로봇청소기 LED불빛이 깜박입니다.
※ 로봇청소기 작동 시 청소하는 소리가 들릴 수 있습니다.
- ③ 로봇청소기가 먼지 흡입구에 도착하면, 좌우로 3회 왕복하며 청소한 먼지를 먼지통(CLEAN BOY)으로 모읍니다.
※ 먼지 흡입을 위한 모터 동작음이 발생합니다.
- ④ 청소가 끝나면 로봇청소기는 에어컨의 운전을 방해하지 않도록 초기 위치로 복귀 후 LED가 꺼지고 로봇청소기능을 종료합니다.

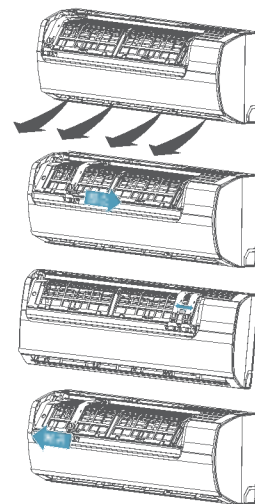

주의

- 제품 운전 중에는 로봇 청소 기능이 동작하지 않습니다.
(리모컨의 로봇 청소 버튼이 작동하지 않습니다.)
- 로봇청소 기능은 5분간 실내기만 미약풍으로 운전 후 청소를 시작합니다.
- 전면 패널을 열면 안전장치 동작으로 로봇청소 기능이 정지됩니다.
- 3분 이상 전면 패널이 열린 경우 로봇청소 기능이 자동으로 종료됩니다.

▼ 운전 정지시 로봇청소를
설정한 경우



※ 제품 출하 시 로봇청소 기능은 수동으로 설정되어 있습니다.

※ 로봇청소 기능은 리모컨을 이용하여, 수동모드 또는 자동모드(예약모드)로 설정 할 수 있습니다.

수동운전을 할 경우

- 운전 정지 상태에서 로봇청소 (<) 버튼을 누르세요.
(로봇 운전 수행 시 로봇청소 (<) 버튼을 누르면 기능이 종료됩니다.)
- 로봇청소가 끝나면 리모컨의 표시창에 “로봇청소” 표시가 자동으로 사라집니다.
단, 자동운전을 설정해 놓았을 경우에는 계속 표시됩니다.

자동운전을 할 경우

- 제품 사용 누적시간이 30시간 경과되면 운전 종료 시 자동으로 로봇청소기능이 시작되므로 별도 조작이 필요 없습니다.
(로봇 운전 수행 시 로봇청소 (<) 버튼을 누르면 기능이 종료됩니다.)



주의

- 꺼짐예약/취침운전 후 종료 시에는 로봇청소 기능이 작동되지 않습니다.
- 자동건조와 로봇청소 기능이 동시 설정된 경우 자동건조 완료 후 로봇청소 기능이 작동합니다.

자동운전 설정 방법

- 1 기능설정 버튼으로 로봇청소 기능을 선택하세요
(버튼을 한 번 누를 때 마다 자동건조→로봇청소→꺼짐순으로 반복됩니다.)
- 2 설정/해제 버튼을 이용하여 로봇청소 기능을 설정하세요.
(리모컨의 표시창에 “로봇청소”가 표시됩니다.)

참고

- 자동운전 설정시에도 필요에 따라 수동으로 로봇청소 기능을 사용할 수 있습니다.

- 로봇청소기 작동 중 전면판넬이 열리면, 안전을 위하여 로봇청소기는 자동으로 정지합니다.
전면판넬을 닫으면 다시 동작을 시작합니다.(전면판넬을 3분 이상 열어 놓았을 경우 로봇청소는 자동으로 종료됩니다. 전면판넬을 닫으면 로봇청소기는 초기위치로 복귀합니다.)
- 로봇청소기가 초기 위치로 복귀 시 로봇청소 (<) 버튼을 누르면 초기 위치 도착 후 다시 작동을 시작합니다.

▼ 운전중 자동건조를 설정한 경우




자동건조기능 냄새제거 및 곰팡이균 발생을 방지할 수 있습니다.

리모컨으로 설정/해제 할 경우

- 1 기능설정 버튼으로 자동건조 기능을 선택하세요**
 - 버튼을 한번씩 누를 때 마다 자동건조→로봇청소→까짐(초기상태 표시) 순으로 반복 됩니다.
- 2 설정/해제 버튼으로 자동건조 기능을 설정하세요.**
 - 버튼을 한번씩 누를 때 마다 자동건조설정→해제 순으로 반복 됩니다.
 - 운전중에 자동건조 기능을 실행하면 에어컨 정지시에 자동적으로 에어컨 내부에 남아 있는 습기를 제거한 후(약 30분간) 정지됩니다.



▲ 리모컨 표시창



▲ 에어컨 표시창



주의

- 자동건조 기능은 '운전/정지' 버튼으로 제품을 정지시킬 때부터 동작합니다. (까짐예약/취침운전 종료 후에는 자동으로 동작합니다.)


- 자동건조 시에는 미약풍으로 실내기만 운전 하도록 설정되어 있습니다.

강제운전

1 제품 전면 패널을 열고 우측에 있는 강제운전 스위치(ON/OFF)를 눌러 주세요.

- 제품이 동작합니다.

- 강제운전은 리모컨이 고장이거나 분실했을 때 사용하세요.
- 강제운전은 냉방 강풍운전입니다.(희망온도 : 22℃)

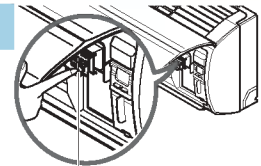

강제운전
스위치(ON/OFF)

시운전 기능

1 강제운전 스위치(ON/OFF)를 길게 3초간 누르면 시운전이 됩니다.

- 제품 설치 후 정상동작 유무를 확인 시 사용하세요.
- 시운전 기능을 선택하면 실내온도에 상관없이 냉방 강풍운전으로 약 18분간 시운전 됩니다.
- 시운전중 리모컨을 작동시키거나 강제운전 스위치(ON/OFF)를 한번 더 누르면 작동이 멈춥니다.

정전보상(자동 재운전) 기능

1 제품이 운전 중에 정전이나 다른 원인들로 인하여 제품의 전원 공급이 끊어져 제품 운전이 정지 되었다가 전원이 다시 공급되면 운전 정지 전의 설정을 기억하여 자동으로 재 운전 됩니다.

- 1) 전원이 공급되면 실외기는 3분 이내에 운전을 시작합니다.
- 2) 실외기가 운전 전에는 실내기는 약풍으로 운전합니다.
- 3) 실외기가 운전 후에는 실내기는 운전 정지 전의 설정풍으로 자동운전 됩니다.

2 강제운전 스위치(ON/OFF)를 조작하여 정전보상(자동 재운전)기능을 설정/해제 할 수 있습니다.

(강제운전 스위치(ON/OFF)를 누르고 3~4초 후 ‘땡~’ 하는 소리가 날 때 손을 떼면 시운전 기능이 작동되고, 계속 누르고 있으면 정전보상 기능을 설정/해제 할 수 있습니다.)

• 정전 보상 기능 설정


- 강제운전 스위치(ON/OFF)를 약 7~8초간 누르고 있으면 “땡~땡~” 하는 소리가 나며 맨 좌측 LED가 약 1~2초 간격으로 1회씩 총 4회 점멸하며 정전보상 기능이 설정됩니다.

• 정전 보상 기능 해제

- 강제운전 스위치(ON/OFF)를 약 7~8초간 누르고 있으면 “땡~땡~” 하는 소리가 나며 맨 좌측 LED가 약 1~2초 간격으로 2회씩 총 8회 점멸하며 정전보상 기능이 해제됩니다.

※ 참고 : 제품은 정전보상 기능이 설정된 상태로 출하됩니다.

2in1, 3in1 제품은 정전보상 기능이 없습니다.

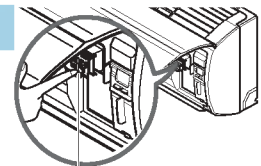

강제운전
스위치(ON/OFF)

설치방법


설치장소 선정

실내기

- 응축수의 배수가 잘 되고 실외기와 배관 접촉이 쉬운 곳
- 냉방효과가 가장 좋으며 전원 연결이 쉬운 곳 (콘센트와 가까운 곳)
- 흡입구 근처에 실내공기 흡입을 방해하는 장애물이 없는 곳
- 천장과와의 거리는 200 mm 이상 유지하여 설치해 주세요.

실외기

- 흡입구와 벽사이의 거리는 300 mm 이상, 배출구와 장애물간의 거리는 700 mm 이상을 유지하시고, 필요시 차양막을 설치하세요. (차양막 설치비는 별도임)
- 좌/우측은 개방하여 주세요. (상세한 내용은 설치 매뉴얼을 참조하세요.)
- **설치 시 수평을 유지해 주세요**

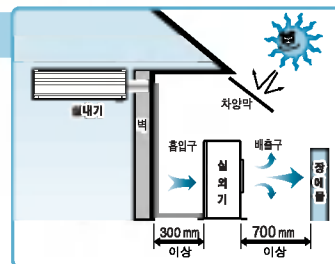

- 실내기와 실외기간의 배관길이가 5m 이상이 될 때는 연장 설치에 대한 추가 공사비를 받습니다.
- 에어컨 설치 시 설치설명서를 반드시 참고해 주세요.



경고

운송기구(차량/선박 등)에 에어컨 설치 시는 제품에 문제가 발생할 수 있으므로 설치하지 마세요.
 도로상에 침수 또는 보행자에게 불편을 줄 수 있는 곳에 설치하지 마세요.
 (도로상에 설치 시에는 2m 이상의 높이에 설치할 것.)

청소 방법

DIGITAL ez LG

항균필터

1 전면 패널의 좌우 손잡이 부분을 잡고 당겨 주세요.
걸이부가 빠집니다.

2 필터를 빼주세요.

- ① 필터 하단의 걸이부에서 필터를 살짝 들어올려 빼주세요.
- ② 필터를 앞으로 당기면 필터가 제품의 흡을 따라 빠지게 됩니다.

3 진공 청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.




오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어 주세요.
(40℃ 이상의 뜨거운 물이나 휘발성 액체 사용금지)
건조 시에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 완전히 말려주세요.

4 그늘에서 잘 말린 후 필터를 넣어 주세요.

- ① 필터의 좌우 끝부분의 돌기를 제품의 흡을 따라 끼운 후 넣어주세요.
- ② 필터 삽입 후 필터를 살짝 들어올려, 제품의 걸이부에 걸어주세요.

5 전면 패널을 닫아 주세요.

전면 패널을 닫을 때는 상단 고정부를 걸고 전면 패널을 내린 후 걸이부가 걸리는 소리가 날 때까지 양손으로 전면 패널 하단을 눌러주세요.

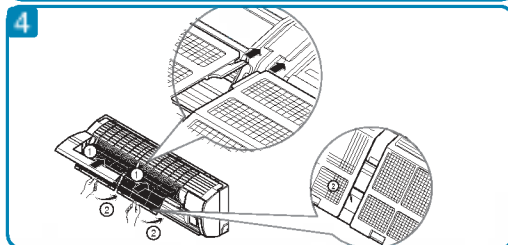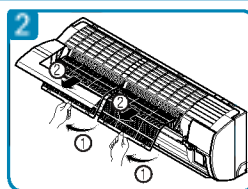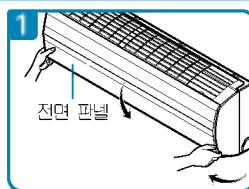

주의

- 필터가 제대로 삽입되지 않으면, 로봇청소의 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. (반드시 필터 삽입 방법에 따라 필터를 넣어주세요)
- 안전을 위하여 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑거나 주전원 스위치를 내려주세요.
- 물로 씻은 후 그늘에 말릴 때 물기가 없어질 때까지 완전히 말리세요. (물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다)

알아
두기

서비스 센터에 의뢰 시
필터 청소는 유상 서비스입니다.

사
용
후
에

청소 방법


먼지통 (CLEAN BOY)

먼지통은 일반 가정에서 사용하는 벽걸이형 에어컨을 기준으로 약 5년간 필터에 누적되는 먼지를 담을 수 있도록 설계되어 있습니다.

※ 먼지량은 설치환경에 따라 달라질 수 있습니다.

3년에 한번, 혹은 필요에 따라 먼지통을 꺼내어 청소해 주시면 좋습니다.

- ① 먼지통 아래의 버튼을 누른 채, 먼지통의 손잡이를 잡고 앞으로 당기면 먼지통이 빠집니다.
- ② 먼지통의 뚜껑을 열고, 먼지를 비운 후 깨끗하게 씻어주세요. (40℃ 이상 뜨거운 물 사용금지)
- ③ 잘 말린 후, 손잡이를 잡고 아래 버튼에 걸리는 “딸깍” 소리가 날 때까지 먼지통을 넣어주세요.

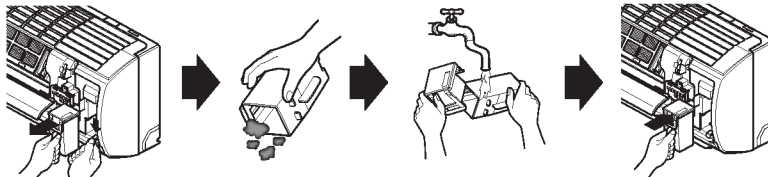


※ 먼지통 미장착 시 제품 가동에 치명적인 손실을 입을 수 있습니다.

먼지흡입부

큰 이물질이나 머리카락 등이 먼지 흡입부를 막아 제품의 기능을 저하시킬 수 있습니다.

(제품 구입 시 제공된 솔을 사용해 주세요.)


- ① 전면 그릴을 열고, 먼지흡입부를 솔로 털어 아래로 모아주세요.
- ② 먼지통을 뺀 후 먼지통 흡입부에 가정용 진공청소기를 갖다 대고, 진공청소기를 작동시켜 주세요.
- ③ 먼지흡입부에 남아 있던 먼지들이 깨끗하게 청소됩니다.

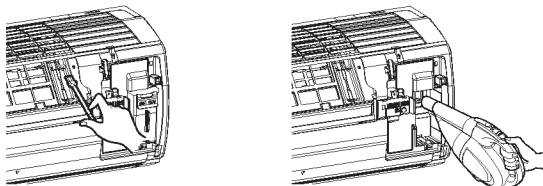

보관방법

DIGITAL ez LG

- 1 전원 플러그를 뽑아 주세요.

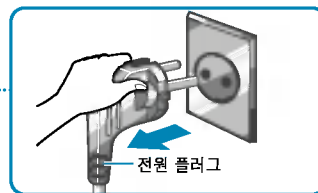


- 2 실내기, 실외기를 깨끗이 청소하고 잘 보관하세요.

청소 시 부드러운 천으로 닦으세요. 긁힘 등으로 인한 외관 손상의 우려가 있습니다.



주의

전면패널을 청소할 경우 부드러운 마른 걸레로 닦으세요.
(물 청소 시 습기에 의한 변색의 우려가 있습니다.)

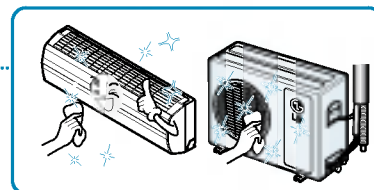

- 본 제품은 실내기, 실외기 모두 커버가 없습니다.

- 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지 않는 특수재질을 사용하여 커버를 씌우지 않아도 전혀 문제가 없습니다.
커버를 씌우고 사용하여 나타나는 제품 불량의 원인을 제거하였습니다.

고장신고 전 확인사항

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증 상	확 인	조 치 사 항
운전이 전혀 되지 않아요	• 주전원 스위치가 내려져 있지 않습니까? • 전압이 너무 낮지 않습니까? • 전원 플러그가 빠져 있지 않습니까? • 리모컨에 이상이 없습니까?	• 주전원 스위치를 올려 주세요. • 정격 전압 220V인가를 한국전력에 문의하세요. • 전원 플러그를 꽂아 주세요. • 건전지를 교환하거나 극성 (+, -)을 맞게 다시 넣으세요. • 리모컨의 건전지 액이 흘러 내리면 건전지를 교환해 주세요. • 다른 전자기구를 확인해 보세요. (전기가 들어오면 다시 운전시키세요.)
찬바람이 연속으로 나오지 않아요	• 실외기 주위온도가 너무 높지 않습니까? • 제품을 정지한 후 곧바로 운전시키지 않았습니까? • 희망온도가 실내온도보다 높게 설정되어 있지 않습니까? • 인공지능/제습/절전 모드 운전 아십니까?	• 실외기 주변을 환기 시켜주세요. 실외기가 막혀있으면, 장애물을 제거해 주세요. • 실외기의 압축기 보호장치가 동작 하였습니다. 약 3분 후에 찬바람이 나옵니다. • 희망온도를 실내온도보다 낮게 설정하세요. • 운전모드를 냉방으로 변경하세요.
배출구에 이슬이 맺혔어요	• 실내의 습도가 너무 높지 않습니까?	• 공기중의 습기가 이슬로 맺히는 자연 현상이며 고장은 아닙니다. (마른 수건으로 닦아 주세요.)
예약운전이 되지 않아요	• 예약을 올바르게 하였습니다니까? • 현재시각을 확인해 보셨습니까?	• 설명서를 참고하여 다시 한번 예약해 주세요. • 현재시각이 맞지 않으면 다시 설정하세요..

증 상	확 인	조 치 사 항
운전중에 실내기에서 안개 같은 것이 나와요	• 음식점 등과 같이 기름을 많이 사용하거나 습도가 높은 장소에서 사용하고 있지 않습니까?	• 습도가 높으면 습기가 많은 공기가 배출되어 안개 같은 것이 나올 수 있습니다. 기름을 많이 사용하는 음식점 등에서는 열 교환기를 정기적으로 청소해 주세요.
정상보다 시원하지 않아요	• 햇빛이 실내로 직접 들어오지 않습니까?	• 커튼 등으로 햇빛을 막아 주세요.
	• 제품의 냉방기능 면적이 방의 크기보다 작지는 않습니까?	• 적절한 냉방기능 면적을 가진 제품을 사용하고 있는지 확인하세요.
	• 실내기와 실외기의 거리가 멀지 않습니까?	• 5m 이상 되면 냉방능력이 조금 떨어질 수 있습니다.
	• 실내에 인원이 너무 많지 않습니까?	• 실내에 인원이 많으면 냉방효과가 떨어질 수도 있습니다.
	• 찬공기가 실외로 빠져나가고 있지 않습니까?	• 열어둔 창문을 닫고 틈새를 막아 주세요.
	• 실내기, 실외기 흡입구 또는 배출구가 막혀 있지 않습니까?	• 실내기, 실외기 흡입구 또는 배출구의 장애물을 제거해 주세요.
	• 필터에 먼지 등이 끼어 더러워지지 않았습니까?	• 필터를 깨끗이 세척하세요.
잠잘 때 시끄러워요	• 바람세기가 「강」으로 되어 있지 않습니까?	• 바람세기를 「약」으로 해 주세요

증 상	확 인	조 치 사 항
냄새가 나고 눈이 따가워요	- 음식점의 매운 냄새등이 발생하고 있지 않습니까? - 새집에 이사하여 인테리어나 가구에서 눈이 따가운 냄새가 나지 않습니까? - 미용실 가구점 등에서 사용하지 않습니까? - 곰팡이 냄새가 나지 않습니까?	- 실내의 환풍기를 작동하거나 환기를 해 주세요. - 실내/외 공기가 변질되어 냄새가 날 경우 열 교환기 세척액으로 청소 - 내부 악취는 환기, 청소 등으로 제거하여 주세요. - 에어컨에서 생기는 응축수가 잘 배지지 않을 경우 냄새가 날 수 있으므로 배수호스를 점검하여 주세요. - 리모컨을 확인하여 꺼짐예약을 취소하세요. - 리모컨을 확인하여 취침예약을 취소하세요.
에어컨이 저절로 꺼져요.	- 꺼짐 예약이 되어있지 않습니까? - 취침예약이 되어있지 않습니까?	- 새 건전지로 교체하세요. - 가려진 물건을 치우세요. - 삼파장 형광등이나 네온사인등과 같은 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다. - 실내기 수신부 앞에서 리모컨을 작동하세요.
리모컨이 안되요.	- 건전지의 수명이 다 된것 아닙니까? - 리모컨 수신부가 가려져 있는것은 아닙니까? - 너무 강한 빛이 근처에 있지 않습니까?	- 에어컨이 운전중이지 않습니까? - 전면판넬이 열려있지 않습니까? - 필터가 제대로 삽입되어 있습니까?
로봇청소기가 작동하지 않아요.		- 에어컨이 운전 중일때는 로봇청소기능은 작동하지 않습니다. 에어컨 종료 실행 시키세요. - 전면 판넬을 닫아주세요. - 필터가 제대로 삽입되어 있는지 확인 해 주세요. - 사용설명서의 필터삽입방법에 따라 필터를 넣어주세요.

절전방법

- 1 희망온도를 적절히 조정 후 사용하세요. 실내온도와 실외온도 차이는 5℃ 정도가 좋습니다.
- 2 실외기 배출구에 방충망 등 장애물을 제거하여 주세요.
막혀 있으면 실외기 소음이 높아지고 찬바람이 나오지 않으며 전기료가 많이 나옵니다.
- 3 새어드는 바람이 없도록 하고, 햇빛은 커튼 등으로 막아주세요.
냉기가 밖으로 새어나가 냉방속도도 느려지고 전기료도 많이 나옵니다.

제 품 보 증 서

보증기간
2년

■ 제 품 명 : LG 벽걸이형 에어컨 2년
■ 모 델 명 : 실내기: SNC060PA*/SJC060PA*/SNC060AB*시리즈
SNC080PA*/SJC080AB*/SNC100PA*/SNC100AB*시리즈
실외기: SUC060PAU/SUC060ABU
SUC080PAU/SUC080ABU/SNC100PAU/SNC100ABU

■ 판매일 : 년 월 일
■ 고객성명 :
■ 전화번호 :
■ 주소 :
■ 대리점상호 :
■ 전화 :
■ 주 소 :



■수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제도에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 인입일로부터 신장오염으로 개입을 발견 시까지 바깥입니다.
(인입일지 확인이 안될 경우 제조전날로부터 개입일이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품의 경우에는 무상보증 기간을 개입일로 적용합니다.(혁신보증 포함)
- 이 보증서는 재발방지에 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급조건, HOST, 단일용량 등 일일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

■ **주요부품** 보유기간

- | | |
|--|----|
| 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지, 벽걸이형 에어컨, 공냉식 에어컨, 냉온풍기 등 | 7년 |
| 카세트 에어컨 | 8년 |
| 비디오카메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, VCR, 세탁기, 전기 청소기 등 | 5년 |
| PC, 모니터, 보안방송 등 | 4년 |
| 휴대폰, 석유스토브 등 | 3년 |

*상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

■ 핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 컴프레서, TV의 OPT, 모니터의 COT 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VCR의 헤드드럼, 랜타, 로타리헤드, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드) 3년
- CD, TV, LCD 모니터의 패널(다, 노트북 제외) 2년

*단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간, LCD TV/LCD 모니터의 LCD 패널은 5,000시간을 초과한 경우 보증기간이 만료된 것으로 함.

고객 카드

보증기간
2년

■제 품 명 :	LG 벽걸이형 에어컨	2년
■모 델 명 :	실내기: SNC060PA*/SJC060PA*/SNC060AB*시리즈 SNC080PA*/SJC080AB*/SNC100PA*/SNC100AB*시리즈 실외기: SUC060PAU/SUC060ABU SUC080PAU/SUC080ABU/SNC100PAU/SNC100ABU	

■ 판매 일 : 년 월 일
■ 고객 성명 :
■ 전 화 :
■ 주 소 :
■ 주민등록번호 :
■ E-mail 주소 : @

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
※ 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

특기사항

■ 기념일 정보 & 제품 보유 현황

[illegible]

전문점명 : _____ 배달기사명 : _____

소비자분쟁해결기준 안내

	소비자 피해 유형	보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
관련된 사용설명서 지문 발생된 상태 가능성의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 2개년이하 금액에 10%를 가산하여 환불
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(6회째)		
	수리 불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 외의 다른 제품을 사용자가 분실 한 경우		
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
수배자의 고장, 결함 인원 상태, 가능성의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
	- 전자제품의 고장, 가스, 지진, 화재 등 안전 관련 고장이 발생하였을 경우. - 사용상 결함 대응되는 소모성 부품을 교환하는 경우. - 사용설명서 이상 및 경고 표시 등 내용으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. - 가전 제품 자체의 결함으로 인한 안전 관련 문제로 인한 경우. - 고객지원 대표고객 서비스 센터에 수리요청이 아닌 사용이 수리 또는 교환을 위하여 고장이 발생하였을 경우. - 비정상적인 설치와 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우.	유상수리	유상수리

- LG전자는 “불친절”서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Delight, No Payment)
- 상가 보상 규정은 재정경제부 고시 제2000-21호 규정에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터 : 1544-777, 1588-7777
- FAX : 02-2630-3565

고객서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 3년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고과과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 들어있어 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품 (어댑터, 건전지, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 주의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (「안전을 위한 주의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑪ 비정상적인 설치와 개조로 인하여 제품에 하자가 있을시 유상SVC 이오니 설치시에 필수 설치매뉴얼 및 설치점검표를 확인해주시기 바랍니다.
후션 홈페이지에 들어가시면 설치확인 및 제품별 설치점검표를 확인하세요.
후션 홈페이지 : www.whisen.co.kr

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

폐 가전제품 처리

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

신규 제품 구입 시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달 시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기 시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

LG 전자의 환경사항 · 고객사항

포장박스 폐기 시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

냉매 취급 시 주의사항

- 냉매를 교환하거나 추가로 넣으실 때는 반드시 LG전자 설치전문점의 전문 설치기사에게 의뢰하셔야만 합니다.
- 고객께서 직접 냉매를 빼거나 주입시키지 마세요.

메모