


LG 스팀 싸이킹 청소기

V-CS735M JA
V-CS736M JA
V-CS737M JA
V-CS738M JA
V-CS739M JA

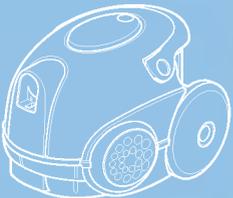


사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오
사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하세요.
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다

차례

사용하기 전에	안전을 위한 주의사항 3-6 조립 방법 및 각 부분의 이름 7
사용방법	가구보호 흡입구 착탈 및 청소방법 8 커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때 9 이불, 침대 등 침구류를 청소할 때 10 스팀청소기의 기본적인 사용방법 13 진공청소/스팀청소/진공스팀 동시청소 14 마루/장판/일반바닥을 청소할 때 15 카펫트를 청소할 때 15 짜든대/바닥얼룩을 제거할 때 15
세척 및 보관방법	먼지통 필터, 필터 프레임 세척/조립 방법 11 배기필터 세척/조립 방법 12 물보충 방법 16 초극세사걸레 교체 및 세척방법 16 사용후 보관방법 17 청소기 사용후 이렇게 보관하세요 18
참고사항	고장 신고전에 먼저 확인하세요 19-21 서비스에 대하여/폐 가전제품 처리절차 22 고객카드/제품보증서 23

제품규격

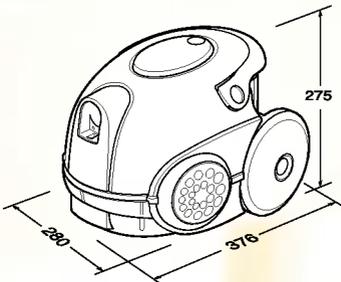

항목 \ 모델	V-CS735MJA / V-CS736MJA / V-CS737MJA / V-CS738MJA / V-CS739MJA
정격전압	220V, 60Hz
정격소비전력	1,850W (전기청소기: 1,200W / 전기표면세척기: 650W)
흡입일률	510W
중량 (본체)	4.5kg
외형차수	280mm(폭) × 376mm(길이) × 275mm(높이)

* 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여
소니자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.

다음에 표시되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고/주의내용

읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

- ⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
- ⚠ 경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ 주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고 * 본 제품은 고온의 스팀이 발생하므로 사용전 필히 바닥 재질에 대한 사용가능 여부를 제조자에게 확인하십시오.



원목마루, 코팅바닥, 벽돌바닥 및 장판등에 사용 시 주의해서 사용하십시오.

바닥재질에 따라 변색, 변형이 일어날 수 있습니다. 특히, 일부장판의 경우 열에 쉽게 변색, 변형이 일어날 수 있습니다. 마루에 젖은 걸레를 사용하면 바닥사이로 물이 스며들어 바닥손상을 일으킬 수 있습니다.



스팀노즐 바닥면에 직접 손이나 발을 대지 마십시오.

화상의 우려가 있습니다.



물대신 합성세제나 화학물질 및 기타 다른 물질을 넣지 마십시오.

제품 손상이나 폭발의 위험성이 있습니다.



한곳에 정지시켜두거나 같은 곳을 오랫동안 반복해서 사용하지 마십시오.

스팀의 고열에 의해 바닥 재질이 변색 또는 변형을 일으킬 수 있습니다.




스팀노즐의 외관 및 바닥면을 물 또는 세제로 씻지 마십시오.

제품 손상 및 감전의 우려가 있습니다.



사용 중이거나 전원이 켜진 상태에서는 노즐의 물주입구 마개를 열거나 물을 보충하지 마십시오.

고열의 스팀에 의해 화상을 입거나 뜨거운 물이 넘칠 수 있습니다.

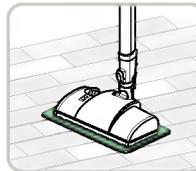

예열, 사용 중 잠시 쉬 때, 사용 후 보관 시에는 반드시 받침대 위에 올려 보관해 주세요.

뜨거운 노즐을 바닥에 바로 방치하면 바닥 손상의 우려가 있습니다.



전원이 켜져 있는 경우, 청소 중일 경우, 청소를 마치고 난 직후에는 절대로 스팀노즐을 뒤집거나 기울이지 마십시오.

스팀이 분사 중이므로 화상을 입을 수 있습니다.




바닥 및 미루 청소시 반드시 “초극세 사걸레” 부착후 사용 하십시오.

초극세사 걸레를 부착하지 않고 사용하시면 스팀의 고열에 의해 바닥재질이 변색 또는 변형이 됩니다. 단, 카펫 청소시에는 걸레판을 반드시 제거해서 사용하십시오.


안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

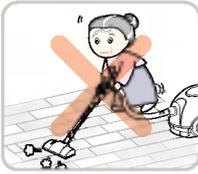

어린이, 노약자 또는 제품 사용법을 모르는 사람이 사용하지 않도록 유의하십시오.

화상의 위험이 있습니다.

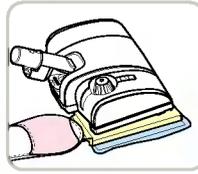

초크세서갈래 부착시나 교환 시 반드시 전원을 끈 후 걸레판을 이용하여 탈·부착하십시오.

전원을 켜 상태에서 초크세서 걸레를 교환하면 바닥손상 및 화상의 우려가 있습니다.




청소시나 노즐이 가열된 상태에서는 노즐의 표면에 직접 피부접촉을 하지 마십시오.

화상의 우려가 있습니다.



전원을 켤때 혹은 스팀 청소기 사용중에 누전차단기가 작동하면 즉시 사용을 멈추고 AS 센터로 연락하시기 바랍니다.

감전사고가 발생할 수 있습니다.

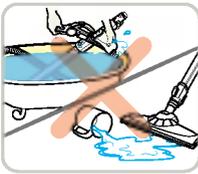

스팀용 호스 또는 연장관은 전기 접속부를 내장하고 있으므로 물을 흡입 하거나 물로 씻지 마십시오.

정기적으로 호스 또는 연장관의 이상유무를 확인해 보시고 만약 손상된 부위가 생기면 사용을 중단하시고 서비스 센터로 연락하십시오.




호스, 연장관 및 본체의 연결부에 핀을 집어 넣지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



수리 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

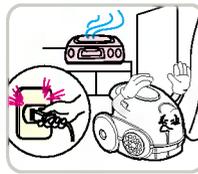


도시가스 등 가스의 누출이 있을 때는 콘센트에는 손을 대지 말고 창문을 열어 환기를 시키십시오.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



청소기 본체 주위에 가솔린, 신나 등의 가연성 물질이나 세제, 목욕용품 등의 계면활성제 또는 염료수를 분사하거나 흡입하지 마십시오.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

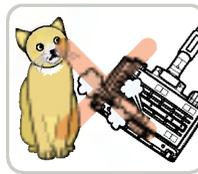

스팀이 사람이나 동물을 직접 향하지 않게 하십시오.

화상의 직접적인 원인이 됩니다.



호스의 피복이 벗겨지거나 찢겨진 경우에는 반드시 서비스 센터로 연락하십시오.

기존 청소기 호스와 달리 고전류가 흐르므로 화재 및 감전의 우려가 있습니다.



노즐 외관을 손질할 때는 반드시 전원을 뽑아주시고 휘발성 물질로 닦지 마십시오.

감전 및 외관 손상의 원인이 됩니다.

⚠ 경고



제품에 물 등의 액체가 들어가거나 젖지 않도록 하고, 청소시 액체, 갈날, 암장, 불씨 등을 흡입하지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.
만약 기기 내부에 물 등이 들어간 경우에는 우선 기기 본체 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뺀 후 판매점 또는 고객 상담창구로 연락하십시오.



전원코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하십시오.

손상된 코드나 플러그를 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원코드가 파손된 경우에는 위험하므로 당사 서비스센터에서 전원코드를 교환해 주십시오.



플러그를 콘센트에서 빼거나 쏘을 때 전원 스위치를 먼저 꺼 주십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.




반드시 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오.

하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원코드 및 제품을 열기구 가까이 두지 마십시오.

본체가 변형되거나 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

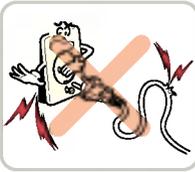


전원코드나 플러그가 손상되거나, 가공하거나 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나 콘센트를 끼우는 부분이 헐거울 때는 사용하지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



제품의 플러그를 뽑을 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

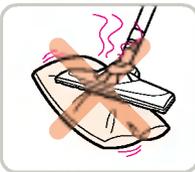

흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 운전하지 마십시오. 이불팩에 사용하지 마십시오. 에어컨 설치 시 및 공사장 등의 분진을 흡입하지 마십시오.

파열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.




어린이가 제품에 올라가거나 연장관을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하십시오.

낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항


⚠ 주의

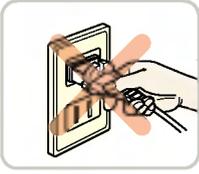

본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 될 수 있습니다.




젖은 손으로 플러그를 취급하지 마십시오.
감전의 원인이 될 수 있습니다.

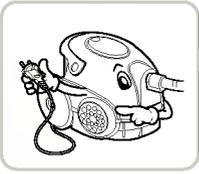


장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주십시오.
물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.




반드시 먼지통에 덮개를 결합한 후 사용하시고 먼지가 MAX선에 이르면 먼지통을 비워주십시오.
먼지통이 가득찬 상태로 계속 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

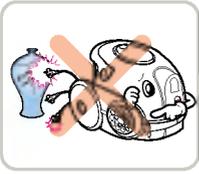

코드는 빨간색 표시 이상 빼내지 마시고, 감아들일 때는 플러그를 잡고 감아주십시오.
플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상하는 일이 있습니다.

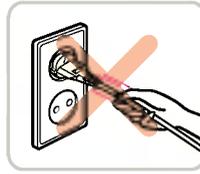


전원플러그를 뺄 때는 코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

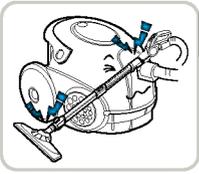

청소중, 연장관이나 본체에 정전기가 발생 할 수 있습니다.




어린이가 제품에 올라가거나 심한 충격을 주지마십시오.
낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상이나 제품 파손의 원인이 됩니다.

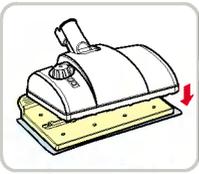

카펫 청소시 반드시 걸레판을 분리해서 사용하십시오.
벨크로가 손상이 되어 걸레의 접착 강도가 약해지고 수명이 단축됩니다.



조립 방법 및 각 부분의 이름

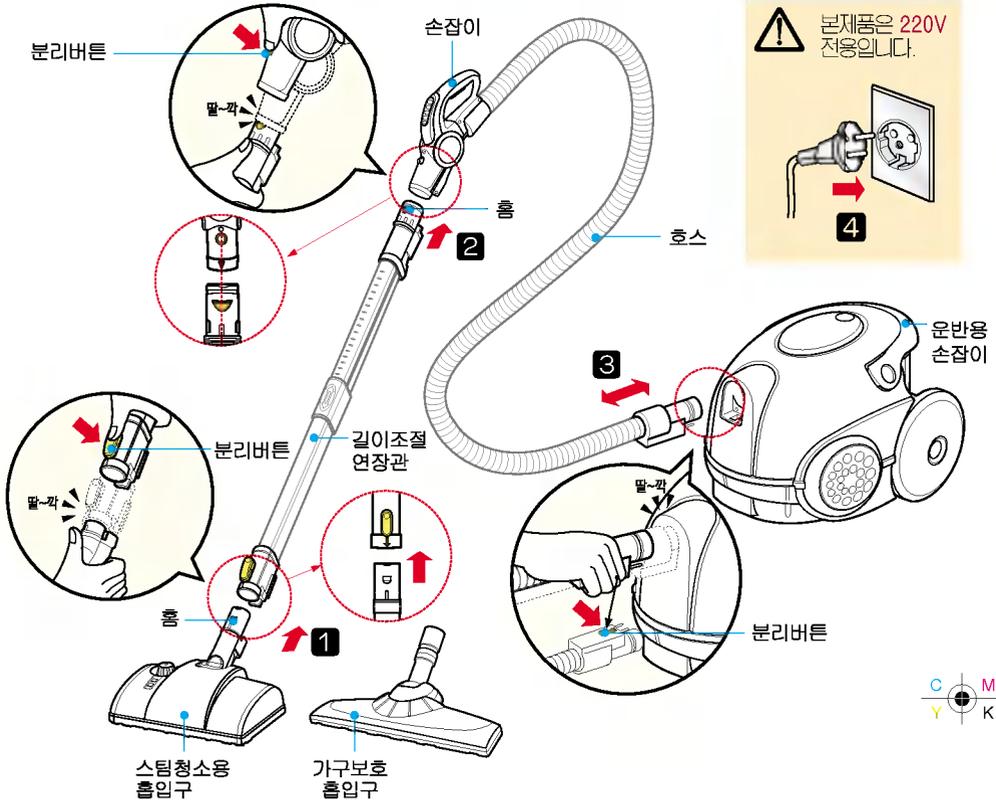

- 「분리버튼」과 「흡」이 일치하지 않으면 사용중 흡입이 약하고 사용 후 분리가 잘 되지 않습니다.
- 연결 시 「달~깹」 소리가 날 때까지 결합하세요.

부속품



가구보호 흡입구 착탈 및 청소방법

LED표시창 동작표시

먼지표시기

먼지통 필터가 막히면 먼지표시기가 점등됩니다.
이 때는 먼지통 필터를 청소해 주세요.


11p

가구보호 흡입구를 장착하여 사용합니다


가구보호 흡입구는 청소시 흡입구가 가구에 부딪칠 때 가구가 손상되지 않도록 앞면, 측면, 윗면을 부드러운 재질로 감싸서 가구의 손상을 방지하도록 하였습니다.

가구보호 흡입구를 길이조절 연장관에 연결시킵니다


(분리할 때는 흡입구 연결 버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)

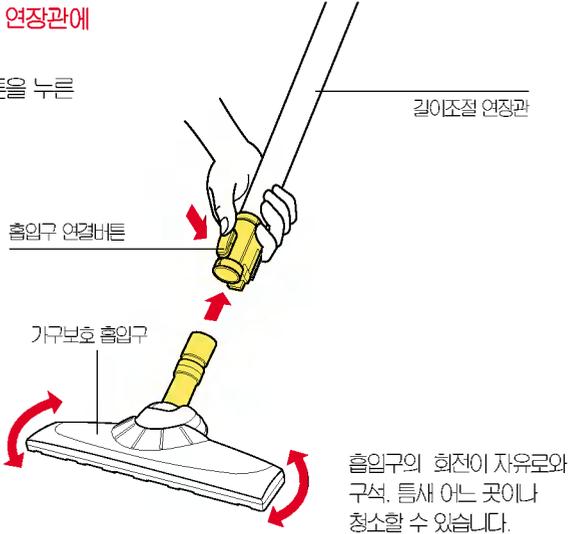

가구보호 흡입구 세척방법

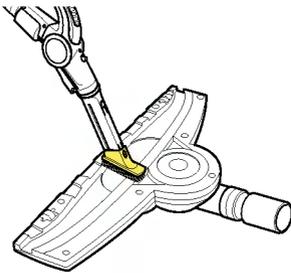


1 흡입구의 바닥면이 더러울 경우에는 다용도 말총 흡입구로 쌓인 먼지를 제거하세요.

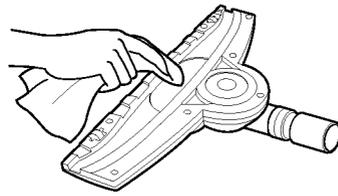


2 흡입구 전체를 물로 세척하시면 제품의 성능이 떨어지거나 고장의 원인이 됩니다. 마른 걸레로 바닥면을 닦아 주세요.

호스, 길이조절 연장관 등에 **다용도 말총 흡입구**를 사용하여 손쉽게 청소할 수 있습니다.

다용도 말총 흡입구

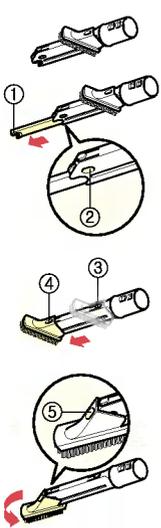

- 1 기본형
- 2 ①표시부를 잡고 화살표 방향으로 당기면 좁은 흡입구를 사용할 수 있습니다. ②표시부의 돌기를 누르고 화살표 반대방향으로 밀어 넣으면 흡입구를 넣을 수 있습니다.
- 3 ③표시부의 돌기를 누르고 화살표방향으로 당기면 말총 흡입구를 사용할 수 있습니다. 넣을 때는 ④표시부의 돌기를 누르고 화살표 반대 방향으로 밀어 넣으면 말총 흡입구를 넣을 수 있습니다.
- 4 말총 흡입구를 잡고 화살표 방향으로 회전시키면 원하는 방향의 청소가 가능합니다. ⑤표시부의 돌기를 누르고 화살표 반대방향으로 역회전시키면 말총 흡입구를 원래 방향으로 바꿀 수 있습니다.

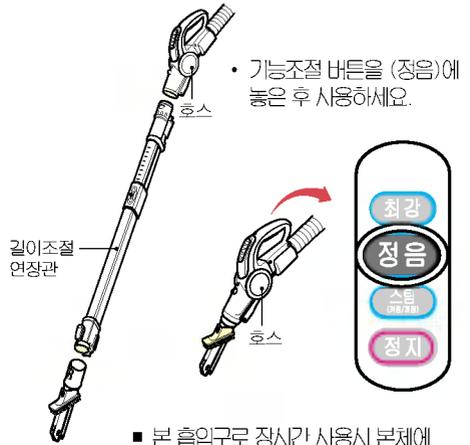


■ 본 흡입구로 장시간 사용시 본체에 무리가 갈 우려가 있습니다.

⚠ 주의

다용도 말총 흡입구를 TV, LCD, 모니터 제품에 사용시 전기가 새길 수 있으니 사용에 주의하세요.

효과적인 청소방법

- 베란다 사시 틈새, 창문 틈새 청소

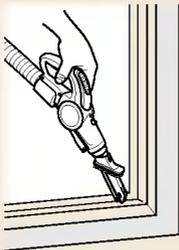

다용도 말총 흡입구를 사용하면 청소하기 힘든 베란다 사시 틈새나 창문 틈새 청소도 쉽게 할 수 있습니다.

- 천정, 벽면 모서리, 구석진 곳 청소




연장관을 연결하면 손이 닿지 않는 천정이나 전등, 벽면 모서리의 먼지도 쉽게 제거할 수 있습니다.

이불, 침대 등 침구류를 청소할 때


주의 침구 청소용 흡입구 청소 장소: 침대 / 침대이불 / 두꺼운 이불
 * 카펫 / 소파 / 매트리스 등에서는 종류에 따라 진동이 되지 않을 수 있으므로, 일반 흡입구를 조립하여 청소를 하세요.

침구청소용 흡입구를 사용해 위생적인 청소가 가능합니다.

침구청소용 흡입구를 길이조절 연장관에 장착하거나 호스손잡이에 직접 연결하세요.
 (분리할 때는 흡입구 분리버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)

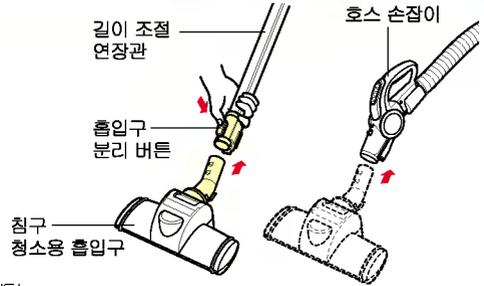

침구청소용 흡입구 세척방법
 흡입구 전체를 물로 세척하면 진동자 고장의 원인이 됩니다.

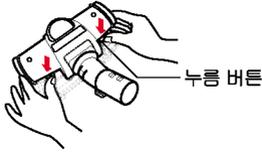

1 흡입구 뒤쪽의 누름 버튼을 눌러 바닥판을 분리하세요.




2 흡입구 본체의 더러운 면을 걸레로 구석구석 닦아 주세요.



3 분리된 바닥판을 물로 씻은 후 그늘에서 말려 주세요.



4 바닥의 진동판을 가지런히 놓습니다.

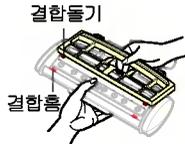


5 바닥판 결합돌기를 결합홈에 끼워 넣습니다.



6 위에서 눌러 바닥판을 확실하게 결합시킵니다.

효과적인 청소방법


침대, 침대이불, 두꺼운 이불

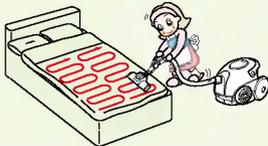

얇은 이불, 시트 두꺼운 이불 위에 걸쳐 놓은 후 청소하면 더욱 손쉽게 청소할 수 있습니다.



■ 흡입력 조절버튼을 “최강” 모드에 놓으세요.

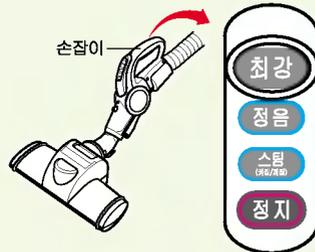


■ 만약 진동이 되지 않을 경우에는 흡입구를 바닥에서 살짝 떼었다 놓으면서 사용하세요.

주의

- 내부의 진동자는 매우 정밀한 부품으로 이루어져 있기 때문에 본체를 절대 분해하지 마세요.
- 바닥판을 확실히 결합한 상태로 사용하세요. 바닥판이 없으면 진동이 되지 않을 수도 있습니다.

먼지통 버튼을 눌러 본체에서 먼지통을 분리하세요
(먼지통을 끼우실 때는 손잡이를 잡고 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어주세요)


분리방법

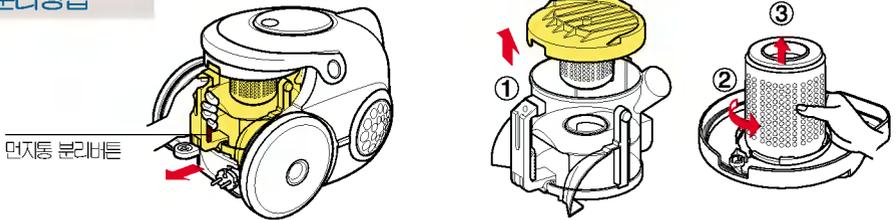

- 먼지통 분리버튼을 누른상태에서 빼내세요.
- 덮개를 꺼낸후 필터 프레임을 시계 반대방향으로 돌려 분해하세요.


세척방법

- 필터세척주기: 먼지통 5회 비운마다 1회세척 해주세요.
(먼지통을 비운 후 흡입력이 계속 약할 경우는 비움횟수에 관계없이 필터를 세척해 주세요)

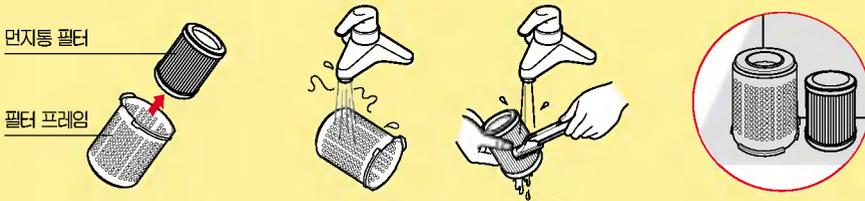

- 필터 프레임을 분리 후 내부의 먼지통 필터를 꺼내어 주세요.
- 필터는 다용도 밀총 흡입구의 솔을 사용해 주세요.
- 필터를 물에 30분정도 담근 후 세척하시면 청소가 편리합니다.
- 다용도 밀총 흡입구의 솔을 사용하여 먼지를 제거하고 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 말린 뒤에 사용하세요.
(완전히 말리지 않으면 먼지통 필터에서 냄새가 발생할수 있습니다)
- 먼지통 필터 건조시에는 여분의 먼지통 필터를 사용하여 청소해주세요.

조립방법

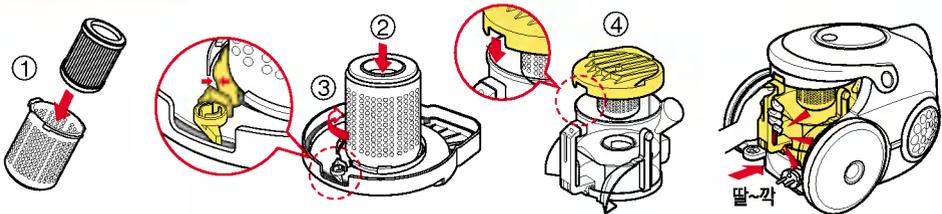



- 먼지통 필터없이 사용하면 모터가 손상되므로 먼지통 필터를 필터 프레임에 결합후 먼지통에 조립해주세요.
- 필터 프레임과 덮개의 화살표(↑)를 일치한 후 시계방향으로 돌려 조립해 주세요.
- 손잡이를 잡고 “딸깍” 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

■ 먼지통을 완전히 조립하지 않으면 흡입이 약해질 수 있습니다.

배기필터 세척/조립방법


배기필터는 1년에 한번씩 세척하여 반드시 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.

분리 및 조립시 아래 그림의
노란색 부분을 손으로 잡고
돌려주세요.

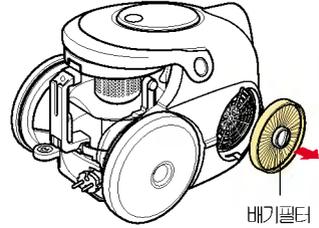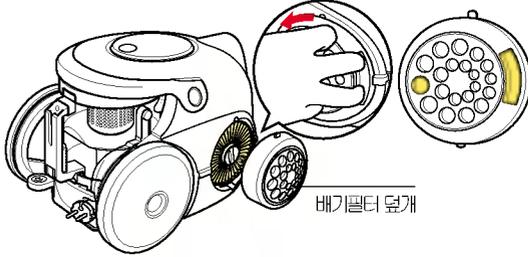


1 배기필터 덮개를 반시계 방향으로 더이상 회전하지 않을때까지 돌려서 덮개를 분리하세요.

2 배기필터를 꺼내 물로 씻은 후 그늘에서 말려주세요.

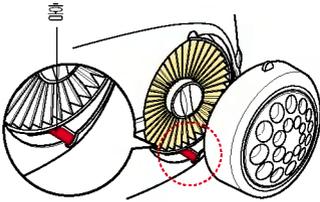

3 배기필터를 끼우고 배기필터 덮개를 홈에 정확하게 끼워 주세요.

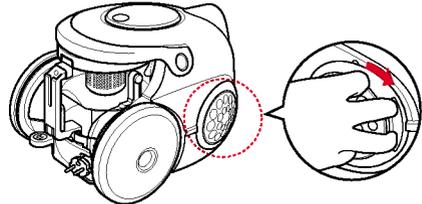


4 배기필터 덮개를 시계 방향으로 더이상 회전하지 않을때까지 돌려서 결합시켜 주세요.

스팀청소용 흡입구를 사용하여 진공청소 및 스팀청소를 동시에 또는 개별적으로 손쉽게 청소 할 수 있습니다.

조립 및 전원 켜기/끄기

※ 스팀청소시 반드시 스팀안전스위치를 잡고 사용하십시오.

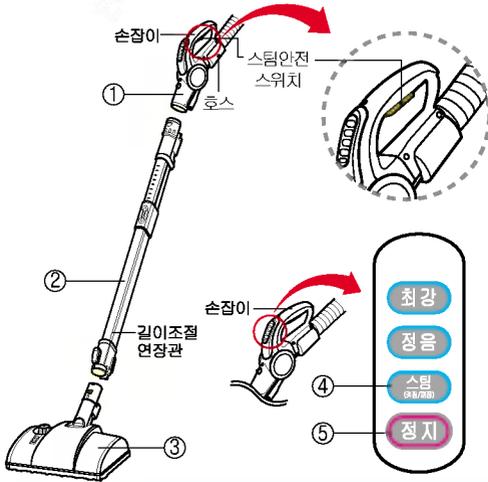

- 1 연장관(2)과 스팀청소용 흡입구(3)의 단차부위를 잘 맞춘다음, "딸깍"소리가 날 때까지 완전히 결합하세요.
스팀청소용 흡입구와 연장관이 완전히 결합되지 않으면 청소 중 노즐이 빠지거나 스팀이 나오지 않을 수 있습니다.
- 2 호스(1)와 연장관(2)을 "딸깍"소리가 날 때까지 완전히 결합하세요.
- 3 호스(1)의 손잡이 부분에 있는 기능조절버튼의 스팀버튼(4)을 누르면 스팀이 발생합니다. 최초 스팀발생시간은 약 4분 30초이며 길러가 축적해지기가까지는 시간이 조금 더 걸립니다.
* 스팀버튼은 반드시 물 보충을 한 다음에 작동하십시오.
- 4 스팀버튼(4)을 한번 더 누르거나 정지버튼(5)을 누르면 스팀발생이 정지됩니다.

⚠ 주의 스팀청소시 안전사고를 예방하기 위하여 스팀안전스위치를 30초 이내에 누르지 않으면 청소가 끝난 것으로 인식하여 자동으로 전원이 차단됩니다. 재사용 하시려면 스팀버튼을 다시 눌러 주십시오.
* 최초 스팀노즐 작동시에는 스팀안전스위치를 누르지 않아도 270초(4분 30초) 동안 자동 작동합니다.


※ 스팀버튼을 누른 후 약 4분 이후에는 청소가 가능하며 약 4분 30초 정도 되면 스팀이 눈으로 확인 됩니다.

물 보충 방법

※ 물 보충은 반드시 전원코드를 뽑은 상태에서 호스 손잡이를 바닥에 내려 놓은 다음 보충하십시오.



1 스팀청소용 흡입구의 물주입구 마개를 여십시오.

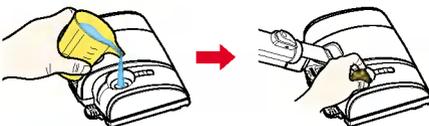


2 계량컵을 이용하여 적정량 250cc의 물을 채운 후, 물 주입구를 꼭 잠궈 주세요.
(자세한 사항은 Page 16을 참조하십시오)


※ 스팀흡입구 사용방법/시간에 따라 길러가 빨리 젖을 수가 있습니다. 이때는 길러를 교체하면 번송번송하게 청소할 수 있습니다.

초극세사길러 부착방법

※ 길러 부착 시 스팀전원은 반드시 끄십시오.

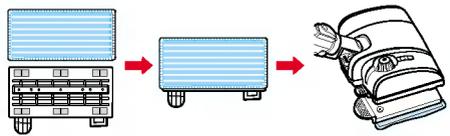

1 길러판에 길러를 부착 후, 스팀 청소용 노즐에 장착하세요.
* 길러판은 뜨거운 수 있으니 화상에 주의하십시오.

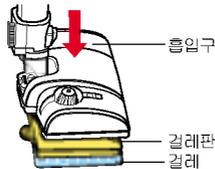


2 흡입구와 길러판을 맞춘 다음 흡입구 위에서 눌러주세요. 따~닥 소리후 결합됩니다.
※ 길러가 길러판에 부착되어야 흡입구와 길러판이 결합됩니다.




진공청소/스팀청소/진공스팀 동시청소

진공청소

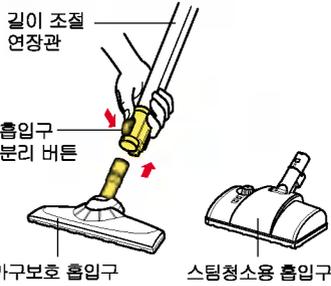

- 1 가구보호용 흡입구나 스팀청소용 흡입구를 길이조절 연장관에 연결하세요.

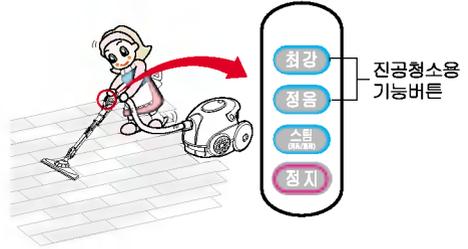


- 2 기능조절 버튼의 "최강"이나 "정음" 모드로 작동시켜 청소하세요. 청소가 끝나면 "정지" 버튼을 눌러 동작을 멈추세요.

스팀청소




- 1 스팀청소용 흡입구를 길이조절 연장관에 연결하세요.
- 2 연장관을 화살표처럼 위로 올리면 딸깍~소리 후 연장관이 고정되어, 스팀흡입구 버튼을 누르면 연장관을 자유롭게 사용 가능합니다.

* 스팀청소시 흡입구를 기울였을 때 바닥에서 물이 조금씩 나오는건 고장이 아닙니다.
* 스팀청소시 스팀 흡입구를 뒤집지 마세요. 물이 나올수 있으며 고온 스팀이 나오므로 위험합니다.

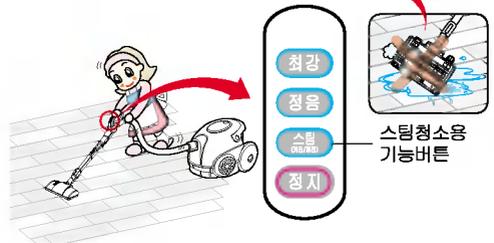


- 3 기능조절 버튼의 "스팀" 버튼을 누른 후 스팀이 발생하면 청소를 시작하세요. 청소가 끝나면 "정지" 버튼이나 "스팀" 버튼을 한번 더 눌러 동작을 멈추세요.

진공스팀 청소

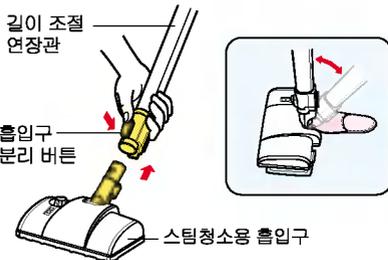

- 1 스팀청소용 흡입구를 길이조절 연장관에 연결하세요.
- 2 연장관을 화살표처럼 위로 올리면 딸깍~소리 후 연장관이 고정되어, 스팀흡입구 버튼을 누르면 연장관을 자유롭게 사용 가능합니다.

* 진공스팀 청소는 스팀청소용 흡입구에서만 사용 가능합니다.

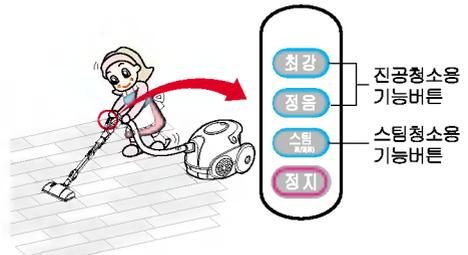


- 3 진공청소와 스팀청소를 동시에 하려면 진공청소용 기능버튼과 스팀청소용 기능버튼을 각각 누르면 2가지 청소를 동시에 할수있습니다. 정지버튼을 누르면 작동이 멈춥니다.

마루/장판/일반바닥을 청소할 때



- 1 갈레판에 초극세사갈레를 부착하여 스팀청소용 흡입구에 장착하세요.


※ 마루/장판/바닥 청소시 초극세사 갈레를 부착하지 않고 사용하시면 스팀의 고열에 의해 바닥재질이 변색 또는 변형이 되오니, 반드시 갈레 부착 후 사용하시기 바랍니다.

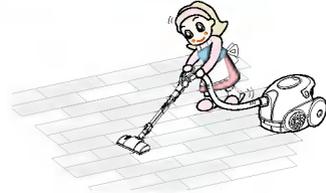

- 2 스팀청소용 흡입구의 전원을 켜 후, 스팀이 발생하면 청소를 시작하세요.



카펫트를 청소할 때

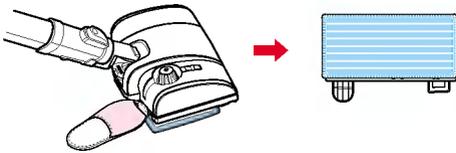


- 1 갈레판을 스팀청소용 흡입구에서 떼어내세요.

※ 카펫트/소파 청소시 갈레판을 부착하고 사용하시면 카펫트/소파등이 손상 될 뿐만 아니라 갈레판의 벨 크로가 손상되어 점착강도가 떨어집니다.




- 2 스팀청소용 흡입구의 전원을 켜 후, 스팀이 발생하면 청소를 시작하세요.

찌든 때/바닥 얼룩을 제거할 때



- 1 갈레판에 초극세사갈레를 부착하여 스팀청소용 흡입구에 장착하세요.

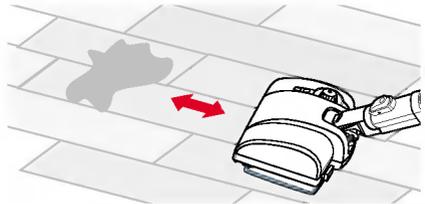


- 2 한번에 안 지워질 경우 몇 회 반복하세요.

※ 찌든때나 얼룩등을 지우려고 무리하게 한곳을 오래 청소하시면 바닥이 손상될 수 있습니다.

물 보충 방법




- 물 탱크에 생기는 이물질은 최대한 줄이려면 깨끗한 물을 사용하세요.
- 물 보충 시에는 반드시 스팀청소용 흡입구의 작동을 멈추고 전원플러그를 뽑으세요.
- 물 보충시에는 호스손잡이를 바닥에 내려 놓은 상태에서 물을 보충하세요.

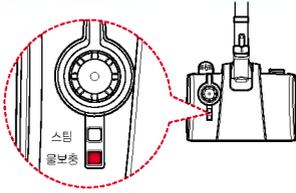

1 노즐의 LED표시 창에 “물 보충” 불이 켜지면 스팀청소용 흡입구의 작동을 멈추고 전원플러그를 뽑으세요.

2 노즐의 물주입구 마개를 열고 계량컵(물 보충 컵)을 이용하여 물을 보충하세요. (적정 물용량: 250cc)

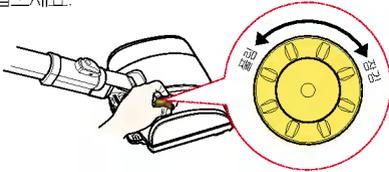

3 흡입구의 물주입구 마개를 그림과 같이 화살표 방향으로 꼭 잠그세요.

4 전원을 다시 켜 후, LED 표시창에 “스팀” 램프가 켜지면 청소를 계속하세요.


※ 지동차 주유구처럼 오른쪽으로 돌리면 띵띵박 소리가 날때까지 돌려주세요.

※ 물 보충 LED가 켜졌을 때, 물 보충후 30초~1분 경과 후 물보충 램프가 꺼지고 스팀램프가 켜집니다.

초크세시걸레 교체 및 세척 방법



주의 초크세시걸레 교체 시 반드시 전원을 끈 상태에서 교체하십시오.

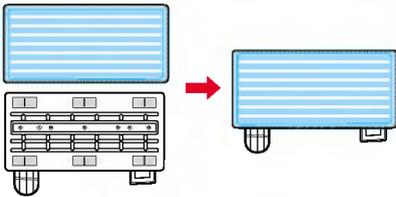


1 스팀청소용 흡입구에서 걸레판을 분리한 다음 초크 세시걸레를 교체하세요. 초크세시걸레 흰색면을 걸레판 바닥면에 부착하세요.

2 더러워진 걸레는 깨끗한 물에 비누나 세제등으로 씻은 다음 그늘에서 완전히 말려서 재사용하세요.

초크세시 걸레 흡입구 & 전용 초크세시 걸레 구입처 : 가까운 LG 전자 대리점이나 LG 전자 서비스 센터(1544-7777)를 방문하여 주십시오.




- 초크세시걸레 사용시 물기를 충분히 제거하지 않았을 경우 감전의 위험이 있으며, 본체에 손상을 줍니다.
- 초크세시걸레가 부착면에서 벗어나면 고정되지 않습니다.
- 스팀청소용 흡입구의 흡입구멍을 막지 않도록 초크세시걸레를 부착하여 주세요.
- 스팀흡입구 사용방법/시간에 따라 걸레가 빨리 젖을 수가 있습니다. 이때는 걸레를 교체하면 뽕뽕하게 청소할 수 있습니다.

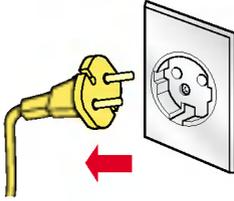

- 1 전원스위치를 끄고, 전원플러그를 뽑아주세요.



- 2 사용한 초크세시걸레는 사용 후 바로 세탁해 주세요.
 ※ 청소후에는 반드시 걸레를 분리한 후 세탁해 주세요. 오래 방치하면 부패로 인해 악취가 날 수 있습니다.

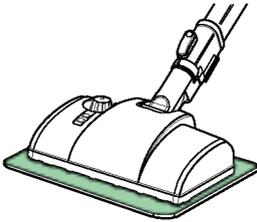

- 3 스팀청소용 흡입구는 반드시 받침대 위에 올려 보관해 주세요
 ※ 뜨거운 노즐을 바닥에 바로 방치하면 바닥 손상의 우려가 있습니다.



- 4 장시간 사용하지 않을 때는 반드시 노즐 내에 남아있는 물을 완전히 제거해 주세요.
 ※ 노즐내의 물이 완전히 식은 후에 물을 비워주세요. 청소 직후나 물이 뜨거울 때 물을 비우게 되면 제품 손상 및 화상의 우려가 있습니다. 물 제거시 노즐을 파이프에서 분리한 후 비우시면 더욱 쉽게 물을 비울수 있습니다.


청소기 사용 후 이렇게 보관하세요.




청소기 사용 후 이렇게 보관하세요

가구보호 흡입구

코드감기 버튼




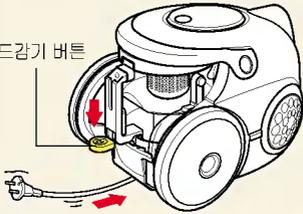


△ 주의
흡입구는 반드시 뒷면이 바깥쪽으로 향하도록 해주세요.

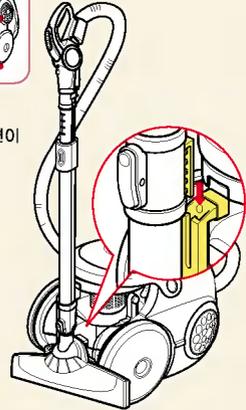

코드 감기버튼을 누르면 코드가 감겨집니다
본체의 바닥면이나 먼지통 손잡이 홀에 끼우신후 보관하세요

스팀 흡입구

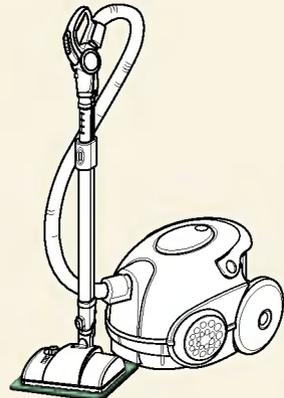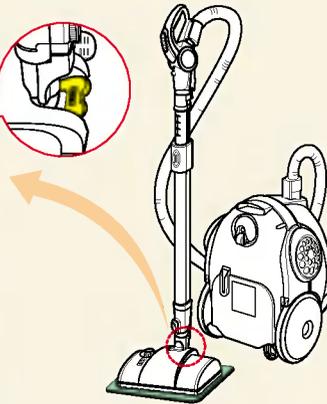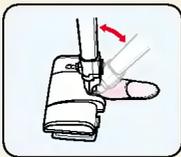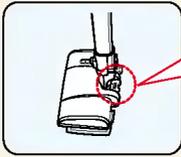

※ 연장관을 하살표처럼 위로 올리면 딸깍~ 소리 후 연장관이 고정되며, 스팀흡입구 버튼을 누르면 연장관을 자유롭게 사용 가능합니다.


혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?
 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을
 먼저 확인해 보세요. 사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결될 수 있으니까요.



갑자기 흡입이
 잘 안되신다구요?


1 단계

먼지통이 가득차 있나요?
 먼지통을 비워주세요.
 → 먼지통을 비운 후에도
 흡입이 잘 안되면, [2단계]를
 참조하십시오.

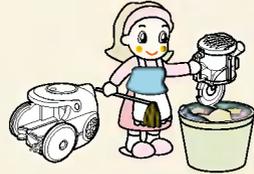

2 단계


물과 다용도 말총 흡입구의 솔을 사용하여 먼지를 제거하고
 통풍이 잘되는곳에서 완전히 말린 뒤에 사용하세요.

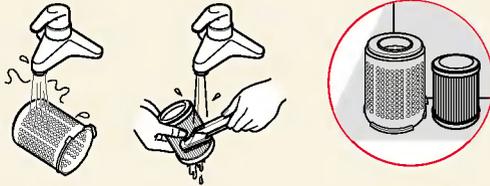


호스가 오므라들고
 소음도 심하다구요?
 (먼지표시기가 적색입니까?)

3 단계

1. 다음과 같이 부속품에 이물이 막혀 있는지 확인해 보세요.

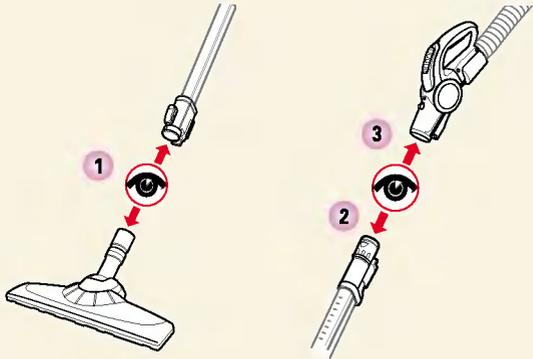

2. 이물이 막혀있지 않다면 호스를 연결한 후 「흡입력 조절버튼」을
 “최강” 모드로 동작시켜 호스 입구를 손바닥으로 막았다 놓았다를
 몇 번 반복하세요. 그리고 청소기를 사용해 보세요.

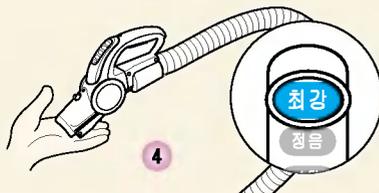

고장 신고전에 먼저 확인해 보세요


혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?
 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을
 먼저 확인해 보세요. 사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결될 수 있으니까요.



스팀이 나오지
않는다고요?


1 단계

콘센트에 전원플러그가 꽂혀 있는지 확인해 보세요.
 이상이 없다면 호스, 파이프, 노즐이 제대로 결합이 되어
 있는지 확인해 보세요.

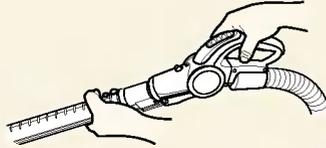

2 단계


노즐의 LED 표시창에 “물보충” 불이 켜져 있는지 확인해 보세요.
 “물보충” 불이 켜져 있으면 계량컵을 이용하여 물을 보충해 주세요.

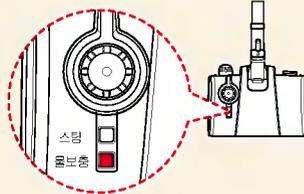


3 단계

호스 손잡이부의 스팀안전스위치를 누르고 사용하시는지 확인해
 보세요. 청소시 안전스위치가 제대로 눌러지지 않으면 안전을 위해
 전원이 자동 차단됩니다. 재사용 하려면 “스팀” 버튼을 누르시
 고 30초 이내에 안전스위치가 눌러지도록 손잡이를 잡아주세요.


※ 본 제품에는 안전을 위하여 호스 손잡이 부분에 스팀안전스위치가
 설치되어 있으며 손잡이를 잡으시면 자연스럽게 안전스위치가
 눌러집니다. 손잡이가 아닌 다른 부위를 잡고 사용하시거나
 혹은 청소시 안전스위치가 제대로 눌러지지 않으면 전원이 자동
 차단됩니다. 이때는 “스팀” 버튼을 다시 누르고, 30초 이내에
 안전스위치가 눌러지도록 손잡이를 잡아주세요.

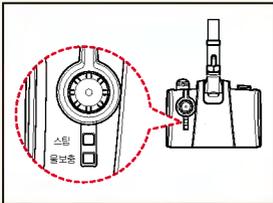

1. 자동으로 노즐의 전원이 차단되면

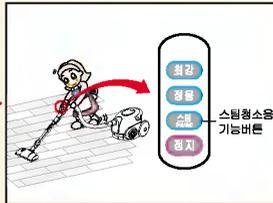

2. “스팀” 버튼을 다시 누르고

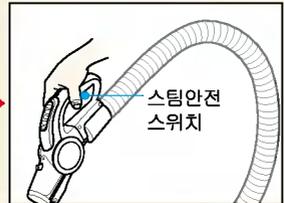

3. 스팀안전스위치를 잡아주세요.

※ 스팀 청소시 안전스위치를 잡지 않으면,
 안전을 위하여 30초 후에 스팀전원이
 자동으로 꺼집니다.

확인하세요

- ① 청소기가 전혀 작동되지 않는다고요?
- ② 사용중 흡입력이 약해졌다고요?
- ③ 스팀이 나오지 않는다고요?
- ④ 물보충을 했는데도 물보충 램프가 빨리 꺼지지 않는다고요?
- ⑤ 스팀청소시 노즐이 잘 밀리지 않는다고요?
- ⑥ 바닥에 물기가 많이 남는다고요?
- ⑦ 코드가 끝까지 안감기거나 완전히 안 나온다고요?
- ⑧ 뜨거운 바람이 나오고 본체가 뜨겁다고요?
- ⑨ 청소기 뒤쪽에서 냄새가 난다고요?
- ⑩ 청소기에서 시끄러운 소음이 난다고요?
- ⑪ 진동빡빡 기능이 약하거나 잘 안된다고요?

조치하세요

- ① 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하세요.
 - ② 콘센트에 다른 제품(드라이어기/선풍기 등)을 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요
 - ③ 본체와 호스를 분리 후, 다시 결합해 주세요.
- 먼지통 청소 및 필터를 세척하신 후, 사용하시기 바랍니다.
청소 및 세척 방법은 먼지통에 붙어 있는 리본 또는 사용설명서를 참조 바랍니다.
- ① 콘센트에 전원플러그가 꽂혀 있는지 확인하세요.
 - ② 스팀청소용 흡입구와 연장관이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
 - ③ 호스 손잡이에 있는 스팀안전스위치를 눌렀는지 확인하세요.
- ※ 스팀청소시 안전사고를 예방하기 위하여 스팀안전스위치를 30초 이내에 누르지 않고 사용하시면 청소가 끝날걸로 인식하여 자동으로 전원이 차단됩니다.
재사용하시려면 스팀버튼을 다시 눌러주세요.
- ① 물 주입구 미개를 열고 흡입구내에 물이 충분히 있는지 확인하세요.
 - ② 물 보충 후 스팀램프가 꺼지기까지는 30~60초가 걸릴수도 있습니다.
 - ③ 호스 손잡이에 있는 스팀안전스위치를 누르고 있는지 확인하세요.
- 진공청소와 스팀청소를 동시에 작동하면 진공에 의해 바닥이 노즐에 달라 붙을 수 있습니다. 기능 조절버튼을 "정음"으로 하시면 보다 잘 밀릴 것입니다.
- ① 스팀흡입구를 뒤집으면 물이 나올 수 있습니다.
 - ② 스팀흡입구를 좌우로 기울이면 물이 나올 수 있습니다.
 - ③ 스팀 걸레가 물을 많이 머금고 있습니다. 걸레를 교체해주세요.
- ① 코드를 꺼내었다가 다시 감아주세요.
 - ② 코드가 안 빠질 경우 코드를 세게 당겨 분리해 주세요.
- 배기구에서 나오는 바람은 모터열을 냉각 시킨 후의 바람이므로 안심하세요.
- ① 정상적으로 작동이 된다면 고장이 아닙니다.
 - ② 구입초기후 3개월 가량은 세제품이므로 고무류 냄새가 날 수 있습니다. (세가구 냄새와 같은 원리입니다.)
 - ③ 장기간 사용시에는 먼지통내의 먼지로 인한 냄새가 발생하오니 먼지통 및 스폰지를 세척하여 사용하세요.
- 청소기의 흡입력이 높아 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리입니다. 사이קי링 모델은 공기 원심력에 의해 먼지를 모으는 원리이므로 공기 소음이 다소 높을수 있으나 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
먼지통을 완전히 조립하지 않으면 소음이 발생할 수 있습니다.
먼지통을 완전히 조립해 주세요.
- 진동빡빡 흡입구는 침구나 소파의 내부에 있는 진드기를 흡입하기 위한 것이므로 적용 제품에만 사용하시고 카펫 등의 청소는 가능한 한 일반 바닥용 흡입구를 사용하시기 바랍니다.

LG전자의 사이קי링 청소기에는 모터의 과열을 방지하기 위하여 자동으로 청소기의 운전중 정지시키는 안전기능인 「**본체보호장치**」가 있으며, 다음과 같은 경우에 작동됩니다.

- 먼지통 내에 먼지가 가득 찼거나 호스, 연장관이 막힌 상태로 계속 운전할 때
- 먼지통 필터, 배기필터를 세척하지 않은 상태로 계속 운전할 때
- 다용도 말총 흡입구를 장착한 채 연속하여 장시간 사용할 때

본체보호장치작동으로 운전이 정지되면 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후

- 먼지통을 비우고 호스나 연장관 내에 막힌 이물을 제거하여 주세요.
- 먼지통 필터, 필터 프레임을 세척하여 주세요.

※ 약 10분~20분 후에는 본체보호장치가 해제되므로 다시 사용할 수 있습니다. (주위 온도에 따라 기다리는 시간이 달라집니다.)
조치 후에도 동물의 현상이 나타날 경우 서비스센터로 전화를 주세요.



서비스에 대하여



고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) / 흙(토너, 석회, 분필가루, 시멘트, 공사장 흙먼지)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스 센터의 수리기사(타) 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보존을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

고객카드

제 품 명 : 전기청소기

모 델 명 : V-CS735MJA / V-CS736MJA / V-CS737MJA / V-CS738MJA / V-CS739MJA

관 매 일 : 년 월 일

고객 성명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :



고객카드를 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
 ※ 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

■기업일 정보 & 제품 보유 현황 * 보다 나은 고객서비스를 위해 활용됩니다

특기사항

생년월일	(양·음)					결혼기념일					(양·음)							
제품명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	이리언								
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용 량																		
제조회사																		

제품보증서

제 품 명 : 전기청소기

모 델 명 : V-CS735MJA / V-CS736MJA / V-CS737MJA / V-CS738MJA / V-CS739MJA

구 입 일 : 년 월 일

고객 성명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :



서울특별시 영등포구 여인도동 20



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상보증기간은 구입일로부터 신청일로부터 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(주요일자가 확인이 안될 경우 재진행일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정형적인 사용환경 등)로 사용하거나, 신인용제품인 경우에는 무상보증기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 4 이 보증서는 재발견되지 않습니다.
- 5 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단말용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

주요 부품 보증기간

- 냉장고 TV, 오디오, 전자레인지, 홈에어컨, 공기청정기, 에어컨 냉온풍기 등 7년
- 카메라 등 6년
- 오디오카세트, 가스레인지, 팬데어, 온풍기, 공기청정기, 선풍기, 가습기, 세탁기, 청소기, VCR 등 6년
- 보안방송, PC, 모니터 등 4년
- 에어컨, 에어컨 실내기 등 3년
- * 상기 이외의 제품은 유사 제품의 기준에 따릅니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고 에어컨의 콤파르트, TV의 OPT, 모니터의 CRT 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마하로터, VTR의 헤드드럼 3년
- 팬데어, 로터리터, 온풍기의 베너, PC의 메인보드 (마더보드)
- LCD TV, PDP TV, LCD 모니터, 해상도, 노트북 모니터는 제외) 2년
- * 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용자(가정)이 모니터의 CRT는 10,000시간, LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 6,000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

소비자분쟁해결기준 안내

	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교차 불가능시 고장 발생시 동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방 응급(2회), 보일러(3회)	무상수리	
	수리 불가능시 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용기간이 분실한 경우 제품구입시 운송과중 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	제품교환	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리 유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	유상수리
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전자기파(전자, 열, 가스, 진동, 풍속 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상이므로는 소정된 부품을 교환하는 경우. ■ 사용자의 과실 및 착용기간의 불충분으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 요인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점의 서비스센터의 수리기간이 아닌 사용자 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. 	유상수리	유상수리

• LG전자는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
 • 기구취, 조경, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
 • 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
 • 상기 분쟁기준은 공표된일로부터 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
 • FAX : 02-2630-3565



LG전자 서비스 대표전화

LG전자 서비스센터	고객상담실
사용불편 및 고장접수는 1544-7777, 1588-7777	불편사항 및 제안은 080-023-7777

www.lgservice.co.kr

인터넷으로 출장서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.