



LG전자 서비스 대표전화

LG전자 서비스센터	고객 상담실
사용불편 및 고장 접수는 1544-7777, 1588-7777	불편사항 및 제안은 080-023-7777

인터넷 서비스 신청	www.lgservice.co.kr
인터넷으로 출장서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)	



AS마크란?

사후 봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

P/NO. MFL42581301

MPS 멀티 에어컨 **WHISEN**

사 용 설 명 서

실내기 :

LM- V233DS*F

LM- V323DS*F

LM- V403DS*F

LM- V523DS*F

실외기 :

MPS 멀티모델

휘센 설치자격제

엄격한 기준과 체계적인 교육을 이수한 "휘센전문
설치기사"가 고객여러분께 찾아갑니다.
이론과 실습능력으로 무장하고 소정의 교육을
이수한 전문가에게만 부여되는

휘센 설치 자격증

에어컨 설치시 설치기사의 품질의 상징
"휘센설치자격증"을 꼭 확인해 주세요.

※ 에어컨 설치시 휘센자격증을 소유한 설치기사에게
맡겨주시면 최상의 성능과 수명을 보장해 드립니다.



살아있는 생활포털 **DreamLG.com**

사용불편 및 고장접수는

1544-7777

1588-7777

사이버 서비스 센터 : www.lgservice.co.kr

사용 전에 「안전을 위한 주의사항」을 반드시 읽고
정확하게 사용하세요.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기
위한 내용입니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

이런 점이 좋습니다

저희 LG MPS 멀티 에어컨을 애용하여 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

파워냉방 기능

무더운 여름철, 열대에 강력한 냉방을 얻을 수 있습니다.

사계절 나노 플라즈마 탈취청정 기능

일년 내내 나노 플라즈마 탈취청정 기능을 사용할 수 있습니다.

습기 제거 기능

녹녹한 장마철이나 습기가 높은 경우에 효과적인 습기 제거를 할 수 있습니다.

항균 필터

항균 필터 채용으로 곰팡이의 번식을 억제 시켜주며, 실내공기는 깨끗깨끗~

간편예약 기능

원하는 시간동안 운전하고 자동으로 꺼지게 할 수 있습니다.

송풍운전 기능

공기가 탁할 때 사용하면 쾌적한 바람을 얻을 수 있습니다.

편리한 리모컨

리모컨으로 편리하게 조작할 수 있습니다.



차례

사용 전에

안전을 위한 주의사항	4~13
각 부분의 명칭	14~16
- 실내기	
- 실외기	
- 리모컨	
리모컨 사용방법	17
- 보관방법	
- 건전지 넣는 방법	
- 주의사항	

사용 중에

냉방운전		
- 냉방운전		
- 실내온도 확인		
바람조절		
- 바람세기		
- 풍향조절		
부가기능		
- 인공지능		
- 제습운전		
- 파워냉방		
- 자연풍		
- 자동간조		
- 공기청정		
- 밝기조절		
- 취침 예약운전		
- 현재시간 맞춤		
- 커짐예약		
- 꺼짐예약		
- 강제운전	18	
- 시운전 기능	18	
- 정전보상(자동 재운전) 기능	18	

리모컨
메뉴얼을
참조하세요.

사용 후에

설치 방법	19
청소방법	20~23
- 항균필터	
- 3중 탈취 필터	
보관방법	24
고장신고 전 확인사항	25~27

알아두기

고객 서비스에 대하여	28
제품보증서/고객카드	29
소비자분쟁해결기준 안내	30
폐 가전제품 처리	31
포장박스 폐기 시 안내	31
냉매취급 시 주의사항	31

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고 / 주의 내용

-  **경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
-  **주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
 -  위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
 -  위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

알아
두기


- 공동주택의 분양 시 기본 품목에 포함된 시스템 에어컨은 주택공급 규칙(2004.1/건설교통부)에 의거 이전 설치 할 수 없습니다.
- 에어컨 이전 설치 시 전문 설치기사의 도움을 받으세요. (이삿짐 센터나 개인이 재설치 할 경우 발생하는 제품의 고장에 대해서는 유상서비스입니다. 설치 시 반드시 확인하십시오.)

⚠ 경고

설치할 때 ●


제품 설치하는 반드시 서비스 센터나 설치 전문점에 의뢰하세요.

화재, 감전, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

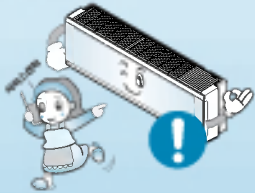


제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

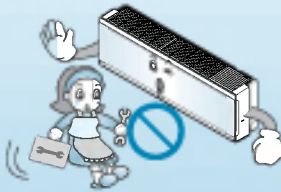

반드시 접지공사를 하세요.

접지를 하지 않으면 감전의 원인이 됩니다.

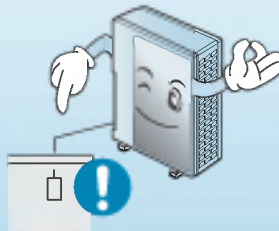


에어컨 주변에서 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




가연성 가스 유출지역에 설치하지 마세요.

가스가 누출되어 누적되면 폭발의 원인이 됩니다.

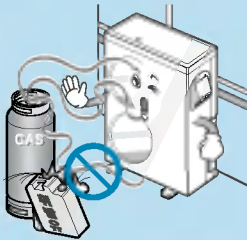


실외기 설치대가 장기간 사용으로 손상되지 않았는지 확인해 주세요.

상해 및 사고의 원인이 됩니다.

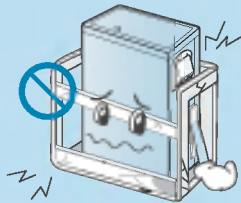


포장 개봉 및 설치 시 날카로운 곳에 닿지 않도록 하세요.

그렇지 않으면 상해의 원인이 됩니다.

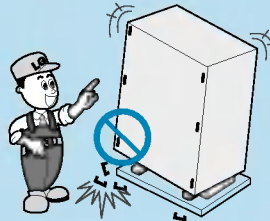

판넬과 컨트롤 박스의 커버는 확실하게 설치하세요.

판넬과 커버를 확실히 설치하지 못하면 물과 먼지가 제품에 침투하여 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

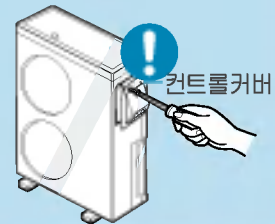

제품 중량을 견디지 못하는 곳에 설치하지 마세요.

그렇지 않으면 상해의 원인이 됩니다.



전기공사를 할 때는 제품을 구입한 전문점이나 서비스 센터에 의뢰하세요.

임의로 분해, 수리를 경우 화재나 감전의 원인이 됩니다.




전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




강풍이나 지진발생에 대비하여 제품이 바닥면에 고정될 수 있도록 반드시 설치시양에 준해 시공해주세요.

사망, 상해, 재산파괴의 우려가 있습니다.

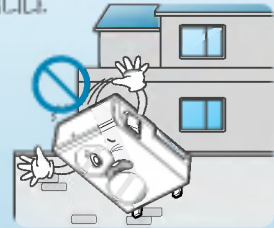

반드시 누전차단기와 전용 개폐기를 설치하세요.

설치하지 않으면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

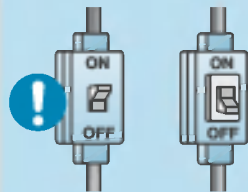


누전차단기

전용개폐기


정격 용량의 퓨즈를 사용하세요.

그렇지 않으면 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

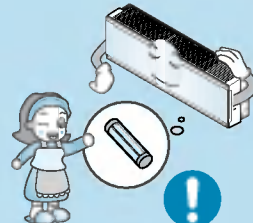


손상된 누전차단기나 전용개폐기는 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

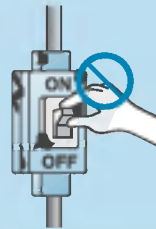

떨어질 우려가 있는 곳에는 절대 사용하지 마세요.

상해의 우려가 있습니다.

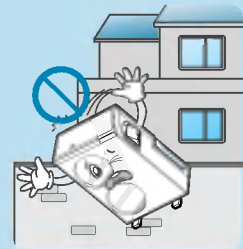


사용할 때 ●

젖은 손으로 주전원 스위치를
동작시키지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.




제품 내부에 물이 들어가지 않도록
하세요.

감전 및 고장의 원인이 됩니다.

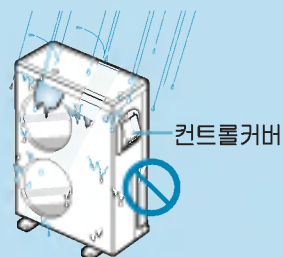


제품에서 이상한 소리나 냄새 또는
연기가 나면 주전원 스위치를 내려
주세요.

그렇지 않으면 화재 및 감전의 원인이
됩니다.

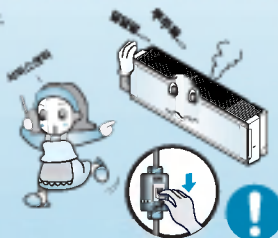


연소기구와 함께 운전할 때는 수시로
환기를 시켜 주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

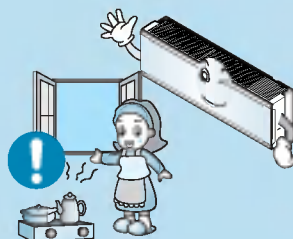


전원선 가까이에서 열기구를 사용
하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

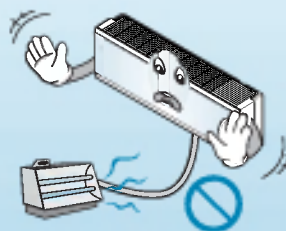


장시간 사용하지 않을 시 주전원
스위치를 내려 주세요.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.

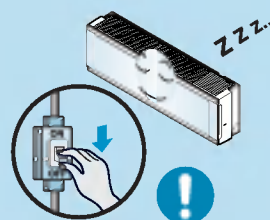


전원선 위에 무거운 것을 올려
놓지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

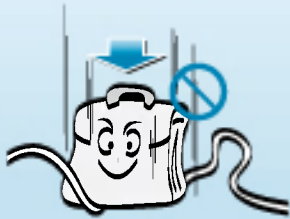


제품이 침수 되었을 경우에는
반드시 서비스 센터에 의뢰
하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.




주전원 스위치를 내려 에어컨을
끄지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

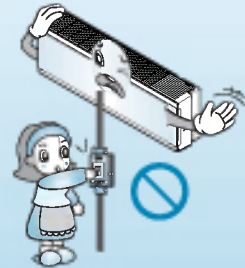


운전중에 실내기 및 실외기의
흡입구를 열지 마세요.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.

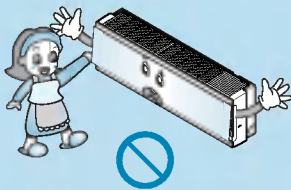

제품 가까이에서 화기를 두지 마세요.
화재의 원인이 됩니다.

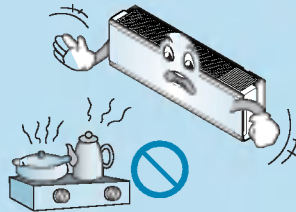


에어컨 전용선을 사용해주세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

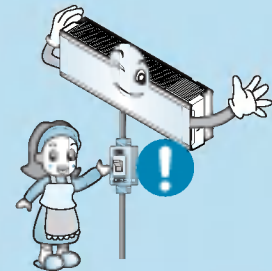


제품의 열교환기는 표면이 날카로우니
청소 시 주의하세요.

그렇지 않으면, 상해의 원인이
됩니다.

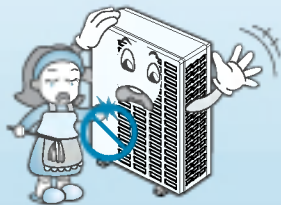

실외기 위에는 어린이가 올라설 수
없도록 하세요.

어린이가 떨어져 크게 다칠 수
있습니다.

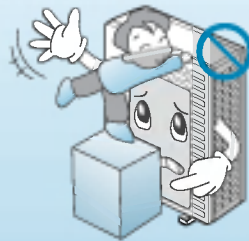


제품 위에 무거운 물건을 놓거나
올라가지 마세요.

그렇지 않으면 상해 및 제품 고장의
원인이 됩니다.



제품에 물이 들어가지 않도록 하세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

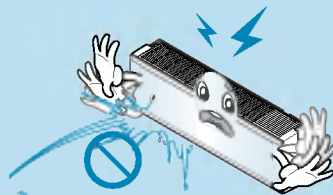


⚠ 주의


설치할 때 ●

제품 설치 및 수리 후에는 반드시 가스누설을 검사하세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.

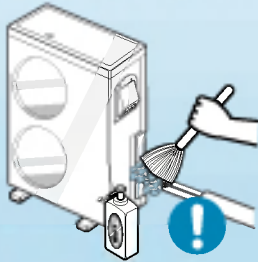

배수호스는 확실하게 배수가 되도록 설치하세요. 누수의 원인이 됩니다.

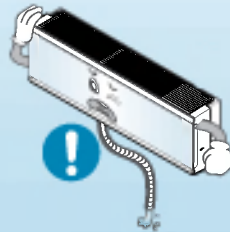

제품 설치 시 수평을 맞춰 주세요.


진동 및 누수의 원인이 됩니다.



사용 시 밀폐장소에 설치하지 마세요.


베란다 설치 시 문을 열어주세요.

기기 고장이나 사고의 원인이 됩니다.

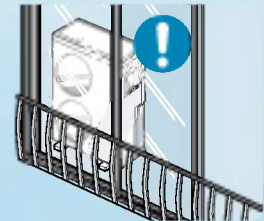


실외기의 소음과 더운 바람이 이웃에게 피해가 되지 않도록 설치하세요.

이웃과 다툼의 원인이 됩니다.

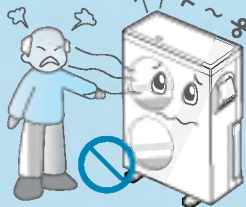


해풍(염분)에 의해 제품에 녹이 발생하지 않도록하고, 필요하면 차단막을 설치해 주세요.

제품의 변형 및 고장의 원인이 됩니다.

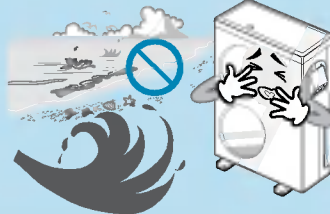

제품을 혼자 옮기지 마세요.

그렇지 않으면 상해의 원인이 됩니다.

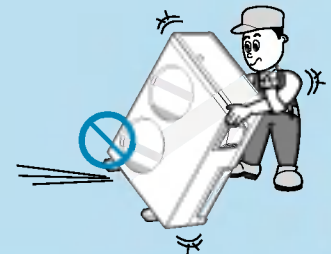

사용할 때 ●


지나친 냉방을 피하시고, 장시간 사용 시 환기를 시켜 주세요.
건강에 해롭습니다



가스가 켜 때에는 제품을 동작
시키기 전에 창문을 열어 환기
시켜 주세요.
폭발 및 화재의 원인이 됩니다.




청소 시 반드시 주전원 스위치를
내려 주세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

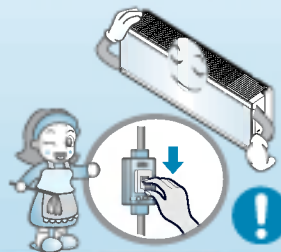


애완동물 또는 식물이 냉풍에 직접
노출되지 않도록 하세요.

그렇지 않으면, 재산 손상의 원인이
됩니다.

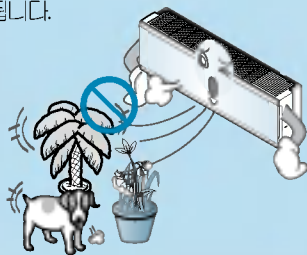


동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등
특수용도/장소에는 사용하지 마세요.

그렇지 않으면, 재산 손상의 원인이
됩니다.

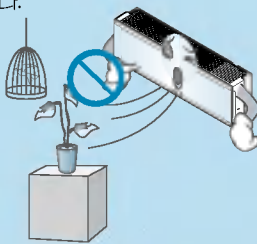


폭풍이나 태풍 시 제품을 사용하지
마세요.

그렇지 않으면, 고장 및 단전의 원인이
됩니다.

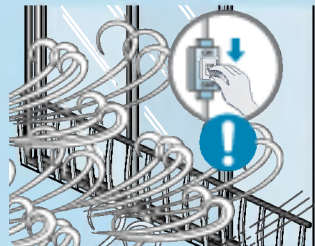


흡입구나 취출구 주변에 장애물을
두지 마세요.

고장 및 사고의 원인이 됩니다.

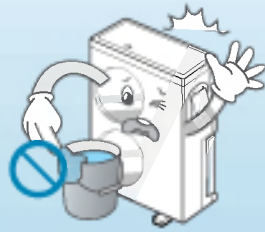


솔벤트류의 강력 세제로 청소하지
마시고, 부드러운 천을 사용하세요.

화재 및 제품 변형의 원인이 됩니다.

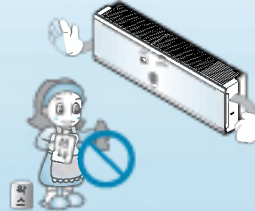


필터는 꼭 끼워서 사용하고 2주에
1회 필터청소해 주세요.

그렇지 않으면 고장의 원인이 됩니다.

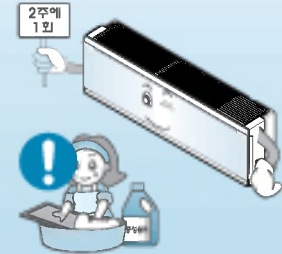


에어컨에서 나오는 물을 마시지
마세요.

배탈의 원인이 됩니다.

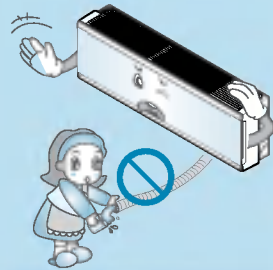


운전중에는 공기흡입구, 배출구로
손가락이나 막대기를 넣지 마세요.

그렇지 않으면, 상해의 원인이 됩니다.

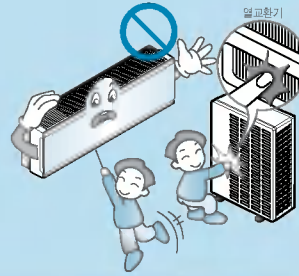


밀폐된 공간에서 오랫동안 사용
하지 마세요.


산소 부족으로 질식의 원인이 됩니다.

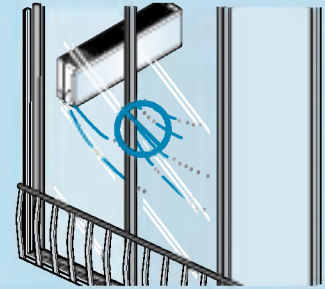


습기가 많은 곳이나, 창문 또는 문을
열어두고 사용하지 마세요.
물이 떨어져서 재산손상의 원인이 됩니다.

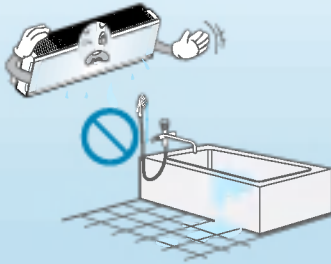


불안전한 받침대로 사용하여 청소
하지 마세요.
떨어져서 상해의 원인이 됩니다.

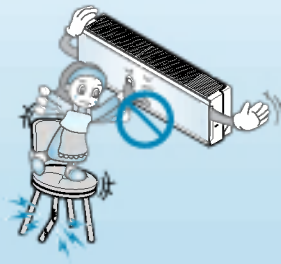

리모컨 건전지 교체 시 동일한
형태의 2개를 동시에 교체하세요.
화재 및 폭발의 원인이 됩니다.

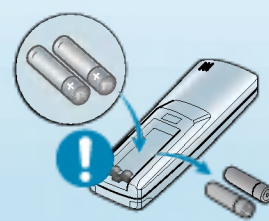


리모컨 건전지는 충전 및 분해하지
마시고 화기에 버리지 마세요.
화재 및 폭발의 원인이 됩니다.

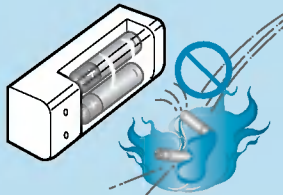

건전지액이 피부에 묻었을 경우
깨끗한 물로 씻어 주시고, 필요하
면 의사에게 문의하세요.
건강에 해롭습니다.




송곳이나 날카로운 물건으로 버튼을
누르지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

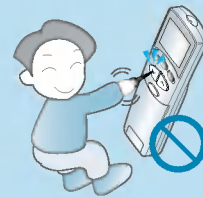

각 부분의 명칭

실내기

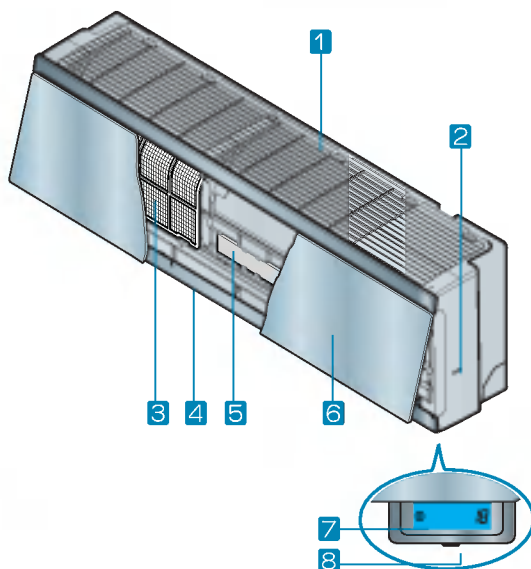

실내기

- 1 공기 흡입구
- 2 강제운전 스위치
- 3 항균 필터
- 4 공기 배출구
- 5 3중 탈취 필터
- 6 전면패널
- 7 운전 표시창
- 8 리모컨 수신부


* 전면 하단의 도어가 열리며 운전 표시창이 나타납니다.

전원사용

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 전원은 실외기측 개폐기에 접속하고, 각 실외기에 맞는 누전차단기를 설치하세요.

- ※ 본 제품의 실외기는 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지않는 특수재질을 사용하여 실외에 그대로 방치하더라도 문제가 없어 실외기 커버를 제공하지 않습니다.
- ※ 일부 모델의 실외기 밑판은 환경보호를 위하여 도장을 하지않고, 내구성이 뛰어난 특수재질을 사용하였습니다.


실외기

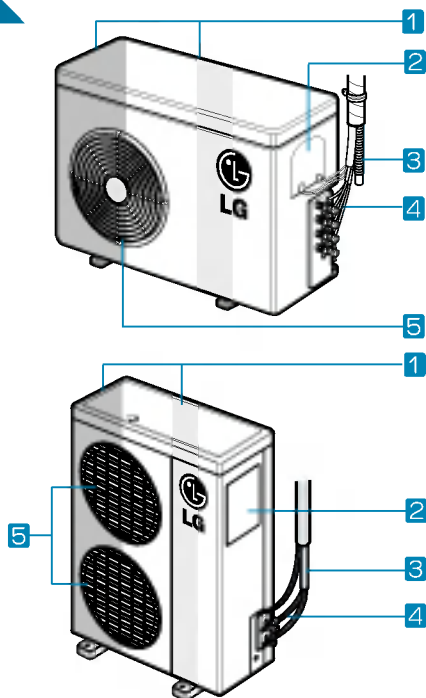

실외기

- 1 흡입구(뒷면/측면)
- 2 컨트롤 커버
- 3 배수호스
- 4 냉매배관
- 5 취출구

무선리모컨

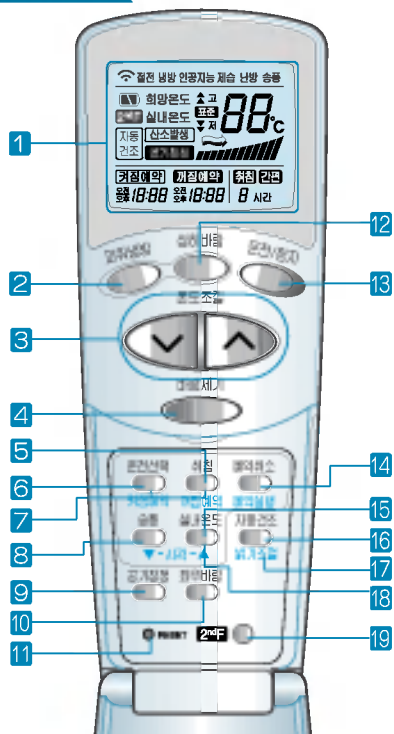

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1 표시창 | 10 좌우바람 버튼* |
| 2 파워냉방 버튼 | 11 RESET 버튼 |
| 3 온도조절 버튼 | 12 상하바람 버튼 |
| 4 바람세기 버튼 | 13 운전/정지 버튼 |
| 5 취침 버튼 | 14 예약실행/취소 버튼 |
| 6 운전선택 | 15 실내온도 버튼 |
| 7 커짐/꺼짐예약 버튼 | 16 자동건조 버튼 |
| 8 송풍 버튼 | 17 밝기조절 버튼 |
| 9 공기청정 버튼 | 18 시각맞춤 버튼 |
| | 19 2ndF(Second Function) 버튼 |

• 2ndF 버튼이란?
현재시각과 예약을 설정하기 위해 필요한 기능입니다.


• 건전지 삽입 후 혹은 RESET 버튼을 누르신 경우 왼쪽그림과 같이 LCD 디스플레이가 약 3초간 전체적으로 표시됩니다.

* : LM-V233DS°F/323DS°F/403DS°F에는 없는 기능이므로 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.

리모컨 사용방법

DIGITAL ez LG

보관 방법

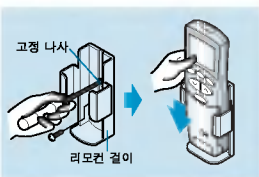

리모컨 걸이에 보관 하세요.

건전지 넣는 방법



건전지 뚜껑을 열어 주세요.



리모컨 내부의 ⊕, ⊖ 방향 표시대로 건전지를 넣으세요.
(건전지 사이즈:AAA)



건전지 뚜껑을 닫아 주세요.

주의사항



버튼은 하나씩 누르세요.
(동시에 여러 버튼을 누르면 작동이 안됩니다.)



발로 밟거나 강한 충격을 주지 마세요.




물과 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.




화기, 열기가 있는 곳에서는 사용하지 마세요.



삼파장 형광등이나 네온사인등의 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨 수신이 안되는 경우가 있습니다.
이런 경우에는 실내기의 리모컨 수신부 앞에서 리모컨을 사용하세요.



제품과 7m이상 떨어진 곳에서는 리모컨 수신이 잘 되지 않습니다.



좌우 45° 범위 안에서 수신이 잘 됩니다.



주의


- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 건전지 액이 흘러 고장의 원인이 될 수 있으니 건전지를 모두 꺼내 주세요.
- 건전지를 교환할 때는 2개 모두 새것으로 교환하고, 건전지를 교환한 후에도 리모컨 작동이 되지 않으면 서비스를 의뢰하세요.
- 사용한 건전지를 분해 또는 재충전하지 마시고, 화기 또는 열기가 있는 곳에는 버리지 마세요. 폭발의 위험이 있습니다.

강제운전

1 제품 우측면의 강제운전 스위치를 눌러 주세요.

- 강제운전이 됩니다.

- 강제운전은 리모컨이 고장이거나 분실했을 때 사용하세요.
- 강제운전은 냉방 강풍운전이며, 온도는 22°C로 설정되어 있습니다.

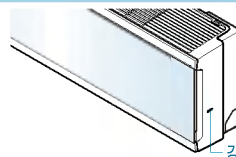

강제운전 스위치



▲ 제품 표시창

시운전 기능

1 강제운전 스위치를 길게 3초간 누르면 시운전이 됩니다.

- 제품 설치 후 정상동작 유무를 확인 시 사용하세요.
- 시운전 기능을 선택하면 실내온도에 상관없이 냉방 강풍운전으로 약 18분간 시운전 됩니다.
- 시운전중 리모컨을 작동시키거나 강제운전 버튼을 한번 더 누르면 작동이 멈춥니다.




▲ 제품 표시창

정전보상(자동 재운전) 기능

1 제품이 운전 중에 정전이나 다른 원인으로 인하여 제품의 전원 공급이 끊어져 제품 운전이 정지 되었다가 전원이 다시 공급되면 운전 정지 전의 설정을 기억하여 자동으로 재 운전 됩니다.

- 재 운전이 시작되면 실내기는 약풍으로 운전을 시작하며
- 압축기는 2분 30초에서 3분 사이에 운전을 시작합니다.
- 압축기가 운전을 시작하면 팬은 운전정지 이전의 설정으로 자동운전됩니다

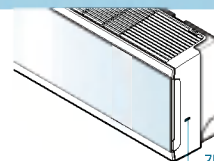

강제운전 스위치

2 강제운전 스위치를 조작하여 정전보상(자동 재운전)기능을 설정/해제 할 수 있습니다.

(강제운전 스위치를 누르고 3~4초 후 ‘땡~’ 하는 소리가 날 때 손을 떼면 시운전 기능이 작동되고, 계속 누르고 있으면 정전보상 기능을 설정/해제 할 수 있습니다.)


- **정전 보상 기능 설정** (제품이 운전중에 설정하여야만 LCD창을 통한 설정 확인이 가능합니다.)
- 강제운전 스위치를 약 7~8초간 누르고 있으면 “땡~땡~” 하는 소리가 나며 LCD 창이 약 1~2초 간격으로 1회씩 총 4회 점멸하며 정전보상 기능이 설정됩니다.
- **정전 보상 기능 해제** (제품이 운전중에 설정하여야만 LCD창을 통한 해제 확인이 가능합니다.)
- 강제운전 스위치를 약 7~8초간 누르고 있으면 “땡~땡~” 하는 소리가 나며 LCD 창이 약 1~2초 간격으로 2회씩 총 8회 점멸하며 정전보상 기능이 해제됩니다.

※ 참고 : 제품은 정전보상 기능이 설정된 상태로 출하됩니다.

설치방법

설치장소 선정

- 실내기**
 - 응축수의 배수가 잘 되고 실외기와 배관 접속이 쉬운 곳
 - 냉방효과가 가장 좋으며 전원 연결이 쉬운 곳 (콘센트와 가까운 곳)
 - 흡입구 근처에 실내공기 흡입을 방해하는 장애물이 없는 곳
- 실외기**
 - 흡입구와 벽사이의 거리는 30cm 이상, 배출구와 장애물간의 거리는 70cm 이상을 유지하시고, 필요시 차양막을 설치하세요.
(차양막 설치비는 별도임)
 - 좌/우측은 개방하여 주세요. (상세한 내용은 설치 매뉴얼을 참조하세요.)
 - **설치 시 수평을 유지해 주세요**

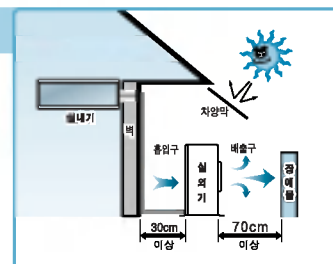

경고

운송기구(차량/선박 등)에 에어컨 설치 시는 제품에 문제가 발생할 수 있으므로 설치하지 마세요.
도로상에 침수 또는 보행자에게 불편을 줄 수 있는 곳에 설치하지 마세요.
(도로상에 설치 시에는 2m 이상의 높이에 설치할 것.)

청소 방법

항균필터 2주일에 한 번씩 청소하세요.





1 전면 패널의 하단을 양손으로 잡고 당겨 주세요.
걸이부가 빠집니다.

2 전면 패널을 30° 정도 들어 올리고 패널 좌/우측 뒤에
위치한 고정 링크를 눌러 전면 패널을 고정시키세요.

3 항균필터를 빼 주세요.

4 진공 청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.
오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어 주세요.
(40°C 이상 뜨거운 물 사용 금지) 건조 시에는 불이나 직사광선을
피하고 그늘에서 잘 말려주세요.

5 그늘에서 잘 말린 후 항균필터를 넣고, 전면 패널을
닫아 주세요.
전면 패널을 닫을 때는 고정 링크를 위로 살짝 접어 올려 전면 패널을
내림 후 걸이부가 걸리는 소리가 날 때까지 양손으로 전면 패널 하단을
눌러 주세요.

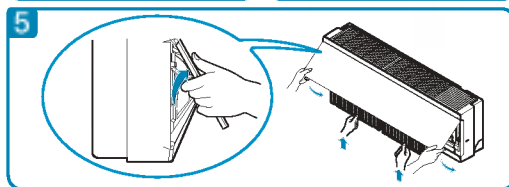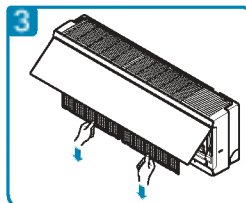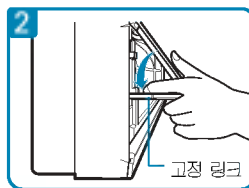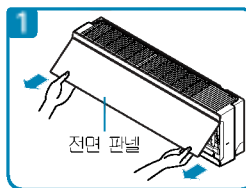

주의

- 안전을 위하여 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑거나 주전원 스위치를 내려주세요.
- 물로 씻은 후 그늘에 말릴 때 물기가 없어질 때까지 완전히 말리세요. (물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 필터에 먼지가 끼면 냉방능력이 떨어지고, 전기 요금이 많이 나오니, 2주일에 1회 정도 청소해 주세요.

알아
두기


서비스 센터에 의뢰 시
필터 청소는 유상 서비스입니다.

3중 탈취 필터

출연이 많은 장소나 업소는 1개월에 한번 이상 그 외 장소는 3개월에 한번씩 청소하세요.



1 전면 패널의 하단을 양손으로 잡고 당겨 주세요.

걸이부가 빠집니다.

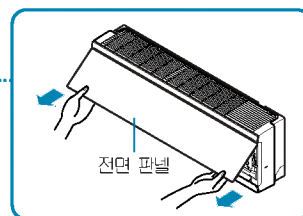


2 전면 패널을 10° 정도만 열고 전면 패널 양끝에서 패널과 고정 링크를 함께 잡고 패널을 45° 정도 들어 올리면 고정 링크가 빠집니다.

고정 링크가 빠진 후 패널을 60° 이상 들어 올리면 전면 패널이 완전히 분리됩니다.

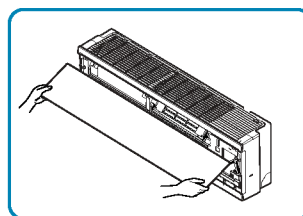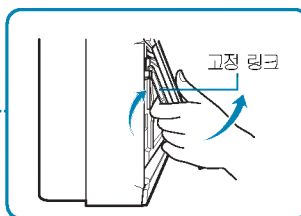


! 주의 전면 패널이 떨어져 다칠 수 있으니 주의하세요.

3 전면 패널을 안전한 장소에 내려 놓고 향균필터를 빼내세요.

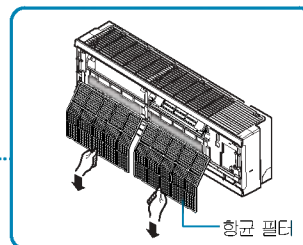


4 3중 탈취 필터를 빼내세요.

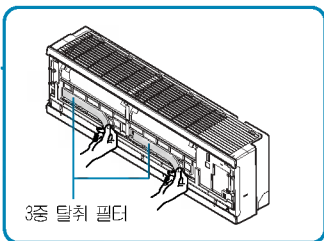



5 진공 청소기나 부드러운 솔로 3중 필터를 청소하세요.

오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어주세요.
(40℃ 이상의 뜨거운 물이나 휘발성 액체 사용금지)
건조 시에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 충분히 말려주세요.

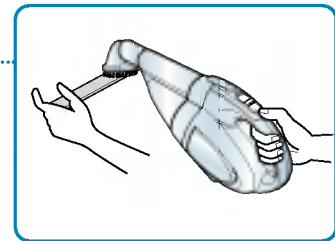



- 3중 탈취 필터 보관 시에 포장지를 뜯지 마주세요.(필터의 수명이 줄어듭니다.)
- 3중 탈취 필터는 오염이 심하거나 필터의 효과가 떨어진 경우 새 필터로 교체해 주세요.
- 3중 탈취 필터를 구입하실 때에는 가까운 LG전자 대리점이나 서비스 센터에서 구입하세요.

6 3중필터, 항균필터를 분해한 역순으로 조립하세요.

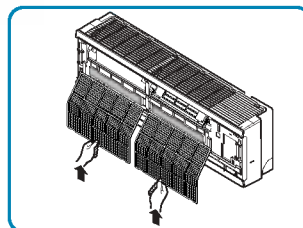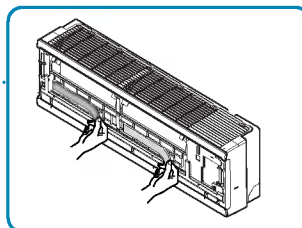

7 전면 패널 위쪽의 걸이부(3곳)를 제품 상단의 홈에 일치시킨 후 전면 패널을 살며시 내려 닫아주세요.

전면 패널을 닫을 때 고정 링크를 링크 홈에 잘 끼워주세요.
전면 패널을 닫고 양손으로 걸이부가 걸리는 소리가 날 때까지 전면 패널 하단을 눌러주세요.

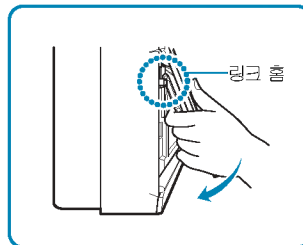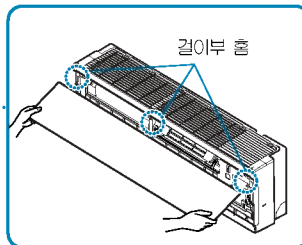


주의


- 전면 패널이 떨어져 다칠 수 있으니 주의하세요.

보관방법

- 1 맑은 날 1시간 이상 공기청정 기능을 동작시킨 후 **운전/정지** 버튼을 눌러 운전을 정지시키세요.

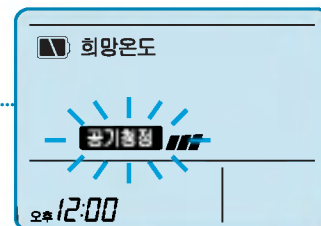

- 2 주전원 스위치를 내려주세요.

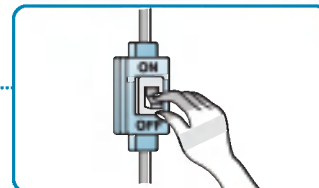


- 3 실내기, 실외기를 깨끗이 청소하고 잘 보관하세요.

청소 시 부드러운 천으로 닦으세요. 긁힘 등으로 인한 외관 손상의 우려가 있습니다.



주의

전면판넬을 청소할 경우 부드러운 마른 걸레로 닦으세요.
(물 청소 시 습기에 의한 변색의 우려가 있습니다.)

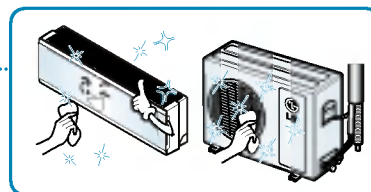

• 본 제품은 실내기, 실외기 모두 커버가 없습니다.

- 실외기 : 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지않는 특수재질을 사용하여 커버를 씌우지 않아도 전혀 문제가 없으며, 커버를 씌우고 사용하여 나타나는 압축기 불량의 원인을 제거하였습니다.

고장신고 전 확인사항

DIGITAL ez LG

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증 상	확 인	조 치 사 항
운전이 전혀 되지 않아요	• 주전원 스위치가 내려져 있지 않습니까?	• 주전원 스위치를 올려 주세요.
	• 전압이 너무 낮지 않습니까?	• 정격 전압 220V인가를 한국전력에 문의하세요.
	• 리모컨에 이상이 없습니까?	• 건전지를 교환하거나 극성 (+, -)을 맞게 다시 넣으세요.
		• 리모컨의 건전지 액이 흘러 내리면 건전지를 교환해 주세요.
	• 정전이 되지 않았습니까?	• 다른 전기기구를 확인해 보세요. (전기가 들어오면 다시 운전시키세요.)
	• 실외기 배출구가 막혀 있지 않습니까?	• 실외기 배출구를 확인 하세요. (장애물을 제거해 주세요.)
찬바람이 연속으로 나오지 않아요	• 실외기 주위온도가 너무 높지 않습니까?	• 실외기 주위온도가 너무 높으면 제품 보호를 위해 운전을 자동정지 시킵니다.
	• 제품을 정지한 후 곧바로 운전시키지 않았습니까?	• 실외기의 압축기 보호장치가 동작 하였습니다. 약 3분 후에 찬바람이 나옵니다.
배출구에 이슬이 맺혔어요	• 실내의 습도가 너무 높지 않습니까?	• 공기중의 습기가 이슬로 맺히는 자연 현상이며 고장은 아닙니다. (다른 수건으로 닦아 주세요.)
예약운전이 되지 않아요	• 예약을 올바르게 하였습니다니까?	• 설명서 참고하여 다시 한번 예약해 주세요.
	• 현재시각을 확인해 보셨습니까?	• 현재시각이 맞지 않으면 맞추세요.

증 상	확 인	조 치 사 항
운전중에 실내기에서 흰안개 같은 것이 나와요	• 음식점 등과 같이 기름을 많이 사용하거나 습도가 높은 장소에서 사용하고 있지 않습니까?	• 습도가 높으면 습기가 많은 공기가 배출되어 흰 안개 같은 것이 나올 수 있습니다. 기름을 많이 사용하는 음식점 등에서는 항균필터를 정기적으로 세척해 주세요.
정상보다 시원하지 않아요	• 햇빛이 실내로 직접 들어오지 않습니까?	• 커튼 등으로 햇빛을 막아 주세요.
	• 필터는 빠져 있지 않습니까?	• 필터를 끼워 주세요.
	• 제품의 냉방 가능 면적이 방의 크기보다 작지는 않습니까?	• 적절한 냉방 가능 면적을 가진 제품을 사용하고 있는지 확인하세요.
	• 실내기와 실외기의 거리가 멀지 않습니까?	• 10m 이상 되면 냉방능력이 조금 떨어질 수 있습니다.
	• 실내에 인원이 너무 많지 않습니까?	• 실내에 인원이 많으면 냉방효과가 떨어질 수도 있습니다.
	• 찬공기가 실외로 빠져나가고 있지 않습니까?	• 열어둔 창문을 닫고 틈새를 막아 주세요.
	• 실내기, 실외기 흡입구 또는 배출구가 막혀 있지 않습니까?	• 실내기, 실외기 흡입구 또는 배출구의 장애물을 제거해 주세요.
잠잘 때 시끄러워요	• 필터에 먼지 등이 끼어 더러워지지 않았습니까?	• 필터를 깨끗이 세척하세요.
	• 풍량이 「강」으로 되어 있지 않습니까?	• 풍량을 「약」으로 해 주세요

증상	확인	조치사항
옆면에서 「딱, 딱」 소리가 나거나 파란 불꽃이 튀어요	• 나노플라즈마 탈취정정기 및 필터에 오물이 끼어 있지 않습니까?	• 나노플라즈마 탈취정정기 및 필터를 청소하세요. • 나노플라즈마 탈취정정기 분리 후 장착 시 스프링에 바르게 접촉되도록 하세요.
냄새가 나고 눈이 따가워요	• 음식점의 매운 냄새등이 발생하고 있지 않습니까? • 새집에 이사하여 인테리어나 가구에서 눈이 따가운 냄새가 나지 않습니까? • 미용실 가구점 등에서 사용하지 않습니까? • 곰팡이 냄새가 나지 않습니까?	• 실내의 환풍기를 작동하거나 환기를 해 주세요. • 실내/외 공기가 변질되어 냄새가 날 경우 락스 10% 희석액을 열교환기에 분사하여 세척하여 주세요. • 내부 악취는 환기, 청소 등으로 제거하여 주세요. • 에어컨에서 생기는 응축수가 잘 빠지지 않을 경우 냄새가 날 수 있으므로 배수호스를 점검하여 주세요.
에어컨이 저절로 꺼져요.	• 꺼짐 예약이 되어있지 않습니까? • 취침예약이 되어있지 않습니까?	• 리모컨을 확인하여 꺼짐예약을 취소하세요. • 리모컨을 확인하여 취침예약을 취소하세요.
리모컨이 안돼요.	• 건전지의 수명이 다 된것 아닙니까? • 리모컨 수신부가 가려져 있는것은 아닙니까? • 너무 강한 빛이 근처에 있지 않습니까?	• 새 건전지로 교체하세요. • 가려진 물건을 치우세요. • 삼파장 형광등이나 네온사인등과 같은 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다. - 실내기 수신부 앞에서 리모컨을 작동하세요.

절전방법

- 1 희망온도를 적절히 조정 후 사용하세요. 실내온도와 실외온도 차이는 5℃ 정도가 좋습니다.
- 2 실외기 배출구에 방충망 등 장애물을 제거하여 주세요.
막혀 있으면 실외기 소음이 높아지고 찬바람이 나오지 않으며 전기료가 많이 나옵니다.
- 3 새어드는 바람이 없도록 하고, 햇빛은 커튼 등으로 막아주세요.
냉기가 밖으로 새어나가 냉방속도도 느려지고 전기료도 많이 나옵니다.

고객서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 2년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 변전 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품 (어댑터, 건전지, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 일의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기사나 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 주의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ('안전을 위한 주의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑪ 비정상적인 설치와 개조로 인하여 제품에 하자가 있을시 유상SVC 이오니 설치시에 필수 설치매뉴얼 및 설치점검표를 확인해주시기 바랍니다.
홈 홈페이지에 들어가시면 설치확인 및 제품별 설치점검표를 확인하세요.
홈 홈페이지 : www.whisen.co.kr

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

제 품 보 증 서

보증기간
2년

- 제 품 명 : LG MPS 멀티 에어컨
 ■ 모 델 명 : 실내기: LM-V233DS * F시리즈/LM-V323DS * F시리즈
 LM-V403DS * F시리즈/LM-V523DS * F시리즈
 실외기: MPS 멀티 모델
 ■ 판 매 일 : 년 월 일
 ■ 고 객 성 명 :
 ■ 전 화 :
 ■ 주 소 :
 ■ 대 리 점 상 호 :
 ■ 전 화 :
 ■ 주 소 :



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 4 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 5 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단말용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

■ 주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지, 에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기 등 7년
- 키세트 등 6년
- 비디오카메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, VCR, 세탁기, 전기 청소기 등 6년
- PC, 모니터, 보온밥솥 등 4년
- 휴대폰, 석유스토브 등 3년

* 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

■ 핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 컴프레서, TV의 CRT, 모니터의 COT 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VCR의 헤드드럼, 팬히터, 로타리히터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드) 3년
- LCD TV, LCD 모니터의 패널(단, 노트북 제외) 2년

* 단, 핵심부품 보증기간 0.1%라도 사용시간이 모니터의 COT는 10,000시간, LCD TV/LCD 모니터와 LCD 패널은 5,000시간을 초과한 경우 보증기간이 단축된 것으로 함

고 객 카 드

- 제 품 명 : LG MPS 멀티 에어컨
 ■ 모 델 명 : 실내기: LM-V233DS * F시리즈/LM-V323DS * F시리즈
 LM-V403DS * F시리즈/LM-V523DS * F시리즈
 실외기: MPS 멀티 모델
 ■ 판 매 일 : 년 월 일
 ■ 고 객 성 명 :
 ■ 전 화 :
 ■ 주 소 :
 ■ 주민등록번호 :
 ■ E-mail 주소 : @

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
 * 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

특기사항

■ 기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월		일 (양·음)		결혼기념일	월		일 (양·음)		
제 품 명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	에어컨
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용 량										
제조회사										

전문점명 : 배달기사명 :

소비자분쟁해결기준 안내

	소비자 피해 유형	보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
불량제품의 사용불가능에 따른 불합리한 손해 발생의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 2개성리한 금액에 10%를 가산하여 환불
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(4회째) 수리 불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 외의 다른 제품을 사입자가 분실 한 경우		
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		
수리자의 고장, 결함의 인력 상해, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
● 전자제품의 고장, 가스, 전기, 화재 등 안전에 대한 고장이 발생하였을 경우. ● 사용상 결함 이외에는 수리용 부품을 교환하는 경우. ● 사용상 결함 이상 및 결함 이외의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ● 가전 제품 자체의 결함으로 인한 안전 위험을 초래한 경우. ● LG전자 대표고객 서비스 센터에 수리요청이 아닌 사용이 수리 또는 교환을 위하여 고장이 발생하였을 경우. ● 비정상적인 설치와 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우.		유상수리	유상수리

- LG전자는 “불친절”서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Delight, No Payment)
- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터 : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3565

폐 가전제품 처리

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

신규 제품 구입 시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달 시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기 시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

LG 전자의 협력사망 · 고객사망

포장박스 폐기 시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

냉매 취급 시 주의사항

- 냉매를 교환하거나 추가로 넣으실 때는 반드시 LG전자 설치전문점의 전문 설치기사에게 의뢰하셔야만 합니다.
- 고객께서 직접 냉매를 빼거나 주입시키지 마세요.