

사용설명서

TROMM 전기 건조기

RC9011A/B/C
RC9011A1/B1/C1

사용방법이나 설치문제로 인한 출장서비스는 서비스 요금을
고객께서 부담하시게 되므로 사용설명서를 꼭 읽어보세요.

살아있는 생활포털 **DreamLG.com**

건조기 관련 문의

E-Mail: lgewm@lge.co.kr

사용전에 '안전'을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.


건조기 설치에 대한 안내문은 19~20쪽을 참조하여 주십시오.



TROMM


탁월한 건조성능의 한국형 전기식 건조기

각 부분의 이름

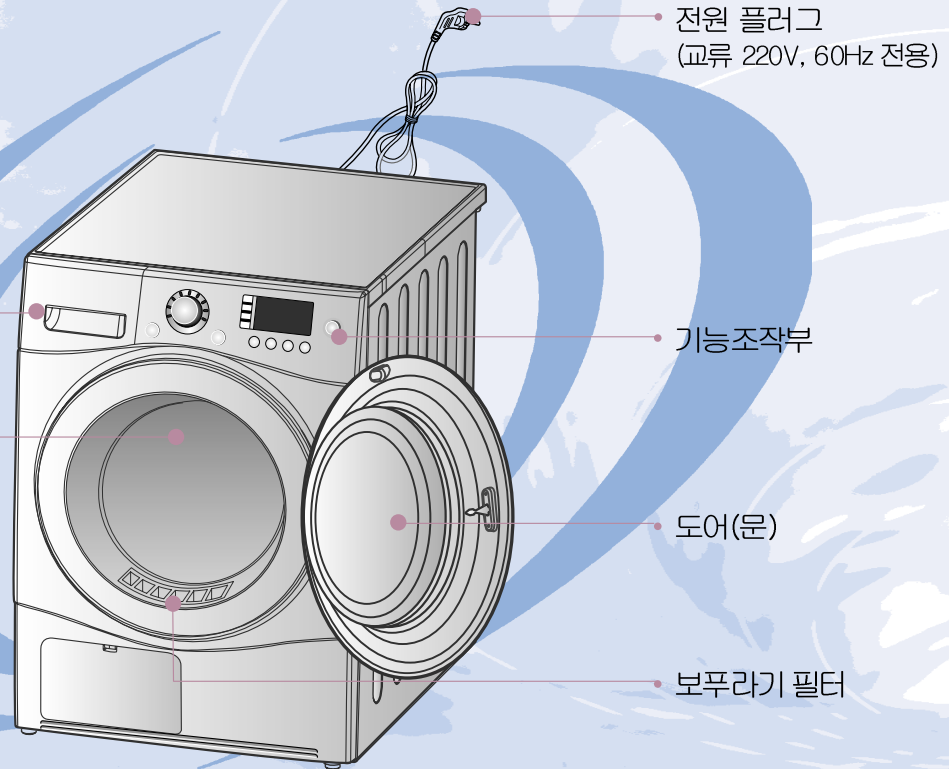


■ 부속품

배수호스

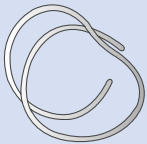

배수호스 고정장치




나사



Stacking kit


(600mm용)



(550mm용)



나사



고정 홀더



제품의 특징



차례

준비하기



각 부분의 이름	2
제품의 특징 / 차례	3
안전을 위한 주의사항	4
알아두기	8

사용하기



사용하시기 전에	9
각 버튼의 기능	10
코스별 건조방법	12
자동건조 • 섬세건조	13
시간건조 코스	14
내마음 코스	15
구김방지 기능 • 내부조명(투명도어)/애벌(불투명도어) 기능	16
부저음 기능 • 버튼 잠금 기능	17
예약 건조	18

설치하기



설치방법	19
전원 및 접지 확인	21

관리하기



청소방법	22
고장신고 전 확인하기	24
제품보증서 / 소비자 피해보상 안내	28
제품규격	29

1

대용량(9kg)/시간절약


대형 건조 드럼으로 많은 양의 세탁물을 한번에 건조시킬 수 있어 시간절약은 물론 에너지도 절약 됩니다.



2

디지털 자동건조


디지털 센서가 건조물의 습도를 측정하여 최적의 상태로 건조합니다.

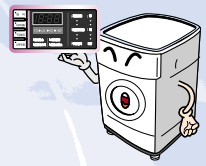

3

원형 투입구

원형 투입구로 건조물을 넣고 꺼내기가 편리합니다.

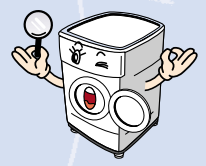

4

살균 건조


건조바람을 고온으로 가열하여 건조하므로 살균 소독되어 위생적이고 깨끗한 건조가 됩니다.



5

섬세 건조


운동복(축구유니폼, 100% Polyester 소재), 이불, 속옷 건조물을 건조할 수 있습니다.

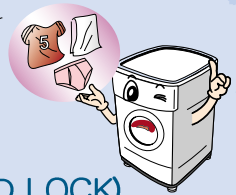

6

버튼 잠금 기능 (CHILD LOCK)

건조진행 중에 어린이의 버튼 조작으로 인한 사고를 방지하기 위한 기능 입니다.

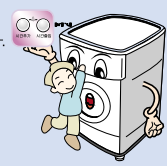

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.


- ⚠ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- ⊘ : 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.

⚠ **경고** : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ **주의** : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고

전원 및 설치

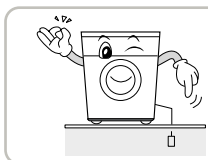


본 건조기는 교류 220V 전용입니다. 전원 플러그를 콘센트에 꽂기전에 반드시 접지하거나 누전차단기를 연결해 주세요.

접지를 하지 않으면 고장 및 누전시 감전의 우려가 있습니다.




건조기를 사용하기 전 또는 후에는 반드시 필터를 청소 하세요.

건조기 성능저하·고장의 원인이 될 수 있습니다. 전원을 켜면 필터청소를 알리는 램프가 깜박입니다.

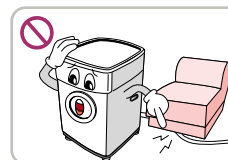


전원코드를 가공하거나, 갈거나 무거운 것을 올려놓아 손상시키지 마세요.

코드가 손상되면 화재·감전의 원인이 됩니다.

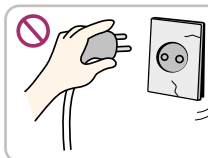

전원코드, 플러그, 콘센트가 파손 또는 손상되었을 경우에는 사용하지 마세요.

플러그가 파손되어 화재·감전의 원인이 됩니다.

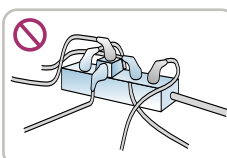

하나의 콘센트에 여러가기를 동시에 사용하지 마세요.

콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그나 누전차단기, 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급하지 마세요.

감전의 원인이 됩니다.




목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

감전·화재·고장·변형의 우려가 있습니다.



수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.

고장·화재·감전의 원인이 됩니다.

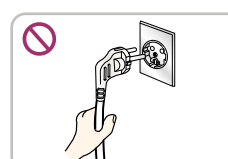


전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.

선을 잡아당겨 빼면 심선의 일부가 끊어져 발열, 발화의 원인이 됩니다.




연장 콘센트를 이용하여 전원 연결을 하지 마세요.

연장선은 과열의 위험이 있고 접지가 되지 않아 누전시 감전의 우려가 있습니다.

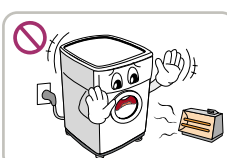


건조기 외관 또는 전원코드를 전기난로, 촛불, 모기향 등 화기에서 멀리 하세요.

외관이 녹거나 코드의 피복이 녹아 화재의 원인이 됩니다.

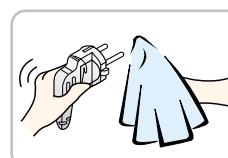


전원플러그에 먼지를 닦아내고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실하게 꽂아 주세요.

먼지가 묻어 있거나 접촉이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

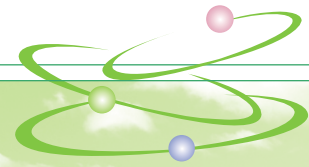


청소시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

화재 · 감전의 원인이 됩니다.

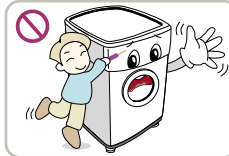


송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

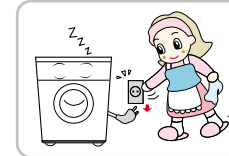


청소할때나, 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주세요.

물 침투나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.

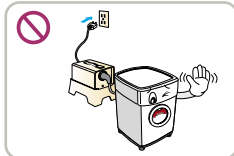

110V를 상업용 변압기를 이용하여 220V로 승압하여 사용하지 마세요.

감전 · 화재의 위험이 있습니다.

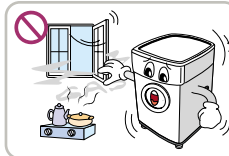


가스 누출이 있을 때는 건조기나 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주세요.

불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.




어린이나 애완동물이 제품에 올라 타거나, 문에 매달리거나 건조기 안에 들어가지 않도록 주의하세요.

낙하 또는 회전부에 의해 상해 및 질식사 등의 우려가 있습니다. 건조 전 항상 확인하세요.

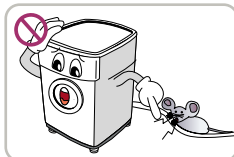


바퀴벌레 또는 해충 (파리, 빈대, 쥐) 등이 많은 곳에는 건조기 유지에 관심을 기울여 주십시오.

전선을 파손시키거나 기기 고장의 원인이 됩니다.

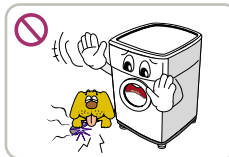

조그마한 동물이나 애완동물이 전원선, 가스호스 등을 갉아 먹을 수 있으니 주의하세요.

동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

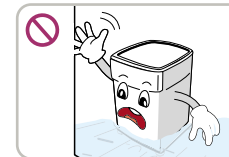

건조기의 밀면이 물에 잠긴 경우 세탁실에 들어가지 마세요.

전기에 의한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



커튼 등과 같은 불에 타기 쉬운 물건이 있는 곳에서는 설치하지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.




물이 흐르는 세탁물은 투입하지 마세요.

감전 등 사고의 원인이 됩니다. 탈수가 제대로 되지 않으면 건조 시간이 오래 걸리거나 건조가 잘 되지 않을 수 있습니다.




상업용으로 절대 사용하지 마세요.

가정용으로 제작되었으며, 상업용으로 사용시 건조기 수명이 단축됩니다.

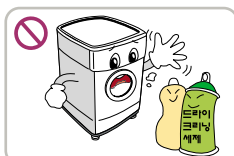


드라이 크리닝 세제를 직접적으로 사용하거나, 드라이 크리닝 세제가 묻은 의류를 건조하지 마세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

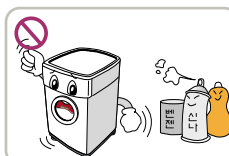

가연성 가스 누설 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나)의 근처에서 사용하거나, 인화성물질이 묻은 의류는 건조하지 마세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

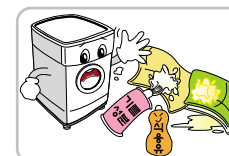

기름 성분이 묻은 세탁물은 건조하지 마세요.

기름성분(식용 기름류 포함)이 묻은 세탁물은 물세탁 후에도 기름성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조시 기름 성분의 화학적 반응에 의한 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항


! 주의

전원 및 설치




바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

진동 · 소음의 원인이 됩니다.

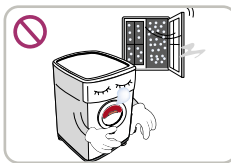

겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 건조기는 설치 후 바로 동작하지 마세요.

부품이 얼어 동작이 되지않아 제품 및 부품에 이상이 발생할 수 있습니다.

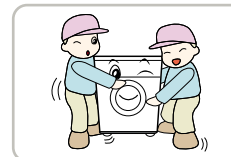


제품이 무거우므로 포장을 풀거나 옮길때는 반드시 2사람 이상이 하여 주세요.

떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.



건조기 외관에 손상이 없는지 확인하세요.


손상된 외관에 의해 부품이상 등이 발생할 수 있습니다.

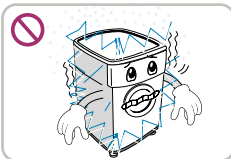

영하의 온도가 발생할 우려가 있는 곳에는 설치하지 마세요.

전자제어 부품의 신뢰성이 감소 될 수 있습니다.

사용 및 청소

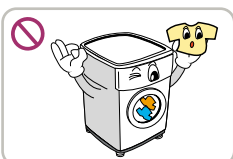


건조의 목적으로만 사용하세요.

가정용 의류건조기로 제작되었으므로 사용설명서에 명기된 의류 건조 이외의 목적으로 사용시 발생하는 손상은 보상되지 않습니다.




건조기의 수리시 부품은 반드시 LG 순정 부품으로 교환하세요.

제품의 성능, 신뢰성 보증을 위해 꼭 준수하십시오.

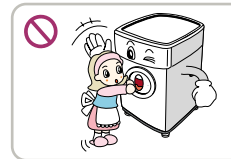

동작중에 자주 문을 열지 마세요.

건조가 잘 되지 않고 화상을 입을 수도 있습니다.

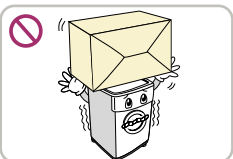


건조기위에 물건을 올리지 마세요.

넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.




건조할 의류를 분류하여 사용하세요.

의류 종류에 따라 건조시간, 건조정도, 온도가 틀려질 수 있습니다.

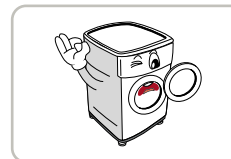


사용 후에는 1시간 정도 문을 열어 두세요.

제품을 고장없이 오래 사용하실수 있습니다.

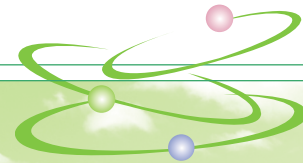


사용 및 청소

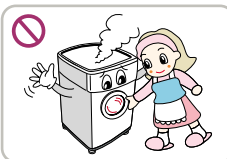


고온 건조 중에는 제품표면이 뜨거우니 손을 대거나 물건을 올려 놓지 마세요.

화상 및 상해 또는 올려놓은 물건
의 변질·변형의 우려가 있습니다.

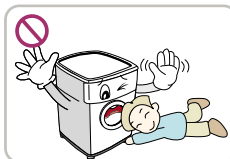

건조기 사용법을 완전히 익히시고,
어린이가 사용하지 않게 주의
시켜 주세요.

전기사용, 회전체 등이 많아 위험
하오니, 사용시에는 항상 주의
하십시오. 또한 어린이의 건조기
조작은 위험합니다.

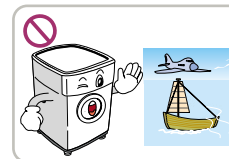

해상 또는 비행기 내부에 설치
하지 마세요.

특수한 조건에서 사용이 가능한지
가까운 서비스 센터에 꼭 문의
하세요.




외관을 표백제로 닦거나
물리지 마세요.

제품 표면에 표백제가 묻게 되면
외관의 변색이 발생 될 수
있습니다.
(예:락스, 옥시크린 등의 표백제류)



안마시술소나 피부관리실 등에서
사용하는 오일, 크림, 로션 등의
약품이 묻은 건조물을 넣고 건조
하지 마세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

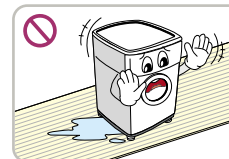

카펫 위에 제품을 설치하지
마십시오. 배출되는 뜨거운 공기에
의해 카펫이 손상될 수 있습니다.


자연발화에 의해 폭발 혹은
화재가 발생할 우려가 있습니다.

제품폐기




포장재 (비닐, 스티로폼)은 아이들
의 손이 닿지 않게 폐기 하십시오.

포장재에 의한 질식사고 방지를
위해서 입니다.

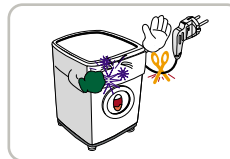

전원플러그를 자르고, 버튼부를
망가뜨리세요.

재사용 방지를 위해서 입니다.

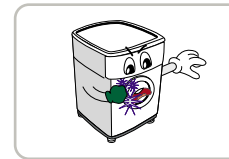

도어의 잠금 장치를 망가
뜨리세요.

아이가 건조드럼 안에 갇히는
일이 없도록 하기 위해서 입니다.

알아두기

건조물 준비하기 옷감의 손상이나 건조기의 고장을 방지하기 위해서는 반드시 지켜주세요.


의류나 건조기의 손상을 방지하기 위해 확인하세요

- ▶ 건조가 가능한 의류인지 확인하세요.
- ▶ 지퍼나 후크가 있는 의류는 잠그세요.
- ▶ 가연성 물질이나 기름이 묻은 의류는 건조하지 마세요.



이물질을 제거하세요

- ▶ 동전 및 금속류의 이물질이 들어가면 옷감손상 및 건조드럼 파손의 원인이 되니 확인하세요.
- ▶ 탈수된 의류만 건조 하세요.

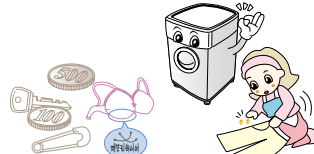

분리하여 건조하세요

- ▶ 합성섬유 의류는 보푸라기가 많이 발생할 수 있으므로 분리하여 건조하세요.
- ▶ 수축이 될 수 있는 의류는 반드시 분리하여 건조하세요.
- ▶ 색깔 옷과 흰색 옷은 분류하여 건조하는 것이 좋습니다.



* 옷감별로 건조시간이나 건조정도가 다를 수 있습니다. 옷감별로 분리하여 건조하세요.

건조물의 종류



기저귀
(면 100%)



와이셔츠
(폴리에스테르 65%, 면 35%)



남방
(혼방)

1매당 무게

약 95g

약 200g


약 300g



팬티
(면 100%)



잠옷 상하의
(면 100%)



청바지
(면 100%)

약 50g

약 500g

약 600g

■ 건조해서는 안되는 건조물



주의

사용설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.

가죽 제품



실크제품



슬리브, 스타킹, 타이즈



전기담요




꿀먹인 의류



모(毛) 길이가 100mm 이상의 담요




아래의 표시가 되어 있는 의류



사용하시기 전에...

먼저 확인해 주세요!

- 1 보푸라기 필터는 깨끗한가요?
- 2 물통은 비우셨나요?
- 3 건조기 흔들림은 없나요?
- 4 플러그는 꽂혀 있나요?

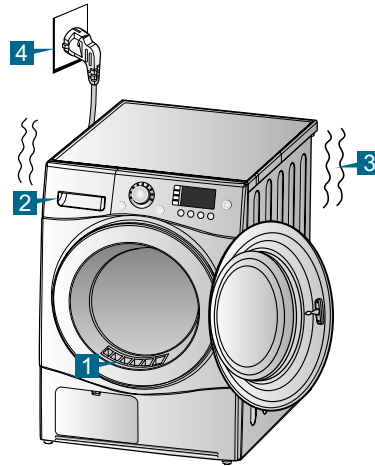

알아두세요!

- 건조용량은 KS에서 정한 시험용 건조의류를 기준으로 한 건조용량입니다.
건조물의 종류, 부피 등에 따라 건조용량 및 건조 시간, 건조정도가 달라질 수 있습니다.




주의

물통 혹은 드럼 내부에 세제를 넣으시면 절대 안됩니다!!

※ 보푸라기 필터 청소 및 물통 비우는 “사용 전/후 반드시” 해주십시오. 건조 불량 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
(상세내용은 22 페이지 “청소방법”을 참조해주세요.)

필터 청소하기 (사용 전/후 필수)

- 1 보푸라기 필터를 위로 잡아 당겨서 빼세요.
- 2 필터에 묻은 보푸라기를 모두 제거해 주세요.
- 3 보푸라기 필터를 다시 끼워 주세요.

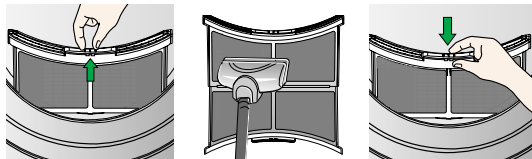

알아두세요!


- 필터 막힘 시 “필터청소” 라고 표시됨 (고장 아님)
- 물을 이용하여 필터 청소를 할 경우 반드시 물기를 제거 후 사용하세요.

필터청소

필터청소 버튼잠금
물통비우기 컨테이너청소

물통 관리 (사용 전/후 필수)

- 1 물통을 앞으로 당겨 빼세요.
- 2 물통 내의 물을 버린 후 완전히 끼워주세요.

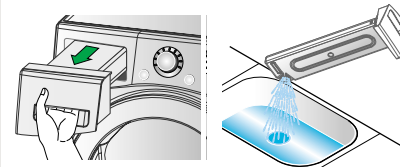


알아두세요!

- 물이 물통에 가득 찼을 때, “물통 비우기”가 표시됨. (고장 아님)
- 건조 중에도 물통 비우는 가능합니다.

물통비우기

필터청소 버튼잠금
물통비우기 컨테이너청소


각 버튼의 기능

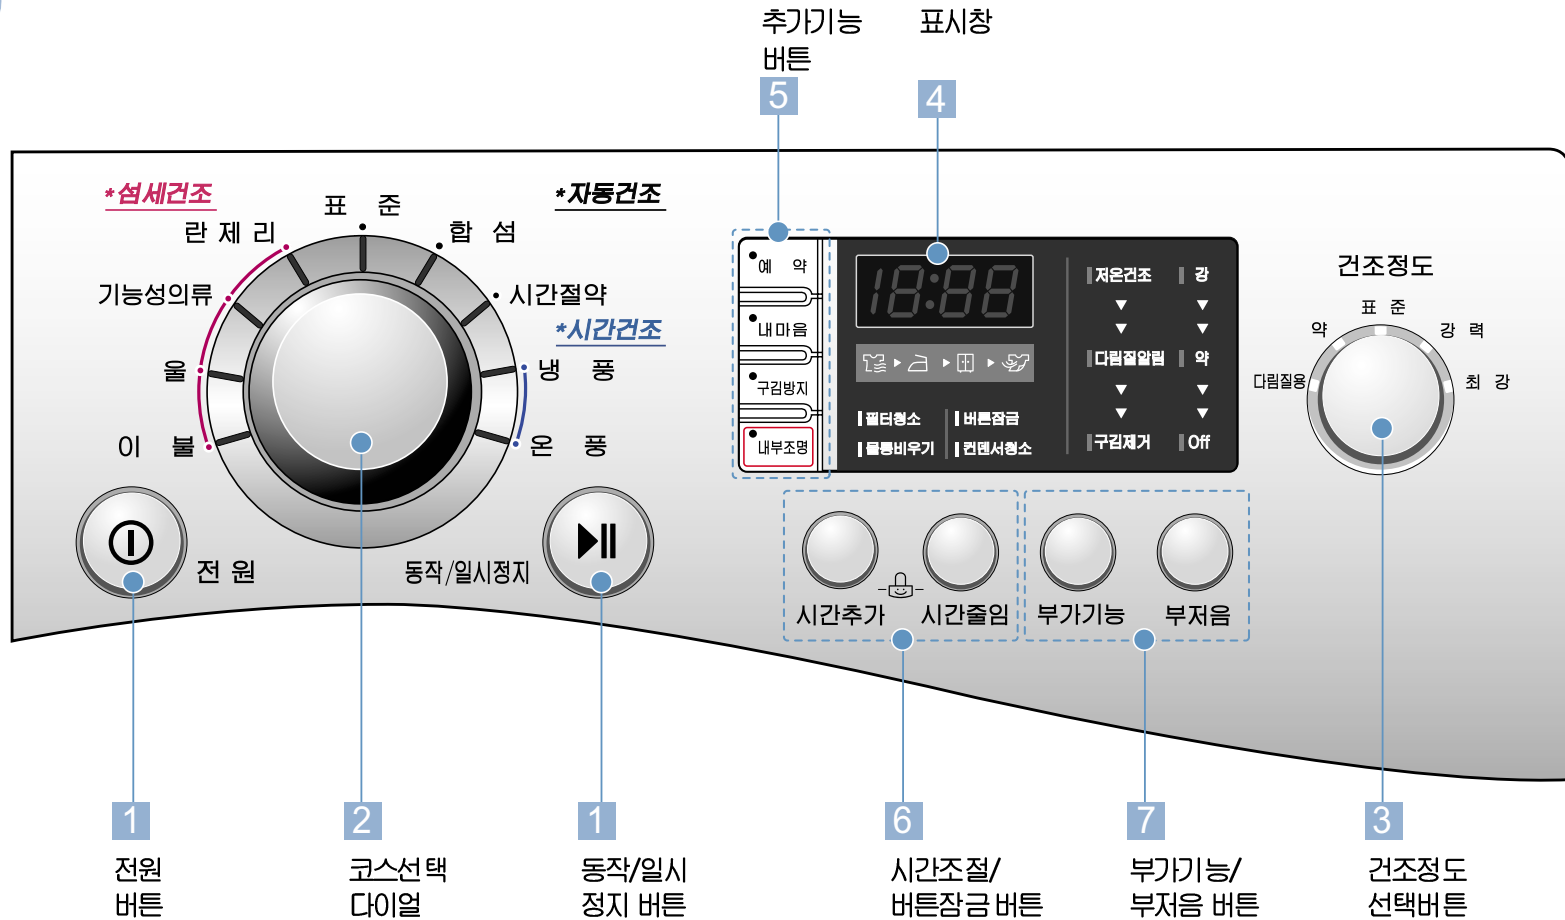

알아두세요!

- 내부조명 : 투명 도어 제품에 적용되는 기능입니다. (모델명 : RC9011A/B/C)
- 예약 : 불투명 도어 제품에 적용되는 기능입니다. (모델명 : RC9011A1/B1/C1)

조작법 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

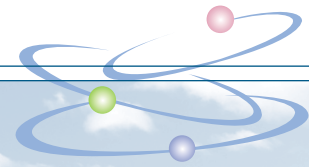

각 버튼의 기능

1 전원 버튼/동작, 일시 정지 버튼

- ▶ 전원을 켜거나 끌 때 사용하세요.
- ▶ 건조를 시작하거나 정지시킬 때 사용하세요.

2 코스 선택 다이얼

- ▶ 건조 코스를 선택할 때 사용하세요.
- ▶ 건조 코스에 따라 건조 정도, 부가기능 선택 방법이 달라집니다.
- ※ 상세내용은 12페이지를 참조하십시오.

3 건조 정도

- ▶ 건조 코스 선택 후 건조 정도를 다르게 설정할 때 사용하세요. (표준, 합성코스에서만 선택 가능)
- ▶ 표준 : 다림질용, 약, 표준, 강력, 최강
- ▶ 합성 : 다림질용, 표준, 강력

4 표시창/건조진행/필터청소, 물통비우기/버튼잠금/컨덴서 청소

- ▶ 건조 시간, 남은 시간이 표시됩니다.
- ▶ 건조 진행사항이 표시됩니다.
- ▶ 필터청소, 물통 비우기를 표시합니다.
- ▶ 버튼 잠금 기능 여부를 표시합니다.
- ▶ 컨덴서 청소 시기를 알려 줍니다. (99회 사용 후 100번째 사용 시 "컨덴서 청소" LED 램프가 점멸합니다.)

- ▶ 표시창 : 건조시간, 남은시간 및 에러상태가 표시됩니다.
- ▶ 진행상태 : 건조진행 사항이 표시됩니다. (4단계)

⚠ 주의 4단계 완료 후 건조 종료음이 울릴 때까지 절대 문을 열지 마십시오. (화상 및 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.)

- ▶ 필터청소, 물통 비우기를 표시합니다. 건조 전/후 반드시 확인해 주십시오.
- ▶ 버튼 잠금 기능 여부를 표시 합니다.
- ▶ 컨덴서 청소 : 컨덴서 청소시기를 자동적으로 알려 줍니다. (99회 사용 후 100번째 사용 시 "컨덴서 청소" LED 램프가 점멸합니다.)

5 추가기능

- ▶ 예약 : 예약건조가 필요할 때 사용하세요.
- ▶ 내미음 : 저장된 코스를 기억시켜 사용하기 위한 버튼입니다.
- ▶ 구김 방지 : 건조 종료 후 외출 등으로 건조 물을 꺼내지 못할 때 발생하는 주름을 방지 하기 위한 버튼입니다.
- ▶ 내부조명 : 건조 중 건조상태를 확인할 수 있는 버튼입니다. (투명 도어 제품)
- ▶ 애벌 : 건조 전 다림질이 필요한 경우 사용 하기 위한 버튼입니다. (불투명 도어 제품)
- ※ 상세 기능설정 방법은 12페이지를 참조해 주십시오.

6 시간조절/버튼잠금

- ▶ 정해진 건조 시간 외 시간추가 및 시간줄임을 선택할 수 있는 기능입니다.
- ▶ 버튼잠금 : 어린이가 건조기를 임의로 조작 하는 것을 방지하는 기능입니다.
- ※ 상세 기능설정 방법은 12페이지를 참조해 주십시오.

7 부가기능/부저음

- ▶ 저온 건조 : 낮은온도로 건조를 원하실 때 사용하는 기능입니다.
- ▶ 다림질알림 : 다림질 하기에 적당한 시기를 알려주는 기능입니다.
- ▶ 구김제거 : 구김을 완화시켜 주는 기능입니다. (합성건조 시 자동 설정 됨)
- ▶ 부저음 : 버튼/건조 종료/시작 등의 소리를 조절할 수 있는 기능입니다.
- ※ 상세 기능설정 방법은 12페이지를 참조해 주십시오.

코스별 건조방법

■ 아래 표는 각코스 별 건조 가능 옷감 및 선택 가능한 기능을 나타내 줍니다.

건조 코스			건조 용량	추가 기능			부가 기능	
코스	건조 정도	옷감종류		예약	내마음	구김방지	저온건조	다림질은림
자동 건조	표준	최강	9kg	○	○	○	○	○
		강		○	○	○	○	○
		표준		○	○	○	○	○
		약		○	○	○	○	○
		다림질용		○	○	○	○	○
	합섬	강	4.5kg	○	○	○	○	○
		표준		○	○	○	○	○
		다림질용		○	○	○	○	○
	신진절약	X	2kg	○	○	○	X	X
섬세 건조	린제리	X	1.5kg	○	○	○	X	X
	기능성 의류	X	1.5kg	○	○	○	X	X
	울	X	1.5kg	○	○	○	X	X
	이불	X	1/3 (드럼 크기)	○	○	○	X	X
시간 건조	온풍(40)	X	4.5kg	○	○	○	X	X
	냉풍(40)	X		○	○	○	X	X


⚠ 주의 : 표준/합섬 코스를 선택하여 열에 민감한 옷감을 건조할 경우, 저온 건조 기능을 이용해 주십시오.

⚠ 주의 : 표준 코스는 면 의류, 합섬 코스는 혼용의류 건조 시에 사용해 주시고, 면 의류, 혼용 의류 분리해서 넣어 주십시오.



알아두세요!

- 자동건조는 건조 상태를 자동으로 감지하므로 표시되는 시간과 실제 운전시간은 차이가 날 수 있습니다.
- 건조가 완료되면 건조물을 바로 꺼내세요. 장시간 방치시 옷감이 눅눅해지거나 주름이 생길 수 있습니다.

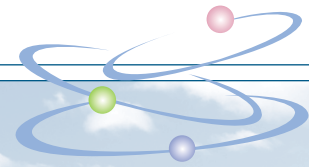

자동 건조

일반적인 건조를 할 때 사용 하세요.

- 1  전원버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조물을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
주의  • 건조하기 전에 반드시 보푸라기 필터를 청소해 주세요.
• 물통을 비우세요.
- 2  표준/합성/시간절약코스¹의 원하시는 건조 정도를 선택하세요.
▶ 본 과정을 생략하고 동작/일시정지 버튼을 누르면 표준코스 - 표준 건조 정도로 동작합니다.
- 3  동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조가 시작 됩니다.



알아두세요!

- 건조정도 : 1) 표준코스 선택 시 다림질용, 약, 표준, 강력, 최강을 선택할 수 있습니다.
2) 합성코스 선택 시 다림질용, 표준, 강력을 선택할 수 있습니다.
3) 시간절약코스 선택 시 건조 정도가 선택되지 않으며 정해진 용량(2kg)을 지켜주십시오.
- 열에 민감한 의류는 저온건조를 부가기능을 선택하여 건조하십시오.

섬세 건조

수축이나 변형되기 쉬운 란제리, 기능성 의류, 울 및 부피가 있는 이불(봄, 여름, 가을), 침대 시트를 건조할 때 사용하세요.

- 1  전원버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조물을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
주의  • 건조하기 전에 반드시 보푸라기 필터를 청소해 주세요.
• 물통을 비우세요.
- 2  섬세 코스의 원하시는 옷감 종류를 선택하세요.
▶ 의류의 종류별로 건조 정도는 자동으로 설정됩니다.
▶ 이불 코스 건조 시 두꺼운 겨울 이불은 완전 건조가 안될 수 있습니다.
- 3  동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조가 시작 됩니다.



알아두세요!

- 의류의 종류에 따라 정해진 코스를 선택하여 건조하세요. (12 Page 참조)
- 섬세 코스는 옷감보호를 위해 건조 정도가 선택되지 않습니다.
- 이불건조 후 완전 건조가 되지 않았을 경우, 시간건조 온풍코스를 이용하여 추가 건조를 하실 수 있습니다.
- 이불 건조 시 “알아두세요(이불건조)”를 참고해 주십시오 (14 Page 참조)

시간건조 코스

비교적 적은 양의 옷감을 건조할 때 사용하세요.

1



① 전원버튼을 눌러 주세요.

▶ 건조물을 넣은 후 문을 닫아 주세요.



주의 • 건조하기 전에 반드시 보푸라기 필터를 청소해 주세요.
• 물통을 비우세요.

2

시간건조 코스의 원하시는 기능을 선택하세요.

- ▶ 온풍 : 소량 옷감 및 자동/섬세건조 후 추가 건조가 필요할 때 사용할 수 있습니다. (예: 두꺼운 이불)
- ▶ 냉풍 : 스웨트 등 신선함이 필요한 경우 사용할 수 있습니다. (예: 냄새제거 시)

3



동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.

▶ 건조가 시작 됩니다.




알아두세요!

- 시간 건조는 시간추가, 시간줄임 버튼을 눌러 시간조절이 가능한 코스입니다.
- 시간 조절은 15분~100분까지 가능합니다. (최소 및 최장 시간 도달 시 부저음으로 알려줍니다)
- 두꺼운 이불 건조 후 추가 건조 시간은 30~40분이 적당합니다.



알아두세요!
(이불건조)

- 이불 건조 코스 선택 시 아래 표를 참고하여 건조해 주십시오.
- 세탁 시 800rpm에서 탈수 후 건조 하기를 권장합니다.
- 건조통 내의 50%(마른이불 기준)정도 차도록 넣어 주시면 최적의 건조성능이 나타납니다.
- 두꺼운 겨울용 솜 이불은 1회 건조 시 완전히 건조가 되지 않을 수 있습니다. 만일, 완전 건조를 원하시면 추가 1회 건조가 필요합니다. (* 제품고장 및 화재를 방지하기 위함입니다.)
- 전기담요와 카펫은 절대로 건조하지 마세요
- 소재가 다른 두장의 이불 건조 시 건조가 정상적으로 안될 수 있습니다.

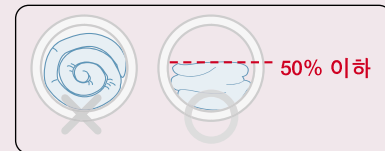


[이불코스 가이드]

이불 종류	소 개			사이즈	건조 가능
	겉감	인감	충진재		
봄/가을 용	면 100%	면 100%	폴리 100%	1600 * 1800	○
	폴리 100%	면 100%	폴리 100%	1750 * 2200	○
여름 용	폴리 100%	면 100%	없음	1000 * 1900	○
	폴리 100%	폴리 100%	없음	2200 * 2500	○
겨울 용	폴리 100%	면 100%	폴리 100%	2200 * 2300	○

* 상기 이불 코스 표는 자사 시험 결과를 기준으로 작성된 가이드입니다.

* 이불 세탁 후 탈수 RPM, 이불 종류, 사이즈 등에 따라 건조 정도가 달라질 수 있습니다.

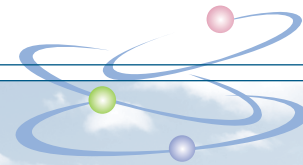

내마음 코스

기억시켜 놓은 코스로 건조하고 싶을 때 사용하세요.



- 1  전원버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조물을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
- 2  내마음 코스 버튼을 눌러주세요.
▶ 이전에 설정했던 내마음 코스의 내용이 그대로 나타납니다.
▶ 내마음 버튼의 램프가 켜집니다.
- 3  동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조가 시작 됩니다.

내마음 코스 설정 방법

- 1  전원버튼을 눌러 주세요.
- 2  건조하고 싶은 기능을 선택해 주세요.
▶ 자동, 합성, 섬세, 시간 코스, 고온, 저온, 구김방지 등 원하는 기능을 선택하세요.
- 3  내마음 코스 버튼을 약 3초간 눌러 주세요.
▶ 내마음 코스 버튼을 약 3초간 누르면 신호음이 울리고 저장됩니다.

구김방지 기능

건조 종료 후 외출 등으로 건조물을 꺼내지 못하는 경우 주기적으로 건조드럼이 회전하여 구김이 발생하는 것을 방지하기 위한 기능입니다.



1 전원버튼을 눌러주세요.

▶ 건조물을 넣은 후 문을 닫아주세요.

! 주의

건조하기 전에 반드시 보푸라기 필터를 청소해 주세요.

2 코스선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.



3 구김방지 버튼을 눌러주세요.

▶ 구김방지 버튼 및 표시창에 램프가 켜집니다.
▶ 모든 코스에서 선택 가능합니다.

4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

▶ 건조가 시작 됩니다.




알아두세요!

- 구김방지 기능은 최대 2시간입니다. 2시간 이후에는 자동으로 해제됩니다.
- 구김방지 기능 동작 중에는 언제든지 건조물을 꺼내어도 됩니다.
- 기능 수행 중 점선 테두리가 표시됩니다.

내부조명(투명도어)/애벌(불투명도어) 기능


내부 조명 : 건조 시 옷감 상태를 확인할 수 있는 기능입니다.
투명 Door 제품에 적용된 기능입니다.

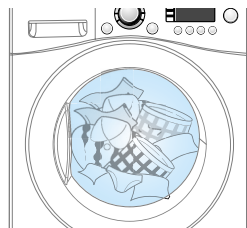

애벌 : 다림질이 필요한 경우 선택할 수 있는 기능입니다.
불투명 Door 제품에 적용된 기능입니다.



- 표준/합섬 코스에서만 선택 가능합니다.
- 애벌 건조 후 자연 건조 시 건조시간을 단축할 수 있습니다.

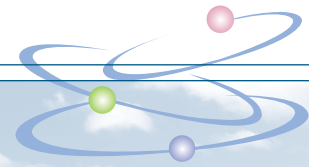

부저음 기능

이 기능은 버튼음을 조절하는 기능입니다.

전원을 켜고 코스를 선택하면 조작부에 있는 버튼을 누를 때 소리가 납니다.

이소리를 작게 하거나 듣고 싶지 않으면 “부저음” 버튼을 눌러 Off를 선택하면 소리가 나지 않습니다.


-  전원버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조물을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
-  부저음 버튼을 눌러주세요.
▶ 강→약→off 램프가 켜집니다.
-  동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조가 시작 됩니다.

버튼 잠금 기능

어린이가 건조기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.

- ▶ 시간추가 버튼과 시간줄임 버튼을 동시에 3초 정도 누르면 설정 또는 해제됩니다.
- ▶ 동작 중에 설정 또는 해제할 수 있습니다.
- ▶ 동작 중 버튼 잠금 기능이 설정되면 전원 버튼을 제외한 어떠한 버튼도 조작되지 않습니다.
- ▶ 건조기가 꺼진 상태에서 설정시 시간 표시창에 『CL』만 나타나고, 동작 중 설정시에는 남은시간과 『CL』이 반복해서 나타납니다.
- ▶ 필터청소, 물통비우기, 문 열림 등으로 건조가 중지되면 버튼 잠금 기능은 해제됩니다.

버튼 잠금 기능이 설정되어 있는 상태에서 다른 기능을 선택하고 싶을 경우

-  시간추가 시간줄임
시간추가 버튼과 시간줄임 버튼을 동시에 약 3초간 정도 눌러 버튼 잠금을 해제하세요.
-  동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.
-  원하는 기능을 선택한 후 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.


예약 건조

원하는 시간에 건조를 완료하고 싶을 때 사용하세요.

먼저 알아두세요!

예) 예약시간을 설정할 때가 현재 오후 1시이며 오후 7시에 건조를 완료하고 싶을 경우
(7시-1시=6시간)

예약시간을 설정할 때 초기에는 3:00로 표시되며 버튼을 누를 때마다 1시간씩 시간이 늘어납니다.

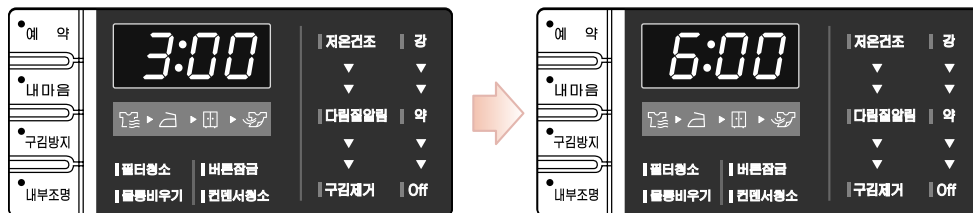

- 1** 전원버튼을 눌러 주세요.

▶ 건조물을 넣은 후 문을 닫아주세요.

주의 건조하기 전에 반드시 보푸라기 필터를 청소해 주세요.
- 2** 코스선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.
- 3** 예약 버튼을 눌러 예약시간을 맞춰주세요.

▶ 예약 버튼을 누르면 **3:00** 이 표시됩니다.

▶ 지금부터 건조를 완료하고 싶을 때까지의 시간 **6:00** 이 될 때까지 예약버튼을 누르세요.
- 4** 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.

▶ 예약 램프가 깜박입니다.

▶ 예약 시간 후에 건조가 완료됩니다.

▶ 예약을 취소할 때는 전원 버튼을 눌러주세요.



알아두세요!

- 3~19 시간까지 예약 가능하며 3시간 미만은 예약되지 않습니다.
- 예약 버튼을 한번 누를 때마다 1시간씩 증가하며, 버튼을 누르고 있으면 자동으로 시간이 증가합니다.
- 정전이 발생한 경우 예약이 되지 않습니다.

설치 방법

수평설치 방법

1


건조기 설치장소를 선정 하세요.

- ▶ 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.
- ▶ 건조기와 벽면의 거리는 30 cm 이상 띄워서 설치하세요.

2

틈새를 확인하세요.


- ▶ 4개의 수평조정다리와 바닥면과의 틈새를 확인하세요.
(흔들어서 끄덕거리는지 확인하시면 됩니다)

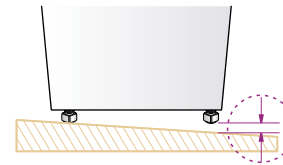

3

수평을 맞추세요

- ▶ 수평이 아닌 경우 수평조정다리를 조정하여 수평을 맞추세요.
- ▶ 좌에서 우로, 앞쪽에서 뒤쪽 까지의 경사도가 25 cm를 넘어서면 의류가 돌지 않고 오작동을 합니다.

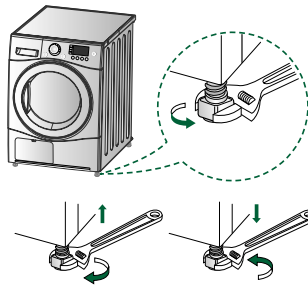

4

수평을 확인하세요.

- ▶ 건조기 전면, 좌우 모서리 부분을 누르거나 흔들었을 때 또는 건조시 끄덕거림이 발생하면 수평조정다리를 다시 조정해 주세요.




설치 방법

배수호스 연결하기


1

호스연결부를 밖으로
꺼내세요.

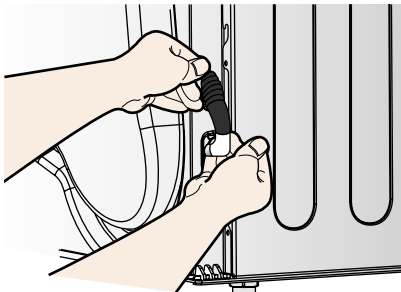


2

물통으로 가는 호스를
분리하세요.

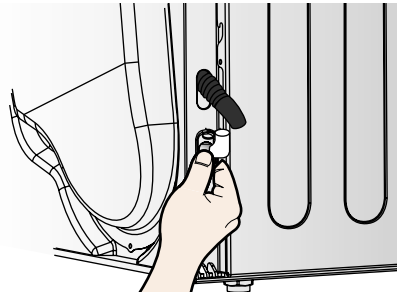

3

배수호스를 호스연결부에
연결하여 사용하세요.

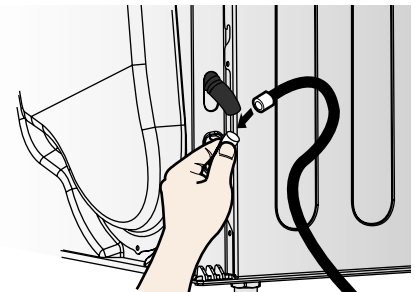


※ 연결이 완료된 후 배수호스가 끼이지 않도록 주의하세요.

LG Stacking Kit

- ▶ LG Stacking Kit를 사용하여 LG 드럼 세탁기 위에 쌓여서 설치할 수 있습니다.
상세한 내용은 약세사리 박스에 포함된 LG Stacking Kit 설치설명서를 참조하시기 바랍니다. (세탁기와 건조기를 쌓아서 설치할 경우, 세탁기를 아래쪽에, 건조기를 윗쪽에 위치하도록 설치하세요.)

건조기

세탁기

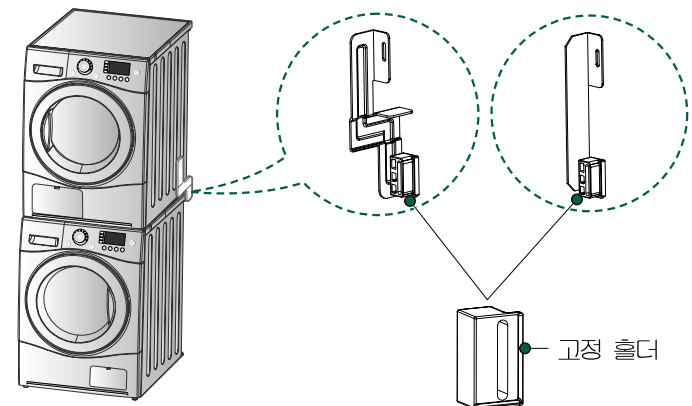


고정 홀더

전원 및 접지 확인

- ⚠ 경고** 접지는 반드시 확인 하세요.(※LG전자 서비스 센터에서 구입한 접지선을 접지나사에 연결하여 사용하세요.)
접지를 하지 않으면 건조기에서 전기가 누설될 경우 감전될 수 있습니다.


전원 플러그 연결방법

- ▶ 220V용 콘센트에 다른 가전 제품과 동시에 사용하지 마세요.
- ▶ 110V용 승압용 변압기를 이용하여 220V로 승압하여 사용하지 마세요.
- ▶ 공장용 전원(380V)에는 절대 연결하지 마세요.

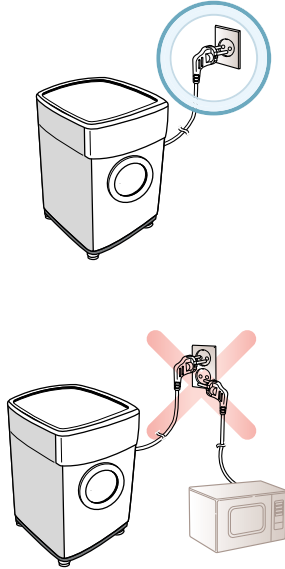


220V 전원연결 및 접지방법


- ▶ 반드시 접지된 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- ▶ 본제품은 220V 전용입니다.

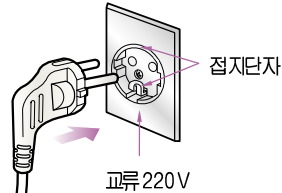

- ▶ 접지단자 내부배선이 연결되어 있지 않으면 반드시 별도 접지를 하세요.

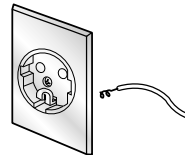


- ▶ 연장코드를 사용할 때는 접지선을 연결하세요.

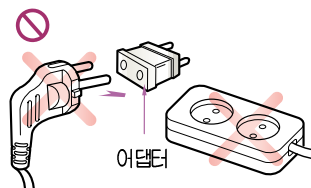


그 외의 접지방법


- ▶ 접지 구리판에 접지선을 연결한 후 습기가 있는 땅속에 75cm 이상 묻어 주세요.

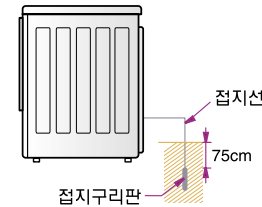

- ▶ 접지할 수 없는 장소에 설치할 경우는 정해진 규격의 '누전차단기'를 구입하여 콘센트에 연결하여 사용하세요.

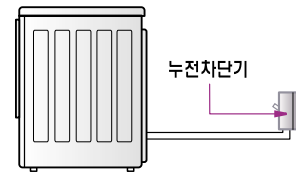

- ▶ 접지전용 콘센트에 연결하세요.

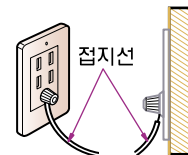


접지를 피해야 할 곳


- ▶ 전화선, 피뢰침 등은 낙뢰시 위험하니 절대 접지하지 마세요.



- ▶ 가스 파이프는 폭발 위험이 있으니 절대 접지하지 마세요.

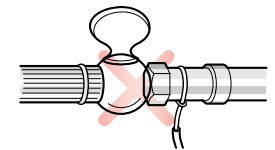



- ▶ 수도꼭지에는 접지하지 마세요.

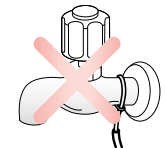

청소 방법




보푸라기 필터를 청소할 때 (‘필터 청소’가 표시되면 온전이 일시 정지될 수 있습니다. 보푸라기 필터를 청소하신 후 ‘동작 일시 정지’ 버튼을 눌러 다시 시작해주세요.)


- * 보푸라기 필터가 막히면 건조 성능이 떨어지거나 건조기의 수명이 줄어들 수 있습니다.
- * 보푸라기 필터가 찢어지거나 훼손 되었을 때는 새 것으로 교체하시기 바랍니다. (가까운 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다.)

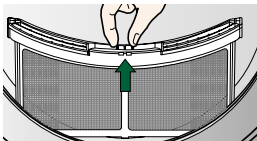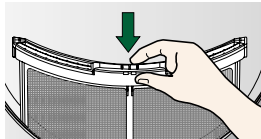1 문에 위치한 필터를 분리하세요. 	2 필터에 있는 보푸라기는 손가락으로 말아가며 떼어 주세요. 	필터를 진공청소기로 청소해 주세요. 
3 필터 주변을 청소해 주세요. 	4 보푸라기 필터에서 보푸라기를 걷어낸 후 다시 끼워 주세요. 	보푸라기 필터를 청소 하세요. 사용 전 • 후에 반드시 필터를 청소 하세요. 필터를 청소하지 않으면 건조 성능이 떨어지고, 화재의 위험이 있습니다. 필터를 물로 청소한 후 완전히 말리지 않고 건조하였을 경우 건조가 잘 되지 않을 수 있습니다.

물통 비우기 (‘물통 비우기’가 표시되면 온전이 일시 정지될 수 있습니다. 물통을 비우신 후 ‘동작 일시 정지’ 버튼을 눌러 다시 시작해주세요.)

- * 건조기 사용 후 물통은 매번 비우셔야 합니다. 물통에 물이 차게 되면 건조 성능이 떨어 집니다.

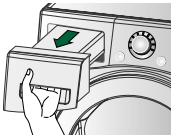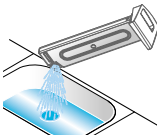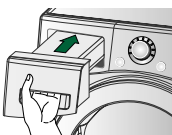• 물통은 건조 진행 중에도 비워질 수 있으며 건조기를 정지시킬 필요는 없습니다. • 매번 물통 비우기가 불편하 시면 배수 호스를 사용하여 물을 배수할 수도 있습니다. (20P 참조)	1 물통을 건조기에서 분리하세요. 	2 싱크대에 물을 버립니다. 	3 다시 밀어 넣습니다. 
---	--	---	---

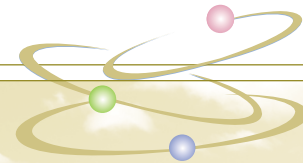


청소 방법

응축기를 청소할 때

효과적인 건조를 위해서 응축기는 3~4개월에 한번씩 반드시 청소하셔야 합니다.


1

전원을 끈 후
플러그를 뽑으세요

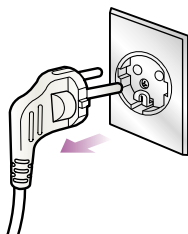


2

후크를 누른 후 당겨서 덮개를
여세요

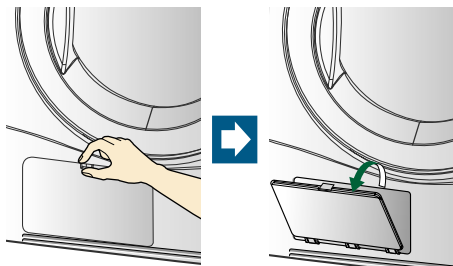


3

잠금장치를 돌려 방수덮개를
여세요.

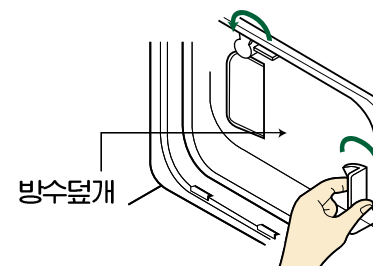


4

응축기 고리를 잡고 앞으로
당겨 빼 주세요

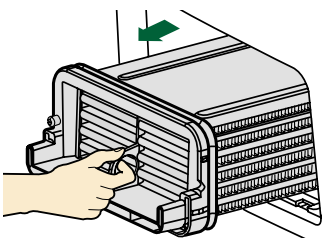

5

수도물로 깨끗이 청소 후
역순으로 조립하세요.

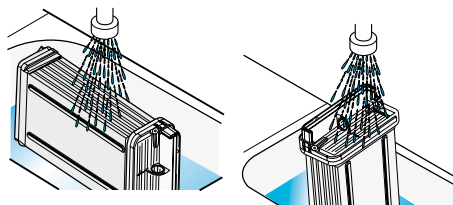

알아두세요!

- 방수덮개를 제대로 닫지 않고 건조하였을 경우 건조가 잘 되지 않으나 건조기에서 물이 생수 있습니다.
- 응축기를 설치하지 않거나 거꾸로 설치하고 건조하였을 경우 건조가 잘 되지 않거나 물이 생수 있습니다.

고장신고 전 확인하기

제품 사용 중 아래 증상이 나타나면 다시 한 번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수도 있습니다.

1. 작동이 되지 않을 때

질 문	조치 사항
• 전원이 연결되어 있나요?	건조기 전원플러그가 콘센트에 완전히 끼워져 있는지 확인하세요.
• 퓨즈가 끊어져 있거나 누전 차단기가 작동되고 있지는 않은가요?	집에 있는 퓨즈박스나 누전 차단기를 확인하고 퓨즈를 교체하거나 회로차단기를 다시 설정해주세요.
• 동작/일시정지 버튼을 눌렀나요?	동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.
• 표시부 알림표시에 t가 켜져있지 않나요?	전원 플러그를 뽑고 LG전자 서비스센터 또는 대리점에 의뢰 하세요.


2. 건조기가 가열이 되지 않을 때

질 문	조치 사항
• 퓨즈가 끊어져 있거나 누전 차단기가 작동되고 있지는 않은가요?	퓨즈가 끊어져 있거나 누전 차단기가 작동되지 않는다면 건조기가 동작하지 않습니다. 집에 있는 퓨즈박스나 누전 차단기를 확인하고 퓨즈를 교체하거나 누전 차단기를 다시 설정해 주세요.



알아두세요!

- 건조 진행 중 정전 또는 기타 다른 이유로 건조기가 갑자기 멈춰 서게 되면 건조중인 건조물에 의해 고온 다습한 공기가 밀폐된 건조기에 계속 남아 있게 됩니다. 이러한 상태로 한동안 방치하게 되면 건조기의 내구성을 떨어뜨리고 주요한 전기부품에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 건조 진행 중에 오랫동안 건조기가 멈추게 되는 경우에는 문을 열어 고온 다습한 공기를 외부로 배출하여야 합니다.

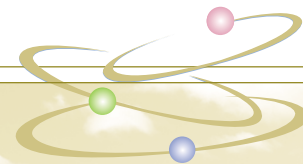

고장신고 전 확인하기

3. 옷이 줄어들었어요.

질문	조치 사항
• 옷에 붙어있는 주의사항을 확인 하셨나요?	옷감이 줄어드는 현상을 막기 위해 의류에 붙은 표시를 참고하시기 바랍니다. 물세탁은 가능하지만 건조하면 줄어드는 의류도 있습니다.

4. 옷에 얼룩이 묻었어요.

질문	조치 사항
• 깨끗한 옷과 더러운 옷을 같이 건조하셨나요?	더러운 옷을 깨끗한 옷과 같이 보관하거나 건조통 안에 오랫동안 방치하면 깨끗한 옷이 더러워지기 때문에 건조하실 때는 세탁이 된 의류만 건조해 주세요.
• 의류가 완전히 세탁이 된 의류인가요?	건조된 의류의 얼룩은 세탁과정에서 세탁되지 않은 얼룩입니다. 세탁 설명서를 확인하시고 의류가 완벽하게 세탁될 수 있도록 해주세요.

5. 옷에 보푸라기가 있어요.

질문	조치 사항
• 보푸라기 필터가 꼭 차있지는 않나요?	사용 전에 보푸라기 필터를 반드시 청소해 주세요.
• 건조한 의류를 잘 분류했나요?	보푸라기가 잘 일어나는 의류와 보푸라기가 잘 붙는 (합성섬유 류)의류는 따로 건조해 주세요.
• 건조물에 종이, 휴지 같은 물질을 넣었나요?	의류 속의 종이, 티슈 등은 많은 보푸라기를 일으킵니다. 의류내에 주머니가 비어있는 것을 확인하시고 건조하시기 바랍니다.

6. 건조 시간이 일정하지 않아요

질문	조치 사항
• 일정한 코스와 일정한 건조량을 사용하셨나요?	건조시간은 건조코스, 건조물 부피, 섬유 종류, 의류의 젖은 정도, 물통 내의 물의 양과 응축기 및 필터의 상태에 따라 변할 수 있습니다.


고장신고 전 확인하기

7. 주름이 생겼어요.

질 문	조치 사항
• 오랫동안 건조하셨나요?	과 건조는 의류에 주름이 생길 수 있습니다. 건조하고자 하는 건조물의 종류에 따라 알맞은 코스를 선택하세요.
• 코스가 종료되고 건조기에서 의류를 바로 꺼냈나요?	코스가 종료 된후에 건조기에서 꺼내어 건조된 의류를 걸거나 접어 놓으세요.

8. 옷을 건조시키는 데 너무 많은 시간이 걸려요.


질 문	조치 사항
• 건조할 의류를 적절하게 나누었나요?	건조한 의류가 많을 때에는 무거운 의류를 따로 건조해 주세요.
• 무거운 섬유외 큰 의류를 건조 하셨나요?	무거운 섬유는 많은 습기를 유지하려는 성질이 있어서 시간이 더 오래걸립니다. 크고 무거운 의류는 건조시간을 일정하거나 더 줄이기 위해서는 일정한 양으로 나누어서 건조시키세요.
• 건조 코스나 기능이 알맞게 선택 되어 있나요?	건조하고자 하는 종류에 따라 알맞은 코스를 선택하세요.
• 건조하기 전에 필터를 청소 했나요?	건조 전에 필터가 깨끗이 청소되어 있는지 확인하세요.
• 너무 많은 양을 건조하지 않았나요?	조금씩 나누어서 건조하세요.
• 탈수가 제대로 된 건조물을 건조하셨나요?	탈수정도에 따라서 건조시간에 차이가 납니다. 탈수가 많이 되면 건조시간도 짧아지고 에너지도 절약할 수 있습니다.

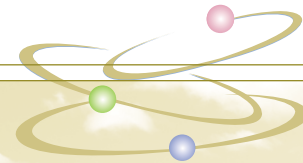


고장신고 전 확인하기

증상


처음 전원을 켰을 때,
필터가 막혔을 때

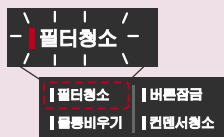


전원을 켰을 때
물통에 물이 가득 찼을 때

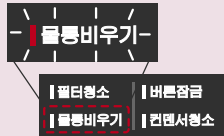

문에 이상이 있을 때




건조에 문제가 있을 때



확인하세요




Q 건조기 동작 전 필터청소는
하셨습니까?



Q 필터를 씻은 후 젖어 있습니까?

Q 콘덴서 청소는 하셨습니까?



Q 물통에 물은 비워져 있습니까?



Q 문이 열려있습니까?

Q 용량에 맞게 옷감을 넣으셨습니까?

조치하세요

A 진공청소기나 손으로 필터를 깨끗이 청소해주세요.

A 필터를 말린 후 사용하세요.

A 콘덴서를 꺼내어 흐르는 물에 씻어 주세요.

A 물통에 물을 비운 후
[동작/일시정지] 버튼을 눌러주세요.
건조기가 동작 중에도 물통을 비울 수 있으니
물을 자주 비워 주세요.

A 문을 닫고 난 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러주세요
옷감을 나누어 건조해 주세요.

TE3가 발생할 경우에는 다른 조치 사항 없이
전원플러그를 뽑고 서비스센터 또는 대리점에
의뢰하세요.

제품 보증서 / 소비자 피해보상 안내

제품보증서

제품명: _____
 구입일: _____년 _____월 _____일
 고객성명: _____전화: _____주소: _____
 대리점 상호: _____전화: _____주소: _____

보증기간
1년



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자 가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일지를 가져 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다.)
3. 가정용 제품을 영업용도 영업활동, 비정상적인 사용환경(등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심 부품포함)
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요 부품 보증기간

- 룸어머칸 공냉식어머칸 냉온풍기, 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등 7년
- 카세트 등 6년
- 세탁기, 청소기, VCR 비디오키메라, 가스레인지, 팬하터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기 등 5년
- PC, 모니터, 보온밥솥 등 4년
- 휴대폰, 압력솥, 식용스토브 등 3년

※ 상기 이외 제품은 품질 보증기간 1년, 부품 보증기간 5년으로 규정합니다


핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 컴프레서, TV의 CRT 모니터의 CDT 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼 3년
- 팬하터, 로토리하터 온풍기의 버너, PC의 메인보드, 마더보드)
- ※ 단, 모니터의 CDT는 핵심부품보증기간에 사용시간(1000시간 이하) 병행적용

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장발생시 (부품보증 기간 이내)	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	제품 교환 또는 구입가 환불
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환불	
	주방 용품(2회) 보일러(2회) 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 외의 다른 제품을 사입자가 분실한 경우		
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
■ 천재지변 (화재, 침수, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)		유상수리	유상수리

- LG전자는 "불만족" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
- 상기 보상 규정은 재정경제부 고시 제2002-2호 규정에 의거합니다.
- 기구세척 조정 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3564-5

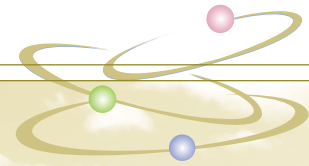

제품규격

서비스에 대하여

◆ 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 제품은 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

◆ 유상 서비스 고객의 비용 부담에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리 됩니다

- ① 설치 전문점에 의뢰하지 않고 제품 및 배기관을 설치 및 이동 했을 경우
- ② 건조기 내부에 이물질통전, 판, 필기구 메모리 와이어 등이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
- ③ 옷감 건조 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우 예 : 음식물 말림 등
- ④ 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ⑥ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑦ 사용전원을 오해인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑨ LG전자 서비스 센터의 수리기사나 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑪ LG전자 제품 사용설명서내에 "안전"을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- ⑫ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.



폐 기전제품 처리절차

◆ 신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품배달시 무상으로 처리해 드립니다.



◆ 단순 폐기시

기전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



제품규격

명	칭	회전형 전기 건조기 (가정용)
전	원	220V, 60Hz
외	형 치 수	600mm X 640mm X 850mm
제	품 중 량	50kg
최	대 건 조 용 량	명판 (Rating Label)에 준함
소	비 전 력	2400W
안	전 장 치	2중 과일 안전장치 과전류 차단 장치 (온도 퓨즈), 도어스위치, 프로그램

- 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 업소용 등)로 사용하는 경우에는 보증기간을 6개월로 단축 적용합니다. (예목욕탕, 숙박업소, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소등)

메모

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

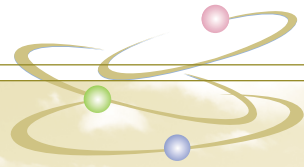

메모

Blank lined area for notes on the left side of the page.

Blank lined area for notes on the right side of the page.



LG전자 서비스 센터 대표 전화	인터넷 서비스 신청
사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나) ☎ 1544-7777, 1588-7777	www.lgservice.co.kr
전화 걸기 전, ▶ 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다. 전화 연결 시, ▶ ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다. ※ 고객상담실(제안 및 불만사항) ☎ 080-023-7777	▶ 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다. ▶ 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(SQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식 경제부가 보증하는 인증마크입니다.