

사용설명서

DIOS 식기세척기

D0631WFM
D0632WFG
D0632DFH
D0633WFL
D0610TF1



DISPLAY



HOME APPLIANCE



MULTIMEDIA



INFORMATION &
COMMUNICATIONS

사용방법이나 설치문제로 인한 출장서비스는 서비스 요금을
고객께서 부담하시게 되므로 사용설명서를 꼭 읽어보세요.

식기세척기 관련 문의

E-mail : lgewm@lge.co.kr

사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
사용설명서를 읽고난 후 언제나 찾기 쉬운 곳에 보관하세요.
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

차 례

식기세척기의 이해

| | |
|------------------|----|
| 사용 전에 반드시 읽어주세요. | 4 |
| 제품의 특징 | 7 |
| 안전을 위한 주의사항 | 8 |
| 각 부분의 이름 | 11 |
| 각 버튼의 기능 | 12 |

식기세척기의 사용방법

| | |
|------------------------|----|
| 식기 배열방법 | 18 |
| 식기 바구니에 식기를 담을 때 주의할 점 | 20 |
| 에너지 시험방법 | 20 |
| 세척 코스별 용도 | 21 |
| 세척 진행 순서 | 22 |
| 세척 코스별 프로그램 진행 순서 | 28 |
| 세제 투입방법 | 29 |

설치 및 손질


| | |
|---------------|----|
| 설치방법 | 30 |
| 손질방법 | 31 |
| 고장 신고전에 확인하세요 | 33 |

기 타


| | |
|---------------------|----|
| 폐가전제품 처리방법 | 37 |
| 제품보증서 / 소비자 피해보상 안내 | 38 |
| 서비스 | 39 |
| 제품규격 | 40 |

사용 전에 반드시 읽어주세요.

제품 사용 순서

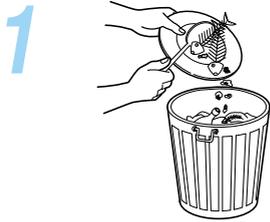

● 큰 오염물을 미리 제거해 주세요.

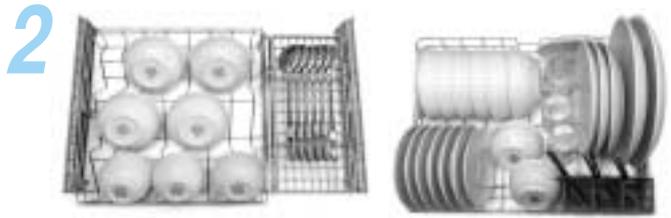

● 식기바구니에 식기를 수납해 주세요.

3 ▶ D0631WFM



▶ D0632WFG / D0632DFH



▶ D0633WFL



● 세척코스 및 추가 선택기능을 지정해 주세요. (강한 세척력을 원하실 경우 '강력'코스를 사용하세요.)

● 코스 사용 방법

▶ 코스선택



▶ 추가 선택기능



▶ D0610TF1




● 세척코스 및 추가 선택기능을 지정해 주세요. (강한 세척력을 원하실 경우 '강력'코스를 사용하세요.)

● 코스 사용 방법

▶ 코스선택



▶ 추가 선택기능




■ 제품 사용 순서

4 ● 세척이 진행됩니다.

▶ D0631WFM



▶ D0632WFG / D0632DFH

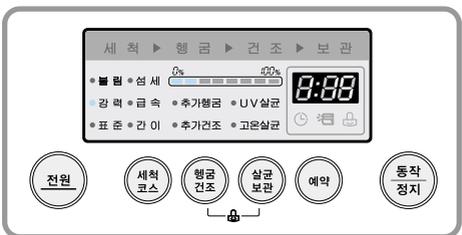


▶ D0633WFL



▶ D0610TF1




5

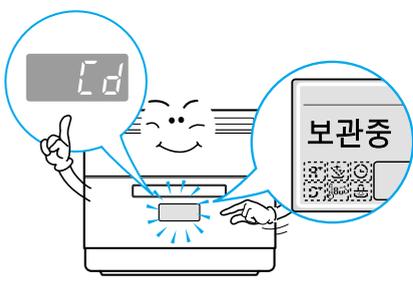

- 코스가 완료된 후 보관 기능이 동작합니다. 보관 기능 동작 중에는 언제든지 전원을 끄거나 식기를 꺼내셔도 됩니다.


6

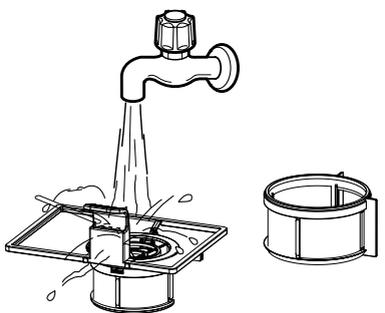


- 다음 사용을 위해 필터와 내부 청소를 해주세요.
- 원형필터는 조립부에 끼워주시고 사각필터는 손잡이가 밖을 향하도록 조립해 주세요.

사용 전에 반드시 읽어주세요.

■ 사용시 주의사항

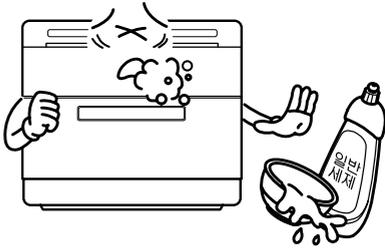


- 식기세척기용 전용세제만 사용해 주세요. 일반세제 사용시 거품으로 인한 누수가 발생합니다.

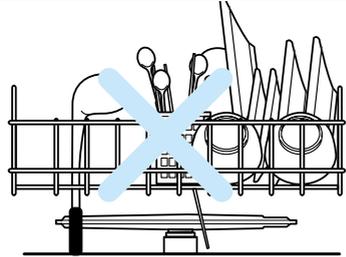

- 국자나 젓가락 등이 빠지지 않게 주의하세요. 노즐회전 시 걸려 세척이 안되거나 부딪치는 소음이 발생합니다.




- 버튼을 눌렀을 때 '땡땡' 소리가 나면서 동작이 되지 않을 때는 문 양쪽을 끝까지 눌러 완전히 닫히도록 해주세요.

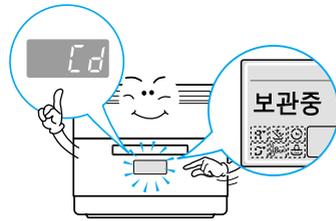


- 코스가 끝난 후, 위생적인 식기 보관을 위해 '보관중' 기능이 동작합니다. 이때는 전원을 끄고 식기를 꺼내 사용하셔도 됩니다.

■ 사용 방법 설명

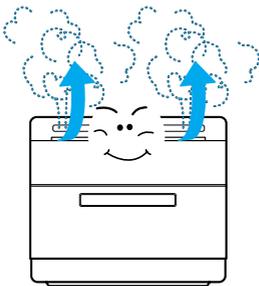


- 강한 건조 성능을 희망하실 때는 세척코스 선택 후 **행굼건조** 버튼을 두번 눌러 추가 건조 기능을 이용해 주세요. (P10~15참고)

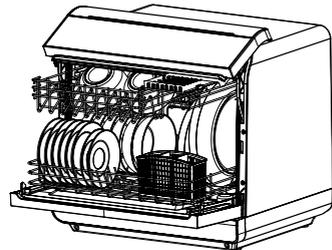

- 식기 종류에 따라 식기바구니의 적절한 위치에 수납해 주셔야 본래의 세척 성능을 낼 수 있습니다. (P18~19참고)




- 제품 동작 중 실수로 버튼이 눌리는 것을 방지하기 위해서는 '버튼잠금기능'을 이용해 주세요. **행굼건조+살균보관** 버튼을 동시에 2초동안 눌러 주세요.

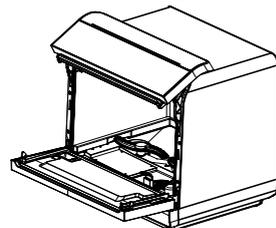


- 제품내부에 하얀가루가 남을 때는 식초를 작은 용기에 담아(400~500ml) 불림코스로 동작시키면 제거할 수 있습니다.

Dishwasher

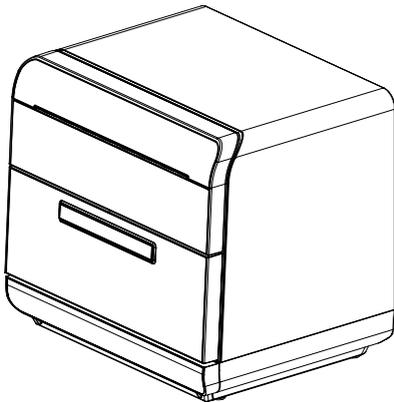


상단바구니 높이조절

- 상단 바구니 높이를 자유롭게 조절하여 그릇 크기에 맞게 세척기의 실내 공간을 활용할 수 있습니다.

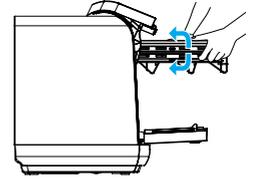


열풍건조

- 별도 건조히터에 의한 뜨거운 열풍으로 식기에 남아있는 물기를 건조시킵니다.

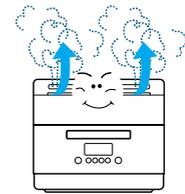

4방향 3단 순환 세척

- 좌,우측 하노즐 및 벽면노즐을 교대로 세척하여 뛰어난 세척성능을 구현합니다.

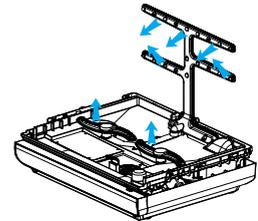

고온살균세척

- 고온살균 선택시 80℃의 고온세척 시스템을 적용하여 살균효과가 뛰어납니다.



위생 보관 (Cool dry)

- 건조완료 후 송풍팬을 주기적으로 동작시켜 남아있는 습기까지 배출하므로 위생적으로 보관할 수 있습니다.



UV살균

- 건조 후 보관 단계에서 UV 살균에 의해 식기에 남은 유해세균 증식을 억제합니다. (UV 살균 해당모델에 한함)



항균작용

- 인체에 무해한 항균 입자가 세척 유로상에 혼합되어 있어 항균 작용을 합니다.

추가적인 버튼 조작없이 전 코스에서 항균효과가 있습니다.



안전을 위한 주의사항

▶ 다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 상해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.


⚠ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⊘ : 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.

⚠경고 : 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.


⚠주의 : 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠경고

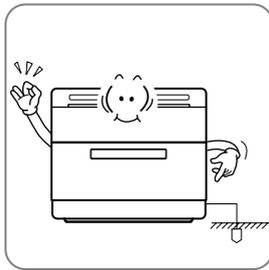


본 식기세척기는 교류 220V 전용입니다. 전원 플러그를 콘센트에 꽂기전에 반드시 접지하거나 누전차단기를 연결해 주세요.

접지를 하지 않으면 고장 및 누전시 감전의 우려가 있습니다.

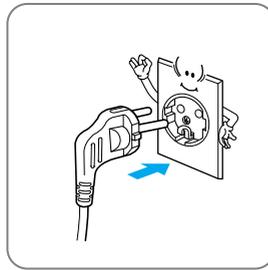


콘센트의 정격이 250V 15A 이거나 이상인 콘센트에만 단독으로 꽂아 사용하세요.

부족한 용량에서 사용하면 화재의 위험이 있습니다.

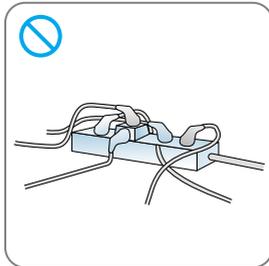


하나의 콘센트에 여러기기를 동시에 사용하지 마세요.

콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

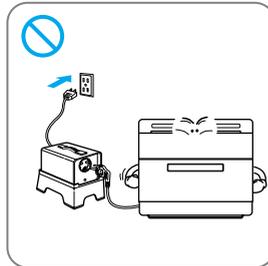


110V지역에서 승압용 변압기를 이용하여 220V로 승압하여 사용하지 마세요.

감전 · 화재의 위험이 있습니다.

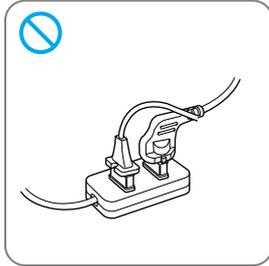


용량이 250V 15A 이하인 연장선이나 연결용 콘센트 어댑터를 구입하여 사용하지 마세요.

감전 · 화재의 위험이 있습니다.

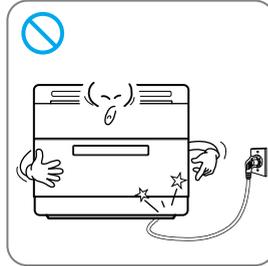

전원코드를 가공하거나, 무거운 것을 올려놓아 손상시키지 마세요.

코드가 손상되면 화재 · 감전의 원인이 됩니다.

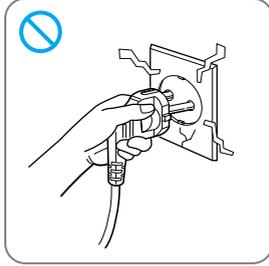

전원코드, 플러그, 콘센트가 파손되거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.

화재 · 감전의 위험이 있습니다.



전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급하지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.


⚠ 경고

전원 및 설치



목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

감전 · 화재 · 고장 · 변형의 우려가 있습니다.

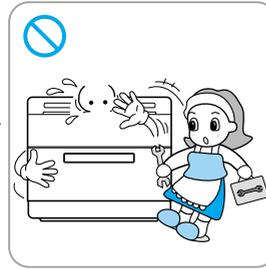

수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.


고장 · 화재 · 감전의 원인이 됩니다.

사용 및 청소



어린이가 제품에 매달리지 못하도록 하세요.

제품이 전도되어 다칠 위험이 있습니다.

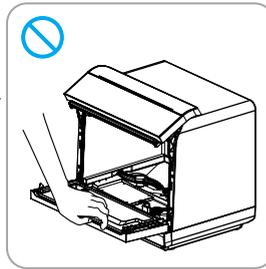

문위에 무리한 힘을 가하지 마세요.

무리한 힘을 가하면 제품이 전도되어 다칠 위험이 있습니다.



제품위에 물건을 올려두지 마세요.


문이 안열리거나 제품 불량 원인이 됩니다.

물건이 떨어져서 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.




가연성 가스 누설 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나 등)의 근처에서 사용하거나 가까이 두지 마시고, 가연성 물질이 묻은 용기를 세척하지 마세요.

폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

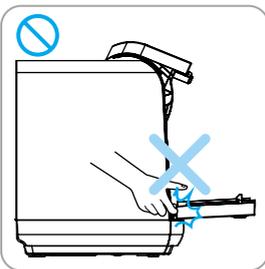


문을 닫을 때 문 사이에 손이 끼일 수 있으니 주의하세요.

크게 다칠 수 있습니다.

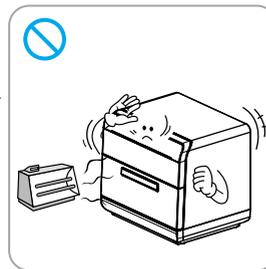

전기난로, 촛불, 모기향 등 화기를 멀리하세요.

화재의 원인이 됩니다.

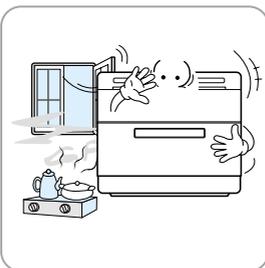

도시가스 등의 가스 누출이 있을 때는 식기세척기의 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주세요.

불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.



고온세척 또는 건조중에 문을 열거나, 증기 배출구 쪽에 손과 얼굴을 가까이 하지 마세요.

뜨거운 물이나 증기에 의해 화상의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항


⚠ 경고

사용 및 청소



청소시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

화재 · 감전의 원인이 됩니다.

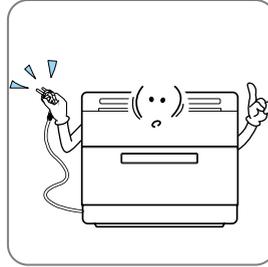


제품에 이상이 있거나 고장일 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

화재 · 감전의 원인이 됩니다.



전원플러그에 먼지를 닦아내고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실히 꽂아 주세요.

먼지가 묻어 있거나 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

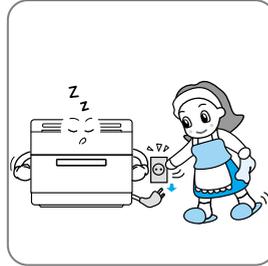


청소할 때나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주세요.

물 침투나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.


⚠ 주의

전원 및 설치

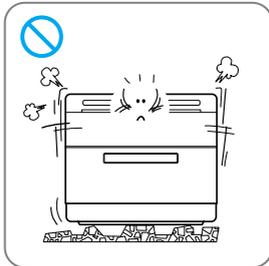

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

누수의 원인이 됩니다.

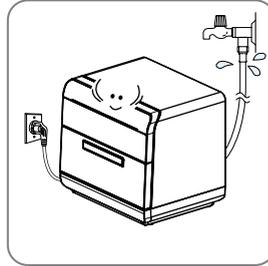

설치후 반드시 호스의 접속부 누수를 확인하세요.


나사가 풀어져 있으면 물이 새어 감전 및 재산상의 피해를 볼 수 있습니다. 장시간 사용하지 않을 경우에는 급수구의 밸브를 잠궈 주세요.

사용 및 청소



배수되는 물에 손을 대지 마세요.

물이 뜨거우므로 화상의 위험이 있습니다.

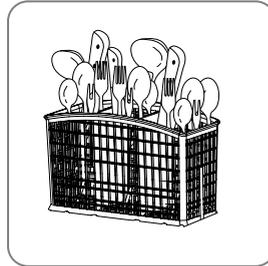

칼 등 날카로운 기구는 손잡이가 위를 향하도록 놓아 주십시오.

상해의 원인이 됩니다.



반드시 식기세척기용 전용세제를 사용하세요.

일반세제를 사용하면 거품이 많이 발생되어 감전, 고장 및 화재의 원인이 됩니다.




어린이가 세제를 먹거나 세제물(잔수)를 먹지 않도록 하십시오.


삼켰을 경우 구강화상, 구토 및 호흡곤란 등 위험이 있습니다. 만일 삼켰을 경우에는 물을 마시거나 토하도록 한 후 의사의 지시를 받아 주십시오.

각 부분의 이름

D0631WFM / D0632WFG / D0632DFH / D0633WFL

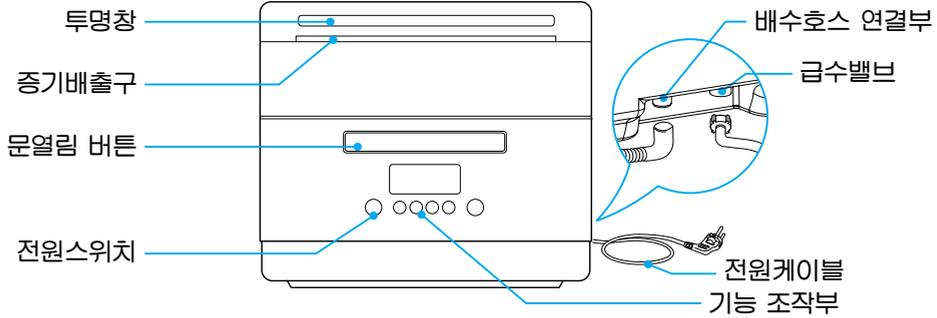


D0610TF1

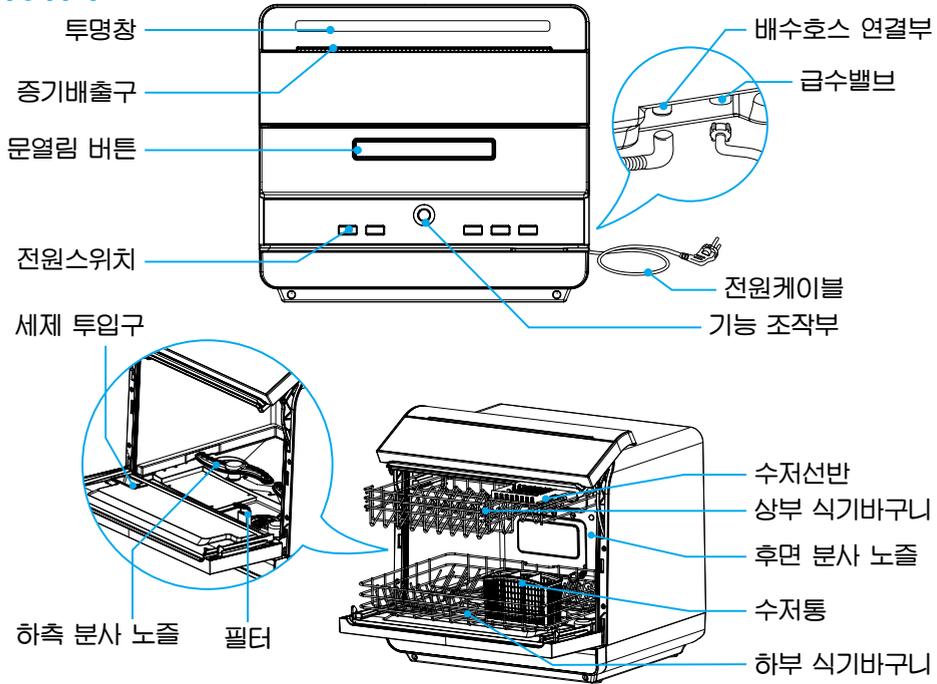

부속품

(아래의 부품은 성능개선을 위하여 종류 및 형상이 임의로 변경될 수 있습니다.)



수평조절용 부품




사용자 메뉴얼

별매품

별도의 설치로 인한 추가되는 부품은 소비자 부담입니다. 부품 구입은 가까운 설치전문점에 문의하세요.

(아래의 부품은 성능개선을 위하여 종류 및 형상이 임의로 변경될 수 있습니다.)

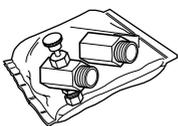

급수 연결기



배수 연결기



급수호스



배수호스



전용 세제

각 부분의 이름

각 버튼의 기능 (D0631WFM)

■ 세척 코스와 추가 선택 기능은 반드시 운전시작 전에 선택해야 하며 운전 중에는 변경시킬 수 없습니다. (만약 운전이 시작된 후 변경시키고자 할 경우에는 전원 스위치를 껐다가 다시 켜 후 변경하세요.)

① LCD 표시창

⑨ 전원

⑧ 세척코스

⑦ 행균건조



① LCD 표시창

- | | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | ● 항균 추가 | | ● UV 살균 | | ● 예약 |
| | ● 건조 추가 | | ● 고온 살균 | | ● 버튼 잠김 |

- 남은 시간, 이상 알림 상태를 표시합니다.
- 남은 시간이 표시되며, 코스가 진행됨에 따라 시간이 감소합니다. (표시방법은 모델에 따라 틀릴 수 있습니다.)
- 진행 중 이상이 있을 때는 아래와 같이 이상 알림을 표시합니다. (예 : FE, E I, EE) [34](#) 참조

② 버튼음/알림음

- “살균보관”과 “예약”을 동시에 2초간 누름으로써 버튼음/알림음을 설정/해제 할 수 있습니다.

③ 동작/정지


- 일시 정지 후, 아무런 버튼의 조작 없이 10분이 경과하면 자동으로 전원이 꺼집니다.

④ 예약

- 예약을 하고 싶을 때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 예약시간이 1시간 단위로 증가하며 최대 24시간 까지 예약이 됩니다.
- 예약시간은 세척이 시작되는 시점까지의 남은 시간을 나타냅니다.
- 운전이 시작된 후 코스나 예약시간을 변경하고자 할 때는 일시 정지 후, 재설정 하시면 됩니다. [23](#) 참조

⑤ 살균보관

- 세척코스 선택 후, 이 버튼을 누를 경우 UV살균 혹은 고온살균이 추가 됩니다.
- 세척코스를 선택하지 않고, 이 버튼을 누를 경우 UV 살균 혹은 고온 살균 전용코스로 동작합니다.
- UV Lamp는 제품 환경에 따라 동작 후 2~5분 뒤에 불빛 확인이 가능합니다.
- 버튼을 누를 때마다 (UV살균↔고온살균)이 선택됩니다.
- UV살균 선택 시, 건조 후 보관 단계에서 UV 불빛의 살균/항균작용에 의해 식기에 남은 유해세균 증식을 억제합니다.
- 고온살균 선택 시, 80℃로 가열행균을 하여 강한 살균 효과를 얻을 수 있습니다.

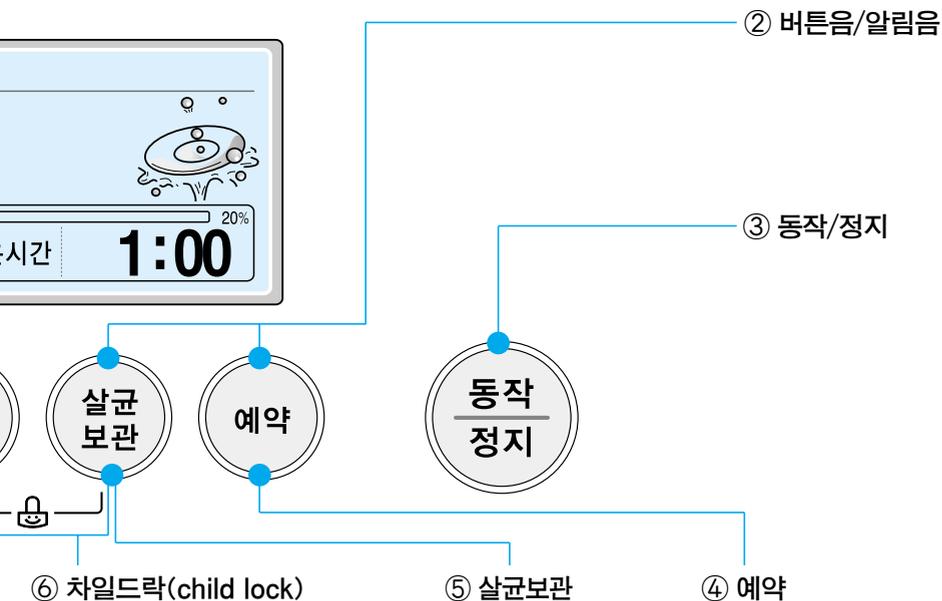

⑥ 차일드락(child lock)

- 운전 중에 버튼이 눌러 작동 상태가 변경되는 것을 방지합니다.
- “행균건조”와 “살균보관” 버튼을 동시에 2초간 눌러서 잠금/해제 설정을 할 수 있습니다.
- 동작버튼을 눌러 제품을 동작시킨 이후에만 설정이 가능합니다.
- 잠금이 해제되기 전에는 모든 버튼이 반응하지 않습니다.
- 설정 시 잠김표시 아이콘 이 켜집니다.

⑦ 행균건조

▶ 추가기능(행균추가/건조추가)

- 원하는 코스를 선택한 후 “행균건조” 버튼을 누르면 됩니다.
- 버튼을 한 번 누르면 “행균추가”가 선택됩니다. 이때 행균이 추가됩니다.
- 버튼을 두 번 누르면 “건조추가”가 선택됩니다. 이때 열풍건조가 추가됩니다.
- 버튼을 세 번 누르면 “행균+건조추가”가 선택됩니다.
- 버튼을 네 번 누르면 선택이 해제됩니다.

▶ 전용기능(행균추가/건조추가)

- 세척코스를 선택하지 않고, 바로 “행균건조” 버튼을 누릅니다.
- 버튼을 한번 누르면 “행균 전용” 코스입니다.
- 버튼을 두 번 누르면 “건조 전용(100분)” 코스입니다.
- 버튼을 세 번 누르면 “건조 전용(80분)” 코스입니다.
- 버튼을 네 번 누르면 “건조 전용(60분)” 코스입니다.
- 버튼을 다섯 번 누르면 선택이 해제됩니다.
- “UV살균” 또는 “고온살균” 기능을 추가하려면, “살균보관” 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택합니다.

⑧ 세척코스

- 식기와 오염의 상태에 따라 적합한 세척코스를 선택할 때 사용합니다. [21](#) 참조


⑨ 전원

- 스위치를 누름에 따라 켜짐과 꺼짐을 반복합니다.
- 운전이 끝나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 제품이 낙뢰에 노출시 자동으로 운전을 정지시킵니다.
- 운전시 전류가 부족할 경우, 전원이 순간적으로 꺼질 수가 있습니다. (다른 전열기구와 동시 사용시)

각 버튼의 기능 (D0632WFG / D0632DFH / D0633WFL)

■ 세척 코스와 추가 선택 기능은 반드시 운전시작 전에 선택해야 하며 운전 중에는 변경시킬 수 없습니다.
(만약 운전이 시작된 후 변경시키고자 할 경우에는 전원 스위치를 껐다가 다시 켜 후 변경하세요.)

① LED 표시창

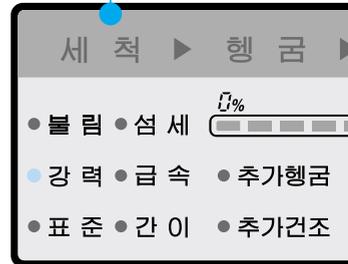

⑩ 전원



⑨ 세척코스

⑧ 행균건조

① LED 표시창

- 남은 시간, 이상 알림 상태를 표시합니다.
- 남은 시간이 표시되며, 코스가 진행됨에 따라 시간이 감소합니다.(표시방법은 모델에 따라 틀릴 수 있습니다.)
- 진행 중 이상이 있을 때는 아래와 같이 이상 알림을 표시합니다.
(예 : 1E, DE, E1, FE, 1E, ☹) **35** 참조

② 차일드락(child lock)

- 운전 중에 버튼이 눌러 작동 상태가 변경되는 것을 방지합니다.
- “행균건조”와 “살균보관” 버튼을 동시에 2초간 눌러서 잠금/해제 설정을 할 수 있습니다.
- 동작버튼을 눌러 제품을 동작시킨 이후에만 설정이 가능합니다.
- 잠금이 해제되기 전에는 모든 버튼이 반응하지 않습니다.
- 설정 시 잠김표시 아이콘 이 켜집니다.

③ 문열림 표시

- Door가 열렸을 때는 항상 점등되어 있습니다.
- Door가 닫혔을 때는 항상 소등되어 있습니다.
- Door가 완전히 닫히지 않은 상태에서 동작 버튼을 누를 경우, 문열림 LED가 깜빡임과 동시에 알림음이 납니다.

④ 버튼음/알림음

- 살균보관과 예약을 동시에 2초간 누름으로써 버튼음/알림음을 설정/해제 할 수 있습니다.

⑤ 동작/정지


- 일시정지 후, 아무런 버튼의 조작 없이 10분이 경과하면 자동으로 전원이 꺼집니다.

⑥ 예약

- 예약을 하고 싶을 때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 예약시간이 1시간 단위로 증가하며 최대 24시간 까지 예약이 됩니다.
- 예약시간은 세척이 시작되는 시점까지의 남은 시간을 나타냅니다.
- 운전이 시작된 후 코스나 예약시간을 변경하고자 할 때는 일시 정지 후, 재설정하시면 됩니다. **25** 참조

⑦ 살균보관 (D0632WFG / D0632DFH 모델만 적용)

- 세척코스 선택 후, 이 버튼을 누를 경우 UV살균 혹은 고온살균이 추가됩니다.

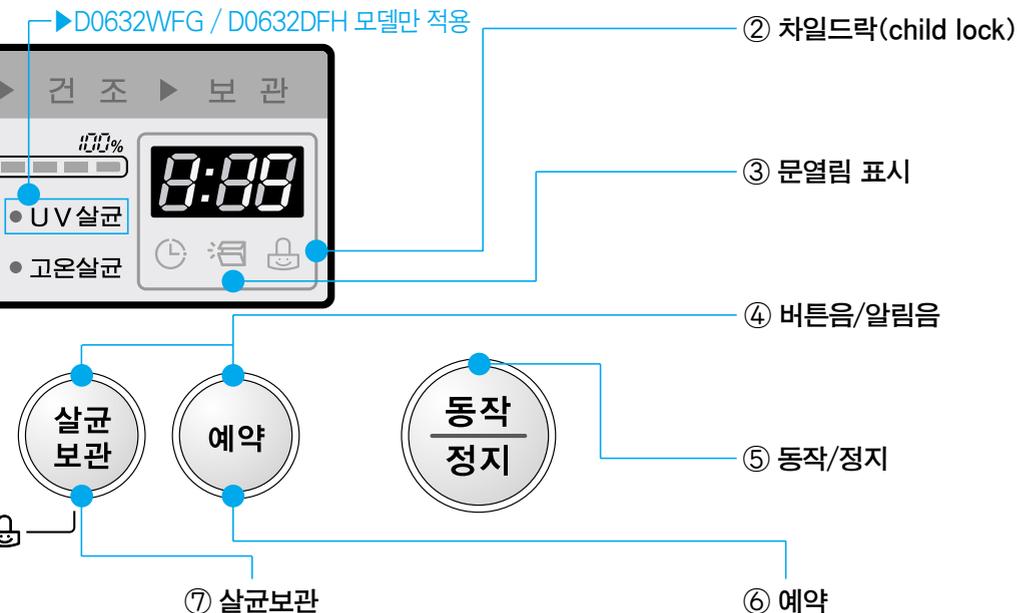

- 세척코스를 선택하지 않고, 이 버튼을 누를 경우 UV살균 혹은 고온 살균 전용코스로 동작합니다.
- UV램프는 제품환경에 따라 동작 후 2~5분 뒤에 불빛 확인이 가능합니다.
- 버튼을 누를 때마다 (UV살균→고온살균)이 선택됩니다.
- UV살균 선택 시, 건조 후 보관 단계에서 UV 불빛의 살균/항균작용에 의해 식기에 남은 유해세균 증식을 억제합니다.
- 고온살균 선택 시, 80℃로 가열행균을 하여 강한 살균 효과를 얻을 수 있습니다.

⑧ 행균건조

▶ 추가기능(행균추가/건조추가)

- 원하는 코스를 선택한 후 “행균건조” 버튼을 누르면 됩니다.
- 버튼을 한 번 누르면 “추가행균”이 선택됩니다. 이때 행균이 추가됩니다.
- 버튼을 두 번 누르면 “추가건조”가 선택됩니다. 이때 열풍건조가 추가됩니다.
- 버튼을 세 번 누르면 “추가행균+추가건조”가 선택됩니다.
- 버튼을 네번 누르면 선택이 해제됩니다.

▶ 전용기능(행균전용/건조전용)

- 코스 선택 하지 않고 바로 “행균건조” 버튼을 누르면 됩니다.
- 버튼을 한번 누르면 “행균 전용” 코스입니다.
- 버튼을 두 번 누르면 “건조 전용(100분)” 코스입니다.
- 버튼을 세 번 누르면 “건조 전용(80분)” 코스입니다.
- 버튼을 네 번 누르면 “건조 전용(60분)” 코스입니다.
- 버튼을 다섯 번 누르면 선택이 해제됩니다.
- “UV살균” 또는 “고온살균” 기능을 추가하려면, “살균보관” 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택합니다.
(D0632WFG / D0632DFH 모델만 적용)

⑨ 세척코스

- 식기와 오염의 상태에 따라 적합한 세척코스를 선택할 때 사용합니다.


21 참조

⑩ 전원

- 스위치를 누름에 따라 켜짐과 꺼짐을 반복합니다.
- 운전이 끝나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 제품이 낙뢰에 노출시 자동으로 운전을 정지시킵니다.
- 운전시 전류가 부족할 경우, 전원이 순간적으로 꺼질 수가 있습니다. (다른 전열기구와 동시 사용시)

각 버튼의 기능 (D0610TF1)

■ 선택 버튼은 반드시 운전시작 전에 선택해야 하며 운전 중에는 변경시킬 수 없습니다.
(만약 운전이 시작된 후 코스를 변경시키고자 할 경우에는 전원 스위치를 껐다가 다시 켜 후 변경하세요.)

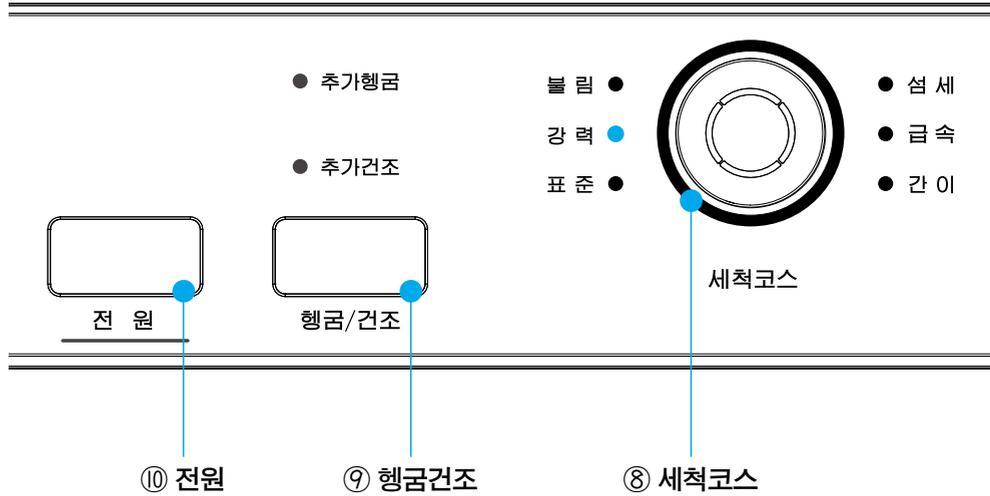

① LED 표시창

- 남은 시간, 이상 알림 상태를 표시합니다.
- 남은 시간이 표시되며, 코스가 진행됨에 따라 시간이 감소합니다. (표시방법은 모델에 따라 틀릴 수 있습니다.)
- 진행 중 이상이 있을 때는 아래와 같이 이상 알림을 표시합니다.
(예 : 1E, DE, E1, FE, 1E, 2E) [35](#) 참조

② 차일드락(child lock)

- 운전 중에 버튼이 눌러 작동 상태가 변경되는 것을 방지합니다.
- **살균보관**과 **예약** 버튼을 동시에 2초간 눌러서 잠금/해제 설정을 할 수 있습니다.
- 동작버튼을 눌러 제품을 동작시킨 이후에만 설정이 가능합니다.
- 잠금이 해제되기 전에는 모든 버튼이 반응하지 않습니다.
- 설정 시 잠김표시 아이콘 이 켜집니다.

③ 문열림 표시

- Door가 열렸을 때는 항상 점등되어 있습니다.
- Door가 닫혔을 때는 항상 소등되어 있습니다.
- Door가 완전히 닫히지 않은 상태에서 동작 버튼을 누를 경우, 문열림 LED가 깜빡임과 동시에 알림음이 납니다.

④ 버튼음/알림음

- **예약**과 **동작/정지** 버튼을 동시에 2초간 누름으로써 버튼음/알림음을 설정/해제할 수 있습니다.

⑤ 동작/정지


- 일시정지 후, 아무런 버튼의 조작 없이 10분이 경과하면 자동으로 전원이 꺼집니다.

⑥ 예약

- 예약을 하고 싶을 때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 예약시간이 1시간 단위로 증가하며 최대 24시간까지 예약이 됩니다.
- 예약시간은 세척이 시작되는 시점까지의 남은 시간을 나타냅니다.
- 운전이 시작된 후 코스나 예약시간을 변경하고자 할 때는 일시 정지 후, 재설정하시면 됩니다. [27](#) 참조

⑦ 살균보관

- 세척코스 선택 후, 이 버튼을 누를 경우 UV살균 혹은 고온살균이 추가됩니다.

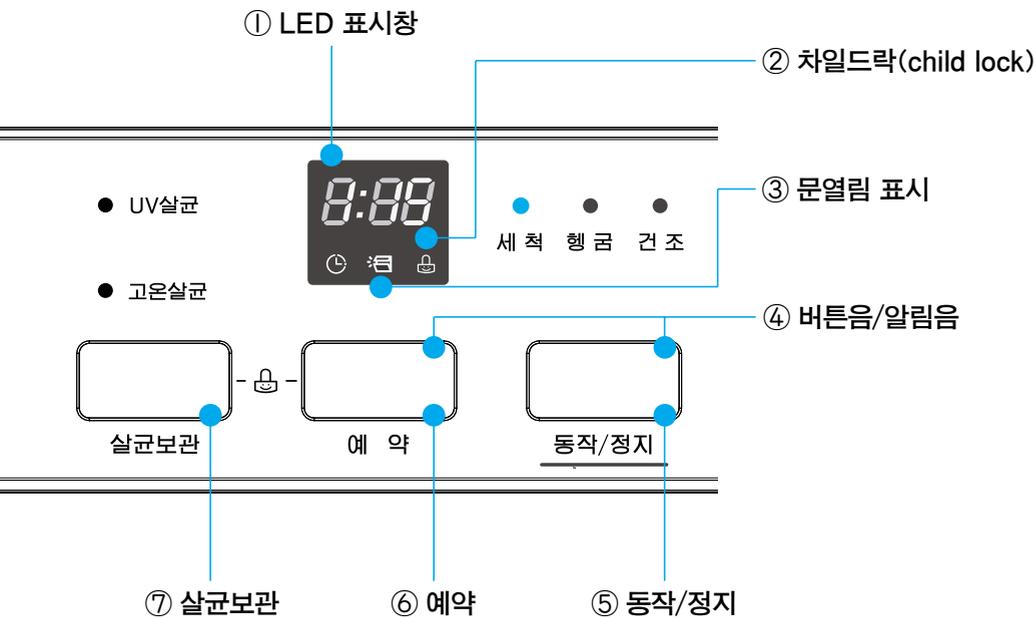

- 세척코스를 선택하지 않고, 이 버튼을 누를 경우 UV살균 혹은 고온 살균 전용코스로 동작합니다.
- UV램프는 제품환경에 따라 동작 후 2~5분 뒤에 불빛 확인이 가능합니다.
- 버튼을 누를 때마다 (UV살균→고온살균)이 선택됩니다.
- UV살균 선택 시, 건조 후 보관 단계에서 UV 불빛의 살균/항균작용에 의해 식기에 남은 유해세균 증식을 억제합니다.
- 고온살균 선택 시, 80℃로 가열행균을 하여 강한 살균 효과를 얻을 수 있습니다.

⑧ 세척코스

- 식기와 오염의 상태에 따라 적합한 세척코스를 선택할 때 사용합니다. [21](#) 참조

⑨ 행균/건조

▶ 추가기능(행균추가/건조추가)

- 원하는 코스를 선택한 후 **행균/건조** 버튼을 누르면 됩니다.
- 버튼을 한 번 누르면 "추가행균"이 선택됩니다. 이때 행균이 추가됩니다.
- 버튼을 두 번 누르면 "추가건조"가 선택됩니다. 이때 열풍건조가 추가됩니다.
- 버튼을 세 번 누르면 "추가행균+추가건조"가 선택됩니다.
- 버튼을 네 번 누르면 선택이 해제됩니다.

▶ 전용기능(행균전용/건조전용)

- 세척코스를 선택하지 않고, 바로 **행균/건조** 버튼을 누르면 됩니다.
- 버튼을 한 번 누르면 "행균 전용" 코스입니다.
- 버튼을 두 번 누르면 "건조 전용(100분)" 코스입니다.
- 버튼을 세 번 누르면 "건조 전용(80분)" 코스입니다.
- 버튼을 네 번 누르면 "건조 전용(60분)" 코스입니다.
- 버튼을 다섯 번 누르면 선택이 해제됩니다.
- "UV살균" 또는 "고온살균" 기능을 추가하려면, **살균보관** 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택합니다.

⑩ 전원

- 스위치를 누름에 따라 켜짐과 꺼짐을 반복합니다.
- 운전이 끝나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 제품이 낙뢰에 노출시 자동으로 운전을 정지시킵니다.
- 운전시 전류가 부족할 경우, 전원이 순간적으로 꺼질 수가 있습니다. (다른 전열기구와 동시 사용시)


식기 배열방법

- ▶ 식기에 묻어 있는 음식을 찌꺼기를 제거한 후 식기를 바구니에 담아 주세요.
- ▶ 물이 고이지 않고 아래로 흐르도록 식기를 바구니에 담아주세요.

상부 식기 바구니에 식기를 담는 방법

▶ 올바른 수납 방법

밥그릇, 커피잔, 수저류 등

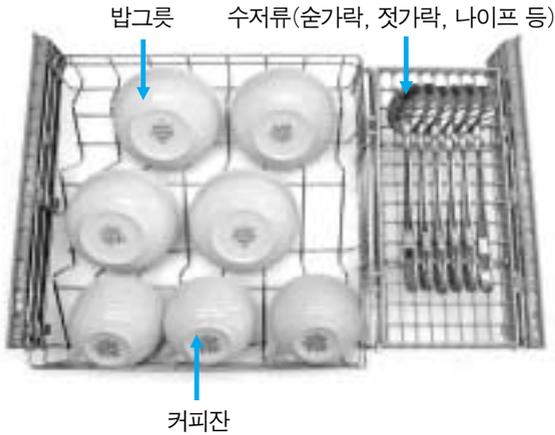


뒤
앞



알아주세요!

- 상부 바구니에 아래 방향으로 무리한 하중을 가할 경우 바구니가 빠져 식기가 파손될 수 있습니다.

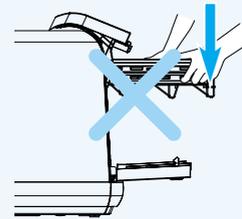

- 식기를 이중으로 얹거나 지정된 용량 이상으로 너무 많이 넣으면 세척이 잘 되지 않고, 파손의 우려가 있습니다.
- 식기와 식기가 서로 닿아 있으면 세척이 잘되지 않거나, 파손될 우려가 있으므로 띄워 주세요. (특히 유리잔, 사기그릇)



■ 잘못된 수납 방법

1. 식기입구가 위로 향하는 경우
2. 식기가 후면 노즐을 막은 경우
3. 접시가 겹쳐진 경우
4. 냄비 등이 겹쳐진 경우



상부 식기 바구니 이용 방법

- ① 식기를 꺼낼 때는 바구니를 앞으로 천천히 당깁니다.
- ② 바구니를 제품에서 완전히 빼낼 때는 바구니를 앞으로 꺼낸 상태에서 앞쪽을 살짝들어 빼냅니다.
- ③ 상부 식기 바구니는 결합 위치에 따라 높이를 조정할 수 있습니다. 사용할 식기의 종류에 따라 높이를 조정하세요. (최초 상부 식기 바구니는 하단으로 조립되어 있습니다.)

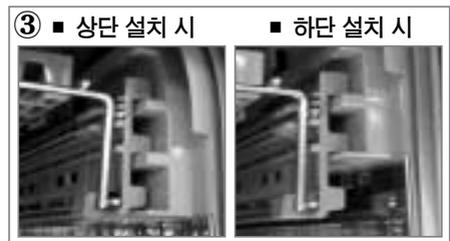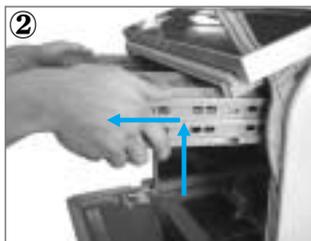


- 수납된 식기를 모두 꺼낸 후, 높이 조절을 하시기 바랍니다. (식기를 넣고 높이 조절을 할 경우, 식기 혹은 식기바구니가 훼손될 수 있습니다.)
- 높이조절 후, 바구니가 그릇에 간섭되지 않는지 확인 후 사용하시기 바랍니다.

▶부피가 큰 조리기거나 큰 접시를 하부 바구니에 담을 때에는 상부 바구니에 걸리지 않도록 주의하세요.

■ 하부 식기 바구니에 식기를 담는 방법

▶일반적인 방법

접시류, 수저류, 국그릇, 밥그릇, 잔받침 등

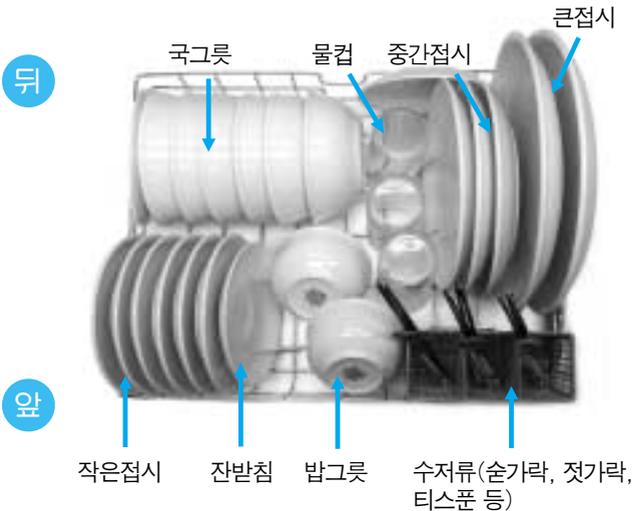

알아주세요!

접시꽃이용 랙 조절

접시꽃이용 랙을 조절하면 냄비나 큰 그릇 등 다양한 식기를 수납할 수 있습니다.



큰 식기를 담을 경우에는 상부 바구니를 빼고 사용하세요.

※ D0633WFL 모델에는 적용되지 않습니다.

■ 하부 식기 바구니 이용 방법

꺼낼 때

문위로 살며시 당겨서 빼냅니다.

넣을 때

천천히 정지될 때까지 밀어 넣습니다.



- ▶식기 바구니를 완전히 밀어 넣은 후 문을 닫으세요.
- ▶식기 바구니 가운데가 파인 쪽이 제품 내측을 향해야 하며, 거꾸로 넣으면 문이 닫히지 않습니다.
- ▶세척 완료후 상부 바구니에 맞힌 물방울들이 하부 바구니의 그릇에 떨어지지 않도록 하부 바구니에 있는 그릇부터 먼저 꺼내세요.

식기 바구니에 식기를 담을 때 주의할 점


■ 이러한 그릇은 세척이 잘되지 않습니다.

| 늘어 붙은 냄비 | 늘어 붙은 후라이팬 | 늘어 붙은 밥솥 | 립스틱 자국 | 특수 재질 식기 |
|---|---|---|---|-------------------------|
|  |  |  |  | ● 전용 세제가 있는 식기 (일부 수입품) |

■ 다음 식기류는 사용하지 마세요.

| 작은 플라스틱류 | 내열온도 90℃ 이하 플라스틱류 | 은제 수저류 및 식기 | 크리스탈 식기 | 알루미늄 식기 | 철기류, 목재찬함 금박 | 행주, 스폰지 |
|---|---|---|---|---|--|---|
| ● 세척불량, 건조불량  | ● 변형, 건조불량  | ● 변색  | ● 백화, 파손  | ● 변색  | ● 파손, 변색, 건조불량  | ● 세척안됨  |

- 찌꺼기가 늘어 붙은 후라이팬, 냄비 등은 넣지 마세요. (세척이 잘 되지 않습니다.)
- 젓가락, 티스푼과 같이 가늘거나 작은 물건이 바구니 밑으로 빠지지 않도록 하세요. (노즐이 걸려 돌지 않으므로 세척이 되지 않습니다.)
- 큰 접시 등이 상부 바구니에 닿지 않도록 주의하세요.
- 수저선반에 수저를 담을 때 서로 겹치지 않도록 하세요.

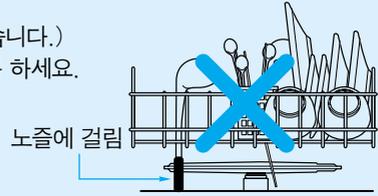

에너지 시험방법


시험 조건

♣ 세척코스: 표준, 세제량 : 15g, 상부 바구니 위치 : 상단

식기 배열


▶ 상부 바구니

밥그릇 4개, 커피잔 3개

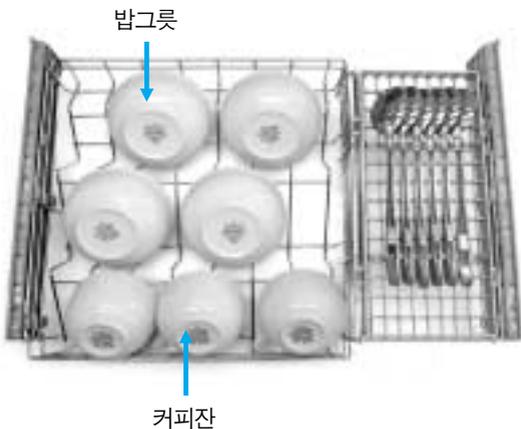


▶ 하부 바구니

큰접시 2개, 중간 접시 3개, 작은 접시 6개, 국그릇 6개, 잔받침 3개, 밥그릇 2개, 숟가락 6개, 젓가락 12개, 티스푼 3개

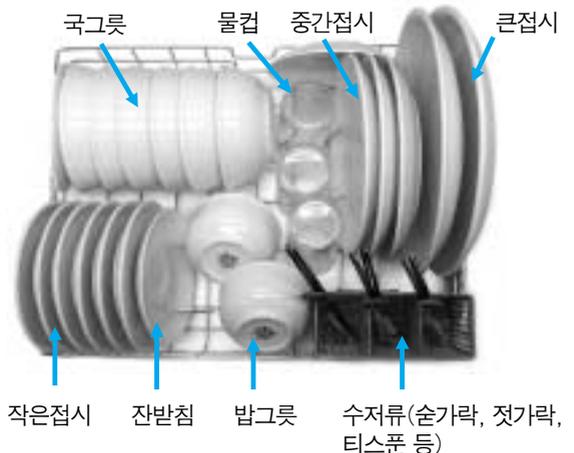

세척코스별 용도

▶식기세척기를 장기간 사용하지 않을 경우 냄새가 날 수 있습니다. 냄새를 최소화하기 위해서는 필터, 노즐 등 내부를 깨끗이 청소하세요.

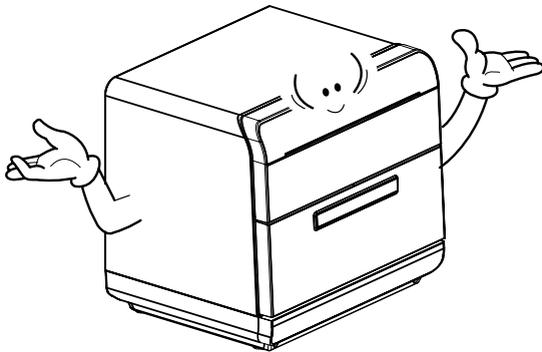

■ 살균보관

UV 살균 (D0633WFL 모델은 적용되지 않음)

- 건조 후 보관단계에서 UV살균에 의해 식기에 남은 유해세균 증식을 억제합니다.
- "UV살균"에는 건조기능이 포함되어 있습니다.

UV살균 코스 진행

| | | | |
|------|------|------|------|
| 25분 | 95분 | 25분 | 95분 |
| UV살균 | 열풍건조 | UV살균 | 열풍건조 |

(UV램프는 제품 환경에 따라 동작 후 2~5분 뒤에 불빛확인 가능합니다.)

고온 살균

- 보다 강한 살균효과를 얻고자 할 때 사용하며, 선택 시 80°C로 가열행균을 하므로 살균 효과가 뛰어납니다.
- ※ 세척코스를 선택하지 않고 "살균보관" 버튼만 누를 경우에는 UV살균 전용 또는 고온살균 전용코스로 사용하실 수 있습니다.

■ 세척코스

블림 코스

- 음식물이 말라붙은 그릇, 더러워진 그릇 등을 충분히 불린 후 세척하는데 적합합니다.

강력 코스

- 기름기가 많거나 더러워진 그릇 등의 세척에 적합합니다.

표준 코스

- 일반적인 식사후의 그릇 등의 세척에 적합합니다.

섬세 코스

- 일반적인 가벼운 오염의 식기류 세척에 적합합니다.

급속 코스

- 약간 더러워진 그릇, 야채그릇, 커피잔, 우유잔 등의 세척에 적합합니다.
(본 코스에는 건조행정이 적용되지 않습니다.)

간이 코스

- 한꺼번에 모아서 세척하기 위하여 적은 양의 식기를 간이 행균하여 일시 보관하고자 할 때 사용합니다.
(본 코스에는 건조행정이 적용되지 않습니다.)

■ 행균건조

추가 행균


- 냉수행균을 1회 추가하여 세척성능을 향상시킬 수 있습니다.

추가 건조

- 열풍건조 시간을 추가하여 건조성능을 향상시킬 수 있습니다.
- ※ 세척코스를 선택하지 않고 "행균건조" 버튼만 누를 경우에는 행균전용 또는 건조전용 코스로 사용하실 수 있습니다.


세척 진행 순서 (D0631WFM)

1 필터와 수저통의 세척상태와 조립상태를 확인하고 식기를 담습니다.

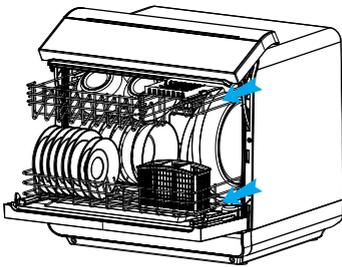

- 문을 연 다음 필터가 정해진 위치에 있는지와 청소상태를 확인합니다.
- 식기 배열방법을 참조한 후 식기 바구니에 식기를 담습니다.
- 식기바구니를 천천히 밀어 넣습니다.

2 세제를 넣습니다.

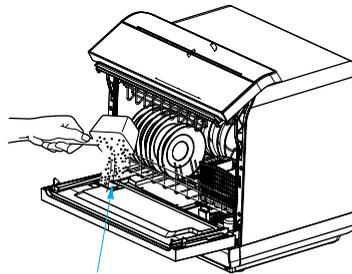

세제 투입구

- 세제 투입구에 식기세척기용 전용세제를 넣고 문을 닫습니다. **29** 참조
- 『간이』코스와 『고온살균』 단독코스는 세제를 넣지 마세요.

3 문을 완전히 닫은 다음 전원 스위치를 누릅니다.




원하는 버튼을 눌러주세요.

| | | | |
|------|----------------|--------------------|------|
| 코스변경 | 행금/건조 기능 변경 | 세척및 보관중 실금기능 설정 | 예약설정 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |


- 식기 바구니를 완전히 밀어 넣은 후, 문 중앙을 “딸깍” 소리가 날 때까지 눌러 확실히 닫습니다.
- 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 동작 버튼을 누르면 “문이 열렸습니다. 문을 닫아 주세요” 라는 표시가 뜨면서 동작이 되지 않습니다.
(문 닫힘 감지 스위치가 문 양쪽 모서리에 위치하고 있어 문 중앙을 밀지 않으면 양쪽 다 감지가 안될 경우가 있습니다.)

세척전 준비사항


1 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.

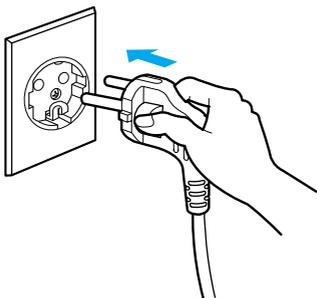

2 급수 연결장치 및 급수호스가 연결되어 있으면 급수밸브가 열렸는지 확인하세요.

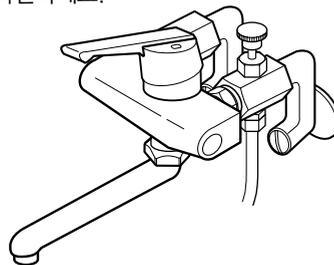

3 세척하기 전에 식기에 있는 큰 오염을 미리 제거하세요.

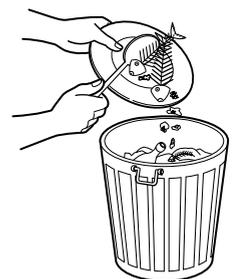

4 세척코스 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택합니다.



- 코스 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택합니다.
- 추가 기능은 세척코스 설정 후에 선택합니다. (오동작 방지를 위해 각 코스별로 선택되지 않은 추가기능도 있습니다.)

■ 일반세척 시

5 『동작/정지』 버튼을 누릅니다.




- 진행 표시부에는 진행중인 과정이 표시됩니다.
- 동작초기에는 배수 및 급수 과정으로 인해 소음이 높을 수 있습니다.
- 선택한 코스가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 단, 건조완료 후에도 그릇의 오목한 부분이나 그릇이 겹쳐져 있는 부분에는 물기가 남아 있는 경우도 있습니다.

■ 예약 시

5 『예약』 버튼을 눌러 시간을 선택합니다.

6 『동작/정지』 버튼을 누릅니다.

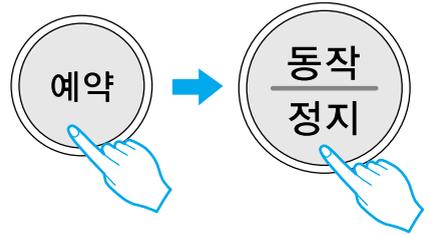


- 예약 버튼을 누를 때 마다 1시간씩 증가하며, 최대 24시간까지 예약이 가능합니다.
- 동작/정지 버튼을 누르면 예약이 진행됩니다.
- 설정된 예약시간이 지난 후 동작을 시작합니다.
- 선택한 코스가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.

■ 예약 설정 방법

- ▶ 예약을 해제하려면 전원 버튼을 눌러 전원을 끄셔야 합니다.
- ▶ 예약진행중 예약시간을 변경하고자 할 경우, 일시정지 후 예약시간 재설정 → 동작버튼을 눌러줍니다.
- ▶ 예약진행중 코스를 변경하고자 할 경우, 일시정지 후 코스 재설정 → 동작버튼을 눌러줍니다.
- ▶ 정전이 발생한 경우에는 예약이 되지 않습니다.
- ▶ 급수 사정에 따라서 실제 진행시간이 달라질 수 있습니다.
- ▶ 장시간 예약을 할 때 음식 찌꺼기의 부패로 악취가 발생할 수 있으므로, 급속코스로 세척 후 예약 하십시오.


세척 진행 순서 (D0632WFG / D0632DFH / D0633WFL)

1 필터와 수저통의 세척상태와 조립상태를 확인하고 식기를 담습니다.

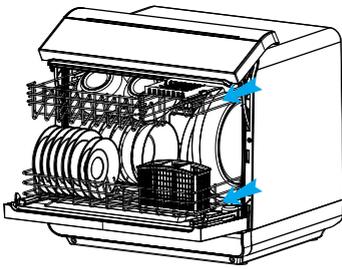

- 문을 연 다음 필터가 정해진 위치에 있는지와 청소상태를 확인합니다.
- 식기 배열방법을 참조한 후 식기 바구니에 식기를 담습니다.
- 식기바구니를 천천히 밀어 넣습니다.

2 세제를 넣습니다.

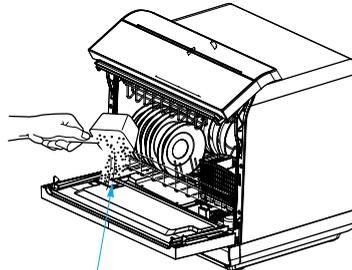

세제 투입구

- 세제 투입구에 **식기세척기용 전용세제**를 넣고 문을 닫습니다. **29** 참조
- 『간이』코스와 『고온살균』 단독코스는 세제를 넣지 마세요.


3 문을 완전히 닫은 다음 전원 스위치를 누릅니다.




- 식기 바구니를 완전히 밀어 넣은 후, 문 중앙을 “딸깍” 소리가 날 때까지 눌러 확실히 닫습니다.
- 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 동작 버튼을 누르면 “” 라는 문열림 LED가 깜빡임과 동시에 알림음이 나며 동작이 되지 않습니다. (문 닫힘 감지 스위치가 문 양쪽 모서리에 위치하고 있어 문 중앙을 밀지 않으면 양쪽 다 감지가 안될 경우가 있습니다.)

■ 세척전 준비사항


1 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.

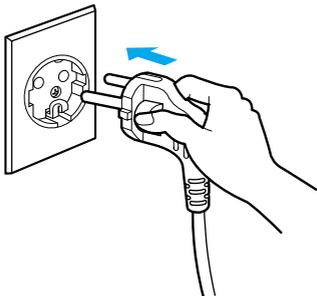

2 급수 연결장치 및 급수호스가 연결되어 있으면 급수밸브가 열렸는지 확인하세요.

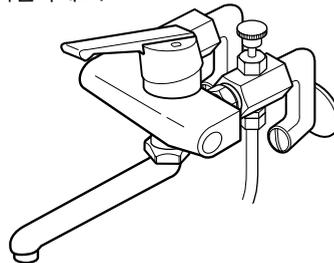

3 세척하기 전에 식기에 있는 큰 오염을 미리 제거하세요.

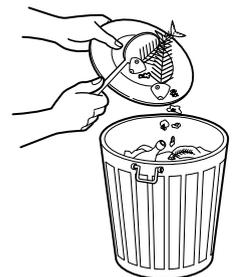

4 세척코스 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택합니다.

- 불 린 ● 섬 세
- 강 력 ● 급 속
- 표 준 ● 간 이



- 코스 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택합니다.
- 추가 기능은 세척코스 설정 후에 선택합니다. (오동작 방지를 위해 각 코스별로 선택되지 않은 추가기능도 있습니다.)

■ 일반세척 시

5 『동작/정지』 버튼을 누릅니다.




- 진행 표시부에는 진행중인 과정이 표시됩니다.
- 동작초기에는 배수 및 급수 과정으로 인해 소음이 높을 수 있습니다.
- 선택한 코스가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 단, 건조완료 후에도 그릇의 오목한 부분이나 그릇이 겹쳐져 있는 부분에는 물기가 남아 있는 경우도 있습니다.

■ 예약 시

5 『예약』 버튼을 눌러 시간을 선택합니다.

6 『동작/정지』 버튼을 누릅니다.

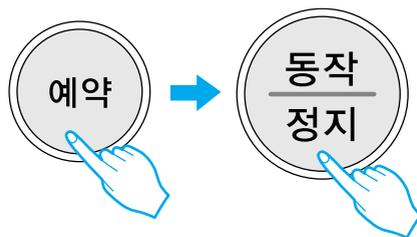


- 예약 버튼을 누를 때 마다 1시간씩 증가하며, 최대 24시간까지 예약이 가능합니다.
- 동작/정지 버튼을 누르면 예약이 진행됩니다.
- 설정된 예약시간이 지난 후 동작을 시작합니다.
- 선택한 코스가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.

■ 예약 설정 방법

- ▶ 예약을 해제하려면 전원 버튼을 눌러 전원을 끄셔야 합니다.
- ▶ 예약진행중 예약시간을 변경하고자 할 경우, 일시정지 후 예약시간 재설정 → 동작버튼을 눌러줍니다.
- ▶ 예약진행중 코스를 변경하고자 할 경우, 일시정지 후 코스 재설정 → 동작버튼을 눌러줍니다.
- ▶ 정전이 발생한 경우에는 예약이 되지 않습니다.
- ▶ 급수 사정에 따라서 실제 진행시간이 달라질 수 있습니다.
- ▶ 장시간 예약을 할 때 음식 찌꺼기의 부패로 악취가 발생할 수 있으므로, 급속코스로 세척 후 예약 하십시오.


세척 진행 순서 (D0610TF1)

1 필터와 수저통의 세척상태와 조립상태를 확인하고 식기를 담습니다.

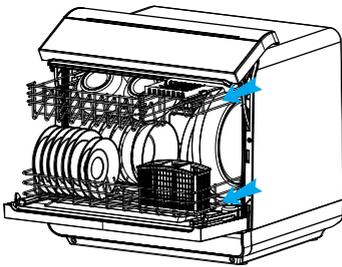

- 문을 연 다음 필터가 정해진 위치에 있는지와 청소상태를 확인합니다.
- 식기 배열방법을 참조한 후 식기 바구니에 식기를 담습니다.
- 식기바구니를 천천히 밀어 넣습니다.

2 세제를 넣습니다.

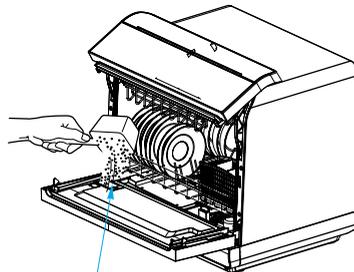

세제 투입구

- 세제 투입구에 **식기세척기용 전용세제**를 넣고 문을 닫습니다. **29** 참조
- 『간이』코스와 『고온살균』 단독코스는 세제를 넣지 마세요.


3 문을 완전히 닫은 다음 전원 스위치를 누릅니다.




- 식기 바구니를 완전히 밀어 넣은 후, 문 중앙을 “딸깍” 소리가 날 때까지 눌러 확실히 닫습니다.
- 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 동작 버튼을 누르면 “” 라는 문열림 LED가 깜빡임과 동시에 알림음이 나며 동작이 되지 않습니다. (문 닫힘 감지 스위치가 문 양쪽 모서리에 위치하고 있어 문 중앙을 밀지 않으면 양쪽 다 감지가 안될 경우가 있습니다.)

세척전 준비사항


1 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.

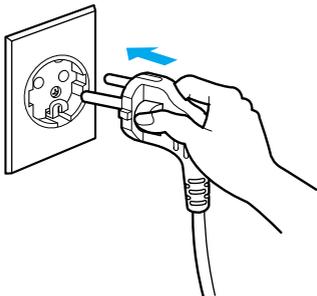

2 급수 연결장치 및 급수호스가 연결되어 있으면 급수밸브가 열렸는지 확인하세요.

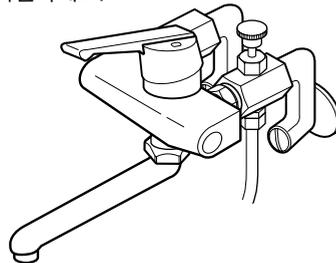

3 세척하기 전에 식기에 있는 큰 오염을 미리 제거하세요.

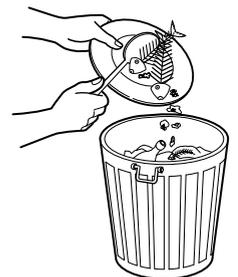

4 세척코스 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택합니다.



- 코스 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택합니다.
- 추가 기능은 세척코스 설정 후에 선택합니다. (오동작 방지를 위해 각 코스별로 선택되지 않은 추가기능도 있습니다.)

■ 일반세척 시

5 『동작/정지』 버튼을 누릅니다.




- 진행 표시부에는 진행중인 과정이 표시됩니다.
- 동작초기에는 배수 및 급수 과정으로 인해 소음이 높을 수 있습니다.
- 선택한 코스가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 단, 건조완료 후에도 그릇의 오목한 부분이나 그릇이 겹쳐져 있는 부분에는 물기가 남아 있는 경우도 있습니다.

■ 예약 시

5 『예약』 버튼을 눌러 시간을 선택합니다.

6 『동작/정지』 버튼을 누릅니다.

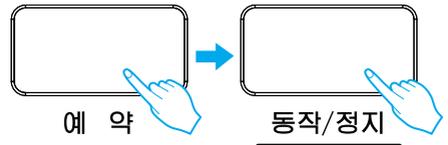

- 예약 버튼을 누를 때 마다 1시간씩 증가하며, 최대 24시간까지 예약이 가능합니다.
- 동작/정지 버튼을 누르면 예약이 진행됩니다.
- 설정된 예약시간이 지난 후 동작을 시작합니다.
- 선택한 코스가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.

■ 예약 설정 방법

- ▶ 예약을 해제하려면 전원 버튼을 눌러 전원을 끄셔야 합니다.
- ▶ 예약진행중 예약시간을 변경하고자 할 경우, 일시정지 후 예약시간 재설정 → 동작버튼을 눌러줍니다.
- ▶ 예약진행중 코스를 변경하고자 할 경우, 일시정지 후 코스 재설정 → 동작버튼을 눌러줍니다.
- ▶ 정전이 발생한 경우에는 예약이 되지 않습니다.
- ▶ 급수 사정에 따라서 실제 진행시간이 달라질 수 있습니다.
- ▶ 장시간 예약을 할 때 음식 찌꺼기의 부패로 악취가 발생할 수 있으므로, 급속코스로 세척 후 예약 하십시오.

세척코스별 프로그램 진행 순서

- ▶ 급수온도, 수압, 전압 등에 따라 소요시간이 변동 될 수도 있습니다.
- ▶ 소요시간에는 보관중 기능의 소요 시간은 포함되어 있지 않습니다.

진행부

| 코스 | 세척 가열 | 행굵 | | | | 건조 | 보관중 | | 소요시간 (보관시간 제외) |
|----|----------|------|------|------|-----|-----|------|--------|-------------------|
| | | 행굵 1 | 행굵 2 | 행굵 3 | 가열 | | 일반보관 | UV보관 | |
| | | | | | | | 60분 | 240분 | |
| 블림 | 65℃ | | | | 77℃ | | | 약 130분 | |
| | 36분 | 6분 | 6분 | 6분 | 27분 | 40분 | | | |
| 강력 | 55℃ | 45℃ | | | 77℃ | | | 약 117분 | |
| | 33분 | 12분 | 9분 | | 25분 | 30분 | | | |
| 표준 | 55℃ | 55℃ | | | 55℃ | | | 약 103분 | |
| | 33분 | 12분 | | | 22분 | 30분 | | | |
| 섬세 | 50℃ | | | | 70℃ | | | 약 70분 | |
| | 18분 | 6분 | | | 20분 | 20분 | | | |
| 급속 | 45℃ | | | | 70℃ | | | 약 50분 | |
| | 18분 | 6분 | | | 20분 | | | | |
| 간이 | | 12분 | | | | | | 약 15분 | |

- ※ 고온살균 선택 시 약 80℃로 가열행굵을 하므로 보다 강한 살균효과를 얻을 수 있습니다.
- ※ 건조까지 모든 운전이 종료된 후에는 위생적인 식기보관을 위해 “보관중” 기능이 추가적으로 진행됩니다. 따라서 “보관중”에는 언제든지 식기를 꺼내셔도 됩니다.
- ※ 운전이 종료된 후 “[]”가 켜져있는 것은 “보관중” 기능이 정상적으로 동작하고 있음을 표시하는 것으로 에러표시가 아닙니다.


세제 투입방법

1회분 세제 사용량

- 세제는 적정량을 사용하여야 세척효과가 뛰어납니다.
- 세제마다 권장 사용량이 다를 수 있으므로 세제 용기에 표시된 사용량을 기준으로 하세요.
- 아래 표를 참고하여 항상 적정량을 사용하세요.

| 약간 더럽거나 그릇의 양이 적을 때 | 일반적인 식사 후 | 매우 더러운 그릇, 그릇의 양이 많을 때 |
|---------------------|-----------|------------------------|
| 7g | 10g | 15g |

- 제품속에 들어 있는 봉지속의 세제는 약 15회 정도 사용 할 수 있는 건분품입니다.
- * 에너지 세척성능 시험시는 “효율등급 기자재의 운영에 관한 규정”에 준하여 지정한 표준세제 및 양을 넣어 시험 합니다.

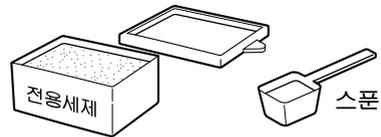

- 1회분의 세제를 적정량 만큼 문 안쪽에 있는 세제 투입구에 부어 주세요. 그리고 문을 닫고 운전하시면 자동으로 씻겨져 내려갑니다.
- 간이코스에는 세제를 넣지 마세요. (간이코스는 행굼을 하지 않으므로 세제가 잔류될 수도 있습니다.)




식기와 제품내부에 세제가 남을 경우

- 세제량을 기준량보다 과도하게 투입하거나 식기를 바구니에 잘못 담으면 세제가 덜 풀려 얼룩이 발생할 수 있습니다.
 - ▶ 세제가 남아있을 경우 세제량을 줄이거나, 세제를 바꿔 사용해 보세요.

⚠ 세제 사용시 주의사항

- 세제는 반드시 식기세척기용 전용세제를 사용하세요.
- 일반세제는 거품이 많아 정상작동이 되지 않으므로 절대 사용하지 마세요.
- 일반세제를 사용하면 「누수, I E, FE, E I」과 같은 이상 증상이 발생합니다.
- 일반세제를 사용하면 내부에 거품이 많이 발생합니다. 이 상태에서 운전을 시키면 물이 넘치거나 에러가 발생할 수 있으므로 반드시 수동으로 거품을 모두 제거한 후 사용하세요.

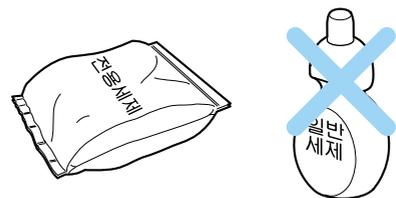


설치방법

▶ 배수호스 및 급수호스가 꺾이지 않도록 주의하여 설치하세요.

▶ 제품의 설치는 고객센터나 서비스센터에 문의 후 가까운 설치전문점에 의뢰하세요. **39** 참조

설치장소


- 급수, 배수가 편리한 싱크대 또는 조리대 위가 이상적입니다.
- 바닥이 단단하고, 수평인 곳에 설치하세요.
- 동결 우려가 있는 곳, 직사광선이 비치는 곳은 피해 주세요.
- 가스레인지 등의 열원으로 부터 20cm 이상 떨어지게 설치하세요.

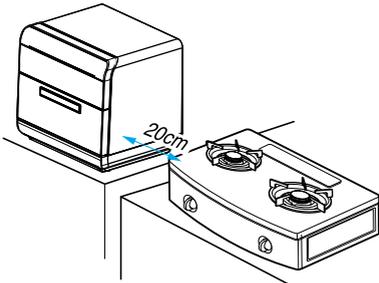

욕실 또는 눈, 비가 오는 장소 등 습기가 많은 장소에 설치하지 마세요.

감전 또는 누전에 의한 화재의 우려가 있습니다.


- 교류 220V, 15A 이상의 콘센트를 전용으로 사용하세요.
- 오른쪽의 그림과 같은 문어발식 배선은 절대 하지 마세요.
- 콘센트에 전원플러그를 꽂을 때 헐렁하거나 흔들리면 플러그가 과열되어 위험합니다. 이럴 때는 서비스 센터에 상담해 주세요.

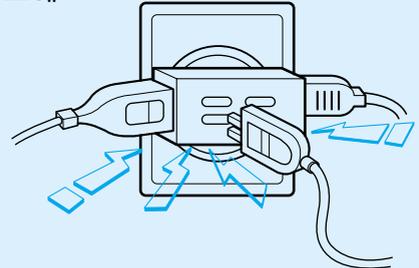

접지방범

일반적 접지

- 반드시 접지단자가 있는 교류 220V 전용 콘센트를 사용하세요.

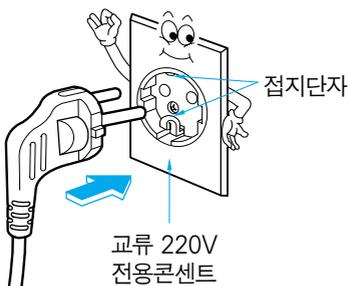

별도 접지방범

- 연장코드를 사용할 때나 접지단자의 내부배선이 연결되어 있지 않을 때는 반드시 별도로 접지를 하여야 합니다.
- 접지 전용 콘센트에 연결하세요.
- 누전 차단기를 구입하여 연결하세요. (동작 전류 15mA, 부동작 전류 7.5mA)
- 접지 구리판에 접지선을 연결한 후 습기가 있는 땅속에 75cm 이상 묻어 주세요.



별도 접지시 유의사항

- 가스 파이프는 폭발의 위험이 있으니 절대 접지하지 마세요.
- 전화선이나 피뢰침 등은 낙뢰시 위험하므로 절대 접지하지 마세요.
- 플라스틱 수도관은 접지 효과가 없습니다.


손질방법



손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.



특히, 운전종료 직후에 손질할 경우는 내부가 완전히 식은후 손질하십시오.

내부청소 (1개월에 1회 정도)

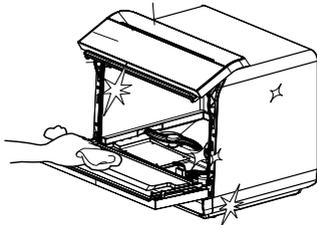

- 내부의 바구니를 꺼낸 후 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 가끔씩 전용세제만 넣고 식기를 넣지 않은 상태에서 운전해 주면 청결을 유지할 수 있습니다.

하얀 가루가 묻어나올 경우

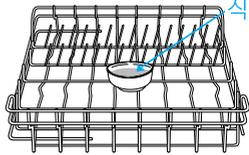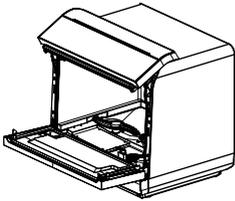

● 지하수로 사용하거나 칼슘(석회), 마그네슘, 철분 등이 많이 함유 된 물로 세척하면 이들 성분이 세제성분과 화학적으로 결합하여 얼룩이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 얼룩이 발생하면 식기를 제거하고, 식초를 작은 용기에 담아 (400~500ml) 불림코스로 동작시키면 제거할 수 있습니다.
- ▶ 다음 사용시부터는 코스 선택 후 '추가행굼'을 선택하여 사용해 주시기 바랍니다. 얼룩이 발생하는 것을 완화시킬 수 있습니다.
- ▶ 식초의 과도한 사용은 제품에 손상을 줄 수도 있습니다. 또한, 빙초산(식초원액) 등의 강한 산성용액은 사용불가입니다.

하측 분사 노즐 청소(1개월에 2회 정도)




- 세척날개를 윗쪽으로 당겨서 빼냅니다.
- 빼낸 세척날개를 흐르는 물 아래 잘 흔들어 세척날개 구멍에 들어 있는 찌꺼기를 깨끗이 씻어 주세요.
- 이물질로 세척날개 분사 구멍이 막히지 않도록 해 주세요.

필터 세척 (매회 사용 후)


▶ 제품의 동작이 끝난 후 본체 내부의 온도가 충분히 내려 갔을 때(약 30분 후) 손질해 주세요.

1 세척기 내부 필터 세척

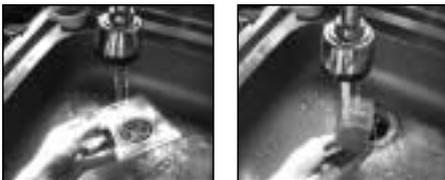

- 필터를 찌꺼기가 떨어지지 않도록 꺼내어 속에 모인 찌꺼기를 버리고 물로 깨끗이 씻어 줍니다.


2 필터 끼움

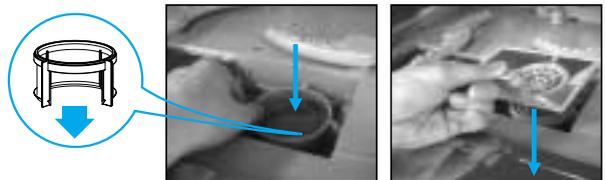

- 필터를 끼울 때는 틈이 생기거나 기울어지지 않는지, 상하전후 방향은 잘 맞는지 확인한 후 체결홈에 맞춰 제자리에 끼워 주세요.

손질방법

외관 청소

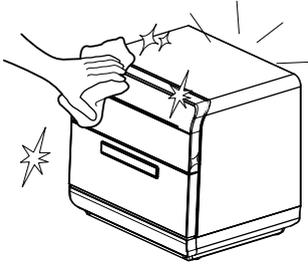


- 표면의 오염은 부드러운 천으로 닦아 주세요.




- 청소시 벤젠, 신나 등의 사용을 금합니다.
- 사용시 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

단수의 경우

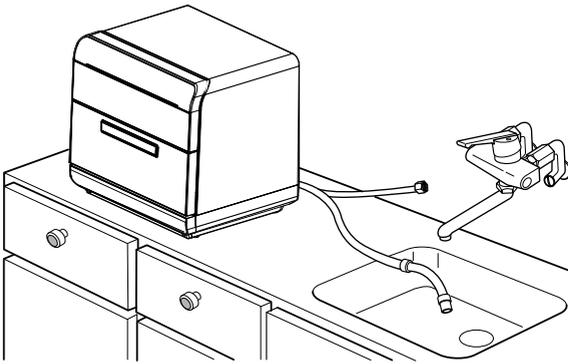

- 사용 중에 단수가 되면 전원 스위치를 끄고 사용을 중지하세요.
- 단수 직후에는 다시 급수가 되어도 물이 더러울 경우가 많으므로 급수호스를 수도꼭지에서 분리시켜 물을 빼낸 후 맑은 물이 나올 때 사용하세요.

얼었을 경우






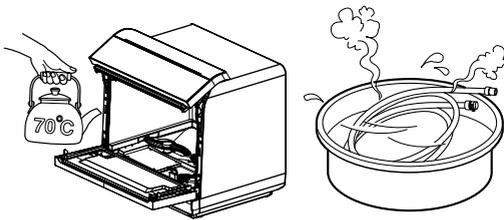


- 전원스위치를 끄고 내부에 약 70℃ 정도의 온수를 2.4ℓ 넣고 문을 닫아 주세요.
- 약 30분 정도 방치후 얼음이 완전히 녹은후 운전시켜 주세요.
- 급·배수호스를 분리하여 온수에 녹인후 다시 조립하세요.
- 얼음이 충분히 녹은 후 운전시키세요.

정전의 경우

- 정전이 되면 전원 스위치를 눌러 다시 동작시켜 주세요.
- 정전 이후, 전원을 켜면 나타나는 "PF" 표시는 정전보상기능으로 제품 이상 표시가 아닙니다. 정전 시점의 행정을 기억하고 있으므로, 동작버튼을 눌러 주면 이후 행정을 이어서 진행합니다.
- 세척코스를 처음부터 진행하려면 전원스위치를 두번 눌러 제품을 재동작 시켜주세요.





고장 신고전에 확인하세요
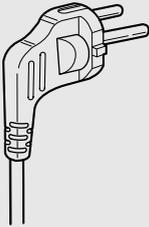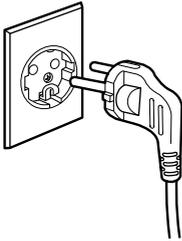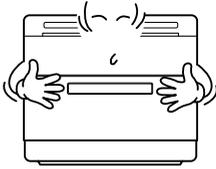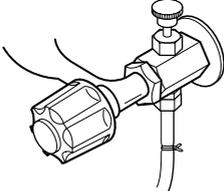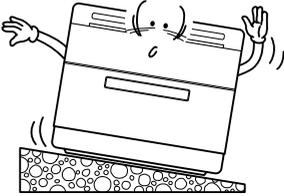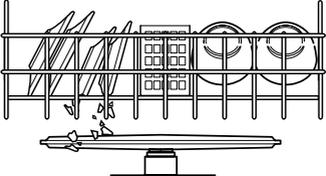
| 이상 증상 | 확 인 사 항 |
|--|--|
| <p>전원이 들어 오지 않을 때</p>  | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>전원</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 전원 스위치를 눌렀습니까? ● 전원 플러그가 빠지지 않았습니까? ● 정전이거나 누전차단기가 OFF되어 있지 않습니까? |
| <p>동작이 되지 않을 때</p>  | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 문은 완전히 닫혔습니까? ● 완전히 닫혀 있지 않으면 버튼을 누를 때 “핑핑” 하는 이중신호음과 함께 문열림 표시가 나타납니다. ● 단수는 아닙니까? |
| <p>세척시 소음이 요란할 때</p>  | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 수평으로 설치가 되어 있습니까? ● 식기가 세척날개에 부딪치게 넣지는 않았습니까? ● 너무 가벼운 그릇을 넣지는 않았습니까? |

고장 신고전에 확인하세요






D0631WFM

▶남은 시간 표시부분에 다음과 같은 이상 알림 표시가 나타나면 서비스를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인하세요.

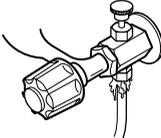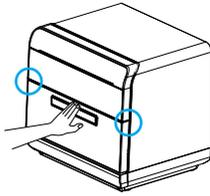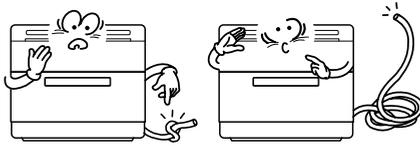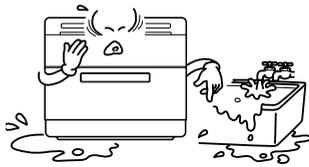
| 이상 증상 | 확인 사항 |
|--|--|
| <p>급수가 되지 않을 때</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 경고</p> <p>급수가 안됩니다. 급수 호스를 체크 해주세요.</p> </div> |  <ul style="list-style-type: none"> ● 얼지는 않았습니까? ● 수압이 너무 약하지 않습니까? ● 일반 주방용 세제를 사용하지는 않았습니까? ● 단수는 아닙니까? ● 급수 밸브가 잠겨 있지 않습니까? (급수밸브가 싱크대 아래(내부)에 있는 경우도 있습니다.) |
| <p>문이 완전히 닫히지 않았을 때</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 경고</p> <p>문이 열렸습니다. 문을 닫아주세요.</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● 문을 확실하게 닫았습니까? ● 문 중앙을 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 확실히 닫아야 합니다. ● 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 동작버튼을 누르면 “문이 열렸습니다. 문을 닫아 주세요.” 라는 표시가 뜨면서, 동작이 되지 않습니다. (문 닫힘 감지 스위치가 문 양쪽 모서리에 위치하고 있어 문 중앙을 밀지 않으면 한쪽이 감지되지 않을 수 있습니다.)  |
| <p>배수가 되지 않을 때</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 경고</p> <p>배수가 안됩니다. 배수호스와 배수펌프를 확인해주세요.</p> </div> |  <ul style="list-style-type: none"> ● 배수호스가 꺾여 있지 않습니까? ● 필터가 막혀 있지 않습니까? ● 배수호스 끝을 너무 높게(1.2m이상) 설치하지 않았습니까? ● 배수호스를 너무 길게(6m 이상) 하지는 않았습니까? ● 배수관이 막혀 있지 않습니까? ● 배수호스가 얼지는 않았습니까? |
| <p>표준량 보다 더 많은 물이 급수될 때</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 경고</p> <p>FE 서비스 센터에 연락해 주세요.</p> </div> |  <ul style="list-style-type: none"> ● 급수연결기를 잠궈주세요. ● LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요. |
| <p>누수가 발생 했을 때</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 경고</p> <p>EI 서비스 센터에 연락해 주세요.</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● 일반 주방용 세제, 또는 린스를 쓰지 않았습니까? ● 수평으로 설치가 되어 있습니까? ● 식기세척기에서 물이 새지 않습니까? ● 밑바닥에 물이 고여 있지 않습니까? ● 그릇의 오목한 부분이 위로 올라가 그 안에 물이 담겨져 있지 않습니까? ● LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 경고</p> <p>tE 서비스 센터에 연락해 주세요.</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.  |

D0632WFG / D0632DFH / D0633WFL / D0610TF1

▶ 남은 시간 표시부분에 다음과 같은 이상 알림 표시가 나타나면 서비스를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인하세요.
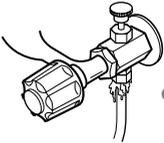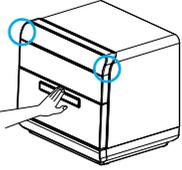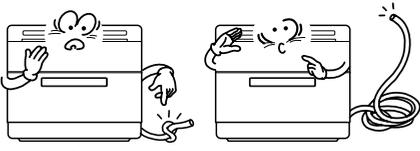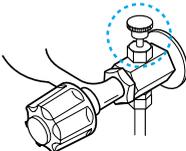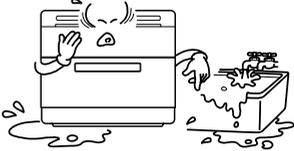
| 이상 증상 | 확인 사항 |
|---|--|
| 급수가 되지 않을 때  |  <ul style="list-style-type: none"> ● 열지는 않았습니까? ● 수압이 너무 약하지 않습니까? ● 일반 주방용 세제를 사용하지는 않으셨습니까? ● 단수는 아닙니까? ● 급수 밸브가 잠겨 있지 않습니까?(급수밸브가 싱크대 아래(내부)에 있는 경우도 있습니다.) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● 이상 알림표시가 아닙니다. ● 건조기능이 종료된 후 보관중 기능이 진행되고 있다는 표시입니다. ● 보관중 기능은 P18 세척코스별 프로그램 진행 순서에서 확인하실 수 있습니다. |
| 문이 완전히 닫히지 않았을 때  | <ul style="list-style-type: none"> ● 문을 확실하게 닫았습니까? ● 문 중앙을 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 확실히 닫아야 합니다. ● 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 동작버튼을 누르면 "문열림" 문열림 LED가 깜빡임과 동시에 알림음이 나며, 동작이 되지 않습니다. (문 닫힘 감지 스위치가 문 양쪽 모서리에 위치하고 있어 문 중앙을 밀지 않으면 한쪽이 감지되지 않을 수 있습니다.)  |
| 배수가 되지 않을 때  |  <ul style="list-style-type: none"> ● 배수호스가 꺾여 있지 않습니까? ● 필터가 막혀 있지 않습니까? ● 배수호스 끝을 너무 높게(1.2m 이상) 설치하지 않았습니까? ● 배수호스를 너무 길게(6m 이상) 하지는 않았습니까? ● 배수관이 막혀 있지 않습니까? ● 배수호스가 열지는 않았습니까? |
| 표준량 보다 더 많은 물이 급수될 때  |  <ul style="list-style-type: none"> ● 급수연결기를 잠궈주세요.  <ul style="list-style-type: none"> ● LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요. |
| 누수가 발생 했을 때  |  <ul style="list-style-type: none"> ● 일반 주방용 세제, 또는 린스를 쓰지 않았습니까? ● 수평으로 설치가 되어 있습니까? ● 식기세척기에서 물이 새지 않습니까? ● 밑바닥에 물이 고여 있지 않습니까? ● 그릇의 오목한 부분이 위로 올라가 그 안에 물이 담겨져 있지 않습니까? ● LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요. |
|  |  <ul style="list-style-type: none"> ● LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● 이상 알림표시가 아닙니다. ● "UV살균" 기능이 정상적으로 진행되고 있다는 표시입니다. ● "UV살균" 기능은 P14~17,21 설명 부분에서 확인하실 수 있습니다. |

고장 신고전에 확인하세요
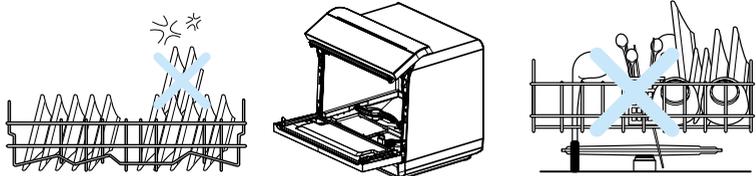
| 이상 증상 | 확인 사항 |
|---------------------|---|
| 건조가 잘 되지 않을 때 | <ul style="list-style-type: none"> ● 햇볕이나 건조기에서 건조한 것처럼 되지는 않으며 그릇의 오목한 부분에 고인물은 남아 있을수 있습니다. ● 절약코스는 에너지 절약 코스이므로 건조 기능이 다소 불만스러울 수 있습니다. 이럴 경우에는 건조 추가 기능을 사용하세요. ● 급속 혹은 간이코스로 운전하지 않았습니까? ● 식기 바구니와 그릇 달임부, 그릇 뒷면 오목부, 식기와 식기 달임부, 세척조 벽면 등에는 물기가 남아 있을수 있습니다. ● 플라스틱이나 나무로 된 그릇을 세척하지 않았습니까? ● 세척이 완료된 후 장시간 경과하지 않았습니까?  |
| 필터 아래에 잔수가 남아 있는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> ● 식기세척기는 구조상 배수를 하여도 필터 아래에 잔수가 조금 남아 있습니다.  |
| 고온경보 (부저음 연속울림) | <ul style="list-style-type: none"> ● 가열세척, 행굼 또는 건조 중에 문을 열지 않았습니까? (제품 고장이 아닙니다.) |
| 세척이 잘되지 않을 때 |  <ul style="list-style-type: none"> ● 식기와 식기가 겹쳐 있지 않습니까? ● 전용세제 이외의 세제를 사용하지 않았습니까? ● 필터와 세척노즐 구멍이 막히지 않았습니까? ● 필터가 들뜨게 놓여 있지 않습니까? ● 세척노즐이 수저 및 그릇에 부딪치지는 않습니까? ● 세척노즐이 회전을 하지 않았습니까? |
| 거품이 넘치거나 물이 넘칠 때 |  <ul style="list-style-type: none"> ● 전용세제를 사용하지 않고 일반 부엌용 세제를 사용하지 않았습니까? ● 일반 부엌용 세제가 묻은 그릇을 넣지는 않았습니까? ● 식기 세척기가 앞뒤나 좌우로 기울어지지 않았습니까? |
| 문이 완전히 열리지 않을 때 | <ul style="list-style-type: none"> ● 문이 완전히 열리지 않더라도 제품 불량은 아닙니다. ● 제품위에 물건을 올려놓지 않았습니까? |

폐가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



제품보증서 / 소비자 피해보상 안내

제품보증서

제품명 : 모델명 :
 구입일 :년월일
 고객성명 :전화 :주소 :
 대리점 상호 :전화 :주소 :



LG전자

서울특별시 영등포구 여의도동 20



**보증기간
1년**

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 신정일(음력)로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품구입자 확인이 곤란할 경우, 제조년월일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용(영양음료, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간을 1/2 (6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 룸에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기, TV, 오디오, 청소기, 가습기, 제습기 등 ... 7년
 - 카세트, 전자레인지, VCR, DVD Player, 가스레인지, 전화기 등 6년
 - 세탁기, 비디오 카메라, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기 등 5년
 - PC, 모니터, 보안방송 등 4년
 - 휴대폰, 압력솥, 석유스토브 등 3년
- *싱기 이외 제품은 품질 보증기간 1년, 부품 보증기간 5년으로 규정합니다.**

핵심부품 보증기간

- 에어컨의 컴프레서 4년
 - 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 팬히터, 로터리히터, 온풍기의 버너, 냉장고 컴프레서, TV의 CPT, 모니터의 CDT ... 3년
 - PC의 메인보드(마더보드) 2년
- *단, 모니터의 CDT는 핵심부품 보증기간에 사용시간(10,000시간 이하) 병행 적용**

소비자 피해보상 안내

| 소비자 피해 유형 | | 보상내역 | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|
| | | 보증기간 이내 | 보증기간 경과 후 |
| 정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보증 기간이내) | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액당기상리한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 무상수리 | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 구입가 환불 | |
| | 교환 불가능시 | 무상수리 | |
| | 하자 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | |
| | 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째), 주방용품(2회), 보일러(3회) | | |
| | 여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째) | | |
| | 수리 불가능시 | 제품교환 | |
| 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | | |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 보실한 경우 | | | |
| 제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해 | 제품교환 | | |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 | 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |
| | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 | | 유상수리 | 유상수리 |

- LG전자는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
- 상가 보상 규정은 재정경제부 고시 제 2000-21호 규정에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

● 고객상담실(수신사 부당) : 080-023-7777
 ● FAX : 02-2630-3564~5

서비스

서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 제품은 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 《소중한 권리》가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 식기세척기 내부에 이물질이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
- 2) 식기 세척, 건조 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우
- 3) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 4) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 5) LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 7) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- 8) LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 9) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진, 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 10) LG전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 11) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

LG전자 서비스 안내


서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777 을 이용해 주시기 바랍니다.




1544-7777
1588-7777

제품규격

■ 제품크기

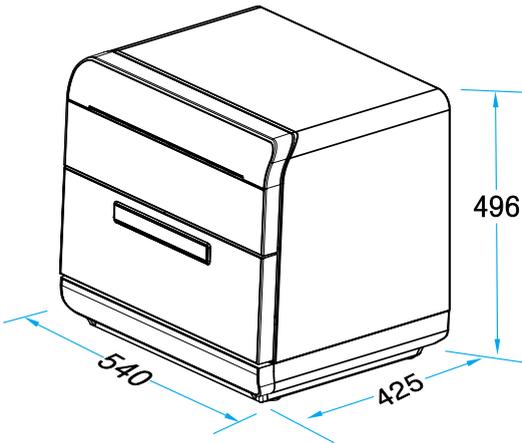

■ 설치시 필요 공간

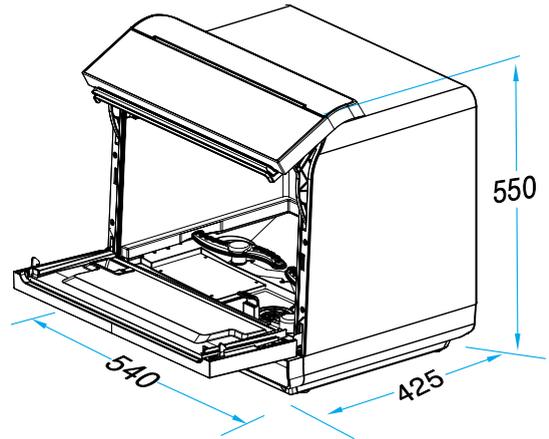

- 정 격 전 압 : 교류 220V 60Hz
- 소 비 전 력 : 세척모터 : 76W
 : 히 터 : 1052W
- 용 량 : 6인용(한식기)
- 외 형 치 수 : 외장형 (폭)540mm×(깊이)425mm×(높이)496mm
- 중 량 : 약 21kg
- 세 척 방 식 : 회전 노즐 분사
- 건 조 방 식 : 송풍/열풍 건조
- 세 척 코스 수 : 6종류
- 물 소 비 량 : 에너지 효율 등급 라벨 참조
- 수 도 수 압 : 0.5 - 8kgf/cm²

※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경될 수도 있습니다.

| LG전자 서비스 센터 대표 전화 | 인터넷 서비스 신청 |
|--|--|
| <p>사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나) ☎ 1544-7777, 1588-7777</p> | <p>www.lgservice.co.kr</p> |
| <p>전화 걸기 전, ▶ 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.</p> <p>전화 연결 시, ▶ ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.</p> <p>※ 고객센터(제안 및 불만사항) ☎ 080-023-7777</p> | <p>▶ 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.</p> <p>▶ 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)</p> |



서비스 품질(SQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식 경제부가 보증하는 인증마크입니다.