



experience

LG-LU4500

CYON 경험하기

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

www.cyon.co.kr



주요기능

☑️를 누른 후 원하는 메뉴기능을 선택하세요.

전화/메시지

* U+ 모바일		메시지	
모바일고객센터	38쪽	메시지보내기	58쪽
국제자동로밍	39쪽	받은메시지	58쪽
OZ 웹서핑	40쪽	보낸메시지	59쪽
OZ Lite	42쪽	대화문자	60쪽
구글지도	43쪽	OZ 메신저	61쪽
DMB	44쪽	OZ 이메일	62쪽
다운로드보관함	44쪽	스팸신고및관리	64쪽
통화편의서비스	45쪽	메시지보관함	65쪽
miTV	46쪽	임시보관함	65쪽
메시지보내기	47쪽	예약문자함	66쪽
받은메시지함	49쪽	번호자동완성	66쪽
전화번호부	51쪽	메시지첨부파일함	67쪽
통화목록	56쪽	환경설정	68쪽
전화걸기	57쪽		
단축번호	57쪽		

멀티미디어

카메라		방송보관함	93쪽
사진/동영상촬영	72쪽	방송환경설정	93쪽
카메라앨범	77쪽	뮤직	94쪽
외장메모리앨범	79쪽	다운로드보관함	95쪽
영상통화앨범	79쪽	CYON게임	98쪽
뮤비스튜디오	80쪽	컨텐츠탐색기	101쪽
바코드인식	82쪽	텍스트뷰어	102쪽
사진편집	83쪽		
촬영설정초기화	84쪽		
갤러리	85쪽		
DMB			
TV방송	90쪽		
라디오방송	90쪽		
DMB방송가이드	92쪽		
채널검색/목록	92쪽		

• 빨간색으로 표시된 메뉴 기능은 자주 사용되는 기능을 표시했습니다.



TTA마크(☑️)가 있는 표준형 충전기를 사용하지 않으면 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

(휴대폰 잠금 상태일 경우 ) 을 짧게 누르세요.)

다이어리

일람/시계

알람	104쪽
세계시간	106쪽
스톱워치	107쪽
일정	108쪽
시간표	109쪽
수첩	
할일	110쪽
D-Day	111쪽
메모	112쪽
그림메모	112쪽
비밀수첩	113쪽
지하철노선도	114쪽
전자사전	115쪽
음성메모	118쪽
편의기능	118쪽

설정

소리/진동

매너모드설정	122쪽
벨소리/진동	123쪽
새멜로디받기	124쪽
자동에티켓설정	124쪽
메시지수신음	125쪽
효과음	125쪽
부재전화알림	126쪽
정시알림음	127쪽
화면	
스크린세이버설정	128쪽
대기화면설정	128쪽
상황별화면설정	129쪽
새캐릭터받기	130쪽
조명시간/밝기	130쪽
글꼴	131쪽
메뉴스타일	131쪽
다이얼숫자	132쪽
필기입력설정	132쪽

무선연결

블루투스	135쪽
Wi-Fi	142쪽
통화설정	
영상통화설정	144쪽
OZ 070 전화설정	144쪽
전화거절메시지	145쪽
전화수신차단	145쪽
전화사용내역	146쪽
기본지역번호	146쪽
터치설정	
터치효과설정	147쪽
화면좌표조정	147쪽
터치자동잠금	147쪽
이동식디스크	148쪽
휴대폰잠금	
전화발신제한	150쪽
인터넷사용제한	150쪽
사생활보호	150쪽

전체잠금

151쪽	
비밀번호변경	151쪽
휴대폰설정	
비행기모드	152쪽
셀프지킴이	152쪽
모션무음설정	153쪽
예코절전모드	154쪽
메모리/초기화	154쪽
Language	155쪽
내휴대폰정보	155쪽
PC연결설정	155쪽



★ 'LGT 서비스' 가 'U+ 모바일' 로 변경되었으며, 실제 변경되지 않을 수 있으나 기능은 동일합니다.

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 반드시 지켜 주세요.



⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

폭풍 주의

- 천둥, 번개가 심할 때는 휴대전화 사용을 자제하고, 전원코드를 충전기를 뺐주세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해 및 화재가 발생할 수 있습니다.

물 주의

- 휴대전화가 물에 젖었을 경우에 휴대전화를 건조하기 위해 난로, 전자렌지 등에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화가 액체에 젖은 경우 제품 내부 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

사용 금지 구역 내 사용 주의

- 비행기, 병원 등 휴대전화 사용이 금지된 경우에는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

분해 주의

- 휴대전화를 마음대로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 또는 화재의 위험이 있습니다.

전원 주의

- 전원 코드는 흔들리지 않도록 바르게 꽂아 주세요. 전원코드를 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 가열하거나, 절단하지 마세요. 코드가 파손되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

△ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓지 마세요. 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 먼지는 깨끗이 닦아 주세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 덮개류는 꼭 끼워 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼 두세요.
- 휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르지 마세요. 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 접속이 불안정한 경우 발열 또는 발화의 원인이 될 수 있습니다.



빛, 소리 주의

- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘이지 마세요. 시력이 손상될 수 있습니다.
- 귀에 직접 대고 휴대전화의 전원을 켜거나 끄지 마세요.
- 이어 마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 사용하지 마세요. 청각장애가 될 수 있습니다.



정품 사용

- 반드시 정품 배터리와 충전기(TTA 인증) 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화를 임의의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 정품이 아닌 배터리와 충전기를 사용하면 휴대전화 수명이 단축되거나 폭발할 수 있습니다. 불법 소프트웨어를 사용하면 휴대전화에 손상을 줄 수 있으며 이 경우에는 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



운전 중 사용 주의

- 운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 부득이한 경우 이어 마이크 또는 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 다칠 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.



고온다습 주의

- 휴대전화를 고온다습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 카펫 위에 장시간 올려 놓거나, 찜질방 등 고온다습한 환경에 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장, 또는 폭발할 수 있습니다.



화학물질 주의

- 휴대전화를 청소하기 위해 알코올, 벤젠, 시너, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 휴대전화와 충전기는 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요.



금속 주의

- 배터리를 목걸이, 열쇠, 동전, 못, 시계 등 금속에 가까이 두지 마세요. 합선될 경우, 폭발의 위험이 있습니다.



어린이/애완동물 접근 주의

- 어린이나 애완동물의 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요. 배터리를 입에 넣거나 충격을 주면 감전 또는 전자파 노출 등의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품 또는 부품을 삼키지 않도록 주의하세요. 질식의 위험이 있습니다.



위험지역 주의

- 폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.
- 휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문 등에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.



안테나 주의

- 통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요. 장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



자성 주의

- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요. 휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



보관 주의

- 휴대전화를 옷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요. 휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 안전한 곳에 보관하세요.



배터리 주의

- 고온다습한 환경에서 배터리가 자동으로 꺼진 경우 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요. 고온다습한 곳에서는 배터리가 충전이 잘 되지 않고, 금방 닳을 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후, 사용하세요. 배터리가 변형되었을 때에는 바로 분리한 후, 가까운 서비스 센터에 문의하세요.



색칠 주의

- 휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장날 수 있습니다. 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.



데이터 손실 주의

- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니, 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.
- 휴대전화 설정, 벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.



장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.
- 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터는 휴대전화 연결구에 바르게 꽂아 사용하세요. 휴대전화 사용 시 어댑터를 꽂아두면 연결구가 파손될 위험이 있으니, 어댑터를 사용한 후에는 반드시 휴대전화에서 분리해 주세요.



파손 주의

- 휴대전화 화면(LCD)이 강화 유리로 되어 있으나, 강화 유리도 딱딱한 바닥에 떨어 뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의하세요.

차례

안전을 위한 주의사항	2	OZ 070 인터넷전화 걸기/받기	26	메시지보내기 ★	47
차례	7	문자 입력하기	27	받은메시지함	
		한글 입력표	30	문자 ★	49
		음성통화 중 메뉴 사용하기	31	멀티 ★	50
		영상통화 중 메뉴 사용하기	33	전화번호부	
		그룹콜플러스 사용하기	35	전화번호검색 ★	51
		멀티태스킹 기능 사용하기	36	새번호등록 ★	52
				단축번호관리 ★	53
				그룹관리 ★	54
				최근검색목록 ★	54
				전화부복사 ★	55
				주소록Sync접속 ★★	55
				통화목록 ★	56
				전화걸기 ★	57
				단축번호 ★	57
				메시지	
				메시지보내기, 받은메시지 ★	58
				보낸메시지 ★	59
				대화문자 ★	60
				OZ메신저 ★	61
				OZ이메일 ★	62

사용하기 전에 알아두기	
기본 구성품	10
따로 구입하세요	11
각 부분과 버튼 기능	12
휴대전화 켜기/끄기	14
화면 아이콘 익히기	15
배터리 커버/배터리 빼고 끼우기	16
배터리 충전하기	17
배터리 사용 시간	18
배터리에 대한 궁금점 해결하기	19
3.5pi 스테레오 이어마이크 사용하기	20
메뉴 이동, 선택 방법 익히기	21
터치잠금 설정/해제 기능 사용하기	22
대기화면 기능 사용하기	23
음성전화 걸기/받기	24
영상전화 걸기/받기	25

전화/메시지	
U+ 모바일	
모바일고객센터 ★	38
국제자동로밍 ★	39
OZ 웹서핑 ★★	40
OZ Lite에 접속한 후 간단한	
버튼 사용 방법	41
OZ Lite ★★	42
구글지도 ★★★	43
DMB, 다운로드보관함 ★	44
통화편의서비스 ★	45
miTV ★	46

벨소리/진동 ★	123
새멜로디받기, 자동에티켓설정 ★	124
메시지수신음, 효과음 ★	125
부재전화알림 ★	126
정시알림음 ★	127
화면	
스크린세이버설정, 대기화면설정 ★	128
상황별화면설정 ★	129
새캐릭터받기, 조명시간/밝기 ★	130
글꼴, 메뉴스타일 ★	131
다이얼숫자, 필기입력설정 ★	132
무선연결	
블루투스 장치를 연결하기 전에	133
블루투스 ★★	135
Wi-Fi ★★	142
통화설정	
영상통화설정 ★	144
OZ 070 전화설정 ★	144
전화거절메시지 ★	145
전화수신차단 ★	145
전화사용내역 ★	146

기본지역번호 ★	146
터치설정	
터치효과설정, 화면좌표조정, 터치자동잠금 ★	147
이동식디스크를 사용하기 전에	148
이동디스크 ★★	149
휴대폰잠금	
전화발신제한, 인터넷사용제한, 사생활보호 ★	150
전체잠금, 비밀번호변경 ★	151
휴대폰설정	
비행기모드, 셀프지킴이 ★	152
모션무음설정 ★	153
에코절전모드, 메모리/초기화 ★	154
Language, 내휴대폰정보, PC연결설정 ★	155

기타 기능 사용하기

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면	156
---	-----

외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면	157
CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법	158
CYON PC 프로그램	159
LG U+ mobile manager 다운로드 및 설치방법	160
CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램	161
고장이라고 생각하기 전에	162
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모	165
고객 안내	166
제품보증서	167
FOR FOREIGNER(English Version)	168

★ 의 갯수가 많을수록 기능의
난이도가 높은 것을 의미합니다.

기본 구성품


- 구입 시 박스 안에 들어있는 구성품입니다.
- 구성품을 확인하세요. 누락된 구성품이 있을 경우에는 구입처나 LG전자 서비스 센터(T.1544-7777)로 문의하세요.
- 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리




배터리 전용 충전거치대



DMB안테나 검용 터치펜



DMB 안테나 검용
스테레오 이어마이크



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터(통합 20핀)

- * 휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

따로 구입하세요

- 구입 시 박스 안에 들어있지 않은 구성품입니다. 필요에 따라 별도 구매하세요.
- 안전을 위해 LG전자의 정품을 사용하세요. 추가 구입은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하세요.
- 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.



표준형 충전기



외장 메모리 카드 및 어댑터



USB 데이터 통신 케이블

주의 - 별도의 보호 케이스를 사용할 경우 통화 성능 등의 문제가 발생할 수 있으니 규정된 제품 외에는 사용하지 마세요.

각 부분과 버튼 기능

스피커

싸이언 위젯 상태표시(▷ 23~24쪽)

메뉴 버튼

- 짧게 눌러 다이얼 화면/
길게 눌러 매너모드 설정/해제
- 짧게 눌러 전화번호부 검색
화면/길게 눌러 단축번호 관리
- 짧게 눌러 OZ 메뉴/
길게 눌러 웹서핑 접속
- 짧게 눌러 메시지 메뉴/
길게 눌러 메시지 작성으로
바로 진입
- 메뉴

통화 버튼()

- 전화 걸기/받기
- 통화목록 확인

전면 카메라 렌즈

근접센서

지음/이전 버튼()

- 표시된 문자나 숫자를 지울 때
- 메뉴사용 시 이전화면으로
돌아갈 때

종료 버튼()

- 전원을 켜고 끌 때, 통화를
끝낼 때
- 대기화면으로 돌아올 때, 수신
보류할 때

마이크



3.5pi 스테레오 이어마이크
연결구(> 20쪽)



잠금 버튼(🔒)

- 짧게 눌러 터치 기능을 잠금/해제

스테레오 이어마이크 연결구
USB 데이터 통신케이블 및
충전기 연결구



화면



DMB 안테나 삽입구

볼륨 버튼(◀▶)

- 대기화면일 때
 - 짧게 눌러 모드, 벨소리크기, 버튼/터치음, 터치진동 조절
- 전화 받을 때
 - 짧게 눌러 벨음량 조절
 - 길게 눌러 수신보류
- 통화를 할 때
 - 짧게 눌러 통화음량 조절
 - 볼륨 하위 버튼을 길게 눌러 통화중녹음
- MP3, 동영상 재생 중일 때
 - 짧게 눌러 음량조절
- 메시지 내용 확인 중일 때
 - 짧게 눌러 화면 확대/축소(확대/축소 설정된 이후 재설정시까지 유지되며, MMS 상세보기 화면에서는 불가능합니다.)

멀티태스킹, 카메라 버튼
(📷)

- 짧게 눌러 멀티태스킹 기능
- 길게 눌러 촬영 기능

휴대전화 켜기/끄기

휴대전화를 켜려면

-  버튼을 약 3초 동안 눌러 휴대전화를 켜고 끌 수 있습니다.

전원 켤 때/끄기 때 나는 소리를 변경하려면

- 효과음(▷ 125쪽)을 참조하세요.
- 매너모드로 설정하면, 효과음 설정에 따라서 진동이 울리거나 소리 없이 켜지거나 꺼집니다. (▷ 매너모드설정 122쪽)



전원 버튼

참고 - 휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

터치펜을 사용하려면

- ①을 손으로 잡고 ②를 뒤로 돌린후 터치펜을 빼세요.

주의 - 제공된 터치펜 이외의 연필이나 볼펜 등 끝이 뾰족한 물건으로 터치 화면을 누르지 마시고 뒷주머니에 넣어 깔고 앉거나 무거운 것을 올려 놓지 마세요. (터치 화면이 손상되어 정상 동작하지 않거나 터치 화면에 광학적인 간섭 무늬가 나타날 수 있습니다.)



화면 아이콘 익히기

대기화면이란? 전원을 켜을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.



대기화면에서 상단 아이콘 중 메시지, 벨종류, 알람 아이콘을 터치할 경우 해당 메뉴로 이동할 수 있습니다.(다운로드 받은 배경화면 종류에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.)


	음성 및 영상통화(EVDO Rev.A) 가능지역의 신호세기		
	WPBX 지역의 신호세기		
	음성통화(CDMA 1x) 가능지역의 신호세기		
	음성통화 상태		음성전화 통화 불가능 상태
	인터넷전화 연결된 상태		영상통화 상태
	영상통화 가능 상태		영상통화 불가능 상태
	전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크게로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 '무음'일 때, 전화벨 음량이 '꺼짐' 상태일 때		
	전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 진동벨로 설정된 상태		무음모드가 설정된 상태
	매너모드 기능이 설정된 상태		자동에티켓(매너(진동)모드)이 설정된 상태
	파워모드 기능이 설정된 상태		자동에티켓(무음모드)이 설정된 상태
	메시지 수신상태		OZ 메시저 수신상태
	알람/모닝콜 기능이 설정된 상태		Wi-Fi가 설정된 상태
	외장메모리 카드가 장착된 상태		Wi-Fi가 연결된 AP의 신호세기
	블루투스 장치가 켜진 상태		
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시		

직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용하세요.

배터리 커버/배터리 빼고 끼우기

배터리 커버를 빼고 끼우려면

- 배터리 커버 아래 부분을 누른 상태에서 ❶ 화살표 방향으로 배터리 커버를 빼 주세요.
- 배터리 커버를 홈에 맞춘 후 ❷ 화살표 방향으로 배터리 커버를 끼우세요.

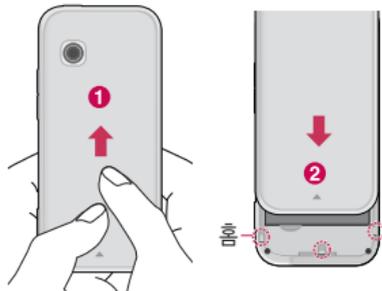

배터리를 빼고 끼우려면

- 휴대전화의 홈 부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올려서 빼세요.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을 휴대전화의 접촉 단자에 맞춰 끼운 후 아래로 눌러 끼우세요.



주의 - 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

배터리 충전하기

휴대전화에 충전기를 연결하여 충전하기


- 충전용 어댑터에 충전기를 연결하여 충전램프가 위로 향하도록 휴대전화에 연결하세요.
- 충전이 다 되면, 충전기 연결 잭의 양 옆을 누른 채 빼세요.



- 주의**
- TTA Certified 인증 ()을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
 - LG전자에서 제공하는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없으며, 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
 - 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

배터리 전용 충전거치대를 사용해서 충전하기

- 충전 거치대를 열어 배터리의 ① 접촉단자(금속부위)를 충전 거치대의 안쪽을 향하도록 맞춘 후 배터리를 넣고 충전 거치대를 닫으세요.
- 충전램프가 빨간색이면 충전 중, 초록색이면 충전 완료를 나타냅니다.
- 충전이 완료되면, 충전 거치대의 ② PUSH버튼을 눌러 충전 거치대를 연 후 배터리를 빼세요.

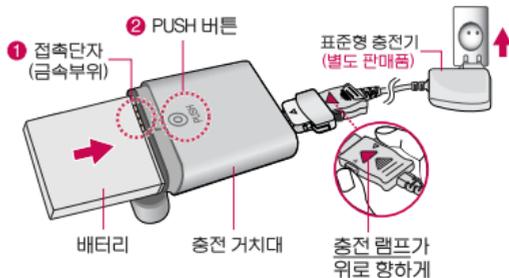

- 참고**
- 충전램프가 위로 향한 채 꽂으세요. 반대로 하면 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
 - 충전기나 배터리 단자가 이상하면 무리한 충전을 하지 말고, 가까운 서비스 센터에서 수리 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)
 - 표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

배터리 사용 시간 | 완전충전 상태의 배터리 기준(900mAh)

상 태		시 간
배터리 충전시간		약 150분 이하
CDMA	연속음성통화	약 150분 이상
	연속대기	약 180시간 이상
	연속영상통화	약 78분 이상
BT	연속통화	약 120분 이상
	연속대기	약 150시간 이상
DMB 시청	시청시간	약 120분 이상

- 참고**
- 배터리 연속통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.
 - 일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.
 - 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
 - 배터리 문제로 서비스 센터 방문 시에는 휴대전화, 배터리, 충전기를 지참해 주세요.
 - DMB 시청 시 배터리 사용 시간은 스테레오 이어마이크를 사용한 경우의 사용 시간입니다.

배터리에 대한 궁금점 해결하기

배터리 교체 시점은?

- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.
- 보증기간은 구입 후 6개월입니다.

완전히 방전하고 충전해야 하나요?

- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 때, 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 때에는 배터리 소모가 많아 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

전화를 사용하지도 않았는데도 배터리가 줄었다면?

- 소모 전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧으므로 서비스 센터에서 확인하세요.
 - 소모 전류란? 휴대전화를 사용하기 위해서 일정한 양의 전류가 필요한데 이 전류를 소모 전류라고 합니다.

참고 - 휴대전화 통화할 때에 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주는 슬롯모드가 될 수 있습니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.


3.5pi 스테레오 이어마이크 사용하기

음악을 듣거나 동영상을 시청할 때 스테레오 사운드를 감상할 수 있습니다.

- 휴대전화 3.5pi 스테레오 이어마이크 연결구에 3.5pi 스테레오 이어마이크를 연결하세요.

3.5pi 스테레오 이어마이크로 통화하기

- 시중에 판매되는 스테레오 이어마이크(3.5pi)를 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화에 3.5pi 스테레오 이어마이크를 연결한 상태에서 전화가 올 경우 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누른 후 통화하세요.
- 통화를 마치려면 3.5pi 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 길게 누르세요.

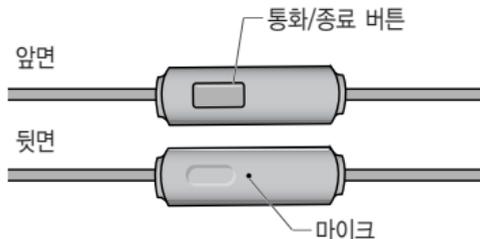

주의 - 별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 때는 3.5pi 스테레오 이어마이크가 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있습니다. 또한, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있습니다.

메뉴 이동, 선택 방법 익히기

1 터치상태에서 좌/우로 움직이면 메뉴가 이동합니다.

2 원하는 메뉴를 바로 터치하여 선택할 수 있습니다.



2 터치상태에서 위/아래로 움직이면 메뉴가 이동합니다.

3 터치하면 이전 메뉴로 이동합니다.

3 ▲/▼를 터치하거나 위/아래를 터치하면 메뉴가 이동합니다.



3 터치상태에서 위/아래로 움직이면 메뉴가 이동합니다.

2 ▲/▼를 터치하거나 터치영역부분의 위/아래를 터치하면 메뉴가 이동합니다.



4 터치영역부분을 터치한 상태에서 좌/우로 움직이면 메뉴가 이동합니다.

참고
화면을 천천히 이동할 때는 화면을 터치상태에서 좌/우로 움직이고 화면을 빨리 이동할 때는 원하는 방향으로 넘기듯이 터치하세요.



터치잠금 설정/해제 기능 사용하기

터치잠금을 설정하려면

- 잠금 버튼(🔒)을 누르면 LCD가 꺼지고, 터치잠금상태가 설정됩니다.

터치잠금을 해제하려면

- LCD가 꺼진 터치 잠금 상태에서 잠금 버튼(🔒)을 누르거나, ⏪, ⏻, ⏩ 버튼을 눌러 LCD가 켜진 상태에서 화면에서 🔒를 길게 누르면 잠금이 해제됩니다.



- 참고** - 불필요한 터치동작 방지 및 배터리 절전을 위해 사용하지 않을 경우에는 항상 잠금 버튼을 눌러 주세요.
- 터치자동잠금을 자동으로 설정하였을 때 LCD가 꺼지면 자동으로 터치 잠금상태로 들어갑니다. (▷ 터치설정 147쪽)
 - 터치 잠금화면에서 특정 도형을 그려서 해당 기능으로 바로 진입할 수 있는 제스처 기능을 사용할 수 있습니다. (▷ 제스처설정 128쪽)
- 주의** - 터치 동작 시 열쇠/동전/목걸이/시계 등 전도성이 있는 물체 또는 전도성이 있는 책상 및 바닥에 화면이 닿으면 오동작의 원인이 될 수 있으며, 물방울/습기/성에 등 화면에 물기가 있을 경우에도 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

대기화면 기능 사용하기

대기화면은 위젯, 전화번호부의 2개 화면으로 구성됩니다. ❶ 대기화면에서 원하는 방향으로 빠르게 넘기듯이 터치하여 원하는 대기화면으로 이동할 수 있습니다.

- 위젯 대기화면에서 ❷를 눌러 여러가지 기능을 바로 실행할 수 있는 아이콘을 설정할 수 있습니다.
 1. 아이콘을 터치하면 대기화면에 나타나게 됩니다.
 2. 대기화면에 있는 아이콘을 터치하여 시간, 일정, 메모, 이미지 등을 설정할 수 있습니다.
 3. 대기화면에서 아이콘을 없애려면 아이콘을 터치상태에서 아이콘 폴더로 다시 가져다 놓으면 됩니다.
 4. **위젯항목**을 터치하여 원하는 위젯항목을 설정할 수 있습니다.

- 참고** - 이동통신 사업자에 따라 화면이 변경될 수 있습니다.
- 날씨위젯은 아이콘을 터치한 이후부터 정보가 업데이트되며 새로고침을 통한 수동업데이트 외에도 하루에 6번 주기적으로 자동업데이트됩니다.



대기화면 기능 사용하기

- 전화번호부 대기화면에서 ❶ 아이콘을 터치하여 통화, 영상통화, 메시지 기능을 실행할 수 있으며 설정유무에 따라 인터넷전화, 블로그, 메신저 기능을 실행할 수 있습니다.
- ❷와 같이 아이콘을 드래그하여 그룹핑 후 그룹메시지(동보전송)를 보낼 수 있습니다.
- ❸을 누른 후 **테마설정**을 터치하여 원하는 테마를 설정할 수 있습니다.
- 각 그룹마다 총 6개의 아이콘을 설정할 수 있으며, 설정된 아이콘은 좌측의 그룹아이콘으로 드래그하여 그룹을 이동할 수 있습니다.

참고 - 아이콘 이동 시 아이콘들이 겹쳐서 보이지 않을 경우에는 ❸을 누른 후 흔들면 자동정렬됩니다.



음성전화 걸기/받기

전화 걸기

- 대기화면에서 를 누르고, 지역번호와 전화번호 입력 후  또는 를 누르세요.
 - 번호를 지우려면  또는 를 누르세요.
- 기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.(▷ 기본지역번호 146쪽)

전화 받기

- 전화벨이 울리면  또는 를 누르세요.
 - 통화를 보류하려면  또는 를 누르거나, 볼륨버튼()을 길게 누르세요.

전화 수신이 불가능할 경우

- 를 누르거나 종료()버튼을 눌러 전화수신을 보류할 수 있으며, 수신보류중 상태에서 , 종료()버튼을 누를 경우 수신된 전화는 종료됩니다.

참고 - 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누르고 통화하세요.

영상전화 걸기/받기

영상전화 걸기

- 대기화면에서 를 누르고, 전화번호 입력 후 를 누르세요. (번호를 지우려면  또는 를 누르세요.)
- 전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후 통화하세요.

영상전화 받기

- 전화벨이 울리고 화면에 "영상통화가 왔습니다."라는 화면이 나타납니다.
- 전화벨이 울리면  또는 를 누르세요.
 - 영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습이 전송되도록 설정하려면 을 누르세요. 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정하려면 을 누르세요.

영상전화 수신이 불가능할 경우

- 를 누르거나 종료()버튼을 눌러 전화수신을 보류할 수 있으며, 수신보류중 상태에서 , 종료()버튼을 누를 경우 수신된 전화는 종료됩니다.

- 참고** - 영상통화가 미 지원 지역에서 전화하거나, 상대방이 영상통화가 지원되지 않는 번호일 경우 음성통화로 자동 전환됩니다.
- 영상통화가 가능한 상태이면 대기화면 상단에 ,  표시됩니다.
 - 전면의 카메라 렌즈 부위를 깨끗이 해주세요. 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 휴대전화의 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

OZ 070 인터넷전화 걸기/받기

인터넷전화 걸기

- 대기화면에서 를 누르고, 지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.
 - 번호를 지우려면  또는 를 누르세요.

인터넷전화 받기

- 전화벨이 울리면  또는 를 누르세요.

- 참고**
- 인터넷 전화 사용은 Wi-Fi 및 OZ 070 전화가 설정된 경우에 가능합니다.
 - Wi-Fi 설정/해제에 대한 사항은 Wi-Fi(▷ 142쪽)를 참고하세요.
 - OZ 070 전화 설정/해제에 대한 사항은 OZ 070 전화설정(▷ 144쪽)을 참고하세요.
 - 인터넷전화가 가능한 상태이면 대기화면 상단에 이 표시됩니다.
 - Wi-Fi 무선랜이 켜진 경우만 인터넷 전화를 사용할 수 있으며, 전원이 켜진 경우 배터리 사용시간이 짧아 집니다.
 - OZ 070 인터넷전화 사용시 통화품질(음질 등)은 무선랜 상태에 따라 달라집니다.
 - 무선랜 상황과 인터넷 전화망 상태에 따라 일시적으로 통화 연결이 불가능 할 수 있습니다.
 - OZ 070 서비스 가입 및 자세한 사용 방법은 LG U+에 문의하세요.

문자 입력하기

키패드 입력 방법 사용하기

- 키패드입력이란 다음 버튼을 직접 터치하여 문자를 입력하는 방법입니다.
 - ① 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. 길게 누르면 한글자씩 빠르게 지워집니다.
 - ② 한글, 숫자, 영문 소문자, 영문 대문자 선택
 - ③ 기호/^.^(이모티콘) 선택 (◁ ▷로 다양한 기호 선택 가능)
 - ④ 한칸 띄우기 ⑤ 문자입력 화면 숨기기
 - ⑥ 입력모드전환을 선택하여 원하는 입력모드로 전환할 수 있습니다.
- 영문소문자 또는 영문대문자 입력시 [T9] / [T9]로 T9 문자 입력 모드를 선택할 수 있습니다. T9 문자 입력 모드란, 최소한의 버튼 터치로 문자를 입력할 수 있는 기능입니다. 버튼을 터치하면 [T9]에 빈도순대로 저장된 후보단어를 보여주어 자주 입력하는 단어를 더욱 빠르게 입력할 수 있습니다. 입력하고자 하는 단어가 후보단어에 없을 경우 [T9]를 눌러 단어를 추가할 수 있습니다.

참고 - 키패드입력 시 한글 입력표를 참조하세요.(▷ 31쪽)

한글, 영문, 기호/^.^(이모티콘) 입력하기

- 기호를 사용하여 문자 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.(예 : 일반기호13~일반기호16)

• 메모 입력 시 나타나는 화면입니다.



입력 내용	입력 방법
LG	[가 1aA]를 선택하여 [가 21a]를 선택 [JKL]를 세번 누름 ▶ [GH]를 누름
싸이언	[가 1aA]를 선택하여 [人] ▶ [쌍자음] ▶ [ㅏ] ▶ [o] ▶ [ㅣ] ▶ [o] ▶ [ㅏ] ▶ [ㅏ] ▶ [L]을 누름
1234	[가 1aA]를 선택하여 [1 aA가]를 선택 [1] [2] [3] [4]를 누름
*A**	[기호]를 선택하여 [▷]로 [일반기호 4]로 이동 ▶ **A**를 누름

연속필기 입력 방법 사용하기

- 연속필기 입력이란, 입력 모드(가, 1, a, A) 선택을 따로 누를 필요없이, 입력화면의 해당 영역에서 필기를 시작하면, 해당 모드로 문자를 인식하는 방법입니다.
- 화면 전체를 입력 영역으로, 입력 글자 수 제한 없으며 여러 줄 쓰기가 가능합니다.
 - ① 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. 길게 누르면 한글자씩 빠르게 지워집니다.
 - ② 완성된 글자를 입력할 수 있는 모드와 자음단위, 모음단위로 입력할 수 있는 모드를 선택할 수 있습니다.
 - ③ 한칸 띄우기
 - ④ 기호/^(이모티콘) 선택(☐ ☐)로 다양한 기호 선택 가능)
 - ⑤ 문자입력 화면 숨기기

· 메모 입력 시 나타나는 화면입니다.



- 참고** - 받침이 있는 글자는 특히 자음과 모음을 정확히 써야 잘못 입력되지 않습니다. 'ㅇ'를 쓸 때에는 시작점과 끝점을 정확하게 쓰세요.(그렇지 않을 경우, 'ㄴ'으로 혼동될 수 있습니다.)
- 글자를 너무 천천히 쓰면 다 쓰기도 전에 완성되지 않은 글자로 인식될 수 있으니 주의하세요.


문자 입력하기

박스필기 입력 방법 사용하기

- 박스필기란 글자(자음, 모음 포함) 입력 후 후보 문자를 선택하여 편리하게 문장을 완성 시키는 문자를 입력하는 방법입니다.
- 좌우박스 하나에 글자 하나씩 입력할 수 있으며, 이를 선택하면 입력되었던 글자가 선택한 후보 문자로 변경됩니다. 후보 문자 화면에 나타난 글자를 선택하여 편리하게 문장을 완성시킬 수 있습니다.(좌우박스에 입력할 수 있고, 다른 박스에 필기를 시작하면 바로 인식되어 빠른 필기를 할 수 있습니다.)

- 1 후보 문자 화면
- 2 한글, 숫자, 영문 소문자, 영문 대문자 선택
- 3 완성된 글자를 입력할 수 있는 박스
- 4 자음단위, 모음단위로 입력할 수 있는 박스
- 5 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. 길게 누르면 한글자씩 빠르게 지워집니다.
- 6 한칸 띄우기
- 7 기호/^.(이모티콘) 선택 (☐ ☐로 다양한 기호 선택 가능)

· 메모 입력 시 나타나는 화면입니다.

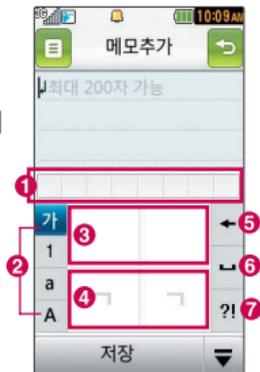

- 참고** - 받침이 있는 글자는 특히 자음과 모음을 정확히 써야 잘못 입력되지 않습니다. 'ㅇ'를 쓸 때에는 시작점과 끝점을 정확하게 쓰세요.(그렇지 않을 경우, 'ㄴ'으로 혼동될 수 있습니다.)
- 글자를 너무 천천히 쓰면 다 쓰기도 전에 완성되지 않은 글자로 인식될 수 있으니 주의하세요.

한글 입력표

휴대전화의 버튼에 표시되어 있지 않은 모음은 **획추가**(획 추가)와 **쌍자음**(쌍자음) 버튼을 이용하여 입력하세요.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	ㄱ	ㄴ	ㄴ	ㄷ	ㄷ 획추가 획추가
ㅋ	ㄱ 획추가	ㄷ	ㄷ	ㅌ	ㄷ 쌍자음
ㆁ	ㄱ 쌍자음	ㄹ	ㄹ 획추가	ㅊ	ㄷ 획추가 쌍자음
ㄴ	ㄴ	ㅍ	ㅍ 획추가 획추가	ㅇ	ㅇ
ㄷ	ㄷ 획추가	ㅂ	ㅂ 획추가 쌍자음	ㅎ	ㅇ 획추가
ㅌ	ㄷ 획추가 획추가	ㅅ	ㅅ		
ㄹ	ㄷ 획추가 쌍자음	ㅈ	ㅅ 획추가		

모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	ㅏ	ㅑ	ㅏㅑ 획추가	ㅓ	ㅏㅑ
ㅓ	ㅏ 획추가	ㅕ	ㅑ	ㅗ	ㅏㅑ ㅏ
ㅗ	ㅏ	ㅛ	ㅑ ㅏ	ㅛ	ㅏㅑ ㅏ
ㅛ	ㅏ 획추가	ㅜ	ㅑ ㅏ ㅏ	ㅜ	ㅏㅑ ㅏ ㅏ
ㅜ	ㅏㅑ 획추가	ㅠ	ㅑ ㅏ ㅏ ㅏ	ㅠ	ㅏㅑ ㅏ ㅏ ㅏ
ㅡ	ㅏㅑ	ㅣ	ㅑ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ	ㅣ	ㅏㅑ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ
ㅗ	ㅏㅑ	ㅜ	ㅑ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ	ㅜ	ㅏㅑ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ
ㅛ	ㅏㅑ 획추가	ㅠ	ㅑ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ	ㅠ	ㅏㅑ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ
ㅜ	ㅏㅑ	ㅣ	ㅑ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ	ㅣ	ㅏㅑ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ

음성통화 중 메뉴 사용하기

□ 음성통화 중 화면에 있는 버튼을 눌러 여러가지 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

- ① **☰**를 눌러 여러가지 기능을 바로 실행할 수 있습니다.
 - 메시지 통화 중 메시지 기능을 바로 실행할 수 있습니다.
 - 전화번호검색 통화 중 전화번호부에서 전화번호를 검색할 수 있습니다.
 - 내위치보내기 내위치를 작성하여 전송할 수 있습니다.
 - 통화중녹음 통화 중 내용을 녹음할 수 있습니다. 녹음된 내용은 통화 종료 후 음성메모▶ 118쪽에서 **목록**을 눌러 확인하세요.
 - 자기번호송출 음성사서함으로 연결된 경우 자기번호송출을 선택하여 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.
 - 일정검색 통화 중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있습니다.
- ② **통화상대 추가**를 눌러 A와 B통화 중 통화목록, 전화번호검색, 직접입력을 선택하여 통화상대 C를 추가하면 A, C가 통화됩니다. 이때 다시 **☰**를 누르면, A, B, C가 서로 통화 가능합니다.
- ③ **내음성 차단**을 눌러 내음성 송출/내음성 차단 기능을 변경할 수 있습니다.
- ④ **스피커 켜기**를 눌러 스피커 끄기/스피커 켜기 기능을 변경할 수 있습니다.
- ⑤ **번호전달**을 눌러 통화 중 전화번호부에 저장된 번호를 전송할 수 있습니다.
- ⑥ **메모**를 눌러 통화 중 메모를 작성할 수 있습니다. 작성한 메모는 통화 종료 후 메모▶ 112쪽에서 확인하세요.
- ⑦ **키패드**를 눌러 통화 중 숫자입력 화면으로 이동할 수 있습니다.



주의 - 스피커폰 기능을 해제하지 않고 휴대전화를 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하세요.

영상통화 중 메뉴 사용하기

□ 영상통화 중 화면에 있는 버튼을 눌러 여러가지 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

① **☰**를 눌러 여러가지 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

- 후면카메라/전면카메라 내화면 영상을 후면카메라/전면카메라로 전환할 수 있습니다.
- 카메라설정 야간모드(주간모드), 필터, 밸런스, 밝기, 확대 기능을 설정할 수 있습니다.
- 사운드설정 스피커끄기(스피커켜기), 내음성차단(내음성송출), 일시정지(통화 연결)로 영상통화 중 사운드에 관한 설정을 할 수 있습니다.
- 대체영상 대체영상은 영상통화앨범에 저장된 사진 및 동영상을 선택하여 내 모습을 대체할 영상을 선택할 수 있습니다.
- 캡처/녹화 영상통화 중 상대영상/내영상을 캡처/녹화할 수 있으며, 대체영상 설정▶ 144쪽에서 대체영상으로 설정할 수 있습니다.
- 화면설정 영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다.
- 추가기능 영상통화 중 전화번호검색, 일정검색, 메모작성을 할 수 있습니다.

② **일시중지**를 눌러 내음성/영상차단, 내음성/영상켜기를 선택할 수 있습니다.

③ **내음성 차단**를 눌러 내음성차단, 내음성송출을 선택할 수 있습니다.



영상통화 중 메뉴 사용하기

- 4 **스피커 끄기**를 눌러 스피커폰 끄기/켜기를 선택할 수 있습니다.
- 5 **이모션**을 눌러 영상통화를 하면서 애니메이션을 상대방에게 보여지게 할 수 있습니다.
- 6 **대체영상**을 눌러 상대방에게 내 모습 대신 대체영상을 보여지게하고, **내영상**을 눌러 다시 내모습을 보여지게 할 수 있습니다.
- 7 **키패드**를 눌러 숫자입력 가능한 키패드를 보여지게 할 수 있습니다.

참고 - 영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.

- 주의** - 통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화의 안테나 부분에 영향을 주는 금속 재질의 스티커 등 액세서리 사용시 통화 성능이 크게 저하될 수 있으니 주의하세요.



그룹콜플러스 사용하기

그룹콜기능은 전화 통화로 여러 사람과 대화하고자 할 때 유용한 기능입니다. 그룹콜 및 통화중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

1 대기화면에서 원하는 전화번호를 입력한 후 (☎) → 그룹콜플러스 선택 후 추가로 통화하려는 전화번호를 입력하세요.

- 총 9개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.
- 전화번호부를 검색하려면 [☐] → [☐] 또는 대기화면에서 [☐]를 눌러 전화 번호부에 저장된 번호를 찾아 (☎) → 그룹콜플러스를 선택할 수 있습니다.
- 저장된 단축번호가 있는 경우 해당 단축번호를 누르면 전화번호가 자동 입력됩니다.



2 (☎)를 누르면 전화 연결화면이 나타납니다.

- 상대방이 전화를 받은 경우 "그룹통화입니다"라는 음성메시지가 전달됩니다.

참고 - 그룹콜 통화 중 (☎)로 메시지/메모작성/전화번호검색/일정검색을 이용할 수 있습니다.

- 통화도중 (초대)를 눌러 새로운 전화번호를 추가 연결하여 통화할 수 있습니다.(단, 9명까지만 그룹콜 통화 가능)

멀티태스킹 기능 사용하기

멀티태스킹 기능이란 사용 중인 기능을 종료하지 않고, 다른 기능을 동시에 사용할 수 있는 기능입니다.

1.  버튼을 누르세요.
2. 동시에 사용하려는 기능을 선택하세요.
3. 멀티태스킹 기능 사용을 취소하거나 종료하려면  를 누르세요.

이럴 땐 멀티태스킹 기능이 제한됩니다.

- 이 기능은 휴대전화 메모리의 한계 내에서만 사용할 수 있습니다.
- 메모리가 부족하거나 동일한 하드웨어 지원이 필요한 기능을 선택할 때에는 멀티태스킹 기능이 실행되지 않습니다.
- 영상통화, 카메라, 이동식디스크, PC Sync 등이 실행되고 있는 경우 멀티태스킹이 제한되며,  를 눌러도 동작하지 않을 수 있습니다.
- 멀티태스킹 도중 CPU 성능이 부족하면 음이 단절되거나 속도가 느려질 수 있습니다.

전화/메시지

U+ 모바일, 메시지보내기, 받은메시지함, 전화번호부,
통화목록, 전화걸기, 단축번호, 메시지를
선택하여 설정할 수 있습니다.



모바일 고객센터



1. 누른 후 ▶ U+ 모바일 ▶ 모바일고객센터를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 접속화면이 나타나면 사용자 주민번호 뒤 7자리 입력 후 **확인**을 누르세요.
 - 고객센터홈 실시간요금조회, 청구서확인, 요금제/멤버십조회, 편의서비스 체험 등을 이용할 수 있습니다.
 - 요금/사용량조회 사용중인 요금설명과 월별 사용량을 조회할 수 있습니다.
 - 요금제/할인제도 사용중인 요금제를 변경할 수 있습니다.
 - 부가서비스 사용중인 부가서비스를 조회하거나 신청/변경할 수 있습니다.
 - 멤버십 멤버십카드 마일리지 사용내역과 잔여 마일리지를 조회할 수 있습니다.
 - 모바일청구서 종이 청구서를 잃어버렸을때, 최근 3개월간 발송된 요금 청구서를 조회할 수 있습니다.
 - 요금납부 사용한 통화요금을 사용자(명의자)가 신청한 납부방법에 따라 납부할 수 있습니다.
 - 이용안내 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

참고 - LG U+고객센터에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

국제 자동로밍



1. 누른 후 ▶ U+ 모바일 ▶ 국제자동로밍을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 오토다이얼링설정 로 해제/설정을 선택할 수 있습니다. 설정 시 국제 접속번호, 대상국가번호를 설정할 수 있습니다.
 - 국제접속번호 : 국제접속번호를 자동설정으로 설정한 경우 사용할 수 있으며, 로밍국가에 따른 접속번호 및 국가번호 설정 기능으로 미리 입력된 국제접속번호가 자동으로 설정됩니다. 국제접속번호는 목록을 통해 선택할 수도 있으며, 직접입력을 통해 사용도 가능합니다. 대상국가번호는 한국으로 기본 설정되어 있으나, 목록을 통해 자주 발신하는 국가를 변경할 수 있습니다.
 - 대상국가번호 : 로밍중 한국으로 발신 시, 국제전화접속번호와 국가번호를 누르지 않고 국내와 동일한 방법으로 편리하게 통화할 수 있습니다.
- 로밍고객센터안내 를 누르면 LG U+로밍고객센터로 자동 연결됩니다.
- 로밍국가추가 고객센터로 자동 연결되어 로밍국가 관련정보를 갱신합니다. 이 기능은 한국에서만 사용할 수 있으며, 로밍국가에서는 사용할 수 없는 기능입니다.
- 데이터로밍설정 비밀번호 4자리 입력 후 데이터로밍 사용가능, 데이터로밍 사용잠금을 선택할 수 있습니다.

- 참고** - 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 17개국(괌, 뉴질랜드, 대만, 마카오, 멕시코, 미국, 방글라데시, 베트남, 사이판, 이스라엘, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 캐나다, 태국, 홍콩, 기타)에서 CDMA 자동로밍을 지원합니다.

OZ 웹서핑



웹서핑서비스는 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 서비스로 일부 서비스는 가입 신청을 하여야 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 U+ 모바일 OZ 웹서핑을 선택하세요.
2. 웹서핑 접속화면이 나타나면 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

• 종료할 경우 를 누르거나 를 누른 후 를 누르세요.

OZ 웹서핑 접속 시 사용 버튼

• 로 원하는 항목을 선택할 수 있으며, 로 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

- / 이전페이지/다음페이지로 이동
- 홈페이지로 이동 - 새창열기
- 즐겨찾기, 히스토리 확인 - 즐겨찾기에 추가
- 홈페이지설정, ID/PW관리, 환경설정
- 종료하기

참고 - 웹서핑에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

 브라우저 메뉴로 이동합니다.

 기능을 선택할 수 있습니다.

 (길게) OZ Lite홈페이지로 이동합니다.



인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.
인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



서비스 접속을 종료합니다.

- 브라우저 실행 시 로 브라우저 메뉴를 선택하여 실행할 수 있습니다.
 - 메뉴 OZ에서 제공하는 콘텐츠에 따라, 특정 콘텐츠에서만 활성화되는 지능형(Intelligent) 브라우저 메뉴입니다. 콘텐츠에 따라 보다 쉽게 이동할 수 있도록 편리한 메뉴를 제공합니다.
 - 히스토리 최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.
 - 즐겨찾기/이동
 - 즐겨찾기 보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.
 - 즐겨찾기 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
 - HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
 - URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
 - 현재URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.
 - 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.
 - 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.
 - 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.

- 설정
 - 환경설정 : 화면모드 설정/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.
 - 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
 - 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
 - 폰트설정 : 큰폰트/작은폰트로 설정할 수 있습니다.
 - 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.
 - 콘텐츠 속성보기 : 현재 콘텐츠의 페이지속성을 확인할 수 있습니다.
- 검색
 - 검색어입력, 인기검색어, My검색어를 선택하여 검색할 수 있습니다.

참고 - 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

OZ Lite



1. 누른 후 U+ 모바일 OZ Lite를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 접속하기/최종접속사이트 OZ Lite 접속화면이 나타나면 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.
- 오픈넷 오픈넷은 다양한 업체들이 제공하는 무선인터넷 사이트들을 소개하는 개방형 포털 서비스입니다. 오픈넷 서비스 이용 시 데이터 통화가 발생할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://winc.or.kr>)를 참조하세요.
- 환경설정 인터넷주소설정을 선택하여 인터넷 주소를 재설정할 수 있으며, 초기화를 선택하여 예/아니오를 선택할 수 있습니다. 초기화를 실행하면 인터넷 주소설정에서 변경한 설정값이 OZ Lite 사이트로 변경됩니다.

구글지도



- 누른 후 ▶ U+ 모바일 ▶ 구글지도를 선택하세요.
- 지도를 터치 후 상/하/좌/우로 움직여 원하는 위치로 이동하세요.
 - 화면을 길게 눌러 해당 주소를 확인할 수 있습니다.
 - / 로 지도를 축소/확대하여 볼 수 있습니다.
- 로 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 내 위치	내 위치를 확인할 수 있습니다.
• 지도 검색	검색어를 입력하여 해당 위치를 검색할 수 있습니다.
• 길찾기	출발지와 도착지를 입력하여 대중교통 길찾기(), 도보 약도()를 확인할 수 있습니다.
• 위성사진 보기	위성사진 모드로 볼 수 있습니다.
• 지도 위치정보 지우기	저장한 위치정보를 삭제할 수 있습니다.
• 즐겨찾기	자주 검색하는 위치를 즐겨찾기로 등록할 수 있습니다.
• 도움말	자세한 설명 및 구글지도 사용법 등을 볼 수 있습니다.
• 종료	구글지도를 종료합니다.

참고 - 구글지도 중 일부 기능은 국가에 따라 Google에서 지원되지 않을 수 있습니다.

- 사용 전 가로 8자를() 크게 3차례 그려서 초기화한 후 사용하세요.

주의 - 실내 또는 금속성 물질(DMB 안테나 포함)이 많은 곳에서는 사용상 문제가 있을 수 있습니다.

DMB



1. 누른 후 ▶ U+ 모바일 ▶ DMB를 선택하세요.
2. TV시청 또는 라디오를 청취 할 수 있습니다.
 - 검색된 채널이 없으면 진입 시 자동으로 채널 검색됩니다.

참고 - 자세한 사항은 DMB(▷ 90~93쪽)를 참조하세요.

다운로드 보관함



1. 누른 후 ▶ U+ 모바일 ▶ 다운로드보관함을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택하세요.

참고 - 자세한 사항은 다운로드보관함(▷ 95~97쪽)을 참조하세요.

통화편의 서비스



1. 누른 후 ▶ U+ 모바일 ▶ 통화편의서비스를 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 매너콜
전원이 꺼져 있거나 통화 중 또는 통화할 수 없는 지역에 있는 경우 걸려온 전화번호를 통화가 가능한 상태가 되었을 때 문자메시지로 통보해 주는 서비스입니다.
(서비스가입, 매너콜보관설정, 매너콜보관내역조회, 서비스해지, 서비스안내)
- 착신전환
걸려오는 모든 전화(문자)를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결되도록 설정할 수 있습니다. (서비스가입, 착신전환번호등록및설정, 착신전환번호조회및수정, 착신전환설정해제, 서비스해지, 서비스안내)
- 듀얼넘버
문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
(서비스가입, 서비스설정, 서비스안내)
- 원격제어
휴대전화를 휴대하고 있지 않을 경우 유선전화나 다른 휴대전화를 통해서 원격제어서비스(019-200-8282)로 전화를 걸어 착신전환 등을 신청할 수 있는 서비스입니다. 단, 비밀번호를 먼저 등록해야만 사용가능합니다.(서비스비밀번호설정, 서비스연결, 서비스안내)
- 음성사서함
걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다. (서비스설정, 음성사서함접속, 서비스해제, 서비스안내)
- 지정번호 필터링
연락을 받고 싶지 않은 특정 전화번호를 미리 등록하면 등록된 번호로부터 걸려온 음성/영상 전화, 문자메시지 및 사서함 연결을 자동으로 차단해주는 서비스입니다.
(서비스가입, 번호등록/조회, 안내메시지설정, 서비스해지, 서비스안내)

- 통화중대기 통화 중 다른 전화가 걸려올 경우 전화가 왔음을 알려주며, 를 누르면 현재 통화 중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. (서비스설정, 서비스해제, 서비스안내)

- 참고** - 이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 설정/해제할 수 있는 기능이며, 일부 부가서비스는 영상호에서는 지원하지 않습니다.
- LG U+부가서비스에 대한 보다 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.lguplus.com>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

miTV



1.  누른 후 ▶  U+ 모바일 ▶ miTV를 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- miTV접속하기 뉴스, 증권, 스포츠, 연예 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대전화로 받아볼 수 있는 모바일 멀티미디어 방송 서비스입니다. 이 기능은 이동통신 서비스에 가입해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요. (단, LG U+뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)
- miTV수신함 방송메시지나 수신된 채널을 확인할 수 있습니다.
- 수신채널설정 수신된 채널을 설정할 수 있습니다.
- 수신함비우기 수신함에 있는 방송메시지나 수신된 채널을 삭제할 수 있습니다.

- 환경설정 수신모드(설정, 해제), 알림방법(소리, 진동, 무음), 알림간격(한번, 2분마다)을 선택하여 설정할 수 있습니다. 방송메시지나 수신된 채널이 있어야 사용할 수 있으며, 받고자 하는 miTV 선택 시 해당 채널의 메시지만 수신됩니다.
- miTV안내 miTV안내를 확인할 수 있으며, (접속)을 눌러 miTV에 접속할 수 있습니다.

참고 - miTV환경설정에서 수신모드가 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 “설정”으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

메시지 보내기



1. 누른 후 메시지보내기를 선택하세요.

- 대기화면에서 를 길게 눌러도 진입 가능합니다.
- 보내는 사람 번호를 수정하려면 보내는 사람 번호를 터치 후 (지움)을 눌러 번호 삭제 후 새 번호를 입력합니다.(길게 누르면 하나씩 빠르게 지워집니다.)

2. 받는 사람의 번호를 입력 하세요.

- (전화부)로 전화번호부에서 원하는 번호를 검색할 수 있습니다.
- 보내는이 입력란에 전화번호 일부를 입력 후 (검색)으로 전화번호를 전화번호부에서 검색할 수 있습니다.
- (목록)로 통화목록, 전화번호검색을 선택하여 원하는 전화번호를 선택할 수 있습니다.

3. 내용을 입력하세요.

- 한글 1,000자, 영문 2,000자까지 입력할 수 있으며, 문자 입력방법은 28~30쪽을 참조하세요.
- (☐)로 멀티미디어첨부, 미리보기, 번호/문장/이모티콘(전화번호첨부, 자주쓰는 문장, 이모티콘문자), 입력모드전환, 임시저장, 보낸메시지저장, 예약전송, 입력 취소 기능을 바로할 수 있습니다.
- (폰트)로 폰트 설정 및 폰트다운로드를 할 수 있으며, (뚜껑)로 편지지, 애니티콘, 플래시콘을 첨부할 수 있습니다. (음성)으로 저장된 음성파일 및 새로 녹음한 음성파일을 첨부할 수 있습니다.

4. 첨부할 파일이 있을 경우 (첨부)를 눌러 원하는 파일을 선택하세요.

- 사진, 음성, 애니티콘, 플래시콘, 편지지, 폰트, 그림카드, 동영상, 음악을 선택 후 파일을 선택할 수 있습니다.
- 저장된 사진, 동영상, 음성이 없을 경우 해당 메뉴 진입 후 촬영, 녹음, 다운로드를 할 수 있습니다. 사진, 동영상 촬영 시 외장메모리가 장착된 상태에서 내장 메모리/외장메모리를 선택할 수 있습니다.

5. 메시지를 보내려면 (전송)을 누르세요.

- 내용없이 (전송)을 누르면 '연락부탁드립니다' 라는 문장이 자동으로 전송됩니다.

- 참고** - 첨부파일 사진은 5개, 동영상은 1개, 편지지 1개, 그림카드 1개, 음악 1개, 음성 1개까지 첨부할 수 있습니다.(단, 첨부파일은 최대 5개까지 첨부할 수 있으며, 음악과 음성은 동시에 첨부할 수 없습니다.)
- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.
 - 예약문자는 대기화면에서만 전송시도를 수행할 수 있으며, 예약전송 설정 시 예약날짜, 예약시간을 입력할 수 있습니다.
 - 편지지 또는 첨부파일 첨부 시 MMS 메시지로 자동으로 전환됩니다.

문자



1. 누른 후 받은메시지함 문자탭을 선택하세요.

- 로 받은메시지, 보낸메시지, 대화문자, 메시지보관함, 임시보관함, 예약문자함을 선택할 수 있습니다.
- 로 새로받기, 삭제, 오래된메시지삭제, 전체삭제, 보관함저장, 검색, 정렬(미확인별, 날짜별, 번호별, 첨부별), 스팸번호등록 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 메시지를 선택하여 내용을 확인하세요.

- 답장, 간편답장, 삭제()를 선택할 수 있습니다.
- 로 내용을 확대/축소할 수 있습니다.
- 로 답장, 전달, 영상통화, 삭제, 번호별삭제, 전화번호저장(편집), 보관함 저장, 일정에저장, 스팸관리(스팸번호등록, 불법스팸신고) 기능을 바로할 수 있습니다.

- 참고** - 받은메시지함에는 문자메시지 1,000개 및 멀티미디어 메시지 50개까지 저장할 수 있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 받은메시지함에서 확인 가능합니다.
- 음성메시지를 확인하려면 음성메시지 화면에서 를 누르세요. 음성 사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

멀티



1. 누른 후 ▶ 받은메시지함 ▶ 멀티탭을 선택하세요.

- 로 새로받기, 삭제, 오래된메시지삭제, 전체삭제, 보관함저장, 검색, 정렬(미확인별, 날짜별, 번호별, 첨부별), 스팸번호등록 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 메시지를 선택하여 내용을 확인하세요.

- 답장, 간편답장, 삭제()를 선택할 수 있습니다.
- 로 답장, 전달, 영상통화, 삭제, 번호별삭제, 전화번호저장(편집), 보관함 저장, 첨부파일 저장, 대기화면설정, 스팸관리(스팸번호등록, 불법스팸신고) 기능을 바로할 수 있습니다.

- 참고** - 첨부파일이 있는 경우 첨부파일이 보입니다.
- 저장된 첨부파일은 메시지첨부파일함에서 확인할 수 있습니다.

전화번호 검색



- 누른 후 ▶ 전화번호부 ▶ 전화번호검색을 선택하세요.

 - 대기화면에서 를 눌러도 진입 가능합니다.
- 검색창에 검색할 이름/번호/이메일을 입력하여 원하는 이름을 선택하세요.

 - 입력 시 이름의 첫째 자음(감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부(1자 이상)를 입력하여 편리하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
 - 로 바로 통화할 수 있습니다.
 - 로 메시지전송, 그룹콜플러스, 추가, 삭제, 그룹이동, 전체삭제, 블루투스 전송, 보기방식변경, 입력모드전환 기능을 사용할 수 있습니다.
- 저장된 항목 선택 후 상세보기 화면에서 원하는 항목을 선택하세요.

 - 통화, 메시지, 영상통화, 삭제를 선택할 수 있으며, 로 편집, OZ 070 통화, OZ메신저(대화하기, 버디추가), 블루투스전송 기능을 사용할 수 있습니다.

새번호 등록



1. 누른 후 ▶ 전화번호부 ▶ 새번호등록을 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 이름 한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수 있습니다.
- 전화번호 최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있으며 전화번호를 3자리 이상 입력 후 을 눌러 단축번호를 지정할 수 있습니다. (단, 전화번호 종류가 팩스인 경우 단축번호 지정이 불가능합니다.)
- 그룹 전화번호의 그룹을 선택할 수 있으며, 를 눌러 새로운 그룹을 추가할 수 있으며, 그룹명, 그룹벨종류, 메시지음, 그룹원, 그룹사진을 설정할 수 있습니다.
- 사진 지정 카메라앨범에서 저장된 사진을 선택하여 설정하거나 캐릭터를 지정할 수 있으며, 사진을 촬영하여 설정할 수 있습니다.

항목추가로 선택할 수 있는 기능

- 이메일/메신저ID/블로그 원하는 이메일, 메신저ID, 블로그를 입력할 수 있습니다.
- 메모 한글 40자, 영문 80자까지 메모를 입력할 수 있습니다.
- 생일 으로 양력/음력을 설정한 후 날짜를 입력할 수 있습니다.
- 개인벨 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다. (로 미리듣기)
- 공개여부 공개/비밀을 선택하여 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

3. **저장**을 눌러 설정한 기능들을 저장하세요.

- 2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 대표번호로 선택한 번호로 바로 연결됩니다.

단축번호 관리



1. 누른 후 ▶ 전화번호부 ▶ 단축번호관리를 선택하세요.

- 대기화면에서 를 길게 눌러도 진입 가능합니다.

2. 원하는 단축번호를 선택한 후 전화번호부에 저장된 번호를 선택하여 등록하세요.

- 지정된 단축번호가 있을 경우 단축번호를 선택하여 해당 전화번호로 통화 또는 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 지정된 단축번호를 해제하고 싶다면 → '해제'로 해제하고 싶은 전화번호를 선택하여 해제할 수 있습니다.

참고 - 단축번호는 1~99번까지 저장 가능합니다.

- 단축 번호가 35번일 경우 대기화면에서 → **3** → **5** → 를 누르거나, → **3**(짧게) → **5**(길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

그룹관리



- 누른 후 ▶ 전화번호부 ▶ 그룹관리를 선택하세요.
- 원하는 그룹을 선택하여 확인 후 (편집)을 눌러 편집할 수 있습니다.
 - 그룹명 한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수 있습니다.
 - 그룹벨종류 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.(🔊로 미리듣기)
 - 메시지음 원하는 메시지음을 선택할 수 있습니다.(🔊로 미리듣기)
 - 그룹원 그룹원을 추가할 수 있습니다.
 - 사진 지정 카메라앨범에서 저장된 사진을 선택하여 설정하거나 사진을 촬영하여 설정할 수 있습니다.

참고 - (+추가)를 눌러 새로운 그룹을 추가할 수 있습니다.

최근검색 목록



최근 전화번호부에서 검색한 결과를 확인할 수 있습니다.

- 누른 후 ▶ 전화번호부 ▶ 최근검색목록을 선택하세요.
- 원하는 항목을 선택하세요.
 - 선택한 항목의 검색 결과를 보여줍니다.
 - (🔍)로 메시지전송, 그룹콜플러스, 추가, 삭제, 그룹이동, 전체삭제, 블루투스 전송, 보기방식변경 기능을 사용할 수 있습니다.

참고 - 최근검색목록은 20개까지 저장됩니다.

전화부 복사



휴대전화에 저장된 전화번호를 휴대전화의 내장 메모리/외장메모리로 복사하여 저장할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 전화번호부 ▶ 전화부복사를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택하세요.
 - 휴대폰 → 외장메모리, 외장메모리 → 휴대폰을 선택할 수 있습니다.

참고 - 휴대전화에 외장메모리를 장착한 경우에만, 외장메모리로 이동이 가능합니다.

주소록 Sync접속



휴대전화와 웹에 저장된 주소록을 서로 일치하게 만들어 주는 기능입니다.

1. 누른 후 ▶ 전화번호부 ▶ 주소록Sync접속을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택하여 설정하세요.
 - Web → 폰, 폰 → Web 주소록을 자동저장할 수 있습니다.
 - Sync 환경설정 Web에 있는 ID와 비밀번호를 입력하여 저장합니다.
 - 도움말 주소록 Sync에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.
(주소록 Sync란?, 저장된 주소록 보기, 이용요금안내, 환경설정)

주의 - 주소록 Sync 이용시 통화료가 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신사 홈페이지를 참조하세요.

통화목록



1. 누른 후 ▶ 통화목록을 선택하세요.
 - 대기화면에서 를 눌러도 진입 가능합니다.
 - 로 메시지전송, 그룹콜플러스, 삭제, 전체삭제, 보기방식변경(시간순보기, 번호별보기), 전화수신차단, 스팸번호등록 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 로 바로 통화할 수 있습니다.
2. 원하는 전화번호를 선택하여 내용을 확인하세요.
 - 통화, 메시지, 영상통화, 삭제를 선택할 수 있으며, 로 OZ 070통화, OZ메신저(대화하기, 버디추가), 전화번호저장, 전화수신차단, 스팸번호등록 기능을 바로할 수 있습니다.

참고 - 표시되는 통화시간은 사용 요금과 일치하지 않습니다.

전화걸기



1. 누른 후 ▶ 전화걸기를 선택하세요.
• 대기화면에서 를 눌러도 진입 가능합니다.
2. 전화번호 입력 후 또는 를 누르세요.
• 번호를 지우려면 또는 를 누르세요.

- 참고** - 전화번호를 입력 후 로 그룹콜플러스, OZ메신저(대화하기, 버디추가), 발신번호숨김, 수동대기(W), 자동대기(P), OZ 070 전화도움말을 선택할 수 있습니다.
- 전화번호를 입력 후 으로 전화번호를 저장할 수 있습니다.
 - 로 입력한 번호에 해당하는 사이트로 이동할 수 있습니다.
 - 로 입력한 번호를 OZ 070 전화로 연결할 수 있습니다.
 - 로 입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
 - 로 입력한 번호로 영상통화를 할 수 있습니다.

단축번호



1. 누른 후 ▶ 단축번호를 선택하세요.
• 대기화면에서 를 길게 눌러도 진입 가능합니다.
2. 원하는 단축번호를 선택한 후 전화번호부에 저장된 번호를 선택하여 등록하세요.

- 참고** - 자세한 내용은 단축번호▶ 53쪽)를 참조하세요.

메시지 보내기



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보내기를 선택하세요.
• 대기화면에서 를 길게 눌러도 진입 가능합니다.
2. 받는 사람/내용 입력 후 (전송) 을 누르세요.

참고 - 메시지 보내기에 대한 자세한 내용은 47~49쪽을 참조하세요.

받은 메시지



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 받은메시지를 선택하세요.
2. 원하는 메시지를 선택하여 내용을 확인하세요.

참고 - 받은메시지에 대한 자세한 내용은 49~50쪽을 참조하세요.
- 대기화면에서 를 짧게 눌러도 메시지에 진입하여 메뉴 선택이 가능합니다.

보낸 메시지



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 보낸메시지를 선택하세요.
 - (🗑️)로 삭제, 전체삭제, 보관함저장, 검색 기능을 바로할 수 있습니다.
 2. 원하는 메시지를 선택하여 내용을 확인하세요.
 - 전달, 재전송, 삭제(🗑️)를 선택하여 기능을 바로할 수 있습니다.
 - (🗑️)로 전달, 영상통화, 삭제, 재전송, 전화번호저장(편집), 보관함저장, 일정에 저장 기능을 바로할 수 있습니다.
- 참고** - 메시지 환경설정에서 보낸메시지저장을 항상저장으로 설정한 경우에만 보낸메시지에 보낸 메시지가 저장됩니다. 보낸메시지 1,000개 및 보낸 멀티미디어 메시지 30개가 넘을 경우 가장 오래된 메시지를 삭제하고 저장합니다.

대화문자



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 대화문자를 선택하세요.
 - 대화상대가 있을 경우 로 메시지작성, 정렬(이름순정렬, 시간순정렬), 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 대화상대를 선택 후 를 선택하여 대화글 입력 후 을 눌러 대화 하세요.
 - 로 메시지작성, 삭제, 전체삭제, 보관함저장, 전화번호저장(편집), 스팸번호등록 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 내용입력시 볼륨위쪽()버튼을 길게 누르면 메시지 작성화면으로 전환됩니다.

참고 - 로 받은메시지, 보낸메시지, 대화문자, 메시지보관함, 임시보관함, 예약문자함을 선택할 수 있습니다.

OZ 메신저



- 누른 후 ▶ 메시지 ▶ OZ메신저를 선택하세요.
- 대화상대를 선택 후 **(대화)**를 선택하여 대화글 입력 후 **(전송)**을 눌러 대화하세요.
 - 버디를 선택하여 터치 후 대화, 음성통화, 메시지, 영상통화, OZ 070을 선택할 수 있습니다.
 - **(버디 검색)**으로 버디 아이디를 검색할 수 있습니다.
 - **(버디 추가)**로 버디 아이디를 추가할 수 있습니다.
 - **(메신저 설정)**으로 OZ 메신저를 설정할 수 있습니다.
 - **(대화 보관함)**으로 보관된 대화 내용을 확인할 수 있습니다.
 - **(전체 삭제)**로 대화상대를 전체 삭제할 수 있습니다.

- 참고** - OZ메신저는 이동 중 상대방과 휴대전화간에 즐길 수 있는 문자대화 서비스입니다. 총 5개의 대화방을 만들 수 있으며, 각 방에서의 최대 5명까지 대화가 가능합니다.
- OZ메신저에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

OZ 이메일



PC에서 사용하는 이메일을 휴대전화에도 편리하게 사용할 수 있는 서비스로 개인메일과 기업메일로 구분됩니다.

1. 누른 후 메시지 ▶ OZ이메일을 선택하세요.

- **(새계정등록)**으로 계정종류를 선택하여 계정을 추가할 수 있습니다.
 - 개인 계정(웹메일) : 웹메일(네이버, 다음, 구글 등) 계정을 등록하여 사용할 수 있으며, 일부 기업의 메일 계정을 등록하여 사용할 수 있습니다.
 - 기업 계정 : 보안이 강화된 이메일 서비스로 기업에서 서비스를 신청한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- **(이용안내)**로 OZ이메일 이용 시 안내사항을 확인할 수 있습니다.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- **(☑)**로 계정추가, 내계정관리, 계정삭제, 이용안내 기능을 바로할 수 있습니다.
- **받은편지함** 새로받기로 메일을 바로 수신할 수 있으며, 내용보기로 텍스트 및 HTML 본문, 이미지 파일(플래쉬 제외), 오피스 파일(doc, ppt, xls, pdf 등)을 확대, 축소 기능을 통해 확인 가능합니다. 휴대전화 저장메일 갯수는 개인메일의 경우 계정과 관계없이 최대 500개이고, 기업메일의 경우 최대 300개입니다.(단, 용량에 따라 제한 될 수 있습니다.)
- **메일쓰기** 새 이메일을 보낼 수 있습니다.
- **보낸편지함** 보낸 이메일을 확인할 수 있습니다.

- 보관함

- 영구보관함 : 받은편지함에 수신된 이메일을 저장할 수 있으며, 각 계정별로 최대 100개의 이메일을 저장할 수 있습니다.
- 임시보관함 : 작성중인 이메일을 저장할 수 있으며, 각 계정별로 최대 20개의 이메일을 저장할 수 있습니다.

- 환경설정

- 내 계정 관리 : 현재 등록된 계정 목록을 볼 수 있으며, (E)로 계정추가, 기본계정설정, 계정이름설정, 계정Sync, 삭제 기능을 사용할 수 있습니다.
- 수신알림 설정 : 메일 수신 시간을 설정할 수 있습니다. (30분마다/1시간마다/3시간마다는 자동 수신되며, 새로받기 시 마다 수동 수신됩니다.)
- 메일보기설정 : 제목+발신인+시각, 제목+발신인, 제목을 선택하여 메일보기 설정할 수 있습니다.
- 스팸차단 보기 : 차단된 이메일주소, 차단된 도메인주소를 확인할 수 있습니다.
- 도메인주소관리 : 도메인을 추가/삭제할 수 있습니다.

참고 - 보관함의 저장 개수가 초과되면 가장 오래된 메일데이터가 삭제되면서 신규 메일이 자동으로 저장됩니다.

주의 - OZ 이메일 사용 시 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신사 홈페이지를 참고하세요.

스팸신고 및관리



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 스팸신고및관리를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 스팸설정 으로 ON/OFF를 선택할 수 있습니다.
 - 스팸수신함 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
 - 메시지스팸신고 수신메시지/스팸메시지에 저장되어 있는 메시지를 선택한 후 (신고)를 눌러 해당 메시지의 내용을 한국인터넷진흥원의 스팸신고센터에 신고할 수 있습니다.
 - 스팸단어 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며 최대 50개까지 저장 가능합니다.(한글 2자 이상 최대 16자, 영문 4자 이상 최대 32자)
 - 스팸번호 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 200개까지 저장 가능합니다.(숫자 3자리 이상 21자리 이하)

참고 - 스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 수신메시지함에는 표시가 되지 않으며, 스팸 메시지함에서만 확인이 가능합니다. 스팸 메시지함에 있는 스팸문자들은 수신메시지함으로 복귀가 가능합니다.

메시지 보관함



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함을 선택하세요.
 - 로 삭제, 전체삭제, 검색 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 원하는 메시지를 선택하여 메시지 내용을 확인하세요.
 - 수신메시지의 경우 답장, 간편답장, 삭제()를 선택할 수 있으며, 로 답장, 전달, 영상통화, 삭제, 전화번호저장(편집), 일정에서장 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 발신메시지의 경우 전달, 재전송, 삭제()를 선택할 수 있으며, 로 전달, 영상통화, 삭제, 재전송, 전화번호저장(편집), 일정에서장 기능을 바로할 수 있습니다.

참고 - 최대 100개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장된 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.(보관함저장은 문자 80개, 멀티 20개 저장가능)

임시 보관함



임시보관함은 메시지보내기가 실패한 메시지 또는 메시지 작성중인 메시지를 보관합니다.

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 임시보관함을 선택하세요.
 - 로 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 원하는 메시지를 선택하여 메시지 작성 후 (전송) 을 누르세요.

예약 문자함



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 예약문자함을 선택하세요.
 - 로 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 원하는 메시지를 선택하여 메시지 내용을 확인하세요.
 - 로 멀티미디어첨부, 미리보기, 번호/문장/이모티콘(전화번호첨부, 자주쓰는 문장, 이모티콘문자), 입력모드전환, 임시저장, 보낸메시지저장, 예약전송, 입력 취소 기능을 바로할 수 있습니다.

번호자동 완성



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 번호자동완성을 선택하세요.
2. 해제/설정을 선택하세요.

메시지 첨부 파일함



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지첨부파일함을 선택하세요.

2. 원하는 파일 선택 후 MMS메시지를 보내세요.

- 사진 수신하여 저장한 사진이 저장되어 있으며, ()로 목록보기, 대기화면설정, 앨범으로이동, 앨범으로복사, 등록정보, 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.
- 음성 수신하여 저장한 음성이 저장되어 있으며, ()로 등록정보, 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.
- 애니티콘 수신하여 저장한 애니티콘이 저장되어 있으며, ()로 애니티콘 다운로드, 바로가기이름설정, 등록정보, 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.
- 플래시콘 수신하여 저장한 플래시콘이 저장되어 있으며, ()로 플래시콘 다운로드, 등록정보, 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.
- 편지지 수신하여 저장한 편지지가 저장되어 있으며, 기본적으로 10개의 편지지가 저장되어 있습니다. ()로 편지지다운로드, 대기화면설정, 등록정보, 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.
- 그림카드 수신하여 저장한 그림카드가 저장되어 있으며, 기본적으로 10개의 그림카드가 저장되어 있습니다. ()로 그림카드다운로드, 대기화면설정, 등록정보, 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.
- 동영상 수신하여 저장한 동영상이 저장되어 있으며, ()로 목록보기, 대기화면설정, 앨범으로이동, 앨범으로복사, 등록정보, 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.

- 음악 수신하여 저장한 음악이 저장되어 있으며, (E)로 음악다운로드, 벨소리설정, 등록정보, 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.

참고 - 수신한 MMS 메시지 화면에서 (E)로 '첨부파일저장'을 선택하여 첨부된 사진/동영상 콘텐츠를 메시지첨부파일함에 저장할 수 있습니다.

환경설정




1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 환경설정을 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 내이모티콘/문장 내이모티콘, 자주쓰는문장, 이모티콘문자를 선택하여 추가/편집할 수 있습니다.
- 수신알림/보기설정 알림간격(한번/2분마다/10분마다), 내용표시(도착만/내용모두), 알림방법(소리/진동/무음), 수신음종류, 수신음크기, 통화중알림(소리/진동/무음)을 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 자동삭제설정 수신함 부족시 수신거부, 수신함 부족시 자동삭제를 선택할 수 있습니다.
- 보낸메시지저장 항상저장안함, 항상저장을 선택할 수 있습니다.
- 편지지설정 원하는 편지지를 선택할 수 있습니다.
- 문자함초기화 비밀번호 4자리 입력 후 받은메시지, 임시보관함, 보낸메시지, 예약문자함, 메시지보관함, 스팸수신함 중 원하는 항목을 선택()하여 초기화 할 수 있습니다.

멀티미디어

카메라, 갤러리, DMB, 뮤직, 다운로드보관함, CYON게임, 콘텐츠탐색기, 텍스트뷰어를 선택하여 설정할 수 있습니다.

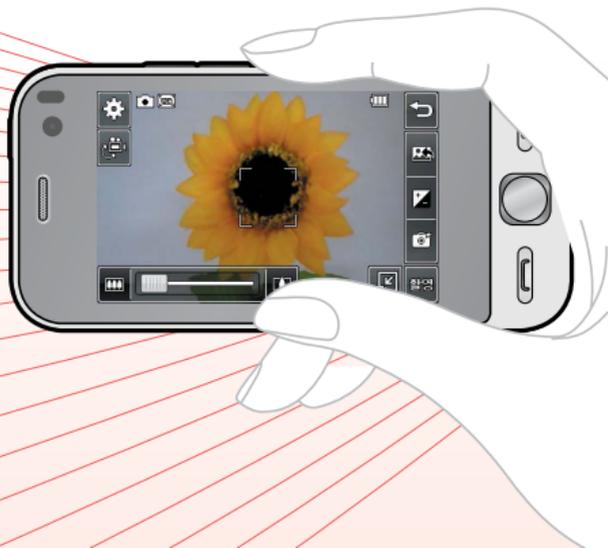

촬영하기 전에

- 후면 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 매너모드() / 무음모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.
- 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우(약 2분) 전원절약을 위해 카메라를 종료합니다.
- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 카메라() 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 사진/동영상 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.
- 어두운 곳에서 촬영할 경우, 후면 카메라로 촬영 시 촬영 설정값 중 조도를 '가간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있습니다.
- Digital Zoom을 확대할 경우, 일정 배율 이상은 화질의 차이를 보일 수 있습니다.

- 촬영 모드 중에서 촬영 화면을 터치하면 클린뷰 보기/해지를 할 수 있습니다.
'아이콘 숨김' (▷ 74쪽)이 자동일 경우 약 3초 후 자동으로 사진촬영 버튼을 제외한 모든 아이콘들이 사라집니다.)

후면 카메라



전면



카메라 () 버튼

사진촬영



1. 누른 후 ▶ 카메라 ▶ 사진/동영상촬영 또는 대기화면에서 를 길게 누르세요.

2. 카메라()버튼이나 촬영()버튼을 누르세요.

- 촬영을 종료하려면 를 누르세요.(또는 로도 종료할 수 있습니다.)
- 촬영 후 저장한 사진은 갤러리 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
- 사진 촬영 전 줌 기능이 지원되는 해상도에서 촬영 시 를 누르면 확대/축소 기능이 가능합니다.(해상도는 를 누른 후 촬영크기에서 설정하세요.)

사진촬영 전 화면



- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1 설정모드(▶ 73~74쪽) | 5 이전화면 |
| 2 동영상 촬영 전환 | 6 밝기조절(-2 ~ +2) |
| 3 줌조절(촬영크기에 따라 지원) | 7 촬영 |
| 4 화면 확대/축소 | |
| 5 이전화면 | |
| 6 갤러리(▶ 85~86쪽) | |
| 7 촬영전환(▶ 73쪽) | |

- 주의** - 사용 중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하세요.
- 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

촬영전환 설명

- 사진촬영 : 휴대전화 뒷면에 장착된 2 Mega pixel 센서로 일반 사진 촬영
- 동영상 : 저장용 동영상 촬영 모드
- 동영상(전송용) : 전송용 동영상 촬영 모드로 촬영용량 1MB 이하로 촬영
- 셀프촬영 : 휴대전화 전면에 장착된 VGA 센서로 셀프사진 촬영
- 바코드 : 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스
- 파노라마 : 3컷의 사진을 촬영한 뒤, 각 컷마다 겹치(오버랩)는 부분을 합성하여 한장의 사진으로 저장(사진 촬영 시 사용자가 어떻게 맞추느냐에 따라서 자연스러운 사진을 얻기 위해 상하/좌우 폭이 줄어들어 다양한 해상도의 사진이 저장됨)
- 프레임촬영 : 9장의 이미지를 사용하여 스틱카 촬영

설정모드 설명

- 촬영크기 1600X1200, 1280X960, 640X480, 480X360(셀프촬영에만 가능), 320X240
- 연속촬영 1장, 3장, 6장, 9장(촬영크기에 따라 다름)
- 필터 없음, 세피아, 네거티브, 흑백
- 화이트밸런스 자동, 백열등, 형광등, 태양광, 흐린날 선택
- 타이머설정 없음, 3초, 5초, 10초, 15초 선택
- 화질 보통, 고급, 최고급 선택

- 조도 일반, 야간 선택
- 측광 전체, 중앙 선택
- 저장공간 내장, 외장 선택
- 기타 아이콘숨김 ; 자동, 수동 선택
 가이드촬영 : 해제, 십자가이드, 격자가이드 선택
 사진촬영음(동영상촬영음) : 촬영음1~촬영음4 선택
 타이머촬영음 : 촬영음1~촬영음4 선택
 촬영후확인 : 로 ON, OFF
 손떨림방지 : 로 ON, OFF(사진촬영, 파노라마, 프레임촬영에만 가능)
 소리녹음 : 로 ON, OFF(동영상촬영에만 가능)

사진촬영 후 화면



- | | |
|-----------------|-----------|
| 1 전송 | 2 회전/반전 |
| 3 삭제(예, 아니요 선택) | 4 대기화면 설정 |
| 5 이름편집 | 6 새로 촬영 |

참고 - 연속촬영, 파노라마, 프레임촬영은 특수 촬영으로 휴대전화 뒷면의 2 Mega pixel 센서를 이용하여 촬영하지만 해상도 및 센서 설정항목이 일반 사진 촬영인 경우와 상이합니다.

동영상 촬영



1. 누른 후 ▶ 카메라 ▶ 사진/동영상촬영 또는 대기화면에서 를 길게 누르세요.
2. 로 촬영전환을 동영상을 선택하거나 를 누르면 동영상으로 전환됩니다.
 - 를 누르면 사진촬영으로 전환됩니다.
3. 카메라()버튼이나 촬영()버튼을 누르세요.
 - 일시 정지하려면 를 누르세요.
4. 촬영을 완료하려면 또는 을 누르세요.

- 참고**
- 촬영 시간은 해상도, 화질 등 당시 촬영환경에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 동영상 촬영 시 소리는 마이크로 녹음됩니다.
 - 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
 - 저장용 촬영은 촬영크기에 상관없이 메모리 한도내에서 최대 2시간 30분 까지 저장 가능하며, 전송용 촬영은 메시지 전송용 촬영모드로 촬영용량 1MB 이하인 파일만 전송이 가능합니다.
 - 외장 메모리에 저장된 동영상의 경우는 배경화면 설정이 되지 않습니다.
 - 촬영 화면을 터치하면 클린뷰 보기를 할 수 있습니다.
 - 동영상 촬영 사이즈가 1MB 이상인 경우엔 전송기능이 제공되지 않습니다.

동영상 촬영 전 화면 (저장용 동영상 촬영)



- 1 설정모드(▷ 73~74쪽)
- 2 사진 촬영전환
- 3 줌조절(촬영크기에 따라 지원)
- 4 이전화면
- 5 갤러리(▷ 85~86쪽)
- 6 밝기조절(-2 ~ +2)
- 7 촬영전환(▷ 73쪽)
- 8 촬영

동영상 촬영 중 화면 (저장용 동영상 촬영)



- 1 정지
- 2 일시정지

동영상 촬영 후 화면 (저장용 동영상 촬영)



- 1 갤러리(▷ 85~86쪽)
- 2 전송
- 3 대기화면 동영상 설정(내장메모리에 저장된 파일에만 제공됩니다.)
- 4 이름편집
- 5 삭제(예, 아니요 선택)
- 6 새로 촬영
- 7 미리보기

카메라 앨범 (사진)



1. 누른 후 카메라 ▶ 카메라앨범을 선택하세요.

- 카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.
- 로 멀티미디어전송, 폴더추가, 삭제, 보기순서, 보기방식변경, 파일관리, 전체파일삭제, 폴더관리(폴더가 존재할 경우) 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 한장보기를 하려면 원하는 사진을 선택하세요.

- 로 배경화면설정, 파일관리 기능을 사용할 수 있습니다.
- 를 눌러 전체화면 보기(> 85~86쪽)를 할 수 있습니다.(휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.

- 참고** - 한장보기 화면에서는 좌/우로 드래그하면 다음/이전 이미지로, 이동가능합니다.
- 선택한 사진/동영상 파일을 파일관리(복사하기, 이동하기)를 통해 내장이동 메모리나 외장메모리로 저장 시 콘텐츠탐색기(> 101쪽)에서 저장한 파일을 쉽게 확인할 수 있습니다.
 - 내장 카메라로 촬영한 사진이 아닌, PC등의 외부 사진을 다운로드한 경우 해당 파일의 화면표시가 느리거나 표시가 안될 수 있습니다.
 - 휴대전화에서 볼 수 있는 사진 최대 해상도는 12MB까지이며, 사진파일 크기가 큰 사진이나 잘못된 사진파일의 경우에는 보이지 않을 수 있습니다.
 - 휴대전화를 옆으로 돌리면 모션 센서를 이용하여 자동으로 전체화면으로 이동합니다.
 - 가로보기(아이콘 표시)화면에서 확대/축소 아이콘을 터치하면 사진을 확대하거나 축소할 수 있으며, 슬라이드쇼, 메시지전송, 배경화면설정, 사진편집, 삭제 기능을 제공합니다.

카메라 앨범 (동영상)



- 1. 누른 후 ▶ 카메라 ▶ 카메라앨범을 선택하세요.**
 - 카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 크아이콘보기로 표시됩니다.
 - 로 멀티미디어전송, 폴더추가, 삭제, 보기순서, 보기방식변경, 파일관리, 전체파일삭제, 폴더관리(폴더가 존재할 경우) 기능을 사용할 수 있습니다.
- 2. 원하는 동영상을 선택하세요.**
 - 로 배경화면설정, 파일관리 기능을 사용할 수 있습니다.
- 3. 동영상을 재생하려면 를 선택하세요.**
 - 로 재생종료할 수 있습니다.
 - 로 처음부터 재생할 수 있습니다.
 - 로 반복재생설정(한번재생/반복재생)할 수 있습니다.
 - , 로 볼륨조절할 수 있습니다.
 - / 로 앞으로 가기/뒤로 가기 설정할 수 있습니다.
 - / 로 일시정지/재생 설정할 수 있습니다.

- 참고**
- 사진 및 동영상의 경우 내장 카메라로 촬영한 파일만 원활한 재생을 보장합니다. PC등의 외부 기기로부터 다운로드 한 파일은 재생이 안되거나 화면 및 음성 재생에 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 동영상 재생 중 화면을 터치 시 전체화면으로 볼 수 있습니다.
 - 동영상 파일의 용량이 1MB 이하인 경우에만 동영상 이미지를 첨부하여 메시지를 작성할 수 있습니다.

- 주의**
- 심폐 소생술의 시행 및 사후 발생한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 주의하시기 바랍니다.

외장메모리

앨범



외장메모리를 장착한 경우 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 카메라 ▶ 외장메모리앨범을 선택하세요.
 - 카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.
 - (🔍)로 멀티미디어전송, 폴더추가, 삭제, 보기순서, 보기방식변경, 파일관리, 전체파일삭제, 폴더관리(폴더가 존재할 경우) 기능을 사용할 수 있습니다.
2. 원하는 사진/동영상을 선택하세요.
 - 카메라앨범(▷ 77~78쪽)과 동일하게 실행됩니다.

영상통화

앨범



1. 누른 후 ▶ 카메라 ▶ 영상통화앨범을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택하세요.
 - 캡처화면보관함 영상통화 중 상대방에게 보이는 화면을 대체할 수 있는 이미지가 저장된 앨범입니다.
 - 녹화영상보관함 영상통화 중 상대방에게 보이는 화면을 대체할 수 있는 동영상이 저장된 앨범입니다.

뮤비 스튜디오



카메라앨범의 사진으로 뮤직비디오를 만들 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 카메라 ▶ 뮤비스튜디오를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 시작말/맺음말 원하는 문구를 입력하고 글꼴종류, 글꼴크기, 글꼴색깔을 설정할 수 있습니다.
- 콘텐츠추가 원하는 사진을 선택할 수 있습니다. 최대 30장까지 선택할 수 있습니다.
- 미리보기 콘텐츠 추가 후 선택할 수 있는 메뉴이며 선택한 스타일의 최대 사진개수를 초과한 경우 '스타일에 맞추기/사진재구성'을 선택할 수 있습니다. 매너모드가 설정되어 있는 경우 '매너 모드입니다 소리를 재생할까요?' 라는 화면이 나타나면 '예/아니오'를 선택하고, 로 음량 조절, 미리보기 재생 완료 후 (재생)으로 다시 미리보기로 선택할 수 있습니다.
- 스타일선택 원하는 뮤비스타일을 선택할 수 있습니다.
- 보기방식 뮤비 파일의 사진 순서(차례로/랜덤)를 설정할 수 있습니다.
- 재생시간 뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다. 짧게를 선택하면 해상도 176X144의 중음질로 저장이 되고, 길게를 선택하면 320X240의 고음질로 저장이 됩니다.

- 저장공간 외장 메모리 카드를 삽입할 경우 내장, 외장을 선택할 수 있습니다.

- 참고**
- 저장된 무비 파일은 갤러리에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경 화면 설정이 가능합니다. (▶ 갤러리 85~86쪽)
 - 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 무비스튜디오는  myjee Technologies 사의 자동 영상 제작 기술을 지원합니다.
 - 미리보기 시 제공되는 음원과 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열화현상이 발생할 수 있습니다.

바코드 인식



바코드 인식은 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

1.  누른 후 ▶  카메라 ▶ 바코드인식을 선택하세요.
2. 인식을 원하는 코드에 카메라렌즈를 맞춘 후 코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠로 연결됩니다.
 - 코드인식을 하지 않고 15초가 지나면 직접입력창으로 전환됩니다.

참고 - 코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 상하가 반전되어 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개 이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 일반 상품 바코드는 인식되지 않을 수도 있습니다.

사진편집



휴대전화에서 저장된 사진을(동영상 제외) 자유롭게 편집하여 원하는 이미지를 만들 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 카메라 ▶ 사진편집을 선택하세요.

2. 편집할 사진을 선택하세요.

3. 원하는 기능을 선택하세요.

- **이미지 편집**으로 잘라내기, 회전, 반전, 얼굴꾸미기를 선택하여 이미지를 편집할 수 있습니다.
- **조정**으로 채도, 명도, 대비, 선명도, 노출도, RGB로 모드를 변경할 수 있습니다.
- **필터**로 20가지의 필터를 적용할 수 있습니다.
- **그리기**로 펜 굵기와 색상을 설정하여 사진에 그림이나 글씨를 쓰고 지울 수 있습니다.
- **말풍선**으로 9개의 말풍선에 넣고싶은 문자를 20자, 3줄까지 입력할 수 있습니다.
- **←**로 이전 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- **저장**으로 편집한 이미지를 저장할 수 있습니다.
- **복원**으로 사진 편집 이전 단계로 이동할 수 있습니다.(이전 단계로 이동 가능한 최대 횟수는 10회입니다.)
- **프레이밍**으로 9장의 스티커 효과를 설정할 수 있습니다.
- **스탬프**로 27개의 스탬프 효과를 설정할 수 있습니다.

촬영설정 초기화



사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기상태로 되돌려 줍니다.

1.  누른 후 ▶  카메라 ▶ 촬영설정초기화를 선택하세요.
2. 예/아니요를 선택하세요.

갤러리



1. 누른 후 갤러리를 선택하세요.

- 로 큰사진보기, 사진전송, 삭제, 전체삭제, 보기순서, 슬라이드쇼 기능을 바로 할 수 있습니다.

2. 원하는 이미지/동영상을 선택하세요.

- 갤러리에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 전체보기(큰아이콘보기)로 표시되며, 원하는 사진을 누르면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.

사진 이미지를 선택한 경우

- 로 이미지 정보를 확인할 수 있습니다.
- 로 연속해서 보기할 수 있습니다.
-  / 로 확대/축소할 수 있습니다.
- 로 이전 화면으로 돌아갈 수 있습니다.
- 로 첨부하여 메시지를 작성할 수 있습니다.
- 로 대기화면 설정할 수 있습니다.
- 로 사진 편집(▷ 83쪽)할 수 있습니다.
- 로 이미지를 삭제할 수 있습니다.

동영상 이미지를 선택한 경우

- 로 동영상 정보를 확인할 수 있습니다.
- 로 연속해서 보기할 수 있습니다.
- 로 이전 화면으로 돌아갈 수 있습니다.
- 로 첨부하여 메시지를 작성할 수 있습니다.
- 로 대기화면 설정할 수 있습니다.
- 로 동영상을 삭제할 수 있습니다.

슬라이드쇼를 이용할 경우

슬라이드쇼(연속해서보기)는 촬영된 사진을 설정된 모드와 시간간격으로 연속해서 보여주는 기능입니다.

- 로 이전 화면
- 로 슬라이드쇼 일시정지/재생
- 로 랜덤모드/일반모드 설정
- 로 슬라이드쇼 속도 설정

- 참고** - 한장보기 화면에서는 좌/우로 드래그하면 다음/이전 이미지로, 이동가능합니다.
- 휴대전화에서 지원 가능한 해상도는 12M, 파일크기는 5MB 입니다.
 - 갤러리의 파일 목록은 카메라앨범 하위 폴더까지 검색합니다. 단, 하위 폴더의 갯수에는 제한이 없으나 하위 폴더의 깊이는 5단계까지 검색합니다.
 - 갤러리 리스트 표시는 최대 1,000개까지 지원합니다.

DMB를 이용하기 전에



지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 송신소에서 보내오는 방송 전파를 수신하여 TV 방송 및 라디오 방송을 보고 들을 수 있습니다.

- TV 방송서비스의 시청 및 청취는 무료입니다.
- TV방송 및 라디오방송은 휴대전화 기지국 신호와는 상관이 없으며 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신지점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 및 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주세요.
 - 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대전화 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋나는 문제가 발생할 수 있습니다.
- TV방송 및 라디오방송 시청 시 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리를 충전한 후 사용하세요. (배터리 만충상태에서 사용시간 약 120분)
- 방송 시청중 전화 수신/발신 및 메시지 수신/발신이 가능합니다.
- TV 시청하기 전 기본으로 제공되는 DMB 외장형 안테나 또는 스테레오 이어마이크를 사용해야 지상파 DMB방송을 시청할 수 있습니다. (이어마이크는 안테나 기능이 내장되어 있습니다.)
 - 스테레오 이어마이크의 길이 및 방향에 따라 수신감도의 차이가 발생할 수 있습니다. 방송 수신감도가 약한 경우 길이를 길게 사용하거나, 방향을 조절하여 시청하시기 바랍니다. 또한 스테레오 이어마이크를 묶거나 감아서 사용하면 수신감도가 저하될 수 있습니다.

외장 안테나를 설치하려면



- DMB안테나를 앞으로 돌린 후, 뚜껑을 옆으로 빼세요.

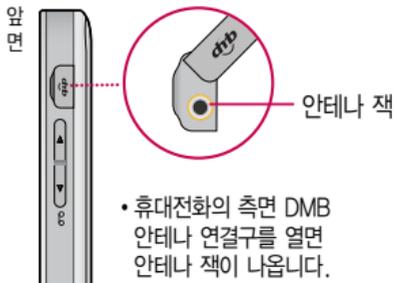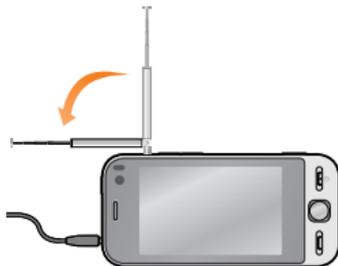

- 휴대전화의 측면 DMB 안테나 연결구를 열면 안테나 잭이 나옵니다.

- 안테나를 안테나 잭에 꽂은 후, 수신 방향에 따라 안테나를 움직이세요. (스테레오 이어마이크를 꽂아도 안테나 기능을 할 수 있습니다.)

- 매너모드 상태인 경우 방송 실행 시 '매너모드입니다 소리를 재생할까요?' 라는 화면이 보여집니다. '예/아니오'를 선택하세요.
- TV 시청 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.
- PC Out 기능으로 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, DMB (Digital Multimedia Broadcasting) 시청 프로그램을 이용하여 PC 화면에서 TV 방송 및 라디오방송을 편리하게 즐기세요.

PC Out 기능을 이용하려면

- ① 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)에 접속하여 DMB Player 프로그램의 실행파일을 PC에 저장하세요.
- ② 저장된 실행파일을 더블 클릭하여 실행하세요. 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- ③ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 - 휴대전화는 연결 시 대기화면 상태이어야 하며, 프로그램을 실행하기 전에 시청 가능한 채널이 검색된 상태이어야 합니다.
 - 이동식디스크 또는 Mobile Sync III 프로그램이 종료된 상태이어야 합니다. (동시 실행 불가능함)
 - 배터리가 부족한 경우 PC에서 방송을 시청할 수 없습니다.
- ④ PC DMB Player 프로그램 화면에 선택한 채널이 나타납니다.
 - PC Out 기능 사용 중에도 전화 수신/발신, 메시지 수신/발신 기능을 이용할 수 있습니다. (단, 방송 서비스 기능 등의 일부 기능은 제한됩니다.)
- ⑤ PC Out 기능을 종료하려면 DMB Player 프로그램을 종료한 후 USB 데이터 통신케이블을 빼세요.

- 참고** - PC Out 기능은 Windows 2000 SP4 또는 Windows XP SP1이상의 운영 체제에서 사용 가능하며, 자세한 내용은 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
- 약전계에서 PC Out 기능 사용시에 일반사용시보다 수신감도가 저하될 수 있습니다. 수신신호가 양호한 지역에서 사용해 주세요. 방송 수신 상태가 원활하지 않는 경우 PC Out에서 방송 수신이 제한됩니다.

TV방송/ 라디오방송



1. 누른 후 DMB를 선택하세요.
2. TV방송 또는 라디오방송을 선택하여 방송을 시청/청취할 수 있습니다.
 - 자동으로 채널검색을 시작할 수 있습니다.

DMB 시청 중 화면



1. 라디오방송(TV방송), 메시지, 전화걸기, 화면확대(화면축소), 화면조정, 부가정보설정(라디오 방송에만 가능), 자동종료설정, 버튼도움말 선택
2. 선호채널 등록(해제)
3. 화면 캡처()로 캡처 가능
4. 화면 녹화()를 길게 눌러 녹화 가능)
5. 타임머신 기능
6. 볼륨조절()로 볼륨 조절가능)
7. 이전화면/방송종료
8. 채널 이동
9. 채널 목록 보기

참고 - 방송 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신이 안되거나 휴대전화 또는 이어마이크의 위치에 따라 화면이나 소리가 끊길 수 있습니다.

- 처음 방송을 시청할 경우 사용 지역에 맞는 채널을 검색 후 사용해 주세요.

- DMB 메뉴에서는 를 눌러 이전 화면으로 이동할 수 있습니다.

DMB 시청 중 타임머신 기능

1. DMB 시청 중  을 누르세요.

- 화면은 일시정지 상태이며, 왼쪽 상단에 타임머신 녹화 시간이 표시됩니다.
- 타임머신 기능 설정 상태에서  로 메시지, 전화걸기, 자동종료설정, 버튼 도움말 기능을 바로할 수 있습니다.

2.  을 누르면 녹화된 지난 방송을 볼 수 있습니다.

- 화면 왼쪽 상단에  는 타임머신 기능으로 저장된 방송 시청 상태를 표시합니다.
- 타임머신 기능을 종료하고 다시 실시간 방송을 시청하려면  또는  을 누르세요.

- 참고**
- 캡처 후에도 화면은 정지되지 않고 계속 방송되며 캡처된 이미지는 방송 보관함의 캡처보관함에서 확인할 수 있습니다.
 - 녹화중 수신상태가 좋지 않은 경우 화면이 멈추며 REC표시가 붉은색에서 회색으로 바뀌면서 녹화가 중지됩니다. 수신상태가 좋아지면 녹화가 다시 진행됩니다.
 - 녹화중 알람이 있을 경우 진동으로 알려주며, 방송 종료 후 지난알람을 알려 줍니다.
 -  를 누를 경우 터치 잠금이 되고, 한번 더 누르면 화면이 꺼지게 되어 소리만 듣고 싶을 때 전원절약을 할 수 있습니다. 한번 더 누르면 잠금해제 및 화면이 켜지게 됩니다.

DMB방송 가이드



DMB 방송가이드는 지상파DMB의 방송편성 정보 및 시청 편리기능을 제공하는 기능입니다.

1. 누른 후 ▶ DMB ▶ DMB방송가이드를 선택하세요.
2. DMB방송가이드 가입안내에 대해 확인할 수 있습니다.

참고 - 방송사의 사정으로, 일부 프로그램의 정보가 실제 방송내용과 일치하지 않을 수 있습니다.

채널검색/ 목록



1. 누른 후 ▶ DMB ▶ 채널검색/목록을 선택하면 채널이 자동 검색됩니다.
 - 검색된 채널이 있을 경우 재검색하려면 (검색)을 눌러 채널을 다시 검색할 수 있습니다. 재검색 시에는 채널 정보가 업데이트됩니다.

참고 - 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
- 지역 이동으로 인해 TV/라디오 방송이 나오지 않을 경우 채널을 재 검색 하세요.

방송 보관함



1. 누른 후 ▶ DMB ▶ 방송보관함을 선택하면 녹화, 캡처한 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 녹화방송 녹화한 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 캡처화면 캡처한 파일을 확인할 수 있습니다.

방송환경 설정



1. 누른 후 ▶ DMB ▶ 방송환경설정을 선택하세요.
 - 시청예약 사용자가 원하는 시각에 방송을 예약할 수 있습니다.
 - 타임머신설정 TV 방송 시청 중 전화 수신/발신 시 메시지 발신 시 타임머신 기능의 자동 동작여부를 선택할 수 있습니다.

뮤직



1. 누른 후 ▶ 뮤직을 선택하세요.

2. 원하는 곡기능을 선택하세요.

- MP3플레이어 마지막 들던 MP3파일부터 재생이 됩니다.
- MP3보관함 MP3파일 목록을 확인할 수 있습니다.
- 환경설정 다운로드콘텐츠 재생 시의 뮤직스킨(SKIN 01~SKIN 02), 재생중조명(항상켜짐, 자동꺼짐, MP3자동꺼짐)을 선택하여 설정할 수 있습니다.

MP3 재생 시 버튼 설명

로 템포설정(NORMAL/CLUB/DANCE/BASS/TREBLE/POP/ROCK)할 수 있습니다.

로 구간반복할 수 있습니다.

로 재생 반복(1곡재생/1곡반복재생/전곡재생/전곡반복재생/랜덤재생)할 수 있습니다.

로 볼륨조절할 수 있습니다.

로 뒤로 가기(길게 누름)/곡의 처음부터 재생(짧게 누름) 할 수 있습니다.

로 앞으로 가기(길게 누름)/다음곡으로 이동(짧게 누름) 할 수 있습니다.

로 일시정지/재생 설정할 수 있습니다.

MP3 보관함



1. 누른 후 ▶ 다운로드보관함 ▶ MP3보관함을 누르세요.
 - 로 온라인스토어, MyList이동, MyList추가, 선택재생, 삭제, 복사하기, 이동하기(외장메모리가 장착되어 있는 경우), 파일보호, 파일잠금, 콘텐츠 검색, 전체삭제, 정렬, 상세정보 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 원하는 곡을 선택하여 재생하세요.

참고 - MP3 재생에 관한 설명은 뮤직▷ 94쪽을 참조하세요.

동영상 보관함



1. 누른 후 ▶ 다운로드보관함 ▶ 동영상보관함을 누르세요.
 - 다운로드한 동영상이 있는 경우 로 새동영상다운로드, 선택재생, 삭제, 배경화면설정, 파일보호, 파일잠금, 콘텐츠 검색, 전체삭제, 정렬, 상세정보 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 원하는 동영상을 선택하여 재생하세요.

참고 - 재생에 관한 설명은 뮤직▷ 94쪽을 참조하세요.(단, 구간반복 제외)

벨보관함

벨보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다.



1.  누른 후 ▶  다운로드보관함 ▶ 벨보관함을 누르세요.

- 다운로드한 벨소리가 있는 경우 (🔍)로 새벨소리다운로드, 삭제, 벨소리설정, 파일관리, 전체파일삭제 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 벨소리를 선택하세요.

참고 - 원하는 벨소리를 선택하여 벨소리로 설정할 수 있으며, OZ Lite에 접속하여 벨소리를 다운로드할 수 있습니다. 다운로드한 동영상벨소리는 동영상 보관함에도 저장됩니다. 자세한 내용은 벨소리/진동(▷ 123쪽) 및 새멜로디 받기(▷ 124쪽)를 참조하세요.

게임 보관함



1.  누른 후 ▶  다운로드보관함 ▶ 게임보관함을 누르세요.

- (🔍)로 새게임다운로드를 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 게임을 선택하세요.

배경이미지 보관함



배경이미지보관함에 저장된 기본이미지 및 다운로드한 이미지를 확인할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 다운로드보관함 ▶ 배경이미지보관함을 누르세요.
 - 로 새이미지 다운로드를 바로할 수 있습니다.
2. 원하는 배경이미지를 선택하세요.

참고 - 원하는 이미지를 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, OZ Lite에 접속하여 이미지를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 대기화면설정 (> 128쪽) 및 새캐릭터받기(> 130쪽)를 참조하세요.

인터넷 보관함



1. 누른 후 ▶ 다운로드보관함 ▶ 인터넷보관함을 누르세요.
 - 로 상위폴더로가기, 외장, 폴더생성을 바로할 수 있습니다.
2. 원하는 폴더 선택 후 원하는 파일을 선택하세요.

기타 보관함



1. 누른 후 ▶ 다운로드보관함 ▶ 기타보관함을 누르세요.
2. 원하는 폴더 선택 후 원하는 파일을 선택하세요.

CYON 게임



1.  누른 후 ▶  CYON게임을 선택하세요.

2. 원하는 게임을 선택하세요.

- 두뇌발전소, 스도쿠카페, 밉글맹글, 틀린그림찾기, 리얼모션낙시, 플라잉다이브, 휠매니아, 타로카페, 이벤트축북, 무빙전광판, 사운드튜너, Yes or No를 선택할 수 있습니다.

- 참고**
- 각 게임에 대한 설명은 게임 안의 자체 도움말을 활용하세요.
 - MP3 기능 사용 중에 게임을 실행하거나 매너모드 시에는 게임음을 들을 수 없습니다.
 - 멀티태스킹 중 게임 진입시 두뇌발전소, 스도쿠카페, 밉글맹글, 틀린그림 찾기, 리얼모션낙시만 실행 가능합니다.

콘텐츠 탐색 전에 알아두기

내장/내장이동/외장 메모리에 저장된 콘텐츠들의 파일 정보를 열람하고 검색하는 기능입니다.

- 휴대전화 언어설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.
 - 메시지 메뉴의 문자콘텐츠함으로 진입하면 콘텐츠 탐색기의 화면과 동작이 달라질 수 있습니다.
- 한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 파일의 개수는 최대 1,000개입니다.
 - 한 폴더에 저장된 개수가 많을 수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.
- 보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.
- 내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 100자까지 입력할 수 있습니다.
 - 단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.
- 외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.
 - 외장메모리 카드 사용 중(검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상 재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장메모리 카드를 임의로 뺄 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의해 주세요.

□ 메모리별 지원 항목

지원 항목	내장메모리	내장이동/외장메모리
멀티미디어 전송	X	카메라앨범내의 사진/동영상만 가능
이동식디스크지원	X	○
폴더추가	X	○
파일걸러내기	X	○
파일, 폴더 복사/이동	X	내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능, 내장메모리로의 복사/이동 불가능

내장 메모리

★★

1.  누른 후 ▶  콘텐츠탐색기 ▶ 내장메모리를 선택하세요.
 - 로 콘텐츠통합검색, 보기방식변경, 메모리정보, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다.
2. 원하는 폴더를 선택하여 파일을 확인하세요.
 - PC다운로드벨 PC에서 다운로드 받은 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 기본컨텐츠 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 방송보관함 TV시청 중 캡처/녹화한 녹화방송, 캡처화면을 확인할 수 있습니다.
 - 전화부사진 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 플래시 싸이언 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에서 다운로드한 플래시배경화면을 확인할 수 있습니다.

참고 - 내장메모리에 저장된 파일은 복사/이동할 수 없습니다.

내장이동 /외장 메모리

★★

1.  누른 후 ▶  콘텐츠탐색기 ▶ 내장이동메모리/외장메모리를 선택하세요.
 - 로 콘텐츠통합검색, 보기방식변경, 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다.
2. 원하는 폴더를 선택하여 파일을 확인하세요.
 - 로 상위폴더로가기, 이미지슬라이드쇼, 폴더재생, 삭제, 폴더추가, 폴더관리, 콘텐츠통합검색, 다중선택, 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다.(파일의 위치에 따라 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

텍스트 뷰어



1. 누른 후 텍스트뷰어를 선택하세요.
2. 원하는 파일을 선택하세요.
 - 텍스트뷰어 기능이란 내장이동메모리/외장메모리에 저장된 텍스트 파일(단, *.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다.
 - 로 원하는 기능을 선택하세요.
 - 사전검색 검색할 단어를 블록으로 선택하여 을 누르면 전자사전의 단어 검색 이동 항목으로 이동합니다.
 - 책갈피보기 저장된 책갈피 리스트(문서 1개당 최대 10개 지원)를 볼 수 있습니다.
 - 책갈피설정 현재 보고있는 페이지의 책갈피를 설정할 수 있습니다.
 - 글자크기 텍스트 보기에 사용할 글자 크기를 설정할 수 있습니다.
 - 자동스크롤 자동스크롤을 설정 및 해제할 수 있으며, 설정할 경우 설정된 시간이 지나면 자동으로 다음 화면으로 스크롤 됩니다.
 - 처음으로 어느 위치에서도 문서의 처음으로 이동합니다.
 - 끝으로 어느 위치에서도 문서의 끝으로 이동합니다.
 - 위치이동 현재 문서에서 이동할 위치를 지정하면 해당 위치로 이동할 수 있습니다.
 - 블루투스전송 현재 문서를 블루투스를 통해 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다.

참고 - 텍스트뷰어는 KSC5601(표준 완성형코드)을 지원합니다. 텍스트뷰어 목록은 폴더당 1,000개까지 확인 가능합니다.

다이어리

알람/시계, 일정, 시간표, 수첩, 지하철노선도, 전자사전,
음성메모, 편의기능을 선택하여 설정할 수 있습니다.



알람



1. 누른 후 ▶ 알람/시계 ▶ 알람 탭을 선택하세요.
 - 알람이 추가되어 있는 경우 (⊞)로 추가, 삭제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
2. (+추가)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 알람설정 알람해제, 사용자 설정, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후를 선택할 수 있습니다.
 - 알람시각 오전/오후 터치로 선택 후 시, 분을 키패드로 입력할 수 있습니다. (알람시각을 설정 시 알람설정이 사용자설정으로 자동으로 바뀝니다.)
 - 요일반복 반복없음, 월~금, 월~토, 매일, 요일선택을 선택할 수 있으며, 요일선택을 선택 시 원하는 요일을 선택할 수 있습니다. (알람설정을 사용자설정으로 설정 시 선택할 수 있습니다.)
 - 공휴일알람 요일반복설정 시 공휴일알람을 설정할 수 있으며 공휴일 알람은 법정 공휴일에만 적용됩니다. (▶)으로 ON/OFF를 선택할 수 있으며, OFF를 선택한 경우 법정 공휴일에는 알람이 울리지 않습니다.
 - 알람방법 항상소리, 항상진동, 소리와진동, 매너/무음모드시 진동을 선택할 수 있습니다.
 - 벨소리 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다. (▶)로 미리듣기를 할 수 있으며 랜덤(임의재생)을 선택하여 벨소리를 임의재생할 수 있습니다.)
 - 벨소리크기 알람의 소리크기를 조절할 수 있습니다.

- 다시알림 다시알림없음, 5분후, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후를 선택할 수 있습니다.
- 메모 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

- 참고**
- 알람을 설정하면 화면상단에  이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음 또는 진동이 울리고 알람정보가 화면에 표시됩니다.
 - 알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림(5분후, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후)이 있을 경우 다시알림, 알람종료를 선택할 수 있으며, 다시알림 선택 또는 임의의 버튼을 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기되고 화면상단에  이 표시됩니다.  상태일때 대기화면에서  를 누르면 설정된 다시알림을 모두 종료할 수 있습니다.
 - 소리/진동전환을 항상소리로 설정한 경우 매너/무음모드로 설정되어 있어도 벨소리로 울리며, 매너/무음모드시진동으로 설정한 경우에만 설정모드에 따라 알람이 동작합니다.
 - 알람시간이 동일한 경우, 일정 - 알람 순으로 울립니다.
 - 알람을 모션무음설정할 경우 휴대전화를 뒤집으면 모션무음모드로 전환됩니다.(▷ 153쪽)
 - 알람을 수정하려면 수정할 알람을 터치하여 편집 후  (저장) 을 눌러 수정할 수 있으며, 삭제하려면  로 삭제, 전체삭제를 선택하여 삭제할 수 있습니다.

세계시간



세계시간은 세계 각국의 날짜와 시간을 알 수 있어 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 알람/시계 ▶ 세계시간 탭을 선택하세요.

• 도시가 추가되어 있는 경우 로 도시추가, 디지털시계(아날로그시계), 삭제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.

2. 를 누른 후 를 눌러 리스트검색을 선택하거나 도시를 검색 또는 지도를 터치하여 원하는 도시를 선택하세요.

• 지구본을 터치상태에서 좌/우로 움직이거나 /로 해당 대륙을 선택 후 지도 화면에서 해당 도시를 찾아 을 누르거나 리스트상태에서 해당 도시를 선택하면 메인화면에 도시가 추가됩니다.

참고 - 추가된 도시를 선택하여 서머타임(해제/1시간/2시간), 듀얼시계표시(on/off)를 설정할 수 있습니다.

- 추가된 도시에서 듀얼시계를 선택하면, 위젯 듀얼시계와 연동되어 위젯 듀얼시계의 상대도시를 변경할 수 있습니다.

- 삭제/전체삭제 시 거주도시는 삭제할 수 없습니다.

스톱워치

스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 시간을 최대 99개 까지 기록할 수 있습니다.



1.  누른 후 ▶  알람/시계 ▶ 스톱워치 탭을 선택하세요.

2. **(시작)** 을 눌러 시간을 기록하세요.

- **(기록)** 을 누르면 시간이 기록됩니다. 시간이 기록된 상태에서 **(정지)** 를 누르면 시간이 멈춥니다.
- **(다시하기)** 를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기 상태로 되돌아가며 **(이어하기)** 를 누르면 일시정지됐던 시간이 이어서 측정됩니다.

일정



1. 누른 후 ▶ 일정을 선택하세요.

- 로 일정추가, 일정검색, 보기방식, 날짜바로가기, 지난일정삭제, 전체일정삭제를 선택할 수 있습니다.

2. 일정을 추가하려면 원하는 날짜를 선택 후 또는 로 일정추가를 선택하세요.

3. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 종류 약속, 기념일, 생일을 선택할 수 있습니다.
- 내용 한글 100자, 영문 200자까지 입력할 수 있습니다.
- 장소 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
- 시작일/종료일 년, 월, 일을 입력 후 음력/양력을 선택할 수 있습니다.
(음력/양력은 시작일에서만 선택 가능합니다.)
- 시작시간/종료시간 오전/오후를 선택 후 시, 분을 입력할 수 있습니다.
- 알람시간 알람없음, 정각, 5분전, 15분전, 30분전, 1시간전, 1일전, 3일전, 1주일전을 선택할 수 있습니다.(알람없음외 알람시간을 선택 시 벨소리를 설정할 수 있습니다.)
- 휴일설정 휴일로 설정을 할 수 있으며, 설정 시 달력보기 화면에서 날짜가 빨간색으로 표시됩니다.
- 반복주기 반복없음, 매일, 매주, 요일선택, 매달 째 요일, 매달 일, 매년 월 째 요일, 매년 월 일, 매년 음력 월 일, 사용자 지정을 선택할 수 있습니다.(사용자지정 선택 시 반복 설정을 자유롭게 설정할 수 있습니다.)
- 만료일 반복없음을 선택한 경우를 제외한 반복설정 시 설정할 수 있습니다.

- 만료종료일 만료일 설정 시 년, 월, 일을 입력할 수 있습니다.

일정을 수정하려면?

- 수정할 날짜 두번 터치 → 수정할 일정 선택 → 수정할 항목 수정 후  을 누르세요.

일정을 삭제하려면?

- 수정할 날짜 두번 터치 후  → '일정삭제'로 삭제할 일정 선택() → '삭제'를 선택 → '예'를 선택하여 삭제하세요.

시간표



1. 누른 후 ▶ 시간표를 선택하세요.

-  로 추가, 수업시간설정을 선택할 수 있으며 수업시간설정을 선택할 경우 0교시, 수업시작시간, 수업시간, 쉬는시간, 점심시간을 설정할 수 있습니다.

2. 원하는 시간을 선택하여 두번 터치하거나 로 추가를 선택하세요.

3. 원하는 기능을 선택하여 설정하세요.

- 과목명 한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다.
- 과목정보 한글 90자, 영문 180자까지 입력할 수 있습니다.
- 과목색상 원하는 색상을 선택할 수 있습니다.
- 수업시간 원하는 시간을 선택할 수 있습니다.

- 참고** - 저장된 수업시간이 있을경우 터치 후 위/아래로 움직여 수업시간을 확인할 수 있으며(1~14교시(0교시 설정시 0~14교시)), 저장된 수업시간을 터치하면 해당 과목명이 표시됩니다.
- 저장된 수업 중 원하는 수업을 선택 후 (≡)로 편집, 메시지전송, 일정에 추가, 수업시간변경, 수업시간설정, 수업시간보기, 삭제, 선택삭제, 전체 삭제 기능을 바로할 수 있습니다.

할일



1. 누른 후 ▶ 수첩 ▶ 할일을 선택하세요.

2. 할일을 추가하려면 (+추가)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 제목 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
- 중요도 낮음, 보통, 높음을 선택할 수 있습니다.
- 기한 기한없음/기한지정을 선택할 수 있습니다.
- 기한중요일 기한지정 선택 시 년, 월, 일을 입력 후 음력/양력을 선택할 수 있습니다.

참고 - 저장된 할일을 터치 후 완료표시(미완료표시), 삭제(☒)를 선택할 수 있습니다.

D-Day



1. 누른 후 수첩 ▶ D-Day를 선택하세요.

- 저장된 D-Day가 있을 경우 로 추가, D-Day계산, 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있으며, 원하는 D-Day를 눌러 일정으로등록, 삭제()를 선택할 수 있습니다.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 날짜 년, 월, 일을 입력 후 음력/양력을 선택할 수 있습니다.
- 내용 최대 한글 40자, 영문 80자까지 내용을 입력할 수 있습니다.
- 대기화면표시 으로 ON/OFF를 선택하여 대기화면에 설정 여부를 선택할 수 있습니다.

참고 - 특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : '일째' (해당일로 부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
- 지나지 않은 D-Day : '-일' (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)
(최대 10,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

메모



1. 누른 후 수첩 ▶ 메모를 선택하세요.

• 메모가 작성되어 있는 경우 로 전송(메시지, 블루투스), 추가, 삭제, 검색, 전체삭제, 메모지설정 기능을 바로할 수 있으며, 원하는 메모를 선택하여 전송(메시지, 블루투스), 삭제()를 선택할 수 있습니다.

2. 를 눌러 메모를 입력하세요.

• 내용 입력 시 한글 200자, 영문 400자까지 입력할 수 있습니다

• 로 사진첨부, 메모지설정, 비밀메모로저장, 입력모드전환을 선택할 수 있습니다.(사진첨부를 선택하여 원하는 사진을 첨부하여 메모할 수 있습니다.)

그림메모



1. 누른 후 수첩 ▶ 그림메모를 선택하세요.

• 그림메모가 저장되어 있는 경우 로 추가, 삭제, 그림보기, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다. 원하는 그림메모를 선택하여 메시지, 편집, 삭제()를 선택할 수 있으며, 로 추가, 배경화면설정, 그림파일로 저장, 배경으로 저장, 제목편집, 메모시간보기 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 를 누른 후 원하는 배경을 선택 후 그림을 그리세요.

• 로 그림파일로 저장, 배경으로 저장, 배경선택, 제목편집을 선택할 수 있습니다.

• 로 펜, 페인트, 스프레이, 붓을 선택할 수 있습니다.

• 로 지우기 기능을 할 수 있습니다.

• 로 선과 지우개의 두께, 색상을 선택할 수 있습니다.

• 로 최대 5단계까지 이전 화면으로 이동할 수 있습니다.

• 로 그림메모를 저장할 수 있습니다.

비밀수첩



1. 누른 후 ▶ 수첩 ▶ 비밀수첩을 선택하세요.

2. 비밀번호를 입력하세요.

3. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 신용카드정보 신용카드의 정보(카드명, 카드번호, 유효기간, 메모, 분실 신고번호)를 최대 5개까지 저장할 수 있습니다.
- 통장정보 통장 정보(은행명, 통장번호, 용도, 메모)를 최대 5개까지 저장할 수 있습니다.
- 인터넷정보 자주가는 사이트의 정보(이름, 주소, 아이디, 비밀번호, 메모)를 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.
- 가족정보 가족들의 정보(관계, 주민등록번호, 생일, 주소, 본적, 메모)를 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.
- 정보초기화 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

지하철 노선도



1. 누른 후 지하철노선도를 선택하세요.

- 로 자주가는역, 최근검색경로, 지역변경, 유실물센터, 도움말 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 기능을 선택하여 검색하세요.

- 경로검색 출발역과 도착역을 입력 후 경로 검색 후 경로정보와 환승정보를 확인할 수 있으며 최단시간/최소환승 버튼을 터치하여 검색 방법을 바꿀 수 있습니다. 도착역알람으로 알람이 울릴 역을 선택하여 출발예정, 도착예정, 도착알림, 알람, 알림방법을 확인, 설정할 수 있습니다. 단, 도착역 알람은 실제 도착시간과 다를 수 있으니 참고하세요.
- 역검색 검색할 역 이름 입력 후 출발역지정, 도착역지정, 역정보보기, 자주가는역등록을 선택할 수 있습니다.

참고 - USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.(단, 지하철노선도의 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.) 자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.cyon.co.kr>)를 참고하세요.

영한사전/ 한영사전



1. 누른 후 ▶ 전자사전 ▶ 영한사전 또는 한영사전을 선택하세요.
 - 로 입력모드전환, 한영사전(영한사전), 약어목록 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 검색할 단어를 입력하세요.
 - 단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.
 - 한영사전의 경우 초성검색이 가능합니다.
3. 원하는 단어를 선택하세요.
 - 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 화면을 터치 상태에서 좌우로 움직여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
 - 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
 - 내용보기 중 또는 단어를 터치하여 검색이 가능하며, 글자입력박스를 터치 하면 바로 검색화면으로 이동합니다.
 - 전자사전은 사용자 요청에 의한 단어 추가는 불가능합니다.

- 참고** - 두산동아 프라임 영한(표제어 수 : 95,478단어), 한영(표제어 수 : 94,471 단어) 사전이 탑재되어 있습니다.
- '?' 문자를 이용한 단어로 'a?b'와 같이 단어 중간의 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있는 와일드 카드 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 전자사전 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

최근 검색단어



1. 누른 후 ▶ 전자사전 ▶ 최근검색단어를 선택하세요.
2. 원하는 단어를 선택하세요.
 - 최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있으며 최근검색단어가 있는 경우 로 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.

단어장



1. 누른 후 ▶ 전자사전 ▶ 단어장을 선택하세요.
2. 원하는 단어를 선택하세요.
 - 로 삭제, 전체삭제, 보기방식, 책갈피설정 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 단어장에 등록된 단어가 있는 경우 단어복습 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.
 - 단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후, 선택한 단어를 최대 300개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.

- 참고** - 보기 방식이 영문일 경우 '알파벳 순서, 알파벳 역순, 시간 순서, 시간 역순', 한글일 경우 '가나다 순서, 가나다 역순, 시간순서, 시간역순'으로 나타납니다.
- 단어장에서 최대 한 개 책갈피 설정이 가능합니다. 책갈피설정이 된 단어가 있을 경우 단어 선택 로 책갈피설정/책갈피로 이동을 할 수 있으며, 해당 리스트에 진입하여 책갈피해제를 할 수 있습니다.

내사전



1. 누른 후 ▶ 전자사전 ▶ 내사전을 선택하세요.
2. 눌러 추가할 단어와 내용을 입력하세요.
 - 직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.
 - 내사전에 저장된 단어가 있을 경우 원하는 단어를 선택하여 편집, 삭제할 수 있으며 로 추가, 삭제, 전체삭제, 보기방식(알파벳 순서, 알파벳 역순, 시간 순서, 시간 역순)을 선택할 수 있습니다.

단어복습



1. 누른 후 ▶ 전자사전 ▶ 단어복습을 선택하세요.
2. 문제에 해당하는 정답을 입력 후 를 누르세요.
 - 영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.
 - 문제가 여러 개인 경우 문제의 해당 단어를 입력 후 을 누르고, 로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.
 - 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 '예'를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

약어목록



1. 누른 후 ▶ 전자사전 ▶ 약어목록을 선택하세요.
2. 원하는 항목을 선택하여 목록을 확인하세요.
 - 품사, 일반 약어, 한영 약어를 선택하여 목록을 확인할 수 있습니다.

음성메모



1. 누른 후 음성메모를 선택하세요.
 • 으로 음성메모 목록으로 이동하여 저장된 음성을 확인할 수 있습니다.
2. 녹음을 하려면 을 누르세요.
 • 취소하려면 를 누르세요.
3. 녹음된 음성을 저장하려면 을 누르세요.
 • 음성 녹음 중 일시정지를 하려면 , 미리듣기를 하려면 을 누르세요.

참고 - 외장메모리 장착 시 저장공간을 내장메모리, 외장메모리를 선택할 수 있습니다. 음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 녹음이 가능합니다.(리스트 표시 최대 1,000개까지 지원)

- 음성녹음은 매너/무음모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너/무음모드가 설정된 상태에서도 재생 가능합니다.(매너모드가 설정된 상태에서 음성재생시 재생여부 화면이 보여진 후 재생 가능합니다.)
- 음성녹음 시작 후 3초이내에는 저장이 제한되며, 녹음가능시간은 실제 녹음 시간과 약간의 차이가 날 수 있습니다.

생활 계산기



1. 누른 후 편의기능 ▶ 생활계산기를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택하여 계산하세요.
 - 단가계산 가격과 용량을 입력하여 단위당가격을 계산할 수 있습니다.
 - 세일계산 가격과 세일률을 입력하여 세일가격을 계산할 수 있습니다.
 - 더치페이계산 금액, 인원수, 1인당최소단위를 입력하여 1인당비용과 나머지를 계산할 수 있습니다.

데이터 통합검색



1. 누른 후 ▶ 편의기능 ▶ 데이터통합검색을 선택하세요.
2. 로 검색하려는 데이터 종류를 선택하세요.
 - 전체, 전화번호부, 메시지, 일정관리로 데이터 종류를 선택할 수 있습니다.
3. 검색어 입력후 을 누르세요.
 - 검색 후 화면에서 을 눌러 재 검색할 수 있습니다.
4. 검색된 데이터를 선택하여 상세보기 할 수 있습니다.
 - 상세보기화면에서 통화를 하거나 데이터를 편집, 메시지, 영상통화 등을 할 수 있습니다.

참고 - 메시지는 SMS만 검색이 가능합니다.

계산기



1. 누른 후 ▶ 편의기능 ▶ 계산기를 선택하세요.
2. 숫자와 연산기호를 입력하여 계산하세요.
 - 계산기는 간단한 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 함수 계산을 할 수 있으며, 연속적인 연산이 가능합니다.(단, 소수점 아홉자리까지 계산이 가능합니다.)
 - 연속적인 연산이 가능하며, 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
 - 로 공학함수 sin, cos, tan, log, ln, Exp, %, X2, Xy, $\sqrt{\quad}$ 를 선택 가능하고, 로 \sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , 10^x , nPr, π , n!, X^{-1} , nCr, $a^{\sqrt{\quad}}$ 를 선택할 수 있습니다. deg, rad로 삼각함수를 사용하여 입력값에 대한 정의를 내릴 수 있습니다.

단위 변환기



단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

1. 누른 후 ▶ 편의기능 ▶ 단위변환기를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택하세요.

- 환전
숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. (환율) 을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요. (사용자의 경우 사용자 이름을 직접 넣을 수 있습니다.)
- 길이/넓이/무게/부피/온도/속도
숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 단위 부분을 터치 후 원하는 단위 선택 후 (저장) 을 누르세요.

시작 도움말



시작도움말설정 시 전원을 켜 때마다 시작도움말 동영상을 확인할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 편의기능 ▶ 시작도움말을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택하여 설정하세요.
 - 시작도움말설정 설정/해제를 설정할 수 있습니다.
 - 시작도움말보기 시작도움말을 미리볼 수 있습니다.

설정

소리/진동, 화면, 무선연결, 통화설정, 터치설정, 이동식디스크,
휴대폰잠금, 휴대폰설정을 선택하여 설정할 수 있습니다.



매너모드 설정



1. 누른 후 ▶ 소리/진동 ▶ 매너모드설정을 선택하세요.

2. 해제/설정을 선택하세요.

- 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.
- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서 을 길게 누르고, 해제하려면 다시한번 대기화면에서 을 길게 누르세요.
- 매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리재생/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 소리재생 여부를 묻는 화면이 나타납니다. '예'를 선택한 경우 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있으며, '아니오'를 선택한 경우 매너모드/무음모드 상태에서 화면만 재생되며 소리는 들을 수 없습니다.

참고 - 대기화면에서 볼륨()버튼을 눌러 모드(일반모드, 매너모드, 무음모드, 파워모드), 벨소리크기, 버튼/터치음, 터치진동 세기를 조절할 수 있습니다.

벨소리/ 진동



1. 누른 후 ▶ 소리/진동 ▶ 벨소리/진동을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 벨/진동전환 원하는 전화벨 종류를 선택할 수 있습니다.
 - 음성통화벨소리/
영상통화벨소리/
OZ 070 벨소리 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.
 - 벨소리크기 원하는 소리크기로 조절할 수 있습니다.
 - 진동종류 원하는 진동종류를 선택할 수 있습니다.
 - 진동크기 원하는 진동크기로 조절할 수 있습니다.

참고 - 스테레오 이어마이크가 장착된 경우에는 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.

- 다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

주의 - 이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있으며, 임의로 만든 벨소리를 다운받아 사용할 경우에는 음질이 다소 떨어질 수 있습니다.

- 통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

메시지 수신음



1. 누른 후 ▶ 소리/진동 ▶ 메시지수신음을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 수신음종류 수신음 종류를 선택할 수 있습니다.
 - 수신음크기 수신음 크기를 조절할 수 있습니다.

효과음



1. 누른 후 ▶ 소리/진동 ▶ 효과음을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 버튼음 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.(ON/OFF, 버튼음 종류, 버튼/터치음크기)
 - 알림창음 메뉴 기능을 설정할 때 알려주는 기능입니다.(ON/OFF, 알림창음크기)
 - 전원켜기음 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.(ON/OFF, 전원켜기음종류, 전원켜기음크기)
 - 전원끄기음 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.(ON/OFF, 전원끄기음종류, 전원끄기음크기)
 - 배터리부족음 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능입니다.(ON/OFF, 배터리부족음크기)
 - 통화권변경음 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능입니다.(OFF/ON, 통화권변경음크기)

- 통화연결음 통화시 소리로 연결/종료되었음을 알려주는 기능입니다.
(OFF/ON)
- 통화1분경과음 통화 시작 후, 매분 10초 전에 “삐”소리로 통화 시간을 알려
주는 기능입니다.(OFF/ON)

참고 - 영상통화중에는 통화연결음 과 통화1분경과음을 지원하지 않습니다.

부재전화 알림



1. 누른 후 ▶ 소리/진동 ▶ 부재전화알림을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 설정 부재전화알림을 OFF/ON할 수 있습니다.
- 소리종류 소리종류를 선택할 수 있습니다.
- 소리크기 소리크기를 조절할 수있습니다.
- 알림간격 2분 후 한번/2분 마다/5분마다로 알림 간격을 선택할 수
있습니다.

정시 알림음



1. 누른 후 ▶ 소리/진동 ▶ 정시알림음을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 소리설정 정시알림을 OFF/ON할 수 있습니다.
 - 소리종류 소리종류를 선택할 수 있습니다.
 - 소리크기 소리크기를 조절할 수 있습니다.
 - 알림시간설정 시간설정/종일로 알림 간격을 선택할 수 있습니다.
(시간설정을 선택할 경우 시작시간, 종료시간을 설정할 수 있습니다.)
 - 시작시간/종료시간 오전/오후를 선택 후 시간을 입력할 수 있습니다.

스크린 세이버 설정



1. 누른 후 ▶ 화면 ▶ 스크린세이버설정을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 스크린세이버화면 [X]를 눌러 원하는 화면을 선택할 수 있습니다.
()로 앨범을 선택하여 사진을 선택할 수 있습니다.)
- 제스처표시 스크린세이버 화면에서 제스처도움말 아이콘이 보이도록 설정 또는 해제할 수 있습니다.
- 제스처설정 대기화면에서 터치 잠금화면으로 진입 시 특정 도형을 그려서 해당 기능으로 바로 진입할 수 있는 기능입니다.
원하는 도형을 선택하여 기능바로가기 또는 전화바로걸기를 선택하면 제스처가 설정됩니다.(예 : 터치 잠금 화면에서 '?'를 그리면 기능 설정 화면으로 진입합니다.)

대기화면 설정



1. 누른 후 ▶ 화면 ▶ 대기화면설정을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 대기화면종류선택 기본대기화면, 사이언위젯을 선택할 수 있습니다.(사이언위젯을 사용 중에는 대기화면에 대기화면 문구, D-day를 표시할 수 없으며, 움직이는 영상 등을 바탕화면으로 설정하면 기본대기화면으로 자동 변경됩니다.)
- 화면지정 [X]로 원하는 화면을 선택할 수 있으며, 시계, 달력, 일정, 바탕메모를 설정할 수 있습니다.()로 앨범을 선택하여 사진을 선택할 수 있습니다.)

- 대기화면문구 문구 입력 후 글자효과, 글자크기, 글자색, 글자윤곽, 윤곽색을 선택할 수 있습니다.(미리보기)로 대기화면 문구 설정 시 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다.)

상황별 화면설정



1. 누른 후 ▶ 화면 ▶ 상황별화면설정을 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 음성전화수신화면 / 로 움직여 음성전화가 걸려왔을 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- 영상통화수신화면 / 로 움직여 영상전화가 걸려왔을 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- OZ 070 수신화면 / 로 움직여 OZ 070 전화가 걸려왔을 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- 음성전화발신화면 / 로 움직여 음성전화를 걸 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- OZ 070 발신화면 / 로 움직여 OZ 070 전화를 걸 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- 전원켜때화면 / 로 움직여 전원을 켤 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- 전원꺼때화면 / 로 움직여 전원을 끌 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.

참고 - 로 앨범을 선택하여 사진을 선택할 수 있습니다.

새캐릭터 받기



OZ Lite에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며, 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

1.  누른 후 ▶  화면 ▶ 새캐릭터받기를 선택하세요.
2. 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
3. 원하는 그림이나 사진을 선택하여 다운로드하세요.

조명시간 /밝기



1.  누른 후 ▶  화면 ▶ 조명시간/밝기를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 조명시간 화면의 조명이 켜져있는 시간을 설정할 수 있습니다.
 - 조명밝기 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다.
 - 야간모드 야간모드를 OFF/ON할 수 있습니다. 야간모드 설정 시 밤9시 ~아침6시까지 화면밝기가 어두워지도록 할 수 있습니다.

글꼴



휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로 설정할 수 있습니다.

1.  누른 후 ▶  화면 ▶ 글꼴을 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 글꼴종류 화면에 표시되는 글자체를 원하는 글자체로 설정할 수 있습니다.
- 글꼴크기 화면에 표시되는 글자크기를 원하는 크기로 설정할 수 있습니다.
- 글꼴색깔 화면에 표시되는 글자색깔을 원하는 색깔로 설정할 수 있습니다.

메뉴 스타일



메뉴 스타일을 원하는 스타일로 설정할 수 있습니다.

1.  누른 후 ▶  화면 ▶ 메뉴스타일을 선택하세요.

2. 원하는 화면 선택 후 설정하세요.

- 터치한 상태에서 좌/우로 움직이거나  /  로 페이지뷰, 스크롤 스타일을 선택할 수 있습니다.

다이얼 숫자



1.  누른 후 ▶  화면 ▶ 다이얼숫자를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 다이얼크기 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기를 설정할 수 있습니다.
 - 다이얼색 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 색상을 설정할 수 있습니다.

필기입력 설정



1.  누른 후 ▶  화면 ▶ 필기입력설정을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 펜설정 필기 입력 시 나타나는 펜두께, 펜색깔을 설정할 수 있습니다.
 - 붓글씨모드 필기 입력 시 나타나는 글자를 붓글씨 모드로 설정/해제할 수 있습니다.
 - 필기인식시간 필기 입력 시 글자로 인식할 수 있는 시간을 설정할 수 있습니다.

블루투스 장치를 연결하기 전에

- 지원 가능 : 음성/영상통화(헤드셋/핸즈프리), 전송(전화번호부/사진/동영상/일정/할일/메모/문서), 멀티미디어(MP3/VOD/DMB), 사진인쇄, 파일송수신(FTP서버), Mobile Sync III 연결
 - Bluetooth Core Specification : v2.1
 - Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP, PBAP
-
- 블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스를 OFF/ON(135쪽 참조)을 ON으로 해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다.(블루투스 장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)
 - 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
 - 다른 장치와 연결하려면 연결되어 있는 장치를 해제한 후 사용하세요.
 - 헤드셋, 핸드프리, 스테레오 헤드셋은 휴대전화에 장치 등록 시 인증번호 입력 없이 등록이 가능하나 일부 기종에서는 인증번호 입력이 필요할 수 있습니다. 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력없이 바로 연결 가능합니다.
 - 헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
 - 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 콘텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.
 - PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다.(노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)
 - 블루투스를 이용한 Mobile Sync III 연결의 경우 일부 PC용 블루투스 프로그램은 지원하지 않습니다.(159쪽 참조)

블루투스를 이용한 통화방법 순서

1. 휴대전화에서 블루투스 헤드셋 장치를 검색 후 등록하세요.
2. 휴대전화의 등록장치목록에서 해당 헤드셋을 찾아 연결하거나 헤드셋에서 휴대 전화를 연결하세요.
3. 헤드셋에서 통화버튼을 눌러 통화를 하거나 휴대전화에서 발신 후 헤드셋으로 음성을 이관하세요.

참고 - 헤드셋의 PIN값이나 자세한 사용 방법은 사용설명서를 참조하세요. 블루투스 FTP서버에서 생성한 폴더 및 파일은 FTP서버에서 확인할 수 있습니다. 단, 기본 폴더(Wi-Fi인증서보관함, 뮤직비디오, 음성메모, 카메라앨범, 텍스트뷰어, 다운로드보관함)와 속성이 맞는 파일은 휴대전화에서 확인할 수 있습니다. 데이터 송/수신 시 기호 및 특수 문자로 저장된 파일인 경우 송/수신이 안될 수 있습니다.

- 주의**
- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니 주의하세요.
 - 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 블루투스 모노헤드셋 또는 핸드프리로는 DMB, MP3, VOD 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다.(스테레오 헤드셋으로 DMB, MP3, VOD(MP3또는 AAC포맷의 컨텐츠) 등의 사운드를 들을 수 있습니다.
 - 당해 무선 설비는 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스



1. 누른 후 ▶ 무선연결 ▶ 블루투스를 누르세요.
2. 로 블루투스 OFF/ON을 설정 후 () 로 원하는 기능을 선택하여 설정하세요.
 - 환경설정
 - 공개설정
 1. 공개 : 상대방 장치에서 내 장치를 검색, 연결, 데이터 전송할 수 있는 상태
 2. 비공개 : 상대방 장치에서 내 장치를 검색, 연결, 데이터 전송할 수 없는 상태
 3. 1분간공개 : 1분간 상대방 장치에서 내 장치를 검색, 연결, 데이터 전송할 수 있는 상태
 - 내장치이름

장치이름을 편집할 수 있습니다.(장치이름을 기호 및 특수문자로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있습니다.)
 - 전화송/수신방법
 1. 선택한장치 : 전화를 걸거나 받을 때, 휴대전화로 통화가 가능하며 통화중 옵션 메뉴 또는 핸즈프리 통화 버튼을 눌러 핸즈프리로 음성 패스를 이관할 수도 있습니다.
 2. 항상핸즈프리 : 항상핸즈프리 옵션을 선택한 경우 전화를 걸거나 받을 때, 핸즈프리로 통화를 하게 됩니다. 통화중 옵션 메뉴 또는 핸즈프리 통화 버튼을 눌러 휴대전화로 음성 패스를 이관할 수 있습니다.
 - 지원기능

내 장치의 지원기능을 확인할 수 있습니다.

- 내장치주소 내 장치 주소를 확인할 수 있습니다.(내장치주소는 편집할 수 없습니다.)
- 수신파일저장위치설정 내/외장 메모리를 선택하여 수신 파일을 저장합니다. 내장 메모리로 설정 후 내장 메모리가 가득찬 경우 외장 메모리가 삽입되어 있으면 외장메모리 용량을 체크하여 외장메모리에 저장을 하며, 외장 메모리 설정 후 외장 메모리의 공간이 부족한 경우 내장 메모리 용량을 체크하여 내장메모리에 수신을 받게 됩니다. 내/외장 메모리가 모두 꽉찬 경우 기존 파일을 지우고 공간을 확보해야 정상적으로 데이터가 수신되어집니다.
- FTP경로설정 FTP의 root폴더를 내/외장 메모리를 선택하여 지정합니다. 일부 블루투스 스택의 경우 내/외장 메모리 설정을 변경 하면 FTP클라이언트와 연결 시 변경된 메모리의 root가 보이지만, 일부 블루투스 스택은 PC의 블루투스 장치를 off/on후 정상적으로 변경된 root가 보이게 됩니다.)
- 삭제 등록된 장치를 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 등록된 장치 모두를 삭제할 수 있습니다.

3. (검색)으로 장치를 검색 후 연결하세요.

- 검색화면이 나타나며, 검색이 모두 끝나면 장치 검색 결과가 나타납니다. 장치 검색 중 찾고자 하는 장치가 나타나면, 검색을 중지할 수 있으며, 모든 장치 검색 후 원하는 장치가 없을 시 재검색할 수 있습니다.

- 해당장치가 오디오 서비스를 지원하는 경우 장치이름 옆에 **정사용** 또는 **연결**이 표시됩니다.(해당 장치의 연결 및 해제는 아이콘을 눌러 사용할 수 있으며, 장치 정보 화면에도 사용할 수 있습니다.)

블루투스 장치 연결 순서(예:헤드셋)

- ① 블루투스 장치를 켭니다.
- ② 검색버튼을 눌러 연결하고자 하는 장치를 검색합니다.(블루투스가 꺼져 있는 경우 자동으로 블루투스를 켜고 검색이 진행됩니다.)
- ③ 검색된 장치 중 원하는 장치를 선택합니다.(검색 중 연결하고자 하는 장치가 찾아지면, 중지버튼을 눌러 검색을 중지 시킨 후 해당 장치를 선택할 수 있습니다.)
- ④ 인증번호가 "0000"인 헤드셋의 경우 인증절차없이 등록이 되며, "0000"이 아닌 경우 인증번호 입력창을 통해 헤드셋에 맞는 인증번호를 입력해야 합니다.(차량용 카트의 경우 인증번호 값을 "0000"으로 변경 후 사용하면 편리합니다.)
- ⑤ 장치 등록에 성공하면 오디오 서비스 선택 화면이 나타나고(1. 헤드셋/핸즈프리, 2. 스테레오 헤드셋) 연결하고자 하는 서비스를 선택합니다. 장치가 모노헤드셋/핸즈프리 서비스만 있는 경우 또는 스테레오 헤드셋이라도 헤드셋/핸즈프리 서비스가 없는 경우 오디오 서비스 선택화면은 나타나지 않습니다. (스테레오 헤드셋의 경우 헤드셋/핸즈프리 서비스를 선택하면, 해당 휴대전화로 통화할 수 있으며, 스테레오 헤드셋 서비스는 다른 블루투스 장치에 연결하여 사용 가능합니다.)
- ⑥ 서비스를 선택하게 되면, 연결 설정 여부를 묻는 화면이 나타납니다.(▷ 연결 설정 138쪽)
- ⑦ 연결설정 여부를 선택하게 되면, 헤드셋과 연결이 됩니다.

4. 장치를 등록하려면 원하는 장치를 선택하고, 등록되어진 장치를 선택하여 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 장치이름 등록된 장치의 이름을 편집할 수 있습니다.
- 연결수락 연결전 묻기, 항상연결을 선택할 수 있습니다.
 - 연결전 묻기 : 상대방에게 데이터 수신 요청 및 연결 요청이 들어오면 사용자에게 연결 여부를 묻습니다.(연결전 묻기 설정 시 장치 이름 앞의 자물쇠 모양 아이콘은 닫히게 됩니다.)
 - 항상연결 : 사용자에게 연결 여부나 수신 요청 여부를 묻지 않고 수락합니다.(항상연결 설정 시 장치 이름 앞의 자물쇠 모양 아이콘은 풀리게 됩니다.)
- 장치주소 해당 장치의 주소를 나타내며, 수정 불가능합니다.
- 지원기능 해당 장치가 지원하는 서비스를 나타냅니다.(서비스 검색에 실패할 경우, 일부 블루투스 사양에 따라 지원기능이 보이지 않을 수 있습니다.)

5. **장치사용**으로 원하는 서비스를 선택하여 원하는 기능을 선택 후 연결하세요.

- 서비스 목록은 등록된 장치에 따라 다르게 표시됩니다.

참고 - 블루투스가 켜져 있는 경우 비행기 모드 설정 시 블루투스는 자동으로 꺼지며, 비행기 모드를 해제하면 블루투스가 자동으로 켜집니다.

헤드셋과 연결된 경우

- 기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

- 기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다.(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸드프리만 가능합니다.)

프린터와 연결된 경우

- 블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결에 따른 인디케이터 표시

-  : 헤드셋/핸즈프리 연결 상태
-  : FTP 연결 상태
-  : PBAP 연결 상태
-  : PC 연결 상태
-  : 스테레오 헤드셋 연결상태(통화기능 및 MP3, DMB, VOD 동작이 가능한 상태)
-  : 스테레오 헤드셋 연결상태(통화기능을 제외한 MP3, DMB, VOD 동작이 가능한 상태)

블루투스 장치 연결에 따른 인디케이터 표시

 핸드폰

 PDA

 PC

 프린터

 모노헤드셋/핸즈프리

 스테레오헤드셋

지원기능

- 블루투스통화 : 블루투스 핸드프리/모노헤드셋/스테레오 헤드셋으로 통화를 할 수 있으며, 통화중 옵션메뉴, 헤드셋/핸즈프리 통화버튼을 사용하여 음성 이관을 자유롭게 할 수 있습니다.(단, 헤드셋/핸즈프리에서의 음성이관은 해당 장치가 지원해야하며, 장치에 따라 방식이 달라질 수 있으니, 해당 헤드셋/핸즈프리 사용설명서를 참조하세요.)
- MP3/AAC컨텐츠 재생 : 스테레오 헤드셋이 연결되어 있는 경우, MP3/VOD 등의 음원을 블루투스 헤드셋으로 들을 수 있습니다.
- TV(DMB)재생 : 스테레오 헤드셋이 연결되어 있으면 DMB 방송을 블루투스로 청취할 수 있습니다.
- 블루투스FTP서버 : PC용 블루투스 프로그램(블루소레일, BTW)과 페어링하면 휴대전화는 FTP 서버로 동작하며 데이터를 주고 받을 수 있습니다.(FTP 연결 중에는 데이터 송/수신, 멀티태스킹, 메시지 확인 등 일부 동작은 불가능합니다.) FTP 연결 중 접속을 해지하면, 송/수신 중인 데이터의 작업은 완료 되지 않습니다.
- 데이터송/수신 : 전화번호부, 사진/동영상, 일정/할일, 메모, 문서 등의 파일 송/수신이 가능합니다.
- 블루투스사진인쇄 : 지원기능 목록에서 블루투스사진인쇄 선택 후 카메라앨범에서 사진을 선택하여 사진을 인쇄합니다.(인쇄중 '인쇄취소'를 누르면 현재 인쇄중인 사진은 인쇄되지 않습니다.) 일부 프린터는 데이터전송-사진전송 메뉴를 사용해야 프린트가 가능하며, 전화부/메모/일정/할일 등은 해당 프린터가 해당 기능을 지원해야만 가능합니다. 또한 일부 프린터의 경우 멀티 인쇄/전송이 불가능 할 수도 있습니다.
- 블루투스모바일싱크 : PC에 설치되는 프로그램인 MobileSyncIII 프로그램을 Bluetooth를 이용하여 휴대전화와 연결하여 전화번호부 등의 데이터를 송/수신 할 수 있습니다.

장치사용

- 내정보전송 : 내 정보를 전송할 수 있습니다.
- 전화부전송 : 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, 일부 항목(예 : 생일 알림, 그룹명)은 전송이 불가능합니다.(선택전송, 그룹전송, 전체전송)
- 데이터전송
 - 사진/동영상 : 휴대전화에 저장된 사진/동영상이 있어야 사용할 수 있습니다. 타 장치로 사진/동영상 전송 시 사진/동영상 수신이 가능한 장치만 수신할 수 있으며, 수신측 장치가 처리할 수 있는 해상도의 사진/동영상만 수신할 수 있습니다.
 - 일정 : 내 휴대전화에 저장된 일정을 전송할 수 있습니다.
 - 할일 : 내 휴대전화에 저장된 할일을 전송할 수 있습니다.
 - 메모 : 내 휴대전화에 저장된 메모를 전송할 수 있습니다.
 - 문서 : 내 휴대전화에 저장된 문서파일(txt)을 전송할 수 있습니다.
- 블루투스통화 : 헤드셋이 연결되어 있는 경우 통화목록에서 선택한 번호로 블루투스 발신을 합니다.
- MP3재생 : 스테레오헤드셋이 연결되어 있는 경우 MP3를 청취할 수 있습니다.
- TV(DMB재생) : 스테레오헤드셋이 연결되어 있는 경우 DMB를 시청/청취 할 수 있습니다.

- 참고**
- 등록된 장치의 종류에 따라 사용할 수 있는 기능은 다를 수 있습니다.
 - 전화부전송, 사진/동영상전송, 일정/할일, 메모, 문서 등은 상대 장치가 수신이 가능해야 전송할 수 있습니다.

- 주의**
- 수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 카메라 촬영 중, DMB 시청 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 MMS 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성메모 이용 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다.(수신요청 실패)

Wi-Fi



1. 누른 후 ▶ 무선연결 ▶ Wi-Fi를 누르세요.

2. 로 Wi-Fi 해제/설정을 설정하세요.

- 설정으로 변경할 경우 네트워크목록에 있는 AP 중 연결 가능한 AP와 자동 연결을 시도합니다.
- 로 재검색, 네트워크목록, 전원절약설정, 인증서, 내네트워크주소를 선택할 수 있습니다.

3. 으로 장치를 검색 후 연결하세요.

검색된 AP의 신호 강도 표시

- : 매우나쁨
- : 나쁨
- : 보통
- : 좋음

보안 유형 표시

- : 보안유형이 설정된 AP의 경우 그림과 같이 자물쇠가 표시되며 연결 시 보안암호를 입력하여야 합니다.

연결하기/연결끊기

- 검색된 리스트의 을 클릭하면 연결을 시도합니다.(단, 보안유형이 설정된 AP의 경우 보안암호를 입력 후 '저장' 하면 연결됩니다.) 연결이 완료되면 항목에 가 표시되며, 자동으로 네트워크목록에 저장됩니다.
- 연결된 AP항목에서 를 클릭하면 연결을 해제합니다.

새로연결하기

- 고정으로 변경할 경우에 → 네트워크 목록에서 새로연결 또는 를 눌러 네트워크이름, 보안유형, 보안암호, 숨겨진네트워크, IP/DNS설정, IP주소, 서브넷마스크, 기본게이트웨이, 주DNS서버, 보조DNS서버를 설정할 수 있습니다.

편집/삭제하기

- 검색된 AP항목에서 리스트를 클릭할 경우 AP의 정보를 볼 수있으며, (E)로 연결 또는 편집을 선택할 수 있습니다.(단, AP의 정보는 편집할 수 없습니다.)
- 네트워크 목록 보기에서 리스트를 클릭할 경우 (E)로 연결, 편집, 삭제가 가능합니다.

- 참고**
- WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise방식을 지원하며, Wi-Fi 서비스 제공자 또는 네트워크 관리자가 암호화를 설정한 경우 AP설정에 맞는 보안유형과 보안암호를 입력해야 합니다.
 - WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise방식은 PEAP/MsChapV2 EAP방식만을 지원합니다. 인증서 설치는 내장이동메모리(> 101쪽)의 Wi-Fi인증서 보관함에서 가능합니다.
 - Wi-Fi 연결이 끊어진 상태에서는 네트워크목록에 존재하는 AP와 재연결을 시도합니다. 재연결을 시도하는 시간은 Wi-Fi 전원절약 설정 값에 따라 다르며, "5분 후 자동끄기" 또는 "10분 후 자동끄기"를 설정하면 5분 및 10분 이내에 AP에 연결 되지 않을 경우 배터리 사용시간을 위하여 Wi-Fi를 자동 해제됩니다. 단, Wi-Fi설정 화면에서는 사용자가 원하는 AP와 연결할 수 있도록 재연결을 시도하지 않습니다.
 - Ad hoc 모드는 지원하지 않습니다.
 - 새로연결하기에서 세부 설정 값의 내용은 해당 AP의 Wi-Fi서비스 제공자 또는 네트워크 관리자에게 문의 바랍니다.

영상통화 설정



1. 누른 후 ▶ 통화설정 ▶ 영상통화설정을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요
 - 대체영상설정 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체 이미지를 촬영하거나 영상통화 중에 캡처한 이미지 또는 녹화한 영상을 확인할 수 있으며 대체영상으로 설정할 수 있습니다.
 - 영상통화환경설정 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다.
 - 대체영상설정 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.
 - 스피커폰 영상통화 중 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다.

OZ 070 전화설정



1. 누른 후 ▶ 통화설정 ▶ OZ 070 전화설정을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요
 - OZ 070 전화 해제/설정을 설정할 수 있습니다.
 - 도움말 OZ 070 전화설정에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

전화거절 메시지



1. 누른 후 ▶ 통화설정 ▶ 전화거절메시지를 선택하세요.
 - 로 추가, 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 원하는 메시지를 선택하거나 로 새로운 메시지를 입력하세요.
 - 원하는 메시지를 선택하여 편집할 수 있습니다.

참고 - 전화를 받지 못하는 상황일 때, 로 전화거절메시지를 보낼 수 있습니다.

전화수신 차단



전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 자동으로 수신이 차단됩니다.

1. 누른 후 ▶ 통화설정 ▶ 전화수신차단을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 수신차단번호 를 눌러 수신을 차단할 번호를 입력할 수 있습니다. 로 통화목록, 전화번호검색, 입력모드전환을 선택할 수 있습니다.
 - 수신차단그룹 수신 차단을 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

참고 - 수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 "수신차단이 되었습니다."라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

전화사용 내역



1. 누른 후 ▶ 통화설정 ▶ 전화사용내역을 선택하세요.
2. 음성통화, OZ 070 통화, 영상통화, SMS수발신건수, MMS수발신건수를 선택 후 확인하세요.
 - 전화사용내역 확인 화면에서 전체, 요일, 시간대를 선택할 수 있습니다.

기본지역 번호



기본지역번호 설정으로 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 통화설정 ▶ 기본지역번호를 선택하세요.
2. 원하는 지역번호를 선택 후 설정하세요.
 - 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.
 - 사용자 선택 시 지역명과 원하는 번호를 저장해 사용할 수 있습니다.

터치효과 설정



1. 누른 후 ▶ 터치설정 ▶ 터치효과설정을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 터치음 터치음의 소리를 ON/OFF로 선택할 수 있습니다.
 - 터치음종류 터치음의 종류를 선택할 수 있습니다.
 - 버튼/터치음크기 소리의 크기를 조절할 수 있습니다.
 - 터치진동 터치효과와 진동을 ON/OFF로 선택할 수 있습니다.
 - 터치진동종류 터치진동의 종류를 선택할 수 있습니다.
 - 터치진동크기 진동의 크기를 조절할 수 있습니다.

화면좌표 조정



화면좌표조정으로 정확한 터치를 할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 터치설정 ▶ 화면좌표조정을 선택하세요.
2. 터치펜으로 화면좌표조정을 하세요.

터치 자동잠금



1. 누른 후 ▶ 터치설정 ▶ 터치자동잠금을 선택하세요.
- 2 설정/해제를 선택하세요.

이동식 디스크를 사용하기 전에

- 콘텐츠탐색기의 내장 이동메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷은 권장하지 않으며, 휴대전화에서 포맷하세요. (메모리/초기화(154쪽) 참조)
- 이동식 디스크 사용은 Windows 2000 또는 Windows XP이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 이동식 디스크의 메모리는 MP3 저장 메모리와 공용이며, 사진, 캐릭터 등의 콘텐츠와는 메모리 영역을 공유하지 않습니다.
- 이동식 디스크로 PC에서 내장 이동메모리에 파일을 복사 시에 파일 이름 길이가 영문 255자, 한글 기준 127자가 넘어가면 휴대전화가 치명적인 손상이 발생할 수 있으니 기준글자보다 짧은 이름으로 바꾸어 휴대전화에 파일을 이동/복사하시기 바랍니다.

이동식 디스크



1. 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.
1.  누른 후 ▶  이동식디스크를 선택하세요.
3. PC와 연결할 경우 '예'를 선택 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.

- 참고** - 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)
- 이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능(컨텐츠탐색기, 카메라앨범, 뮤직보관함, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.

- 주의** - 이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제() 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식디스크'를 터치 후 '예'를 선택하여 해제하고 USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

전화 발신제한



1. 누른 후 ▶ 휴대폰잠금을 선택 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. 전화발신제한을 선택하세요.
 - 모든전화잠금, 국제전화잠금, 700전화잠금, 060전화잠금을 해제/설정 할 수 있습니다.

인터넷 사용제한



인터넷사용제한 설정 시 OZ Lite, 웹서핑 등 무선인터넷 기능 이용 시 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 휴대폰잠금을 선택 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. 인터넷사용제한을 선택 후 해제/설정을 설정하세요.

사생활 보호



1. 누른 후 ▶ 휴대폰잠금을 선택 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. 사생활보호를 선택하여 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 전화번호부, 통화목록, 메시지, OZ 메신저, 대화보관함, OZ 이메일, 일정, 할일, 메모, 그림메모, D-Day, 시간표, 이동식디스크, 카메라앨범(내장), 콘텐츠탐색기, 음성메모(내장), 텍스트뷰어(내장), 영상통화앨범을 선택할 수 있습니다.

전체잠금



1. 누른 후 휴대폰잠금을 선택 후 비밀번호(4자리를) 입력하세요.
2. 전체잠금을 선택 후 해제/설정을 설정하세요.

참고 - 전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **(비상전화)**를 눌러 전화번호를 입력 후 **(통화)**를 눌러 통화를 하거나 **(종류)**를 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. 전체잠금을 일시 해제하려면 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 화면이 꺼지면 다시 전체잠금 상태가 됩니다.

비밀번호 변경



1. 누른 후 휴대폰잠금을 선택 후 비밀번호(4자리를) 입력하세요.
2. 비밀번호변경을 선택하세요.
3. 새비밀번호(4자리를) 입력 후 비밀번호(4자리)를재입력 하세요.

주의 - 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스 센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.

비행기 모드



1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ 비행기모드를 선택하세요.
2. 해제/설정을 선택하세요.

참고 - 휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 무선인터넷 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다.(전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

셀프 지킴이



셀프통화, 셀프사이렌을 설정하여 실제로 다른 사람과 통화하는 것 같은 효과와 위급한 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ 셀프지킴이를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 셀프통화 셀프통화설정, 시간설정, 발신인지정, 발신번호입력, 도움말을 선택 후 설정할 수 있습니다. 셀프통화를 설정하면 대기화면에서 를 눌러 을 연속 3회 이상 누르면 실제전화가 온 것처럼 설정한 시간에 전화가 오며 별도의 통화료가 부과되지 않습니다.

- **셀프사이렌** 셀프사이렌 해제/설정을 설정할 수 있으며, 셀프사이렌을 설정한 경우 볼륨버튼(🔊)과 카메라버튼(📷)을 동시에 3초이상 누르면 사이렌 소리가 발생합니다. 셀프사이렌이 동작 후 (🔊)를 누르기 전까지는 전화나 메시지 등 다른 모든 기능이 동작하지 않으며, 종료하면 대기화면으로 돌아갑니다.

- 참고** - 셀프통화 수신 중에는 수신을 받을 수 없으며 메뉴, 전화부 버튼 또한 동작이 되지 않고 통화키와 종료키만 동작하여 수신과 종료만 가능합니다. 셀프통화를 수신하지 않을 경우 1분 후에 종료되며 부재중화면을 남깁니다.
- 셀프사이렌은 LCD가 꺼진 상태, 터치잠금 화면, 대기화면일 때만 동작하며, 매너모드/무음모드 설정과 상관없이 사이렌 소리가 송출됩니다.

모션무음 설정



전화수신을 모션무음설정할 경우 휴대전화를 뒤집으면 무음모드(수신보류)로 전환되며, 알람과 일정알림을 모션무음설정할 경우 휴대전화를 뒤집으면 무음모드로 전환되는 기능입니다.

1. 📱 누른 후 ▶ 📱 휴대폰설정 ▶ 모션무음설정을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 전화수신, 알람, 일정알림 선택/해제를 설정할 수 있습니다.

에코절전 모드



설정된 효과음, 버튼/터치음이 무음이 되며, 조명시간/밝기가 최소로 변경되어 배터리가 절약이 됩니다.

1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ 에코절전모드를 선택하세요.
2. 해제/설정을 선택하세요.

메모리/ 초기화



1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ 메모리/초기화를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 메모리사용내역 개인정보메모리, 내장메모리, 내장이동메모리, 외장메모리를 선택하여 메모리 사용 내역을 확인할 수 있습니다. 모든 콘텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)됩니다.
- 개인정보초기화 비밀번호(4자리)를 눌러 진입 후 원하는 항목들을 선택하여 정보를 초기화 시킬 수 있습니다.
- 이동메모리포맷 비밀번호(4자리)를 눌러 진입 후 내장이동메모리/외장메모리를 포맷할 수 있습니다.(외장메모리는 외장메모리카드 장착시에만 선택 가능합니다.)

Language



사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ Language를 선택하세요.
2. 한국어, English를 선택하세요.

참고 - 휴대전화 구입 시에는 '한국어'로 설정되어 있습니다.

내휴대폰 정보



1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ 내휴대폰정보를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 모델명, 일련번호, 음성전화번호, OZ 070전화번호, 연락처, E-mail, S/W버전을 선택하여 확인하거나 설정할 수 있습니다.

참고 - 모델명, 일련번호, 음성전화번호, OZ 070전화번호, S/W버전은 편집할 수 없습니다.

PC연결 설정





휴대전화를 이용하여 일반 PC 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.

1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ PC연결설정을 선택하세요.
2. Closed, USB통신, 115Kbps를 선택하세요.

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려고


- 휴대전화에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

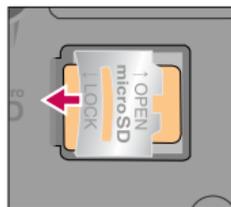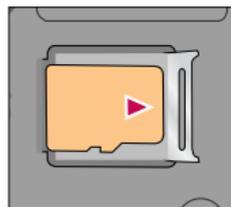

- 주의**
- 외장 메모리 카드 사용 중(LG U+ mobile manager와 휴대전화 간의 데이터 교환, 이미지 저장, 복사, 삭제, 초기화, 재생 등) 외장 메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.
 - 처음 외장 메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바람, 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.

외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

- 외장 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W) 및 어댑터는 제조사마다 다를 수 있으며, 별도 판매품으로 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의해 주세요.

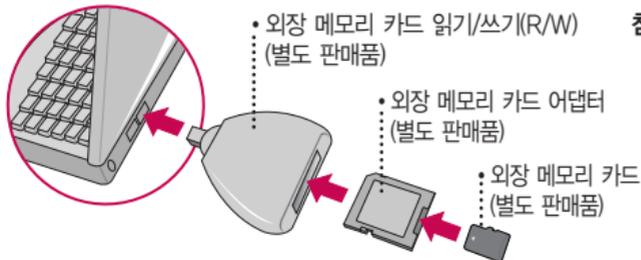

참고 - 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다. PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

- 주의**
- 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요. 일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB 까지 호환이 가능합니다. (단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
 - 외장 메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하시기 바랍니다.

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

□ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치와 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모자료 등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

1. CYON 홈페이지 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
2. 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 펠네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
3. 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
4. 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장 후 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.



참고 - 자세한 사용방법은 각 프로그램 별 "상세보기" 화면을 참조하세요.

CYON PC 프로그램

□ LG USB 드라이버

- LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 **Mobile Sync III**를 설치하면 **LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.** USB 드라이버를 별도로 설치할 경우는 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

□ Mobile Sync III 프로그램

- 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. **설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.** 블루투스 스택은 Windows/MT BlueSoleil/Toshiba/Widcom BTW만 지원합니다. 블루투스를 통한 연결 시, PC 블루투스 장치의 성능이 좋지 않을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 지원 OS : Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7
- Windows Vista 또는 Windows 7 OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.
- 블루투스 스택버전에 따른 기능 미지원 OS 구분

스택명	스택버전	OS별 구분
Toshiba	4.X 미만	Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군
BRCM/Widcom BTW	5.X	Windows XP 64 Bit, Windows Vista 64 Bit
MT/BlueSoleil	5.0~5.4.237.0 미만 6.0~6.4.237.0 미만	Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군

□ 데이터 통신

- 일반 휴대전화는 무선 모뎀 접속이 불가능하오니 이동통신 사업자로 문의하세요.

LG U+ mobile manager 다운로드 및 설치방법

1. <http://www.lguplus.com>에 접속하여 회원 가입을 하세요.
2. <http://www.mnet.com>에서 엠넷 통합회원예 가입 후 LG U+ mobile manager를 설치하세요.
3. <http://www.mnet.com>에서 MP3파일을 다운로드 받으세요.

참고 - 엠넷 홈페이지(<http://www.mnet.com>) → 고객센터 → 이용가이드 → LG U+모바일 매니저에서도 LG U+ mobile manager를 다운로드할 수 있습니다.

- LG U+홈페이지에 가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다.
- LG U+ mobile manager와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대 전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(🗑️)버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하거나 LG U+ mobile manager를 종료하신 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요. LG U+ mobile manager 사용시에는 MP3 재생 기능은 자동 종료됩니다.
- Window 2000, Window XP, Window Vista PC 환경에서 정상적으로 이용할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 엠넷 홈페이지(<http://www.mnet.com>) 또는 LG U+ 고객센터(1544-0010, 019-114)로 문의하세요.

- 주의**
- 휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켤 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)
 - USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다. 자세한 설치방법은 CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

- 최신버전의 소프트웨어로 업그레이드하면 최적의 상태에서 휴대전화를 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다.
- 자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
- 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 도중 데이터 유실이 일어날 수 있습니다. 이를 대비하여 미리 데이터를 백업하여 두면 데이터 유실로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다. 단, 제조업체는 데이터 유실에 대한 피해를 책임 지지 않으니 주의하세요.
- 업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 소프트웨어 손상을 가져올 수 있으니 주의하세요.
- 비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

특정 지역에서 화면에서
“”가 사라지지 않을 때

특정지역에서 송수신음이
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

문자 메시지 송수신이 느리
거나 잘 안되고, 통화 중
끊어질 때

특정지역 및 특정
전화기와 통화 시
말소리가 울릴 때

화면이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이
사용설명서와 다를 때

이렇게 확인하세요!

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

“예코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전 한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호 입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(150~151쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.(조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.)

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

사진을 찍으려는데
화면이 깨끗하지 않을 때

PC를 통해 벨이나
그림이 다운로드되지
않을 때

충전기의 램프가
깜박일 때

통화 중 휴대전화를
귀에서 떼어도 LCD가
켜지지 않을 때

휴대전화나 충전기의 이물질
을 닦을 경우 화학물질이나
세제 등을 사용하지 말고,
연필용 지우개나 부드러운
형갈 등으로 닦아주세요.

이렇게 확인하세요!


카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후,
사용해 보세요.

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운
로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전
단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스
센터에 문의하세요.)

전면의 근접센서 부위에 이물질 등이 묻어 있는지 확인하고, 이물질 등이 있다면
부드러운 형갈 등을 이용하여 닦아 주세요.

청소해야 할 부분

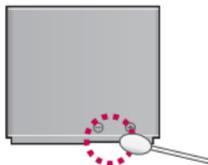

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

P L A N	사용주파수범위	송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz	사용주파수범위	송/수신 주파수 : 2412~2472 MHz
	주파수 안정도	할당 주파수의 ± 150 Hz 이내	주파수 안정도	할당주파수의 ± 50 PPM 이내
	송신출력	최대 275.42 mW	송신출력	최대 10 mW/MHz
기기의 명칭	개인 휴대통신용 무선설비의 기기		외 관(mm)	111.5 X 52.2 X 12.4 mm
블루투스	사용주파수범위	송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz	중 량	표준형(리튬폴리머) 105g(배터리 포함)
	주파수 안정도	할당주파수의 ± 50 PPM 이내	동작온도	-20 °C ~ 50 °C
	송신출력	최대 0.03177 mW	상대습도	0% ~ 95%
			인증받은자의 상호	엘지전자(주)
			제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국

휴대전화 정보 및 메모

모델명	LG-LU4500	구입처	상호
구입일시	년 월 일	전화번호	

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다. 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

휴대전화불법복제제한

복제를 통한 휴대전화 기입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상품이 아닌 휴대전화는 신규기입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

고객 안내

□ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내

- LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.
- **휴대전화를 버릴 때** LG전자 서비스, 사이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용 하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의 하시기 바랍니다.



□ 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

- 본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

□ MPEG-4에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.
 - 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시 **다음의 상황에서 는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.**
 - 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조 하시기 바랍니다.

□ MP3에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용 하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

제품 서비스 기준

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 무상수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		유상수리
수리가능		
동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	
동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상수리 또는 환급	
여러부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
수리 불가능		
소비자가 수리 의한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

• 수리시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원상이나 제조사의 부품이 적용될 수 있으며, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되어 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
- 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LU4500
구입일	년 월 일	제품번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유 기간(3년) 이내]

[부품보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스 안내

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용이속으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

2. 소비자의 과실로 고장 난 경우

• 사용자의 잘못된 또는 취급부주의로 인한 고장
(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)

• 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우

• 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우

• 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

3. 그 밖의 경우

• 천재지변(화재, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생시

• 소모성 부품의 수명이 다한 경우

(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

Touch  on the standby screen to open the Main menu. You may select the menu you want by touching the menu icon.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

 →  → Language . (1. 한국어 2.English)

COMMUNICATION

U+ Mobile

Mobile SVC center
Auto-Roaming SVC
OZ Web surfing
OZ Lite
Google map
DMB
Download box
Call convenience service
miTV

New message

Rcvd message

Contacts

Call history

Dialing

Speed dials

Message

New message
Inbox
Sent msg
Thread msg
OZ messenger
OZ E-mail
Spam message
Message box
Draft msg
Rsvd msg
Recipient
Msg attachments
Msg settings

MULTIMEDIA

Camera

Gallery

DMB

Music

Contents box

MP3 box
Vod
Download bell
Download game
Background image
Web box
Etc box

CYON game

Contents explorer

Text Viewer

ORGANIZER

Alarm/Clock

Schedule

Timetable

Pocket book

To-do
D-Day
Memo
Sketch memo
Privacy book

Subway map

Dictionary

Voice memo

Tools

Universal calculator
Search data
Calculator
Unit converter
Startup-wizard

SETTINGS

Sounds/Vib

Manner mode
Ringers
Download melody
Timed manner mode
Messgae alerts
Sound effects
Missed call alerts
Hourly signals

Display

Lock screen
Home screens
Backgrounds
Download character
Backlight
Font
Menu style
Dial font
Handwriting settings

Connectivity

Bluetooth
Wi-Fi

Call settings

Touch settings

Portable disk

Security

Lock outgoing calls
Lock Internet
Privacy
Lock phone
Change lockcode

Settings

Flight mode
Self protection
Motion mute setting
ECO battery saving
Memory/Reset
언어설정
My phone info
Set PC sync

Manner Mode

 (Hold) To release :  again(Hold)

Lock Mode

 To release :  again

사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.
(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.
<http://sync.cyon.co.kr>

USB 드라이버

Mobile Sync III 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.
(지원 휴대전화에 한함)
<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)
<http://www.mnet.com>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를
다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를
찾을 수 있습니다.
<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

음성 합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능
입니다. (지원 휴대전화에 한함)

LG U+ 고객 문의처

고객센터 : 1544-0010(유료), 휴대전화에서 114(무료) 인터넷 : www.lguplus.com
고객센터 문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하고자 환경 사랑에 앞장서고 있습니다.
본 사용설명서는 콩기름 잉크로 제작 되었습니다.

Bluetooth QD ID B016623



MMBB0372801(1.1)



서비스 품질(SQ)인증 마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부에서 인증하는 마크입니다.

인터넷 서비스 신청 www.lgservice.co.kr **고장접수 및 사용설명** 1544-7777 1588-7777

고객 상담실(제안 및 불만사항) 080-023-7777(수신자 부담)