



사용설명서  
가스레인지

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

HB6432BP/N HB6332BP/N  
HB6442BP/N HB6333BP/N

P/NO : EBAX00123B

[www.lge.co.kr](http://www.lge.co.kr)

## 안전을 위한 주의사항

- ▶ ‘안전을 위한 주의사항’ 은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.
- ▶ 주의사항은 ‘경고’ 와 ‘주의’ 의 두가지로 구분되어 있으며 ‘경고’ 와 ‘주의’ 의 의미는 다음과 같습니다.

**⚠ 경고** 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생하는 경우


**⚠ 주의** 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ▶ ⚠는 특정 조건하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

### ⚠ 특히 이점을 유의하여 주십시오

#### ● 중간밸브의 개폐상태를 반드시 확인하십시오.

사용전 열려 있는지, 사용 후 닫혀 있는지를 반드시 확인하십시오.

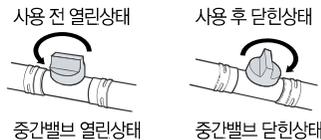

#### ● 중간밸브의 이상유무를 반드시 확인하십시오.

특히 중간밸브의 용량이 적합하지 않거나, 막혀있는 경우 점화가 되지 않습니다. 반드시 제품 설치 시 설치자가 확인하십시오.



#### ● 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않은 경우에는 점화 시 반드시 가스관의 공기를 빼주십시오.

공기를 빼기 전에는 불이 날리고 연소하는 소리가 나면서 점화가 잘 안됩니다. 점화동작을 몇번 반복하여 주시면 점차 불이 안정되면서 정상 연소됩니다.



## 안전을 위한 주의사항

- ▶ ‘안전을 위한 주의사항’ 은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.
- ▶ 주의사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 두가지로 구분되어 있으며 ‘경고’와 ‘주의’의 의미는 다음과 같습니다.

**⚠ 경고** 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생하는 경우

**⚠ 주의** 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우


- ▶ ⚠는 특정 조건하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

### ⚠ 경고


- 조리 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.  
화재의 원인이 됩니다.




- 인화물질을 제품 옆에 두지 마세요.  
화재나 폭발의 원인이 됩니다.

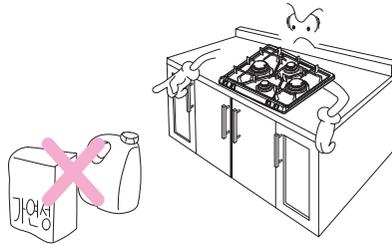

- 조리중에는 옷이나 앞치마가 화기에 닿지 않도록 하세요.  
화재나 화상의 원인이 됩니다.

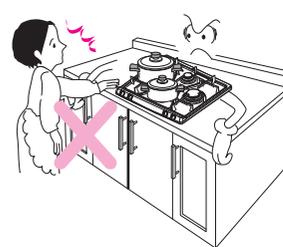

- 어린이의 접근이나 조작을 금해 주세요.  
화재나 화상의 원인이 됩니다.

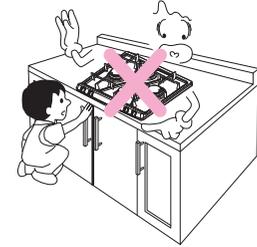


- 필요이상의 큰 조리기구 사용 하지 마세요.  
불완전연소 및 제품과열의 원인이 됩니다.

※ 조리기구 28호(바닥 28cm)이상 사용하지 마세요.




- 요리중에 자리를 떠나지 마세요.  
화재나 제품고장의 원인이 됩니다.

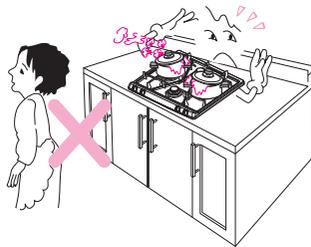

- 제품의 분해, 수리, 개조는 절대로 하지 마세요.  
누전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.




- 사용중에는 환기를 시켜주세요.  
일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

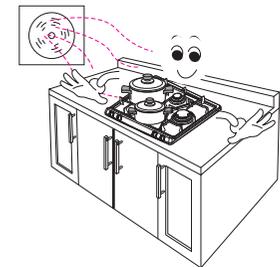


# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 경고


- 문어발식 콘센트를 사용하지 마세요.  
감전과 화재의 원인이 됩니다.

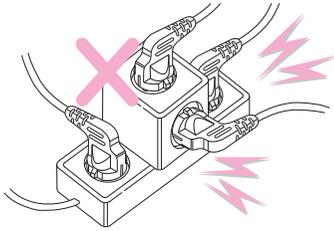


- 물이 묻은 손으로 플러그를 콘센트에서 빼거나 끼우지 마세요.  
감전될 우려가 있습니다.

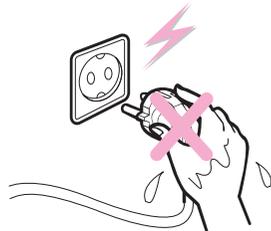

- 가스호스가 배기구나 제품 밑바닥, 기타 다른 발열부에 닿지 않도록 하세요.  
가스누설로 인한 폭발이나 화재, 질식의 원인이 됩니다.

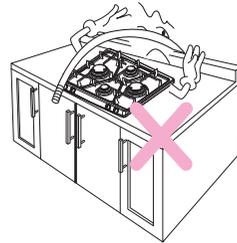


- 가스호스가 꺾이거나 눌리지 않도록 하세요.  
불완전 연소나 가스누설의 원인이 됩니다.

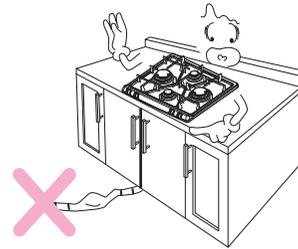

- 환기가 잘되는 곳에 설치하세요.  
불완전 연소에 의한 일산화탄소중독의 원인이 됩니다.




- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 안전하게 설치해주세요.  
화재나 제품 오동작의 원인이 됩니다.

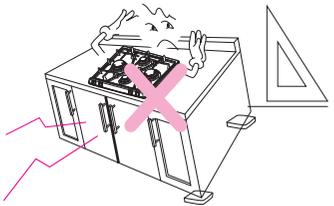

- 커튼 등과 같이 불이 타기 쉬운 물건이 있는 곳에서는 설치하지 마세요.  
화재의 원인이 됩니다.



- 사용 후에는 반드시 소화물 확인하세요.  
외출이나 취침시에는 가스밸브를 잠금주세요.  
화재의 원인이 됩니다.

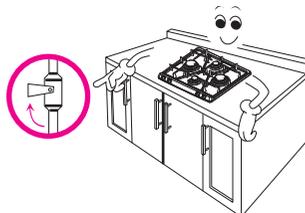

- 전원선 및 코드가 찌뚫혔거나 녹지 않았는지 확인하세요.  
감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- 가스가 새고 있을때  
※ 각종 스위치(환풍기, 형광등 등)는 절대로 조작하지 마세요. 조작과 동시에 스파크에 의한 폭발의 위험이 있습니다.




# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 주의

- 가스는 반드시 명판에 지정된 가스를 사용하세요.  
과열이나 불완전 연소에 의한 일산화 탄소 중독의 원인이 됩니다.




- 전기제품과는 일정거리를 유지하세요.  
잡음발생의 원인이 됩니다.

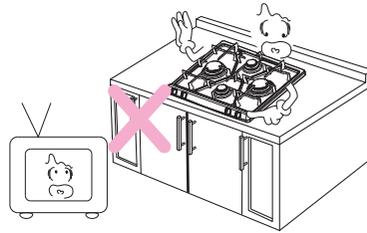

- 가스호스는 가능한 짧게 하세요.(3m이내)  
불완전 연소의 원인이 됩니다.




- 바람이 심하게 부는 곳에 설치하지 마세요.  
점화 불량률의 원인이 됩니다.

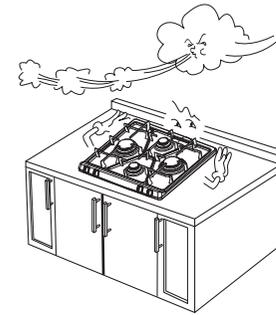


- 청소시에는 왁서나 신나를 사용하지 마세요.  
제품의 외관이 벗겨질 수 있습니다.




- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아주세요.  
절전효과가 있습니다.

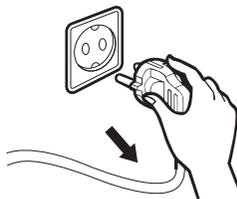

- 음식물이 타지않게 주의 하세요.  
화재의 원인이 됩니다.

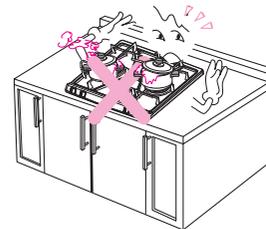


- 보조기구(그물망)을 올려 놓고 사용하지 마세요.  
화재의 원인이 됩니다.

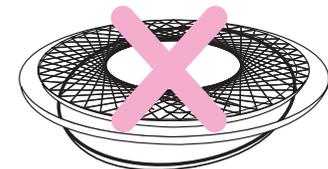

# 이런 점이 좋습니다.


## 실버 버너 채용

- ▶ 버너헤드가 우산 역할을 하고, 버너바디와 상판이 잘 밀착되어 있어 국물이 내부로 침투하지 않으므로 청소가 한결 용이합니다

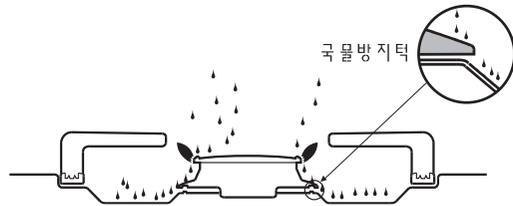

## 스테인리스 상판 채용

- ▶ 최고급 스테인리스 상판을 채용하여 청소가 쉽고 제품을 깨끗하게 사용할 수 있습니다.

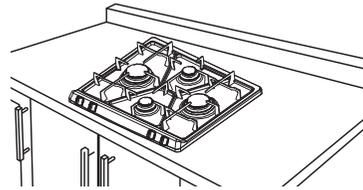

## 가스차단 소화안전장치

- ▶ 이런 경우 안전장치가 작동합니다.
  1. 음식물이 넘쳐 불꽃이 꺼졌을 경우
  2. 바람이 불어 불꽃이 꺼졌을 경우
  3. 점화가 되지않은 상태이거나 점화화 후 약 2~3초 동안 점화 손잡이를 꼭 눌러 점화위치로 잡고 있지않았을 때 불꽃이 꺼지면 점화위치로 잡고 있지 않았을 때 불꽃이 꺼지면 열감지봉에 열이전달되지 않으므로 가스를 자동 차단시켜 가스누설을 방지해 줍니다.
- ▶ 안전장치가 작동하였을 때 조치 불꽃이 꺼지고 안전장치가 작동할 때까지 미량의 가스가 유출되므로 점화 손잡이를 소화 의 위치로 되돌려 가스를 잠그고 충분히 환기시킨 다음 재점화 하세요.
- ▶ 주의 즉시 점화하면 유출된 가스에 의하여 퍽 소리와 함께 점화되는 경우가 있습니다.

## 다양한 열량

- ▶ 듀얼, 대, 소 열량을채택함으로써 동시에 여러가지 요리를 가능하며 특히 우측 듀얼버너는 최소에서 최고 열량까지 사용할 수 있는 버너로서 튀김, 볶음 등 빨리 익혀야 할 조리엔 편리합니다.




## 가스차단 소화안전장치

- ▶ 음식물이 넘치거나 바람이 불어 불꽃이 꺼졌을 때 가스를 자동으로 차단시켜 가스누설을 방지해줍니다.



## 고품격 스테인리스 스틸 상판채용

- ▶ 고품격 스테인리스 스틸 상판을 채용하여 주방의 품위를 향상시켰습니다.

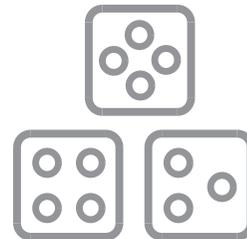


# 사용방법


## 주의

### 사용 전에

- ▶ 중간 밸브가 잠겨져 있는가, 점화 손잡이는 소화위치에 있는가 확인하세요.
- ▶ 가스통에 있는 밸브와 중간밸브를 열어주세요.
- ▶ 요리할 그릇을 올려주세요.

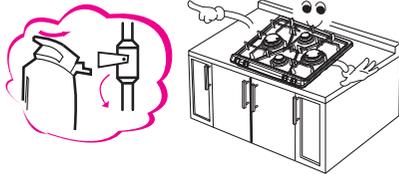


- 1** 점화손잡이를 눌러, 돌려서 '소화'까지 돌린다음 "꼭" 눌러 불을 붙인다

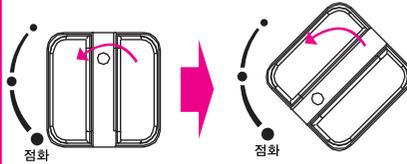


- ▶ '점화' 위치까지 완전히 돌린다.
- ▶ '점화' 위치에서 약 3초간 계속 잡고 있다.

- 2** 점화손잡이로 불꽃 크기를 조절한다.

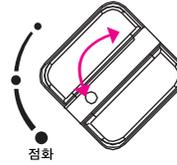


- ▶ 1350의 위치에서 가장 화력이세고 점화 쪽으로 멀어질수록 화력이 약해집니다. 요리의 양이나 종류에 따라 적절한 화력으로 조절 하세요.

- 3** 대, 소 버너로 원하는 요리를 한다.

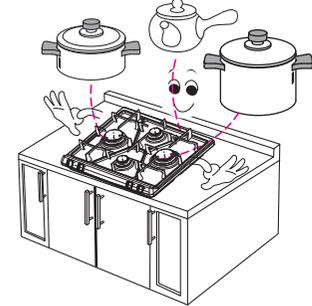

- ▶ 대버너: 일반적인 요리
- ▶ 소버너: 양이 적은 요리


- 4** 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 불을 끈다.

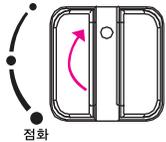

- ▶ 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 "소화"의 위치에 오게 하면 불이 꺼집니다. (불꽃이 꺼진 것을 눈으로 확인하세요.)
- ▶ 소화시어 "퍽" 하는 소리가 날 수 있으나 이것은 소음으로 제품의 이상은 아니므로 안심하고 사용하세요.

### 사용 후에

- ▶ 사용 후에는 반드시 중간밸브 손잡이를 호스와 직각방향으로 돌려 잠급니다.
- ▶ 장기간 사용하지 않을 경우 가스통의 밸브를 잠그어 주세요.

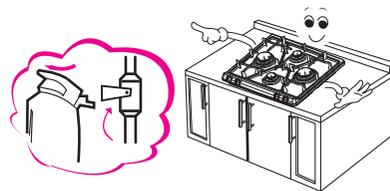

### 정전시 사용하시려면

버너에 불을 갖다댄 다음 점화손잡이를 눌러, 돌려서 '점화' 까지 돌린다음 "꼭" 눌러 불을 붙인다

# 일상의 점검과 손질방법

## 일상적인 점검


- ▶ 호스나 중간 밸브, 가스통 밸브의 호수연결 부위에 비눗물을 칠하여 가스가 새는지 확인해 보세요. 가스가 새면 거품이 생깁니다.
- ▶ 가스호스의 연결부위에 고정링이 확실하게 조여있는지 확인해 주세요.
- ▶ 점화손잡이는 소화위치에 놓여 있는지를 확인해 보세요.



## 손질하는 방법


### 외관

- ▶ 따뜻한 비눗물과 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- ▶ 수세미 또는 기타 예리한 도구를 사용하지 마세요.

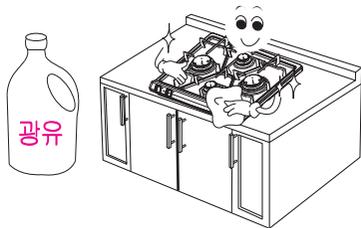


### 삼발이

- ▶ 따뜻한 물에 몇분간 담그어 둔 다음 중성세제로 깨끗이 씻어 주세요.
- ▶ 마른 걸레로 물기를 닦은 다음 제자리에 놓아 주세요.

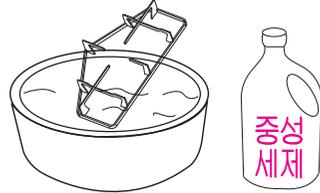


### 상판

- ▶ 삼발이를 들어낸후 세제를 묻힌 부드러운 천으로 닦고 마른걸레로 물기를 닦아 주세요.
- ▶ 금속제(철) 수세미 또는 예리한 도구를 사용하지 마세요.

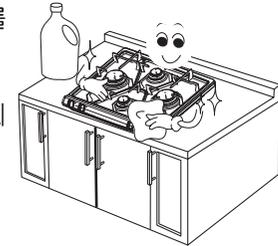

### 열감지봉, 점화플러그

- ▶ 열감지봉이나 점화플러그에 넘친 조리물이 묻어 있으면 불이 붙지 않으므로 깨끗이 닦아 주세요.

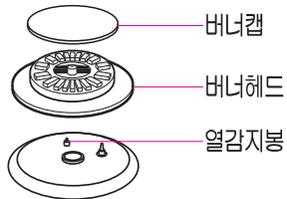

### 버너헤드

- ▶ 버너불꽃이 일정하지 않으면 버너캡을 들어낸 후 버너헤드에 오물이 묻어 있는지 확인하고 솔이나 송곳으로 깨끗이 청소하여 주세요.



### 장기간 보관시

- ▶ 장기간 제품을 사용하지 않을 때는 비닐 등으로 포장후 통풍이 잘되는 곳에 보관해 주세요.
- ▶ 호스 연결부를 먼지나 작은 벌레들이 들어가지 않도록 보호캡을 이용하여 닫아주세요.

# 이렇게 설치해 주세요

- ▶ 제품의 설치조건 및 주의사항은 재해 예방을 위해 꼭 지켜주세요.
- ▶ 다음의 내용과 다르게 설치하여 발생한 재해는 당사가 책임지지 않습니다.


## 1. 설치장소 선택

- ▶ 환기가 잘 되는 곳에 설치하세요.
- ▶ 오래 사용할 수 있도록 습기가 없는 곳을 선택하세요.
- ▶ 화재의 위험이 없는 곳에 설치하세요.
- ▶ 제품의 측면과 후면은 목재와 같은 가연성 벽으로부터 15cm 이상 떨어진 곳에 설치하세요.
- ▶ 제품의 윗부분과 천정 등과의 거리는 1m이상이 되도록 설치하세요.
- ▶ 옆, 뒷벽면에서 15cm 이상, 윗벽면은 1m이상 간격을 두고 설치하지 못할 경우에는 방열판을 붙여 사용하세요.
- ▶ 제품이 밀면에 인화성 물질이 유입되지 않도록 하세요.




## 2. 제품은 싱크대와 단단히 고정되어 흔들림이 없어야 합니다.

- ▶ 제품이 불안정하게 설치될 경우 국물이 넘치거나 제품 오동작의 원인이 됩니다.

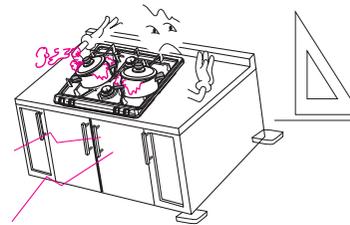

⚠️ 제품설치는 반드시 "사용설명서"에 지시된 사항으로 해야되고, 허가를 득하지 않은 사람은 설치를 할 수 없습니다. "사용설명서"을 준수하지 않으면 제품 오동작 및 안전사고의 원인이 되고 제품의 수명이 짧아집니다.


## 3. 고온으로 전원코드가 녹아 감전의 원인이 될 수 있습니다.

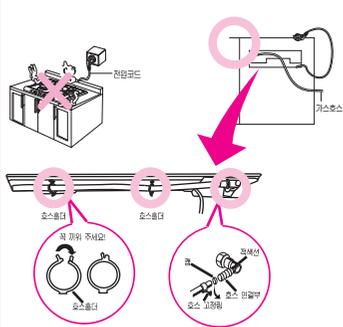

- ▶ 전원코드와 가스호스는 제품 뒷면의 아래쪽으로 연결하여 사용하세요.
- ▶ 가스호스나 전원코드는 반드시 상기 우측 그림과 같이 설치하여 주세요. 가스누설이나 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- ▶ 가스호스가 호스홀더를 지나도록 설치하고 호스홀더를 고정하여 주세요. (상기그림참조)
- ▶ 가스호스는 호스연결부의 적색선까지 완전히 끼우고 호스고정링으로 확실히 조여주세요.
- ▶ 호스가 갈라져 있거나 헐겁게 끼워지면 새것으로 교환해 사용하세요.

## 4. 삼발이와 주변 부품의 바른 위치 확인

- ▶ 버너헤드는 열감지봉에 잘 맞추어 조립하고 버너캡과 버너헤드의 사이가 뜨거나 비스듬히 경사지지 않게 잘 얹어주세요.

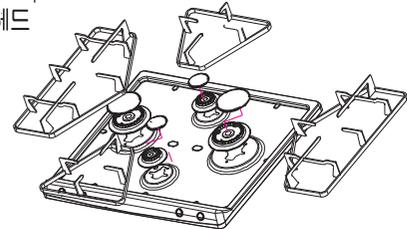

## 고장신고 전에 이런 점을 확인하세요

- ▶ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 LG전자 대리점 및 서비스센터에 의뢰하시기 전에 아래 사항을 꼭 확인해 주세요.

증상	확인사항	조치사항
가스냄새가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사용을 즉시 중단하고, 중간 밸브와 가스통 밸브를 잠그고 환기를 시킨 다음, LG전자 대리점 및 서비스센터로 연락해 주세요.</li> <li>▶ 성냥이나 라이터를 켜지 말고, 환풍기 및 전기기구 스위치에도 손을 대지 마세요.</li> </ul>	
불꽃이 노랗다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가스를 다 쓰지 않았습니까?</li> <li>▶ 버너캡 조립이 잘못되어 있지 않습니까?</li> <li>▶ 사용 가스는 지정된 가스입니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 새 가스통으로 갈아 주세요.</li> <li>▶ 버너캡을 바르게 조립하세요.</li> <li>▶ 명판에 표시된 가스를 사용하세요.</li> </ul>
불꽃이 날리거나 불안정하다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사용 가스는 지정된 가스입니까?</li> <li>▶ 사용 장소가 밀폐되어 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 명판에 표시된 가스를 사용해 주세요.</li> <li>▶ 창문을 열어 환기시켜 주세요.</li> </ul>
불을 붙일때나 사용중에 소리가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 버너캡 조립이 잘못되어 있지 않습니까?</li> <li>▶ 버너캡 구멍이 막히지 않았습니까?</li> <li>▶ 가스레인지 주위에 가스가 남아 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 버너캡을 바르게 조립해 주세요.</li> <li>▶ 버너캡 구멍이 막히지 않도록 청소해 주세요.</li> <li>▶ 창문을 열고 환기시켜 주세요.</li> </ul>
사용중에 불이 꺼진다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가스통의 밸브나 중간 밸브가 잠겨있지 않습니까?</li> <li>▶ 가스 호스가 꺾여 있지 않습니까?</li> <li>▶ 사용 가스는 지정된 가스입니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가스통의 밸브나 중간 밸브를 열어 주세요.</li> <li>▶ 가스 호스를 펴 주세요.</li> <li>▶ 명판에 표시된 가스를 사용해 주세요.</li> </ul>
붉은 불꽃이나 노란불꽃이 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가습기를 사용하지 않습니까?</li> </ul> <p>▶ 날씨가 흐리고 비가 올때는 주위의 습도에 의해 불꽃이 붉게 연소되는 경우도 있으나 안심하고 사용하셔도 됩니다. ▶ 제품초기 설치나 사용중 배관내의 미세물질에 의한 노란불꽃이 발생할 수 있으나 안심하고 쓰세요.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주위공기를 환기시켜 주세요.</li> </ul>
점화손잡이를 돌려도 불이 붙지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전원 플러그는 콘센트에 완전히 접속되어 있습니까?</li> <li>▶ 가스통의 밸브나 중간 밸브가 잠겨 있지 않습니까?</li> </ul> <p>▶ 사용된 가스는 지정된 가스입니까? ▶ 점화손잡이를 돌릴 때 손잡이에서 일찍 손을 떼지 않았습니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AC220V용 콘센트에 안전하게 접속시켜 주세요.</li> <li>▶ 가스통의 밸브나 중간 밸브를 열어 주세요. (휴즈콕크 사용시 휴즈콕크 밸브를 닫은후 1-2초후 다시 열어주세요.)</li> <li>▶ 명판에 표시된 가스를 사용해 주세요.</li> <li>▶ 점화손잡이를 2~3초 동안 "꾹" 눌러 돌린 상태로 있어 주세요.</li> </ul>
불이 붙지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 이 증상은 위의 모든 사항들과 관련이 있으니 하나 하나 잘 확인해 보세요.</li> </ul>	


※ 높은 가스압력으로 불꽃이 날려서 불이 붙지 않으면, 냄비를 올려 놓고, 점화시켜 보시고 계속 동일 현상이 발생하면, LG 대리점 및 서비스센터로 문의하세요.

# 설치순서


본 제품은 한국 공업규격에 따른 싱크대에 설치하십시오. 그 외의 싱크대에는 절대 설치를 금합니다.(한국공업규격 싱크대치수 : 600mm(가로)X600mm(세로)X850mm(높이))

## 1. 싱크대 상판에 구멍을 낸다.


- 싱크대 상판의 구멍을 그림의 치수에 준하여 정확하게 가공하여 주십시오.

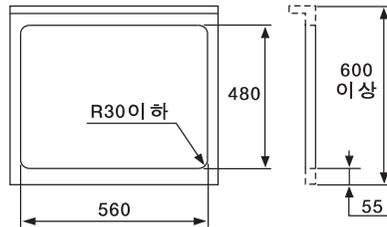

## 2. 제품상판에 조립되어 있는 삼발이, 버너캡, 버너헤드를 분리한다.

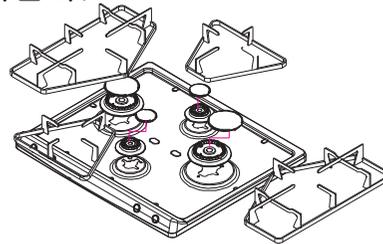


## 4. 제품을 싱크대에 조립한다.

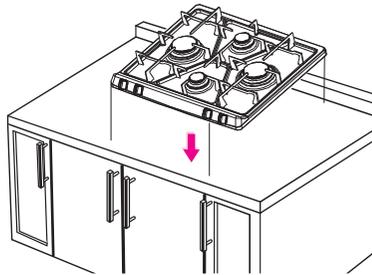

- 제품의 수평을 확인하여 주십시오. 수평이 되지 않으면 이상연소되고, 일산화탄소 중독의 원인이나 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 삽입시 전원코드가 찍히지 않도록 주의하십시오. (감전의 원인이 됩니다.)
- 설치고정용 브라켓이 제품에 부착되어 있으니 별도로 제품을 분해 고정할 필요가 없습니다.
- 제품 밑면에 다른 제품 및 기구를 설치시 가스호스 및 전원코드 설치에 지장이 없는 구조로 설치하십시오.
  - 제품표면에 온도상승이 높은 다른 제품은 설치하지 마세요.
  - 습기나 물이 발생하는 다른 제품은 설치하지 마세요.
  - 제품설치에 지장을 주는 크기의 다른 제품은 설치하지 마세요.
- ◆ 가스호스 연결 시 하단부 다른 제품이 가스호스에 간섭을 받지 않도록 하세요.(특히 니플에 간섭을 받으면 위험 합니다.)
- ◆ 매입깊이 확보 안된 상태에서 드럼세탁기, 김치냉장고 복합설치 불가합니다.


## 3. 가스호스 및 전원코드를 연결한다.

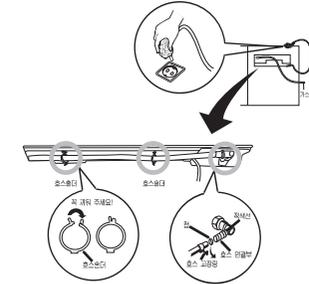

- 전원은 220V 전용입니다.
- 전원코드와 가스호스는 제품 뒷면의 아래쪽으로 연결하여 사용하세요.
- 가스호스나 전원코드는 반드시 위의 그림과 같이 설치하여 주세요. 가스누설이나 화재, 감전사고의 원인이 됩니다
- 가스는 반드시 제품에 지정된 가스를 사용하십시오.(제품과 다른 가스를 사용하면 이상 연소의 원인이 됩니다.)
- 가스호스 연결은 반드시 유자격자 및 법적으로 허가를 득한 업체에서 실시해야 합니다.
  - 가스호스가 호스홀더를 반드시 지나가도록 설치하여 호스홀더가 풀리지 않게 꼭 끼워 주세요.
  - 가스호스는 호스연결부의 적색선까지 완전히 끼우고 호스고정링으로 확실히 조여주세요.
  - 호스가 갈라져 있거나 헐겁게 끼워지면 새것으로 교환해 사용하세요.
- 가스호스 연결후 반드시 누설검사를 하십시오.


### 5. 버너헤드, 버너캡, 삼발이를 조립한다.

- 버너헤드, 버너캡, 삼발이 순으로 조립 하십시오..
- 제품을 싱크대에서 분리시 쉽게 분리가 안되므로 상판 뒤쪽의 홈(좌, 우 1개소)에 드라이버같은 공구를 이용하여 상판을 들어 분리해 주십시오. (하기 그림 참조)

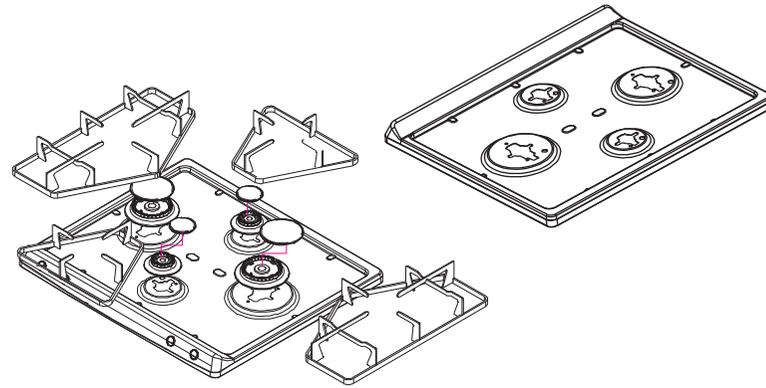


## 제품치수 및 설치완료치수

제품 치수

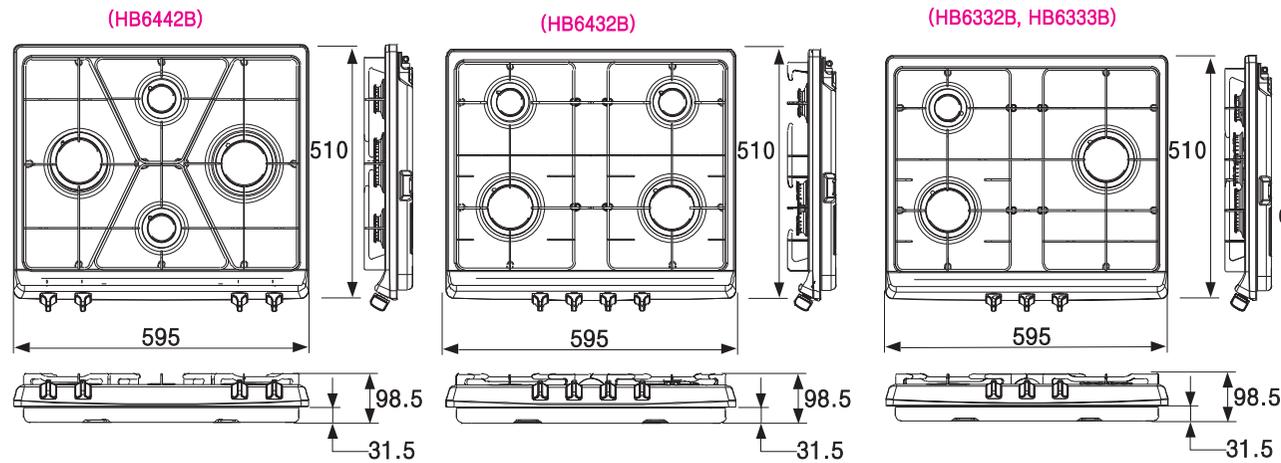

설치완료치수

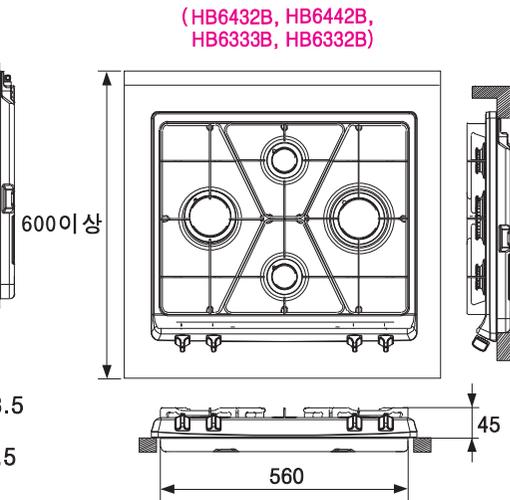

## 폐 가전제품의 처리 절차

**신규제품 구입시**

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규 제품 배송시 무상으로 처리해 드립니다.

**단순 폐기시**

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기품을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소 연락하시면 됩니다.

## 서비스에 대하여

### ♡ 고객님의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

### ♡ 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

1. 제품내에 이물질 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
4. LG 전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
LG 전자 정품 (아답타, 배터리, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG 전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
5. 사용 전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
7. LG 전자 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. LG 전자 제품의 사용설명서내에 있는 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10. 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

## LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

## 제품보증서

제품명: 가스레인지

모델명:

HB6442BP/N, HB6432BP/N

HB6333BP/N, HB6332BP/N

구입일: \_\_\_\_\_년 \_\_\_\_\_월 \_\_\_\_\_일

고객성명: \_\_\_\_\_ 전화: \_\_\_\_\_ 주소: \_\_\_\_\_

대리점상호: \_\_\_\_\_ 전화: \_\_\_\_\_ 주소: \_\_\_\_\_



서울특별시 영등포구 여의도동 20

보증기간 1년  
(단 에어컨, 냉온풍기  
팬히터/로타리히터는  
3년임)

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 사전되므로 구입일자로부터 기재 받으시기 바랍니다. (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상 보증기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단말용품 등) 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

### 주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 전축, 전자레인지, 에어컨, 전공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 ----- 7년
  - VTR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전자기, 흡배터, 비디오카메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 ----- 6년
  - 세탁기, 네비게이션, 팬히터/로타리히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기 등 ----- 5년
  - PC및주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 ----- 4년
  - 휴대폰 등 ----- 3년
- \*상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 한합니다.

### 핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤프레서 ----- 4년
  - 냉장고의 콤프레서, TV의 CPT, 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VCR의 헤드드럼, 팬히터/로타리히터의 베너 ----- 3년
  - PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널(단 노트북 모니터는 제외) ----- 2년
- \*단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

## 소비자분쟁해결기준 안내




소비자 피해 유형		보상 내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리	
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	유상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	유상수리	
	교환 불가능 시		무상수리	
	하자 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째), 주방용품(2회), 보일러(3회)		유상수리	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	수리 불가능 시			유상수리
	부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			최액 감가상각한 금액에 구입가 5% 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			유상수리
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	유상수리		
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리		
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천재지변 (화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우.</li> <li>■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우.</li> <li>■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.</li> <li>■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.</li> <li>■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.</li> <li>■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.</li> <li>■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시(1회 무료, 2회부터 유료)</li> </ul>	유상수리	유상수리	

● LG전자는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)  
● 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.

● 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.  
● 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

● 고객센터(수신자 부담): 080-023-7777  
● FAX: 02-2630-3565

# 제품 규격

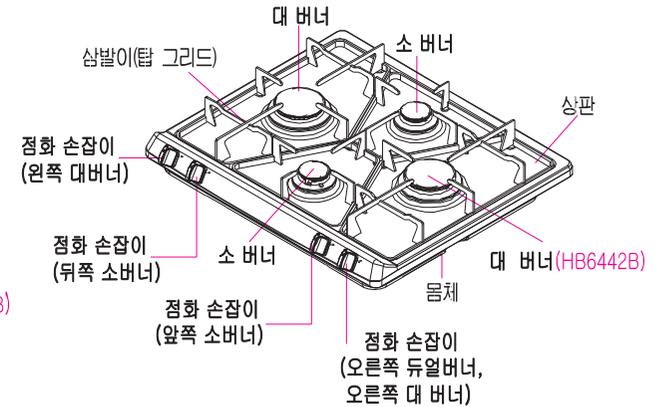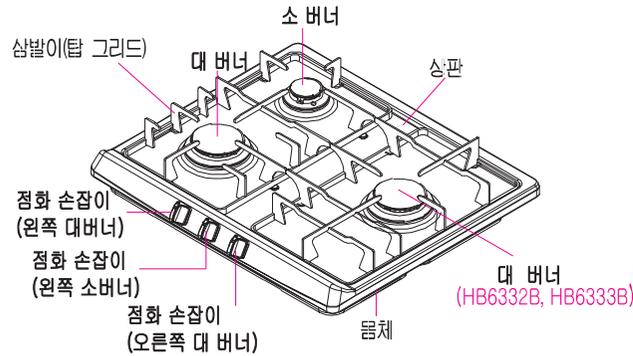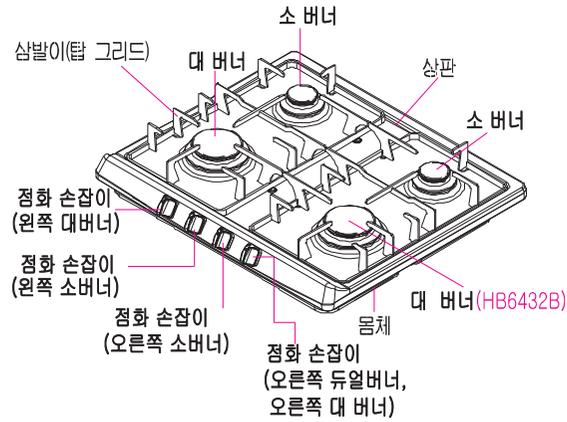

구분		가스레인지(4구, 3구)		
모델명		HB6442BP/N, HB6432BP/N, HB6332BP/N, HB6333BP/N		
사용전원		AC220V, 60HZ		
점화방식		연속 방전 점화		
화력 조절방식		ROTARY VALVE		
안전장치		열감지 자동소화		
SIZE (WXDXH)	제품	600 X 510 X 45		
	매입 절취	560 X 480		
중량		13Kg		
가스 소비량	구분	도시가스, 13A	LPG	모델
	대버너(오른쪽)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.13kW(2,692kcal/h)	HB6442B
	대버너(왼쪽)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.13kW(2,692kcal/h)	
	소버너(앞쪽)	1.62kW(1,393kcal/h)	1.30kW(1,118kcal/h)	
	소버너(뒷쪽)	1.62kW(1,393kcal/h)	1.30kW(1,118kcal/h)	
	TOTAL	9.73kW(8,368kcal/h)	8.39kW(7,215kcal/h)	
				HB6332B HB6333B

가스 소비량	구분	도시가스, 13A	LPG	모델
	대버너(오른쪽)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.13kW(2,692kcal/h)	HB6432B
	대버너(왼쪽)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.13kW(2,692kcal/h)	
	소버너(왼쪽)	1.62kW(1,393kcal/h)	1.30kW(1,118kcal/h)	
	소버너(오른쪽)	1.62kW(1,393kcal/h)	1.30kW(1,118kcal/h)	
	TOTAL	9.73kW(8,368kcal/h)	8.39kW(7,215kcal/h)	
	대버너(왼쪽)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.13kW(2,692kcal/h)	HB6332B HB6333B
	대버너(오른쪽)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.13kW(2,692kcal/h)	
	소버너	1.62kW(1,393kcal/h)	1.30kW(1,118kcal/h)	
	TOTAL	8.65kW(7,439kcal/h)	6.80kW(5,848kcal/h)	



#### LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

**1544-7777, 1588-7777**

- 전화 걸기 전  
제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히  
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 전화 연결 시  
ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면  
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를  
받으실 수 있습니다.  
고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

#### 인터넷 서비스 신청

[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,  
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,  
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게  
이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인  
혜택을 드립니다.  
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



#### 서비스 품질(ISQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인  
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.