

사용설명서

LG 싸이킹' 청소기

**사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고
정확하게 사용하여 주십시오.**

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

VC2001FHT

VC2004FHT

VC2002FHT

VC2005FHT

VC2003FHT



MFL67010601

차 례

LG 싸이킹청소기

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	3-4
조립방법 및 각 부분의 이름	5

사용방법

일반적인 청소를 할 때	6
커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때	6


세척 및 보관방법

먼지통 분리/비우는 방법	7
먼지통 세척/조립방법	8
모터 보호필터 분리/세척/조립 방법	9
배기필터 분리/청소/조립 방법	10
청소기 사용 후 이렇게 보관하세요	10

참고사항

고장신고 전에 먼저 확인해 보세요	11-12
서비스에 대하여/폐 가전제품 처리절차	13
고객카드/제품보증서	14

제품규격

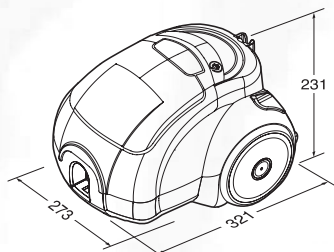

항 목 \ 모 델	VC2001FHT/VC2002FHT/ VC2003FHT/VC2004FHT/ VC2005FHT
정 격 전 압	220 V~ 60 Hz
정격소비전력	1200 W
중량 (본 체)	3.9 kg
외 형 치 수	273 mm(폭)×321 mm(길이)×231 mm(높이)

※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여
소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고/주의내용

읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼수 있는 곳에 보관해 주세요.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.




경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

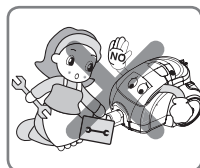


수리 기술자 이외에는
절대로 제품을 분해하거나
개조하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

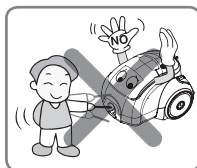


호스 또는 본체, 연장관의
연결부에 핀을 집어넣지
마세요.

감전의 위험이 있습니다.

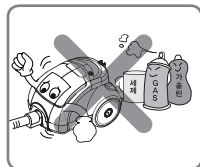


청소기 본체 주위에 가솔린,
신나 등의 가연성 물질이나
세제, 목욕용품 등의
계면활성제 또는 음료를
분사하거나 흡입하지 마세요.

폭발이나 화재의 원인이
됩니다.

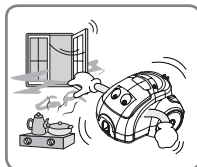


도시가스 등 가스의 누출이
있을 때는 콘센트에는 손을
대지 말고 창문을 열어
환기를 시키세요.

폭발이나 화재의 원인이
됩니다.

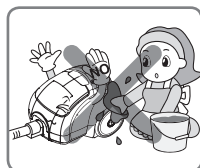


제품에 물 등의 액체가 들어가거나
젖지 않도록 하고, 청소시 액체, 칼날,
압정, 볼펜 등을 흡입하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.
만약 기기 내부에 물 등이 들어간 경우
에는 우선 기기 본체 전원 스위치를
끄고 전원플러그를 뺀 후 판매점 또는
고객상담창구로 연락하세요.

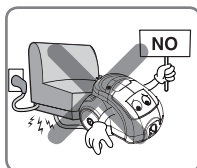


전원코드가 무거운 것에
눌리거나 날카로운 부위에
닿지 않도록 하세요.

손상된 코드나 플러그를 사용하면
화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원 코드가 파손된 경우에는 위험
하므로 당사 서비스센터에서 전원
코드를 교환해 주세요.

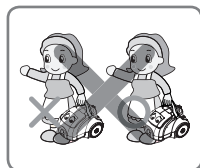


운반손잡이를 잡고 청소를
운반하세요.

먼지통을 잡고 운반시
청소기추락에 의한 상해를
입을 수 있습니다.

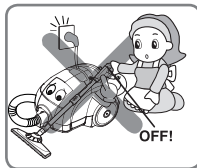


플러그를 콘센트에서 빼거나
쫓을 때 전원 스위치를 먼저
꺼 주세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

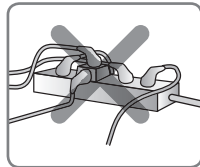

반드시 15 A 이상의 콘센트를
단독으로 사용해 주세요.

하나의 콘센트에 여러 기기를
동시에 사용하면 콘센트 발열로
인한 화재의 원인이 됩니다.

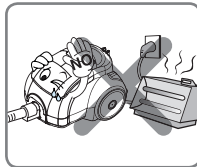


전원코드 및 제품을 열기구
가까이에 두지 마세요.

본체가 변형되거나 고장 및
화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

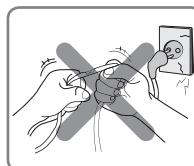


전원코드나 플러그를 가공하지 마시고,無理하게 구부리거나, 잡아당기지 마세요.
전원코드나 플러그가 손상되거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.




흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 운전하지 마세요. 이불뭉치에 사용하지 마세요. 에어컨 설치 시 및 공사장 등의 분진이나 시멘트를 흡입하지 마세요.

과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.

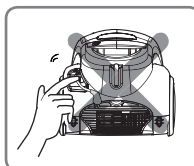

전원코드 구멍에 손가락을 넣치 마세요.

전원코드를 넣을 때 상해를 입을 수 있습니다

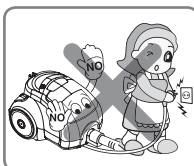

제품의 플러그를 뽑을 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



어린이가 제품에 올라가거나 연장관을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하세요.


낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의




본 청소기는 교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요

화재의 원인이 될 수 있습니다.

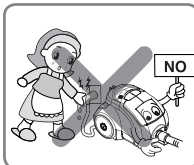


젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

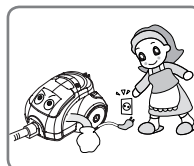


장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주세요.

물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.

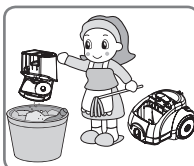

먼지가 비움선에 이르면 먼지통을 비워주세요.

먼지통이 가득찬 상태로 계속 사용하면 고장의 원인이 되오니 청소가 끝나면 먼지통을 비워주세요.

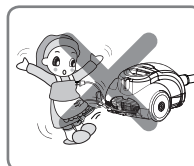


코드는 빨간색 표시 이상 빼내지 마시고, 감아들일 때는 플러그를 잡고 감아주세요.

플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상하는 일이 있습니다.




전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.

코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

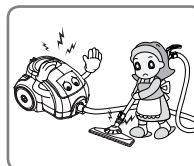


청소중 연장관이나 본체에 정전기가 발생할 수 있습니다.

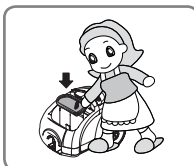


모터 필터를 꼭 넣고 사용해주세요.

모터 보호필터 없이 청소기를 사용하면 청소 시 소음이 커지고 모터로 먼지가 유입되어 제품의 수명이 단축 될 수 있습니다.

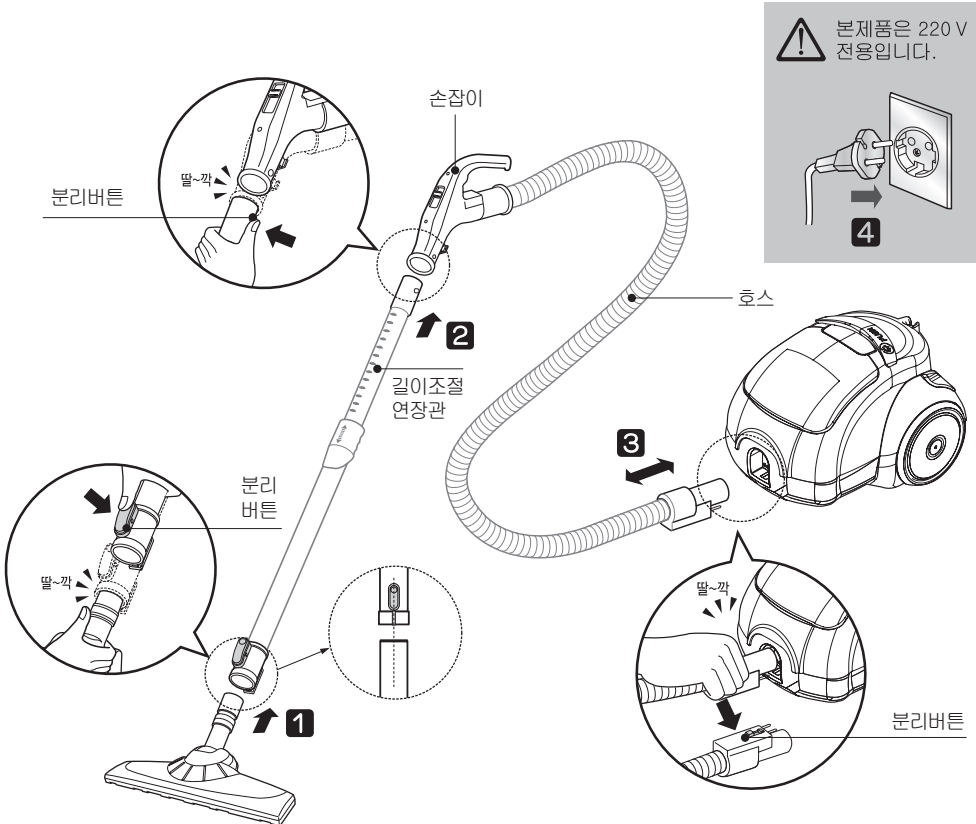

- 「분리버튼」과 「흡」이 일치하지 않으면 사용중 흡입이 약하고 사용 후 분리가 잘 되지 않습니다.
- 연결시 “떨~깹” 소리가 날때 까지 결합하세요.

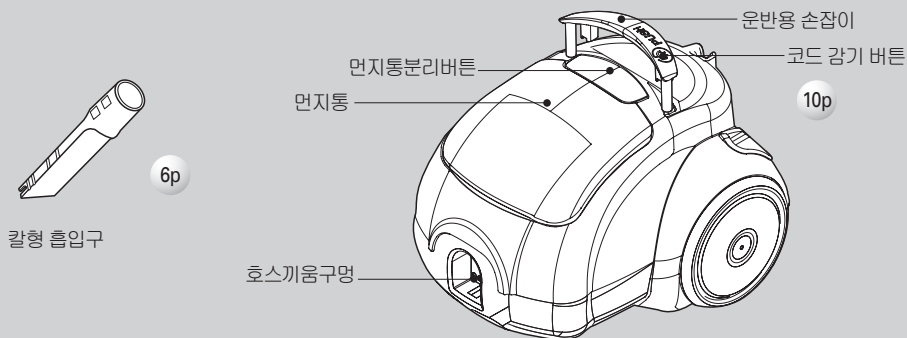

일반적인 청소를 할 때


가구보호 흡입구

가구보호 흡입구를 장착하여 사용합니다.

가구보호 흡입구는 청소시 흡입구가 가구에 부딪칠 때 가구가 손상되지 않도록 앞면, 측면, 뒷면을 부드러운 재질로 감싸서 가구의 손상을 방지하도록 하였습니다.


가구보호 흡입구를 길이조절 연장관에 연결시킵니다.

(분리할 때는 흡입구 연결 버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)

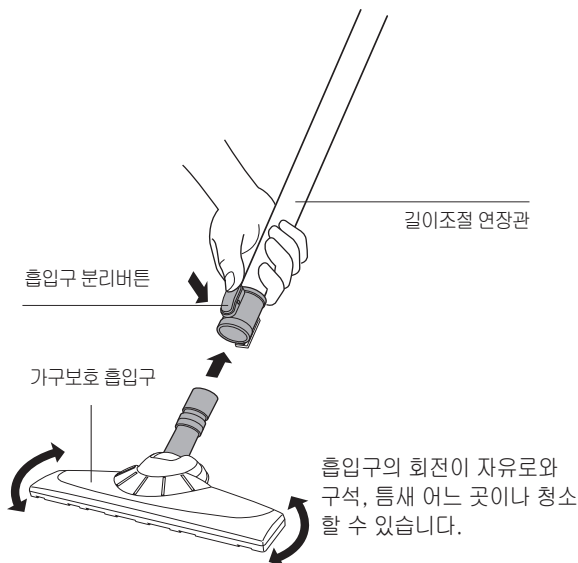


청소방법

청소 후 바닥이 더러워지면 칼형 흡입구로 쌓인 먼지를 제거하세요. 흡입구 전체를 물로 세척하시면 제품 성능 고장의 원인이 됩니다. 마른 걸레로 바닥 면을 닦아 주십시오.




커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때

손잡이, 길이조절 연장관 등에 칼형 흡입구를 사용하여 손쉽게 청소할 수 있습니다.

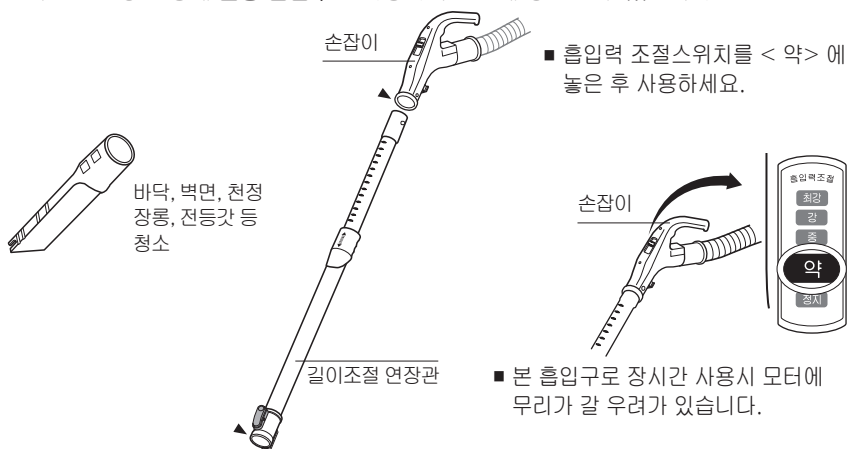


⚠ 주의

- 먼지통에 표시되어 있는 비움선까지 먼지가 차면 먼지통을 비워주세요.
- 비움선 이상으로 먼지가 쌓이면 흡입력이 줄어들 수 있습니다.
- 청소가 끝난 후 먼지통을 바로 비워주시면 강한 흡입력으로 오래 사용할 수 있습니다.

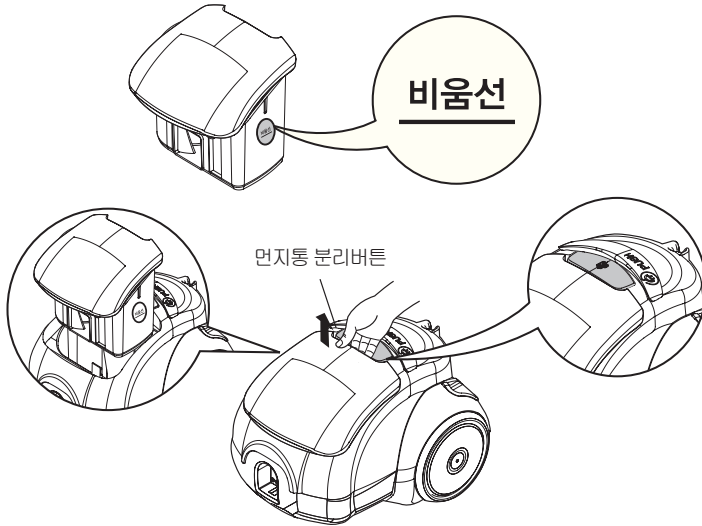

- 먼지통 분리 버튼을 손등으로 누르면서 먼지통을 위로 올리면 본체로부터 분리됩니다.

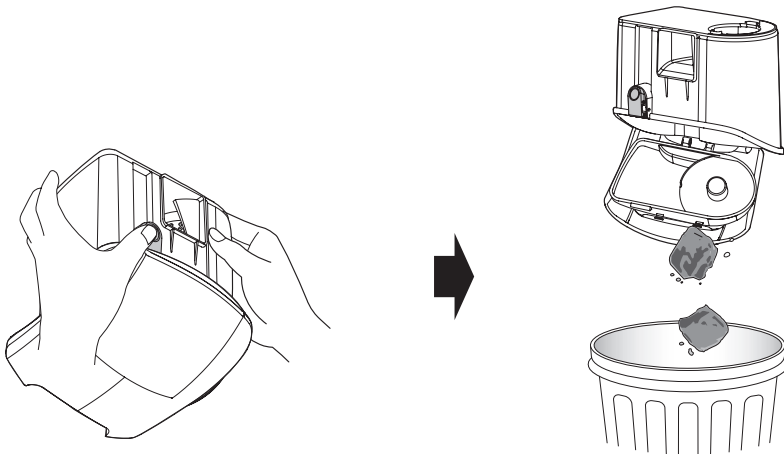


- 먼지통을 거꾸로 잡고 button 을 누르면 뚜껑이 열리면서 먼지가 떨어집니다.
- 먼지통을 자주 비워 주시면 강한 흡입력으로 오래 사용할 수 있습니다.

먼지통 세척/조립방법

세척방법




- 먼지통을 흐르는 물에 깨끗이 씻어 주세요.

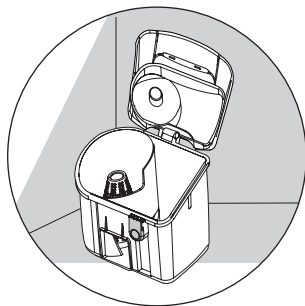


- 통풍이 잘 되는 그늘에서 하루 정도 완전히 말린 뒤에 사용하세요.


조립방법

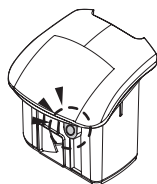

- 1 먼지통의 뚜껑을 딸락 소리가 나도록 닫아주세요.

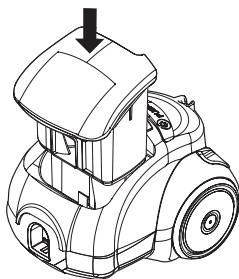

- 2 먼지통을 본체의 홈에 맞춰 넣어주세요.

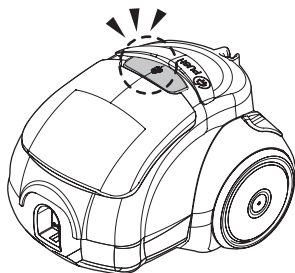


- 3 먼지통 분리 버튼에서 딸락 소리가 나도록 결합해주세요.




주의

- 먼지통이 완전히 조립되지 않은 상태에서 운반용손잡이를 잡고 청소기를 이동하면 먼지통이 분리되어 제품과 먼지통의 낙하 및 파손이 우려되오니 먼지통의 조립상태를 꼭 확인해 주세요.
- 먼지통 뚜껑을 결합하지 않은 상태에서 청소기를 사용하면 청소 시 소음이 커지고 급격하게 흡입력이 저하되오니 조립상태를 다시 한번 확인해 주세요.


분리방법

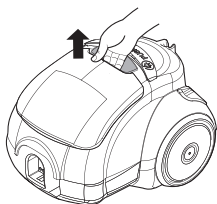

- 1 먼지통 분리버튼을 손등으로 누르면서 먼지통을 위로 올려 본체에서 분리해주세요.

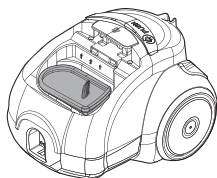

- 2 먼지통 밑 부분에 있는 모터 보호필터를 손잡이를 잡고 먼지가 떨어지지 않도록 천천히 꺼내주세요.

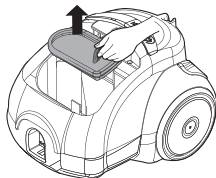

- 3 필터 케이스와 필터를 분리해주세요.

세척방법


(차가운 물로 세척하세요)



- 1 흐르는 물에 깨끗이 씻으세요.



- 2 물기를 충분히 제거해주세요.

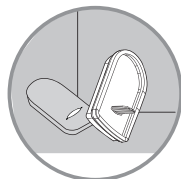


- 3 통풍이 잘 되는 그늘에서 하루 정도 완전히 말린 뒤에 사용하세요.

조립방법




경고


- 조립방법은 분해의 역순으로 하세요.
- 모터 보호필터를 결합하지 않은 상태에서 청소기를 사용하면 청소 시 소음이 커지고 흡입력이 약해지거나 모터로 먼지가 유입되어 제품의 수명이 단축 될 수 있으니 조립상태를 다시 한번 확인해 주세요.

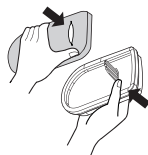


- 1 필터 케이스와 필터를 결합해 주세요.

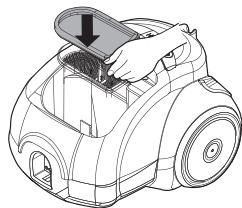

- 2 조립한 모터 보호필터를 본체홀에 맞춰 결합해 주세요.

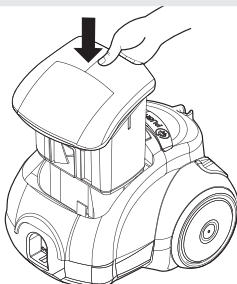

- 3 먼지통을 본체의 홀에 맞춰 넣어주세요.

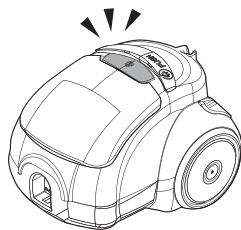


- 4 먼지통 분리 버튼에서 딸깍 소리가 나도록 결합해주세요.


배기필터 분리/청소/조립방법

배기필터는 1년에 한번씩 청소해 주세요.

분리방법

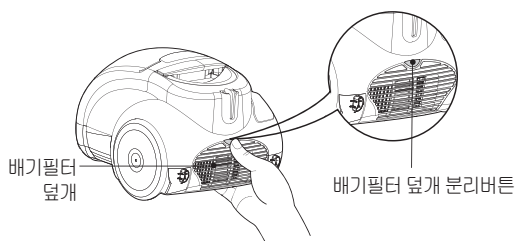

1 버튼을 눌러 배기필터 덮개를 열어주세요.

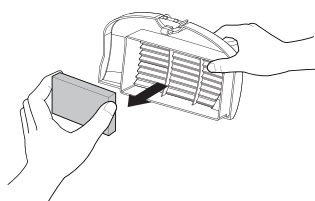


2 배기필터 덮개에서 배기필터를 분리해주세요.

청소방법



3 배기필터를 털어서 손질해주세요.


조립방법

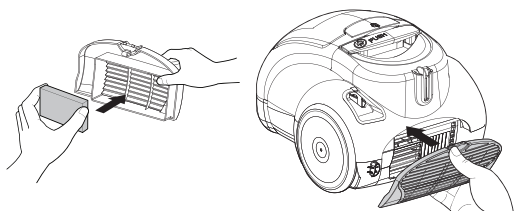

4 배기필터를 덮개와 결합 후 본체에 결합해주세요.




청소기 사용 후 이렇게 보관하세요

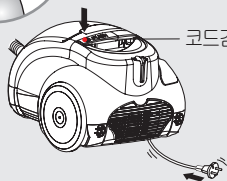


플러그를 뽑고 코드감기 버튼을 눌러 코드를 감아 돌리세요.


※ 코드가 끝까지 감기지 않을 때에는 버튼을 누른 상태에서 코드를 조금 잡아 당겼다가 다시 감아 주세요.



길이조절 버튼을 잡고 호스 손잡이를 잡고 밀거나 당겨 원하는 길이를 조절하여 사용하세요.

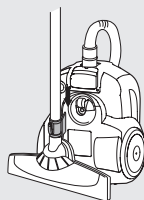

연장관에 있는 연장관 걸이를 본체 뒷면 및 배면에 있는 연장관 걸이 보관용 홈에 결합시키세요.

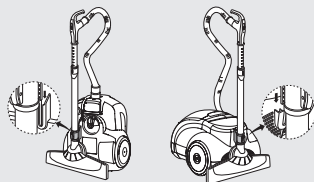


세워서 적당한 장소에 보관하세요.

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?
제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을
먼저 확인해 보세요. 사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결 될 수 있으니까요.

갑자기 흡입이
잘 안되신다구요?

1 단계 먼지통이 가득차 있나요?
먼지통을 비워주세요.

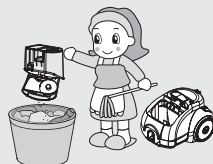


2 단계 모터 보호필터를 분리하여 세척 후 통풍이
잘 되는 그늘에서 완전히 말린 뒤에
사용하세요.

9p




호스가 오므라들고
소음도 심하다구요?

3 단계 1. 다음과 같이 부속품에 이물이 막혀 있는지 확인해 보세요.

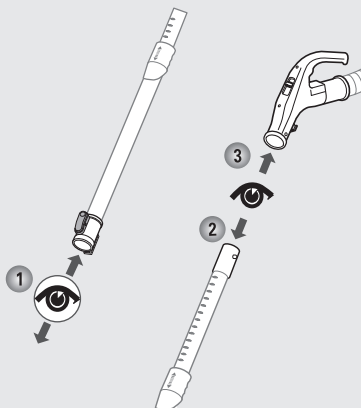

2. 이물이 막혀있지 않다면 호스를 연결한 후 「흡입력 조절
버튼」을 “최강” 모드로 동작시켜 호스 입구를 손바닥으로
막았다 놓았다를 몇 번 반복하세요. 그리고 청소기를 사용해 보세요.

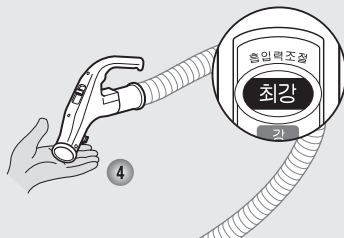

고장 신고전에 먼저 확인해 보세요

확인하세요	조치하세요
Q 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 난다구요?	① 흡입구, 호스, 먼지통이 큰이물질로 막혀있는지 확인하시고, 막혀있으면 나무젓가락 등으로 큰이물질을 빼주세요. ② 모터보호필터, 배기필터가 더러워졌는지 확인하세요 9p 10p
Q 먼지통을 비웠는데도 흡입이 잘 안되고 소리가 심하다구요?	① 먼지통이 제대로 본체에 조립되었는가를 확인해주시고 동작을 시켜주세요. ② 모터보호필터가 막혀서 흡입이 잘 안될 수 있습니다. 모터보호필터를 세척해주세요. 9p
Q 청소기가 전혀 작동되지가 않는다구요?	① 콘센트에 전선이 꽂혀 있는지 확인하세요. ② 콘센트에 다른 제품(드라이어기/선풍기 등)을 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요 ③ 본체와 호스를 분리 후, 다시 결합해 주세요.
Q 코드가 끝까지 안감기거나 완전히 안 나온다구요?	① 코드를 꺼내었다가 다시 감아주세요. ② 코드가 안 빠질 경우 코드를 세게 당겨 분리해 주세요.
Q 뜨거운 바람이 나오고 본체가 뜨겁다구요?	배기구에서 나오는 바람은 모터열을 냉각시킨 후의 바람이므로 안심하세요.
Q 청소기 뒤쪽에서 냄새가 난다구요?	① 정상적으로 작동이 된다면 고장이 아닙니다. ② 구입초기후 3개월 가량은 새제품이므로 고무류 냄새가 날 수 있습니다. (새가구 냄새와 같은 원리입니다.) ③ 장기간 사용시에는 먼지통내의 먼지로 인한 냄새가 발생하오니 먼지통 및 모터 보호필터를 세척하여 사용하세요.
Q 청소기에서 시끄러운 소음이 난다구요?	청소기의 흡입력이 높아 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리입니다. 고장이 아니므로 우려마시고 사용하십시오. 그러나 정상적인 회전소리가 아니고 이상한 소리가 난다고 느껴지면 가까운 SVC 센터로 전화하십시오.

LG전자의 싸이킹 청소기에는 모터의 과열을 방지하기 위하여 자동으로 청소기의 운전을 정지시키는 안전기능인 「모터보호장치」가 있으며, 다음과 같은 경우에 작동됩니다.

- 먼지통 내에 먼지가 가득 차거나 호스, 연장관이 막힌 상태로 계속 운전할 때
- 모터 보호필터를 세척하지 않은 상태로 계속 운전할 때
- 칼형 흡입구를 장착한 채 연속하여 장시간 사용할 때

모터보호장치 작동으로 운전이 정지되면 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후

- 먼지통을 비우고 호스나 연장관 내에 막힌 이물질을 제거하여 주세요.
- 모터 보호필터를 세척하여 주세요.

※ 약 20분~30분 후에는 모터보호장치가 해제되므로 다시 사용할 수 있습니다. (주위 온도에 따라 기다리는 시간이 달라집니다.)
 조치 후에도 동일 현상이 나타날 경우 서비스센터로 전화를 주세요.



서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) / 흡입(토너, 석회, 분필가루, 시멘트, 공사장 흙먼지)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

폐 가전제품 처리절차


신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

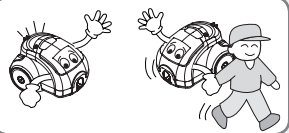

단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.

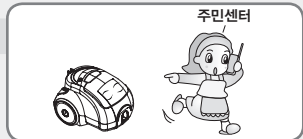

고객카드

제 품 명 : 진공청소기

모 델 명 : VC2001FHT/VC2002FHT/VC2003FHT/VC2004FHT/VC2005FHT

판 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간
1년

고객카드를 전문점에서 고객 관리용으로 활용에 주십시오.

* 상기내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

기밀일 정보 & 제품 보유 현황

※보다 나은 고객서비스를 위해 활용됩니다

생년월일	(양·음)				결혼기밀일				(양·음)			
제품명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	에어컨		
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용 량												
제조회사												

특기사항

제품보증서

제 품 명 : 진공청소기

모 델 명 : VC2001FHT/VC2002FHT/VC2003FHT/VC2004FHT/VC2005FHT

구 입 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간
1년



LG전자

서울특별시 영등포구 여의도동 20



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받으신다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자가 기재 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로 부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 상업용 제품의 경우에는 무상 보증기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

주요부품 보증기간

- TV, 냉장고 8년
- 전속, 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
- 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 홈씨어터 6년
- 비디오카메라, 안마의자, 전기압박음솔 등 5년
- 네비게이션, 캠 · 로터리히터, 온풍기, 공기청정기, 선풍기 등 5년
- 헤드폰, PC 어댑터, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 4년
- ※ 상기 이외 제품은 유사제품의 기준에 한함.

핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤프레서 4년
- 냉장고의 콤프레서, TV의 OPT, 모니터의 COT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 캠코더/로터리히터의 베너 3년
- PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD 모니터의 패널(단, 노트북 모니터는 제외) 2년
- ※ 단, 핵심부품보증기간 이내로 사용시간이 모니터의 COT는 10000시간
LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

소비자분쟁해결기준 안내

소비자 피해 유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리	
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리		
	교한된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급		
	교한 불가능 시			
	하자 발생 시			
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환급		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)			
	수리 불가능 시			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미만의 시	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급		
	부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	유상수리	
	수리가 가능한 경우	유상수리		
■ 전제조건 (화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기술이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. ■ 제품 기능 사용설명 및 판매하지 않고 처리하는 간단한 조정 시(1회 무료, 2회부터 유료)	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	유상수리	
			유상수리	
			유상수리	유상수리
			유상수리	유상수리

- 명시되지 않은 사항은 "소비자분쟁해결기준"에 따릅니다.
- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 기구 세척, 조정, 사용설명 등 고장이 아닙니다.

● 고객센터(수신자 부담) : 080-023-7777
● FAX : 02-2630-3565



LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

• 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게
이용하실 수 있습니다.

• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(ISO) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.