



사용설명서

LG 제습기

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

모델명 : LD-068DSP

저희 LG 제습기를 애용하여 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

만수 감지 기능

물이 가득차면 자동으로 운전을 정지합니다.

저소음

소음이 작습니다.

취침운전 기능

제품을 사용하면서 편히 주무실 수 있습니다.

항균필터

항균필터 채용으로 곰팡이의 번식을 억제 시켜줍니다.

꺼짐예약 기능

잠잘 때나 외출 시 몇시간 후에 자동으로 제품을 꺼지게 할 수 있습니다.

깔끔한 디자인

디자인이 깔끔하며 무게가 가벼워 이동이 쉽습니다.

4 안전을 위한 주의사항

22 청소방법

11 각 부분의 명칭

24 보관방법

14 운전하기 전에

25 고장신고 전 확인사항

15 사용 방법

27 고객 서비스에 대하여

16 운전선택

28 제품보증서

17 풍향선택

29 고객카드

18 의류건조

30 소비자분쟁 해결 기준 안내

19 꺼짐예약

31 폐 가전제품 처리

20 점검표시/물통비움표시

32 제품 규격

21 배수

33 메모

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.




위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

! 경고


설치할 때

전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

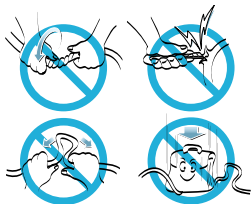


콘센트가 손상되었거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

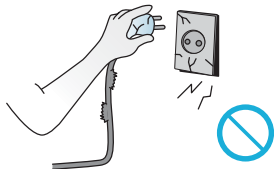


제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

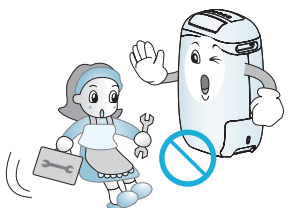


접지단자가 있는 전원 플러그와 콘센트를
사용하세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

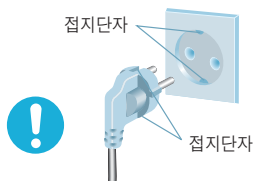

문어발식 콘센트 사용을 금지하여 주세요.

무리한 전력사용은 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

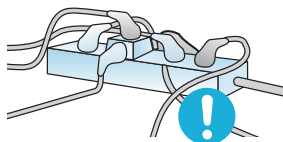

가스가 켜진 때에는 제습기를 작동하기 전에
창문을 열어 환기시켜 주세요.

폭발 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.



제습기 주변에서 가연성 가스나 인화성
물질을 보관 및 사용하지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을
수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.


화재 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.



사용할 때

전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그를
끝까지 확실히 꽂아 주세요

접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

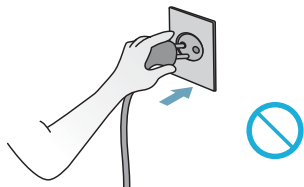


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전 및 상해의 원인이 됩니다.



전원 코드를 손상하거나, 가공하거나,
무리하게 구부리기, 비틀기, 잡아당기기,
틈 사이에 끼우기, 가열 등을 하지 마세요.

코드가 파손되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

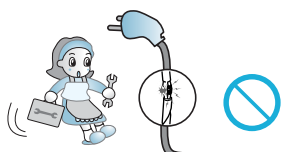


제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가
나면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로
연락주세요.

폭발 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.



전원 코드 위에 무거운 것을 놓거나 코드가
기기 밑에 눌리지 않도록 하세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.

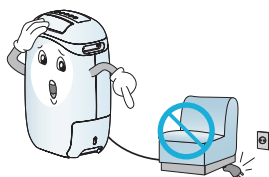


제습기를 물로 씻지 마세요.

감전 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.




흡입구나 토출구를 막지 마세요.

능력저하나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

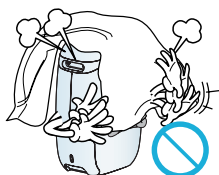


전원 코드 위를 깔개 등으로 덮어 놓지 마세요.

코드가 눈에 안 띄어 무거운 것을 올려 놓을 경우
코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

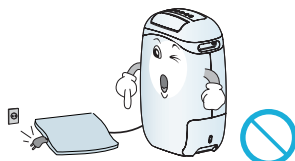


제품의 바람이 직접 닿는 곳에 연소기구를 두지 마세요.

불완전 연소나 열에 의한 변형의 원인이 될 수 있습니다.

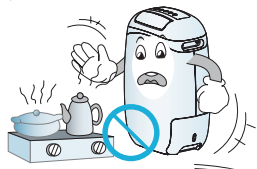


제품 가까이에 화기를 두지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.

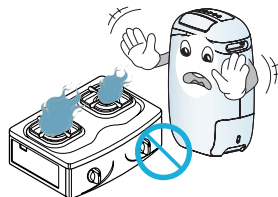

물이 튀기 쉬운 장소에서 사용하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 될 수가 있습니다.

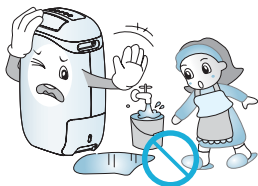

흡입구나 토출구에 손가락이나 봉 등을 넣지 마세요.

팬이 고속으로 회전하고 있어 다치게 됩니다.



내부 세척은 유자격자를 통하여 세척하고 부식을 발생시키는 세척제를 사용하지 마세요.

제품 고장, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



제품 작동 중에 절대플러그를 뽑지 마세요.

제품 고장이나, 화재의 원인이 됩니다.




작동 중인 제품을 이동하지 말고 전원 플러그를 뽑은 후 이동 하세요.

물이 넘치거나 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



전압이 불안정한 지역에서 장시간 사용하지 마세요.

제품 고장이나 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

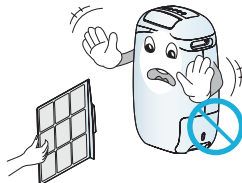


! 주의

설치할 때


다른 목적으로 사용하지 마세요.

정밀기기, 식기, 미술품의 보존 등에는 사용하지 마세요. 보존품의 품질저하 원인이 될 수 있습니다.

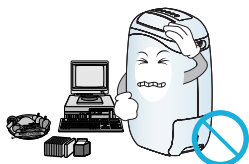


전원플러그를 뽑을 때는 플러그의 머리를 잡고 뽑아 주세요.

감전 및 상해의 원인이 됩니다.

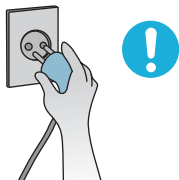

청소할 때는 반드시 제품을 정지시키고 전원 플러그를 뽑아 주세요.

팬이 고속으로 회전하고 있어 다칠 수 있습니다.

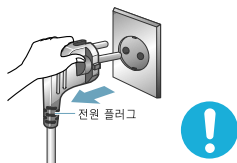


자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

팬이 고속으로 회전하고 있어 다칠 수 있습니다.



때때로 환기를 해주세요.

특히 연소기구와 함께 사용할 때는 주의하세요. 환기가 불충분한 경우는 산소부족의 원인이 될 수가 있습니다.

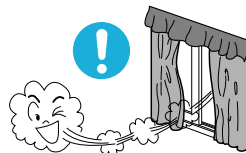


가연성 스프레이를 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

제품 내부에 가연성 물질이 흡착되어 화재의 원인이 됩니다.




약품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

병원, 공장, 실험실, 미용실 등의 장소에서 공기중에 용해된 약품이나 용해제에 의해 본체가 변형이 되어 제습한 물이 새어 가재도구, 설비 등을 적시는 원인이 될 수 있습니다.

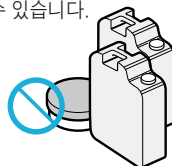

전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오.


감전 및 화재의 원인이 됩니다.

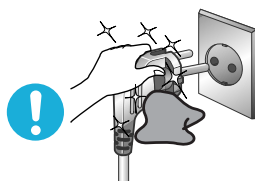

사용할 때

동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수용도/장소에는 사용하지 마세요.

그렇지 않으면, 재산손상의 원인이 됩니다.

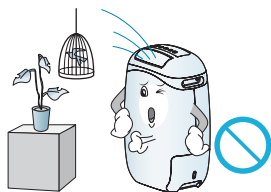


제습기 위에 꽃병이나 물이 들어 있는 용기를 올려 놓지 마세요.

물이 흘러서 안에 들어가면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.




장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

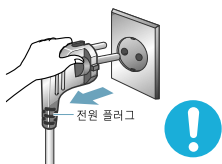


제습기 위에 올라가거나 물건을 올려 놓지 마세요.

낙하, 전도 등에 의해 다치게 되는 원인이 될 수 있습니다.

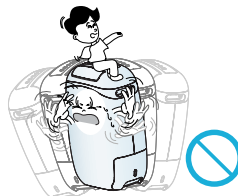


제습기를 이동할 때는 운전을 정지시켜 물통의 물을 버린 후 이동하세요.

물통안의 물이 흘러 넘쳐 가재도구 등을 적시거나 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

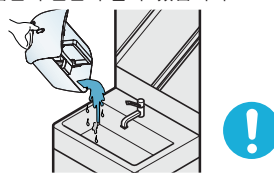


수납장 등 좁은 곳에서 사용하지 마세요.

통풍이 나빠지거나 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

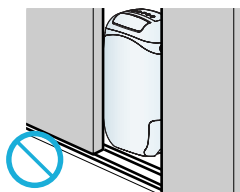


청소할 때는 왁스나 신나 등의 강력세제는 사용하지 마시고 부드러운 천으로 닦아주세요.

제품 색상이 변하거나 표면이 긁혀 외관이 나빠집니다.

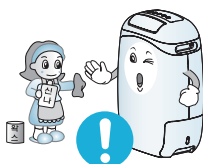


직사광선이나 비바람이 닿는 장소에서 사용하지 마세요.

가열 등에 의해 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

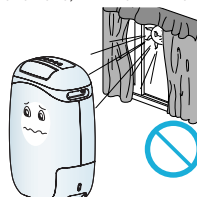

젖은 손으로 조작하지 마세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

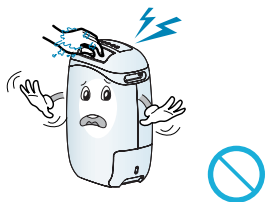


안정되고, 튼튼한 곳에 설치하세요.

바닥이 약하면 진동이나 소음의 원인이 됩니다.
본체를 기울이거나 눕히면 제습한 물이 흐르거나
고장의 원인이 됩니다.



전원 코드를 묶은 채로 사용하지 마세요.

발열에 의해 화재의 원인이 됩니다.

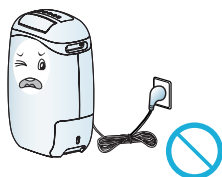

센서 구멍에 이물질이나 물을 뿌리지 마세요.

감전 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.



플로트부에 이물질이 묻지 않도록 해주세요.

플로트에서 만수를 감지할 수 없어 배수 물통의
물이 넘쳐 화재도구 등을 적시거나, 감전 또는
누전의 원인이 됩니다.



전압이 불안정한 지역에서 장시간 사용하지
마세요.

제품 보호를 위해 제품이 자동적으로 정지 할 수
있습니다. 감전 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.



루버를 잡고 제품을 들지 마세요.

루버 파손 및 상해의 원인이 됩니다.




핸들을 잡아 돌리지 마세요.


핸들 파손의 원인이 될 수 있습니다.




앞면

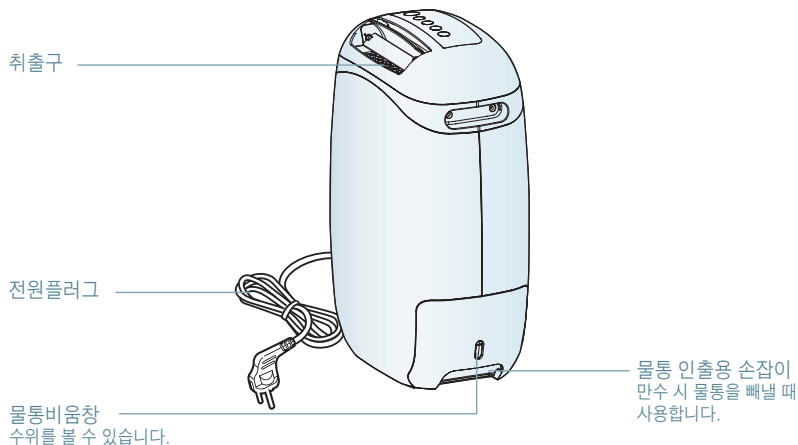

뒷면

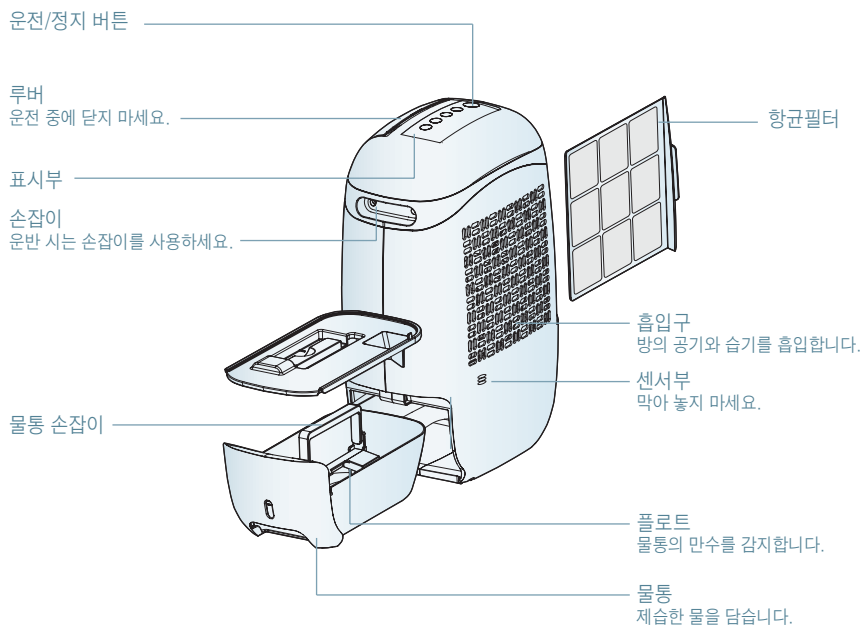

본체 조절부

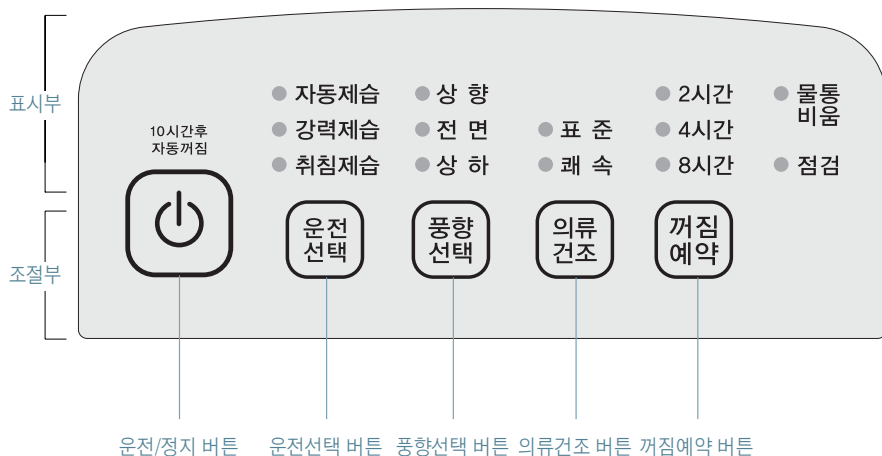

운전/정지 버튼 제품을 운전 및 정지 시 사용합니다.

- 꺼짐예약 설정을 하지 않을 시 제품 보호를 위하여 10시간 동안 작동되고 자동으로 제품이 꺼집니다.
- 제품 보호를 위하여 10분 후에 제품을 다시 작동하세요.

운전선택 버튼

누를 때 마다 자동제습 → 강력제습 → 취침제습 의 동작으로 전환하여 램프가 점등 됩니다.

풍향선택 버튼 바람의 방향을 전환합니다.


의류건조 버튼

누를 때 마다 표준 → 쾌속 의 동작으로 전환하여 램프가 점등 됩니다.

꺼짐예약 버튼

누를 때 마다 2시간 → 4시간 → 8시간 의 동작으로 전환하여 램프가 점등 됩니다.

본체 표시부

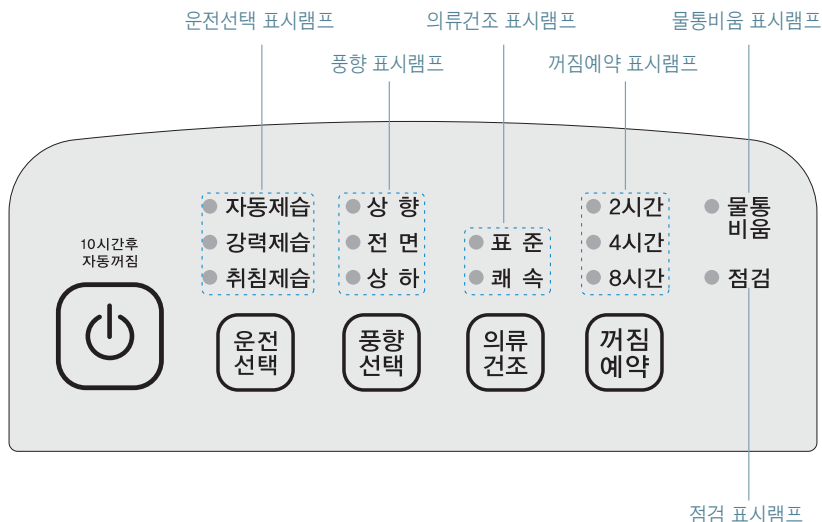

물통비움 표시램프 만수시, 적색으로 점등합니다.

점검 표시램프 제품이 오작동 될 때 점등합니다.

꺼짐예약 표시램프

- [표시없음(10시간) → 2시간 → 4시간 → 8시간]
- 꺼짐예약 설정을 하지 않을 시 제품 보호를 위하여 10시간 동안 작동되고 자동으로 제품이 꺼집니다.
- 제품 보호를 위하여 10분 후에 제품을 다시 작동하세요.

의류건조 표시램프

풍향선택 표시램프 루버의 회전방법을 표시합니다.

운전선택 표시램프

• 6L 제습기란?


하루 최대 6L을 제습하는 제습기를 말합니다.

• 처음 사용 하실 때

배수 물통에 물이 남아 있는 경우 공장에서 제품검사 시의 제습 수(水)로 이상이 아닙니다.

• 물을 버릴 때의 주의

배수 물통을 꺼낼 때는 양손으로 조심하여 꺼내세요.
물통을 세게 당기면 담긴 물이 밖으로 넘칠 수 있습니다.

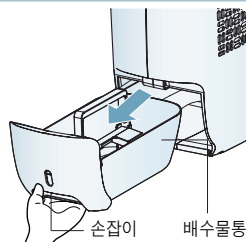

● 실내온도 5℃~32℃ 사이에서 사용하세요.


- 1℃ 이하에서는 제습한 물이 얼어 붙기 때문에 제습할 수 없습니다.
- 32℃를 넘으면 제습기내의 온도가 상승하여 무리한 사용을 피하기 위해 보호장치가 작동하므로, 제품이 정지하는 경우가 있습니다.



● 동작중에는 실온이 2~3℃ 올라갈 수 있습니다.


제습기에는 냉방기능은 없습니다. 오히려 동작중에 열을 발생합니다.

● 장시간 사용하지 않을 경우는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.

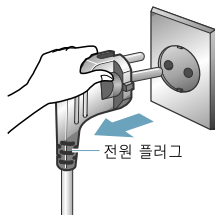


● 제품 측면을 벽 등으로부터 400mm 이상 띄워 주세요.

통풍이 나쁘면, 공기의 흡입률도 나빠집니다.

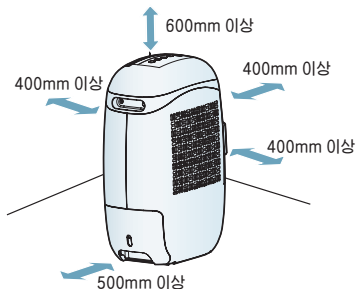


● 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.

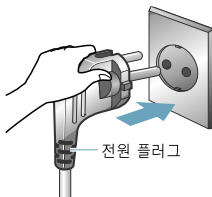

● 운전/정지 버튼을 누르세요.

루버가 열리면서 자동운전이 시작됩니다.

- 꺼짐예약 설정을 하지 않을 시 제품 보호를 위하여 10시간 동안 작동되고 자동으로 제품이 꺼집니다.
- 제품 보호를 위하여 10분 후에 제품을 다시 작동하세요.

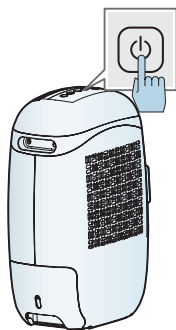

● 운전선택 버튼을 눌러 원하는 모드에 맞추세요.

선택한 운전 표시램프가 점등됩니다.

- [자동제습 → 강력제습 → 취침제습]

● 루버로 바람의 방향을 설정하세요.

- 풍향 선택 버튼으로 원하는 방향을 맞추세요.

● 정지시킬 때는 운전/정지 버튼을 한번 더 누르세요.

- 루버가 닫힙니다.
- 모든 램프가 소등하여 정지됩니다.


⚠ 주의

- 제품 정지 시에는 제품 내의 열기를 식히기 위하여 약 2분간 팬이 작동한 후 정지합니다.
- 전원코드가 발에 걸리지 않도록 정리해 주세요.

● 자동제습 운전

● 쾌적한 실내를 유지하고 싶을 때에


- 실내를 쾌적한 습도로 유지시킵니다.
- 송풍량「강」의 제습운전 입니다.

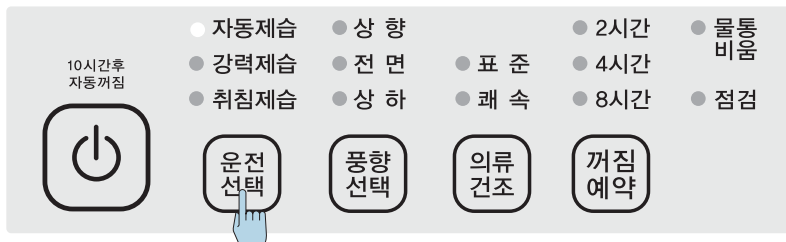

● 강력제습

● 단시간에 쾌적한 실내를 유지하고 싶을 때에


- 송풍량「강」의 제습운전 입니다.

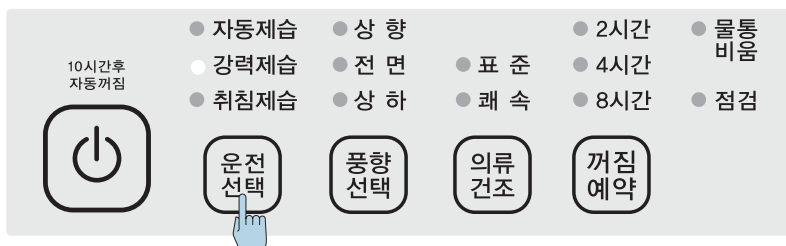

● 취침제습


● 조용하게 동작시키고 싶을 때에

- 송풍량「약」의 자동운전 입니다.

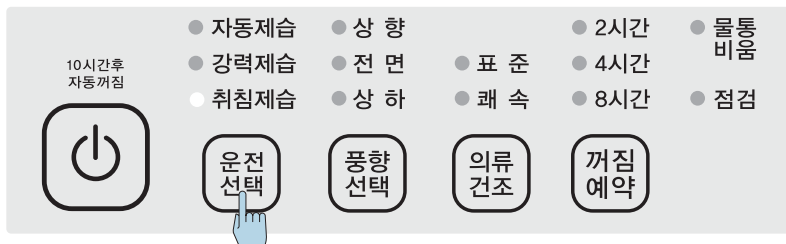

상향 상측으로 풍향을 조절하여 필요한 공간을 제습합니다.


● 풍향선택 버튼을 누르세요.

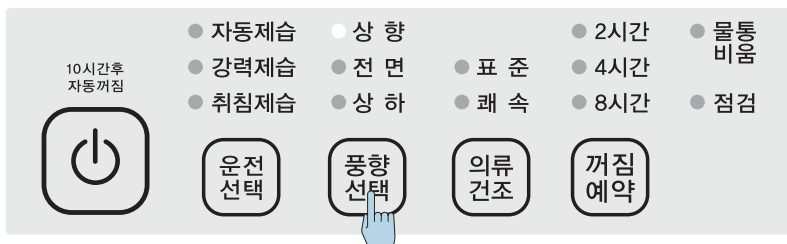

● 상향 50도의 범위에서 자동으로 회전합니다.

전면 전면으로 풍향을 조절하여 필요한 공간을 제습합니다.


● 풍향선택 버튼을 누르세요.

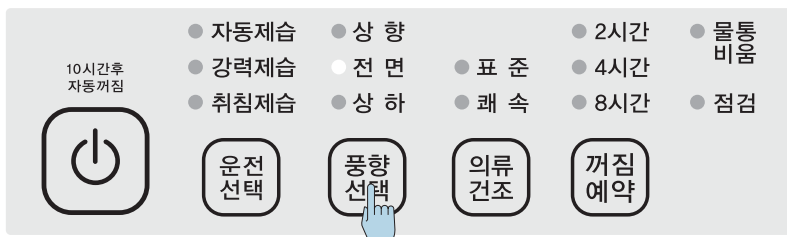

● 전면 50도의 범위에서 자동으로 회전합니다.

상하 상하로 풍향을 조절하여 필요한 공간을 제습합니다.

● 풍향선택 버튼을 누르세요.

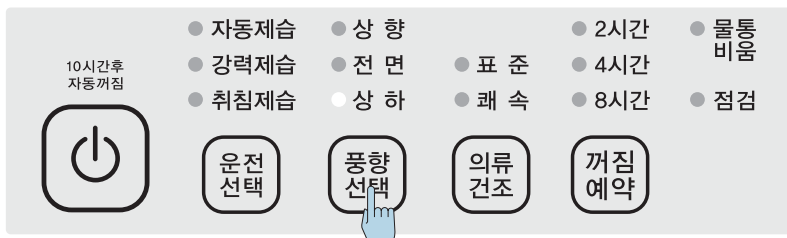

● 상하 100도의 범위에서 자동으로 회전합니다.

! 주의

- 루버의 회전 방향에 따라 소리의 크기가 다르며, 소리가 신경이 쓰일 때는 루버를 고정된 상태에서 손으로 루버를 수직으로 하여 사용하세요.
- 세탁물 바로 아래에 설치하여 사용하지 마세요.

표준운전 여름철에 사용하기 적합합니다.

● 의류건조 버튼을 누르면, 표준운전 램프가 점등 됩니다.

- 송풍량「강」의 제습운전 입니다.




● 의류나 장시간 건조가 필요한 물건에 바람이 향하도록 하세요.

- 풍향선택 기능을 사용하면, 더욱 효과적입니다.

쾌속운전 겨울철에 사용하기 적합합니다.


● 의류건조 버튼을 한번 더 누르면, 쾌속운전 램프가 점등 됩니다.

- 송풍량「강」의 제습운전 입니다.

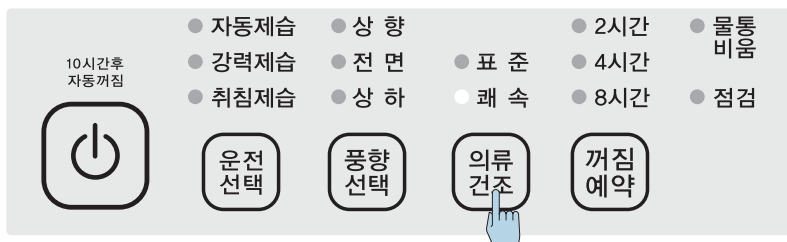

● 의류나 단기간 빠른 건조가 필요한 물건에 바람이 향하도록 하세요.

- 풍향선택 기능을 사용하면, 더욱 효과적입니다.

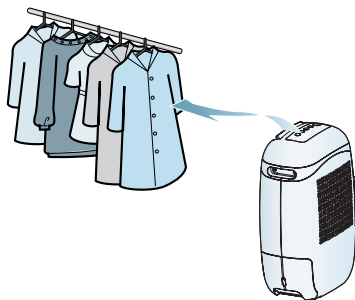


⚠ 주의

- 풍향 선택은 17페이지를 참조하세요.
- 세탁물을 건조할 경우 세탁물의 물방울이 제습기에 떨어지지 않도록 주의하세요. 특히 세탁물의 수직방향은 피하여 설치하세요.

꺼짐예약

- 운전 중임을 확인하세요.
- 꺼짐예약 버튼을 누르세요.
 - 꺼짐예약은 다음과 같은 순서로 전환하므로, 설정시간을 선택하세요.
 - [표시없음(10시간) → 2시간 → 4시간 → 8시간]
 - 시간이 경과할 때마다 남은 시간이 4시간 또는 2시간으로 점등됩니다.
 - 선택한 시간이 경과하면 운전이 정지됩니다.

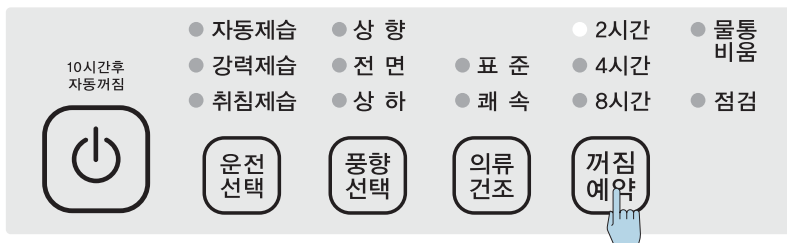


- 꺼짐예약 설정이 해제되어 있을 때 (표시없음)
 - 물통이 차있지 않더라도, 10시간이 경과하면 운전이 정지됩니다.
 - 제품 보호를 위해서 10시간 이상 연속 운전하지 않습니다.
 - 제품 보호를 위하여 10분 후에 제품을 다시 작동하세요.

- 물통의 물을 버린 후 물통을 다시 삽입하면, 기존 설정된 시간이 표시됩니다.
- 꺼짐예약 동작중에 물통이 만수가 되면, 물통비움 램프가 점등하며 송풍이 정지됩니다.

점검표시 Page25, 26 을 참고하세요.


● 제품이 오작동 하는 경우에 램프가 점등됩니다.

- 필터가 막혀 있는지 확인하세요.
- 제품에 이물질이 덮여져 있는지 확인하세요.
- 제품의 뒷면이 벽에서 400mm이상 띄워져 있는지 확인하세요.
- 집안 온도가 너무 높지 않은지 확인하세요.
(32℃ 이상에서는 제품이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.)
- 장시간 제품을 동작 시켰다면 제품보호를 위하여 10분 후에 제품을 다시 작동하세요.
- 점검 표시등이 계속 점등되어 있으면 서비스 센터로 연락하세요.

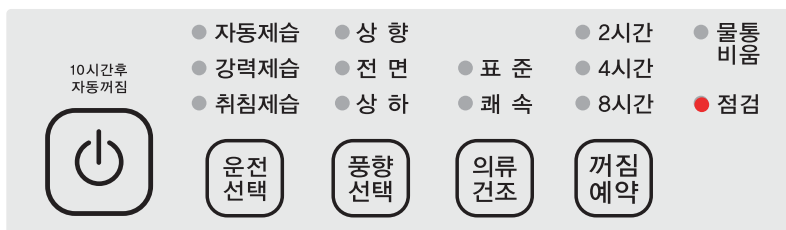

물통비움표시 물통이 만수가 되면 자동적으로 작동이 정지되어 물통비움 램프가 점등됩니다.

● 배수 후, 물통을 다시 끼우면 물통비움 램프가 꺼지고 자동적으로 다시 동작합니다.

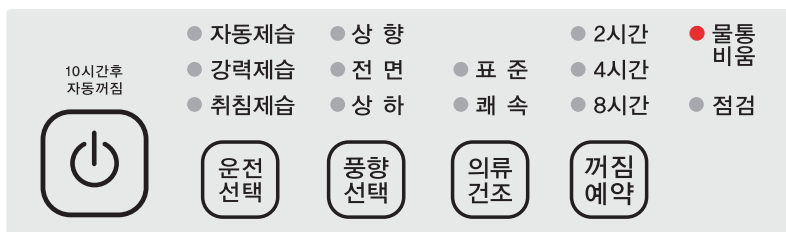


! 주의

- 제품을 이동하거나 제품에 충격을 줄 경우 물통비움 램프가 동작 할 수 있습니다.
- 물통의 물을 버리고 물통을 재조립해 주십시오.

● 물통을 꺼내주세요.

- 배수 물통의 하단부를 잡고 손으로 살며시 꺼내주세요.
- 만수 시에는 무게가 약 2.5kg 이므로 꺼낼 때는 조심하세요.
- 물통을 세게 당기면 담긴 물이 밖으로 넘칠 수 있습니다.

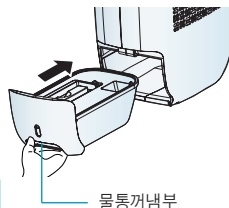


! 주의

- 물통을 빼낼 때는 반드시 제품 정지 후에 빼주세요.
- 운전 중에 물통을 꺼내면 제품보호를 위해 팬이 2분간 운전 후에 정지 됩니다.


● 물통의 물을 버려주세요.

- 물통 손잡이를 잡고 물을 버리는 곳까지 운반해 주세요.
- 물통을 흔들면 누수 및 파손의 위험이 있으니 주의하세요.
- 물통 손잡이를 위로 세운 후 물통 뚜껑을 열고 물을 버려주세요.
- 물을 버리고 내부를 잘 행구고, 바깥 쪽의 물을 닦아 냅니다.
- 플로트를 임의로 분리하거나 조작하게 되면, 만수 시의 자동 정지 장치가 정상적으로 움직이지 않으므로 주의하세요.

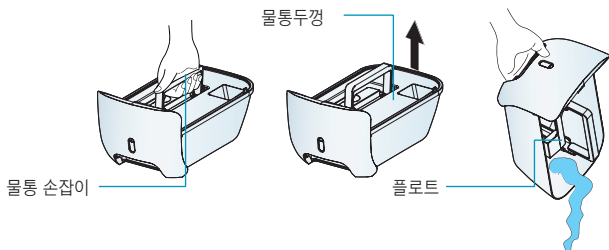

● 물통을 다시 넣습니다.

- 물통 뚜껑은 홈에 확실하게 끼워 주세요. 물통은 손으로 확실히 밀어 넣어 주세요.
- 물통이 정확히 들어가 있지 않으면, 만수감지 장치가 작동하여 동작할 수 없습니다.

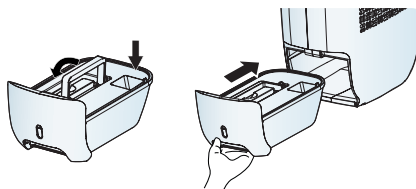


! 주의

- 겨울이나 저온일 때 사용할 경우, 공기 중에 포함된 수분이 적으므로 물의 양이 적을수 있지만 고장이 아닙니다.
- 물통을 동작정지 후 바로 꺼내면 열교환기에 남아 있는 물이 본체 내부에 떨어지는 경우가 있습니다. (떨어진 물은 부드러운 천으로 닦아주세요.)
- 물통을 꺼낸 후, 본체 속의 내부는 만지지 마세요. 만수감지 장치 고장의 원인이 됩니다.
- 물통 내부를 정기적(약 1주일에 1회)으로 청소해 주세요. 오랫동안 청소하지 않으면 물통 내부가 검게 될 수가 있습니다.
- 핸들을 분리하거나 임의로 조작 시 상해 또는 누수의 위험이 있습니다.




필터 2주에 한번 정도 청소해 주세요.


- 항균 필터를 빼 주세요.

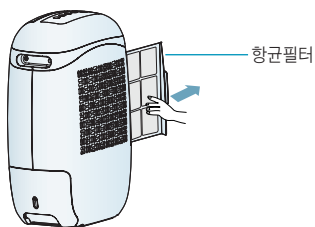

- 항균필터는 진공 청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.
 - 오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어 주세요.
(40℃이상 뜨거운 물 사용금지)

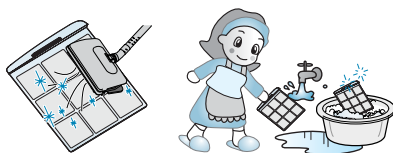

- 그늘에서 완전히 말린 후 항균필터를 끼우세요.

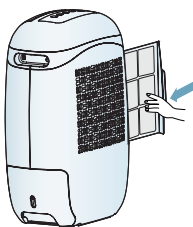

⚠ 주의

- 안전을 위하여 청소하기 전에 전원플러그를 뽑아 주세요.
- 물로 씻은 후 그늘에 말릴때 물기가 없어질때까지 완전히 말려 주세요.
(물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 필터가 없는 상태에서 제품을 작동하지 마세요.


알아두기

서비스 센터에 의뢰 시
필터 청소는 유상 서비스입니다.

본체

● 부드러운 천으로 닦아 주세요.

- 본체를 물로 닦지 마세요.
- 본체를 물로 닦으면 절연이 나빠지거나 얼룩이 생길 수 있습니다.

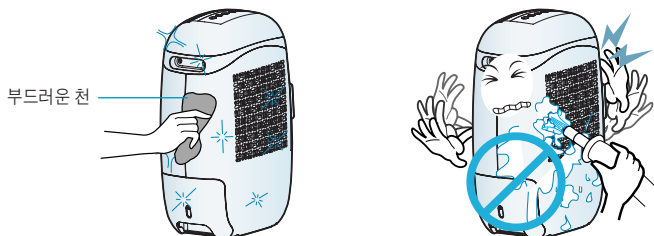


⚠ 주의

다음과 같은 물건은 사용하지 마세요.
플라스틱을 손상시킵니다. (신나, 벤젠, 산, 수세미 등)

물통

● 물통 안의 물을 닦아 주세요.

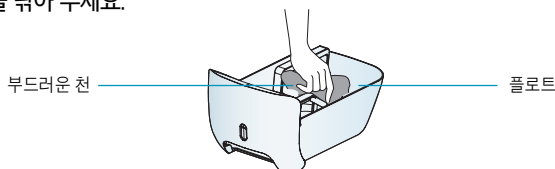


⚠ 주의

플로트를 임의로 분리하거나 조작하게 되면, 만수 시의 자동 정지 장치가 정상적으로 움직이지 않으므로 주의하세요.


정기적으로 점검 하세요.

안심하고 사용하기 위해서는 6개월~1년에 한번은 정기적으로 다음과 같이 점검해 주세요.


● 전원 플러그가 너무 뜨겁지 않나요?

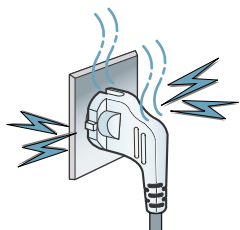

● 코드에 균열이나 손상된 부분은 없나요?

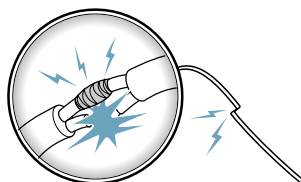


- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.

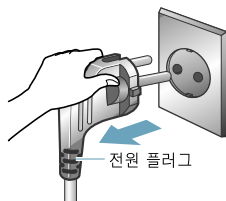

- 물통에 남아 있는 물을 완전히 버려 주세요.

- 물통 뚜껑을 분리하여 물통에 있는 물을 닦아 냅니다.

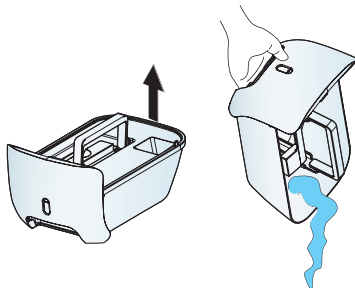


- 필터를 청소해 주세요.

- 햇빛에 말리면 변형 될 수 있습니다.
- 건조할 때에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 말려 주세요.



- 직사광선이 닿지 않고 통풍이 좋은 곳에서 반나절 정도 말린 후 먼지 제거를 위해 커버를 씌워 반드시 세운 상태에서 보관해 주세요.

- 제품 보관을 위한 별도의 커버는 제공되지 않습니다.

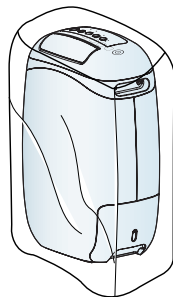

⚠ 주의

외관을 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아 주세요.

- 긁힘 등으로 인한 외관 손상의 우려가 있습니다.
- 왁스나 신나등을 사용할 경우 외관 손상의 우려가 있습니다.

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	확인	조치사항
동작 버튼을 눌러도 동작하지 않아요.	- 전원플러그가 콘센트에 확실히 꽂혀 있습니까? - 정전이 아닙니까? - 물통이 올바르게 들어가 있습니까? - 물통의 물이 만수로 되어 있지 있습니까? - 경사면에 설치되지 않았습니까?	- 전원플러그를 꽂아 주세요. - 다른 전기기구를 확인해 보세요. - 물통을 다시 바르게 넣어 주세요. - 물을 비워 주세요. - 수평한 바닥에 설치해주세요.
제습량이 작아요.	- 방의 온도, 습도가 낮아져 있지 있습니까? - 공기 흡입구나 공기 토출구가 막혀 있지 있습니까? - 취침제습모드로 동작하고 있지 있습니까?	- 겨울철/건조한 곳에서는 제습량이 작아 집니다. - 장애물을 치워 주세요. - 단시간에 쾌적한 실내 유지를 원하시면 강력제습모드로 사용 하시면 됩니다.
제습운전을 해도 좀처럼 습도가 내려가지 않아요.	- 문이나 창문이 열려 있지 있습니까? - 방이 너무 넓지 있습니까? - 석유 스토브 등 수증기가 나오는 물건이 있지 있습니까?	- 문이나 창문을 닫아주세요. - 적당한 제습 가능 면적에 맞춰 사용하세요. - 다른 기구와 같이 사용하지 마세요.
제품이 꺼져 있어요.	- 물통비움등이 켜져 있지 있습니까? - 경사면에 설치되지 않았습니까? 10시간 이상 운전하였습니까?	- 물통의 물을 비워 주세요. - 수평한 바닥에 설치해주세요. - 제품 보호를 위해 10시간 운전하지 않습니다. 다시 작동시켜 주세요.
소음이 나요.	- 바닥이 불안정하지 있습니까? - 제품을 이동하여 물통이 빠져 있지 있습니까? - 필터가 막혀 있지 있습니까? - 제품의 뒷면이 벽에 닿지 않았습니까? - 제품 위에 물건이 올려져 있지 있습니까?	- 바닥이 평평한 곳에 설치하세요. - 물통을 바르게 넣어 주세요. - 필터를 청소해 주세요. - 제품의 뒷면을 벽에서 400mm 띄워 주세요. - 올려져 있는 물건을 제거해 주세요.
세탁물이 좀처럼 건조되지 않아요.	- 세탁물에 건조풍이 닿지 있습니까? - 넓은 방에서 건조되지 있습니까? - 세탁물 량이 많지 있습니까?	- 풍향을 세탁물 쪽으로 조절해 주세요. - 시간이 다소 걸릴 수 있으므로 쾌속 건조로 모드를 변경해주세요. - 세탁물 량을 줄여 주세요.
점검 표시등이 켜져 있어요.	- 필터가 이물질로 인해 막혀 있지 있습니까? - 제품이 이물질에 의해 덮여져 있지 있습니까?	- 필터를 청소해 주세요. - 이물질을 제거해주세요.
물이 새고 있어요.	본체를 기울게 하거나 넘어 뜨렸거나 떨어뜨리지 않았습니까?	본체를 움직일 때는 조심해서 움직여 주세요.

다음과 같은 증상은 고장이 아닙니다.

소리의 크기가 변화합니다.

• 루버의 각도에 따라 소리의 크기가 변화 합니다.

운전개시 시, 운전전환 시, 운전/정지 시 등에 본체 내부에서 소리가 납니다.

• 내부 부품(Fan)의 회전수 변화에 따라 소리가 나는 경우가 있습니다.

처음에 사용할 때 나오는 바람에서 냄새가 납니다.

• 제오라이트 재질로 되어 있어, 순간적으로 냄새가 날수는 있으나 오래가지 않습니다. 결함이 아니며 사람이나 동물에게 해가 없습니다.

온풍이 나옵니다.

• 실내 습기를 흡착하고, 히터로 재생 시킨 공기와 열교환을 하므로 나오는 바람은 온풍이 됩니다. (냉방기능은 없습니다.)

루버의 각도나 작동이 이상 합니다.

• 풍향 선택 버튼을 다시 눌러 주세요.

배수 물통내에 액체 또는 흰 증발자국이 있습니다.

• 공장에서의 제습 테스트에 의해 남은 물, 또는 물의 증발 자국입니다. 이상이 아닙니다.

일정 시간이 지나면 제품이 꺼집니다.

• 제품 보호를 위하여 10시간 이상 연속 운전하지 않습니다.
• 제품 보호를 위하여 10분 후에 제품을 다시 작동하세요.

제품을 정지했는데, 계속 작동합니다.

• 제품의 보호를 위하여 2분 동안 팬이 작동한 후 정지합니다.

제습이 안되고 동작 소리도 안 납니다.

• 취침제습모드 인지 확인하세요.
취침제습모드는 제습량과 동작소리가 작습니다.
• 단시간에 쾌적한 실내 유지를 원하시면 강력제습모드로 사용 하시면 됩니다.

집안 온도가 높으면 제품이 정지하는 경우가 있습니다.

• 32℃를 넘으면 제습기내의 온도가 상승하여 무리한 사용을 피하기 위해 보호장치가 작동하므로, 제품이 정지하는 경우가 있습니다.

제습이 되지 않는 것 같아요

• 본 제습기는 하루 최대 6L를 제습하는 제습기로 시간당 최대 250ml (우유 한 팩)를 제습합니다.

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품 (어댑터, 건전지, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 유의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(「안전을 위한 유의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑪ 비정상적인 설치와 개조로 인하여 제품에 하자가 있을시 유상 SVC이오니 설치시에 필수 설치 메뉴얼 및 설치 점검표를 확인해주시기 바랍니다.
취선 홈페이지에 들어가시면 설치확인 및 제품별 설치 점검표를 확인하세요.
취선 홈페이지 : www.whisen.co.kr (위는 상세하게)

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

제품보증서

보증기간
1년

◆제 품 명 : LG 제습기

◆모 델 명 : LD-068DSP

◆판 매 일 : 년 월 일

◆고 객 성 명 :

◆전 화 :

◆주 소 :

◆대 리 점 상 호 :

◆전 화 :

◆주 소 :

설치점	상호 :	전화 :
설치기사	성명 :	전화 :



■수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 4 설치 공사로 인한 문제 및 설치 불량은 설치자의 책임이며, 이 경우 무상서비스를 받으실 수 없습니다.
- 5 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 6 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단말용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

■주요부품 보증기간

• 에어컨, 냉온풍기, 제습기 등..... 7년

■핵심부품 보증기간

• 에어컨의 컴프레서..... 4년

	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도 : 구입가격)
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	
■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우.		유상수리	유상수리

- LG전자는 “불친절”서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
- 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 제 2011-10호 규정에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터 : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3565

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

신규 제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여
모든 경영활동을 전개하며,
전 임직원은 각자의 활동분야에서
환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.


 **LG 전자의 환경사랑 · 고객사랑**

폐 가전제품 처리

포장박스 폐기시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

제품 규격

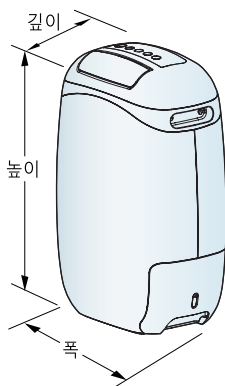

본 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 제품의 품질을 더욱 더 높이기 위하여 변경될 수도 있습니다.

모	델	명	LD-068DSP
전		원	단상 220V, 60Hz
제	습	능	6 ℓ / day
소	비	전	560W
물	통	용	2 ℓ
제	품	중	6 kg
외	형	치	320mm × 486.5mm × 200mm
(	폭	× 높이	
전	원	길	2.0m



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. / 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

• 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 더욱 편리하게
이용하실 수 있습니다.

• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

본 내용은 산업안전공단과 함께 하는 안전캠페인입니다.



서비스 품질 (ISQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.



한국산업안전공단