

사용설명서

무선 포터블 스피커

사용하기 전에 안전을 위해 반드시 주의 사항을 읽고 올바르게 사용하세요.

모델명 : NP6530



MFL67789508

안전을 위한 주의 사항

주의 사항은 “경고”와 “주의” 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- ⊘ : 이 그림 기호는 해서는 안 되는 금지 내용입니다.

⚠ 경고 : 표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 : 표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

사용설명서를 읽고 난 후에는 반드시 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

⚠ 경 고

어댑터 관련

전원 어댑터가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아주세요. 표시된 전원, 전압만 사용해 주세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이때는 곧바로 전원을 끄고 어댑터를 뺀 후 서비스 센터에 연락해 주세요.

- 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

충전 어댑터를 손상, 가공, 구부림, 비틀기 또는 가열시키지 마세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



콘센트에서 어댑터 뽑을 시 어댑터 본체를 잡고 뽑아 주세요.

- 케이블을 잡고 뽑을 시 파손 및 쇼트의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 관련

배터리 손상 시 폭발의 위험성이 있습니다.

- 제품에 충격을 주거나, 물에 넣거나, 자동차에 장시간 보관 및 방치 하지마세요.
- 1일 이상 장시간 충전하지 마세요.
- 내장된 배터리를 임의로 교체하거나 분해하지 마세요.

경고

1

사용하기 전에

보관 관련

직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해 주세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



무거운 물건을 올리지 마세요.

- 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.



제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 담겨 있는 용기를 놓지 마세요.

- 화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.



사용 관련

본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 오작동으로 화재, 감전, 상해의 우려가 있습니다.



전원 플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.

- 감전의 원인이 될 수 있습니다.

책장 안과 같이 제한된 공간에 설치하지 마세요.

주의

어댑터 관련

이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용 및 충전 하지 마세요.

제공된 전용 어댑터만 사용하세요.

- 다른 어댑터를 사용할 경우 고장이 날 수 있으며, 보상 수리를 받을 수 없습니다.

보관 관련

밀폐된 자동차 안과 같은 곳에서 직사광선에 노출되지 않도록 주의하세요.

온도가 너무 높은 곳(35°C 이상)이나 낮은 곳(5°C 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요. (고온/저온 및 습도가 높은 곳에 제품을 보관하지 마세요.)



사용 관련

물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

- 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.

본체에 꽂혀 있는 케이블을 뽑 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 빼 주세요.

- 케이블에 의해 다치거나, 본체가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.

제품 운반 시 주의하여 주세요.

- 떨어져서 상처를 입을 우려가 있습니다.

큰소리로 장시간 사용 시 귀울림이 있을 수 있으니 음량을 줄이거나 사용을 자제해 주세요.

욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.



이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용 및 충전 하지 마세요.

정상 동작 중 제품의 표면 온도가 올라갈 수 있으니 인체 부위가 직접 닿은 상태로 장시간 사용하지 마세요.

건조한 환경에서 사용 시 주의 하세요.

- 건조한 환경에서 사용 시 정전기가 발생할 수 있으니, 금속 물체를 만진 후 제품을 사용해 주세요.

화기에 가까이 두기 마세요.



높은 선반과 같이 불안정한 곳에 두고 사용하지 마세요.

- 음악 재생시 소리의 진동으로 인해 제품이 떨어질 수 있습니다.

주의

자동차에서 사용 시

에어백 위에 제품이나 제품의 부속품을 올려두지 마세요.

- 에어백 작동시 상체를 입을 우려가 있습니다.

차내에서 사용하실 때에는 고정시켜서 사용하세요.

- 자동차 운행 중의 갑작스러운 흔들림으로 상체를 입을 우려가 있습니다.

운전 중 제품을 조작하지 마세요.

청소 시

제품을 닦을 때는 먼저 안전을 위하여 어댑터를 빼주세요.

만약 부주의로 인하여 물 또는 청결제가 제품으로 스며들었을 경우, 즉시 서비스센터에 신고하거나 선공기 또는 헤어드라이어를 이용, 해당 부위를 건조하시기 바랍니다.

- 물 또는 청결제가 제품에 스며들었을 경우 전기적 안전사고의 위험성이 있으므로 서비스센터의 안내를 받으시기 바랍니다.

제품을 닦을 때는 깨끗하고 마른 헝겊이나 부드러운 천으로 먼지를 제거하시고 얼룩 등을 지울 때는 깨끗한 헝겊 등에 소량의 물 또는 청결제를 묻혀 얼룩 부분만 닦아내시기 바랍니다.

- 만약 물 또는 청결제를 사용할 경우, 절대로 액체가 흘러내리지 않도록 하고, 물 또는 청결제를 묻힌 헝겊은 꼭 짠 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품에 물 또는 청결제를 직접 분사하거나 뿌려서는 안 됩니다.



소비자의 과실에 의하여 물 또는 청결제, 이물질로 인하여 발생한 고장이나 전기적 사고는 제조사에서 책임지지 않습니다.

제품 청결시 화학적 성분이나 화공약품 등을 사용해서 절대 안됩니다. (벤젠, 알코올 등)



차례

1 사용하기 전에

- 3 안전을 위한 주의 사항
- 3 - 어댑터 관련
- 3 - 배터리 관련
- 4 - 보관 관련
- 4 - 사용 관련
- 5 - 어댑터 관련
- 5 - 보관 관련
- 5 - 사용 관련
- 6 - 자동차에서 사용 시
- 6 - 청소 시
- 8 본 기기의 고유 기능
- 8 부속품
- 9 각 부분의 명칭
- 10 충전하기
- 10 - AC 어댑터 연결하기
- 10 - 충전상태 확인하기
- 10 - 배터리 보호 기능

2 작동하기

- 11 일반적인 기능 사용하기
- 11 - 전원 버튼 사용하기
- 11 - 볼륨 조절 하기
- 11 PORT. IN 연결하기
- 12 - 페라이트 코어 부착하기 (선택사항)
- 12 블루투스 사용하기
- 13 - 블루투스 기기의 음악을 본 기기로 듣기
- 14 - 블루투스 어플리케이션 사용하기
- 16 기타 기능 사용하기
- 16 - 핸드프리 기능 이용하기
- 16 - 절전 기능
- 16 - LG Tag On
- 17 - LG 사운드싱크

3 고장신고 전 확인 사항

- 18 문제 해결하기

4 알아보기

- 19  버튼 표시 사항
- 20 등록상표 및 라이선스
- 21 제품 규격

5 부록

- 22 제품 보증서
- 23 고객 서비스에 대하여
- 23 - 고객의 권리
- 23 - 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임
- 23 - 폐가전제품 처리절차

1

2

3

4

5

본 기기의 고유 기능

iPod/iPhone/iPad 또는 안드로이드 기기 재생

간편한 연결로 iPod/iPhone/iPad 또는 안드로이드 기기의 음악을 즐길 수 있습니다.

휴대용 기기 입력

각종 휴대용 기기의 음성을 본 기기로 즐길 수 있습니다.

Bluetooth®

Bluetooth 기기의 음성을 본 기기로 즐길 수 있습니다.

LG 사운드싱크

이 기능은 LG 사운드싱크 로고가 있는 TV 리모컨으로 본 기기의 음량을 조절할 수 있습니다.

LG Bluetooth Remote

아이폰/안드로이드 폰의 블루투스 연결로 본 기기를 작동시킬 수 있습니다. 상기 작동을 위해서는 사용자의 휴대폰과 본 기기가 반드시 블루투스로 연결되어 있어야 합니다. “애플 앱 스토어” 또는 “구글 안드로이드 마켓(플레이 스토어)”에 접속하거나 아래 QR코드를 이용, LG Bluetooth Remote 앱을 검색하세요. 자세한 내용은 본 설명서 14쪽을 참조하세요.




(Apple iOS)




(Android OS)

부속품


제공되는 부속품을 확인하세요.

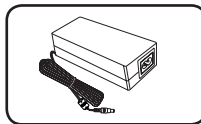

어댑터 (1)

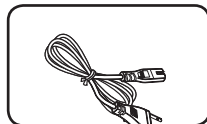

전원 코드 (1)

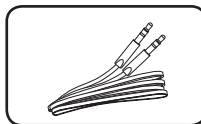

3.5 mm 스테레오 케이블 (1)


iPod/iPhone/iPad 와의 호환

본 기기는 아래의 모델들을 지원합니다.

- iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS
- iPad (3 세대, 4세대), iPad 2, iPad, iPad mini
- iPod touch (3 세대, 4 세대, 5세대)

AirPlay, iPad, iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

각 부분의 명칭

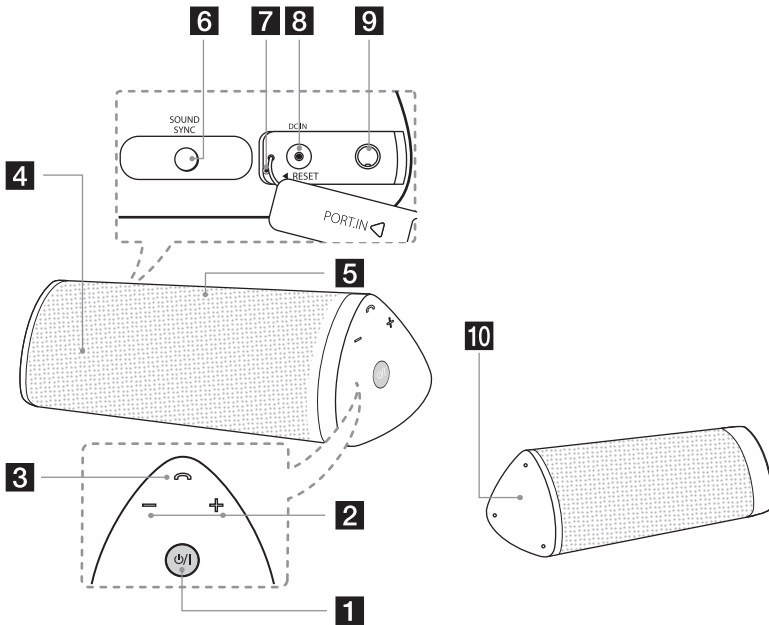

- 1** **⏻/⏮ 버튼**
- 켜기/끄기 : ⏻/⏮ 버튼을 길게 눌러주세요.
- 기능 또는 입력 모드를 변경합니다.
- 2** **+/-** : 스피커 음량을 조절합니다.
- 3** **☎ 전화 연결 버튼**
- 4** **스피커**
- 5** **마이크**
- 6** **SOUND SYNC (사운드 싱크)**
LG 사운드 싱크 기능을 선택할 때 사용합니다.
- 7** **리셋홀**
- 8** **DC IN (AC 어댑터 단자)**
- 9** **PORT.IN (3.5 mm 스테레오 입력)**
휴대용 기기를 연결하여 음악을 들을 때 사용합니다.
- 10** **NFC 태그 (16쪽)**

⚠ 주의

터치 버튼 사용시 주의사항


- 깨끗하고 마른 손으로 사용하세요.
- 물기가 있는 경우에는 마른 천으로 물기를 제거하고 사용하세요.
- 너무 강한 압력으로 누르지 마세요.
- 강한 압력에 의해 센서가 고장이 날 수 있습니다.
- 전도성을 띄는 금속 물질을 터치 버튼에 접촉하지 마세요. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 작동을 원하는 기능의 버튼을 정확히 누르세요.

충전하기

AC 어댑터 연결하기

이 제품은 내장 배터리를 사용합니다. 처음 이 제품을 사용하기 전에 AC 어댑터를 연결하여 충전을 한 후 사용해 주시기 바랍니다.

1. 어댑터와 전원 코드를 연결하세요.
2. 어댑터 케이블을 기기 뒷면의 **DC IN** (AC 어댑터 단자)에 연결하세요.
3. 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.

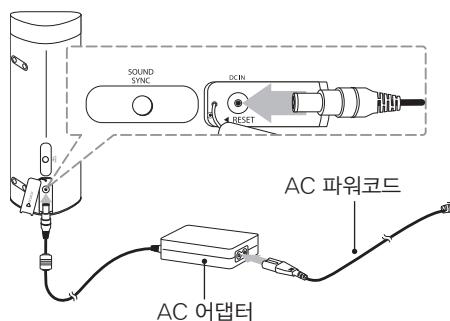

! 주의

본 제품에 제공된 AC 전원 어댑터 외의 다른 장치 또는 타사 업체의 어댑터를 사용하지 마세요. 본 제품에서 제공되지 않은 어댑터 사용할 경우 제품에 손상이 생길 수 있으며 제조사에서 책임을 지지 않습니다.

충전상태 확인하기

AC 어댑터가 연결되면 충전이 시작됩니다. **⏻/I** 버튼을 통해 충전상태를 확인할 수 있습니다. (19쪽을 참고하세요.)

- 충전중 : **⏻/I** 버튼에 빨간색 또는 하얀색 불이 깜빡입니다.
- 완전 충전 : **⏻/I** 버튼에 빨간색 또는 하얀색 불이 켜집니다.

! 참고

동작 시간은 약 10시간입니다. (완전충전 상태에서 볼륨 30%, 1 kHz, 500 mV, PORT.IN 입력시 기준)

동작 시간은 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

배터리 보호 기능


AC 어댑터를 연결 한 후, 온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳에서 제품을 사용하면 배터리에 문제가 생길 수 있어, 이 제품은 자체적으로 배터리 보호 기능이 있습니다. (아래의 표를 참고하세요.)

이 경우 온도가 적절한 곳에서 제품을 사용해 주시기 바랍니다. (AC 어댑터를 연결 했을 시)

배터리 온도 : 매우 낮음		
전원 꺼짐	 (빨간색) (하얀색)	경고
배터리 온도 : 매우 높음		
전원 켜짐	 (빨간색) (하얀색) (꺼짐)	10 초간 경고

일반적인 기능 사용하기

전원 버튼 사용하기

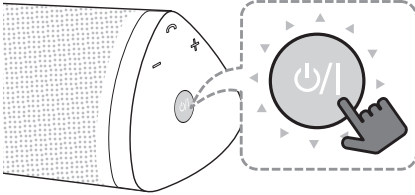

전원 켜기 / 끄기

⏻/⏻ 버튼을 길게 누르세요.

모드 변경하기


⏻/⏻ 버튼을 반복하여 누르면 안내음성과 함께 모드가 변경됩니다. 변경 순서는 아래와 같습니다.

(Portable In -> bluetooth -> Portable In)

! 참고

사운드 싱크모드는 SOUND SYNC 버튼을 누르면 실행됩니다. (17쪽을 참고하세요.)

볼륨 조절 하기

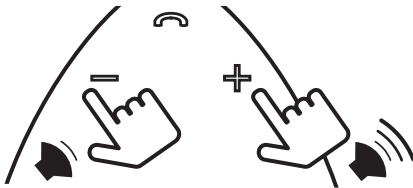


+/- 버튼을 이용하여 볼륨을 조절할 수 있습니다. +/- 버튼을 터치하면 ⏻/⏻ 버튼에 하얀색 불이 두번 깜빡입니다.

! 참고

볼륨 조절 중, 볼륨이 최대로 설정된 상태에서 + 버튼을 터치하면 이미 볼륨이 최대값이라는 알림음이 울립니다.

PORT. IN 연결하기

다양한 휴대용 기기를 연결하여 음악을 즐길 수 있습니다.

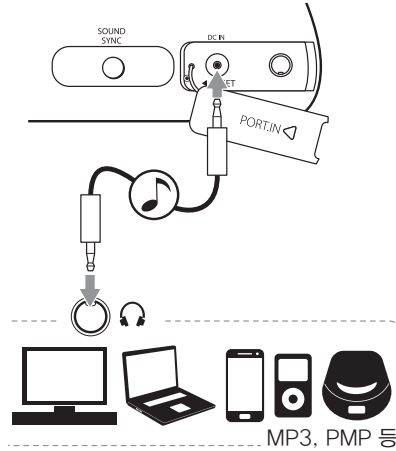


1. 3.5 mm 스테레오 케이블을 이용해 본 기기의 **PORT.IN** 단자에 휴대용 기기를 연결하세요.
2. ⏻/⏻ 버튼을 이용하여 전원을 켜세요.
3. ⏻/⏻ 버튼을 반복적으로 눌러 Portable In 기능을 선택하세요.
4. 본 기기와 연결한 휴대용 기기의 전원을 켜고 재생하세요.

페라이트 코어 부착하기 (내장되어 있는 경우 적용)

전자파 방해를 줄이기 위하여 페라이트 코어를 부착하여야 합니다.

1. 페라이트 코어의 마개 [a]를 잡아당겨 개봉합니다.
2. 스테레오 케이블을 코어 안에서 한번 감아줍니다.
3. 딱 소리가 나도록 코어를 닫아줍니다.

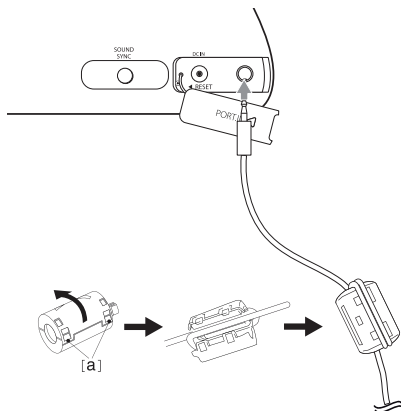

블루투스 사용하기

블루투스에 대하여

Bluetooth®는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다.

가능한 범위는 10m 이내입니다.

(다른 전파에 의해 방해 받거나 다른 객실에서 블루투스를 연결하면 소리가 끊길 수 있습니다.)

각 장치를 블루투스 무선 기술로 연결하여 사용시 요금이 부과되지 않습니다.

무선 연결을 통해 블루투스 휴대전화 또는 블루투스 기기로부터 음원을 청취할 수 있습니다.

지원 가능한 기기: 휴대전화, MP3, 노트북, PDA, PMP 등

블루투스 프로파일

블루투스 무선 기술을 사용하기 위해서 장치는 특정 프로파일이 지원 되어야 합니다.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : 스테레오 음성 무선 전송을 위한 프로파일로 본 기기는 음성을 수신하는 기능만 가능합니다.

블루투스 기기의 음악을 본 기기로 듣기

페어링이란 블루투스 기기를 서로 등록하는 작업입니다. 본 기기와 블루투스 기기를 아래와 같이 페어링 하세요. 페어링 시 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요.

1. 본 기기의 **⏮/I** 버튼을 반복적으로 눌러 블루투스 기능을 선택하세요.
2. 연결하려는 블루투스 기기의 페어링 작업을 수행하세요. 블루투스 기기가 장치를 검색할 때, 찾은 기기의 목록은 블루투스 기기의 종류에 따라 다르게 나타날 수 있습니다. 본 기기는 "LG Portable (XX:XX)"로 나타납니다.

! 참고

XX:XX의 의미는 BT 주소의 마지막 4자리입니다. 예를 들어 BT 주소가 9C:20:98:4A:F7:08 이면 "LG Portable (F7:08)"로 나타납니다.

3. 핀코드를 입력하세요.
핀코드: 0000

! 참고

블루투스 기기에 따라 핀코드를 입력하지 않을 수 있습니다.

4. 페어링이 성공하면 **⏮/I** 버튼에 하얀색이 불이 두번 깜빡입니다.

! 참고

- 블루투스 기기에 따라 페어링 방법이 다를 수 있습니다.
 - 페어링 기기 목록에 본 기기가 나타나지 않으면 페어링을 다시 시도 하세요.
5. 블루투스 기기의 음악을 재생하세요.
재생 방법은 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요.
연결된 블루투스 기기의 음량에 따라 본 기기의 음량이 조절 됩니다.

! 참고

- 블루투스 기기의 음량을 2/3 이상 높이면 본 기기의 소리가 왜곡될 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 사용할 때 블루투스 기기의 음량을 적절히 조절하세요.
- 블루투스 무선 통신 기술을 통해 본 기기와 블루투스 기기를 연결하면 본 기기는 자동으로 BT 기능으로 전환됩니다. (LG 사운드 싱크 기능 사용할 때는 제외)
- LG 사운드 싱크 기능 중에는 블루투스 연결을 할 수 없습니다.
- 연결하고자 하는 기기를 페어링한 후에 연결하고 재생하세요.
- 다른 전파의 방해를 받아 음이 끊길 수 있습니다.
- 본 기기로 연결된 블루투스 기기를 조작할 수 없습니다.
- 본 기기에서 하나의 블루투스 기기만 연결이 가능하며, 다중 연결은 지원하지 않습니다.
- 본 기기와 블루투스 기기 사이에 장애물 또는 사람이 있으면 10 m 이내에서도 연결이 되지 않거나 연결이 해제될 수 있습니다.
- 블루투스 기기의 유형에 따라 블루투스 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 휴대전화, MP3, 노트북 등의 음악을 무선 (블루투스)으로 즐길 수 있습니다.
- 의료기기, 전자레인지, 무선 랜 등 블루투스와 같은 주파수를 사용하는 장치가 있으면 본 기기와 블루투스 기기의 연결이 해제 될 수 있습니다.
- 블루투스 기기와 본 기기 사이에 누군가가 서 있거나 통신을 방해한다면, 연결이 끊어질 수 있습니다.
- 본 기기와 연결된 블루투스 기기의 거리가 멀어질수록 음질이 나빠집니다.
- 본 기기의 전원을 끄거나 10 m의 연결 가능 거리보다 멀어지면 본 기기와 블루투스 기기의 연결이 해제됩니다.
- 블루투스 연결이 끊어지면 기기를 다시 연결하세요.

블루투스 어플리케이션 사용하기

LG Bluetooth Remote 앱이란?

LG Bluetooth Remote 앱은 사용자의 기기에 새로운 기능들을 선사합니다. 새로운 기능들의 사용을 위하여 “LG Bluetooth Remote” 앱을 다운받아 설치하세요.

“애플 앱 스토어”와 “구글 안드로이드 마켓”을 이용하여 “LG Bluetooth Remote” 앱 설치하기

1. 애플 앱 스토어/구글 안드로이드 마켓 (플레이 스토어) 아이콘을 누르세요.
2. 탐색 창에 “LG Bluetooth Remote”를 입력하고 탐색하세요.
3. 탐색 결과 중에 “LG Bluetooth Remote”를 찾아서 누르세요.
4. 다운로드 및 설치를 위해 각각의 해당 아이콘을 누르세요.

! 참고

- 블루투스 기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 블루투스 기기에 “애플 앱 스토어” 또는 “구글 안드로이드 마켓 (플레이 스토어)”가 설치되어 있는지 확인하세요.
- 블루투스 어플리케이션에 대한 상세한 설명은 “애플 앱 스토어” 또는 “구글 안드로이드 마켓 (플레이 스토어)”을 참고하세요.

LG Bluetooth Remote 앱을 QR 코드를 사용하여 설치하기

1. QR코드를 이용하여 “LG Bluetooth Remote” 앱을 설치하세요. 스캐닝 소프트웨어를 사용하여 QR코드를 스캔할 수 있습니다.



(Apple iOS)



(Android OS)

2. 다운로드 및 설치를 위해 각각의 해당 아이콘을 누르세요.

! 참고

- 블루투스 기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 블루투스 기기에 QR코드의 사용을 위한 스캐닝 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 설치되어 있지 않다면 “구글 안드로이드 마켓 (플레이 스토어)” 또는 “애플 앱 스토어”에서 다운로드 받으세요.

“LG Bluetooth Remote”앱으로 블루투스 작동시키기

LG Bluetooth Remote 앱을 이용하여 블루투스
기기와 본 기기를 연결할 수 있습니다.

1. 화면에서 LG Bluetooth Remote 앱
아이콘을 눌러 LG Bluetooth Remote 앱을
실행시키세요.
2. [Setting]을 누른 후 연결 확인 및 연결을
원하는 기기를 선택하세요.
3. [Setting]의 [도움말]에서 작동을 위한 더
많은 정보를 얻을 수 있습니다.

! 참고

- Bluetooth Remote 앱은 아래의
소프트웨어 버전에서 사용할 수 있습니다.
안드로이드 O/S : Ver 2.3.3 이상
iOS O/S : Ver 4.3 이상
- 블루투스를 사용하는 중에 LG
Bluetooth Remote 앱의 사용이 제한
될 수 있습니다. 블루투스 앱을 사용하기
위하여 이전에 연결했던 블루투스 연결을
해제하세요.
- 블루투스가 연결된 상태에서 블루투스
앱을 작동하면 이전의 블루투스 연결은
해제될 수 있습니다. (해당 블루투스
기기의 운영체제에 따라서 진행과정에
차이가 있을 수 있습니다.)
- 블루투스 기기에 따라서 블루투스 앱이
작동하지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기기의 구동 시스템에 따라
블루투스 앱의 작동에 약간의 차이가 있을
수 있습니다.
- 블루투스 기기가 다른 기기와 이미
연결되었을 때, 연결을 해제해야 블루투스
앱을 통해 기기를 작동할 수 있습니다.
- 블루투스 앱으로 연결된 장치의 설정을
변경하거나 다른 어플리케이션을 실행하는
경우 기존 연결이 해제될 수 있습니다.
이런 경우 연결 상태를 다시 확인하세요.
- 하나의 기기를 연결할 때에는 한 가지
방법으로 연결할 것을 권장합니다.
- 블루투스 기기를 앱으로 연결한 후에도
블루투스 기기에서 소리가 나온다면 앱
연결을 재시도 하세요.
- LG Bluetooth Remote 앱의 상세
이미지 및 동작성은 예고 없이 변경될 수
있습니다.

기타 기능 사용하기

핸즈프리 기능 이용하기

확인사항 : 핸즈프리 기능을 이용하기 전에 스마트 폰이 본 기기에 페어링되어 있는지 확인하세요.

1. 전화가 걸려오면  버튼을 터치하여 전화를 받으세요.

! 참고

- 음악을 듣는 중 전화가 걸려오면 음악은 자동으로 일시정지됩니다. 그리고 본 기기와 휴대폰에서 벨소리가 동시에 울립니다.
- 블루투스가 지원되는 휴대폰이나 주변 환경에 따라서 음질이 저하되거나 본 기기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다

2. 버튼을 이용하여 다양한 선택을 할 수 있습니다. 아래의 표를 참고하세요.

상태	 버튼 터치	 버튼 길게 터치
전화가 걸려 올때	전화를 받음	전화 거절함
통화중 일때	전화를 끊음	통화를 핸드폰으로 변경함

절전 기능


소비전력 절감을 위해 일정 시간(25분) 동안 제품을 사용하지 않거나, 외부기기가 연결되지 않으면 제품이 자동으로 꺼집니다.

단, 아날로그(예 : Portable...) 입력 기능은 6시간 경과 시 제품은 자동으로 꺼집니다.

LG Tag On

LG Tag On은 NFC를 지원하는 스마트폰을 이용하여 LG Bluetooth Remote 앱을 설치 또는 실행 하는 기능입니다.

1. NFC 기능을 지원하는 기기의 NFC 기능을 활성화 하세요.
2. 본 기기의 전원을 켜세요.
3. 스마트폰을 본 기기의 Tag On 위치에 터치하세요.

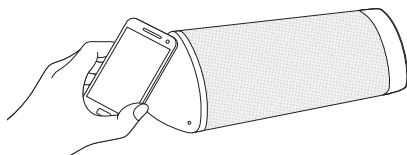

- 스마트폰에 LG Bluetooth Remote 앱이 설치되지 않았을 경우 LG Bluetooth Remote 앱 설치화면으로 이동합니다.
- 스마트폰에 LG Bluetooth Remote 앱이 설치된 경우 LG Bluetooth Remote 앱이 구동됩니다.

! 참고

- 스마트폰의 NFC 기능을 반드시 활성화 하세요.
- 스마트폰의 화면이 잠금상태인 경우 NFC를 인식하지 못합니다.
- 스마트폰 케이스가 크롬 도금 재질이면 NFC를 인식할 수 없고, 그 재질이나 두께 및 스마트폰의 NFC 성능에 따라 인식이 잘 안될 수도 있습니다.

LG 사운드싱크



LG 사운드싱크는 LG 사운드싱크 기능이 있는 LG TV 리모컨으로 본 기기의 음량을 조절할 수 있는 편리한 기능입니다.

LG TV 리모컨을 사용하는 경우 자동으로 TV 설정 상태와 동기화 됩니다.

LG 사운드싱크 로고가 있는 TV만 가능합니다.

LG TV 리모컨으로 작동할 수 있는 기능:
볼륨+/-, 음소거 On/Off

사운드싱크의 자세한 작동방법은 LG TV 사용설명서를 참조하세요.

! 참고

- LG 사운드싱크 기능 사용 중 다음과 같은 경우 제품 상태 및 연결상태를 확인하세요.
 - 제품 전원이 꺼진 경우
 - 제품 LG 사운드싱크 동작을 위한 기능이 아닌 다른 기능으로 모드를 전환하는 경우
 - 무선 거리 및 간섭에 의해 연결이 끊어진 경우
- 연결에 실패했을 경우 TV와 전원의 상태를 점검하세요.

LG 사운드싱크 연결하기

1. 본 기기의 전원을 켜세요.
2. 본 기기의 **SOUND SYNC** 버튼을 눌러서 LG 사운드싱크 모드로 전환하세요. $\odot$ /I 버튼에 녹색 불이 들어옵니다.
3. LG 사운드싱크 로고가 있는 LG TV와 무선으로 연결할 수 있습니다. LG TV 설명서를 참조하세요.
4. LG 사운드 싱크가 성공적으로 연결될때 $\odot$ /I 버튼에 녹색 불이 두번 깜빡입니다.

본 기기와 LG TV가 정상적으로 연결이 되면 배터리의 상태에 따라 $\odot$ /I 버튼이 달라집니다. (19쪽을 참고하세요.)

! 참고

- LG 사운드싱크 모드가 되면 블루투스 연결은 끊어집니다. LG Bluetooth Remote 앱 연결 또한 끊어집니다.
- LG 사운드싱크 모드에서는 LG TV에서만 본 기기의 검색 및 연결이 가능합니다.
- LG 사운드싱크 모드에서는 본 기기의 음량 단계가 LG TV의 음량 단계로 변경됩니다.

문제 해결하기

증상	원인 & 해결
전원이 들어오지 않습니다.	- 배터리가 방전되어 있습니다. 배터리를 충전하세요. - 제품을 AC 어댑터에 연결하세요.
소리가 나지 않거나 왜곡됩니다.	- 본 기기나 스마트 기기의 볼륨이 최소로 설정되어 있을 수 있습니다. 본 기기나 스마트 기기의 볼륨을 적절히 조절하세요. - 외부 기기의 볼륨을 최대로 하여 사용하실 경우 소리가 왜곡될 수 있습니다. 외부 기기의 볼륨을 줄여서 사용하세요. - 본 기기를 음악 재생 이외의 용도로 사용하실 경우 음질이 떨어지거나 본 기기가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
블루투스가 페어링 되지 않습니다. LG Bluetooth Remote 앱이 실행되지 않습니다.	- 블루투스 기기의 블루투스 설정을 꺾다 켜 뒤에 재시도해 보세요. - 블루투스 설정이 켜져 있는지 확인하세요. - 본 기기와 블루투스 기기 사이에 장애물이 없도록 하주세요. - 블루투스 기기의 종류나 주변환경에 따라 블루투스 페어링이 잘 되지 않을 수 있습니다. - 이미 블루투스가 페어링되고 있는 경우에는 LG Bluetooth Remote 앱이 실행되지 않을 수 있습니다. 페어링했던 블루투스 기기의 연결을 해제한 후에 LG Bluetooth Remote 앱을 실행해보세요. - 블루투스 기기가 이미 다른 블루투스 장치와 페어링 되어 있을 경우 먼저 블루투스 연결을 해제해 주세요. 이 경우 LG Bluetooth Remote 앱을 이용하여 블루투스 기기를 조작할 수 있습니다. - 블루투스 기기의 종류에 따라 LG Bluetooth Remote 앱의 사용이 제한될 수 있습니다. - 블루투스 앱으로 연결된 장치의 설정을 변경하거나 다른 어플리케이션을 실행하는 경우 기존 연결이 해제될 수 있습니다. 이런 경우 연결 상태를 다시 확인해 주세요.
제품이 제대로 동작하지 않습니다.	기기가 오동작할 경우 / I 버튼에 빨간색과 흰색이 번갈아가며 켜집니다. 이 경우 제품을 상온에 잠시 두었다가 다시 사용해주세요.
위 방법으로 해결이 되지 않습니다.	본 제품의 리셋 홀을 샤프 펜슬 같은 뾰족한 것으로 눌러주세요.

🔌/🔌 버튼 표시 사항

 하얀색 불이 켜집니다.
  빨간색 불이 켜집니다.
  녹색 불이 켜집니다.
 ● 꺼집니다.
 🎵 알람음이 울립니다.

배터리

전원	AC 어댑터	상태	색상	
꺼짐	연결됨	충전중 ➡ 충전 완료	 ↔  ➡  (빨간색) (꺼짐) (빨간색)	
켜짐	연결 안됨	충전 필요	 ↔  (빨간색) (꺼짐)	빠르게 깜빡임
켜짐	연결됨	충전중 ➡ 충전 완료	 ↔  ➡  (하얀색) (꺼짐) (하얀색)	
-	연결됨	배터리 보호 기능	 ↔  (빨간색) (하얀색)	경고 메시지

블루투스

전원	AC 어댑터	상태	색상	
켜짐	-	블루투스 페어링 됨	 ↔  + 🎵 (하얀색) (꺼짐) (알람음)	두번 깜빡임

LG 사운드 싱크

전원	AC 어댑터	상태	색상	
켜짐	-	사운드 싱크 연결 안됨 (사운드 싱크 모드)	 (녹색)	
켜짐	-	사운드 싱크 연결 됨	 ↔  + 🎵 (녹색) (꺼짐) (알람음)	두번 깜빡임

등록상표 및 라이선스



블루투스는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다. 가능한 범위는 10 m 이내입니다.

각 장치를 블루투스 무선 기술로 연결하여 사용시 요금을 부과되지 않습니다.

블루투스 무선 기술을 탑재한 휴대 전화는 블루투스 기능을 이용하여 연결이 이루어진 경우에 Cascade 를 통해 작동됩니다.

Bluetooth® 마크와 로고는 Bluetooth SIG 사에 그 소유권이 있으며, LG 전자는 사용 승인을 받았습니다. 또한 다른 상표와 상표명은 각각의 소유권자가 있습니다.

제품 규격

일반	
전원	DC 12 V  1.5 A (AC 어댑터) 내장형 충전식 배터리 (Li-ion, 2600 mAh)
AC 어댑터	정격입력전압: AC100 – 240 V, 50/60 Hz 정격출력전압: DC 12 V  1.5 A * 더 자세한 사항은 AC 어댑터의 메인 라벨을 확인해 주세요.
소비 전력	18 W
크기	300 mm x 95 mm x 98 mm
중량	1.3 kg
허용 주위 온도	5 °C – 35 °C
허용 주위 습도	5 % – 60 %

입력	
음성 입력	0.5 Vrms (3.5 mm 스테레오 입력)

앰프	
스테레오 모드 (어댑터 시)	10 W x 2 ch (6 Ω, 1 kHz)
스테레오 모드 (배터리 사용시)	5 W x 2 ch (6 Ω, 1 kHz)
T.H.D	10 %

스피커	
종류	내장형
임피던스	6 Ω
정격 입력	10 W
최대 입력	20 W

무선 Bluetooth 모듈	
상호명	엘지전자 (주)
제품명/기자재의 명칭 (모델명)	특정소출력 무선기기 (MB0502LX)
제조년월	2013. . .
제조사 / 제조국가	엘지전자 (주) / 한국

- 디자인과 제품규격 사양은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 제공할 수 없습니다.
- 제품명칭 및 전원공급을 포함한 안전표시 사항은 제품의 밑면에 부착된 라벨을 참조하세요.

제품 보증서



제품보증서



제 품 명 : _____

모 델 명 : _____ 단, 에어컨, 냉 온풍기, 팬히터/로터리히터는 2년임.

구 입 일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일

고객 성명 : _____ 전화 : _____ 주소 : _____

대리점 상호 : _____ 전화 : _____ 주소 : _____




- 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 불가능할 경우는 상품의 제조년월에서 3개월이 경과된 시점(월)부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급 (조달, HOST, 단말용유품등) 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 8년
전축, 전자렌지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 흡수아터, 6년
비디오카메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 5년
네비게이션, 팬 로터리히터, 온풍기, 공기 청정기, 선풍기 등 4년
휴대폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 4년
※상기 이외의 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤포레서 4년
냉장고의 콤포레서, TV의 CPT 모니터와 CDT, 세탁기의 모터, 전자렌지의 마그네트론, 3년
VTR의 헤드드럼, 팬히터/로터리히터의 베너 2년
PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LED모니터의 패널 (단 노트북 모니터는 제외) 2년
※ 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000 시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

5

가
가
가

소비자분쟁해결기준 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가능시	무상수리	
	하자 발생시	제품교환, 또는 구입가 환불	정액 감가상각금 금액에 10%를 가산하여 환불
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리불가능시		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 부실한 경우	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 부실한 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	감가상각 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해		
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리
□ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. □ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. □ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. □ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. □ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. □ 제품의 이동, 이사 등으로 인하여 설치가 부실한 경우. □ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. □ 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청을 한 경우 □ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시(1회무료, 2회부터 유료) □ 소비자 설치 미숙으로 재설치를 한 경우		유상수리	유상수리

- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
· 고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777 FAX: 02-2630-3565

- 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
· 가구세척, 조정, 사용설명 등 고장이 아닙니다.

고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)
→ LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- LG전자 제품 사용설명서 내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 요청 시
- 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시
- 제품 구매 설치 이후 추가 제품 연결 요청 시
- 고객 요청으로 재설치할 경우

폐가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.





LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청.

실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게
이용하실 수 있습니다.

- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.

(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(SQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.