

사용설명서

자연 기화식 가슴기 에어워셔

사용 전에 「안전을 위한 주의사항」을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

이 제품은 국내(대한민국)용으로 전원, 전압이 다른 해외에는 사용할 수 없습니다.

LAW-AO38CM



MFL67460711

이런 점이 좋습니다.

저희 LG 에어워셔(자연기화식 가습기)를 애용하여 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.



공기청정

- 탈취 필터 및 HEPA 필터를 이용하여 공기 중의 냄새 및 미세먼지를 제거 할 수 있습니다.
- 자연 기화식 가습과 동시에 물을 이용한 큰먼지 제거 및 암모니아, 포름알데히드 등 각종 유해가스를 제거합니다.
- 기화된 수분입자들이 사용공간의 전체적인 습도를 쾌적하게 유지시켜 줍니다.



이온나이저

- 나노 플라스마 이온으로 공기 중의 부유세균 등을 제거합니다.



라이팅

- 무드 라이팅 LED로 수유조명으로 사용하세요.



자동건조기능

- 자동건조 기능을 설정하면 가습필터와 제품 내부를 청결하게 건조시켜 수여 눅눅함으로 인해 발생할 수 있는 냄새를 방지하여 제품을 상쾌하게 사용할 수 있습니다.



손잡이구조

- 상부척탈 시 허리의 부담을 줄여주는 손잡이가 있습니다.

차례

사용 전에

이런 점이 좋습니다	2
안전을 위한 주의사항	4~13
설치방법	14~18
각 부분의 명칭	19~20
- 본체	
- 운전표시부 및 조절부	

사용 중에

운전	21~22
- 가습량 선택	
- 취침모드	
- 물없음 알림	
부가기능	23~26
- 자동건조 기능	
- 꺼짐예약 기능	
- 라이팅 기능	
- 이오나이저 운전기능	
- 잠금/풀림 기능(Child Lock)	
- 현재습도 표시 기능	

사용 후에

수조 및 가습필터 청소	27~29
HEPA 필터 및 탈취필터 청소	30
보관방법	31
고장신고 전 확인사항	32

알아두기

제품보증서/고객카드	33
소비자분쟁해결기준 안내	34
고객 서비스에 대하여	35
폐 가전제품 처리	36
포장박스 폐기 시 안내	36
제품 규격	37

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고 / 주의 내용



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고


전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

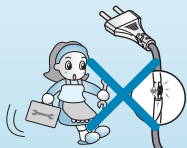


직사광선, 열기구, 물기를 피해 설치해 주세요.

감전, 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

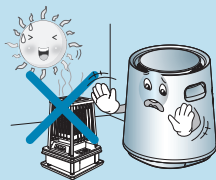

멀티 콘센트 사용시 여러기기를 동시에 사용하지 마세요.

무리한 전력사용은 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




전면 판넬에 충격을 주지 마세요.

상해 및 제품의 손상 또는 감전의 원인이 됩니다.



콘센트가 손상되었거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

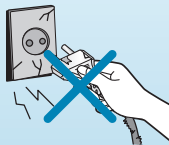

전원플러그를 뽑아서 제품을 끄지 마세요.

감전 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.



가스가 썰 때에는 공기정화 가습기를 작동하기 전에 창문을 열어 환기시켜 주세요.

폭발 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.




전원플러그를 열기구 가까이에서 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



화장실 또는 욕실, 세탁실 등 습기가 많거나 유분이 많은 곳에서는 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

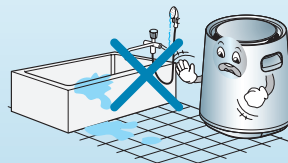

유아가 접근해 만지거나 조작하지 않도록 하세요.

감전이나 부상의 원인이 됩니다.




안전을 위한 주의사항

⚠ 경고


전원플러그가 흔들리지 않도록 플러그의 끝까지 확실히 꽂아 주세요.

접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

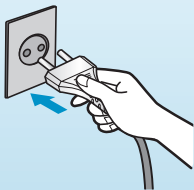

청소 및 손질은 전원플러그를 뽑고 팬이 회전을 멈추면 시작하세요.

감전되거나 다칠 수 있습니다.

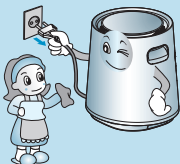

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

감전 및 상해의 원인이 됩니다.




어린이가 제품에 올라가거나 함부로 만지지 않도록 해주세요.

상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.




전원플러그 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

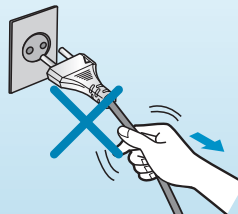

산업용 기름 연기 또는 금속성 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

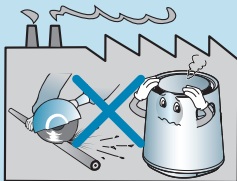

전원플러그 위를 깔개 등으로 덮어 놓지 마세요.

눈에 안 띄어 무거운 것을 올려 놓을 경우 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 의뢰하세요.

감전이나 화재의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 제품과 필터를 만지지 마세요.

감전의 원인 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

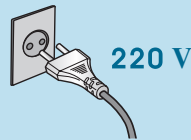

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

제품에 살충제나 스프레이등을 뿌리지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



토출구에 물투입을 하지 마세요.

고장이 발생되어 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



제품을 동작시킨 상태에서 이동하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 되거나 제품이 부분적으로 파손될 수 있습니다.



제품의 동작 중 넘어지지 않도록 하세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제품 내부에 물이 들어가지 않게 하세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



사용중이나 사용직후는 제품을 이동시키지 마세요.

물이 넘쳐서 감전의 우려가 있습니다.



제품의 상단부에 커피, 화병 또는 각종 음료수를 올려 놓지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



토출구 및 필터부에 핀이나 바늘 등의 금속이나 이물질 을 넣지 마세요.

감전이나 이상동작으로 부상을 입을 수 있습니다.



제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 전원플러그를 뽑은 후 서비스센터로 의뢰 하세요.

임의로 분리, 수리 할 때에는 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



장시간 사용하지 않는 경우는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 빼고 본체 내부(수조)에 남아있는 물을 버려 주세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다. 곰팡이나 세균이 번식할 우려가 있습니다.



안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

전원 플러그를 콘센트에 연결하기 전에 반드시 전원코드를 제품에 연결하여 주세요.

감전, 화재, 제품고장의 원인이 됩니다.



제품 위에 앉거나 올라타지 마세요.

제품고장 및 사고의 원인이 됩니다.




제품 작동 중 전원 코드를 제품에서 분리하지 마세요.

감전, 화재, 제품고장 및 사고의 원인이 됩니다.



급수 시 항상 전원코드를 콘센트에서 분리해 주세요.

전원코드 연결부가 물에 노출될 경우 감전, 사고의 원인이 됩니다.

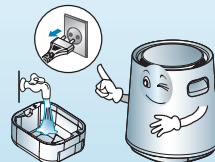

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

부엌에서는 환기 팬이나 레인지 후드용으로 사용하지 마세요.

제품의 수명이 짧아집니다.



제품의 토출구 주위에 장애물을 두지 마세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.




일산화탄소 같은 유독성 가스 제거에 사용하지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.




동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수용도/장소에는 사용하지 마세요.

재산손상의 원인이 됩니다.

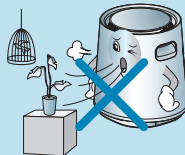


커튼 근처에서 사용하지 마세요.

습도센서가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

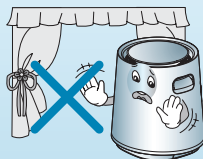


솔벤트류의 강력세제로 청소하지 마시고, 부드러운 천을 사용하세요.

화재 및 제품 변형의 원인이 됩니다.

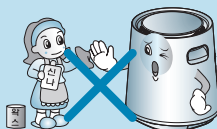

전자레인지나 텔레비전 등 자기장이 많이 나오는 곳 근처에는 사용하지 마세요.

센서 오작동의 원인이 됩니다.

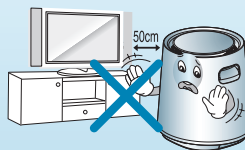

제품 주변에서 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



실내 훈증 타입(발연형)의 살충제를 사용할 때에는 제품을 사용하지 마세요.

기기내부에 약재성분이 축적하며, 토출구에서 방출되어 건강에 좋지 않을 수 있습니다.



장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주세요.

제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.




안전을 위한 주의사항

주의

모든 필터는 꼭 끼워서 사용
하시고 주기적으로 청소를
해 주세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.

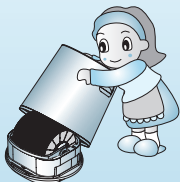


전원플러그를 손상시키거나,
가공하거나,無理하게 구부리
기, 비틀기, 잡아당기기, 틈
사이에 끼우기, 가열 등을
하지 마세요.

전원플러그가 파손되어 화재 및
감전의 원인이 됩니다.



전원플러그가 손상되었을
때는 위험을 방지하기 위해
서비스 기사에 의해 수리되어
져야 합니다.

그렇지 않으면 화재, 감전 및
제품 고장의 원인이 됩니다.

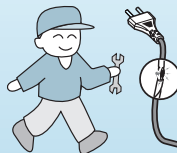

환풍기 등의 용도로는
사용하지 마세요.

제품의 수명이 짧아 질 수
있습니다.



청소는 정기적으로 해 주세요.

[필터청소]에 따라서 청소를 해
주세요. (27~29페이지 참조)
오염이 심할 경우에는 곰팡이
번식, 악취, 가습량 저하의
원인이 됩니다.




인화물질을 제품 내부로 투입하지
마세요.

화재 및 제품고장의 원인이 됩니다.



청소 후에는 부품을 본래 자리에
확실히 넣어 주세요.

수조를 뺀 채로 동작시키지 마세요.
고장의 우려가 있습니다.




사용하지 않을 때는 수조의 물이
얼지 않도록 물을 버리세요.

얼어 있는 상태로 사용하면
고장의 원인이 됩니다.



수조를 이동하거나 급수하실
때에는 두손으로 주의해서
잡으세요.

누수 및 상해의 원인이 됩니다.

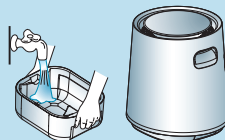

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

벽이나 가구, 천정 등의 근처에서 사용하지 마세요.

얼룩이 생기거나 곰팡이의 발생, 변형의 원인이 됩니다.



본체를 수평이 되게 양손으로 들고 운반하세요.

수조가 빠지거나 떨어져 손상의 우려가 있습니다.




수조 및 본체 청소시에는 염소계, 산성타입의 세정제는 사용하지 마세요.

변형이나 변색 될 우려가 있습니다.




수조의 물을 버릴때는 전원플러그를 제거한 후 수조를 본체에서 빼내고, 물을 버려 주세요.

본체 내부에 물이 들어가서 고장의 원인이 됩니다.

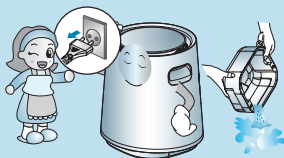


수조의 물은 매일 새로운 물로 교환 하세요.

내부의 쿼퀴한 냄새, 물때 발생이 예방됩니다.

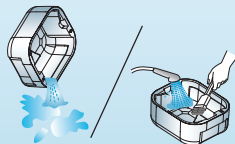

사용하지 않을 때는 수조에 물이 있는 상태로 장시간 보관하지 마세요.

곰팡이나 세균이 번식할 경우가 있습니다.

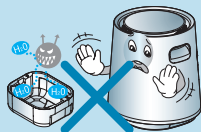

경사진 곳에서 사용하지 마세요.

물이 넘치거나 제품 오작동의 원인이 됩니다.



수조 내의 물을 버릴때는 본체를 들어 배수하지 마시고 수조를 빼내서 물을 버려 주세요.

본체 내부에 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.




열에 약한 테이بل, 털이 있는 깔개 등 불안정한 장소에서 사용하지 마세요.

넘어져서 물이 넘치거나 테이بل 및 깔개의 변색/변형의 원인이 됩니다.



제품을 이동할 때는 본체내부(수조)의 물을 버려 주세요.

본체 내부에 물이 남아있는 상태로 운반하면 물이 넘칠 위험이 있습니다.

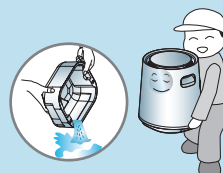


안전을 위한 주의사항

⚠ 주의


사용하는 물은 40 °C 이하의 깨끗한
수돗물을 사용하세요.

40 °C 이상의 물을 사용시
제품변형의 원인이 됩니다.

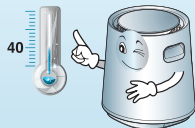

가습필터를 타용도로 사용하지
마세요.

가습필터의 성능저하의
원인이 됩니다.




수조에 40 °C 이상의 온수, 비눗물,
화장품, 화학약품, 방향제, 살균세정제
등을 넣지 마세요.

인체에 유해할 수 있으며
제품 고장의 원인이 됩니다.




수조에 강한 충격을 주지 마세요.

파손으로 인한 누수의 원인이 됩니다.

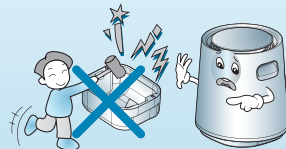

상부손잡이만 잡고 제품을
이동하려 하지 마세요.

제품이 낙하하여 상해의
위험이 있습니다.

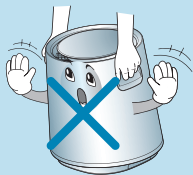

본체 내부(수조)에 남아있는
물을 마시거나 또한 동물,
식물 등에게 주지 마세요.

인체에 유해할 수 있습니다.



본체 위에 자석이나 금속물을
놓지 마세요.

오작동의 원인이 됩니다.



에어컨이나 난방기의 바람이
달는 장소나 창문 가까이
두지 마세요.

습도 센서가 정확하게 감지
되지 않는 원인이 됩니다.



수조, 가습필터를 제거한
상태로 사용하지 마세요.

성능이 발휘되지 않고 고장의
원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

운송기구(차량/선박/항공기 등)에는 설치하지 마세요.

낙하나 충격으로 고장의 원인이 됩니다.



수조 세척 시 부드러운 천을 사용하여 주세요.

수위 감지판 금속부 훼손 시, 오작동의 원인이 됩니다.




TV나 오디오 등에 가까이 설치 할 때는 1 m 이상 띄워주세요.

TV나 오디오가 오동작 할 수 있습니다.




가습필터 세척 시 40 °C 이하의 깨끗한 수돗물을 사용하여 세척해 주세요.

뜨거운 물을 사용시 디스크가 변형될 수 있습니다.

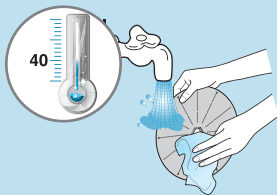


제품을 바닥에 놓고 사용해 주세요.

높은 곳에서의 추락, 낙하시 고장의 원인이 됩니다.

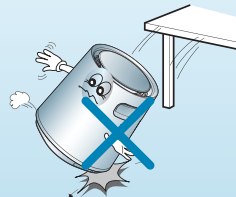


머리 가까이 제품을 두고 사용하지 마세요.

취침 시 찬 가슴으로 인해 감기에 걸릴 수 있습니다.

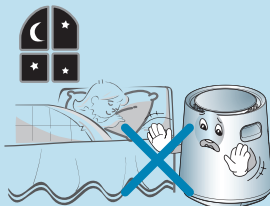


조명기구에서 1.5 m 이상 띄워 주시고, 벽면 사이는 1 m 정도 띄워 주세요.

제품 변색의 원인이 되며, 제품 성능이 떨어질 수 있습니다.

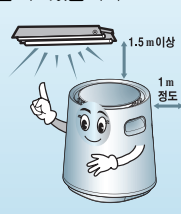

수조에 물이 있을 때 제품 전체를 옮기지 마세요.

본체와 수조를 따로 옮겨 주세요.

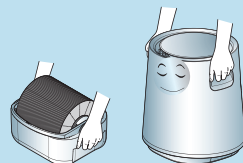


설치방법

설치 장소 선정

- 본체**
- 전원 연결이 쉬운 곳 (콘센트와 가까운 곳)
 - 바닥이 수평이고 공기순환이 잘되는 장소



- ⚠ 경고** 운송기구(차량/선박/항공기 등)에 공기정화 가습기 설치 시는 제품에 문제가 발생할 수 있으므로 설치하지 마세요.

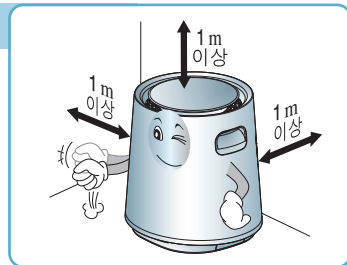

전원코드 연결

1. 전원코드를 제품에 연결합니다.
2. 콘센트에 연결합니다.

- ⚠ 경고** 전원코드를 콘센트에 연결한 상태로 제품에 연결 시 화재, 감전, 제품고장이 발생할 수 있습니다.
반드시 전원코드를 제품에 연결하고 콘센트에 연결해 주세요

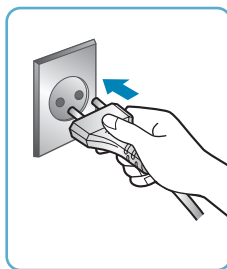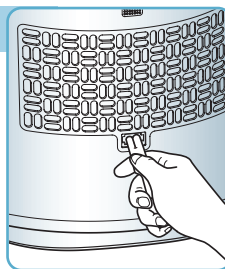


설치방법

포장된 제품을 박스에서 꺼낸 후 내부 포장재도 제거해 주세요.




주의


- 가습필터를 올바른 방향으로 장착해 주세요. (16페이지를 참조하세요)
- 내부 포장재를 제거하고 제품을 동작시켜 주세요
- 전원 콘센트를 연결하기 전 반드시 제품에 전원코드를 연결해 주세요.

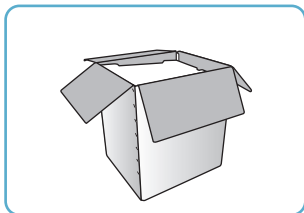

1 포장박스에서 꺼내어 주세요.

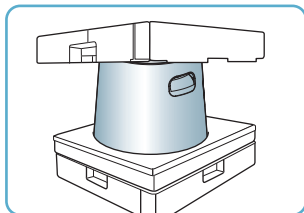


2 상부 패킹을 제거해 주세요.

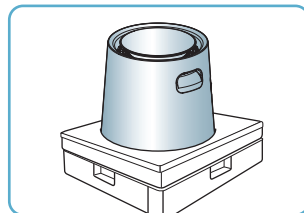


3 내부 포장재를 제거해 주세요.

설치방법


내부 포장재 제거 및 필터 설치 방법

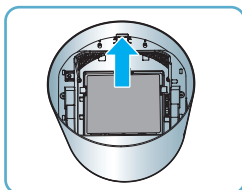


1 상부 본체 필터 부분의 골판지를 제거해 주세요.

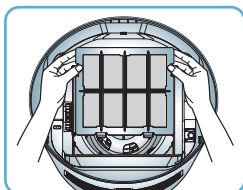


2 필터를 꺼내 주세요.

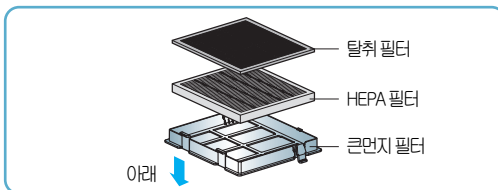


3 HEPA 필터, 탈취필터의 비닐을 제거하고 결합해 주세요.
(HEPA필터를 먼저 넣고 탈취필터를 넣어주세요.)

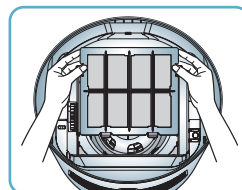


4 결합된 필터 조립품을 상부 본체에 결합해 주세요.

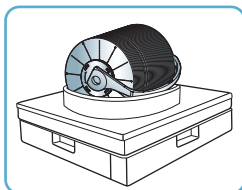


5 가습필터를 분리해 주세요.

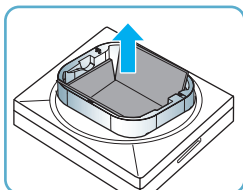


6 수조에 있는 골판지를 제거해 주세요.

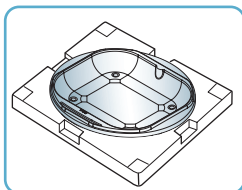


7 케이스 부분의 패킹을 제거해 주세요.

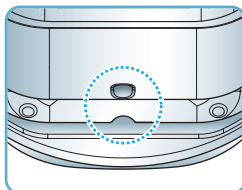


8 케이스와 수조를 바닥면에 있는 홈이 일치하도록 설치해 주세요.

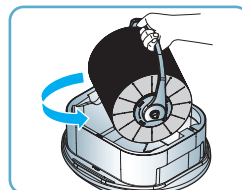

9 가습필터를 올바른 방향으로 돌려주세요.

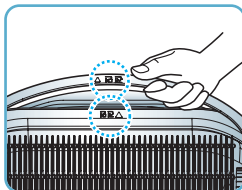


10 가습필터 손잡이의 전면표시와 수조의 전면표시가 같이 보이도록 필터를 삽입해 주세요.

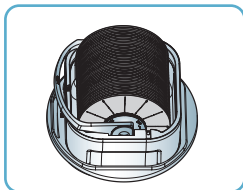

11 위의 그림과 같이 필터가 안착되도록 해주세요.

! 주의

가습필터가 올바르게 장착되지 않을 경우
오동작 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

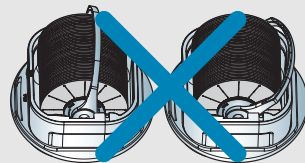


설치방법


급수방법

1 본체 상부를 분리합니다.

상부에 있는 손잡이를 사용해 주세요.

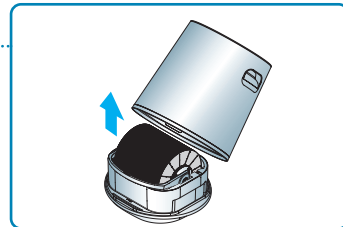


2 케이스에서 수조를 분리해 주세요.

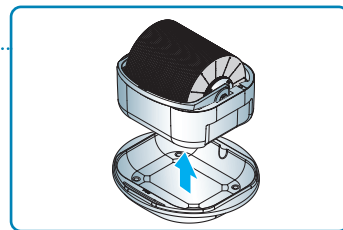

3 가습필터는 케이스에 위치시켜 주세요. 가습필터를 세척하실 때에는 수조와 같이 이동해 주세요.

바닥에 물이 흐르지 않도록 주의해 주세요.

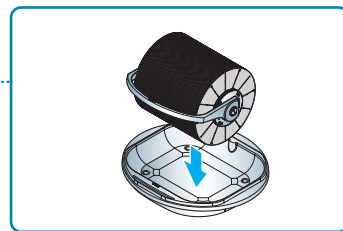

설치방법


4 수조에 급수 전 부드러운 천을 이용해 세척해 주세요.

수세미, 타올 같이 거친 재질의 청소도구를 사용하지 마세요.



주의

수조의 금속부분에 이물질이 끼지 않게 구석구석 청소해 주시고, 흠집이 나지 않게 청소해 주세요.
(흠집이나 이물질 발생시 수위센서 오작동의 원인이 됩니다.)

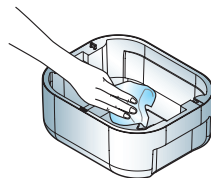


5 세척 후 수조에 수돗물을 넣습니다.



주의

- 수돗물 이외에는 사용하지 마십시오. 수돗물은 염소처리가 되어있어 잡균이 번식하기 어려우나 수돗물 이외의 물(우물물, 정수기를, 미네랄 워터, 생수 등)을 사용하면 곰팡이나 잡균이 번식하기 쉬워집니다.
- 40도 이상의 뜨거운 물이나 아로마 오일, 화학약품, 오염물, 방향제를 넣지 마세요.
- 수조에 표시된 수위선 (WATER LINE) 아래까지 물을 채워주세요. 이동 중 물이 넘칠 수 있으니 주의하세요.

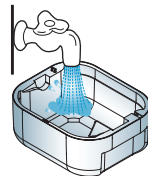


6 급수 후 가습필터를 장착하여 역순으로 결합하여 주세요.



주의

- 급수 시에는 반드시 전원코드를 분리해 주세요.
- 제품 특성상 물없음 시에도 수조에 남은 물이 있습니다. 급수 시에 남은 물은 반드시 버려주세요.
- 본 제품은 에어워셔(자연기화식 가습기)로서 가습을 하면서 동시에 실내공기를 정화하여 유입되는 불순물을 수조 바닥에 가라앉힙니다.
물보충 시에는 반드시 수조를 중성세제 등으로 청소해 주세요.

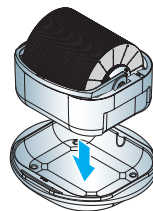


각 부분의 명칭

본체

조작부 버튼 및 디스플레이부


손잡이

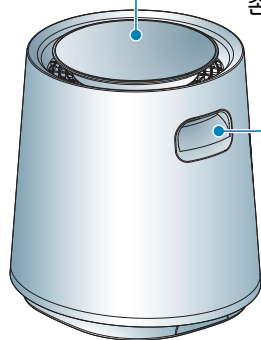

HEPA 필터



탈취 필터

큰먼지필터

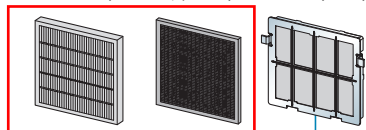


습도감지부


전원코드 연결부

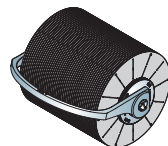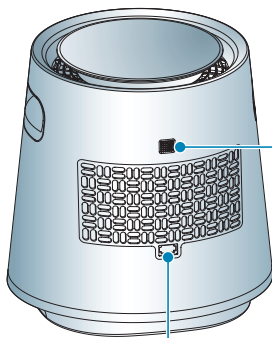


가습필터

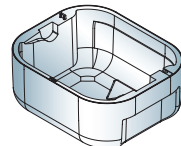

수조

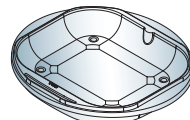

케이스

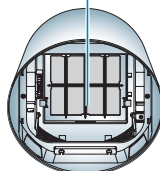

전원코드

필터명	기능
1 큰먼지 필터	큰 먼지를 제거하는 기능을 합니다.
2 가습필터	디스크가 물에 적신 채로 회전하면서 물을 기화하고 미세먼지도 걸러줍니다.
3 탈취 필터	새집증후군의 원인 물질인 포름 알데히드를 비롯한 유해 gas와 음식 냄새 등을 효과적으로 제거하여 실내 공기를 빠르게 정화시킵니다.
4 HEPA 필터	미세 분진에 탁월한 제거 성능을 발휘하며, 담배연기, 바이러스, 세균 및 미세먼지를 제거합니다.

각 부분의 명칭

운전 표시부 및 조절부

이온나이저 표시부

이온을 방출시켜 실내공기의 각종 세균을 제거해 줍니다.

공기청정 표시부

공기청정 모드를 나타냅니다.

물없음 표시부

수조에 물이 없을 경우 켜지며, 수조에 물을 채우면 꺼집니다. 상부커버 탈거 시에도 켜집니다.

현재습도 표시부


현재 습도를 나타냅니다.

공기청정 버튼

공기청정 모드의 풍량을 조절하는 버튼입니다. 공기청정 버튼을 누르면 공기를 정화시켜 주며 세균을 제거해 줍니다.

취침가습 버튼

취침모드를 선택하는 버튼입니다.

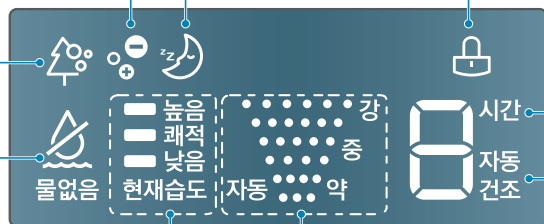

공기청정

취침모드

가습량

꺼짐예약

라이팅

운전/정지버튼

전원을 ON/OFF 할 수 있는 버튼입니다.

취침모드 표시부

취침모드 버튼을 누르면 켜지며, 3초 후 다른 표시부는 꺼집니다.

잠금 표시부

라이팅 버튼과 꺼짐예약 버튼을 함께 3초 이상 누르면 잠금설정 또는 해제 됩니다.

꺼짐예약 표시부

꺼짐예약 버튼을 눌러서 운전시간의 선택이 가능합니다.

자동건조 표시부

가습운전 중 전원버튼과 가습량 버튼을 함께 3초 이상 누르면 설정 또는 해제 됩니다. 설정 후에는 제품이 꺼질 때마다 5분간 자동건조를 수행합니다. (2분 이상 가습량 운전 시 작동)

가습량 표시부

가습량 버튼을 누르면 가습량 (풍량)이 변경됩니다.

라이팅

조명을 ON/OFF 하는 버튼입니다.

꺼짐예약

꺼짐시간을 설정하는 버튼입니다.

가습량 버튼


가습량을 조절하는 버튼입니다.



가습량 선택


- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 가습량 버튼을 눌러서 원하시는 가습량을 선택하세요.
 - 가습량을 누를 때마다 자동 → 약 → 중 → 강 → 자동 → 약 순차적으로 설정 가능합니다.

HEPA 필터와 탈취필터를 빼내어 별도 보관한 후 큰먼지 필터만 장착하고 운전하면 보다 많은 가습량 운전을 할 수 있습니다.

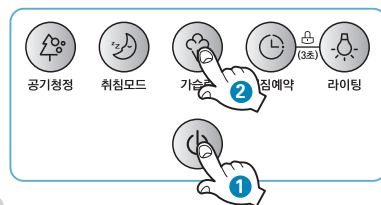

취침모드

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 취침모드 버튼을 누르세요.
 - 취침에 알맞은 저소음 상태가 됩니다.
 - 취침모드일 때는 취침모드 표시만 켜집니다.
 - 숙면을 취하기 위해 밝기가 어두워 집니다.
 - 운전 중에 취침모드 버튼을 누르면 현재상태에서 취침가습이 켜지고, 약 3초 후 취침가습 램프 외 다른 램프는 꺼집니다.
 - 취침모드 상태에서도 라이팅, 이온나이저 기능은 추가로 설정할 수 있습니다.
 - 취침모드 상태에서 취침모드 버튼을 한번 더 누르면 현재설정 상태를 확인할 수 있습니다.

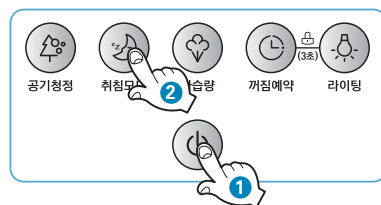

- 3 해제 방법: 취침모드 중 가습량 버튼을 누르세요.



물없음 알림

- 1 수조에 물이 없어지면 **물없음** 표시와 함께 알람음이 울리고 운전이 멈춥니다.
- 2 **물없음** 램프가 점등 되면 **운전/정지** 버튼을 눌러 전원을 OFF 해 주세요.
- 3 팬 회전이 멈추면, 급수를 위해 상부 본체를 분리해 주세요.
 - ※ 상부 본체 분리 시에도 물없음 표시가 점등됩니다.
 - ※ 물없음 알람음은 물없음 감지 시 1회, 물없음 상태에서 1분 뒤 1회 울립니다.
 - ※ 취침모드 중에는 물없음 알람음이 울리지 않습니다.



주의


- 급수 시에는 반드시 전원코드를 분리해 주세요.
- 제품 특성상 물없음 시에도 수조에 남은 물이 있습니다. 급수 시에 남은 물은 버려주세요.

부가기능



자동건조 기능

- 1 가슴 운전 중일 때 **가습량**과 **운전/정지** 버튼을 함께 3초 이상 누르세요.
- 2 **자동건조 기능**이 설정되면 항상 가슴운전 종료 시 5분간 가습필터 건조를 위해 팬이 회전합니다.
 - 자동건조 기능이 설정되면 자동건조 램프가 점등됩니다. (자동건조 기능을 설정하시면 가습필터와 제품 내부를 정결하게 건조시켜 주어 녹농균으로 인해 발생할 수 있는 냄새를 방지하여 제품을 상쾌하게 이용하실 수 있습니다.)
- 3 **해제 방법**: 자동건조 기능 설정 후 **가습량**과 **운전/정지** 버튼을 함께 3초 이상 누르세요.
 - 처음 제품을 이용하실 때에는 자동건조 기능이 설정되어 있지 않습니다.
 - 자동건조 기능이 설정되어 있으면 자동건조 램프는 항상 켜져 있습니다.

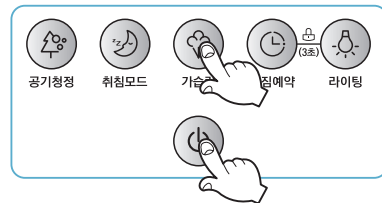


꺼짐예약 기능

- 1 **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- 2 **꺼짐예약** 버튼을 누르세요.
 - 버튼을 누를 때마다 1시간씩 올라갑니다.
 - 최대 9시간까지 선택할 수 있습니다.
 - 취침모드, 이오나이너 단독운전, 라이팅 단독운전도 꺼짐예약이 가능합니다.



부가기능

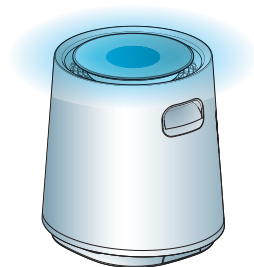


라이팅 기능

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 라이팅 버튼을 눌러서 원하시는 밝기를 선택하세요.
 - 라이팅 버튼을 누를 때마다 약 → 강 → 꺼짐 → 약 순차적으로 설정 가능합니다.
 - 전원이 꺼진 상태에서도 라이팅 버튼을 누르면 가습동작은 되지 않고 라이팅 기능만을 단독으로 이용하실 수 있습니다.
단독 운전시, 잠금/풀림, 꺼짐예약, 이오나이저 기능병행 작동도 가능합니다.
 - 취침모드 진입 시 설정된 라이팅은 해제됩니다.



부가기능

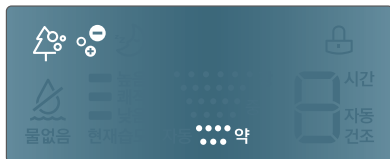


공기청정 운전 기능


1 온전/정지 버튼을 누르세요.

2 공기청정 버튼을 누르세요.

- 한번씩 누를 때마다 풍량이 약 → 중 → 강 순으로 변경됩니다.
- ※ 공기청정 기능 운전시 이온라이저가 함께 동작되어 공기 정화와 제균 작용을 합니다.

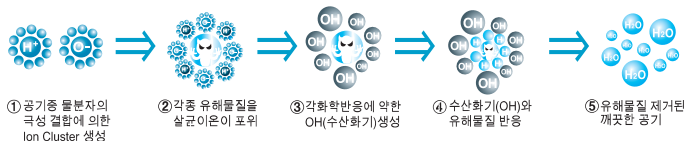

- 전원이 꺼진 상태에서도 공기청정 버튼을 누르면 가습필터는 회전하지 않고 이온라이저와 팬이 동작합니다.
- 단독 운전 시에도 잠금/풀림, 꺼짐예약, 라이팅 기능이 가능합니다.

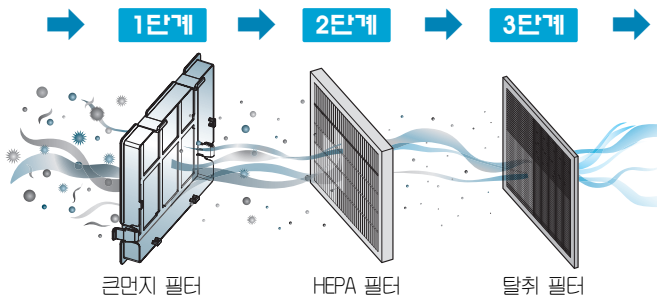

부가기능




잠금/풀림 기능(Child Lock)

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 꺼짐예약 버튼과 라이팅 버튼을 함께 3초 이상 누르세요.

- 청소나 어린이에 의한 원하지 않는 작동으로부터 제품을 보호할 수 있습니다.
- 해제 시 꺼짐예약 버튼과 라이팅 버튼을 함께 3초 이상 한번 더 눌러주세요.
- 제품 동작 버튼이 작동되지 않을 때 운전표시부의 잠금 표시를 확인하시고 잠금설정을 해제하여 주세요.
- 잠금 설정에서 전원플러그를 뽑으면 잠금 설정이 해제 됩니다.

※ 정지된 상태에서 꺼짐예약 버튼과 라이팅 버튼을 함께 3초 이상 누르면 잠금/풀림 기능이 됩니다.

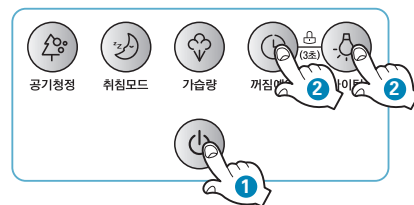

현재습도 표시 기능

- 가습량 운전시 현재습도를 3단계로 표시 해줍니다.

- 온도에 따른 상대습도를 나타냅니다.
- 자동운전 및 취침운전이 현재습도에 따라 최적의 습도를 유지하기 위해 동작이 자동으로 조절됩니다.


수조 및 가습필터 청소

청소 시 반드시 전원 OFF 해 주시고, 전원코드를 콘센트에서 분리해 주세요.


수조, 가습필터

1 상부 본체를 분리합니다.

그림과 같이 본체 상부에 있는 손잡이를 이용하여 수조와 케이스에서 분리해 주세요.

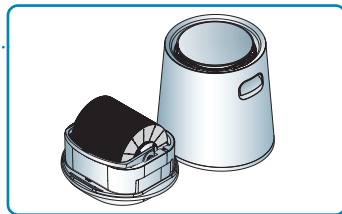


2 수조를 케이스에서 분리합니다.

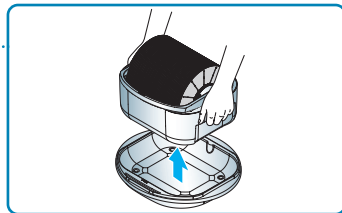

3 가습필터를 수조에서 분리합니다.

가습필터에 부착된 손잡이를 이용해 주세요.

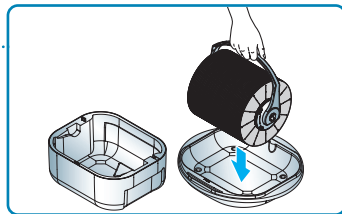

주의


- 가습필터를 분해 / 조립이 제대로 되지 않을 경우 소음이 발생할 수 있습니다.
- 물없음 상태에도 수조에는 물이 조금 남아있습니다. 청소 시에는 수조에 남은 물은 반드시 버려주세요.
- 가습필터와 수조 청소를 하지 않을 경우, 가습필터 표면과 수조 바닥에 남은 불순물이 붙어 냄새가 날 수 있습니다.

수조 및 가습필터 청소

청소 시 반드시 전원 OFF 해 주시고, 전원코드를 콘센트에서 분리해 주세요.

4 가습필터를 완전히 분리합니다.

그림과 같이 가습필터 손잡이를 분리하시고 필터 캡을 시계반대방향으로 돌려서 분리해 주세요.

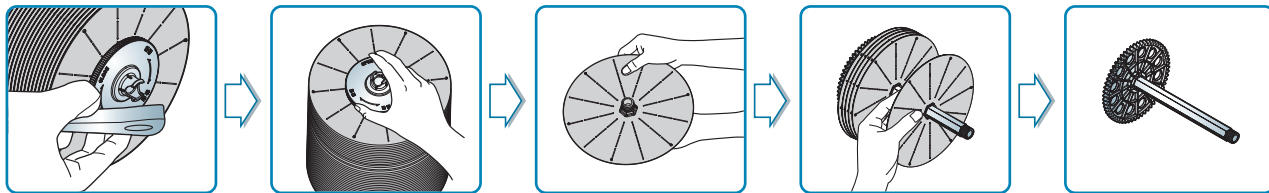


5 수조와 가습필터를 세척합니다.

- 가습필터의 오염이 심한 경우 중성세제나 구연산을 이용하여 부드러운 천으로 세척해 주세요.
- 가습필터의 분해청소는 월 1회마다 해 주세요.

※ 가습필터 조립품 간편 세척 방법

- 한 손으로 손잡이를 잡고 흐르는 물(샤워기, 수도꼭지 등)로 조립품을 씻어줍니다.
- 이 때 다른 한 손으로 가습필터를 회전시켜 골고루 표면이 세척이 되도록 해 주세요.


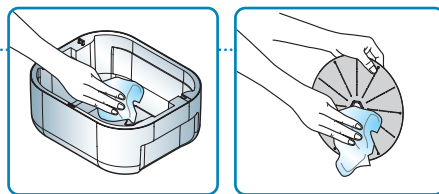


수조 및 가습필터 청소

6 가습필터를 조립합니다.

가습필터를 조립하고 수조에 삽입할 때에 손잡이가 제품 전면으로 놓여지도록 조립해 주세요.

! 주의 가습필터가 올바르게 장착되지 않을 경우 오동작 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

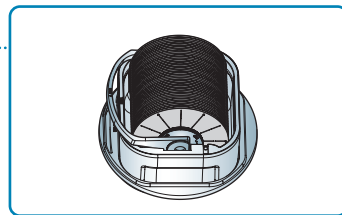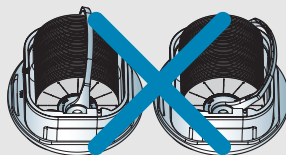


7 수조를 바닥 케이스에 올바른 방향으로 장착해 주시고, 상부 본체로 덮어 주세요.

! 주의

- 가습필터가 분해 / 조립이 제대로 되지 않을 경우 소음이 발생할 수 있습니다.
- 가습필터를 제거한 상태에서 사용하지 마세요.
- 수조는 반드시 매일 물 보충 시 청소해 주세요.
수조 바닥에 걸러진 불순물은 장시간 보관 시 냄새가 나거나 바닥에 붙어 수조가 변색될 수 있고, 고착화된 물때가 되어 청소 시 잘 지워지지 않을 수 있습니다.

HEPA 필터 및 탈취필터 청소



- 1 상부 본체의 내부에 있는 필터를 양손으로 빼주세요.

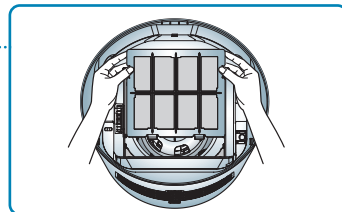

- 2 HEPA필터와 탈취필터에 묻어 있는 먼지는 진공청소기로 청소해 주세요.
(탈취필터에 물이 묻으면 성능이 저하됩니다.)

HEPA 필터

탈취필터

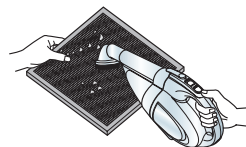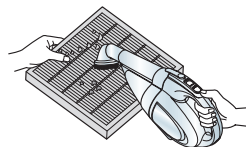

- 3 분해한 역순으로 조립해 주세요.


필터명	청소주기	교환주기	필터구매
큰먼지 필터	주 1회 청소	영구사용	※ 각종 필터는 가까운 LG전자 서비스센터(1544-7777, 1588-7777)나 인터넷을 이용하여 구입 가능합니다. - 홈페이지 : http://www.lge.co.kr , http://www.lgservice.co.kr ※ 필터의 교환주기는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.
가습필터	주 1회 청소 월 1회 분해청소	영구사용	
탈취 필터	월 1회 청소 (청소기 청소)	6개월 주기 교환	
HEPA 필터	월 1회 청소 (청소기 / 물청소 가능)	6개월 주기 교환	

보관방법

- 1** 자연기화식 가습기를 동작시킨 후 **운전/정지** 버튼을 눌러 운전을 정지 시키세요.




- 2** 전원플러그를 뽑아주세요.

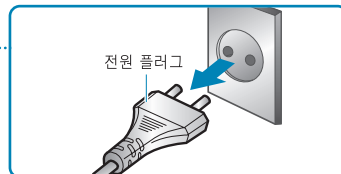


- 3** 수조와 가습필터의 물기를 완전히 제거해 주세요.

수조는 물기를 마른 천으로 닦아서 그늘에서 완전히 말려주세요.

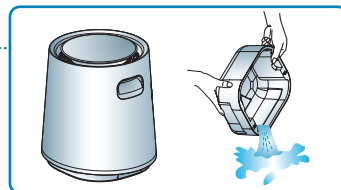

- 4** 자연기화식 가습기 본체를 깨끗이 청소하고 잘 보관하세요.
장시간 보관 시 먼지나 이물질이 제품 내부에 들어가지 않도록 필터와 본체를 비닐커버 등으로 잘 포장하여 보관해 주세요.

- 청소 시 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 굽힘 등으로 인한 외관 손상의 우려가 있습니다.
- 전원코드를 수조에 넣어서 포장해 주세요. 분실의 우려가 있습니다.

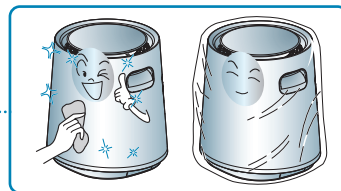

고장신고 전 확인 사항

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증 상	확 인	조 치 사 항
수조에 물이 줄어드는 것이 느리거나 물이 줄지 않아요.	• 가습필터가 올바르게 설치되어 있습니까? • 가습필터에 이물질이 많이 끼지 않았습니까?	• 가습필터의 기어부가 본체의 조립부와 맞물리도록 조립해 주세요. • 가습필터를 세척해 주세요.
습도가 올라가지 않아요.	• 수조에 물이 들어 있습니까? • 비가 오거나 실내온도가 낮지 않습니까?	• 수조에 물을 채워 주세요. • 가습량이 적게 되어 수조의 물이 천천히 줄어 듭니다.
제품의 현재습도 표시와 다른 습도계의 표시가 달라요.		• 동일한 공간에서도 제품이 놓이는 위치에 따라 습도 차이가 날 수 있습니다.
수조에 물이 있지만 [물없음] 램프가 표시 되어요.	• 수조의 금속 부분에 이물질이 많이 끼지 않았습니까? • 상부 본체가 제대로 장착 되었습니까?	• 수조를 깨끗이 청소해 주시고, 금속부분에 끼인 물때나 이물질을 제거해 주세요. • 상부 본체를 올바르게 장착해 주세요.
토출구에서 이상한 냄새가 나요.	• 수조 내 물의 상태가 오염되어 있습니까? • 가습필터가 오염되어 있습니까? • 제품 구입 후 초기에 나는 냄새입니까?	• 수조와 가습필터를 청소하고 다시 물을 보충하세요. • 가습필터를 청소해 주세요. • 자동건조 기능을 설정해 주세요 • 인체에 무해한 냄새입니다. (새차 구입 후 초기에 나는 냄새와 동일 현상입니다.)
소음이 많이 나요.	• 제품을 평평한 곳에서 사용하고 있습니까? • 제품 주변이나 제품 위에 작동을 방해하는 물체가 있습니까? • 가습필터가 제대로 장착되었습니까? • 토출구에 금속이나 이물질이 있습니까?	• 제품을 경사진 곳에서 사용하시면 소음의 원인이 될 수 있습니다. • 제품을 이동시키거나 공기의 흐름을 방해하는 물체를 이동해 주세요. • 가습필터의 분해 / 조립이 제대로 되지 않을 경우 소음이 발생할 수 있습니다. • 토출구에 이물질이 있을 경우 소음의 원인이 될 수 있습니다.

제 품 보 증 서

보증기간
1년

- 제 품 명 : LG전자 에어워셔
- 모 델 명 :
- 구 입 일 : 년 월 일
- 고 객 성 명 :
- 전 화 :
- 주 소 :
- 대 리 점 상 호 :
- 전 화 :
- 주 소 :



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로 부터 3개월이 경과한 날로 부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품포함)
- 4 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 5 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

■ 주요부품 보증기간

- TV, 냉장고 8년
- 전축, 전자레인지, 에어컨, 냉풍청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
- 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기가스오븐, 가스레인지, 전화기, 홈서버터, 비디오카메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 6년
- 네비게이션, 팬 · 로터리하터, 온풍기, 공기청정기, 선풍기 등 5년
- 핸드폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 4년

■ 상기 이외의 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

■ 핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤프레서 4년
 - 냉장고의 콤프레서, TV와 OPT, 모니터의 CRT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 권회터/로터리하터의 베리 3년
 - PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널(단, 노트북 모니터는 제외) 2년
- 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CRT는 1000시간
LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

고 객 카 드

보증기간
1년

- 제 품 명 : LG전자 에어워셔
- 모 델 명 :
- 판 매 일 : 년 월 일
- 고 객 성 명 :
- 전 화 :
- 주 소 :
- 주민등록번호 :
- E-mail 주소 : @

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
※ 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

특기사항

■ 기납일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월 일 (양 · 음)				결혼기념일	월 일 (양 · 음)				
제 품 명	칼라TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	에어컨
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용 량										
제조회사										

전문점명 : 배달기사명 :



소비자분쟁해결기준 안내

	소비자 피해 유형	보 상 내 역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리	
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급		
	교환 불가능 시			
	하자 발생 시	무상수리	정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환급		
	아래 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)			
	수리 불가능 시			
	소비자가 수리 외의 다른 제품을 사설자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미인도 시			
	부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		감가상각 금액에 구입가 5 %를 가산하여 환급	
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환		
■ 천재지변 (화재, 연해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시 (1회 무료, 2회부터 유료)		유상수리	유상수리	

- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
- 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터(수신자 부담) : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3565



고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.
단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 주의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(「안전을 위한 주의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 **1544-7777, 1588-7777**을 이용해 주시기 바랍니다.

폐 가전제품 처리

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기 시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

신규 제품 구입 시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달 시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기 시




가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.



포장박스 폐기 시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

제품 규격

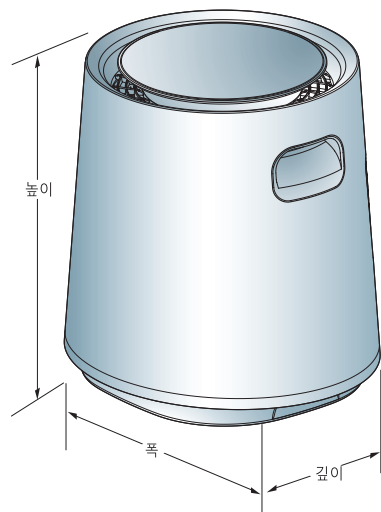

본 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 제품의 품질을 더욱 더 높이기 위하여 고객에게 알리지 않고 변경될 수도 있습니다.

모 델 명	가습기, LAW-A038CM
전 원	220 V~ 60 Hz
가 습 량	350 mL / h
제 품 중 량	9.9 kg
외 관 치 수 (mm)	390(폭) × 395(높이) × 350(깊이)
소 비 전 력	12.5 W

MEMO

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.



LG

Life's Good

LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

• 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(ISO) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.