



LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) **080-023-7777**

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

• 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질 (ISQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.



QR코드를
확인하세요.

사용설명서

스타일러 - 의류관리기

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

CS4004C*(*)



P/NO : MFL66101207

www.lge.com

스타일러 특징

스타일러는 신(新)개념 의류 관리기입니다!

스팀, 무빙행어, 히트 펌프 시스템 등을 이용하여 의류에 밴 냄새, 구김, 세균 등을 깨끗하게 제거합니다. 세탁소를 자주 이용하지 않고도 집에서 의류를 빠르고 편리하게 리프레쉬할 수 있고, 좋은 향기를 더해주어서 옷을 입는 내내 기분을 상쾌하게 만들어 줍니다.

냄새 제거



참숯성분을 이용한 데오더라이저와 매직 파워 스팀 입자가 의류 구석구석에 밴 냄새 원인 물질을 흡착 후 제거하여 음식, 담배, 땀 냄새 등을 깨끗이 없애줍니다.



구김 제거



스팀, 웨이트와 무빙행어가 분당 약 220회의 좌우 파동으로 의류의 구석구석에 있는 구김을 말끔하게 펴드립니다.



고급 건조



의류에 남아있는 습기를 빨아들이는 히트 펌프 건조 기술(저가열 건조)로 옷감을 손상하지 않고 습기를 제거합니다. 열풍 건조 시 발생하는 의류의 변형이나 손상이 발생되지 않습니다.



살균



스팀을 이용하여 의류를 손상하지 않고 세균을 제거합니다. 살균에 필요한 최적의 온도를 유지하므로 햇볕에 말려도 남아 있는 세균까지 말끔하게 제거됩니다.



향기



의류나 액세서리에 원하는 향기를 스며들게 해서 옷을 입고 있는 동안 신선하고 향기로운 냄새가 기분을 상쾌하게 해 드립니다.



안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.





주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- ⊘ 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.

⚠ 경고	⚠ 주의
표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우	표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고

전원 및 설치
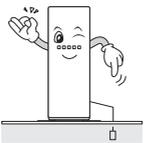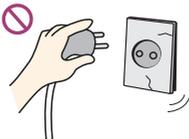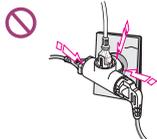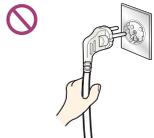
<p>안전을 위해 반드시 접지해 주세요.</p> <p>고장 및 누전의 경우에 감전의 위험이 있습니다. 접지선의 접지 방법은 사용설명서를 참조하거나 서비스센터에 문의해 주세요.</p>		<p>전원코드를 가공하거나, 깔개나 무거운 것을 올려놓아 손상시키지 마세요.</p> <p>코드가 손상되면 화재·감전의 원인이 됩니다.</p>	
<p>전원코드, 플러그, 콘센트가 파손 또는 손상되었을 경우에는 사용하지 마세요.</p> <p>플러그가 파손되어 화재·감전의 원인이 됩니다.</p>		<p>하나의 콘센트에 여러기기를 동시에 사용하지 마세요.</p> <p>콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.</p>	
<p>제품을 설치할 때는 전원코드나 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치 하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.</p> <p>화재, 감전의 원인이 됩니다.</p>		<p>목욕탕이나 카펫 위 또는 눈, 비에 노출된 장소나 물이 튀는 곳에는 설치 하지 마세요.</p> <p>감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.</p>	
<p>수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.</p> <p>고장·화재·감전의 원인이 됩니다.</p>		<p>전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.</p> <p>선을 잡아 당겨 빼면 심선의 일부가 끊어져 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.</p>	


연장 콘센트를 이용하여 전원을 연결하지 마세요. 전용 콘센트를 사용하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품을 열기구 가까운 곳에 설치하거나 제품 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓지 마세요.

제품 변형이나 화재의 원인이 됩니다.

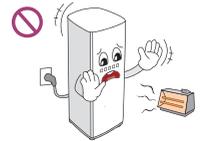

전원플러그에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 수건으로 닦아내고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실하게 꽂아주세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.



110V를 승압용 변압기를 이용하여 220V로 승압하여 사용하지 마세요.

감전·화재의 위험이 있습니다.



제품을 분해, 수리할 경우에 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

감전의 위험이 있습니다.



바닥이 튼튼하고 고른 곳에 설치하세요.

나무 바닥이나 불안정한 바닥에 설치시 제품의 떨림이 심해지거나 넘어져서 유리가 깨져 다칠 수 있습니다.



제품을 분해, 수리할 경우에 장갑을 착용하세요.

상해의 위험이 있습니다.



전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 그 대리점 또는 유자격기술자에 의뢰해 코드교환을 하세요.

상해의 위험이 있습니다.



제품 운반 중에 제품 전면이 부딪히지 않도록 주의 하세요.

제품 전면에 강한 충격을 받을 경우, 강화 유리가 파손되어 상해의 위험이 있습니다.



사용 및 청소

청소시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

화재·감전의 원인이 됩니다.



송곳이나 핀, 못 등으로 버튼을 누르지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.



도시가스과 같은 가연성 가스 누출이 있을 때는 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주세요.

불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.



청소할 때나, 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주세요.

물 침투나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.



전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급하지 마세요.

감전·화재의 위험이 있습니다.



바퀴벌레, 쥐 또는 해충(파리, 빈대) 등이 많은 곳에는 제품 유지에 관심을 기울여 주십시오.

전선을 훼손시켜 화재나 감전의 원인이 됩니다.



어린이나 애완동물이 제품에 올라 타거나, 내부에 들어가지 않도록 주의하세요.

낙하에 의해 상해 및 질식사 등의 우려가 있습니다. 동작 전 항상 확인하세요.




제품 위에 무거운 물건이나 화병, 컵, 화장품, 약품 등과 같이 물이 들어있는 용기를 놓지 마세요.

화재, 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.




제품의 밑면이 물에 잠긴 경우 가까이 가지 마세요. 반드시 서비스 센터에 의뢰하세요.

전기에 의한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



가연성 가스 누설 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너, 석유, 알코올 등)의 근처에서 사용하지 마세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



스팀분사 장치에서 스팀이 나오고 있을 때에는 스팀에 손이나 신체의 일부를 가까이 하지 않도록 하세요.

스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 됩니다.



가솔린, 석유, 벤젠, 시너, 알코올, 식용유, 육류 고기 기름 성분이 묻은 세탁물을 건조하지 마세요.

기름 성분이 묻은 세탁물은 물세탁 후에도 기름성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조시 기름 성분이 화학적 반응에 의한 화재의 위험이 될 수 있습니다.



제품의 문을 여닫을 때 손이 끼이지 않도록 주의하세요.

문을 여 닫을 때 손잡이 쪽과 손잡이가 없는 쪽 문틈에 손이 끼일 수 있습니다.

특히 어린아이가 곁에 있으면 다칠 수 있으니 주의하세요.



옷걸이에 매달리거나 물통 도어를 밟고 올라가지 마세요.

제품이 넘어져서 부상당할 수 있습니다.



냄새를 제거하기 위하여 제품 내에 촛불을 켜 놓지 마세요.

폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



선반이나 제품 내부에 걸터앉지 마세요.

제품 손상 및 다치거나 넘어져 중상을 입을 우려가 있습니다.



제품의 문이나 선반에 매달리지 마세요.

넘어지거나 손이 끼어 다칠 수 있습니다. 특히 어린이가 조심하도록 해주세요.



급·배수물통 안에 있는 물을 음용하지 마세요.

탈이 날 수도 있습니다.



제품 밑에 손을 넣지 마세요.

손을 다치거나 감전의 위험이 있습니다.



동전, 볼펜 등의 금속물을 스팀 토출구에 넣지 마세요.

이상소음 및 온도상승으로 인해 화재의 위험이 있습니다.



제품 안에 애완동물을 넣고 사용하지 마세요.

상해, 화상의 위험이 있습니다.




안마시술소나 피부관리실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 건조물을 넣고 건조하지 마세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



앞면 도어가 유리로 되어 있는 제품은 외부 충격에 주의 하세요.

강화유리로 되어 있으나 강한 충격에는 깨어질 수도 있습니다.

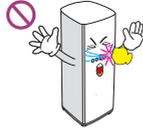

제품 전면 강화 유리가 파손될 경우, 주의 하세요.

상해의 위험이 있습니다.



제품 폐기


포장재(비닐, 스티로폼)은 아이들의 손이 닿지 않게 폐기하십시오.

포장재에 의한 질식사 사고 방지를 위해서입니다.



전원플러그를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.

재사용 방지를 위해서입니다.

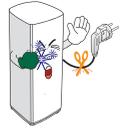

문의 패키징을 떼어 내세요.

어린이가 들어가면 갇히게 되어 위험합니다.




⚠ 주의

전원 및 설치

해상 또는 비행기 내부에 설치하지 마세요.

특수한 조건에서 사용이 가능한지 가까운 서비스 센터에 꼭 문의하세요.

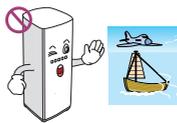

겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 제품은 설치 후 바로 작동하지 마세요.

부품이 얼어 동작이 되지않아 제품 및 부품에 이상이 발생할 수 있습니다.



제품이 무거우므로 포장을 풀거나 옮길 때는 반드시 2사람 이상이 하여 주세요.

떨어지거나, 부딪혀 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.




온도가 영하로 내려갈 우려가 있는 곳에는 설치하지 마세요.

전자제어 부품의 신뢰성이 감소될 수 있고 성능이 떨어집니다.



카펫 위에 제품을 설치하지 마십시오. 카펫이 손상될 수 있습니다.


동작 중 카펫으로 인해 진동, 소음이 발생할 수 있습니다.

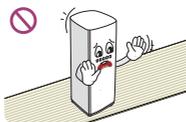

사용 및 청소

의류 건조 목적 외에는 사용 하지 마세요.

사용설명서에 명기된 의류 건조 이외의 목적으로 사용시 발생하는 손상은 보상되지 않습니다.



수리시 부품은 반드시 LG 순정 부품으로 교환하세요.

제품의 성능, 신뢰성 보증을 위해 꼭 준수하십시오.



동작 중에 절대 문을 열지 마세요.

제품의 성능이 떨어질 수 있을 뿐 아니라 밖으로 빠져나간 스팀이 외부오염(벽에 곰팡이 등)을 유발할 수 있습니다.



건조할 의류를 분류하여 사용하세요.

의류 종류에 따라 건조시간, 건조정도, 온도가 틀려질 수 있습니다.



사용 후에는 제품 내부를 마른 형질로 닦아주세요.

제품 운전 후 제품 내부에 먼지가 남아있을 수도 있고 땀의 물에 의해 얼룩이 생길 수도 있습니다.



어린이가 사용하지 않게 주의시켜 주세요.

어린이의 조작은 위험합니다.




외관을 표백제(산소계, 염소계 표백제)로 닦거나 묻히지 마세요.

제품 표면에 표백제가 묻게 되면 외관의 변색이 발생될 수 있습니다. (예: 락스, 옥시크린 등의 표백제류)



옷이 문에 끼지 않게 주의해 주세요.

옷이 문에 끼면 옷감이 손상될 수 있고 문을 열면 처음부터 다시 작동시켜야 될 수도 있습니다.

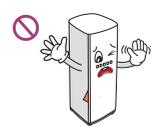

스팀분사 하는 도중 문제가 생기면 제품 안에 있는 옷들을 꺼내주세요.

스팀에 노출되어 장시간 마르지 않고 축축한 상태가 되어 옷감이 손상되거나 냄새가 생길 수 있습니다.



옷걸이에 옷을 확실하게 걸어주세요.

동제품 작동 중 흔들림에 의해 옷이 옷걸이에서 떨어질 수 있습니다.



사용 전에 보푸라기 필터를 반드시 청소해 주세요.

필터를 청소하지 않으면 온풍 순환부가 막혀 성능이 떨어질 수 있습니다.



목 차

- 안전을 위한 주의사항 3
- 사용하기 24
- 코스별 동작과정 및 시간 28
- 스타일러가 이상해요 60
- LG전자 서비스 안내 63

- 스타일러 특징 2
- 안전을 위한 주의사항 3
- 목 차 8
- 준비하기 10
 - 스타일러 살펴보기 10
 - 구성품 확인 12
 - 의류와 액세서리 13
 - 사용이 가능한 의류 13
 - 사용하면 안 되는 의류 14
 - 구성품 사용하기 15
 -  옷걸이 15
 -  바지걸이 16
 -  바지전용 구김관리기 16
 -  이불걸이 18
 -  선반 19
 -  옷걸이 어댑터 20

-  스타일러 트레이 20
- 부속품 보관 TIP 20
-  모자걸이 21
-  급수 · 배수물통 21
- 필터 3종 22
 -  데오더라이저 22
 -  향기 필터 22
 -  보푸라기 필터 22
- 시작전 확인 사항 23
- 사용하기 24**
 - 터치패널 26
 - 코스별 동작과정 및 시간 28
 -  스타일링 30
 - 정장/코트 30
 - 울/니트 31
 - 기능성의류 31
 - 스타일링+ 32

스피드.....	32	문 위치 변경.....	48
☞ 고급건조.....	33	이동하기.....	49
표준건조.....	33	접지하기.....	50
울/니트.....	34		
드레스 셔츠.....	34		
눈/비 건조.....	35		
시간건조.....	35		
☞ 살균.....	36	붙박이식(빌트인) 스타일러 설치하기	
표준살균.....	36	빌트인 스타일러 설치하기.....	51
침구류.....	36	설치전 주의 사항.....	51
아기옷.....	37	설치 부품도.....	52
인형류.....	37	빌트인 스타일러 분해도 및 조립도.....	52
☞ 부가기능.....	38	빌트인 스타일러 설치공간.....	53
외출준비.....	38	빌트인 스타일러 설치 환경.....	54
바지전용.....	38	설치 확인 및 마무리 작업.....	55
스타일링+내부살균.....	39		
살균+내부살균.....	39	알아두기.....	56
⊕ 예약.....	40	스타일러가 이상해요.....	58
☞ + ⊕ 버튼 잠금 기능.....	41	제품규격 및 사양.....	60
☞ 스마트 진단 기능.....	42	품질 보증서.....	61
청소하기.....	43	제품보증서.....	61
스타일러.....	43	소비자 분쟁해결 기준 안내.....	62
급수물통/ 배수물통.....	44	서비스에 대하여.....	63
필터.....	45	폐 가전제품 처리절차.....	63
보푸라기 필터.....	45	LG전자 서비스 안내.....	63
향기 필터.....	46		
설치 및 운반하기.....	47		
설치환경.....	47		
수평 조절하기.....	48		

준비하기

스타일러 살펴보기

스타일러를 사용하기 전에 미리 살펴 보세요.

전용 옷걸이를 이용하여 스타일링할 의류를 무빙행어에 겁니다.



내부 램프

무빙행어
(Moving Hanger)

데오더라이저는 의류에 밴 냄새를 제거합니다.



데오더라이저

선반받침대

선반에는 옷걸이나 웨이트를 사용하기 어려운 의류나 액세서리를 올려 스타일링을 할 수 있습니다.





이불걸이 홀더

스팀과 온풍으로 의류를 손상하지 않고 건조합니다.





온풍 순환구

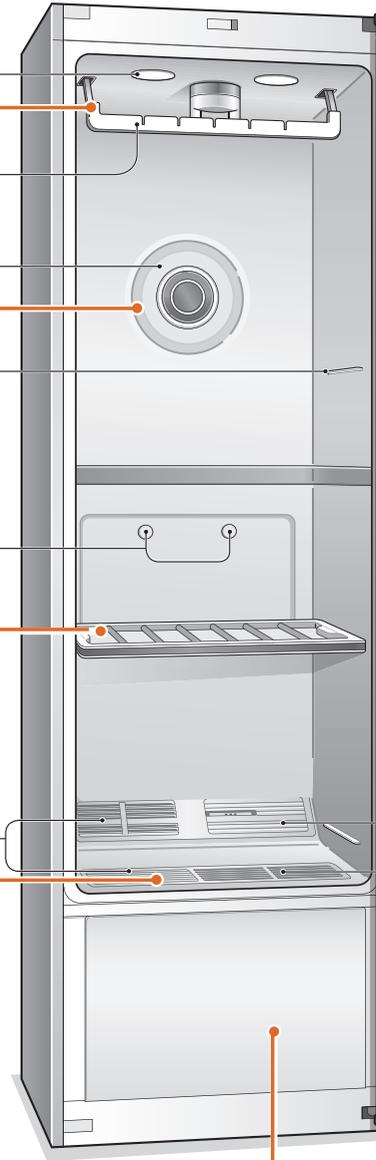


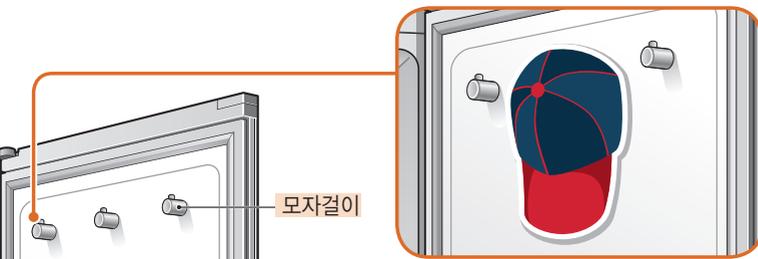

모자 등의 액세서리를 스타일링할 때 걸어두기 위해 사용합니다.

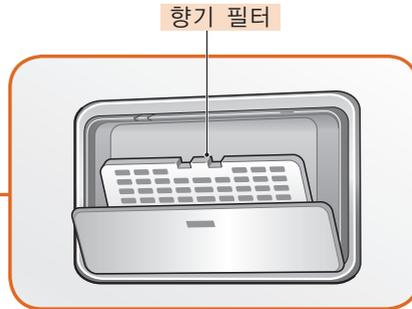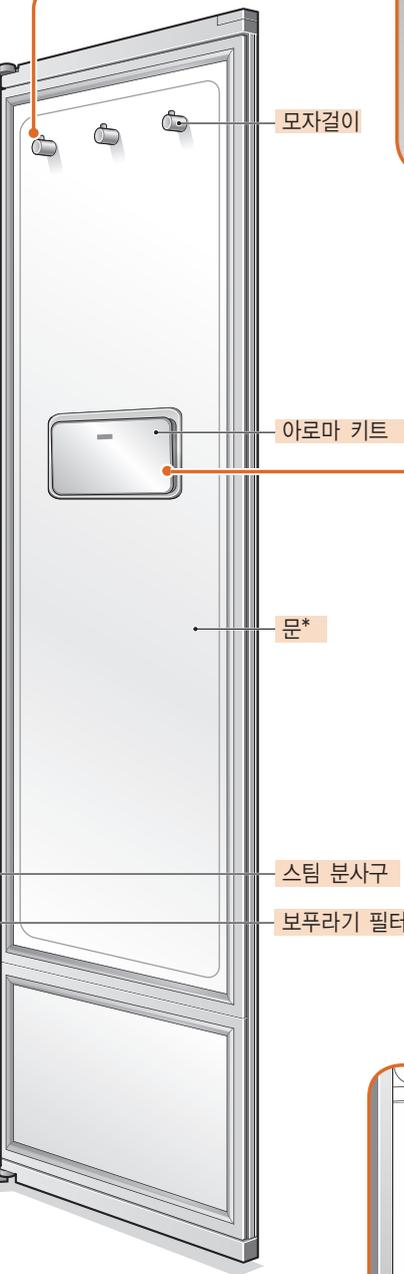

아로마 키트에 다양한 향기 시트를 넣어 의류에서 향기로운 냄새가 나게 합니다.

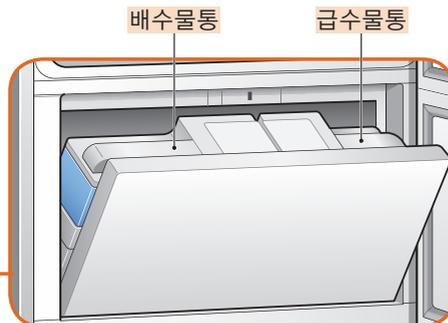

급수물통과 배수물통입니다. 사용하기 전에 확인해주세요.

* 좌측 또는 우측 개폐방식을 선택하여 설치할 수 있습니다.

구성품 확인


스타일러와 함께 받은 내용물을 확인하고, 이상이 있다면 구입처에 문의해 주세요.

옷걸이 X 2

(15페이지 참조)

바지걸이 X 2

(16페이지 참조)

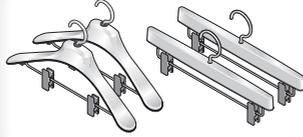


스타일러 전용 옷걸이입니다.

주의 ▶ 일반 옷걸이를 사용하실 때에는 스타일러와 함께 제공된 어댑터를 이용하세요. (20페이지 참조)

바지전용 구김관리기

X 1

(16페이지 참조)

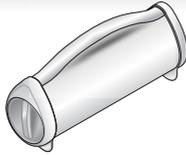

바지나 의류의 구김을 제거하기 위한 바지전용 구김관리기입니다.

이불걸이 X 1


(18페이지 참조)



이불 전용 걸이입니다.

선반 X 1

(19페이지 참조)

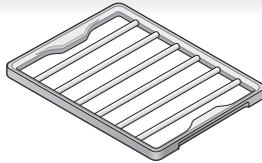

옷걸이에 걸기 힘든 의류나 액세서리는 선반에 올려 사용합니다.

알아두기 ▶ 선반 장착시 방향에 주의하시길 바랍니다. 19페이지 참조.

스타일러 트레이

X 1

(20페이지 참조)



스타일러 전용 트레이입니다.

알아두기 ▶ 사용법은 20페이지 참조.

옷걸이 어댑터 X 10

(20페이지 참조)



일반 옷걸이를 사용할 때 사용하는 어댑터 입니다.

알아두기 ▶ 사용법은 20페이지 참조.

사용자 매뉴얼,
카톤 매뉴얼,
품질 보증서



제품을 사용하기 전에 반드시 확인한 후 사용해 주세요.

상해나 고장의 위험이 있습니다.

알아두기 ▶ 각 구성품은 서비스 센터에서 별도로 구입할 수 있습니다.

샤프란 스타일러 전용 시트 구입장소 :

전국의 LG 전자 서비스 센터 / 온라인 소모품 Shop (<http://www.lgservice.co.kr>)

의류와 액세서리

사용하기 전에 사용 가능한 의류나 액세서리의 종류를 확인하세요.

사용이 가능한 의류





터치버튼	코스	사용 가능 의류
 스타일링	정장 / 코트	
	울 / 니트	
	기능성의류	
	스타일링+	
	스 피 드	
 고급 건조	표준 건조	
	울 / 니트	
	드레스 셔츠	
	눈/비 건조	
	시간 건조	0:30 ~ 2:30
 살균	표준 살균	
	침 구 류	
	아 기 옷	
	인 형 류	

사용하면 안 되는 의류

- 알아두기**
 - 스타일러는 세탁 기능이 없습니다. 이물질이 묻은 의류는 반드시 세탁 후 사용해 주세요.
 - 장기간 보관으로 인한 구김과 냄새는 잘 제거되지 않을 수 있습니다.
 - 기름성 냄새 물질에 오염된 의류는 냄새가 잘 제거되지 않을 수 있습니다.
 - 냄새가 심한 의류는 별도로 분리해서 스타일링 하세요.
 - 면, 마 소재의 의류는 구김이 완전히 제거되지 않을 수 있습니다.
- 주의**
 - 옷감 손상 방지를 위해, 의류에 부착된 세탁라벨을 꼭 확인하세요.
 - 열에 약하거나 물세탁이 금지된 의류는 사용하지 마세요.

종 류	사용하면 안되는 의류	
의 류		모피, 가죽, 풀 먹인 의류, 실크, 비닐 소재 의류 등등
이불 / 담요		전기담요, 일반담요
기 타		신발, 스펀지가 들어 있는 제품, 접착제로 만들어진 제품

Ⅰ 선반의 위치 별 사용 의류 크기

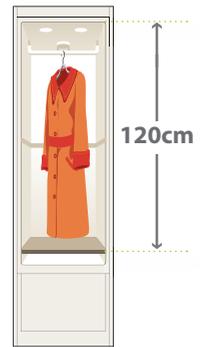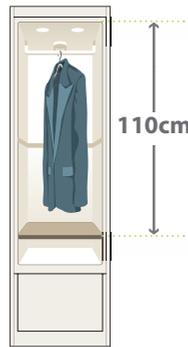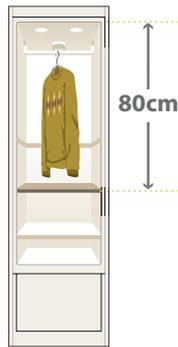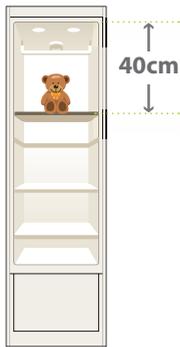


- 인형 크기의 액세서리들을 스타일링할 수 있는 선반의 위치입니다. 액세서리가 제품 벽면에 닿을 경우 공기의 순환을 방해합니다
- 티셔츠나 반바지 등을 스타일링할 수 있는 선반의 위치입니다. 의류가 바닥면 또는 다른 선반에 닿지 않게 해 주세요.
- 정장 자켓, 바지 등을 스타일링할 수 있는 선반의 위치입니다. 의류가 선반에 닿지 않게 행어에 걸어주세요.
- 코트, 원피스 등을 스타일링할 수 있는 선반의 위치입니다. 의류의 하단이 바닥에 닿지 않도록 선반을 놓아주세요. (바닥부터 9cm 이하)

구성품 사용하기

- 제품에 의류를 넣기 전에 주머니 소지품을 모두 빼 주세요. 제품 고장이나 의류 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 동작 시, 사용하지 않는 빈 옷걸이는 불필요한 소음의 원인이 될 수 있습니다. 무빙행어에서 빼내어 선반에 올려주세요. (19페이지 참조)
- 옷걸이는 서로 부딪히지 않도록 동일 방향으로 걸어주세요.
- 의류 종류에 따라서 액세서리 사용 후 자국이 남을 수도 있습니다.

옷걸이

스타일러와 함께 제공된 옷걸이는 스타일러 전용 옷걸이입니다. 일반 옷걸이를 사용하실 때에는 스타일러와 함께 제공된 어댑터를 이용하세요. (20페이지 참조)

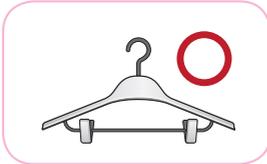

단추나 지퍼가 있는 의류는 모두 채워서 전용 옷걸이에 걸어주십시오. 단추나 지퍼를 채우지 않으면 동작 중에 의류가 떨어져 제대로 동작하지 않거나 의류가 변형될 수 있습니다.



- 옷감 종류 또는 크기에 따라 목 뒷부분에 원하지 않는 구김이 생길 수 있습니다.
- 니트, 울, 란제리 등 의류는 옷걸이를 사용하지 마세요. 변형이나 자국이 남을 수 있습니다.
- 사이즈가 큰 옷은 무빙행어의 대각 홈을 사용하세요.

 **바지걸이,**  **바지전용 구김관리기**

스타일러의 ‘바지걸이’와 ‘바지전용 구김관리기’를 활용하면, 바지의 무릎부위 앞뒤 주름 선은 유지하고 생활 구김은 제거할 수 있습니다.
(※옷감의 종류에 따라 구김제거 수준은 달라질 수 있습니다.)

바지 구김제거 / 탈취

바지걸이 사용시

- 상의와 함께 사용하길 원하시면 바지를 바지걸이에만 걸어서 사용해 주세요



무릎부위 앞뒤 주름선 유지 + 구김제거 / 탈취

바지전용 구김관리기 사용시


- 구김제거/탈취 성능과 함께 무릎부위에 잡혀있던 기존 주름 유지를 원하시면 바지전용 구김관리기를 부가기능의 바지전용 코스에서 사용하세요.
- 바지전용 코스는 무빙행어가 동작하지 않는 코스로서 안전하게 무릎부위 주름은 유지하며 구김제거와 탈취가 가능합니다.

사용 전 준비 사항

사용 전 바지 주머니에 있는 모든 물건을 빼고, 뒤쪽 호주머니 단추는 채워주세요.



사용 할 바지

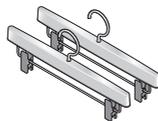

바지걸이 2개




바지전용 구김관리기 1개

바지전용 구김관리기 장착 방법

1

바지를 앞뒤 주름 선에 맞춰 잘 접은 후 바지 폭에 맞게 '바지걸이'로 집어주세요.

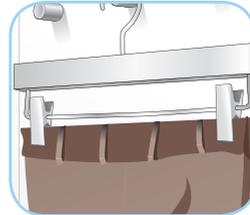

<바지 최대한 폭넓게 집기>




<바지 최대한 폭넓게 집기>

Tip 바지를 집은 후 팽팽하게 당겨 주세요.

2


'바지전용 구김관리기'를 바지 중앙에 대고 접어 올린 후 스타일러에 11자로 걸어 주세요.

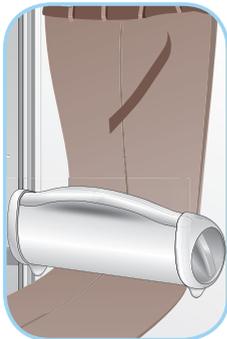

<바지전용 구김관리기 넣기>



<접어올린 후 팽팽하게 당기기>

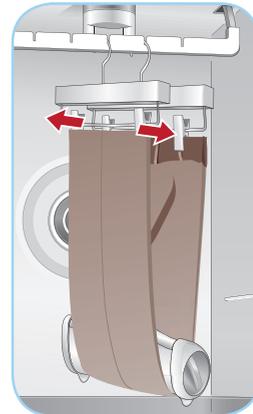


Tip 바지 앞뒤 주름선에 잘 맞춰 '바지전용 구김관리기'를 넣어주세요!
(맞추지 않으면 겹 주름이 생길 수 있습니다.)

Tip 꼭 바지걸이를 바로 옆칸에 나란히 걸어주세요.

바지전용 구김관리기 사용코스

- 스타일링 코스 중 원하는 코스 선택 후 반드시 부가기능을 눌러 바지전용을 선택하세요.
- 운동복, 등산복이 아닌 일반적으로 착용하시는 바지는 스타일링 [정장/코트] 코스 선택 후 부가기능 [바지전용]을 함께 선택하여 사용하시면 됩니다.
- ※ 바지전용을 선택하여 사용하지 않을 시 무빙행어 동작에 의해 바지전용 구김관리기가 떨어질 수 있습니다.

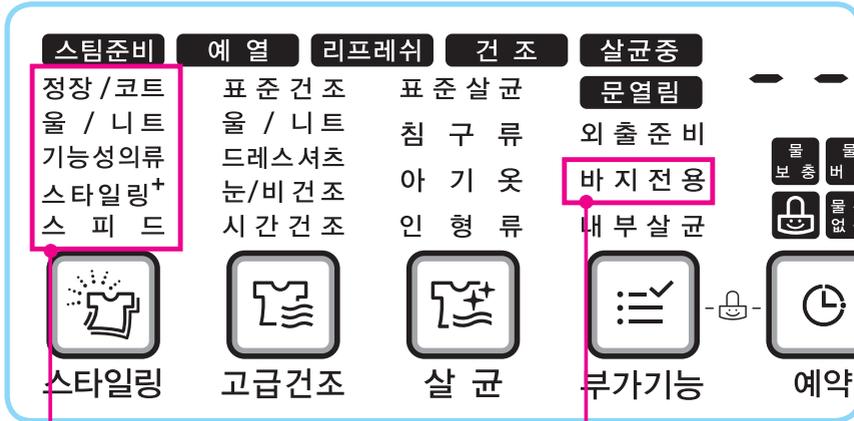

1 스타일링 코스 중 택 1


2 부가기능 중 바지전용 선택

⚠ 경고 (바지전용 구김관리기 사용시)

- 화상의 우려가 있습니다. 사용후 뜨거울 수 있으니 손잡이를 사용하세요.
- 상해의 위험이 있습니다. 취급시 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
- 사람을 향해 던지거나 장난하지 마세요.

🧺 이불걸이

홀이불, 얇은 담요(1.5kg 이하) 등에 사용하는 이불걸이입니다.

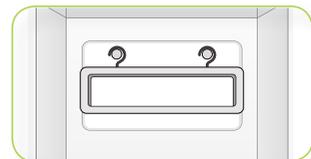

이불걸이를 사용하지 않을 때는 제품 내부에 있는 이불걸이 홀더에 걸어서 보관해 주세요.


- 주의**
- 이불걸이는 살균의 "침구류" 코스에서만 사용해주세요.
 - 그 외 코스에서 사용할 경우 이불걸이가 손상되거나 파손될 수 있습니다.

선반




옷걸이나 이불걸이를 이용할 수 없는 의류나 액세서리를 스타일링할 때 사용하는 선반입니다.

I 선반조립

선반의 방향에 주의해 주세요. 선반 밑면의 화살표가 앞으로 오도록 선반을 잡고 조립해 주세요.

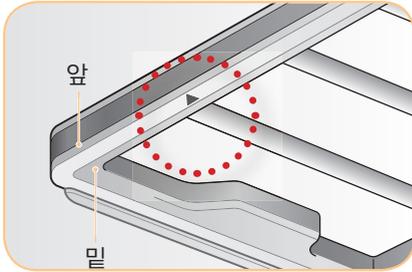

- 1 먼저 선반 좌측의 홈을 내부의 좌측 선반 받침대에 끼우고
- 2 우측에 있는 홈을 우측 선반 받침대에 내려 놓으면 장착됩니다. 선반을 다시 분리할 때는 조립과 반대로 선반 우측을 들고 좌측 선반 받침대에서 빼면 됩니다.

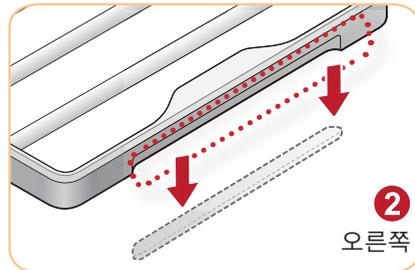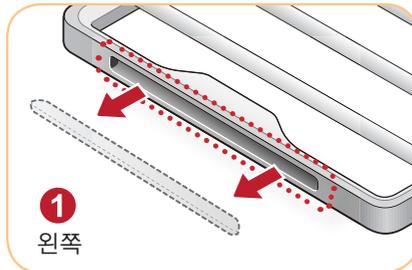
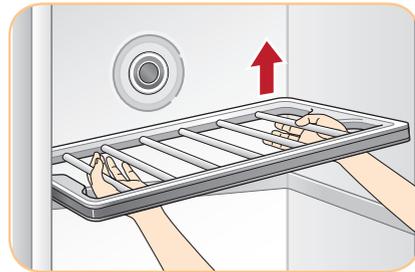


주의

- 선반의 조립 방법은 슬라이드식 조립방법과 다릅니다
- 선반에는 의류나 의류와 관련있는 액세서리만 놓아 두십시오. 무거운 물건을 올려 놓거나 물건 보관 용도로 사용하면 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 아이들이 올라타지 않도록 주의해 주세요. 상해의 우려가 있습니다.
- 의류 종류에 따라서 액세서리 사용 후 자국이 남을 수도 있습니다.

☞ 옷걸이 어댑터



일반 옷걸이를 사용할 때 무빙행어에 함께 걸어 사용하세요.
 일반 옷걸이를 사용할 때 보다 나은 효과를 확인하실 수 있습니다.

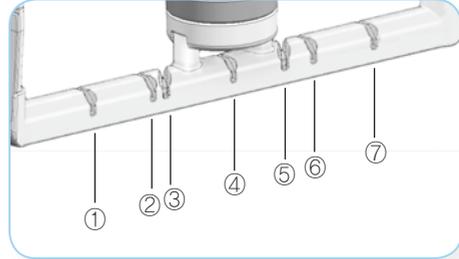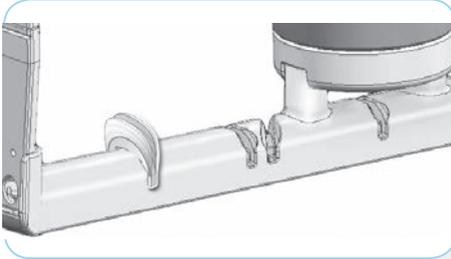

- 알아두기**
- 1, 2, 6, 7 홈만 사용이 가능합니다.
 - 어댑터를 먼저 무빙행어에 건 후 옷걸이를 걸어주세요.
- 주의**
- 3, 4, 5번 홈은 사용할 수 없습니다.
 - 옷걸이 어댑터는 고리의 굵기가 4mm(Ø4) 이하인 옷걸이에만 사용할 수 있습니다.

☞ 스타일러 트레이

스타일러 트레이는 반드시 제품 하단에 밀어 넣고 사용하세요.

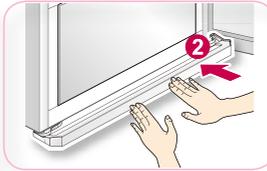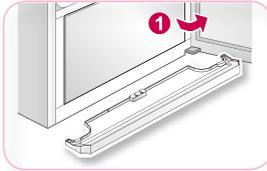


- 1 문을 열고 트레이의 윗면을 위로 향하게 하여
- 2 트레이의 화살표 방향 확인후 스타일러 밑 부분에 밀어 넣어 주세요. (달라 붙는 느낌이 날 때까지 밀어주세요.)

- 트레이에 물이 있을 경우 트레이에 있는 물을 비워주세요.
- 물을 비운 후 반드시 트레이를 다시 조립해주세요.

- 알아두기**
- 스타일러 트레이는 별도 고정부가 없어 쉽게 분리하여 청소하실 수 있습니다.
 - 제품을 사용하실 때에는 반드시 트레이를 스타일러에 부착해주세요.

I 부속품 보관 TIP

옷걸이를 사용하지 않을 때는 선반을 이용하여 보관하세요.
 선반 사이사이에 옷걸이를 꽂아서 보관하세요.

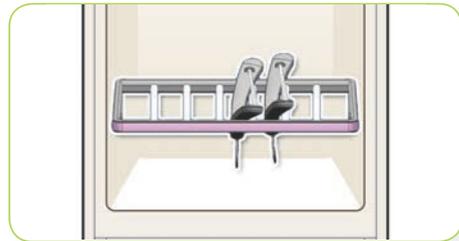

- 주의** 빈 옷걸이를 무빙행어에 걸고 제품을 작동시키면 소음이 발생할 수 있습니다.

 모자걸이



모자는 모자걸이에 걸거나 선반에 올려놓고 사용하세요.



주의 ▶ 가죽이나 금속이 포함된 액세서리는 사용하지 마세요. 변형 및 손상될 수 있습니다.

 급수 · 배수물통

물통함 상단을 눌러 물통함을 엽니다. 각 물통의 손잡이를 잡고 위로 꺼내 확인하세요.

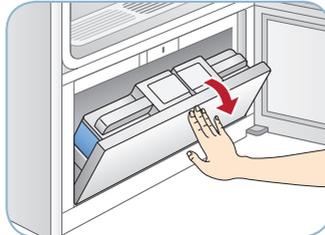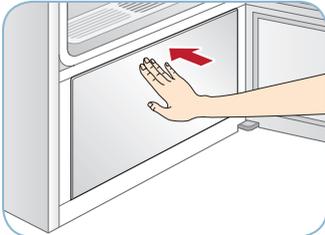

알아두기 ▶ 동작 전에는 항상 물통의 물을 확인해 주세요.

배수물통

사용하기 전에 물을 반드시 비우세요.



급수물통


사용하기 전에 물이 없으면 채워 주세요.



필터 3종

㉠ 데오더라이저


데오더라이저는 의류에 밴 좋지 않은 냄새를 제거합니다.

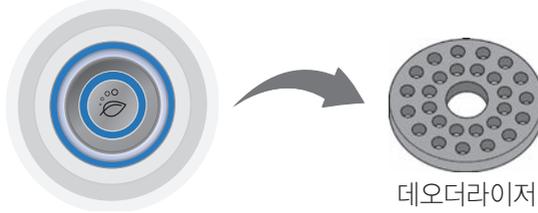

알아두기 ▶ 데오더라이저는 반영구적으로 사용할 수 있습니다. 교체하지 않아도 됩니다.

㉡ 향기 필터


향기 필터에 원하는 향기 시트를 넣으면 향이 의류에 배어 입을 때 기분을 상쾌하게 합니다.

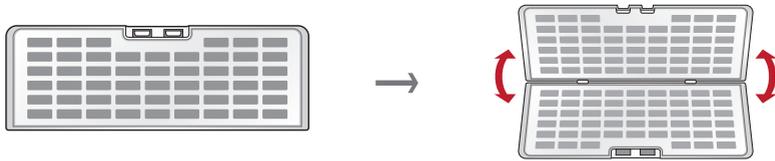

주의 ▶ 향기 시트는 권장하는 향기 시트를 구입하여 사용해 주세요. 섬유유연제 시트는 사용하면 안됩니다.
구입장소 : 46페이지 참조.

㉢ 보푸라기 필터

제품 내부에서 생기는 먼지를 걸러주는 필터입니다. 사용하기 전에 꼭 청소해 주세요.

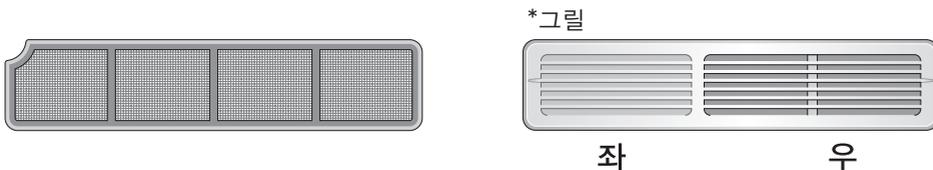


주의 ▶ 제품을 보다 오래 사용하기 위하여 보푸라기 필터를 주기적으로 청소 해 주세요.

시작전 확인 사항


1 작동하기 전에 급수물통과 배수물통을 확인해 주세요.

2 급수물통에 물이 채워져 있는지 확인해 주세요. 물이 없으면 동작하지 않습니다.

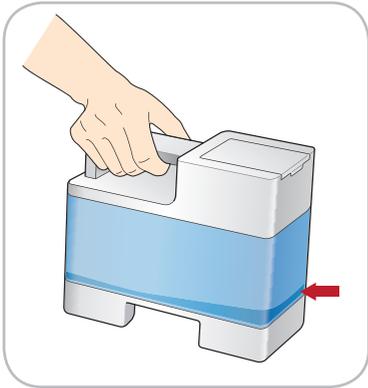

- 알아두기**
- 급수물통에 물을 가득 채우면 스타일링 코스 기준으로 약 5회 정도 사용할 수 있습니다.
 - 정수된 물을 사용하면 제품의 수명이 길어지고 성능이 좋아집니다.
 - 구입 후 처음 제품을 사용할 때는 가득 채운 물통 기준으로 약 2/3 가량의 많은 물이 들어 가고 두 번째 사용부터는 물 사용량이 줄어듭니다.

3 배수물통이 비었는지 확인해 주세요. 물이 가득 차 있으면 동작하지 않으므로 반드시 비워 주세요.

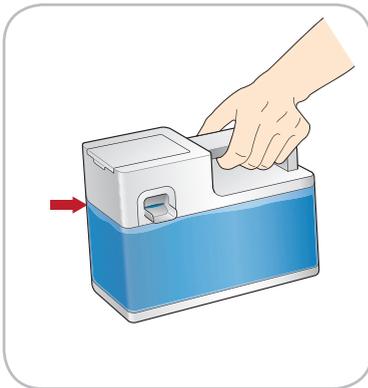

- 알아두기**
- 배수물통은 약 3회 이상 사용하면 물을 비워주세요.
 - 건조코스 사용 시, 배수물통에 물이 더 빨리 찰 수 있습니다.

4 의류나 액세서리에 맞게 코스가 설정되었는지 확인해 주세요. 코스에 맞지 않는 의류를 넣고 사용하면 의류가 변형되거나 성능이 떨어질 수 있습니다.

사용하기

1


의류를 준비한다.



사용할 의류의 먼지를 털 다음 전용 옷걸이에 걸어 준비해 주세요. 의류는 반드시 단추나 지퍼를 모두 채워서 무빙행어에 겁니다. 단추나 지퍼를 채우지 않고 동작하면 의류가 옷걸이에서 떨어져 손상될 수 있습니다.

2

보푸라기 필터를 확인하고 청소한다.

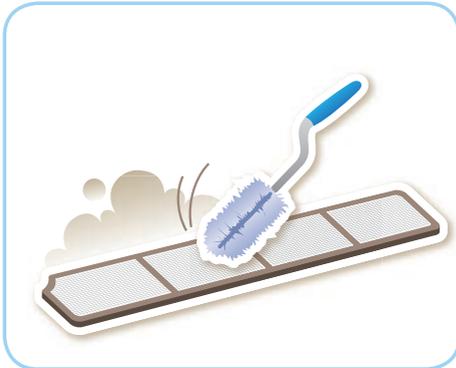

매 사용 시, 보푸라기 필터를 확인 하고, 주기적으로 청소 해주세요.

보다 나은 스타일링 효과를 느끼실 수 있습니다.

3

물통을 확인한다.



급수물통에 물이 없으면 채우고 배수물통에 물이 가득 차 있으면 버려주세요.

정수된 물을 사용하면 제품의 수명이 길어지고 성능이 좋아집니다.

4

의류를 넣는다.



의류 종류에 맞는 코스를 선택해 주세요.

사용하지 못하는 의류를 넣고 사용하면 의류에 심각한 변형 및 손상이 생길 수 있으니 주의 하시길 바랍니다.

5


전원을 켜다.



스타일러를 켭니다. 터치패널에 이물질이 묻어 있으면 동작이 되지 않습니다. 터치패널을 깨끗이 닦은 후 사용해 주세요. 장갑을 낀 손이나 다른 물질로 누르면 동작되지 않으니 유의해 주세요.

6

코스를 선택한다.

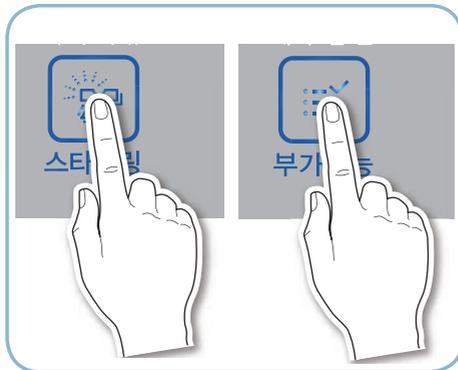


사용할 의류에 맞게 코스를 선택해 주세요.

사용할 의류와 맞지 않는 코스를 선택해서 사용하면 의류가 변형되거나 효과가 떨어질 수 있습니다. 더 나은 스타일링이나 살균 효과를 원하면 부가 기능을 사용하세요.

7

동작을 시작합니다.

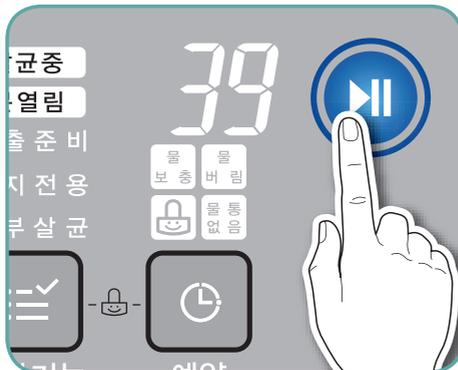

시작 버튼을 눌러 동작을 시작합니다.

총 동작시간을 확인하고 코스 동작 종료후 의류를 꺼내 주세요. 동작 중에는 절대 문을 열지 마세요. 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어지고, 효과도 떨어질 수 있습니다.

8

종료후 의류를 꺼냅니다.





종료 후 문을 열어 (내부 공기를) 순환 및 환기 시켜주세요.

다음 사용 시, 신선한 공기로 스타일링 할 수 있습니다.

터치패널

스타일러 앞면에 있는 터치패널은 정전식으로 손가락으로 가볍게 눌러 코스를 설정하여 조작할 수 있습니다.

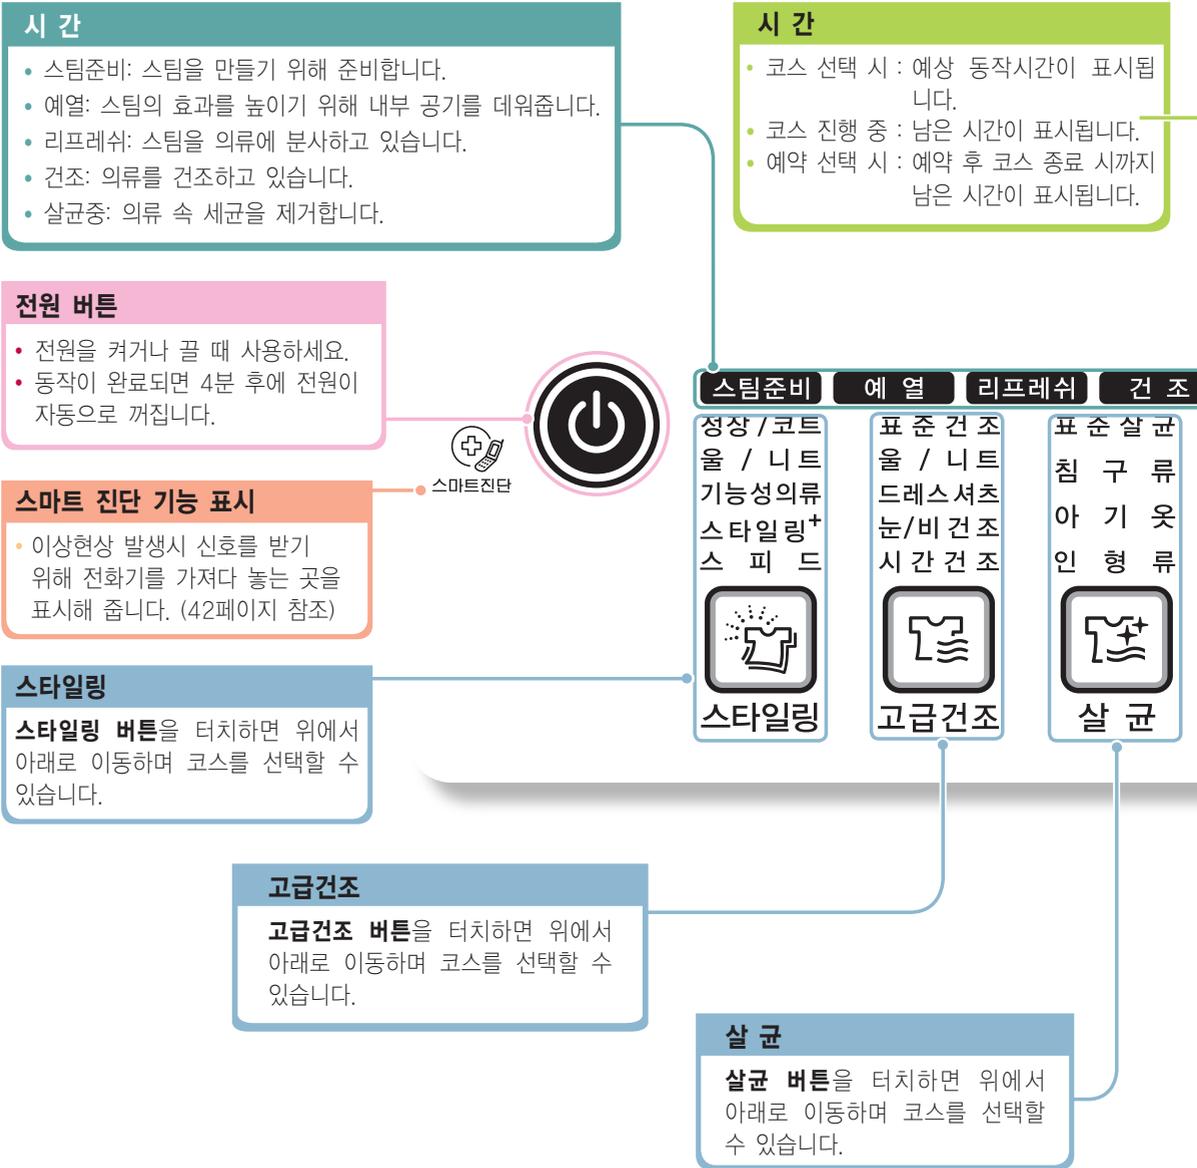

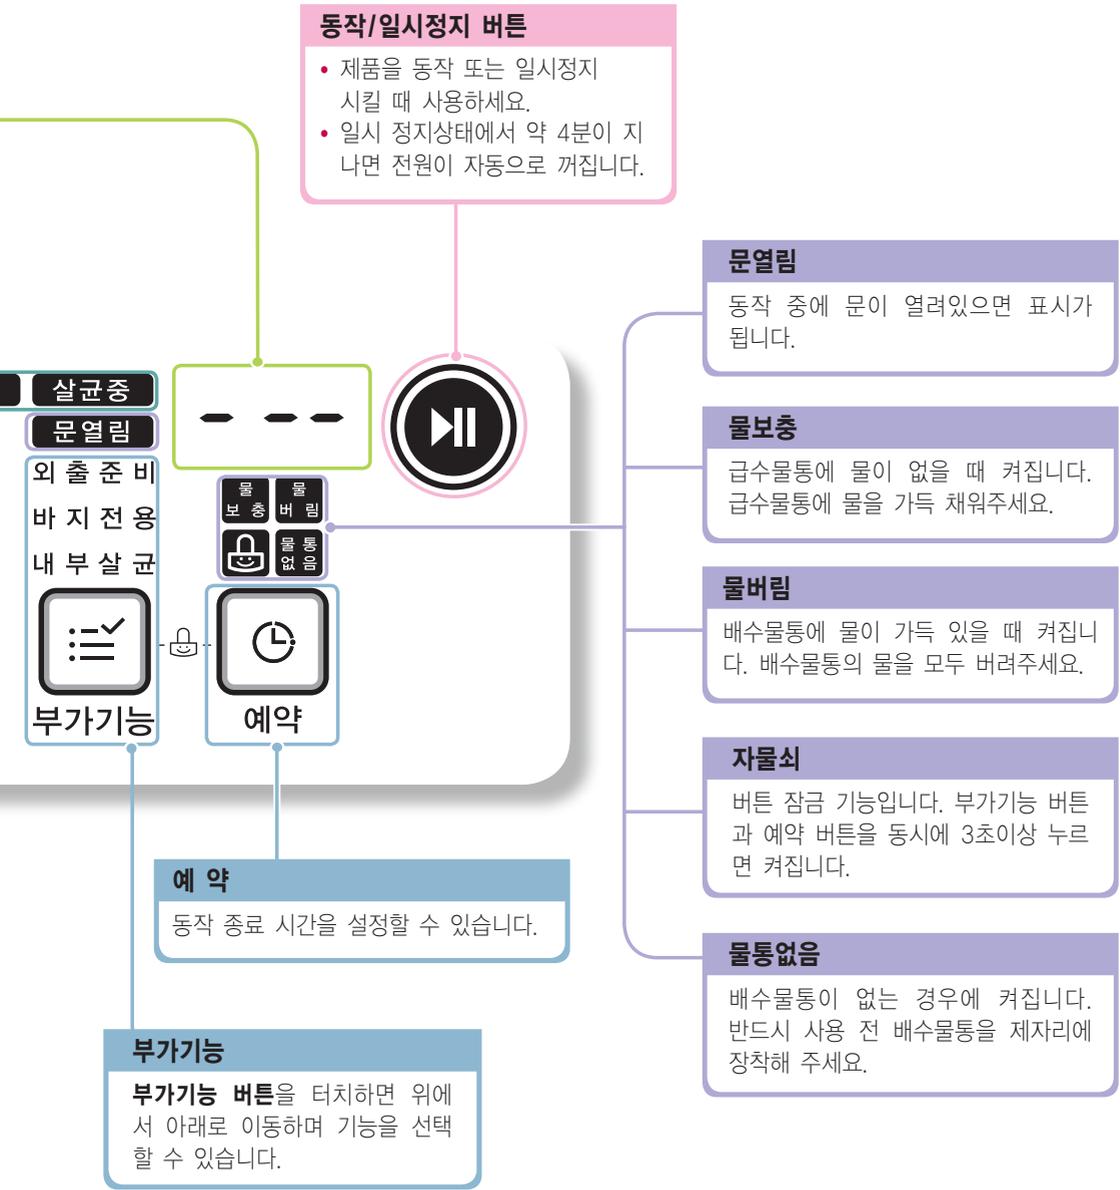

- 알아두기**
- 터치 버튼은 정전기(Capacitive) 스위치로 물리적 동작이 없어도 정해진 거리에 근접한 신체나 전기가 통하는 물체에 반응하여 동작합니다.
 - 터치 버튼은 버튼 테두리 안의 중앙을 손가락으로 눌러 주면 버튼 조작이 됩니다. 버튼을 손가락으로 무리하게 누르지 않고 살짝만 닿아도 동작됩니다.
 - 터치패널 청소시 또는 인체의 접촉이 있으면 스위치가 동작될 수 있습니다.

주의 선택할 터치 버튼 위에 이물질이 있거나 인체 외 형겁이나 장갑 등으로 터치 버튼을 조작하시면 재질이나 두께에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.

코스별 동작과정 및 시간

스팀준비

급수물통의 물을 스팀으로 만들기 위해 준비합니다.



예열

스팀의 효과를 높이기 위해 내부 공기를 데워줍니다.



리프레쉬

스팀을 의류에 분사합니다.



코스	행정	스팀준비	예열	리프레쉬	살균	건조	표준시간	효과
스타일링	정장/코트	○		○		○	39분	냄새/구김 제거, 건조
	울/니트	○		○		○	36분	
	기능성 의류	○		○		○	54분	
	스타일링+	○	○	○		○	67분	
	스피드	○	○	○		○	20분	
부가기능 바지 전용 · 내부 살균	정장/코트	○		○		○	39분	
	울/니트	○		○		○	36분	
	기능성 의류	○		○		○	54분	
	스타일링+	○	○	○		○	67분	
	스피드	○	○	○		○	20분	
부가기능 외출 준비	정장/코트					○	10분	건조
	울/니트					○	9분	
	기능성 의류					○	10분	
	스타일링+					○	12분	
	스피드					○	8분	
고급건조	표준건조					○	120분	건조, 구김 제거
	울/니트					○	120분	
	드레스 셔츠	○		○		○	110분	냄새/구김 제거, 건조*
	눈/비 건조	○		○		○	51분	
	시간 건조					○	30~150분	
살균	표준살균	○	○	○	○	○	96분	냄새/구김 제거, 살균, 건조
	침구류	○	○	○	○	○	106분	
	아기옷	○	○	○	○	○	93분	
	인형류	○	○	○	○	○	116분	
	부가기능 내부 살균	표준살균	○	○	○	○	○	
침구류		○	○	○	○	○	106분	
아기옷		○	○	○	○	○	93분	
인형류		○	○	○	○	○	116분	

* 드레스 셔츠 코스와 눈/비 건조 코스는 스타일링 코스에 비해 건조 시간이 길습니다. 젖은 의류를 스타일링 할 때 선택하세요.

살균

의류에 있는 균을 제거합니다.



건조

의류에 있는 습기를 제거합니다.



Step1	Step2	Step3		Step4	
<p>코스에 맞게 의류를 넣어주세요.</p>		 <p>스타일링</p>	<p>정장/코트 울 / 니트 기능성의류 스타일링+ 스 피 드</p>	 <p>부가기능</p>	<p>외출준비 바지 전용 내부 살균</p>
		 <p>고급건조</p>	<p>표준 건조 울 / 니트 드레스셔츠 눈/비 건조 시간 건조</p>		
		 <p>살균</p>	<p>표준 살균 침구류 아기옷 인형류</p>	 <p>부가기능</p>	<p>내부 살균</p>

스타일링

모든 코스가 완료되면 문을 열어 (내부 공기를) 환기시켜 주세요.
다음 사용 시, 신선한 공기로 스타일링 할 수 있습니다.

- 알아두기**
- 스타일링 코스는 부가기능의 외출준비, 바지전용, 내부살균 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다. 38, 39페이지 참조
 - 스타일링 중 설정을 변경하고 싶을 때는 동작/일시정지 버튼을 눌러 정지 시킨 후 해당 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다. (단, 부가기능은 변경이 안됩니다.)
 - 동작/일시정지 버튼을 누르면 터치패널의 모든 불빛이 켜지고 설정된 코스의 불빛, 동작/일시정지 버튼은 점멸합니다.
 - 스타일링 중 ‘보글보글’ 물 끓는 소리와 ‘쉬~’ 소리는 스팀을 만들기 위해 물을 끓이고 스팀을 분사하는 소리로 고장이 아닙니다.
 - 선반에 액세서리만 놓고 이용해도 무빙행어는 좌우로 작동합니다.
 - 소요시간은 물의 온도 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 주의**
- 스팀이 의류에 효과적으로 스며들도록 동작 중 문을 열지 마세요.
 - 코트, 교복 등 긴 의류를 넣을 경우 선반을 아래 쪽으로 옮긴 후 의류가 선반에 닿지 않도록 조절하여 사용하세요.
 - 동작중 문을 열면 스팀이 빠져나가거나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어지고 물이 응축되어 바닥에 떨어질 수 있습니다.

정장/코트

정장 / 코트
울 / 니트
기능성 의류
스타일링*
스 피 드



스타일링

의 류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 39분	스팀준비 > 리프레쉬 > 건조	냄새/구김 제거, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 스타일링 버튼을 눌러 정장/코트 코스를 선택하세요.
(전원버튼을 누른 후 동작 버튼을 눌러도 동작합니다.)
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

울/니트

정장 / 코트
울 / 니트
기능성의류
스타일링+
스 피 드



스타일링

의 류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 36분	스팀준비 > 리프레쉬 > 건조	냄새/구김 제거, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 스타일링 버튼을 눌러 울/니트 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

기능성의류

정장 / 코트
울 / 니트
기능성의류
스타일링+
스 피 드



스타일링

의 류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 54분	스팀준비 > 리프레쉬 > 건조	냄새/구김 제거, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 스타일링 버튼을 눌러 기능성의류 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

스타일링+

정장 / 코트
울 / 니트
기능성의류
스타일링+
스피드



스타일링

의류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 67분	스팀준비 > 예열 > 리프레쉬 > 건조	냄새/구김 제거, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 스타일링 버튼을 눌러 스타일링+ 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

알아두기 스타일링+ 코스는 보다 나은 냄새제거 및 구김제거 효과를 위한 코스입니다.

스피드

정장 / 코트
울 / 니트
기능성의류
스타일링+
스피드



스타일링

의류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 20분	스팀준비 > 예열 > 리프레쉬 > 건조	냄새/구김 제거, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 스타일링 버튼을 눌러 스피드 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작하세요.

알아두기 스피드 코스는 열계 배인 냄새와 가벼운 생활 구김을 짧은 시간 내에 제거하기 위한 코스입니다.

🔧 고급건조

- 알아두기**
- 탈수가 되지 않은 젖은 의류는 건조시간이 길어질 수 있습니다.
 - 건조 중 설정을 변경하고 싶을 때는 동작/일시정지 버튼을 눌러 정지 시킨 후 해당 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다. (단, 부가기능은 변경이 안됩니다.)
 - 선반에 액세서리만 놓고 이용해도 무빙행어는 좌우로 동작합니다.
 - 옷감의 두께에 따라 건조 균일도가 달라질 수도 있습니다.
- 주의**
- 동작 중 문을 열지 마세요. 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 건조시간이 길어지고 벽면에 물방울이 맺혀 바닥에 떨어질 수 있습니다.
 - 코트, 교복 등 긴 의류를 넣을 경우 선반을 아래 쪽으로 옮긴 후 의류가 선반에 닿지 않도록 조절하여 사용하세요.
 - 의류에서 물이 많이 떨어지면 건조 성능이 떨어지거나 심하면 제품이 망가질 수 있습니다.
 - 겨울 점퍼 등 두꺼운 의류는 부분적으로 건조가 되지 않을 수도 있습니다.

표준건조

표준건조
울 / 니트
드레스셔츠
눈/비 건조
시간 건조



고급건조

의류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 120분	건조	건조, 구김 제거

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 고급건조 버튼을 눌러 표준건조 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작하세요.

울/니트

표준 건조
울 / 니트
드레스 셔츠
눈/비 건조
시간 건조



고급 건조

의류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 120분	건조	건조, 구김 제거

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 고급건조 버튼을 눌러 울/니트 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

드레스 셔츠

표준 건조
울 / 니트
드레스 셔츠
눈/비 건조
시간 건조



고급 건조

의류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 110분	스팀준비 > 리프레쉬 > 건조	냄새/구김 제거, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 고급건조 버튼을 눌러 드레스 셔츠 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

눈/비 건조

표준 건조
울 / 니트
드레스셔츠
눈/비 건조
시간 건조



고급 건조

의류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 51분	스팀준비 > 리프레쉬 > 건조	냄새/구김 제거, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 고급건조 버튼을 눌러 눈/비 건조 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

- 알아두기**
- 드레스 셔츠 코스와 눈/비 건조 코스는 스타일링 코스에 비해 장시간 건조를 진행합니다.
 - 눈/비에 흠뻑 젖은 의류들은 표준건조를 사용하세요.

시간 건조

표준 건조
울 / 니트
드레스셔츠
눈/비 건조
시간 건조



고급 건조

동작 시간 범위	소요시간	동작과정	기대효과
0:30 ~ 2:30	약 30분~2시간 30분 *30분 단위로 추가됩니다.	건 조	건 조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 고급건조 버튼을 눌러 동작시간을 설정하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

- 알아두기**
- 일정 시간 동안만 건조하고 싶을 때 사용하세요.
 - 의류의 미 건조 시, 사용하시면 더 나은 건조효과를 확인하실 수 있습니다.

살균

- 알아두기**
- 살균 중 코스 설정을 변경하고 싶을 때는 동작/일시정지 버튼을 눌러 정지 시킨 후 해당 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다. (스타일링이나 건조코스로 설정 변경 시에는 살균이 되지 않습니다.)
 - 선반에 액세서리만 놓고 이용해도 무방행어는 좌우로 동작합니다.
- 주의**
- 살균을 위한 스팀이 의류에 효과적으로 스며들도록 동작 중 문을 열지 마세요.
 - 코트, 교복 등 긴 의류를 사용 할 경우 선반을 아래 쪽으로 옮긴 후 의류가 선반에 닿지 않도록 조절하여 사용하세요.
 - 동작중 문을 열면 스팀이 빠져나가거나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어지고 물이 응축되어 바닥에 떨어질 수 있습니다.

표준살균

표준살균
침구류
아기옷
인형류



살균

의류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 96분	스팀준비 > 예열 > 리프레쉬 > 살균 > 건조	냄새/구김 제거, 살균, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 살균 버튼을 눌러 표준살균 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

침구류

표준살균
침구류
아기옷
인형류



살균

침구류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 106분	스팀준비 > 예열 > 리프레쉬 > 살균 > 건조	냄새/구김 제거, 살균, 건조

- 1 침구류는 이불겉이, 옷겉이, 선반 등을 이용하여 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 살균 버튼을 눌러 침구류 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

알아두기 1.5kg 이하의 홑이불, 얇은 담요를 사용해 주세요.

아기옷

표준살균
침구류
아기옷
인형류



살균

의류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 93분	스팀준비 > 예열 > 리프레쉬 > 살균 > 건조	냄새/구김 제거, 살균, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 살균 버튼을 눌러 아기옷 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

인형류

표준살균
침구류
아기옷
인형류



살균

인형류	소요시간	동작과정	기대효과
	약 116분	스팀준비 > 예열 > 리프레쉬 > 살균 > 건조	냄새/구김 제거, 살균, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 살균 버튼을 눌러 인형류 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

☰ 부가기능

외출준비

온풍을 불어 외출 전 짧은 시간 내에 의류를 보송보송하고 향기롭게 만드는 코스입니다. 특히 겨울철에는 의류를 따뜻하게 데워 입을 수 있어 유용하게 사용 가능합니다.



스타일링

+



부가기능

소요시간	동작과정	기대효과
약 8분~12분	건 조	건조, 향기

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 스타일링 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택한 다음 부가기능 버튼을 눌러 외출준비 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

바지전용

바지전용 구김관리기를 사용하여 바지를 관리하실 경우에는 부가기능의 바지전용 코스를 활용하여 사용하세요.



스타일링

+



부가기능

소요시간	동작과정	기대효과
약 36~67분	스팀준비 > 예열 > 리프레쉬 > 건 조	냄새/구김 제거, 건 조

- 1 바지걸이와 바지전용 구김관리기를 사용하여 바지 세팅 후 스타일러에 넣어 주세요
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 스타일링 코스 중 원하는 코스를 선택한 다음 부가기능 버튼을 눌러 바지전용을 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.
- 5 바지전용 구김관리기를 사용 하실 때 이용하세요.

스타일링+내부살균

모든 스타일링의 코스와 함께 설정되며, 열교환기 부분을 살균하는 코스입니다.



소요시간	동작과정	기대효과
약 36~67분	스팀준비 > 리프레쉬 > 건조	냄새/구김 제거, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 스타일링 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택한 다음 부가기능 버튼을 눌러 내부살균 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

살균+내부살균

모든 살균 코스와 함께 설정되며, 열교환기 부분을 살균하는 코스입니다.



소요시간	동작과정	기대효과
약 96~116분	스팀준비 > 예 열 > 리프레쉬 > 살균 > 건조	냄새/구김 제거, 살균, 건조

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 살균 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택한 다음 부가기능 버튼을 눌러 내부살균 코스를 선택하세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.

알아두기 > 내부살균이란?


온풍을 만들어 주는 열 교환기 부분을 세균으로부터 보호하기 위한 기능입니다. 더욱 깔끔하게 스타일러를 사용하고 싶은 고객님의게 추천합니다. (사용하지 않더라도 10회 사용 후 11회째 때마다 자동으로 작동하게 되어있습니다.)

⌚ 예약

동작 완료 시간을 미리 설정합니다.

- 알아두기**
- 예약 버튼을 한번 누를 때마다 1시간씩 증가합니다.
 - 버튼을 누르고 있으면 자동으로 설정 시간이 증가합니다.
 - 최초 설정시간은 3:00 입니다.

주의 ▶ 스팀이 의류에 효과적으로 스며들도록 동작 중 문을 열지 마세요.

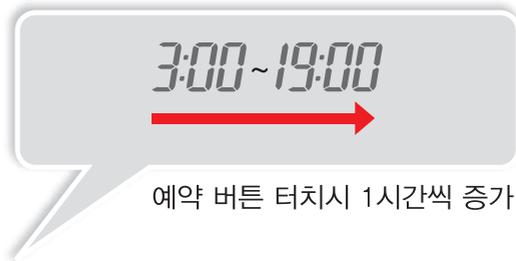

- 1 의류를 스타일러에 넣어주세요.
- 2 전원 버튼을 눌러주세요.
- 3 코스 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택한 다음 예약 버튼을 눌러 원하시는 동작 완료 시간을 설정합니다.
(예: 5시간 후에 선택한 코스가 종료되길 원하는 경우: 5:00)
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러 시작해 주세요.
- 5 예약을 취소하려면 다른 코스 버튼을 눌러 주세요.

☰ + ⌚ 버튼 잠금 기능

부가기능 버튼과 예약 버튼을 동시에 3초 정도 누르면 버튼잠금 기능이 설정되거나 해제됩니다. 버튼잠금 기능이 설정되면 전원 버튼을 제외한 어떠한 버튼도 반응하지 않습니다.

알아두기 문은 잠기지 않습니다.



설정은 동작 중에만 할 수 있고 해제는 전원이 들어오면 언제든지 가능합니다.



알아두기

- 버튼잠금 기능은 전원을 껐다 켜도 설정상태가 변경되지 않습니다.
- 버튼잠금 기능을 설정하면 🔒 이 점등됩니다.

☰ 스마트 진단기능

스타일러의 이상 동작이나 고장이 발생할 경우 서비스 센터에 연락하여 정확한 진단을 받고자 하실 때 사용하세요. 상담원 연결시에만 사용하시고 평상시에는 작동하지 마시기 바랍니다.

- 알아두기**
 - 지역에 따라 통화 품질 차이로 기능에 영향을 줄 수도 있습니다.
 - 집전화기를 사용하시면 통신 성능이 좋아져 훨씬 더 좋은 서비스가 가능합니다.
- 주의**
 - 부가기능 버튼을 누르기 전 다른 버튼이나 다이얼을 조작하셨다면, 전원을 다시 껐다가 처음부터 다시 조작해 주시기 바랍니다.
 - 전송음이 귀에 거슬릴수도 있습니다. 진단이 잘 되기 위해서는 소리가 멈출때까지 전화기를 떼지 마세요.



- 1 전원 버튼을 눌러주세요.**
- 2** 전화기를 **스마트진단 표시**에 가져다 주세요.
전화기는 반드시 말하는 쪽이 스마트 진단 표시 부분을 향하고 있는지 확인하세요.
- 3 부가기능 버튼을 3초 정도 눌러 스마트 진단을 동작 시키세요.**
전화기를 스마트 진단 표시 부분에 가까이 댄 후 부가기능 버튼을 시간표시창에 남은시간(17)이 표시될 때까지 길게 눌러 주세요.
- 4** 데이터 전송이 되는 동안 전화기를 대고 있으세요.
스마트 진단을 위한 데이터 전송중에는 전화기를 스마트 진단 표시부에 계속 대고 있으세요.
화면에 데이터 전송을 위한 남은 시간이 표시 됩니다.
- 5** 데이터 전송 완료후에는 진단결과를 상담원로부터 설명 들으세요.
데이터 전송이 완료되면 전송완료 표시와 함께 수초 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
분석된 진단 결과를 상담원로부터 설명 들으시고 조치하세요.

청소하기


주기적으로 스타일러와 구성품들을 청소하여 스타일링 효과를 높이세요.

주의 ▶ 청소를 진행할 때는 전원 코드를 반드시 빼고 진행해 주세요.

스타일러


주기적으로 스타일러 내/외부 청소를 진행합니다.

- 1 물을 직접 뿌리지 말고 젖은 수건으로 내·외부를 닦아주세요.
(문에 얼룩이 남지 않게 마른 수건으로 마무리 해주세요.)
- 2 청소 후 바로 사용하지 마시고 내/외부의 물기가 마른 후에 사용해 주세요.

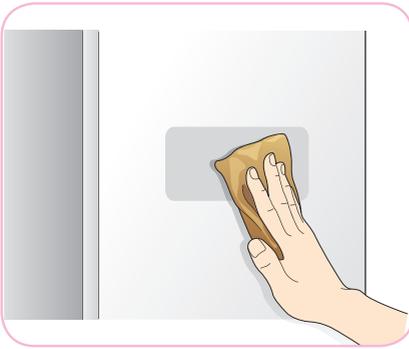

청소시 다음 사항을 주의해 주세요.

- 1 세제나 휘발성 액체로 외부를 청소하지 마세요.
- 2 송곳이나 날카로운 물건이 제품 외부에 닿지 않도록 해주세요. 특히 터치패널이 손상이 되면 동작이 되지 않을 수 있기 때문에 청소시 주의해 주세요.

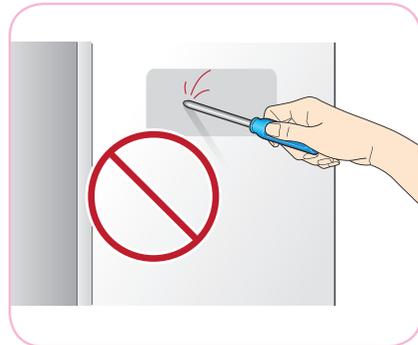


급수물통/ 배수물통


물통은 옷감이나 액세서리에 직접 닿는 물을 담는 용기이므로 항상 깨끗한 청소 상태를 유지해야 합니다.

알아두기 ▶ 스타일러를 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 물통을 비워주세요. 물통에 담아 놓은 물에 이물질이 발생할 수 있습니다.


- 1 물통외부는 이물질이 묻지 않게 젖은 수건으로 깨끗이 닦아주세요.
- 2 물통내부는 물통 청소솔을 이용하거나 물통 전용 세제를 사용하여 깨끗하게 닦아주세요.

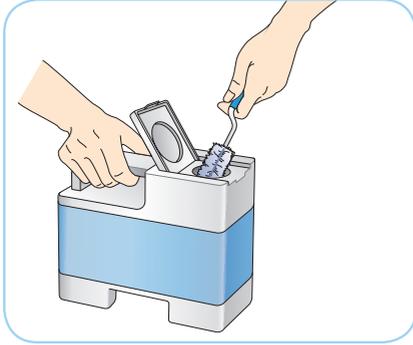

- 3 청소가 완료되면 외부의 물기를 완전히 제거한 후에 장착해 주세요. 청소 상태가 불량하면 의류에 나쁜 냄새가 났을 수 있습니다.

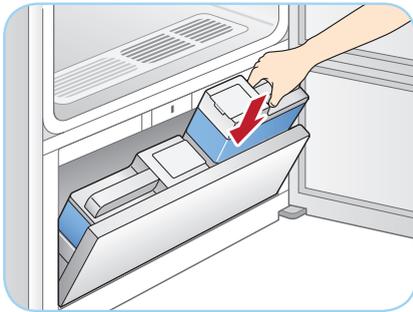

- 4 급수물통과 연결되는 급수구와 배수물통과 연결되는 배수노즐이 막히지 않도록 조심하세요.

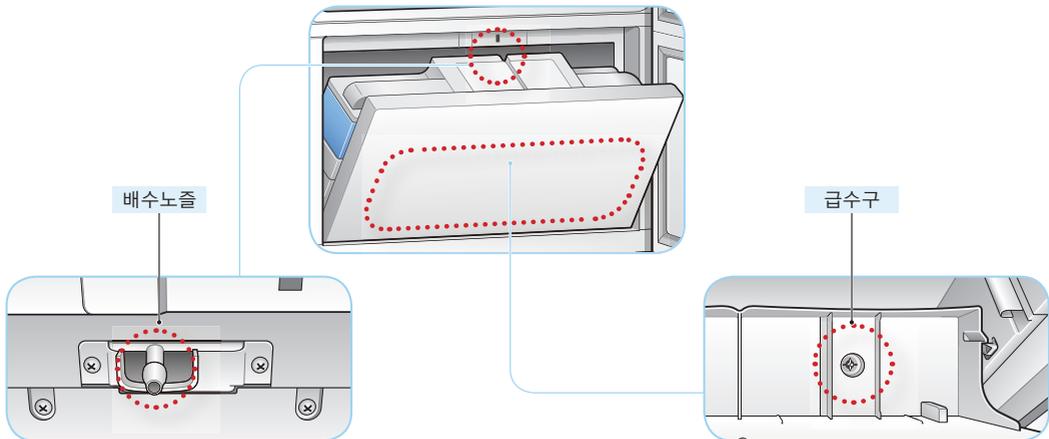


필터

스타일러에는 보푸라기 필터와 향기 필터가 있습니다. 사용 전 항상 청결하게 관리해야 제품이 원활하게 동작됩니다.


보푸라기 필터

알아두기 ▶ 사용 전에 항상 보푸라기 필터를 청소해줘야 합니다.

1 먼저 전면 그릴을 열고 보푸라기 필터를 꺼냅니다.

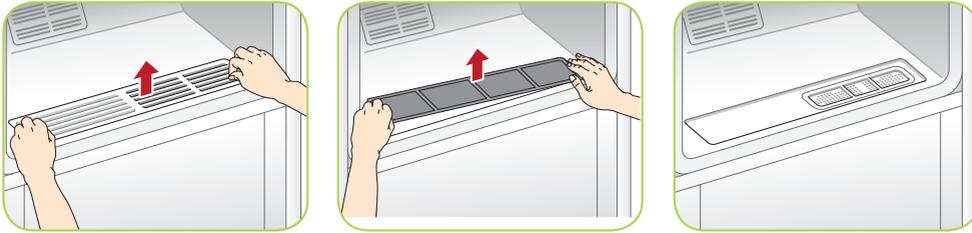

2 필터를 부드러운 솔로 닦아 내거나 진공청소기로 청소해 주세요.

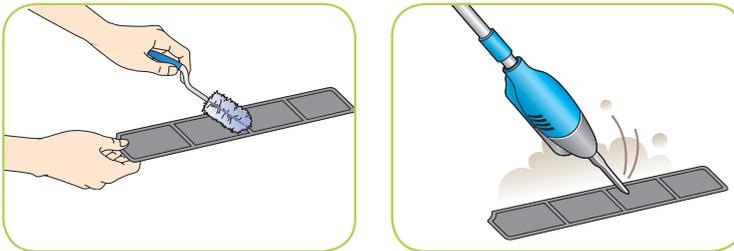


- 알아두기** ▶
- 보푸라기 필터가 찢어지거나 훼손되었을 경우 새것으로 교체하시기 바랍니다.
 - 필터를 물로 청소한 후 완전히 말리지 않고 제품을 작동할 경우 성능이 좋지 않을 수 있습니다.

3 청소가 완료되면 물기가 완전히 없어진 다음 장착해 주세요.



주의 ▶ 그릴을 덮을 때 좌우앞뒤 방향을 확인하고 덮어주세요.



좌



우

향기 필터



따뜻한 온수에 필터를 담근 후 수건으로 깨끗이 닦아줍니다. 향기 시트의 종류를 바꿀 때도 같은 방법으로 닦아줍니다.

I 향기 시트 교환법

1 아로마 키트 문을 열고 향기 필터를 꺼냅니다.

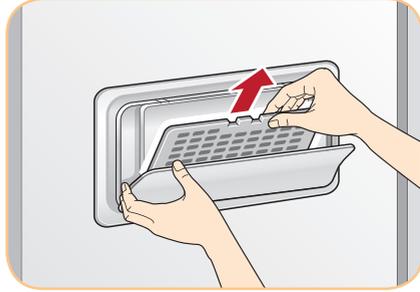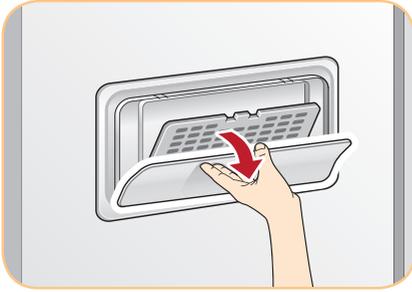


2 향기 필터를 열고 향기 시트를 넣습니다.

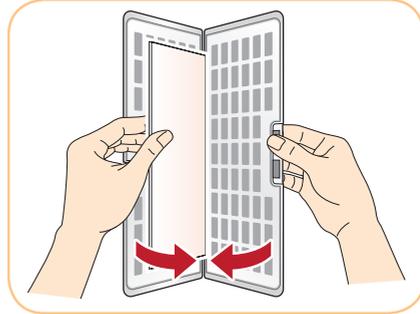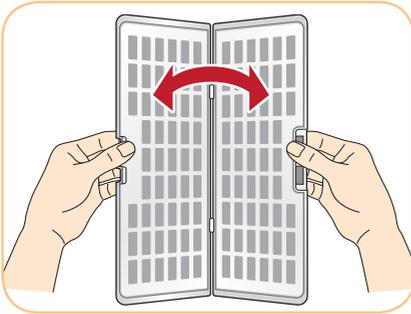

- 알아두기**
- 반드시 전용 향기 시트를 사용해 주세요. 섬유유연제 시트는 사용하지 마세요.
 - 샤프란 스타일러 전용 시트 구입장소 :
전국의 LG 전자 서비스 센터 / 온라인 소모품 Shop (<http://www.lgservice.co.kr>)

3 향기 필터를 닫고 제품에 장착합니다.

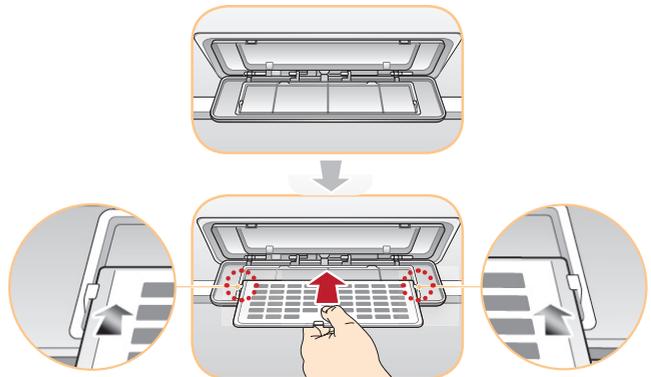

- 알아두기**
- 향기 필터를 그림과 같이 아로마 키트의 고리 안쪽으로 넣어주세요. 고리 안쪽으로 제대로 들어가지 않으면, 아로마 키트가 닫히지 않을 수도 있습니다.
 - 향기 필터는 표시되어 있는 화살표 방향으로 넣어야 합니다.

설치 및 운반하기


설치환경

바닥이 튼튼하고 평평한 곳에 설치하세요.




- 설치시 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음이 발생하고 수평이 맞지 않게 되어서 문을 여닫을 때 제품이 넘어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 마루바닥 등 진동이 발생하는 곳에는 설치하지 마세요.

수평을 맞추세요.

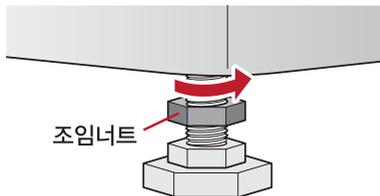

스타일러를 전, 후, 좌, 우로 흔들어서 움직임이 없는지 확인하여 전면부 수평조정다리와 바닥면과의 틈새를 확인하세요.

주위와 적당한 간격을 유지해서 설치하세요.

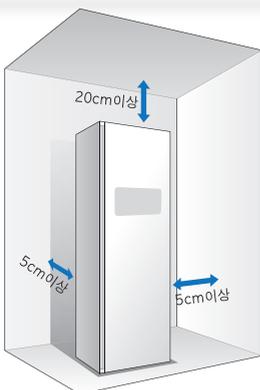


- 판매점에서 구입한 스타일러인 경우, 윗면 20cm, 좌우 옆면 5cm, 뒷면 5cm 이상 간격을 두고 설치하세요.
- 주위와 스타일러의 간격이 너무 좁아서 통풍이 잘 되지 않으면 성능이 떨어지며, 제품 외벽에 물기가 생겨 제품이 원활하게 동작되지 않을 수 있습니다.
- **붙박이식(빌트인) 스타일러인 경우, 51페이지~55 페이지를 참조하세요.**

수평 조절하기

수평 조절하기



수평을 맞추지 않고 사용할 경우에 제품이 넘어져 부상이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

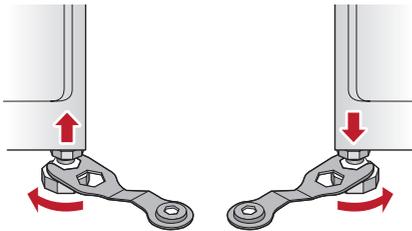

스타일러를 전, 후, 좌, 우로 흔들어서 움직임이 없는지 확인하고 전면부 수평조정다리와 바닥면과의 틈새를 확인하세요.

1. 수평조정다리와 바닥을 밀착시키세요.

- 문 아래 수평조정다리가 모두 바닥에 밀착되도록 조절해 주세요.
- 가능하면 수평조정다리를 덜 풀어서 맞추는 것이 좋습니다.

2. 수평조정다리가 밀착되었는지 확인하세요.

- 제품을 흔들어서 움직임이 있으면 수평 조정다리를 다시 조정해 주세요.
- 조정이 끝나면 조임너트를 단단히 조여주세요.

문 위치 변경


문 위치 변경



- 문 위치의 변경이 필요할 경우에는 가까운 서비스 센터에 문의하세요.
- 제품의 문은 상당히 무겁기 때문에 성인 2명 이상이 분해하거나 조립해야 합니다.
- 임의로 변경 시에는 신체 부상이나 제품 고장의 원인이 될 수 있으니 주의하십시오.

이동하기

이사 시에는 서비스센터에 연락하여 제품을 옮기세요.

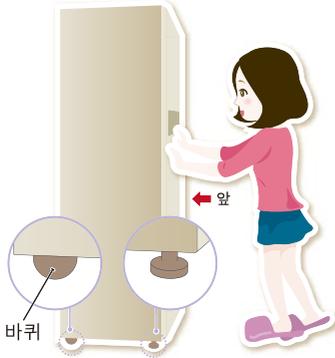

- 실내에서 설치 장소를 이동할 때는 반드시 스타일러 바닥에 있는 바퀴를 이용하여 서 있는 상태를 유지하면서 옮기세요.
- 눕혀서 이동하면 냉각 가스가 누출되어 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 이동 시에는 제품 앞의 중간 지점을 두손으로 천천히 밀어 이동해 주세요.

햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

- 주변의 온도가 10℃이상 35℃이하인 곳에 설치하세요.
- 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 오동작하거나 성능이 저하될 수 있습니다.
- 온도가 영하로 내려갈 우려가 있는 곳에는 설치하지 마세요. 전자 제어 부품의 신뢰성이 감소될 수 있고, 성능이 떨어집니다.
- 설치가 완료되면 약 2시간 후에 제품을 사용해주세요.





접지하기

누설전류로 인한 감전사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

콘센트에 접지단자가 있는 경우

- 본제품은 220V 전용입니다.
- 반드시 접지된 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 접지단자 내부배선이 연결되어 있지 않으면 반드시 접지를 하십시오.

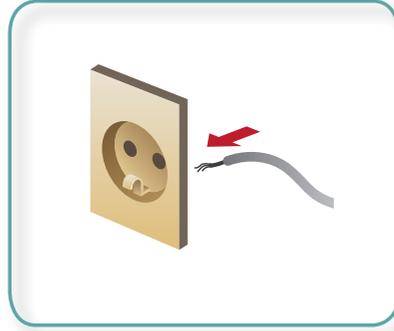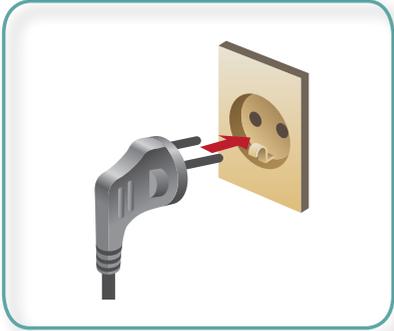

콘센트에 접지단자가 없는 경우

- 접지전선을 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면에 연결해 주세요.
- 접지전선을 금속 수도관이나 접지선로에 연결하여 주세요.
- 가스배관이나 플라스틱 배관, 전화선에는 접지하지 마세요. 감전 및 폭발의 원인이 될 수 있습니다.



불박이식(빌트인) 스타일러 설치하기

설치전 주의 사항



안전을 위한 주의사항(3페이지~7페이지)과 설치전 주의 사항을 반드시 지켜서 사용해 주세요.
본 제품은 반드시 설치전문가가 설치하도록 해주세요.

⚠ 주의사항


- 01 제품의 설치 장소는 난방기나 보일러의 열, 또는 직사광선을 피할 수 있는 곳, 그늘지고 통풍이 잘 이루어지는 곳, 항상 적절한 환기가 되는 곳에 설치해야 합니다.
- 02 가구 사이즈를 참고하여 공기 순환이 가능한 장소 및 위치를 준비해야 합니다. 앞쪽 공기 흡입구를 통한 공기의 흐름이 원활하도록 설치하세요. 공기 순환구조가 확보되지 않을 시에는 제품의 정상 성능을 방해할 수 있습니다.
- 03 외부물(쥐 또는 해충 등)에 의한 파워코드 손상으로 화재가 발생할 가능성이 있으므로 외부물(쥐 또는 해충 등)이 없는 곳에 설치해 주세요.
- 04 목판 설치 후 제품 문의 들뜸이 없는지 확인하세요. 스타일러 문의 가스켓이 제대로 부착되었는지 확인하세요.
- 05 제품은 장소 및 위치의 수평 수직이 정확한 곳에 설치하세요. (수평, 수직 각각 1mm 이내)
- 06 목판체결 시 문의 열린 상태에서 체결하면 도어가 비틀어질 수 있으므로 문의 반드시 닫힌 상태에서 목판을 설치하세요.
- 07 목판이 뒤틀림이나 휨 현상이 없는지 확인 후 설치하세요.
- 08 가구장은 제품의 방열에 의한 뒤틀림, 또는 스타일러 문을 여닫으면서 발생하는 습기로 인한 휨 현상이 없는 가구장을 사용하세요.
- 09 전원플러그를 정상 연결 후 제품을 밀어 넣습니다. 스타일러를 가구장에 넣을 때, 손 째힘에 주의해서 작업하세요.
- 10 빌트인 스타일러 설치는 2명(1조)이 함께 하세요.
- 11 설치 시, 설치 부품 사용 및 설치 장소로부터 어린이를 보호하세요.
- 12 작업 시, 나사 방치에 의해 다칠 염려가 있으므로 포장비닐에서 하나씩 꺼내어 사용하세요.
- 13 멀티코드 사용은 화재의 위험이 있으므로 삼가주시기 바랍니다.
- 14 설치 전, 전원코드를 연결하여 제품의 정상 가동 여부를 반드시 확인해주세요.
- 15 제품에 부착한 목판 재질에 따른 휨, 들뜸, 변색과 사용자 부주의로 인한 목판 훼손은 LG전자의 책임은 없습니다. (건설사 납품용 제품)
- 입주 지원센터 및 관리사무소에 문의하세요.

설치전 부품도

목판 설치 필요 부품	목판(상부) 1개	목판(하부) 1개	나무체결 나사		
				Spec	수량
				D4xL22 (접시헤드)	16

목판 설치 시 사용 도구	롱노즈 플라이어	스패너	전동 드라이버	2m 줄자
				


빌트인 스타일러 분해도 및 조립도

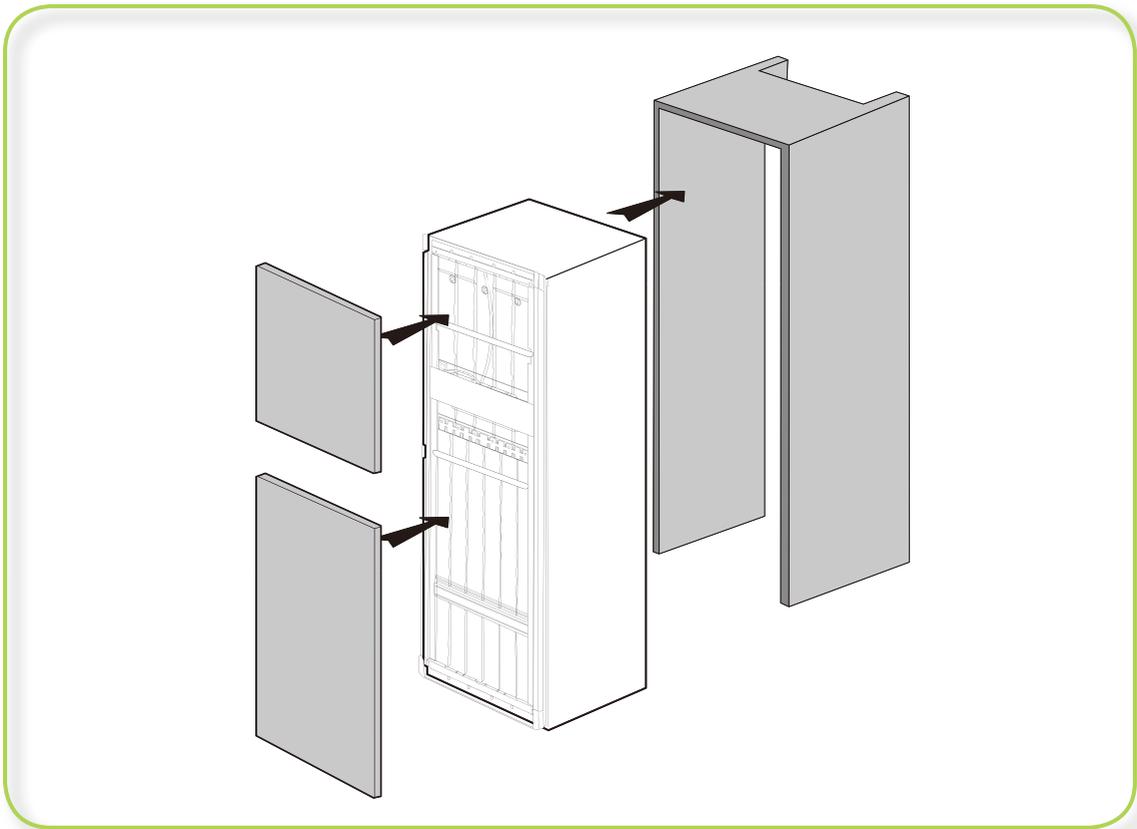

빌트인 스타일러 설치공간

■ 스타일러의 정상 작동 및 원활한 성능이 나올 수 있도록 최소한의 환기를 위한 공간을 마련해 주세요.


- 공기가 흡입구를 통해 들어오고 토출구로 빠져나갈 수 있는 구조가 있어야 합니다.

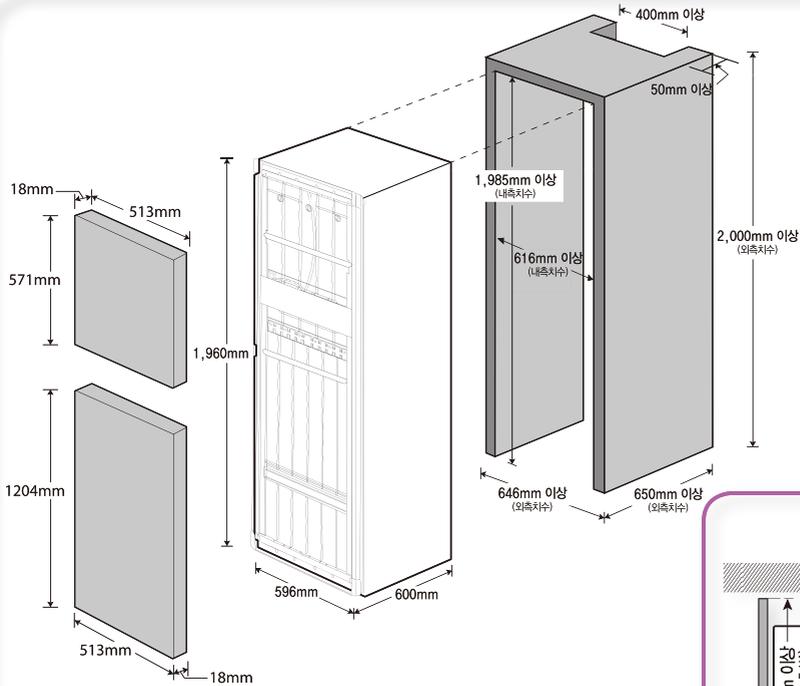

※ 본 그림의 전체 가구두께는 15mm기준입니다.

※ 가구규격은 그림의 규격과 일치해야 합니다.

설치 가구장 평면도

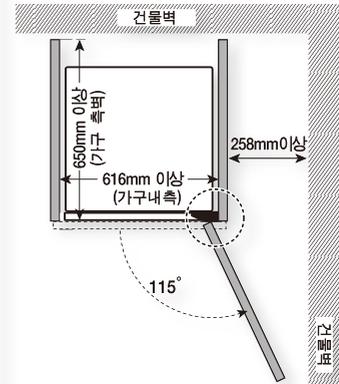

표준형

주의사항

단단하고
평탄한
바닥에
설치

• 단단하고 평탄한 바닥에 설치하여 주세요.



속이 비어있는 곳




기울어진 곳



울퉁불퉁한 곳

빌트인 스타일러 설치 환경

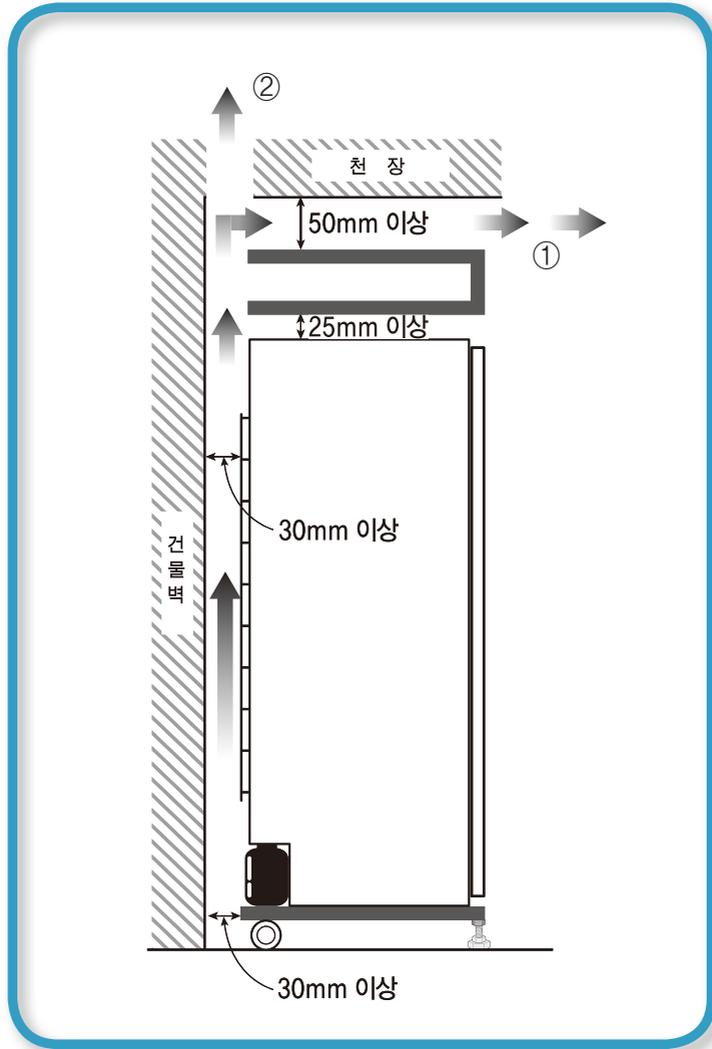


- 빌트인 스타일러의 원활한 열교환이 이루어 질 수 있도록 최소한의 환기를 위한 공간을 마련해 주세요.
- 공기가 흡입구를 통해 들어오고 토출구로 빠져나갈 수 있는 구조가 있어야 합니다.
- ①의 통로가 확보되지 않는 설치 환경일 경우에는 ②의 통로가 확보 될 수 있도록 해주세요.
- ①, ②의 공기순환 공간은 200cm² 이상은 확보되도록 해주세요.

설치 확인 및 마무리 작업

수평 맞추기



- 제품과 함께 공급해 드린 스페너를 이용하여 다리 높이를 조절하여 주세요.(스패너를 시계방향으로 돌리면 스타일러가 높아지고, 반시계방향으로 돌리면 낮아집니다.) 조절 후, 조임 너트를 오른쪽으로 돌려 완전히 조여 주세요.
- 빌트인 스타일러 전면, 좌우 모서리 부분을 누르거나 흔들었을 때 또는 무빙행어 동작 시 끄덕거림이 발생하면 수평조정다리를 다시 조정해주세요.

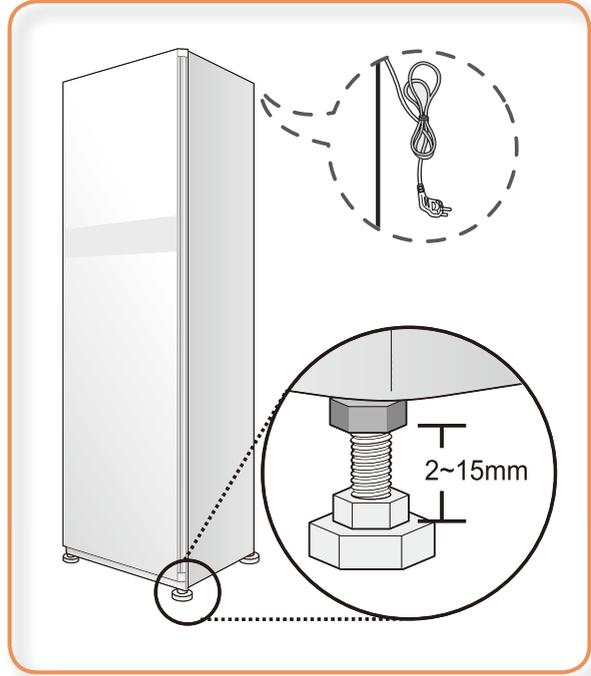

설치 후 접속 가능한 플러그가 필요합니다.

스타일러 트레이

- 스타일러 트레이는 반드시 제품 하단에 밀어 넣고 사용하세요.
- 트레이에 물이 있을 경우 트레이에 있는 물을 비워주세요.
- 물을 비운 후 반드시 트레이를 다시 조립해주세요.

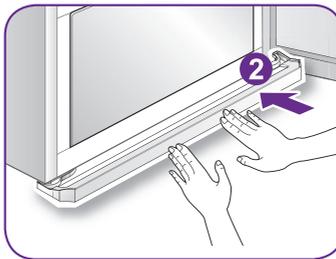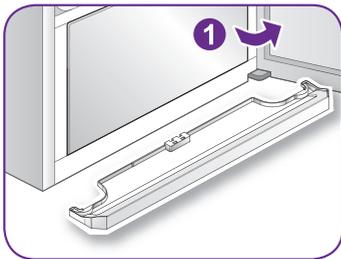

- 1 문을 열고
- 2 스타일러 밑 부분에 스타일러 트레이를 살며시 밀어 넣어 주세요.
(달라 붙는 느낌이 날 때까지 밀어주세요.)

알아두기

구성품

선반 장착시 방향에 주의하시길 바랍니다. 19페이지 참조

각 구성품은 서비스 센터에서 별도로 구입할 수 있습니다.

사용 주의 의류

스타일러는 세탁 기능이 없습니다. 이물질이 묻은 의류는 반드시 세탁 후 사용해 주세요.

장기간 보관으로 인한 구김과 냄새는 잘 제거되지 않을 수 있습니다.

기름성 냄새 물질에 오염된 의류는 냄새가 잘 제거되지 않을 수 있습니다.

냄새가 심한 의류는 별도로 분리해서 스타일링 하세요.

면 100% 소재의 의류는 구김이 완전히 제거되지 않을 수 있습니다.

옷감 손상 방지를 위해, 의류에 부착된 세탁라벨을 꼭 확인하세요.

열에 약하거나 물세탁이 금지된 의류는 사용하지 마세요.

동작 전

동작 전에는 항상 물통의 물을 확인해 주세요.

급수물통에 물을 가득 채우면 스타일링 코스 기준으로 약 5회 사용할 수 있습니다.

정수된 물을 사용하면 제품의 수명이 길어지고 성능이 좋아집니다.

배수물통은 약 3회 이상 사용하면 물통을 비워주세요. 건조코스 사용 시, 배수물통에 물이 더 빨리 찰 수 있습니다.

사용 전에 항상 보푸라기 필터를 청소해야 합니다.

필터

데오더라이저는 반영구적으로 사용할 수 있습니다. 교체하지 않아도 됩니다.

보푸라기 필터가 찢어지거나 훼손 되었을 경우 새것으로 교체하시기 바랍니다.

보푸라기 필터를 물로 청소하고 완전히 말린 후 제품을 작동시키면 제품의 수명이 길어지고 성능이 좋아집니다.

그릴을 덮을 때 좌우 방향을 확인하고 덮어주세요.

코 스

스타일링	스타일링 코스는 부가기능의 내부살균 기능과 설정하여 사용할 수 있습니다. 39페이지 참조
	스타일링 중 설정을 변경하고 싶을 때는 동작/일시정지 버튼을 눌러 정지 시킨 후 해당 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다. (단, 부가기능은 변경이 안됩니다.)
	동작/일시정지 버튼을 누르면 터치패널의 모든 불빛이 켜지고 설정된 코스의 불빛, 동작/일시정지 버튼은 점멸합니다.
	스타일링 중 '보글보글' 물 끓는 소리와 '쉬~' 소리는 스팀을 만들기 위해 물을 끓이고 스팀을 분사하는 소리로 고장이 아닙니다.
	선반에 액세서리만 놓고 이용해도 무빙행어는 좌우로 작동합니다.
고급건조	건조 중 설정을 변경하고 싶을 때는 동작/일시정지 버튼을 눌러 정지 시킨 후 해당 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다. (단, 부가기능은 변경이 안됩니다.)
	선반에 액세서리만 놓고 이용해도 무빙행어는 좌우로 작동합니다.
	옷감의 두께에 따라 건조 균일도가 달라질 수 도 있습니다.
살 균	살균 중 설정을 변경하고 싶을 때는 동작/일시정지 버튼을 눌러 정지 시킨 후 해당 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다. (단, 부가기능은 변경이 안됩니다.)
	선반에 액세서리만 놓고 이용해도 표준살균 코스에서는 무빙행어가 좌우로 동작합니다.
	스타일링이나 건조코스로 설정 변경 시에는 살균이 되지 않습니다.
부가기능	외출 전 의류를 보송보송하게 리프레쉬 합니다.
	바지전용 구김관리기를 사용할 수 있습니다.
예 약	예약 버튼을 한번 누를 때마다 1시간씩 증가합니다.
	버튼을 누르고 있으면 자동으로 설정 시간이 증가합니다.
버튼잠금 기능	버튼잠금 기능은 전원을 껐다 켜도 설정상태가 변경되지 않습니다. 41페이지 참조
	버튼잠금 기능이 설정되면 아이콘이 점등됩니다.


스타일러가 이상해요

	증 상	확인 사항	안 내
에러메시지	[물보충]에 불이 깜빡거려요	"급수 물통에 물이 적나요?"	급수 물통에 물을 가득 채운 뒤 급수 물통을 제자리에 꼭 넣어주세요.
	[물버림]에 불이 깜빡거려요	"배수물통에 물이 가득 차지 않았습니까?"	배수물통의 물을 버려 주세요.
	[물통없음]에 불이 깜빡거려요.	"배수물통을 넣지 않고 동작/일시정지 버튼을 눌렀습니까?"	배수물통을 넣어 주세요.
	[문열림]에 불이 깜빡거려요.	"문이 완전히 닫지 않은 상태에서 동작 시키지 않았습니까?"	문을 끝까지 밀어서 닫아주세요.
	[LE]라고 떠요.	"바람소리가 들리지 않습니까?"	
	[E4]라고 떠요.	"스팀이 제대로 발생하지 않습니까 ?"	전원 플러그를 뽑은 후 LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.
	[TE1]라고 떠요.	"건조가 제대로 작동하지 않습니까 ?"	
	[TE2]라고 떠요.	"건조가 제대로 작동하지 않습니까 ?"	
고장이 아닙니다.	제품 외부에 물이 떨어져 있어요.	"스타일링이나 살균코스를 사용하셨나요?"	스팀으로 인해 응축된 물이 동작 중 또는 문을 열고 닫을 시 바닥으로 소량의 물이 떨어질 수 있으나 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
	바지전용구김관리기 사용도중 떨어져 "쿵"하는 소리가 들려요.	"바지전용 옵션 이외의 코스로 사용하셨습니까?"	"바지전용" 코스 이외의 코스에서 바지전용구김관리기를 사용할 경우 사용도중 떨어질 수 있습니다.
	문을 열면 연기가 나와요.	"작동중에 문을 열었습니까?"	코스의 작동에 따라 발생하는 스팀이 연기로 보일 수 있습니다. 고장이 아닙니다.
	급수물통을 가득 채우고 한번 사용 했는데 물통에 물이 없어 졌어요	"처음 제품을 동작 하셨습니까?"	처음 제품을 사용할 때는 제품 내에 저장된 물이 없기 때문에 많은 물이 필요합니다. 두 번째 사용부터는 물 사용량이 줄어듭니다.
	작동시킬 때 '드르릉' 하는 소리가 나요.	"동작 초기에 소리가 났습니까?"	그 소리는 행정을 시작하기 전 무빙 행어가 수평 조정하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.
	동작 중 '우웅~' 하는 소리가 나요.	"운전 도중에 소리가 났습니까?"	그 소리는 동작 중 고급건조를 하기 위해 냉장고 처럼 컴프레서가 돌아가는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.

문의전 확인 해 주세요.	"도어 부근에서 증기나 바람이 나올 경우"	"처리중인 의류의 소매부분이 도어에 끼여 있지 않습니까?"	도어에 끼인 의류를 집어 넣고 다시 작동해 주세요.
	전원이 들어오지 않을 경우	"제품의 전원 버튼을 눌렀습니까?"	전원버튼을 눌러주세요.
		"전원 플러그가 빠지지 않았습니까?"	전원플러그를 끼워주세요.
		"누전차단기가 「OFF」로 되어 있지 않습니까?"	누전차단기를 「ON」으로 하세요.
	터치패널 작동 문제	"110V 전원에 연결하지 않았습니까?"	본제품은 220V 전용입니다.
		"전원은 켜졌는데, 버튼이 반응하지 않습니까?"	터치 버튼이 더럽지는 않은 지 확인하세요. 그래도 제대로 작동하지 않는다면 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.
동작이 되지 않을 경우	"문을 닫고 동작/일시정지 버튼을 눌렀습니까?"	동작 버튼을 눌러주세요.	
	"물을 받거나 끓이고 있는 중이지 않습니까?"	스팀을 발생하기 위한 준비중이니 잠시만 기다려 주세요.	
	"버튼 잠금 기능을 설정하셨나요?"	버튼 잠금기능을 해제하고 시작 버튼을 눌러주세요.	
동작 이상	의류가 축축하게 젖어 있는 경우	"필터가 막혀 있거나, 그릴이 거꾸로 놓여 있지 않나요?"	필터를 청소해 주세요. 그릴을 정방향 (구멍 부분이 오른쪽)으로 놓아 주세요.
		"문에 부착된 고무 재질에 찢어진 부분이 있거나, 문 틈에 의류가 끼어 있나요?"	문에 틈이 발생해서 건조 성능이 떨어져서 생긴 문제입니다. 전원 플러그를 뽑은 후 LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.
	냄새가 제거되지 않은 경우	"옷장에 오래 보관된 의류나 찌든 냄새가 나는 물질이 문은 의류를 사용하셨습니까?"	옷장에 오래 보관된 의류나 찌든 냄새가 나는 물질이 문은 의류는 사용 전에 한번 세탁하여 사용해 주세요.
	구김이 잘 퍼지지 않은 경우	"옷장이나 서랍장에 오래 보관된 의류를 사용하셨습니까?"	오래 보관된 의류는 다리미로 한번 다린 후에 사용하면 구김이 잘 제거됩니다.
	의류에서 좋지 않은 냄새가 나는 경우	"스타일러를 사용한 지 오래됐거나 급수/배수물통에 이물질이 있지 않습니까?"	각종 필터와 물통을 청소해 주세요.
	소음이 심하게 나는 경우	"동작 중에 계속 소음이 났습니까?"	초기에 소리가 나는 것은 이상이 아니지만 계속해서 소음이 난다면 제품의 문제입니다. 전원 플러그를 뽑은 후 LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.
	제품이 좌우로 흔들거리는 경우	"제품을 바닥이 평탄한 곳에 설치하셨습니까?"	제품을 평탄한 곳에 설치해 주세요.
	기타 동작이 되지 않는 경우	"급수물통에 섬유유연제와 같은 물 이외의 세제를 넣으셨나요?"	물 이외에 다른 세제를 사용하면 동작에 이상이 생길 수 있습니다.

제품규격 및 사양

모델명	CS4004C*(*)
크기(W*D*H)	596X600X1960
명 칭	전기 의류 관리기
전 압	220V, 60Hz
제품 중량	110Kg
구성품	옷걸이 2개, 바지걸이 2개, 바지전용 구김관리기 1개, 이불걸이 1개, 선반 1개, 어댑터 10개, 스타일러 트레이 1개, 사용자 매뉴얼, 카툰 매뉴얼, 품질 보증서
최대용량	6.5Kg
소비전력	1,700W
안전장치	2중 과열 안전장치 과전류 차단장치(온도퓨즈), 도어 스위치, 프로그램

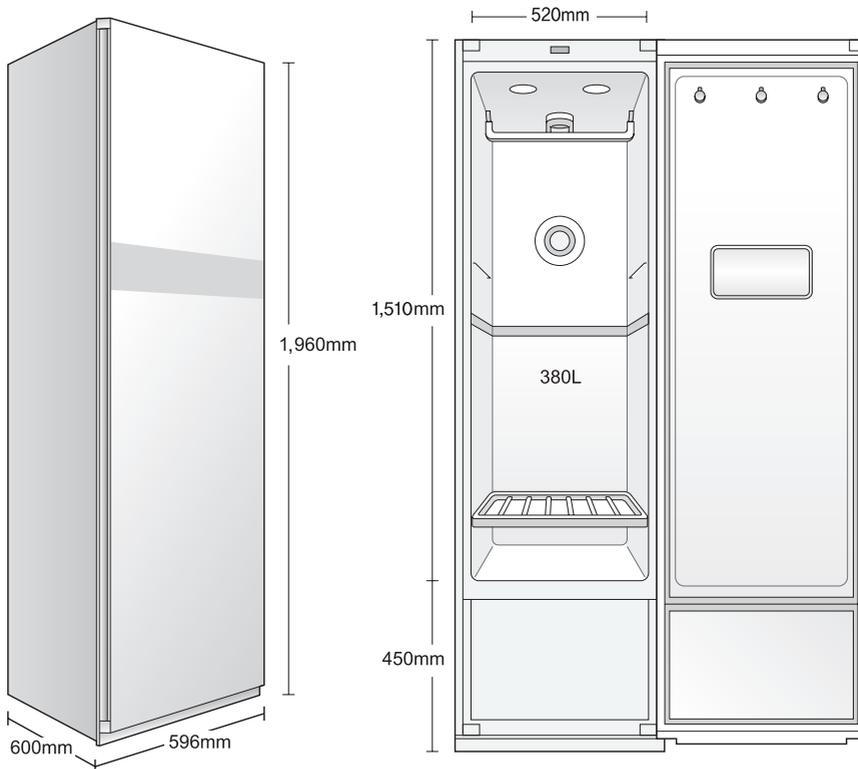

품질 보증서

제품보증서



제 품 명: _____

구 입 일: 년 월 일

고객 성명: 전화: 주소: _____

대리점 상호: 전화: 주소: _____



서울특별시 영등포구 여의도동 20

▪ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(예, 이발소, 미장원, 찜질방, 사우나 등등)로 사용하는 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함) 단, 가정용 세탁기를 이용하여 세탁과 관련된 영리목적(세탁회수 당 일정금액을 획득)의 영업활동을 하는 경우는 무상보증 및 제조물 책임법에 의한 보상을 받을 수 없습니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요 부품 보유기간

- TV, 냉장고 8년
 - 전축, 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
 - 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 흡塵어더, 비디오키메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 6년
 - 네비게이션, 팬 로터리 히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기 등 5년
 - 핸드폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 4년
- ※ 상기 이외 제품은 품질 보증기간 1년, 부품 보유기간 5년으로 규정합니다.

핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤프레서 4년
 - 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 팬히터, 로터리히터, 온풍기의 버너, 냉장고 콤프레서, TV의 OPT, 모니터의 CDT 3년
 - PC의 메인보드(마더보드) 2년
- ※ 단, 모니터의 CDT는 핵심부품보증기간에 사용시간 (10,000시간 이하) 병행적용

품질 보증서

소비자 분쟁해결 기준 안내

소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회) 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리 불가능시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우	제품교환	
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 시용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어 주세요. ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 		유상수리	유상수리

정액 감가상각한 금액에
구입가 5% 가산하여 환불

정액 감가상각한 금액에
10%를 가산하여 환불

- 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결 기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터(수신자 부담) : 080-023-7777

품질 보증서

서비스에 대하여

I 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상서비스 기간 내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

II 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- 설치 전문점에 의뢰하지 않고 제품 및 배기관을 설치 및 이동했을 경우
- 제품 내부에 이물질(동전, 핀, 필기구, 메모리 와이어 등)이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
- 옷감 건조 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우 (예 : 음식물 말림 등)
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관 손상 및 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- LG전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 기타 고객 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
- 급수통 물 안 채움, 배수통 물 안 비움 에 대한 서비스를 요청할 경우
- 배수통을 넣지 않고 물통없음에 대한 서비스를 요청할 경우
- 제품 이외의 문제(콘센트 불량, 전원코드 연결하지 않음, 하수구 막힘, 동결 등)로 인한 경우
- 초기 제품 설치 이후 고객 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재 설치를 할 경우

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 제품배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다



LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

1544-7777
1588-7777

