

안전을 위한 주의사항

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주십시오. 다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 일입니다.

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.


주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.

이 그림 기호는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하는 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

■ 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

주의

● 설치장소 및 환경에 대하여

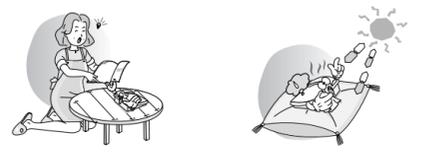

사용설명서에 따라 정확하게 설치하세요. 제품이 동작하지 않거나 제품의 수명이 줄어들 수 있습니다.



책상 등 통풍이 안되는 협소한 장소나 화기의 옆에 설치하지 마세요. 화재나 고장의 원인이 됩니다.



제품 주위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요. 물이나 기타 액체가 쏟아져 화재나 감전의 원인이 됩니다.



TV, 냉장고, 진공 청소기, 오디오 등 다른 전자제품 근처에 설치하지 마세요. 전파간섭으로 잡음이 발생 할 수 있습니다.



전통이 심한 곳에 설치하지 마세요. 제품성능이 저하되거나 수명이 짧아질 수 있습니다.

경고

● 배터리 취급에 대하여



기기에 사용하고 있는 배터리를 뺄 경우 어린이가 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 아이들이 빨거나 먹지 않도록 하세요. 만일 어린이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

목욕탕, 조리대, 가습기, 발수 주머니 비바람에 노출된 장소, 물이 튀는 장소에 설치 또는 사용 하지 마세요. 화재, 고장, 변형의 원인이 됩니다.



배터리를 던지거나 충격 또는 화기 근처에 놓지 마세요. 배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.



배터리의 외장류뿔뿔 버거 상처를 내거나, 배터리의 + - 폴 플러그 등의 금속으로 접촉 하지 마세요. 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



전화가 사용중 타는 범새가 나거나 이상 현상이 느껴질때는 서비스센터로 문의바랍니다. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

경고

● 사용에 대하여



수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요. 점검 및 수리는 판매점, 또는 고객상담 창구에서 상담하세요. 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



제품안에 금속류나 이물질들 집어넣지 마세요. 이물질이 들어간 경우는 전화를 뺀 후 서비스 센터로 연락하세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.



제품에 난 구멍으로 드라이버나 핀셋 등을 삽입 하지 마세요. 화재나 고장의 원인이 됩니다.



제품에 물이 들어 가거나 젖지 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요. 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

주의

● 사용에 대하여



전화기에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.



배터리를 분해하거나 개조하여 사용하지 마세요. 배터리는 지정품을 사용하세요. 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



가스나 새는 곳에서 전화기를 사용하지 마세요. 가스 누설이 있을 때는 전화기나 콘센트에는 손을 접촉하지 말고 청문을 열어 환기를 잘 시키세요. 불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 원인이 됩니다.



제품에 난 구멍으로 드라이버나 핀셋 등을 삽입 하지 마세요. 화재나 고장의 원인이 됩니다.

주의


● 사용에 대하여




전화기의 호흡음이 나는 부분 (스피커출)에 귀를 가까이 하지 마세요. 사고나 부상의 원인이 됩니다.



제품에 난 구멍으로 드라이버나 핀셋 등을 삽입 하지 마세요. 화재나 고장의 원인이 됩니다.




전화가 포장을 뜯거나 비닐을 씌워 사용 하지 마세요. 코팅이 벗겨질 수 있습니다.



제품 위험시 모서리 부위 등에 주의하세요. 사고나 부상의 원인이 됩니다.

주의

● 사용에 대하여



전화기를 사용중 떨어뜨리거나 던지지 마세요. 만약 제품이 떨어져 이상현상이 발생하면 전화선과 배터리를 빼고 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요. 사고나 부상 또는 고장의 원인이 됩니다.

포장 내용물

1 송수화기 2 본체 3 전화선(2개)

4 배터리(AAA 1.5V 2개) 5 사용설명서 6 배터리 커버 (충전용 배터리 아님)

* 본 제품을 동작하기 전에 사용설명서를 주의깊게 읽고 사용하시면 제품을 보다 안전하고 편리하게 사용할 수 있습니다.

각 부분의 명칭

LCD 표시	내용
N	온후크다이얼 상태 표시
OUT	수신목록 표시
NEW	최근 다이얼 목록 표시
	신규로 수신한 발신자 정보가 있을 때 표시

설치방법

정확한 설치를 위하여 꼭 아래 순서대로 설치하여 주십시오.

- 배터리 삽입** (AAA size, 1.5V) 2개 사용
 - 전화선을 제거합니다.
 - 지공구 등을 이용해 배터리 덮개를 제거합니다.
 - 배터리를 교체합니다.
- 1번선 ▶ 전화선과의 연결**
- 2번선 ▶ 송수화기와의 연결**

전화선 연결은 가정에 있는 전화선 입력구에 따라 A, B를 선택하여 설치하십시오.

- 배터리 교체** LCD에 표시된 글자와 숫자가 흐려져 인식하기 어려운 경우, 전화를때만 LCD에 표시되는 경우에는 배터리(AAA, 1.5V) 구매 후 교체 하시기 바랍니다. * 배터리 교체시 저장된 정보가 지워질 수 있습니다.

설치시 주의

발신자 정보 서비스 가입자가 가정에서 통신선로에 전화기 이외의 다른 통신장비를 접속하여 사용할 경우 발신자 정보가 수신되지 않습니다. 예) DDD제어기, 700번제어기, 짐승제어용필터, 도청방지장치, 금전출납기 등

· 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 **1588-9388**을 이용해 주시기 바랍니다.

일반 기능 사용방법

전화 걸기/받기

송수화기를 들으십시오. → 전화번호를 누릅니다. → 통화가 연결되면 통화를 시작합니다.

전화가 울리면 →

온후크다이얼로 전화 걸기

☑ (온후크다이얼)을 누릅니다. → 전화번호를 누릅니다. → 통화가 연결되면 송수화기를 들고 통화를 시작합니다.

포즈 기능

키편 및 구내 교환기에서 외부로 전화걸 때 오디오를 받지 해주는 기능입니다.

송수화기를 들은 상태에서 국선교환 버튼을 누릅니다. 원하는 국선번호를 다이얼합니다.

