

## 안전을 위한 주의사항

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주십시오. 다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 입니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.



**경고** 표시사항을 위반할 때 **심각한 상해나 사망**이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.



**주의** 표시사항을 위반할 때 **경미한 상해나 제품손상**이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.



이 그림 기호는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.  
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.



**주의** - 설치장소 및 환경에 대하여




사용설명서에 따라 정확하게 설치하세요.  
제품이 동작하지 않거나 제품의 수명이 줄어들 수 있습니다.



직사광선이 닿는 곳이나 카페트, 방석위에 설치하지 마세요.  
화재나 고장의 원인이 됩니다.

## ⚠ 주의 - 설치장소 및 환경에 대하여



통풍이 안되는 협소한 장소나 화기의 옆에 설치하지 마세요.  
화재나 고장의 원인이 됩니다.



TV, 오디오 등 다른 전자제품 근처에 설치하지 마세요.  
전파간섭으로 잡음이 발생 할 수 있습니다.  
(다른 전자제품 근처에 설치 시 고정장치를 적당한 거리로 이격설치 후 사용 하십시오.)



목욕탕, 조리대, 가습기, 밥솥 주위나, 비바람에 노출된 장소, 물이 튀는 장소에 설치 또는 사용하지마세요.  
감전, 화재, 변형, 고장의 원인이 됩니다.



먼지가 많은 장소에 설치 하지 마세요.  
화재나 감전의 위험이 있습니다.



제품 주위에 화병, 컵, 화장품, 물, 우유 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.  
액체가 쏟아져 화재나 감전, 동작 불능의 원인이 됩니다.



진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.  
제품성능이 저하되거나 수명이 짧아질 수 있습니다.



수평인 곳에 설치하시고 선반위나 경사진 장소에 설치하지 마세요.  
제품이 떨어지면 부상이나 고장의 원인이 됩니다.



세탁기, 전자렌지에 전화기를 넣어 동작시키지마세요.  
폭발, 고장, 변형, 작동 불능의 원인이 됩니다.

## ⚠ 경고 - 전원에 대하여



전원 연결구에 코드를 여러개 연결해서 사용하지 마세요.  
화재나 감전의 위험이 있습니다.



플러그가 손상 또는 콘센트 끼우는 부분이 헐거우면 사용하지 마세요. 전원 코드, 전원선을 개조 손상시키지 마세요.  
화재나 감전의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 벨 때에는 전원 플러그를 잡고 빼주세요.  
화재나 감전의 위험이 있습니다.



전원 플러그 핀 부위에 먼지를 깨끗이 닦고 전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아주세요.  
화재나 감전의 원인이 됩니다.



전원코드, 어댑터를 깔개로 덮거나 열기구 등에 근접하지 않도록 하세요. 또한, 전화, 전원선을 어린이나 애완동물이 물어 뜯지 않도록 주의 하세요.  
화재나 감전의 위험이 있습니다.



전화선 등 외부의 접속코드를 뺀 것을 확인한 후 설치장소를 이동하세요.  
화재나 감전의 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 기기 밑에 전원 코드가 깔리지 않도록 하세요.  
화재나 감전의 원인이 됩니다.



포장물에 포함된 어댑터를 사용하세요. (제품규격표 참조)  
가정의 전압을 확인하시고, 다른 전압에서 사용시 화재의 위험이 있습니다.

## ⚠ 경고 - 배터리 취급에 대하여



어린 아이나 애완동물이 배터리를 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

배터리를 입에 넣으면 인체에 나쁜 영향을 줄 수 있고, 만일 어린이가 먹은 경우 즉시 의사와 상담하세요.



배터리의 외장튜브를 벗겨 상처를 내거나, 배터리의 ⊕ ⊖을 금속으로 접촉하지 마세요.

발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



배터리가 파손될 경우 누액이 흘러 나올수 있으니 눈이나 피부 의복 등에 묻지 않도록 주의 하세요.

만일 누액이 묻었을 경우 바로 깨끗한 물로 세척한 후 의사의 치료를 받으세요.



직사광선이 드는곳과 고온 다습한 곳을 피해 보관 하세요. (0°C ~ +40°C사이 실내보관)

외관변형 또는 폭발 위험이 있습니다.



배터리를 던져 충격을 주거나 열기구(전자렌지, 난로) 또는 화기 근처에 놓지마세요.

배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.



전기기 사용 또는 배터리 충전 중 터는 냄새, 이상 현상이 느껴질 때는 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



배터리를 분해, 개조, 다른 용도로 사용하지 마세요. 배터리, 어댑터는 지정품을 사용하세요.

발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



배터리는 지정된 장소에 분리하여 버리세요.

잘못 취급시 불의의 사고가 발생 할 수 있습니다.

## ⚠ 경고 - 사용에 대하여



수리 기술자 이외에 절대로 분해하거나 개조하지 마시고  
접점 및 수리는 판매점과 고객센터 청구에서 상담하세요.  
**화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.**



전동 번개가 칠 때는 전원 플러그를 만지지 마세요.  
**감전이나 사망의 원인이 됩니다.**



휘발성 물질(벤젠, 신나, 알코올, 아세톤 등)이 전기기에  
달지 않게 하세요.  
**화재의 위험이나 변형, 변색이 됩니다.**



타는 냄새, 연기가 날 때는 사용을 중단하고, 전원 플러그  
와 전화선을 뺀 후 서비스 센터로 연락하세요.  
**고장상태로 계속 사용하면 화재, 감전의 위험이 있습니다.**



제품 안에 이물질(물)을 집어넣지 마세요. 또한, 전기기 수화  
부에 스테이플이 자화(磁化)되어 붙은 경우 이를 제거  
하고 사용하세요.  
**화재나 감전 및 얼굴에 상처가 날 수 있습니다.**



제품에 물이 들어가지 않도록 하세요. 만약 내부에 물이  
들어간 경우 전원 플러그를 빼고 판매점이나 서비스 센터  
로 연락하세요.  
**그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.**



가스가 새는 곳에서 전화기를 사용하지 마세요. 가스 누  
출이 있을 때는 전기기나 콘센트에 손을 접촉하지 말고  
창문을 열어 환기를 잘 시키세요.  
**불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 원인이 됩니다.**



제품 취급시 안테나 또는 모서리 부위 등에 주의하세요.  
**사고나 부상의 원인이 됩니다.**

## ⚠ 경고 - 사용에 대하여



충전단자에 물방울이나 이물질이 묻어 있으면 마른 수건으로 닦은 후 사용하세요.  
그대로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



제품에 난 구멍으로 드라이버나 핀셋 등을 삽입하지 마세요.  
화재나 고장의 원인이 됩니다.



전화기를 사용중 떨어뜨리거나 사람을 향하여 던지지 마세요. 만약 제품이 떨어져 이상현상이 발생하면 전원 플러그를 콘센트로부터 빼고 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.  
사고나 부상 또는 고장의 원인이 됩니다.



전화기에 포장용 랩이나 비닐을 씌워 사용하지 마세요.  
코팅이 벗겨질 수 있습니다.



전화기 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.  
고장의 원인이 됩니다.



전화기의 마이크 부분, 전원 코드 등이 어린이의 입에 들어가지 않도록 하세요.  
부상이나 고장의 원인이 됩니다.



전화기의 호흡음이 나는 부분 (스피커홀에 귀를 가까이 하지 마세요.  
사고나 부상의 원인이 됩니다.



전화선 또는 전원선에 걸쳐 넘어지지 않도록 하세요.  
사고나 부상의 원인이 됩니다.

# 목 차

## Contents

<b>안전을 위한 주의사항</b>	<b>3</b>	현재시간 입력 .....	22
<b>목차</b>	<b>9</b>	전화 걸기 .....	23
<b>준비</b>	<b>12</b>	번호 입력해서 전화 걸기 .....	23
기본 구성품 .....	12	스피커폰으로 전화 걸기 .....	24
각 부분의 명칭과 기능 .....	13	Pre-다이얼로 전화 걸기 .....	25
휴대장치 .....	13	포즈 기능 .....	25
기능 버튼 설명 .....	13	재다이얼로 전화 걸기 .....	26
고정장치 .....	14	전화번호부로 전화 걸기 .....	27
기능 버튼 설명 .....	14	발신자 정보 전화 걸기 .....	28
아이콘 표시 설명 .....	15	단축 번호로 전화 걸기 .....	28
고정장치 .....	15	발신자 정보 .....	29
휴대장치 .....	16	발신자 정보(Caller ID) 서비스란? .....	29
전화기 설치 .....	17	발신자 정보 표시 .....	30
고정장치를 설치하려면 .....	17	발신자 정보 수신 시 표시하면 .....	30
휴대장치 충전 거치대를 설치하려면 .....	18	발신자 정보 검색 .....	32
DCP 설치 주의사항 .....	18	발신자 정보 확인 .....	32
배터리를 교체하려면 .....	19	발신자 정보 저장 .....	33
배터리 충전하기 .....	20	발신자 정보 삭제 .....	34
배터리 충전경보 .....	20	발신자 정보 전체삭제 .....	35
배터리 사용시간 .....	20	전화 받기 .....	36
전원 켜기/끄기 .....	21	고정장치 .....	36
휴대장치 켜기 .....	21	휴대장치 .....	36
휴대장치 끄기 .....	21	플래시 기능 .....	37
지역번호 설정 .....	21	고정장치 .....	37
		휴대장치 .....	37
		송화차단 기능 .....	38

# 목 차

통와음량 조절 기능.....	38	설정/해제 .....	49
휴대장치 등록 기능.....	39	지역번호 설정.....	49
내선통화 전환 기능.....	39	<b>휴대장치</b>	
고정장치.....	39	버튼음 설정 .....	50
휴대장치에서 휴대장치로 전환 .....	40	시간 설정 .....	50
휴대장치에서 고정장치로 전환 .....	40	지역번호 설정 .....	51
		모닝콜 .....	52
		모닝콜 해제 .....	52
		외면밝기 .....	53
<b>전화번호부</b>	<b>41</b>	<b>소리 설정</b>	<b>54</b>
고정장치		고정장치	
전화번호 검색.....	42	벨소리 설정.....	55
전화번호부 검색.....	42	스피커 음량 설정.....	55
전화번호부 삭제.....	42	<b>휴대장치</b>	
전화번호 등록.....	43	국선 벨소리.....	56
휴대장치		국선 벨소리 선택.....	56
목록보기 .....	44	국선 벨음량 조절.....	57
자세히 보기 .....	44	내선 벨소리.....	58
편집하기 .....	44	내선 벨소리 선택.....	58
삭제하기 .....	45	내선 벨음량 조절.....	58
저장하기 .....	45		
전체삭제 .....	46		
<b>전화기 설정</b>	<b>47</b>		
고정장치			
시간 설정 .....	48		
모닝콜 .....	48		
시간입력/확인 .....	48		

# 목 차

## Contents

<b>내선통화</b>	<b>59</b>
휴대장치	
내선통화 .....	60
휴대장치 호출기능 .....	61
<b>제어판</b>	<b>62</b>
휴대장치	
휴대장치 등록 .....	63
휴대장치 해제 .....	63
휴대장치 초기화 .....	64
메모리 초기화 .....	64
설정값 초기화 .....	64
고정장치 선택 .....	65
<b>기타</b>	<b>66</b>
이런점은 고장이 아닙니다. ....	67
제품 규격 .....	69
폐기전 제품에 대하여 .....	70
고객카드 .....	71



## 기본 구성품

제품 구입 후 먼저 그림과 같이 포장 내용물이 모두 들어 있는지 확인하십시오.  
만일 포장 내용물 확인 중 이상이 있으면 즉시 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주십시오.




고정장치



휴대장치



휴대장치 충전 거치대

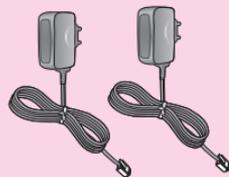

어댑터 (2개)



전화선



연결 어댑터



충전용 배터리 (AAA, 2개)



사용설명서




간지

\* 별도의 휴대장치와 충전기를 추가로 구입할 경우, 가까운 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.



## 각 부분의 명칭과 기능


### 휴대장치

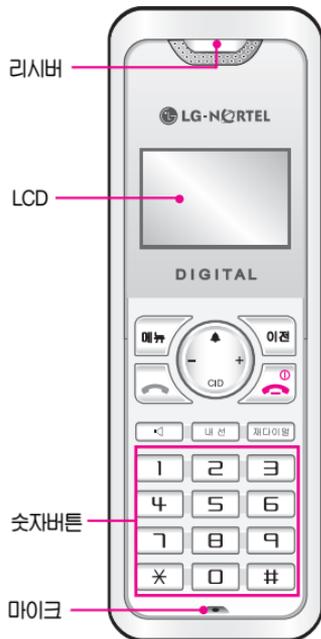

### 기능 버튼 설명

 <b>메뉴</b> 메뉴/확인(OK) 버튼 각종 기능을 설정할 때 확인(기능 및 메뉴 설정확인) 버튼	 <b>이전</b> 지움/이전 버튼 기능 설정중 이전단계로 이동할 때 전화번호 작성중 번호를 지울 때
 <b>통화</b> 버튼 전화를 걸거나 받을 때 통화중 걸려온 전화를 받을 때	 <b>종료/전원</b> 버튼 전화를 끊을 때 전원을 켜거나 끌 때 기능 설정중 취소할 때
 <b>스피커폰</b> 버튼 스피커모드로 통화 또는 해제할 때	 <b>내선</b> 버튼 다른 휴대장치로 내선 통화를 할 때
 <b>재다이얼</b> 버튼 마지막으로 건 전화번호로 전화를 할 때	 <b>벨소리 선택</b> 버튼 국선 및 내선 벨소리 및 벨음량을 설정할 때 Pre-다이얼 중 포즈 기능 사용할 때
 <b>CiD</b> 버튼 최근 수신목록을 확인할 때 통화 중 플래시 기능 사용할 때	 <b>네비게이션</b> 버튼 각종 기능을 설정할 때 메뉴간 이동할 때 음량을 조절할 때

## 고정장치

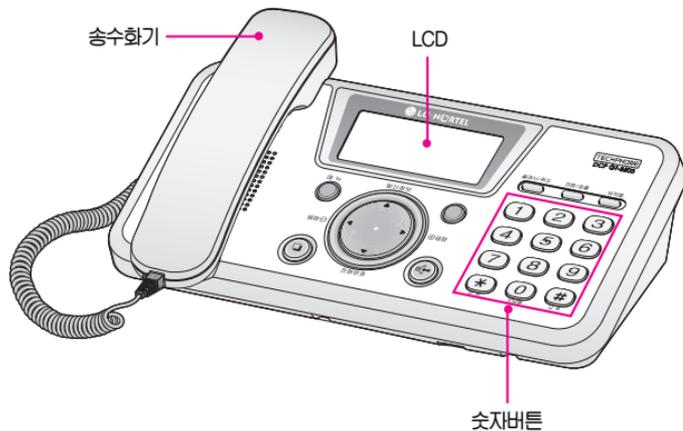

## 기능 버튼 설명


	<b>메뉴/확인(OK) 버튼</b> 각종 기능을 설정할 때 확인(기능 및 메뉴 설정확인) 버튼
	<b>지움/이전 버튼</b> 발신자 정보 및 등록된 전화번호부를 지울 때 기능 설정중 이전단계로 이동할 때
	<b>플래시/취소 버튼</b> 상대방과 통화가 끝난 후 전화를 끊지 않고 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 각종 메뉴 진입된 상태에서 대기화면으로 빠져나올 때
	<b>전환/호출 버튼</b> 휴대장치 호출 또는 휴대장치로 통화를 전환할 때
	<b>무지벨 버튼</b> 벨소리를 선택할 때
	<b>모닝콜 버튼</b> 모닝콜 기능을 설정/해제할 때

	<b>전화번호부 버튼</b> 등록된 전화번호를 찾을 때
	<b>음량 조절 버튼</b> 벨, 스피커 음량을 조절할 때
	<b>발신정보 버튼</b> 상대방의 발신자 정보를 확인할 때
	<b>재다이얼 버튼</b> 마지막으로 건 전화번호로 전화를 걸 때
	<b>스피커폰 버튼</b> 송수화기를 들지 않고 전화를 걸거나, 받아서 통화할 때




## 아이콘 표시 설명

### 고정장치

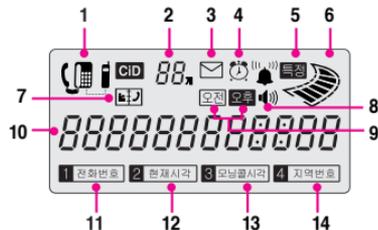

- 1. 통화중 아이콘**
- 2. 번지 표시**  
전화번호부 검색시에 번지가 나타납니다.  
발신 정보/통화목록 검색시 최근 목록부터 걸려온 순서를 표시합니다.
- 3. 부재중 발신자 정보 아이콘**  
새로운 부재중 발신자 정보가 있을 경우 나타납니다.
- 4. 모닝콜 아이콘**  
모닝콜 기능이 설정되어 있는 경우에 나타납니다.
- 5. 특정 아이콘**  
전화번호 등록시 특정벨을 설정했을 때 표시 그림으로 나타납니다.
- 6. 각종음량 아이콘(벨/스피커음량)**
- 7. 전화번호부 아이콘**  
전화번호 등록 및 전화번호부 검색시에 나타납니다.
- 8. 스피커폰 아이콘**  
스피커폰으로 통화할 때 나타납니다.
- 9. 오전/오후 아이콘**  
현재시각 및 모닝콜 시각을 등록/변경할 때 오전/오후로 나타납니다.
- 10. 발신자정보 표시/통화시간/전화번호 아이콘**  
발신자 정보나 전화를 걸 경우에 전화번호/통화시간이 나타납니다.
- 11. 전화번호부 아이콘**  
전화번호 등록할 때 나타납니다.
- 12. 현재시각 아이콘**  
현재시각을 등록 및 변경할 때 나타납니다.
- 13. 모닝콜 시각 아이콘**  
모닝콜을 등록 및 변경할 때 나타납니다.
- 14. 지역번호 아이콘**  
지역번호를 등록 및 변경할 때 나타납니다.

## 휴대장치

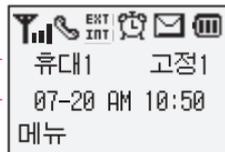

▶ 월, 일/현재시간 표시

▶ 휴대장치/고정장치 번호 표시

	고정장치와의 거리가 통화가능 구역을 벗어났음을 표시합니다.	<b>INT</b>	내선 통화 상태 및 휴대호출 시 표시합니다.
	고정장치와의 거리가 통화가능 구역에 있음을 표시합니다.		모닝콜기능이 설정된 상태이며 기능이 해제되면 아이콘이 사라집니다.
	통화상태에 연결된 상태를 표시합니다.		부재중 전화가 왔을때 표시 합니다.
	스피커 폰 상태를 표시합니다.		현재 남아있는 배터리 잔량을 표시합니다.
<b>EXT</b>	국선 통화에 연결된 상태를 표시합니다.		



직사광선에선 휴대장치 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주십시오



본 단말기(휴대장치)는 인테나 타입의 CiD 전용 무선 전화기이므로 타 무선 전화기보다 통화거리가 짧아질 수 있습니다.




## 전화기 설치

※ 고정장치에 어댑터를 반드시 연결하십시오.

### 고정장치를 설치하려면

1, 2, 3, 4 순서대로 고정장치 어댑터를 전원 콘센트에 연결하세요.  
전화선 연결은 가정에 있는 전화선 입력구에 따라 A, B를 선택하여 설치하십시오.

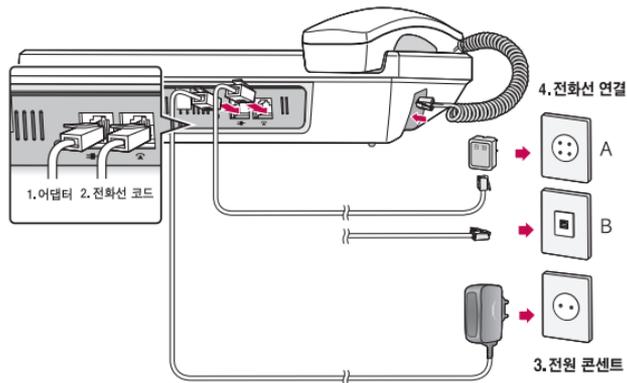

- 번개가 칠 때에는 전화선/어댑터를 설치하지마십시오.
- 어댑터는 항상 전원에 연결하십시오.  
(일반적으로 어댑터는 사용중 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.)
- 반드시 제품에 포장된 정품 어댑터를 사용하십시오.
- **정전시 고정장치는 통화용으로만 사용 가능하며, 휴대장치는 사용할 수 없습니다.**
- 이 장치는 보안성이 없으며 운용중 혼신 가능성이 있습니다.


#### 참조

- 발신자정보 서비스 가입자가 가정에서 통신선로에 전화기 이외의 다른 통신장비를 접속하여 사용할 경우 발신자 정보가 수신되지 않습니다. 예) DDD 제어기, 700번 제어기, 잠음제거용 필터, 도청방지장치, 금전출납기 등.
- 본 전화기와 다른 전화기를 함께 연결하여 사용 시 통화감도 저하 및 오 다이얼이 발생할 수 있습니다. 또한 전화 단자함을 통한 인터넷 설치 시 노이즈 필터를 사용하지 않으면 잡음이 발생할 수 있습니다.

## 휴대장치 충전 거치대를 설치하려면

1, 2 순서대로 휴대장치 어댑터를 전원 콘센트에 연결하세요.

### 2. 전원 콘센트

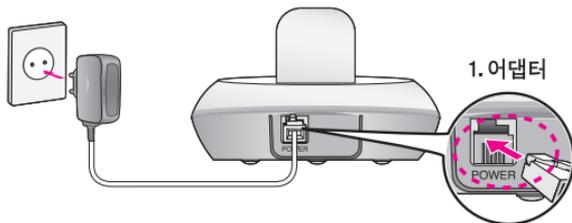

## DCP 설치 주의사항

본 전화기는 1.7GHz TDMA 디지털무선방식으로 일반 유선전화기 및 일부 전자기기 제품(일반 전화기류, 오디오류, 건반 악기류, TV, 카드단말기 등)에 간섭을 줄 수도 있습니다.

### 1 일반 전화기류



본 전화기와 근접거리내 설치 사용시 통화잡음이 발생할 수도 있습니다.

### 2 오디오류, 건반 악기류



본 전화기와 근접거리내 설치 사용시 음향송출에 잡음이 발생할 수도 있습니다.

### 3 TV



본 전화기와 근접거리내 설치 사용시 영상·음량에 간섭 및 잡음이 발생할 수도 있습니다.

### 4 카드단말기




본 전화기와 근접거리내 설치 사용시 데이터 송·수신에 장애가 발생할 수도 있습니다.

※잡음 및 간섭 발생시 적당한 거리로 이격 설치후 사용하십시오.

※ TDMA (Time Division Multiple Access) 란 디지털 무선 방식으로 기존 아날로그 방식에 비해 무선 혼신등이 유리합니다.

## 배터리를 교체 하려면


배터리교체시당사 정품 배터리만 사용하고아래 그림대로 교체하십시오.

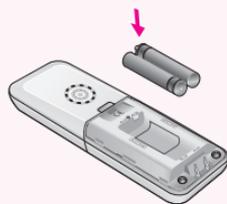

1. 배터리덮개를 제거하고 배터리를 분리하여 새로운배터리로 교체합니다.



2. 새로운배터리를 배터리케 파인 홈이 전화기에 안착도도록 합니다.

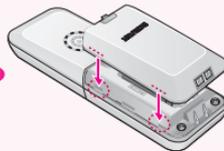

3. 배터리 덮개를화살표 방향으로 끼웁니다.



4. '딸깍' 소리가 날때 까지 밀어 넣어주십시오.




- 배터리는 소모품이며, 무상 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 배터리의 성능이 떨어지면 새 배터리로 교체합니다. (배터리를 교체할 경우 제품에 포함된 배터리와 일반 배터리를 같이 사용할 수 없습니다.)
- 배터리는 반드시 규격에 맞는 것을 사용하여야 하며, Rechargeable NiMH AAA HR03, 600mAh를 사용하여 주십시오.

**주의 :** • 배터리를 가꾸로 삽입하면 전화기가 동작하지 않습니다. 반드시 삽입 전 방향을 확인하여 주십시오.

## 배터리 충전하기

전화기를 최초 설치 후 5시간 이상 충분히 충전하십시오.

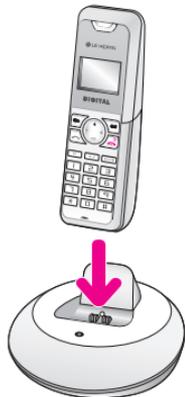

### 참조


- 일반적으로 휴대장치는 장시간 충전 시 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.
- 이상이나 정전 등으로 장시간 휴대장치를 사용하지 않을 경우 휴대장치의 전원을 꺼놓으면 배터리의 방전을 막을 수 있습니다.

표시 아이콘	배터리 잔량 표시
	많음
	중간
	적음
	충전 필요

## 배터리 충전경보

배터리 충전이 필요할 때 빈 배터리 모양 (□)이 표시되고, 알람음을 통하여 방전 상태를 알려줍니다.

알람음이 울리면 즉시 충전하십시오.

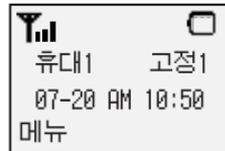


## 배터리 사용시간

연속 통화	최대 8시간
연속 대기	최대 80시간



## 전원 켜기/끄기

### 휴대장치 켜기

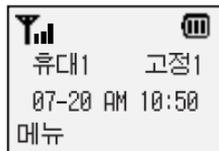

1. 2초 이상 을 누릅니다.
2. “고정장치 검색중..” 문구가 나타나며 연결되어 있는 고정장치를 검색합니다.
3. 고정장치에 휴대장치가 등록되며 대기상태가 됩니다.

### 휴대장치 끄기





1. 을 2초 이상 누릅니다.
2. 표시화면이 사라집니다.

**참조**

- 휴대장치가 꺼진 상태에서 충전 거치대에 올려 놓으면 자동으로 전원이 켜집니다.

### 지역번호 설정

전화기를 사용하는 지역의 지역번호가 표시되지 않도록 해주는 기능이므로 꼭 입력하십시오.

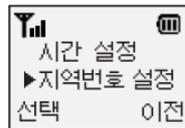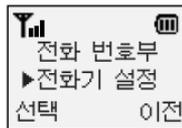



1. [메뉴], 을 눌러 '전화기 설정' 을 선택 후 [선택] 을 누릅니다.
2. 을 눌러 '지역번호 설정' 을 선택 후 [선택] 을 누릅니다.
3. 을 눌러 원하는 현재 거주지의 지역번호를 선택 후 [선택] 을 누르면 지역번호가 설정됩니다.

**참조**

- 이사 후에도 해당지역의 지역번호를 확인하여 반드시 입력 후 사용하십시오.

## 현재시간 입력

### > 휴대장치

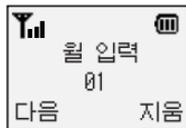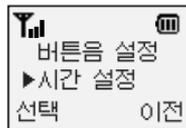

1. [메뉴], [OK]을 눌러 '전화기 설정'을 선택 후 [선택], [OK]을 이용하여 '시간 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. '연도 입력'에서 연도를 입력한 후 [다음]을 누릅니다.
  - [지움]을 누르고 입력할 수 있습니다.
3. '월 입력'에서 월을 입력한 후 [다음]을 누릅니다.
4. '일 입력'에서 일을 입력한 후 [다음]을 누릅니다.
5. '시간 입력'에서 시간(12시간제)을 입력한 후 [+/+]을 눌러 오전/오후를 선택한 후 [다음]을 누릅니다.
6. '분 입력'에서 분을 선택한 후 [설정]을 누르면 현재시간이 설정됩니다.

#### 참조

- 현재시각은 발신자정보(CID) 수신 시 자동으로 설정됩니다.

### > 고정장치



1. 대기상태에서 [메뉴]을 누르고 다이얼버튼 [2] [현재시각]을 누릅니다.
2. 숫자버튼을 이용하여 연도를 네자리로 입력하고, 월/일을 각 두자리로 입력한 후, [\*] [오전] 또는 [#] [오후]을 선택하고 현재시간을 '시/분' 각 두자리로 입력합니다.
3. [OK]을 누르면 현재시각이 설정됩니다.



## 전화 걸기

번호 입력해서 전화 걸기

### > 고정장치



1. 송수화기를 듭니다.
2. 전화번호를 누르고 통화합니다.
3. 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓습니다.

### > 휴대장치



1. 을 누릅니다.
2. 전화번호를 누르고 통화합니다.
3. 통화가 끝나면 을 누르거나, 충전 거치대에 올려 놓습니다.

#### 참조

- 통화중 고정장치로부터 거리가 멀어지면 상대방의 목소리가 끊어질 수 있으므로 가까이에서 통화하세요.
- 통화중 을 누르면 화면에 이 나타나며 스피커폰으로 통화할 수 있습니다.

## 스피커폰으로 전화 걸기

## &gt; 고정장치



1. [스피커폰]을 누릅니다.
2. 전화번호를 누르고 통화합니다.
3. 통화가 끝나면 [스피커폰]을 누릅니다.

## &gt; 휴대장치




1. 대기상태에서 [스피커]을 누르면 스피커로 발신음이 들립니다.
2. 전화번호를 누르고 통화합니다.
3. 통화가 끝나면 [스피커폰]을 누르거나, 충전 거치대에 올려 놓습니다.

## 참조

- 스피커폰 통화중 [스피커]버튼을 누르면 일반 통화모드로 통화하실 수 있습니다.

## Pre-다이얼로 전화 걸기

### > 고정장치

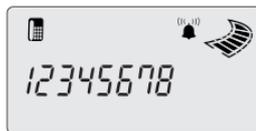

1. 대기 상태에서 전화번호를 누른 후 송수화기를 들거나  [스피커폰]을 누릅니다.
2. 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓거나  [스피커폰]을 누릅니다.

### > 휴대장치




1. 대기 상태에서 전화번호를 누른 후  을 누릅니다.
2. 통화가 끝나면  을 누르거나, 충전 거치대에 올려 놓습니다.

## 포즈 기능

포즈 기능(다이얼 일시 정지)은 키폰 및 구내 교환기에서 외부로 전화를 걸 때 오다이얼을 방지해 주는 기능입니다.

### > 고정장치

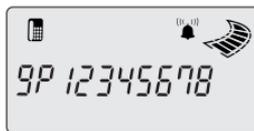

1. Pre-다이얼로 전화를 걸 때  또는 다른 구내 교환기 접근번호를 누릅니다.
2.  [재다이얼]을 누릅니다.
3. 전화번호를 누르고 송수화기를 들거나  [스피커폰]을 누릅니다.

### > 휴대장치



1. Pre-다이얼로 전화를 걸 때  또는 다른 구내 교환기 접근번호를 누릅니다.
2.  을 누릅니다.
3. 전화번호를 누르고  을 누릅니다.

## 재다이얼로 전화걸기

### > 고정장치



1. 대기 상태에서 [재다이얼]을 누르면 재다이얼 목록을 확인하실 수 있습니다.
2. 을 눌러 원하는 재다이얼 목록을 선택한 후 송수화기를 들거나 [스피커폰]을 누릅니다.
3. 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓거나 [스피커폰]을 누릅니다.

#### 참조

- 대기 상태에서 송수화기를 들거나 [스피커폰]을 누른 후 [재다이얼]을 누르면 마지막에 통화한 전화번호로 통화연결 됩니다.

### > 휴대장치



1. 대기 상태에서 [재다이얼]을 누르면 방금 걸었던 전화번호가 화면에 표시됩니다.
2. 을 눌러 원하는 재다이얼 번호를 선택합니다.
3. 을 누릅니다.

#### 참조

- 재다이얼 목록은 고정장치 10개/휴대장치 5개까지 저장됩니다.
- 대기 상태에서 통화 점유 후 재다이얼 을 누르면 마지막에 걸었던 전화번호로 연결됩니다.

## 전화번호부로 전화 걸기

### > 고정장치



1. 대기상태에서 [전화번호]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 번호를 선택 합니다.
3. 원하는 번호에서 송수화기를 들거나 [스피커폰]을 눌러서 통화합니다.

### > 휴대장치



1. [메뉴]을 누르고, 을 눌러 '전화번호부'를 선택 후 [선택], 을 이용하여 '목록보기'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 목록을 선택하고 을 누릅니다.

## 발신자 정보 전화 걸기

### > 고정장치



1. 대기상태에서 [발신정보]을 누릅니다.
  - 가장 최근에 수신된 번호가 표시됩니다.
2. 을 이용하여 원하는 번호를 선택 합니다.
3. 원하는 번호에서 송수화기를 들거나 [스피커폰]을 눌러서 통화합니다.

### > 휴대장치



1. 대기상태에서 [CID]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 번호를 검색 합니다.
3. 을 누르고 통화합니다.

#### 참조

- 발신자 정보는 고정장치에서 50개/ 휴대장치 30개까지 저장할 수 있습니다.

## 단축번호로 전화 걸기

### > 고정장치



1. 대기상태에서 전화를 걸고자하는 단축번호를 길게 누릅니다. (단축번호가 두자리 이상일 경우 끝자리를 길게 누릅니다.)
  - 예) 단축번호 12번의 경우 1을 누르고 2를 길게 누릅니다.
2. 저장된 단축번호의 해당 전화번호가 다이얼 됩니다.
3. 송수화기를 들고 통화합니다.

#### 참조

- 단축번호는 고정장치에서 20개 까지 저장 할 수 있습니다.




## 발신자정보

### 발신자정보 (Caller ID) 서비스란?

대기상태에서 전화가 걸려올 경우(대기중 CiD)나 통화중(통화중 CiD)일때 상대방의 정보(전화번호, 날짜, 시간)를 표시하여 주는 기능입니다. 단, 통화중 CiD의 경우는 전화국 서비스 중 "통화 중 대기서비스"를 신청하여야 하며, 일부사업자에 한해서 서비스가 되지 않을 수 있습니다.

#### ▶ 서비스를 사용하려면

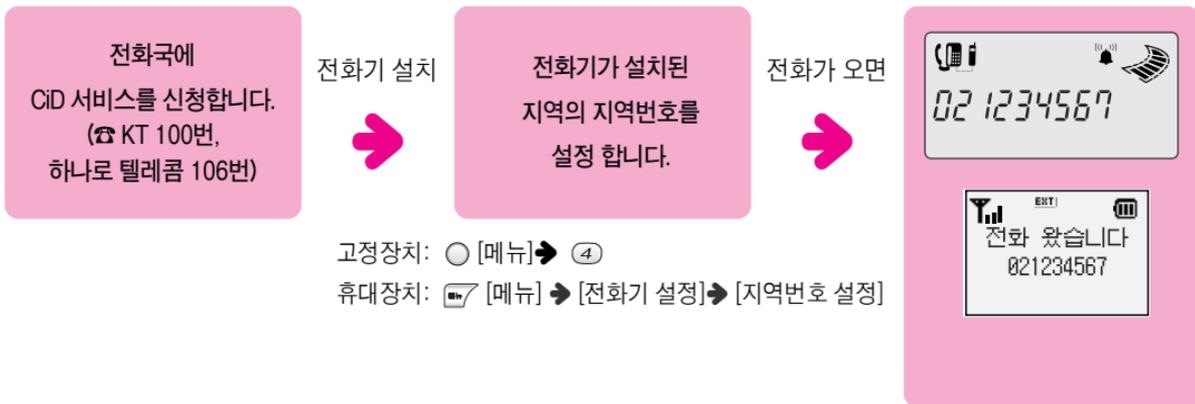




## 발신자 정보 표시

고정장치

### 발신자정보 수신 시 표시 화면

#### > 고정장치

##### ▶ 대기상태 일 때

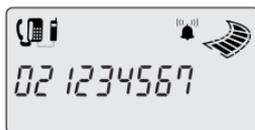

##### ▶ 서비스가 되지 않는 지역



##### ▶ 공중전화에서 건 경우





##### ▶ 번호숨김으로 건 경우



준비

30

##### ▶ 통화상태 일 때

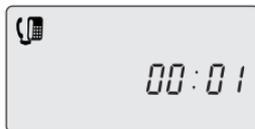

## > 휴대장치

### ▶ 통화 상태 일 때




1. 통화 중 “뚜~”하는 소리가 들리면,  
 [CiD]을 누르고 통화합니다.

- 이 때 먼저 통화중인 상대방은 보류 상태가 되며, 다시 통화하려면  [CiD]을 누릅니다.
- 전화국 서비스 중 “통화 중 대기서비스”를 신청하여야 사용 가능하며, 일부사업자에 한해서 서비스가 되지 않을 수 있습니다.


### ▶ 대기상태 일 때




### ▶ 서비스가 되지 않는 지역

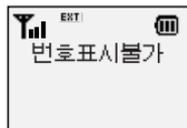

### ▶ 공중전화에서 건 경우

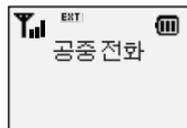

### ▶ 번호숨김으로 건 경우

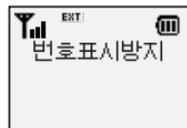

#### 참조

- 발신자 정보가 수신되면 현재 시각이 자동으로 설정됩니다.
- 연속적으로 동일한 발신자 정보가 들어와도 수신된 순서대로 표시됩니다.
- 30개 저장된 상태에서 추가로 입력 시 맨 처음 들어온 것이 자동적으로 자동 삭제됩니다.



## 발신자 정보 검색


### 발신자 정보 확인

#### > 고정장치



1. 대기상태에서 [발신정보]을 누릅니다.
  - 가장 최근에 수신된 번호가 표시됩니다.
2. 을 이용하여 원하는 번호를 검색 합니다.
3. [OK]을 누르면 전화가 걸려온 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.
4. 원하는 번호에서 송수화기를 들거나 [스피커폰]을 눌러서 통화할 수 있습니다.
  - 검색 중 1분간 아무 입력이 없으면 대기상태로 전환됩니다.
  - 검색 중 전화가 오는 경우에는 링 수신 상태로 전환됩니다.


#### > 휴대장치

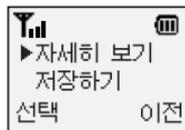

1. 대기상태에서 [CID]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 발신자 정보를 검색한 후 [선택]을 누릅니다.
3. 을 이용하여 '자세히 보기'를 선택하고 [선택]을 누르면 수신된 발신자 정보를 자세히 확인할 수 있습니다. (전화번호, 날짜, 시간 정보를 확인 할 수 있음.)

## 발신자 정보 저장

### > 휴대장치

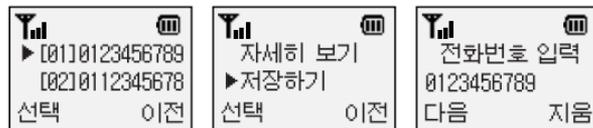

1. 대기상태에서 [CID]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 발신자 정보를 검색한 후 [선택]을 누릅니다.
3. 을 이용하여 '저장하기'를 선택하고 [선택]을 누릅니다.
4. 전화번호를 확인한 후 [다음]을 누릅니다.
  - [지움]을 누르고 전화번호를 입력할 수 있습니다.
3. 을 눌러 저장위치 번호를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
  - 저장번호는 01~20까지 선택할 수 있습니다.



## 발신자 정보 삭제

### > 고정장치



1. 대기상태에서 [발신정보]을 누릅니다.  
• 가장 최근에 수신된 번호가 표시됩니다.
2. 을 이용하여 원하는 번호를 검색 합니다.
3. 번호 표시 상태에서 [지움]을 누르고,  
 [OK]을 누르면 해당 전화번호가 삭제됩니다.
4. “DELETE?” 메시지가 표시된 상태에서 삭제를 취소하려면 [지움]을 누르면 전화번호 표시상태로 돌아옵니다.

### > 휴대장치

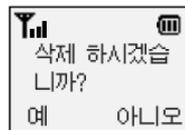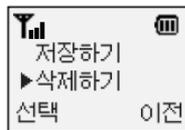

1. 대기상태에서 [CID]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 발신자 정보를 검색한 후 [선택]을 누릅니다.
3. 을 이용하여 ‘삭제하기’를 선택하고 [선택]을 누릅니다.
4. “삭제 하시겠습니까?” 메시지가 표시되고, [예]을 누르면 삭제됩니다.


## 발신자 정보 전체삭제

### > 고정장치



1. 대기상태에서 [발신정보]을 누릅니다.  
• 가장 최근에 수신된 번호가 표시됩니다.
2. 번호 표시 상태에서 [지움]을 길게 누르고,  
 [OK]을 누르면 발신자 정보가 전체삭제됩니다.
3. “ALL ErASE P” 메시지가 표시된 상태에서 전체삭제를 취소하려면 [지움]을 누르면 전화번호 표시상태로 돌아옵니다.

### > 휴대장치


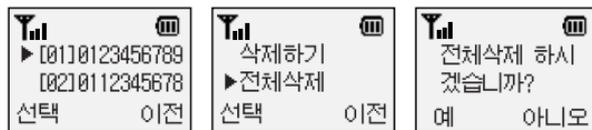


1. 대기상태에서 [CID]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 발신자 정보를 검색한 후  
 [선택]을 누릅니다.
3. 을 이용하여 ‘전체삭제’를 선택하고 [선택]을 누릅니다.
4. “전체삭제 하시겠습니까?” 메시지가 표시되고, [예]을 누르면 전체삭제됩니다.



## 전화 받기

### 고정장치

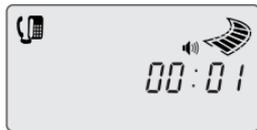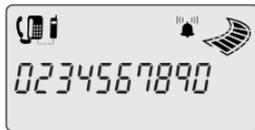

1. 벨이 울리면
2. 송수화기를 들거나, [스피커폰]을 누릅니다
3. 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓거나 [스피커폰]을 누릅니다.

#### 참조

- 벨이 울릴 때 (음량)을 누르면 벨 음량을 조절할 수 있습니다.

### 휴대장치



1. 전화벨이 울리면
2. 을 누르거나 [스피커]을 눌러 통화 하거나, 휴대장치가 충전중일 경우 충전 거치대에서 휴대장치를 들고 통화합니다.
3. 통화가 끝나면 을 누르거나, 충전 거치대에 올려 놓습니다.

#### 참조

- 발신자정보를 표시하기 위해 벨소리는 늦게 울립니다.
- 벨이 울릴 때 을 누르면 벨음량을 조절할 수 있습니다.



## 플래시 기능

상대방과 통화가 끝난 후 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 걸 수 있으며, 전화국 특수 서비스를 이용할 때 사용하는 기능입니다.

### 고정장치



1. 통화가 끝나면 전화를 끊지 말고  [플래시]을 누릅니다.
2. 새로운 발신음이 들리면 전화번호를 누르고 통화합니다.

### 휴대장치



1. 통화중 전화를 끊지 말고  [CID]을 누릅니다.

#### 참조

- 특수 서비스 요금 및 사용방법은 지역 전화국에 문의하십시오.
- 교환기의 기종에 따라 특수 서비스가 되지 않는 경우에는 KT(국번없이 100번) 또는 하나로 텔레콤(국번없이 106번)으로 문의하십시오.



## 송화차단 기능

휴대장치

통화중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.



1. 통화 중에 [MUTE]을 누릅니다.
2. “송화 차단중”이라는 문구가 표시되고 자신의 목소리가 상대방에게 전달되지 않습니다.
3. [해제]을 누르면 송화음 차단이 해제되고 통화중 화면으로 돌아갑니다.

참조

- 송화차단 기능을 해제하지 않고 대기상태로 돌아가도 송화차단 기능은 해제됩니다.



## 통화음량 조절 기능

휴대장치

통화중 상대방의 소리가 잘 안들리거나 크게들릴 경우, 통화음량을 조절할수 있는 기능입니다.



1. 통화 중에 을 눌러 원하는 음량을 선택합니다.

참조




- 통화음량은 3단계로 조절할 수 있습니다.



## 휴대장치 등록 기능

휴대장치

고정장치에 휴대장치를 등록하는 기능입니다.

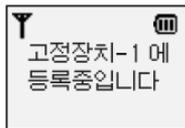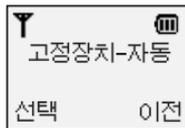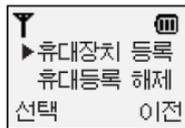



- 고정장치 대기상태에서 [메뉴]을 누른 후 [호출]을 누릅니다.
- 휴대장치에서 [메뉴], 을 눌러 '제어판'을 선택 후 [선택], 을 이용하여 '휴대장치 등록'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- 을 눌러 등록할 고정장치를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
  - '고정장치-자동'는 휴대장치가 자동으로 고정장치를 선택한다는 의미입니다.
  - 사용중인 고정장치는 '고정장치-1 사용중'이라고 표시됩니다.
- 표시화면에 "고정장치-1 에 등록중입니다" 메시지가 표시 됩니다.
- 휴대장치 등록이 완료되면 "등록되었습니다." 메시지 표시 후 대기상태가 됩니다.



## 내선통화전환 기능


고정장치

통화 중 받고 있는 통화를 등록되어있는 휴대장치로 전환하여 통화할수 있는 기능입니다.

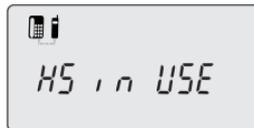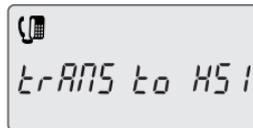

- 고정장치에서 통화 중 휴대장치로 통화를 전환할 경우 [전환]을 누릅니다.
- 휴대장치에서 호출음이 울리면 을 눌러 통화 하거나, 휴대장치가 충전중일 경우 충전 거치대에서 휴대장치를 들고 통화합니다.
  - 휴대장치가 두대이상 설치되어 있는 경우 해당되는 휴대장치의 번호를 선택합니다.

## 휴대장치에서 휴대장치로 전환

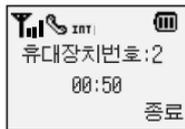

1. 통화 중에 [내선]을 누릅니다.
2. [내선]을 이용하여 통화를 원하는 휴대장치를 선택하고 [선택]을 누릅니다.
  - [내선] 표시는 현재 등록되어 있지 않은 휴대장치를 의미하며, [선택]을 누르면 “등록되지 않은 휴대입니다”라는 메시지가 나타납니다.
  - [내선] 표시가 있는 휴대장치를 선택하고 [선택]을 누르면 내선통화가 가능합니다.
3. 연결된 내선(예: 휴대장치번호 2)과 통화를 할 수 있습니다.
  - 통화중이던 상대에게는 보류음이 들립니다.
4. 내선 통화 중 [종료]를 누르면 이전 통화 상대와 휴대장치 2의 통화가 연결 됩니다.
5. 내선 통화 중 [종료]를 누르면 내선 통화는 종료되며, 이전 통화 상대와 다시 통화가 됩니다.

## 휴대장치에서 고정장치로 전환



1. 통화 중에 [내선]을 누릅니다.
2. [내선]을 이용하여 ‘고정장치’를 선택하고 [선택]을 누릅니다.
3. 고정장치에서 호출음이 울리고 응답하면, 휴대장치는 자동 종료됩니다.

## 참고

- 휴대장치 추가 증설을 원하실 경우 서비스 센터에서 구입할 수 있으니 문의하십시오.



G T - 8 5 0 3



## 전·화·번·호·부

### 고정장치

전화번호 검색 42

전화번호 등록 43

### 휴대장치

목록보기 44

저장하기 45

전체삭제 46



## 전화번호 검색

고정장치

### 전화번호부 검색



1. 대기상태에서 [전화번호]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 목록을 찾습니다.
3. 원하는 번호에서 송수화기를 들거나 [스피커폰]을 누르면 통화할 수 있습니다.

### 전화번호부 삭제



1. 대기상태에서 [전화번호]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 삭제를 원하는 목록을 찾습니다.
3. [지움]을 누르고 [OK]을 누르면 해당 전화번호가 삭제됩니다.



## 전화번호 등록

고정장치

전화번호와 단축번호 등의 정보를 입력하여 저장합니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고,  
**[전화번호]**를 누릅니다.
2. **[단축번호]**를 이용하여 원하는 단축번호를 지정합니다.
3. 전화번호를 입력합니다.
4. **[무직벨]**을 누르고 **[벨소리]**를 이용하여 벨소리를 지정한 후 **[OK]**을 누르면 해당 전화번호에서 전화가 걸려올때 '특정 벨소리'가 울리도록 설정할 수 있습니다.
5. **[OK]**을 누르면 전화번호가 저장됩니다.

전화번호부

전화기 설정

소리 설정

내선통화

제어판



기타



## 목록보기



휴대장치

### 자세히 보기

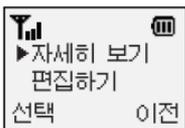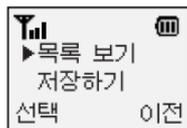

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '전화번호부'를 선택 후 [선택], [ ]을 이용하여 '목록보기'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
  - 목록이 비어 있는 경우에는 "전화번호부가 비어 있습니다" 메시지가 보여집니다.
2. [ ]을 이용하여 원하는 목록을 선택하고 [선택]을 누릅니다.
3. [ ]을 이용하여 '자세히 보기'를 선택하고 [선택]을 누릅니다.
4. 전화번호를 확인할 수 있습니다.

### 편집하기

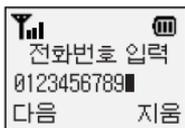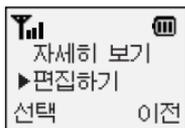

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '전화번호부'를 선택 후 [선택], [ ]을 이용하여 '목록보기'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 원하는 목록을 선택하고 [선택]을 누릅니다.
3. [ ]을 이용하여 '편집하기'를 선택하고 [선택]을 누릅니다.
4. 전화번호를 편집한 후 [다음]을 누릅니다.
  - [지움]을 누르고 입력할 수 있습니다.
5. [ ]을 눌러 저장위치 번호를 선택 후 [선택]을 누릅니다.






휴대장치



저장하기

휴대장치

## 삭제하기

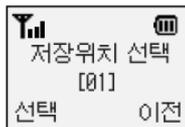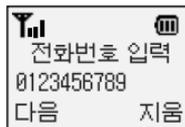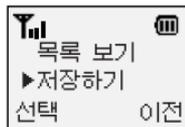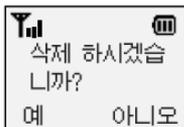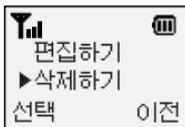

1. [메뉴]를 누르고, [0]을 눌러 '전화번호부'를 선택 후 [선택], [0]을 이용하여 '목록보기'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. [0]을 이용하여 원하는 목록을 선택하고 [선택]을 누릅니다.
3. [0]을 이용하여 '삭제하기'를 선택하고 [선택]을 누릅니다.
4. "삭제 하시겠습니까?" 메시지가 표시되고, [예]를 누르면 삭제됩니다.

1. [메뉴]를 누르고, [0]을 눌러 '전화번호부'를 선택 후 [선택], [0]을 이용하여 '저장하기'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. 다이얼 버튼을 눌러 전화번호를 입력 후 [다음]을 누릅니다.
3. [0]을 눌러 저장위치 번호를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
  - 저장번호는 01~20까지 선택할 수 있습니다.

전화번호부

전화기 설정

소리 설정

내선통화




제어판

기타



## 전체삭제

휴대장치

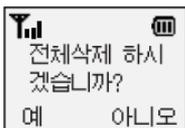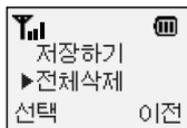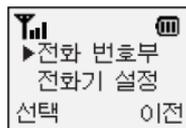

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '전화번호부'를 선택 후 [선택], [ ]을 이용하여 '전체삭제'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. "전체삭제 하시겠습니까?" 메시지가 표시되고, [예]를 누르면 삭제됩니다.
  - 목록이 비어 있는 경우에는 "전화번호부가 비어 있습니다" 메시지가 보여집니다.



G T - 8 5 0 3

## 전·화·기·설·정

### 고정장치

시각설정	48
모닝콜	48
지역번호 설정	49

### 휴대장치

버튼음 설정	50
시간 설정	50
지역번호 설정	51
모닝콜	52
화면밝기	53



## 시간설정

고정장치

시간을 설정하는 기능입니다.



1. 대기상태에서 ○ [메뉴]을 누르고 ② [현재시각]을 누릅니다.
2. 숫자버튼을 이용하여 연도를 네자리로 입력하고, 월/일을 각 두자리로 입력한 후, (\* [오전] 또는 # [오후])을 선택하고 현재시간을 '시/분' 각 두자리로 입력 합니다.
3. ○ [OK]을 누르면 현재시각이 설정됩니다.

### 참조

- 시간등록 모드에서 1분간 아무 동작이 없으면 대기 상태로 전환 합니다.
- 현재시각은 발신자정보(CiD) 수신 시 자동으로 설정되며, 자동 설정된 시간은 휴대장치 전원이 꺼지면 지워집니다.



## 모닝콜

시간입력/확인



1. 대기상태에서 ○ [메뉴]을 누른 후 ③ [모닝콜시각]을 누릅니다.
2. (\* [오전] 또는 # [오후])을 선택하고 시/분을 각각 두자리로 입력 합니다.
3. ○ [OK]을 누르면 모닝콜 시각이 설정됩니다.

### 참조

- 모닝콜을 설정하면 대기화면에 ☎이 나타납니다.

고정장치

## 설정/해제



1. 대기상태에서 ① [모닝콜]을 길게 누릅니다.
2. ① [ON]을 누르면 모닝콜이 설정되며, 대기화면에 아이콘이 나타납니다.
3. ② [OFF]을 누르면 설정된 모닝콜이 해제됩니다.

## 참조

- 모닝콜 설정은 고정장치와 휴대장치가 별개로 설정됩니다.
- 모닝콜 시간이 되면 멜로디 음이 고정장치는 1분간 작게 2분간 크게 울립니다.(휴대장치는 1분간 울립니다.)
- 모닝콜이 울리는 중 고정장치에서 아무버튼이나 누르면 모닝콜이 중단됩니다.



## 지역번호 설정

고정장치

전화기를 사용하는 지역의 지역번호가 표시되지 않도록해주는 기능이므로 꼭 입력하십시오.






1. 대기상태에서 ① [메뉴]을 누르고 ④ [지역번호]을 누릅니다.
2. 을 이용하여 원하는 현재 거주지의 지역번호를 선택 후 ① [OK]을 누르면 지역번호가 설정됩니다.



## 버튼음 설정

휴대장치

버튼음의 설정 및 해제 할 수 있는 기능입니다.

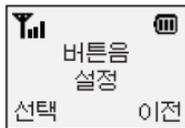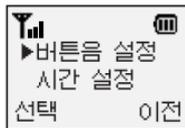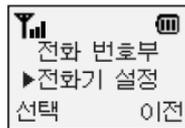



1. [메뉴]를 누르고, [OK]을 눌러 '전화기 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. [OK]을 이용하여 '버튼음 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
3. [OK]을 이용하여 '설정/해제'에서 '설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
  - 해제를 선택 후 [선택]을 누르면 해제됩니다.



## 시간 설정

휴대장치

휴대장치 LCD에 현재시간이 표시되게 하는 기능입니다.

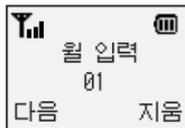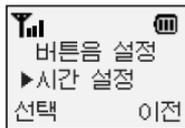

1. [메뉴]를 누르고, [OK]을 눌러 '전화기 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. [OK]을 이용하여 '시간 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
3. '연도 입력'에서 연도를 입력한 후 [다음]을 누릅니다.
  - [지움]을 누르고 입력할 수 있습니다.
4. '월 입력'에서 월을 입력한 후 [다음]을 누릅니다.
5. '일 입력'에서 일을 입력한 후 [다음]을 누릅니다.
6. '시간 입력'에서 시간(12시간제)을 입력한 후 [-/+]를 눌러 오전/오후를 선택하고 [다음]을 누릅니다.
7. '분 입력'에서 분을 입력하고 [설정]을 누르면 현재시간이 설정됩니다.

### 참조



- 현재시각은 발신자정보(CID) 수신 시 자동으로 설정됩니다.



## 지역번호 설정

휴대장치

전화기를 사용하는 지역의 지역번호가 표시되지 않도록 해주는 기능입니다.  
꼭 입력하십시오.

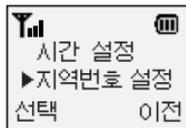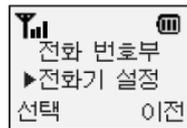

1. [메뉴]를 누르고, [OK]를 눌러 '전화기 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. [OK]를 이용하여 '지역번호 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
3. [OK]를 눌러 원하는 현재 거주지의 지역번호를 선택 후 [선택]을 누르면 지역번호가 설정됩니다.

전화번호부

전화기 설정

소리 설정

내선 통화

제어판






기타



## 모닝콜

휴대장치

설정된모닝콜시각이되면 모닝콜이 울립니다.

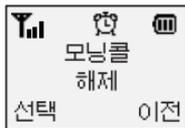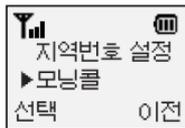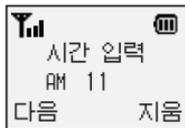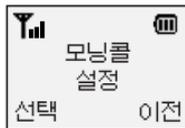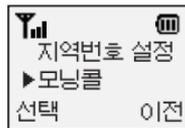

- [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '전화기 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- [ ]을 이용하여 '모닝콜'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- [ ]을 이용하여 '설정/해제'에서 '설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- '시간 입력'에서 시간(12시간제)을 입력한 후 [ +/- ]을 눌러 오전/오후를 선택하고 [다음]을 누릅니다.
- '분 입력'에서 분을 입력하고 [설정]을 누릅니다.
  - [지움]을 누르고 입력할 수 있습니다.

### 참조

- 모닝콜을 설정하면 대기화면에 [ ]이 나타납니다.
- 현재 시각이 설정된 후 모닝콜 기능을 사용 가능합니다.
- 구입하신 휴대장치에 모닝콜을 처음 설정할 때에는 위의 2번 항목에서 바로 4번항목으로 진행합니다.

## 모닝콜 해제

- [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '전화기 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- [ ]을 이용하여 '모닝콜'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- [ ]을 이용하여 '설정/해제'에서 '해제'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.

### 참조


- 모닝콜이 울리는 중 아무버튼이나 누르면 모닝콜은 중단됩니다. (버튼이 눌러지지 않은 경우 모닝콜은 최대 1분 동안 울린 후 종료됩니다.)



## 화면 밝기

휴대장치

LCD 화면의 밝기를 조절합니다.

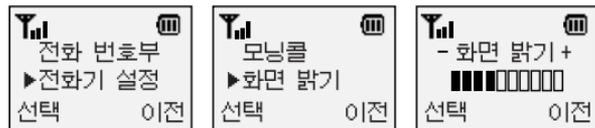

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '전화기 설정'을 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 '화면 밝기'를 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 눌러 원하는 화면밝기를 선택 후 [ ] [선택]을 누르면 화면 밝기가 설정됩니다.

### 참조

- 화면 밝기는 10단계로 설정할 수 있습니다.

전화번호부

전화기 설정

소리 설정

내선 통화

제어판

기타



G T - 8 5 0 3

## 소·리·설·정

### 고정장치

벨소리 설정 55

스피커폰 음량 설정 55

### 휴대장치

국선 벨소리 56


내선 벨소리 58



## 벨소리 설정

고정장치

벨소리와 국선 벨소리벨음량을 조절할 수 있는 기능입니다.

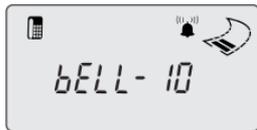

1. 대기상태에서 [유직벨] 또는 [음량]을 누릅니다.
2. 을 한번씩 누르면 새로운 벨소리로 바뀝니다.
3. [음량]을 눌러 벨 음량을 조절합니다.
4. 원하는 벨소리와 음량을 선택하고 [OK]을 누르면 벨소리와 음량이 설정됩니다.

### 참조



- 벨소리는 15가지입니다.
- 벨소리 크기 조절은 7단계(무음 포함)로 조절할 수 있습니다.
- 유직벨 송출 중 [유직벨]을 길게 누르면 “내선벨소리”를 변경할 수 있습니다.



## 스피커폰 음량 설정

고정장치

스피커통화음량을 조절할 수 있는 기능입니다.

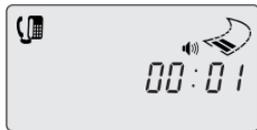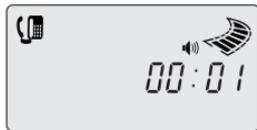





1. 대기상태에서 [스피커폰]을 누르고 [음량]을 이용하여 스피커음량을 조절할 수 있습니다.
2. 스피커폰으로 통화중 [음량]을 이용하여 수신 음성을 조절할 수 있습니다.



## 국선 벨소리

휴대장치

### 국선 벨소리 선택

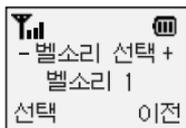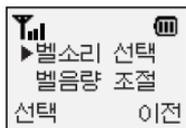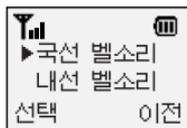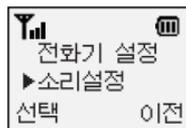


1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '소리 설정'을 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 '국선 벨소리'를 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.

3. [ ]을 이용하여 '벨소리 선택'을 선택하고 [ ] [선택]을 누릅니다.
4. [ ]을 이용하여 원하는 벨소리를 선택한 후 [ ] [선택]을 누르면 국선 벨소리가 설정됩니다.

#### 참조

- 벨소리는 15가지 중 선택할 수 있습니다.

## 국선 벨음량 조절

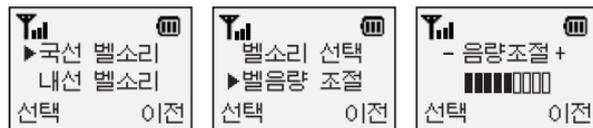

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '소리 설정'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 '국선 벨소리'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
3. [ ]을 이용하여 '벨음량 조절'을 선택하고 [선택]을 누릅니다.
4. [ ]을 이용하여 원하는 벨음량을 선택한 후 [선택]을 누르면 국선 벨음량이 설정됩니다.

## 참조




- 벨음량은 9단계로 조절할 수 있습니다.



## 내선 벨소리

휴대장치

## 내선 벨소리 선택

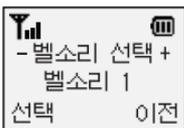
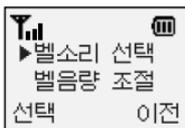
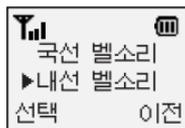


1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '소리 설정'을 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 '내선 벨소리'를 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
3. [ ]을 이용하여 '벨소리 선택'을 선택하고 [ ] [선택]을 누릅니다.
4. [ ]을 이용하여 원하는 벨소리를 선택한 후 [ ] [선택]을 누르면 내선 벨소리가 설정됩니다.

참조

• 벨소리는 15가지 중 선택할 수 있습니다.

## 내선 벨음량 조절

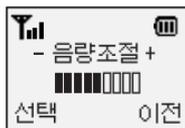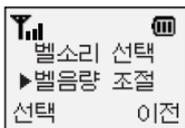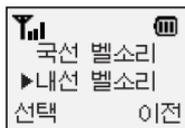

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '소리 설정'을 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 '내선 벨소리'를 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
3. [ ]을 이용하여 '벨음량 조절'을 선택하고 [ ] [선택]을 누릅니다.
4. [ ]을 이용하여 원하는 벨음량을 선택한 후 [ ] [선택]을 누르면 내선 벨음량이 설정됩니다.

참조

• 벨음량은 9단계로 조절할 수 있습니다.



G T - 8 5 0 3



## 내·선·통·화

휴대장치

내선통화 60




휴대장치 호출 기능 61



## 내선통화

휴대장치

등록되어있는 다른 휴대장치와 내선 통화를 할 수 있는 기능입니다.

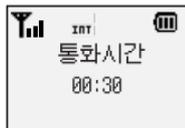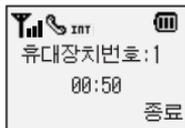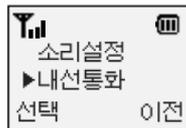

1. 대기상태에서 [내선]을 누르거나, [메뉴], 을 눌러 '내선통화'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
2. 을 눌러 통화할 휴대장치를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
  - 표시는 현재 등록되어 있지 않은 휴대장치를 의미하며, [선택]을 누르면 "등록되지 않은 휴대장치입니다"라는 메시지가 나타납니다.
  - 표시가 있는 휴대장치를 선택하고 [선택]을 누르면 내선통화가 가능합니다.
3. 해당 장치에서 전화를 받으면 내선 통화가 연결이 됩니다.

4. 내선 통화 종료시 [종료]을 누르거나 [종료]을 누릅니다.

### 참조

- 내선 호출 중에 전화가 걸려온 경우, 내선호출이 멈추고 전화벨이 울립니다.
- 내선 통화 중에 전화가 걸려온 경우, 국선 착신을 알리는 음만 송출됩니다.
- 사용하고 있는 휴대장치 외에 다른 휴대장치를 추가로 등록 후에 사용할 수 있습니다.  
(등록방법은 39, 63 페이지를 참조하세요.)
- 휴대장치 추가 증설을 원하실 경우 서비스 센터에서 구입할 수 있으니 문의하십시오.



## 휴대장치 호출 기능

전화기를 사용하지 않는 상태에서 휴대장치의 위치를 찾고자 할 때 사용하는 기능입니다.



1. 고정장치 대기상태에서  [호출]을 누릅니다.
2. 휴대장치에서만 호출음이 30초간 울립니다.
3. 휴대장치에서 호출음을 멈추고자 할 경우 아무 버튼이나 누릅니다.

전화번호부

전화기 설정

소리 설정

내선통화

제어판

기타



G T - 8 5 0 3

## 제·어·판

### 휴대장치

휴대장치 등록	63
휴대장치 해제	63
휴대장치 초기화	64
고정장치 선택	65








## 휴대장치 등록

휴대장치

고정장치에 휴대장치를 등록하는 기능입니다.

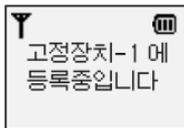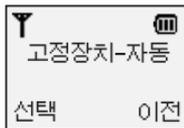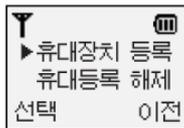



- 고정장치 대기상태에서 [메뉴]을 누른 후 [호출]을 누릅니다.
- 휴대장치에서 [메뉴], 을 눌러 '제어판'을 선택 후 [선택], 을 이용하여 '휴대장치 등록'을 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- 을 눌러 등록할 고정장치를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
  - '고정장치-자동'는 휴대장치가 자동으로 고정장치를 선택한다는 의미입니다.
  - 사용중인 고정장치는 '고정장치-1 사용중'이라고 표시됩니다.
- 표시화면에 "고정장치-1 에 등록중입니다" 메시지가 표시 됩니다.
- 휴대장치 등록이 완료되면 "등록되었습니다." 메시지 표시 후 대기상태가 됩니다.



## 휴대장치 해제

휴대장치


고정장치에 등록된 휴대장치를 해제하는 기능입니다.

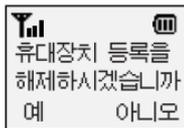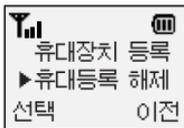

- [메뉴], 을 눌러 '제어판'을 선택 후 [선택], 을 이용하여 '휴대장치 해제'를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- 을 눌러 해제할 휴대장치를 선택 후 [선택]을 누릅니다.
- 표시화면에 "휴대장치 등록을 해제하시겠습니까" 메시지가 표시됩니다.
- '예/아니오' 중에서 [예]을 선택합니다.

### 참조

- 휴대장치를 동일한 고정장치에 다른 고정장치 번호로 등록하려 하면 등록이 되지 않습니다.
- 등록된 휴대장치가 두 대 이상일 경우에만 동작됩니다.






## 휴대장치 초기화

전화기의 여러 설정들을 초기값으로 돌려놓는 기능입니다.




휴대장치

### 메모리 초기화

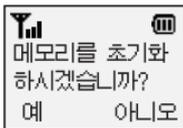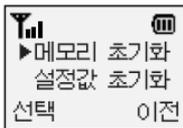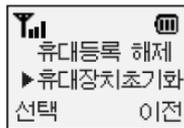

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '제어판'을 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 '휴대장치 초기화'를 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
3. [ ]을 이용하여 '메모리 초기화'를 선택하고 [ ] [선택]을 누릅니다.
4. "메모리를 초기화 하시겠습니까?" 메시지가 표시되고, '예/아니오' 초기화 여부에서 [ ] [예]를 눌러 메모리를 초기화 합니다.

### 설정값 초기화

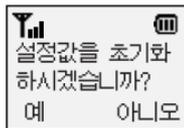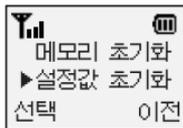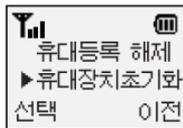

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '제어판'을 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 '휴대장치 초기화'를 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
3. [ ]을 이용하여 '설정값 초기화'를 선택하고 [ ] [선택]을 누릅니다.
4. "설정값을 초기화 하시겠습니까?" 메시지가 표시되고, '예/아니오' 초기화 여부에서 [ ] [예]를 눌러 설정값을 초기화 합니다.

#### 참조

- "메모리" 초기화 동작시 전화번호부, CID 목록이 삭제됩니다.






## 고정장치 선택

휴대장치

휴대장치를 원하는 고정장치에 연결하는 기능입니다.

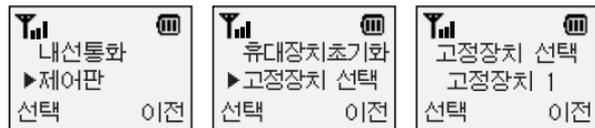

1. [메뉴]를 누르고, [ ]을 눌러 '제어판'을 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
2. [ ]을 이용하여 '고정장치 선택'를 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
3. [ ]을 눌러 등록할 고정장치를 선택 후 [ ] [선택]을 누릅니다.
3. '자동선택'을 선택한 경우 자동으로 고정장치를 검색해서 선택됩니다.
4. 특정 고정장치를 선택한 경우(예:고정장치-1)  
"신규 고정장치 1" 메시지가 표시되며 선택됩니다.

참조

- 한대의 고정장치에 최대 3대까지의 휴대장치를 등록하여 사용 가능합니다.
- 한대의 휴대장치는 최대 4대까지의 고정장치에 등록되어 사용 가능합니다.

전화번호부

전화기 설정

소리 설정

내선통화

제어판

기타



G T - 8 5 0 3

## 기·타

이런점은 고장이 아닙니다	67
제품 규격	69
폐가전 제품에 대하여	70
고객카드	71



## 이런점은 고장이 아닙니다

※ 제품이상으로 서비스센터에 수리를 의뢰 전 아래 사항을 확인하십시오.

이런 증상이면	확인 하세요	이렇게 조치 하세요	참조
동작이 전혀 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전화선/전원선 연결상태 확인</li> <li>유대장치 충전상태</li> <li>전원 버튼</li> <li>유대장치 버튼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전화선/전원선을 정확하게 연결하십시오.</li> <li>유대장치를 충분히 충전시켜주십시오.</li> <li>유대장치의 전원 버튼을 눌러 주십시오.</li> <li>버튼을 눌러도 아무런 동작을 하지 않을 경우 배터리를 분리했다가 다시 연결하십시오.</li> </ul>	17, 18 20 21 19
벨이 울리지 않아요. (소리가 작아요)	<ul style="list-style-type: none"> <li>음량 조절 버튼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>벨 음량을 적당하게 조절하십시오.</li> </ul>	55, 57, 58
통화중에 잡음과 온신으로 통화상태가 나빠요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>통화중 사용거리</li> <li>고정장치의 설치위치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고정장치 가까이로 이동하여 주십시오.</li> <li>고정장치는 모터소음이 나는 가전제품이나 스펀드와 거리를 띄워주십시오.</li> </ul>	23 4
유대장치 전자기 기능동작이 이상해요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>유대장치 배터리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>유대장치 배터리 분리 후 껍데기 설치하여주십시오.</li> <li>유대장치의 전원 버튼을 눌러주십시오.</li> </ul>	19 21
발신자정보 표시가 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전화국에 서비스신청여부</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전화국에 발신자정보 표시 서비스를 신청하십시오.(유료)</li> </ul>	29

이런 증상이면	확인 하세요	이렇게 조치 하세요	참조
휴대장치가 충전이 잘 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>충전단자 이물질 상태</li> <li>배터리 수명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>마른 헝겊 또는 면봉으로 닦아주십시오.</li> <li>배터리 수명이 다하였으면 서비스 센터에서 구입하여 교체하십시오.</li> </ul>	19
	<p><b>정소해야 할 부분</b></p>		

※ 서비스를 의뢰하실 때에는 고정장치와 휴대장치를 반드시 같이 가지고 가야 보다 정확한 서비스를 받을 수 있습니다.



## 제품 규격

이 장치는 보안성이 없으며 통화중 혼신 가능성이 있습니다.

### ▶ GT-8503

구 분	고정장치	휴대장치	구 분	고정장치	휴대장치	충전장치
통신방식	TDMA/FDMA 혼용		동작전원	DC 5V, 0.8A	(배터리) DC 2.4V, 0.6A	DC 5V, 0.8A
변조형식	디지털방식(GFSK)					
송신주파수(MHz)	1787.616~1791.072MHz		사용온도	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	
수신주파수(MHz)	1787.616~1791.072MHz		소비전력	2.0W		1.0W
공중선 출력	100mW이하		크기(±5mm)	241 X 123 X 62mm	44 X 130 X 22.5mm	98.2 X 98.2X 55.7mm
형식기호	DCP17					
어댑터 입력전원	AC 220V, 60Hz, 0.2A		무게(±50g)	434g	96g	60g



본 사용설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



## 폐가전 제품에 대하여

※ 제품의 수명이 다하여 폐가전에는 반드시 아래 내용을 참고하십시오.

### 신규제품 구입시



대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

### 단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

# 고객카드

제품명 : .....년 .....월 .....일  
 모델명 : .....년 .....월 .....일  
 판매처 : .....주 소 : .....  
 고객 성명 : .....주 소 : .....  
 대리점 상호 : .....전화 : .....주 소 : .....

보증기간  
1년

1. 제품 판매에 따라 생애를 반드시 정하며 고객에게 정액에 준하여 주십시오.  
 2. 고객카드를 수령할때 고객관리요금을 수령하여 주십시오.  
 ● 특기사항

### ● 기념일 정보 & 제품보증 현황

상선형일	보증기간		정액보증현황		보증기간
	유선	무선	유선	무선	
제품명	유선	무선	유선	무선	기타
보증기간	년	년	년	년	년
최초회사					PRK

\* 상기 내용은 본나라 고객 서비스를 위해 발행되고



# 제품보증서

제품명 : .....년 .....월 .....일  
 구입일 : .....년 .....월 .....일  
 고객 성명 : .....주 소 : .....  
 대리점 상호 : .....전화 : .....주 소 : .....

보증기간  
1년



● 수리보 수리할 때나 구입일자가 기한된 본 보증서를 지니고 출몰한 서비스를 받을 수 있도록 할 보증서가 아닙니다.  
 1. 본보증서 내역 확인은 본 보증서 기한내 기한내 내역으로 보증 혜택을 받습니다.  
 2. 이상 보증 기간은 구입일로부터 시작되는 구입일을 기해 받습니다.  
 \* 예외 : 구입일 100% 연봉 90% 정액보증일(정액 보증) 90% 보증금 환불(보증금 반환)

1. 이 보증서는 개별카드입니다.

2. 기한된 보증 기간을 초과하여 사용될 경우 보증금 반환은 보증금 반환이 아닙니다.


3. 기한된 보증 기간을 초과하여 사용될 경우 보증금 반환은 보증금 반환이 아닙니다.

4. 이 보증서는 개별카드입니다.

보증기간  
1년



\* 상기 보증서는 90% 정액 보증금 반환을 보증합니다.






**Memo**



Handwriting practice area consisting of ten horizontal dotted lines and one solid magenta line at the bottom.






**Memo**



Handwriting practice area consisting of ten horizontal dotted lines and a solid bottom line.






**Memo**

A series of horizontal dotted lines for writing, followed by a solid magenta line at the bottom.





**Memo**

Handwriting practice area consisting of ten horizontal dotted lines and a solid bottom line.

