

LG 월드폰


사용설명서

모델명 : GS-620



구입해 주셔서 감사합니다.

각 부분의 이름

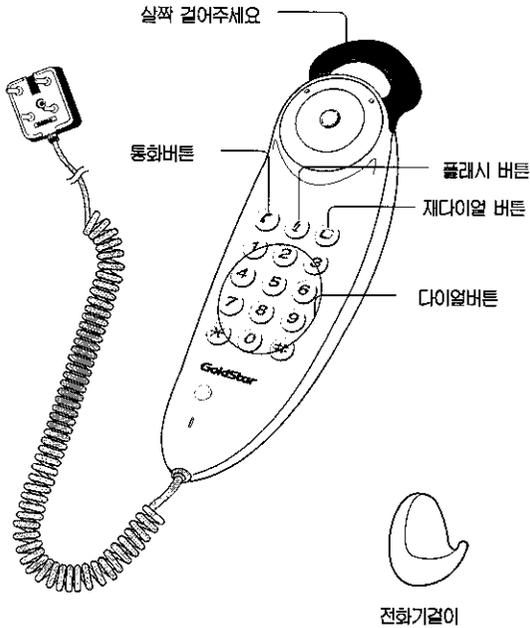

사용하실 때에는 ...

- ① 천천히 정확하게 다이얼 하세요.
- ② 젖은 손으로 만지지 마세요.
감전이 될 우려가 있습니다.
- ③ 직사광선이나 난방기구로 부터 떨어져서 사용하세요.
- ④ 전화기를 닦으실 때에는 마른 헝겊을 사용하시고
휘발유, 벤젠, 신나등은 사용하지 마세요.
(인쇄된 내용이 지워질 수 있습니다.)

사용 방법

전화를 할때

통 화



전화를 걸거나 받을때 통화 버튼을 누른후 사용합니다.
(통화가 끝나면 통화버튼을 반드시 눌러주세요)

재 다이얼



재다이얼 기능

마지막으로 걸었던 상대방에게 다시 걸 수 있습니다.

통화버튼을
누른 후



플래시 기능

플 래 시




전화국에서 제공하는 특수 서비스를 신청한 후에 사용할 수 있습니다.
특수서비스를 이용하지 않을 경우에는 재발신 버튼으로 사용됩니다.

전화기걸이 사용방법

- ① 전화기 걸이를 부착할 곳을 깨끗이 닦아 주세요.
- ② 전화기 걸이에 부착되어 있는 스티커를 떼어냅니다.
- ③ 벽이나 고정되어 있는 장소에 붙입니다.
(PC 옆면, 냉장고 옆, 부엌, 거실등)
- ④ 전화기 걸이는 3일정도 지나면 접착력이 최대가 됩니다.
 - 전화기걸이 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
 - 과도한 힘(2Kg 이상)으로 잡아당기면 떨어질 우려가 있습니다.
 - 전화기걸이를 분실하거나, 다른장소에 설치 할 경우에는 시판하고 있는 행거를 구입하여 전화기걸이로 사용할 수 있습니다.

전화기걸이 부착방법

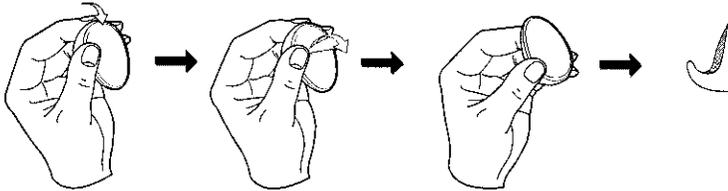

전화기 사용예

