



사용설명서

# LG 무선 핸디스틱 청소기

**사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고  
정확하게 사용하여 주십시오.**

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이  
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.  
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

VS73\*\*SCW



MFL67983101

[www.lge.co.kr](http://www.lge.co.kr)

# LG 무선 핸드스틱 청소기

## 차 례

### 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항 .....	4~8
각 부의 명칭과 기능 .....	9
청소기의 특징 .....	10
사용 전 준비사항 .....	11~13

### 사용방법



제품 사용하기 .....	14
각종 장소에서의 청소방법 .....	15~16
청소기 충전 및 보관방법 .....	17~18

### 세척 및 보관방법

먼지통/필터 청소 및 세척 .....	19
먼지통/필터 조립방법 .....	20
흡입노즐 유지관리 .....	21

### 참고사항

고장 신고전에 먼저 확인하세요 .....	22
서비스에 대하여/폐 가전제품 처리절차 .....	23
고객카드/제품보증서 .....	24

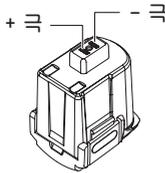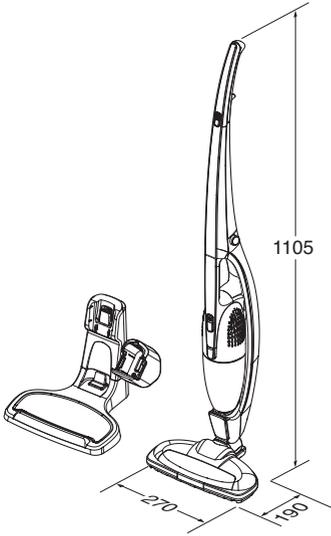

항 목 \ 모 델	VS73**SCW
본체외형치수	190 mm(폭)×270 mm(길이)×1105 mm(높이)
종 량	2.8 kg
소 비 전 력	80 W
배 터 리	DC 18 V
사용시간 (완전히 충전시)	강 모드 시 약 25분
	약 모드 시 약 35분

항 목	충전기(아답터)
입 력	100-240 V~ 50/60 Hz 0.3 A
출 력	DC 21 V 0.55 A
충 전 시 간	배터리 1개 충전 시 : 약 4시간 반 배터리 2개 충전 시 : 약 9시간

항 목	배터리
종 류	충전식 리튬이온배터리
정 격	DC 18 V 2000 mAh
배터리 셀 수	5개
제 조 업 체	Neonix (배터리 셀 제조 : LG화학)

- ※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 고객에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.
- ※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- ※ 본 충전기와 배터리를 타 용도 및 타 제품에 사용하지 마십시오.
- ※ 충전 시 지정된 충전시간 사용하십시오.

# 안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

## 경고/주의내용

읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼수 있는 곳에 보관해 주세요.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.




**경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



**주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

## ⚠ 경고

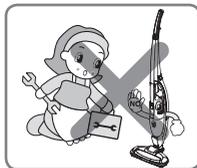

수리 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



본체에 핀을 집어넣지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



청소기 본체 주위에 가솔린, 신나 등의 가연성 물질이나 세제, 목욕용품 등의 계면활성제 또는 음료수를 분사하거나 흡입하지 마십시오.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



도시가스 등 가스의 누출이 있을 때는 콘센트에는 손을 대지 말고 창문을 열어 환기를 시키십시오.


폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



제품에 물 등의 액체가 들어가거나 젖지 않도록 하고, 청소시 액체, 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입하지 마십시오.


화재나 감전의 원인이 됩니다.

만약 기기 내부에 물 등이 들어간 경우에는 우선 기기 본체 전원 스위치를 끄고 고객센터창구로 연락하십시오.

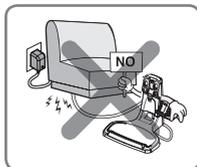

전원코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하십시오.

손상된 코드나 플러그를 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다. 전원 코드가 파손된 경우에는 위험하므로 당사 서비스센터에서 전원 코드를 교환해 주십시오.

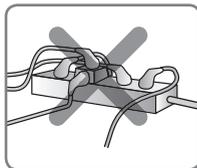

반드시 5 A 이상의 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오.


하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원코드 및 제품을 열기구 가까이 두지 마십시오.

본체가 변형되거나 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

## ⚠ 경고

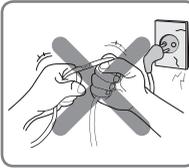

전원코드나 플러그가 손상되거나, 가공하거나 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나 콘센트를 끼우는 부분이 헐거울 때는 사용하지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



제품의 플러그를 뽑을 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 사용하지 마십시오. 이불팩에 사용하지 마십시오. 에어컨 설치 시 및 공사장 등의 분진을 흡입하지 마십시오.

과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.



어린이가 제품에 올라가거나 제품을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하십시오.

낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.




본 청소기는 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.

화재의 원인이 될 수 있습니다.



젖은 손으로 플러그를 취급하지 마십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

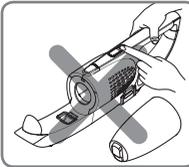

먼지통을 뺀 상태에서 청소기를 동작하지 마십시오.

제품 손상 및 감전 부상의 위험이 있습니다.



충전대에 본체를 거치하여 충전이 시작되는 순간 누전차단기가 작동하면 즉시 충전을 멈추고 AS센터로 연락하시기 바랍니다.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



어린이, 노약자 또는 제품 사용법을 모르는 사람이 사용하지 않도록 유의 하십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.




사용 중에 흡입구를 물로 세척하지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



외관을 손질할 때는 반드시 전원을 뽑아주시고 휘발성 물질로 닦지 마십시오.

감전 및 외관 손상의 원인이 됩니다.

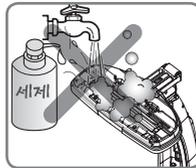


흡입구의 외관 및 바닥면을 물 또는 세제로 씻지 마십시오.

제품 손상 및 감전의 우려가 있습니다.


# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 경고

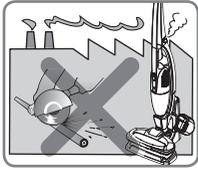


산업용 기름 연기 또는 금속성 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

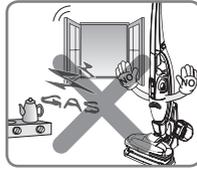

가연성 가스가 누설되는 곳 또는 누설 가능성이 있는 곳에는 설치하지 마십시오.

화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

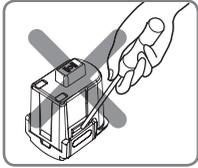


배터리를 임의로 분해하거나 (+)극과 (-)극을 단락시키지 마십시오.

화재나 감전의 위험이 있습니다.



배터리에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

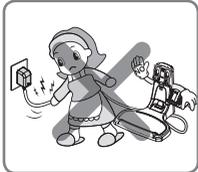

전원플러그를 뽑 때는 아답터 본체를 잡고 빼 주십시오.

코드를 잡고 빼면 상선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.




제품(특히 배터리)을 열, 화기에 노출하거나 직사광선을 받게 하지 마십시오.

화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



배터리에 물리적 충격을 가하지 마십시오.

화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

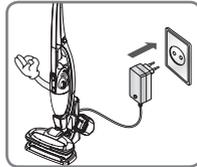

충전 시 지정된 충전대만 이용하고 올바른 방법으로 충전하십시오.

배터리가 손상되거나 화재를 일으킬 수 있습니다.



배터리에서 액체가 누출 될 경우 피부나 눈에 닿지 않도록 하십시오. 만약 닿았다면 접촉부위를 충분한 양의 물로 씻고 의사의 진찰을 받으십시오.

화상 및 실명의 위험이 있습니다.




제품 및 배터리 폐기시 본체와 배터리를 분리하여 주민센터 등 적절한 방법으로 폐기 하십시오

폭발의 위험이 있습니다.



어린이, 유아 및 동물 등이 가까이 할 수 없도록 보관에 유의하여 주십시오.


화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

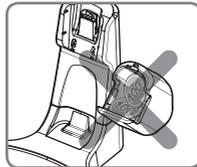

배터리 충전대에 동전과 같은 전기가 통하는 물체를 넣거나 충전대 단자를 손으로 만지지 마십시오.

화재나 감전 및 폭발의 위험이 있습니다.

## ⚠ 주의

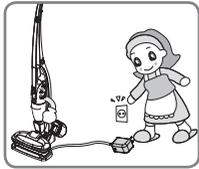

장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주십시오.

물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.



반드시 먼지통에 필터를 결합한 후 사용하고 먼지통을 자주비우고 청결을 유지하십시오.

먼지통에 모인 먼지는 민감한 사람에게 알레르기를 유발시킬 수 있으며, 곤충이나 해충이 포함되어 있을 수 있습니다.




청소중 본체에 정전기가 발생할 수 있습니다.

온도나 습도 등 환경 요인으로 정전기가 발생할 수 있으나 지속적으로 발생할 시 A/S 센터로 문의 바랍니다.



제품 사용 중 잠깐 자리를 비울 때는 정지 후 제품을 놓쳐두거나 충전대에 거치하십시오.

어린이나 애완동물이 세워진 제품에 부딪으면 제품이 넘어져서 상해의 위험이 있습니다.

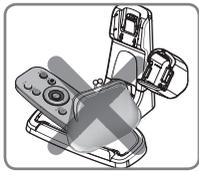


충전대 본체 장착 공간에 본체 이외의 물건을 올려 놓지 마십시오.

특히 금속물, 자석류 등은 제품 고장의 원인이 됩니다.




양말, 스타킹, 각 티슈 등 큰 이물질은 청소 중 막힐 수 있으니 청소 전 제거 후 청소해 주시기 바랍니다.

청소기는 먼지를 제거하기 위해 사용해야 됩니다.

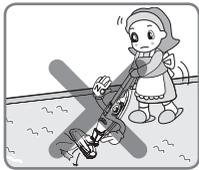


한곳에 정지시켜 두거나 같은 곳을 오랫동안 반복해서 사용하지 마십시오.

진동에 의해 바닥 및 카펫이 손상될 수 있습니다.

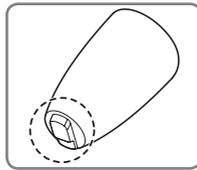

먼지통 바닥면에 이물질이 붙은 경우 제거 후 사용하십시오.

청소기 흡입이 정상적으로 동작 안 할수도 있습니다.

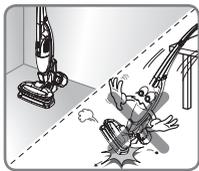


제품 보관 시 충전대에 거치하여 평평한 장소에 보관하십시오.

제품이 넘어져 충격이 가해지면 제품고장의 원인이 됩니다.




유독성 가스 제거에 사용하지 마십시오.

고장의 원인이 되며, 유독성 가스 제거는 되지 않습니다.

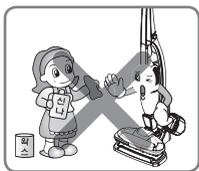

솔벤트류의 강력세제로 청소하지 마시고, 부드러운 천을 사용하십시오.

화재 및 제품 변형의 원인이 됩니다.

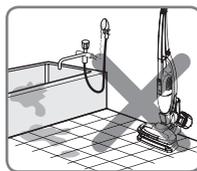


충전 시 제품을 습하지 않은 장소에 놓으십시오.

환기가 안되거나 습한 곳에서 충전을 할 경우 화재의 원인이 될 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 주의

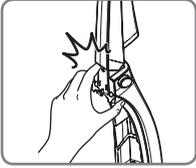


스틱 상측 부와 하측 부를  
결합할 때 손가락이 끼이지  
않도록 주의하십시오.

손가락이 끼일 시 부상의 위험이  
있습니다.




틈새흡입구 사용 시 TV나  
모니터 액정 등 굽힘이 발생할  
수 있는 제품에는 사용하지  
마십시오.

상대 제품이 굽힘으로 인해 손상될  
수 있습니다.

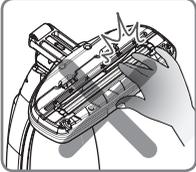

제품이 작동 중일 때 안티 헤어  
브러시를 만지지 마십시오.

화상 및 부상의 위험이 있습니다.

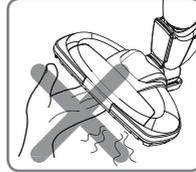


제품의 흡입구 부분(핸디형  
및 스틱형)에 손가락을 넣지  
마십시오.

부상의 위험이 있습니다.




애완동물이나 유아주변에서  
청소를 하지 마십시오.

화상 및 부상의 위험이 있습니다.

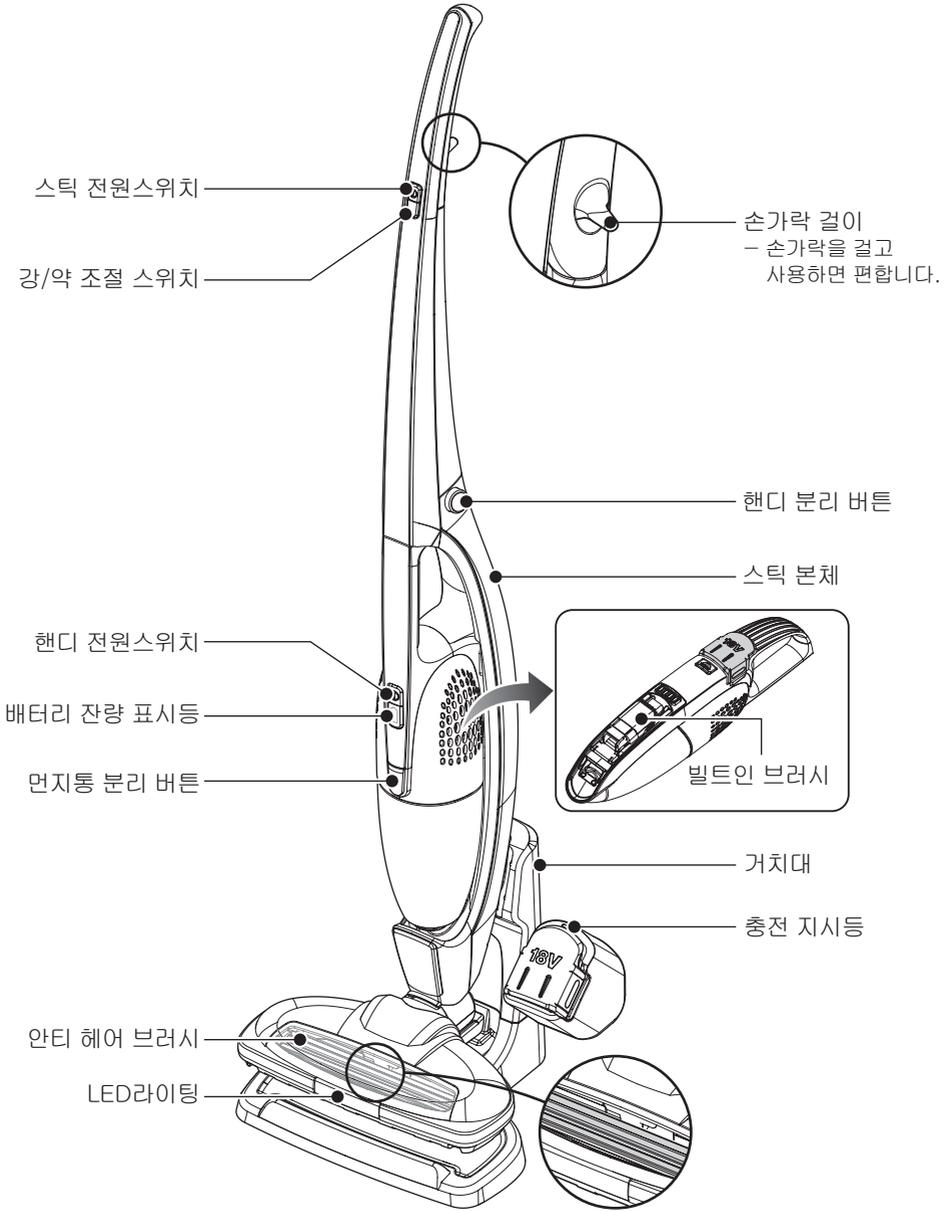

**부속품 :**

충전기, 손잡이 고정 나사,  
여분 배터리



# 청소기의 특징

## 1. 2 in 1 타입을 적용

상황에 따라 스틱형이나 핸디형으로 사용할 수 있습니다.

## 2. 무선타입의 청소기

무선방식을 적용한 청소기로써 제한된 코드 길이로 인해 생기는 불편함을 해소하였습니다.

## 3. 듀얼 리튬 배터리를 적용

장수명 리튬배터리가 2개가 있어 청소 도중 재충전할 필요가 없습니다.

약모드 기준으로 완전히 충전 시 배터리당 약 35분씩 사용하여 최대 약 70분 청소가 가능합니다.

## 4. 안티 헤어 브러시를 적용

머리카락이 엉키지 않는 안티 헤어 브러시를 적용하여 위생적입니다.

## 5. 빌트인 브러시

청소가 잘되지 않는 틈새를 청소할 때 브러시를 찾을 필요 없이 바로 사용이 가능합니다.

## 6. 인체공학적 핸들

손가락을 걸어 쉽게 밀고 당기는 인체공학적 핸들로 편하게 청소가 가능합니다.

## 7. LED 라이팅

가구 밑 어둡고 구석진 곳까지 확인하고 청소가 가능합니다.


## 8. 친환경 공법을 적용

코팅 공정을 생략하여 휘발성유기화합물(VOC) 배출과 CO2 발생을 저감하여 100% 재활용 가능한 친환경 공법을 적용하였습니다.

### 스틱식 청소기 조립방법

본 청소기는 사용 장소에 따라 스틱식과 핸디식으로 사용할 수 있습니다.


스틱 손잡이의 하측부와 스틱 본체의 상측부를 오른쪽 그림의 화살표 방향대로 결합하십시오.  
(결합 시 제품 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.)

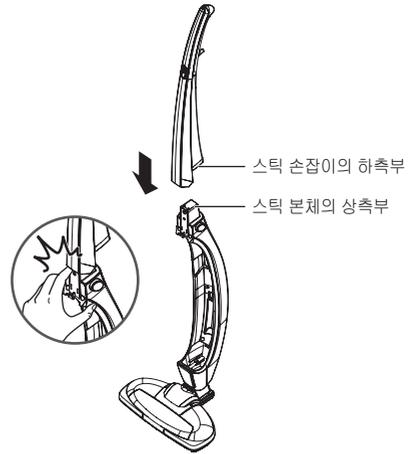

그림과 같이 제품 후면부에 고정용 구멍이 있습니다.  
제품구매 시 박스 내에 포함된 손잡이 고정 나사를 이용하여 고정하십시오.

### ⚠ 주의

고정 시 일자(-) 혹은 십자(+) 드라이버를 이용하여 단단히 고정하십시오.

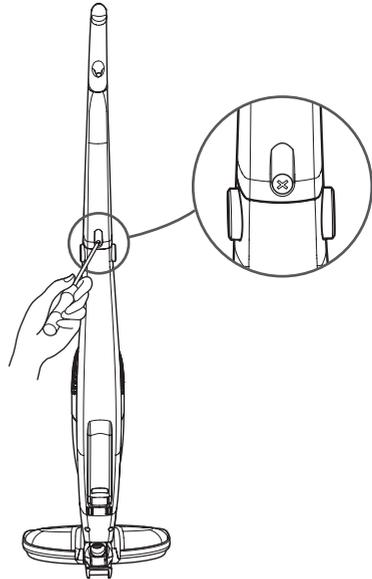


# 사용 전 준비사항


핸디 청소기를 스틱 본체에 조립할 경우에 핸디 청소기의 손잡이를 쥐고 스틱 본체의 흡입구 방향에 맞추어 끝단까지 삽입한 다음에 그림의 방향대로 “딸깍” 소리가 날 때까지 핸디 청소기를 안쪽으로 밀착 하십시오.

## ⚠ 주의

핸디청소기가 제대로 조립안되면 스틱 본체로 부터 분리되어 떨어져 제품손상 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.

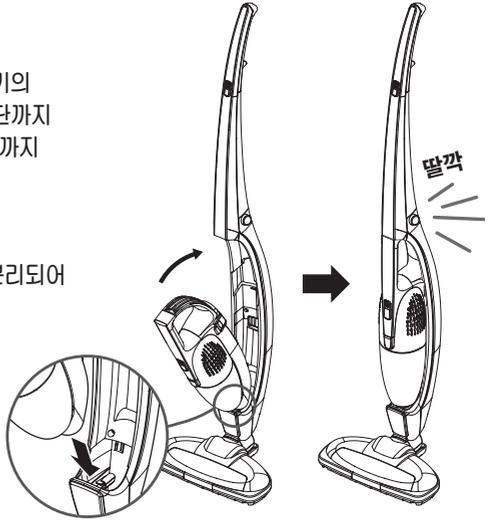


핸디 청소기를 꺼내서 단독적으로 사용하실 경우에 먼저 핸디 분리 버튼을 동시에 누르고 그 다음에 그림 방향대로 당겨서 핸디 청소기를 꺼내십시오

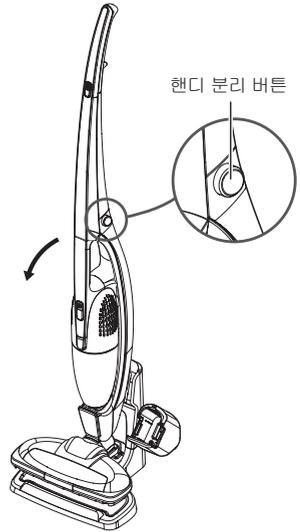


## 충전대의 결합

충전대를 받침대에 그림과 같이 “딸깍” 소리가 날 때까지 완전히 삽입하십시오.

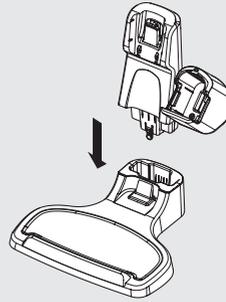

## 충전대와 청소기의 결합

청소기 뒷면의 받침대 조립부를 받침대 조립부에 그림과같이 놓아주십시오.

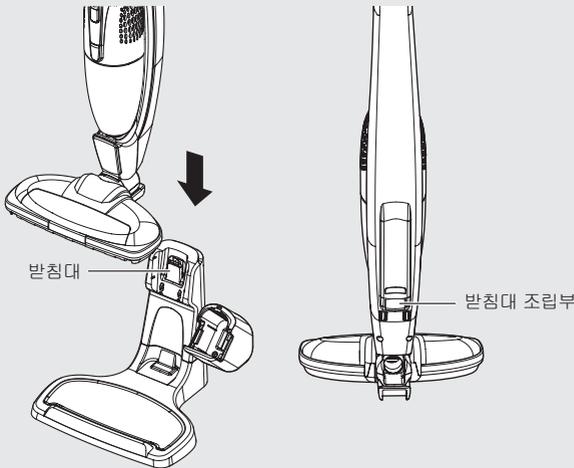


받침대 조립부가 잘 걸렸는지 확인 하십시오

# 제품 사용하기


※구입 후 청소기를 처음 사용할 때에는 완전히 충전하신 후 사용해 주세요 .

## 1 전원 스위치를 누르면 제품이 동작됩니다.

- 스틱형으로 사용 시 강약조절스위치를 누르면 강약을 조절할 수 있습니다.
- 제품이 동작하지 않을 시 배터리가 충전이 된 것인지 확인해 주십시오.

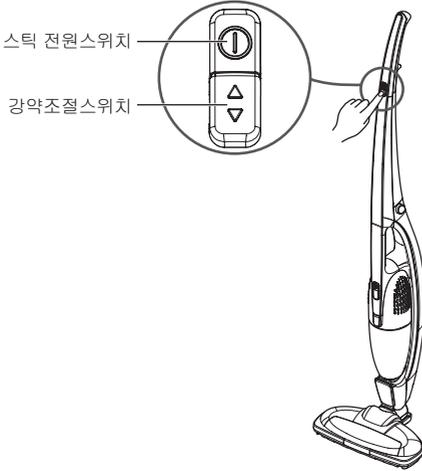


<스틱형으로 사용 시>

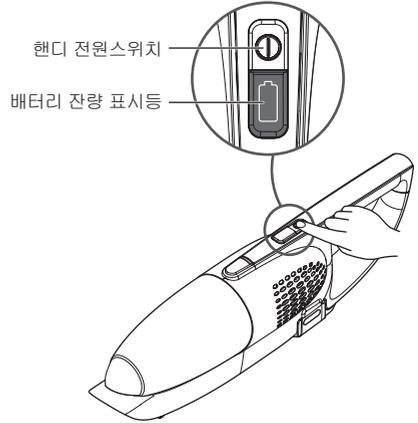

<핸디형으로 사용 시>

## 2 제품을 사용하면서 배터리 잔량 표시등을 통해 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

- 배터리가 완전히 충전된 상태일 때 사용시간은 강모드 시 약 25분, 약모드 시 약 35분입니다.
- 배터리 잔량이 부족하면 한 칸이 깜빡깜빡 거리며 잠시 후 전원이 Off 됩니다.

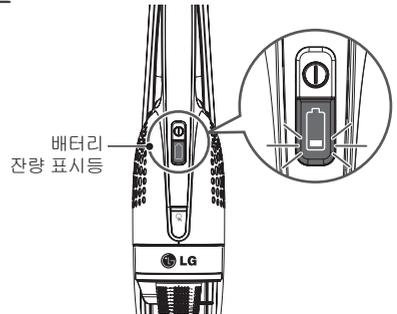

## 3 제품이 동작 중 스틱 전원스위치 또는 핸디 전원스위치를 누르면 제품이 정지합니다.

## 스틱식으로 사용

안티 헤어 브러시로는 짧은 카펫, 일반 바닥 청소에 효과적입니다.

안티 헤어 브러시 과부하 보호 장치

어린이의 부상 방지, 실이나 기타 직물이 브러시에 감겼을때 모터를 보호하기 위하여 자동으로 동작을 정지시키는 기능입니다.

카펫 청소 시



일반 바닥 청소 시




### ⚠ 주의

- ① 모가 긴 카펫(모 길이 30 mm 이상)에 사용하는 것은 추천하지 않습니다.
- ② 모가 긴 카펫에 장시간 사용하면 모터의 보호를 위하여 안티 헤어 브러시가 정지될 수 있습니다.
  - 모터 과부하로 인해 안티헤어브러시가 정지되었을 시 제품을 껐다가 다시 켜면 정상적으로 동작합니다.
- ③ 제품 사용 중 잠깐 자리를 비울 때는 정지 후 제품을 눕혀두거나 충전대에 거치하십시오.
  - 어린이나 애완동물이 세워진 제품에 부딪히면 제품이 넘어져서 상해의 위험이 있습니다.

### Tip

• 구석이나 틈새에 쌓여있는 먼지 청소가 잘 안 될 경우 핸디 청소기의 빌트인 브러시를 이용하여 청소하세요.

구석 및 틈새 청소시

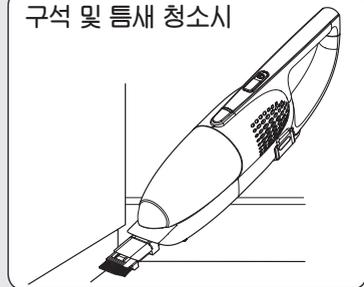

# 각종 장소에서의 청소방법

## 핸디식으로 사용

빌트인 브러시는 구석 및 틈새의 청소에 효과적입니다.

### 구석 및 틈새 청소시




### ⚠ 주의

빌트인 브러시를 TV, LCD, 모니터 제품에 사용 시 작은 흠집이 생길 수 있으니 사용에 주의하세요.

## 빌트인 브러시 사용법

사용 시 편리를 위하여 빌트인 브러시가 핸디 청소기에 부착되어 있습니다. 단독으로 핸디 청소기를 사용 할 경우 아래의 방법대로 사용 할 수 있습니다.

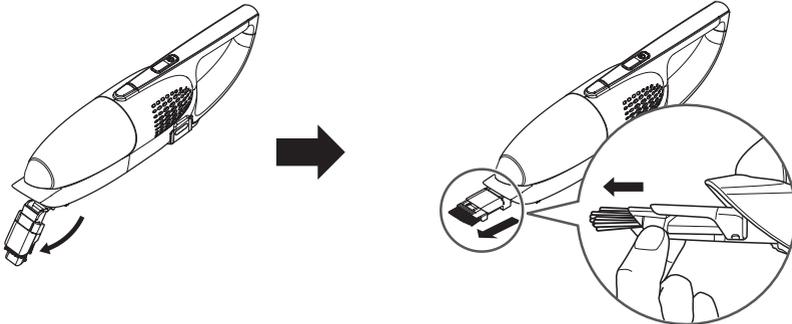


■ 핸디 청소기 바닥에 있는 빌트인 브러시를 그림의 화살표방향으로 꺼내십시오.

■ 빌트인 브러시의 솔을 화살표 방향으로 후크에 걸릴 때까지 움직이십시오.

※ 빌트인 브러시 사용이 끝나면 역순으로 조립하여 정리해 주십시오.



**⚠ 경고** 반드시 빌트인 브러시의 솔을 넣으신 후 조립하여 주십시오.  
- 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.

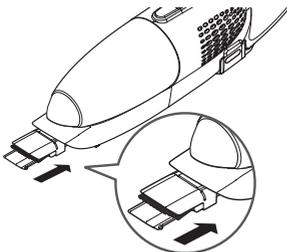

■ 빌트인 브러시의 솔을 화살표 방향으로 끝까지 움직이십시오.

■ 핸디 청소기의 빌트인 브러시를 꺼낸 반대 방향으로 넣으십시오.


- 1 사용 중 전압이 낮아지면 배터리 보호를 위해 자동으로 전원을 차단합니다. 이때는 배터리를 충전해야 합니다.  
충전하기 전에 먼저 핸디청소기가 스틱부에 잘 장착이 되었는지 확인한 후 충전대에 거치하여 충전하십시오.

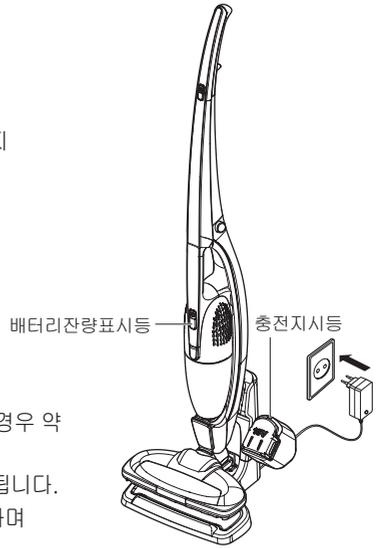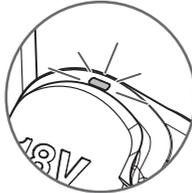

- 2 충전시간은 배터리 잔량에 따라 다르며 배터리 잔량이 최저일 경우 약 4시간 반이 소요됩니다. (배터리 한 개 충전일 경우)
- 청소기 배터리부터 완전히 충전된 후 충전대 배터리가 충전됩니다.
  - 핸디부 배터리 충전 시 배터리잔량표시등에 충전량이 점멸하며 표시되고 완전히 충전되면 표시등이 켜짐 상태가 됩니다.
  - 충전대 배터리 충전 시 충전지시등이 점멸하며 완전히 충전되면 켜짐상태가 됩니다.
  - 충전이 완료되면 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
  - 잔량이 최저인 배터리 두 개를 동시에 충전하는 경우 약 9시간이 걸릴 수 있습니다.

## 충전기와 충전대의 연결

충전기의 출력단자를 그림에 표시한 충전대위치에 꽂으십시오.

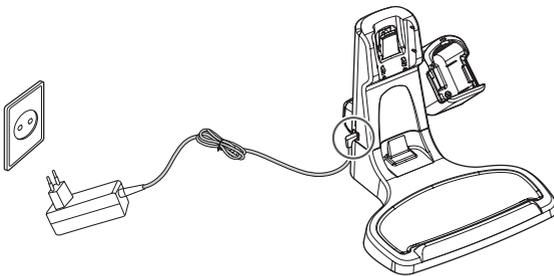

**⚠ 주의**  
아답터 잭이 완전히 조립되어 있는지 확인 하십시오.

### Tip



- 배터리를 오래 사용하기 위하여 최초 구입 후 사용시는 청소기가 완전히 멈출 때까지 사용 후 다시 완전 충전(약 4시간 반)하는 방식으로 3회 정도 하는 것이 배터리 수명에 도움이 됩니다.
- 새로운 배터리, 혹은 장기 보관 후 처음으로 사용하는 배터리일 경우에는 100% 충전하신 후에 사용하십시오. 장기 보관하실 경우에도 3개월에 한번씩은 청소기가 완전히 멈출 때까지 사용 후 다시 완전 충전(약 4시간 반) 하십시오.

# 청소기 충전 및 보관방법


## 배터리 탈부착 방법

배터리를 부착하기 위해 배터리를 “딸깍” 소리가 날 때까지 밀어 넣으십시오.


배터리를 탈착 하기 위해 배터리 탈착 레버를 누름과 동시에 배터리 양쪽의 후크를 눌러서 분리하십시오.  
(안전을 위해 잠금장치가 2중으로 되어있습니다.)

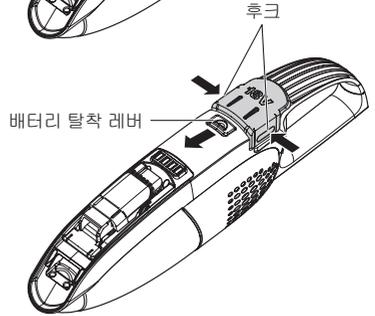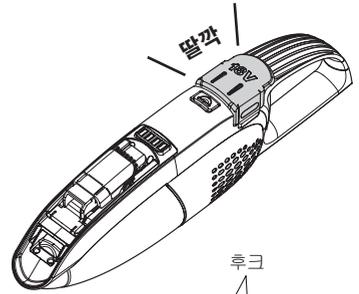

※ 반드시 본체전원을 끄고 배터리를 분리하세요.

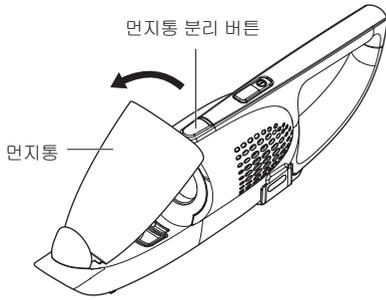


**1** 먼지통 분리 버튼을 누르며 먼지통을 화살표 방향으로 분리시킵니다.

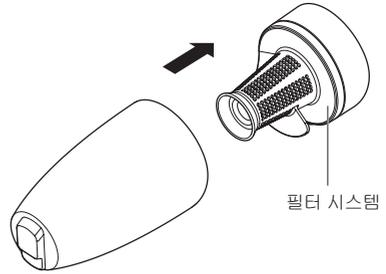

**2** 그림의 화살표 방향대로 필터 시스템을 빼내고 먼지통 속의 먼지를 청소합니다.



필터 커버 고정 홈 옆을 누른 후 당기면 쉽게 분리 가능 합니다.  
(분리 시 먼지가 날릴 수 있으니 주의 바랍니다.)

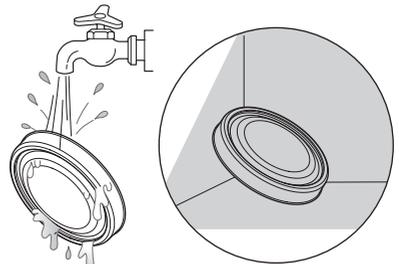

세척, 건조

**3** 그림처럼 분해하여 필터시스템 내부를 청소합니다.  
(분리 시 먼지가 날릴 수 있으니 주의 바랍니다.)

**4** 필터를 분리한 후 흐르는 물로 깨끗이 씻어서 통풍이 잘 되는 그늘에서 완전히 말린 뒤에 사용하십시오.  
(뜨거운 물이나 세제를 사용하지 마십시오.  
필터변형의 원인이 될 수 있습니다.)


## Tip

- 청소기의 성능을 유지하기 위해 필터는 주1회 청소술이나 청소기를 이용하여 청소해 주시고, 월 2회 이상 물로 깨끗이 씻어주십시오. (자주 청소할 수록 최상의 흡입력을 유지할 수 있습니다.)
- 먼지가 가득 차 있으면 흡입력이 약해질 수 있으므로 청소 전후로 먼지통을 청소하는 것이 좋습니다.
- 먼지통 필터는 청소 후 반드시 먼지통에 장착해 주십시오. 장착하지 않는 경우 먼지가 본체 내부로 들어가 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 필터의 그물망이 없는 부분이 먼지통 안쪽으로 향하도록 조립하십시오.


# 먼지통/필터 조립방법



1 먼저 필터와 필터 커버를 조립합니다.

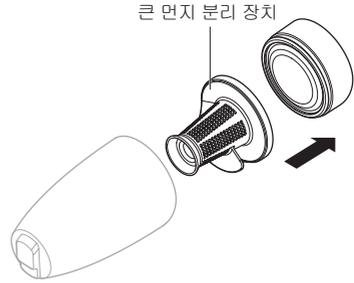


2 조립 된 필터와 큰 먼지 분리 장치를 조립합니다.

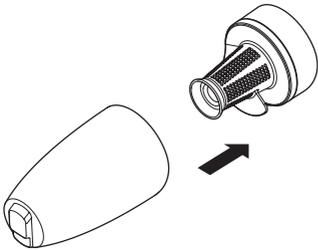


3 마지막으로 먼지통과 필터 시스템을 조립합니다.


**Tip** • 조립 시 아래의 그림과 같이 필터 커버와 큰 먼지 분리 장치 그리고 먼지통의 방향을 맞추어 조립하시면 됩니다.

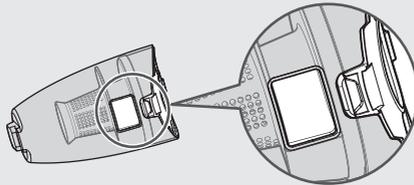


※ 안티 헤어 브러시를 분리하기 전 청소기의 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.

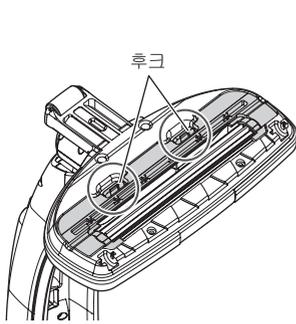


**1** 그림에 표시된 후크를 눌러서 안티 헤어 브러시 덮개를 분리하십시오.

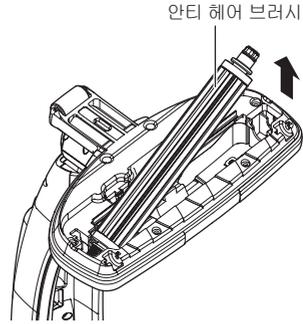


**2** 표시된 방향으로 안티 헤어 브러시를 위로 들어 분리해 주십시오.

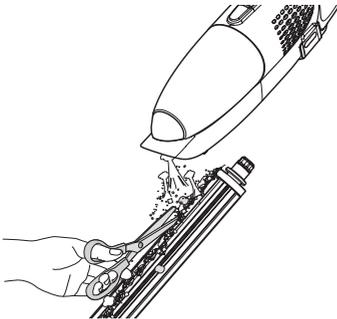


**3** 안티 헤어 브러시에 오물이 묻은 경우 진공청소기로 청소해주시고 머리카락이나 섬유가 감겨있는 경우 가위 등으로 제거해 주십시오. (물세척은 하지 마십시오.)

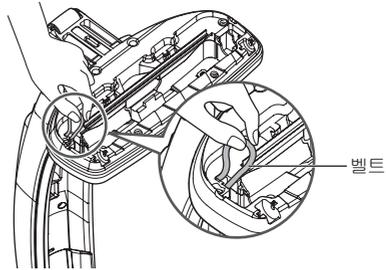

**4** 흡입노즐 내 벨트에 안티 헤어 브러시를 끼우십시오.

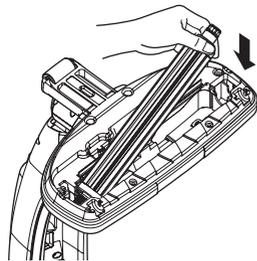

**5** 안티 헤어 브러시를 흡입노즐에 삽입하십시오.

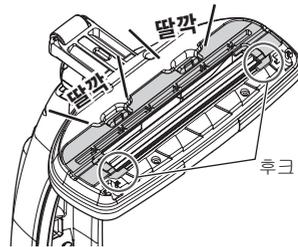

**6** 안티 헤어 브러시 덮개를 “딸깍” 소리가 나도록 끼워주십시오. 소음이 발생될 수 있으니 덮개 조립 시 후크를 제대로 조립해 주십시오.

## Tip

- 청소 혹은 교체를 하신 다음에 분해 순서의 반대로 조립하시면 됩니다.
- 청소 시작 전 노즐 바퀴와 브러시 롤 주변에 물체가 끼여있는지 확인하여 주십시오. 바닥면에 손상을 줄 수 있습니다.

# 고장 신고전에 먼저 확인해 보세요

확인하세요	조치하세요
<p>Q 청소기가 전혀 작동되지 않는다고요?</p>	<p>① 휴즈 혹은 차단기를 확인하세요.                  ② 청소기를 충전 하세요.                  ③ 핸디 청소기를 스틱본체에 정확하게 조립하세요.</p>
<p>Q 흡입력이 약하다고요? (흡입노즐을 사용 시)</p>	<p>① 먼지통의 먼지를 비워 주세요.                  ② 필터를 세척 혹은 교체하세요.                  ③ 안티 헤어 브러시에 붙은 실 혹은 머리카락 등 이물질질을 청소하세요.</p>
<p>Q 충전기에 꽂아도 충전이 안된다고요?</p>	<p>① 충전기를 콘센트에 잘 연결하세요.                  ② 충전기의 출력단자를 충전대 바닥의 연결구에 정확하게 연결하세요.                  ③ 핸디 청소기를 스틱본체에 잘 조립하세요.</p>
<p>Q 뜨거운 바람이 나오고 본체가 뜨겁다고요?</p>	<p>배기구에서 나오는 바람은 모터열을 냉각시킨 후의 바람이므로 안심하세요.</p>
<p>Q 청소기 뒤쪽에서 냄새가 난다고요?</p>	<p>① 정상적으로 작동이 된다면 고장이 아닙니다.                  ② 구입초기후 3개월 가량은 새제품이므로 고무류 냄새가 날 수 있습니다.                  (새가구 냄새와 같은 원리입니다.)                  ③ 장기간 사용시에는 먼지통 내의 먼지로 인한 냄새가 발생하오니 먼지통 및 필터를 세척하여 사용하세요.</p>
<p>Q 청소기에서 시끄러운 소음이 난다고요?</p>	<p>① 청소기의 흡입력이 높아 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리입니다. 고장이 아니므로 우려마시고 사용하세요.                  그러나 정상적인 회전소리가 아니고 이상한 소리가 난다고 느껴지면 가까운 SVC 센터로 전화주세요.</p>
<p>Q 충전 후 사용시간이 짧다고요?</p>	<p>① 충전 규정의 지시대로 충전하세요.                  ② 지정된 수리점에 가서 배터리를 교체하세요</p>
<p>Q 안티 헤어 브러시가 동작하지 않는다고요?</p>	<p>① 핸디 청소기를 스틱 본체에 잘 연결하세요.                  ② 이물질이 안티 헤어 브러시에 끼어 있는지 보시고 있으면 분리 후 제거하세요.                  ③ 흡입노즐 내 벨트에 안티 헤어 브러시가 끼워져 있는지 확인 하세요.</p>
<p>Q 배터리가 충전이 되지 않는다고요?</p>	<p>① 올바른 방법으로 충전을 하고 있는지 확인하세요.                  ② 올바른 방법으로 충전을 하여도 충전이 되지 않을 경우 충전을 중단하고 가까운 SVC 센터로 전화하세요.</p>

# 서비스에 대하여

## 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

## 유상 서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) / 흡입(토너, 석회, 분필가루, 시멘트, 공사장 흙먼지)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ 전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항” 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 먼지봉투/먼지통 필터를 사용하지 않고 사용하였을 경우
- ⑪ 핸디형 정소기에 사용되는 배터리는 소모품이므로 무상보증기간은 6개월입니다. (보증기간 경과 후 배터리 교환은 유상서비스 됩니다.)
- ⑫ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

## 폐 가전제품 처리절차

### 신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

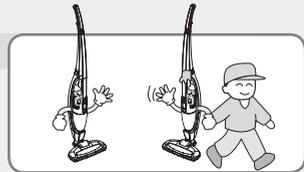

### 단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.



# 고객카드

제 품 명 : 진공청소기  
 모 델 명 : VS73\*\*SCW  
 판 매 일 :                   년                   월                   일  
 고 객 성 명 :                   전화 :                   주소 :  
 대리점 상호 :               전화 :                   주소 :

**보증기간  
1년**

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용에 주십시오.  
 \* 상기내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

### ■ 기밀일 정보 & 제품 보유 현황

\*보다 나은 고객서비스를 위해 활용됩니다.

생년월일	(양·음)				결혼기념일				(양·음)			
	년	월	일	분	년	월	일	분	년	월	일	분
제품명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	에어컨		
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년		
용 량												
제조회사												

### 특기사항

# 제품보증서

제 품 명 : 진공청소기                   모 델 명 : VS73\*\*SCW  
 구 입 일 :                   년                   월                   일  
 고 객 성 명 :                   전화 :                   주소 :  
 대리점 상호 :               전화 :                   주소 :

**보증기간  
1년**



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받으실다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로 부터 품질보증기간을 기산함.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영원활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상 보증기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 4 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 5 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

#### 주요부품 보증기간

- TV, 냉장고 ..... 8년
- 전속, 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기등 ..... 7년
- 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 홈씨어터 비디오카메라, 안마의자, 전기압박살음 등 ..... 6년
- 네비게이션, 캠·로터리히터, 문풍기, 공기청정기, 선풍기등 ..... 5년
- 핸드폰, PC 입출력기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어등 ..... 4년
- \* 상기 이외의 제품은 유사제품의 기준에 한함이다.

#### 핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤프레서 ..... 4년
- 냉장고의 콤프레서, TV의 OPT, 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 캠코더/로터리히터의 베너 ..... 3년
- PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD 모니터의 패널(단, 노트북 모니터는 제외) ..... 2년
- \* 단, 핵심부품보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10000시간 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

## 소비자분쟁해결기준 안내

소비자 피해 유형	보상내역		
	보증기간 이내	보증기간 경과 후	
<b>정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능 기능상의 고장 발생 시</b>	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 구입 후 1개월 이내에 중요 부품을 수리를 요하는 경우 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 교환 불가능 시 하자 발생 시 동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째) 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째) 수리 불가능 시 소비자가 수리 외의한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미인도 시 부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급 제품교환 또는 무상수리 구입가 환급 무상수리 제품교환 또는 구입가 환급	유상수리 유상수리 유상수리 유상수리 유상수리 유상수리
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	유상수리
	소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 수리가 불가능하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리 유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환
	■ 천재지변 (화재, 연해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우.                   ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.                   ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사(가)가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 세(1회 무료, 2회부터 유료)	유상수리	유상수리
	* 명시되지 않은 사항은 '소비자분쟁해결기준'에 따릅니다.                   * 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.                   * 고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777		
	* 기구 재제, 조정, 사용설명 등 고장이 아닙니다.		









### LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

**1544-7777, 1588-7777**

#### • 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

#### • 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

### 인터넷 서비스 신청

[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

• 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.  
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



#### 서비스 품질(ISO) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.