

사용설명서

homeBoy Station

사용하기 전에 안전을 위해 반드시 주의 사항을 읽고 올바르게 사용하세요.

모델 : ND070A



MFL68484423

안전을 위한 주의 사항

주의 사항은 “경고”와 “주의” 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⊘ : 이 그림 기호는 해서는 안 되는 금지 내용입니다.

⚠ **경고** : 표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ **주의** : 표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

사용설명서를 읽고 난 후에는 반드시 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

경 고

화기 및 난로와 같이 뜨거운 물건 가까이
놓지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

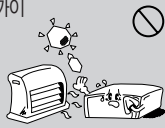

전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아
주세요. 표시된 전원, 전압 이외의
전압으로 사용하지 마세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의
원인이 됩니다.



동전, 머리핀, 쇠붙이 등의 금속류나 종이, 성냥
등 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요. 특히,
어린이들에게 주의시켜 주세요. 화재, 감전의 원인이
됩니다. 이물질이 들어 갔을 경우 전원 코드를 빼고
서비스센터로 연락하세요.

청소 시 본체에 직접 물을 뿌리거나 인화성
물질(시너, 벤젠) 등으로 닦지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원케이블을 뺄 때는 플러그를 잡고 빼
고, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무
거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 전선이 파손되어 감전, 화재의
원인이 됩니다.



사용자가 임의로 절대 분해하거나 수리,
개조하지 마세요. 감전, 화재의 원인이
됩니다. 점검, 조정, 수리가 필요할 때는
서비스센터로 연락하세요.



전원케이블이 콘센트에 연결된 상태에서 다른 한
쪽의 홈에 젓가락 등 전도체를 넣지 마세요. 또
한, 콘센트에서 전원플러그를 뺀 후 바로 만지
지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마
세요. 코드 핀에 물기나 먼지가 있을
경우 충분히 건조 시키거나 닦아 낸
후 사용하세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



연기가 나거나 이상한 소리, 냄새가
날 때는 전원 코드를 빼고 서비스센터로
연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



경 고

비닐포장지는 유아들의 손이 닿지 않도록 처리하세요.

- 유아가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.



멀티 콘센트 사용 시 여러 기기를 동시에 사용하지 말고 접지 단자가 있는 전용 멀티 콘센트를 사용하세요.

- 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



먼지가 많은 장소나 물기가 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

설치된 제품에 절대 어린이가 매달리거나 올라타지 않도록 하세요. 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 될 수 있으니 어린이들에게 주의시켜 주세요.



이동하기 전에 반드시 전원을 끄고 연결된 모든 케이블을 분리하세요.


- 감전 및 제품 손상의 위험이 있습니다.



주의

장시간 사용하지 않을 경우에는 전원케이블을 빼세요.

- 먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연열화에 의한 누전, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.



진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.



습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



벽으로부터 일정거리(10cm) 이상을 두어 통풍이 잘되게 하세요.

- 내부온도 상승으로 인한 변형이나 화재의 원인이 됩니다.



온도가 너무 높은 곳(35℃ 이상)이나 낮은 곳(5℃ 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요.



책장이나 벽장 등 통풍이 되지 않는 장소 및 카펫이나 방석 위에 설치하지 마세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품을 안전한 곳에 설치해 주세요.

- 제품의 모서리에 어린이들이 부딪혀 다칠 수 있습니다.



흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어지거나, 뒤집혀서 다칠 수 있습니다.



설치된 제품에 절대 어린이가 매달리거나 올라타지 않도록 하세요. 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 될 수 있으니 어린이들에게 주의시켜 주세요.




장식장 또는 선반 위에 설치할 때는 제품 밑면 끝부분이 앞쪽으로 돌출되지 않도록 하세요.

무게중심 불균형으로 제품이 떨어져 신체 상해나 제품 파손의 원인이 됩니다. 필히, 장식장 또는 선반은 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.



제품 운반시 주의하여 주세요.

- 떨어져서 상처를 입을 우려가 있습니다.



제품을 청소할 때는 전원 코드를 빼고, 물걸레가 아닌 부드러운 형검으로 닦아주세요.

- 외관 틈새로 물기가 스며들어 감전사고 및 고장의 중대한 원인이 됩니다.

테이블 보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.

- 내부온도 상승으로 인한 변형이나 화재의 원인이 됩니다.

제품 청소 시에는 전용 세척제를 사용하세요. (벤젠, 시너, 알코올 사용금지) 제품이 변형될 수 있습니다.



주의

일반사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치시에는 품질문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 서비스센터에 문의후 설치하세요.



직사광선에 노출된 곳에 설치하지 마세요.

- 손상되거나 화재의 위험이 있습니다.

본체에 꽂혀 있는 케이블을 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 빼 주세요.

- 케이블에 의해 다치거나, 본체가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.



전원코드나 연결된 선들만 잡고 제품을 이동하거나 전후좌우로 움직이지 마세요.

- 선 손상으로 고장 또는 감전, 화재의 원인이 됩니다.




제품이 작동중일때는 들거나 옮기지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.



제품 위에 꽃병, 화분, 컵, 화장품, 약품 등 액체유기 및 장식용품, 촛불 등을 올려 놓지 마세요.

- 화재, 감전 및 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.



무거운 물건을 올리지 마세요.

- 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.



인화성 유발물질을 제품과 가까운 곳에서 사용하지 않거나 보관하지 마세요.

- 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



전열기 등 열이 발생하는 장소에 보관하지 마십시오.

- 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

접지가 없는 콘센트 또는 연장 멀티탭에 사용시 미세한 누설 전류가 흐를 수 있으니 가능한 접지가 있는 콘센트에 연결하여 사용하세요.



제품의 원활한 작동을 위해 전자파 장애가 없는 곳에 설치하세요.

차례

1 사용하기 전에

- 2 안전을 위한 주의 사항
- 8 본 기기의 고유 기능
- 8 부속품
- 9 기기의 앞면
- 9 - LED 표시 사항
- 10 기기의 뒷면

2 작동하기

- 11 전원 연결하기
- 11 사운드모드 선택하기
- 12 안드로이드 사용하기
- 12 - 전용 단말기 (homeBoy) 연결하기
- 13 - 전용 단말기 (homeBoy) 외에
 다른 LG 안드로이드 기기 연결하기
- 15 충전하기
- 16 블루투스 사용하기
- 16 - 블루투스 기기의 음악을 본 기기로 듣기
- 18 휴대용 기기 연결

3 고장신고 전 확인 사항

- 19 고장 신고 전에 확인하세요

4 알아두기

- 20 등록상표 및 라이선스
20 제품 보관 및 유지
20 - 제품을 운반시
20 - 제품 표면 청결 유지하기
20 - 제품을 청소할 시
21 제품 규격

5 부록

- 22 제품 보증서
23 고객 서비스에 대하여
23 - 고객의 권리
23 - 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임
23 - 폐가전제품 처리절차

1

2

3

4

5

본 기기의 고유 기능

후대용 기기 입력

각종 후대용 기기의 음성을 본 기기로 즐길 수 있습니다.

블루투스

블루투스 기기의 음성을 본 기기로 즐길 수 있습니다.

NFC Tag

NFC Tag 로 블루투스 기기를 손쉽게 연결할 수 있습니다.

안드로이드 기기 연결


LG 안드로이드 기기를 연결하여 음성을 본 기기로 즐길 수 있습니다.

Mark Levinson 튜닝 사운드


본 기기는 세계적인 High-end stereo의 거장 Mark Levinson이 튜닝하여 최고의 사운드를 구현하였습니다.

부속품


제공되는 부속품을 확인하세요.

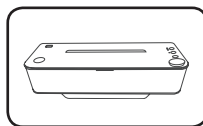


제품 (1)

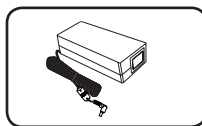


전용 어댑터 (1)

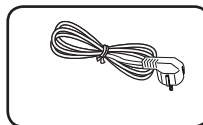

전원 코드 (1)

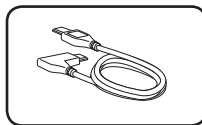

마이크로 USB 케이블 (1)

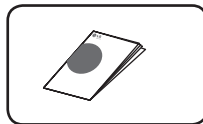


사용 설명서 (1)

! 참고

- 부속품을 분실 또는 파손되었을 경우 LG전자 서비스센터에서 구입해 사용하세요.
- 누락된 부속품이 있을 경우 제품 구입처로 문의하세요.

기기의 앞면

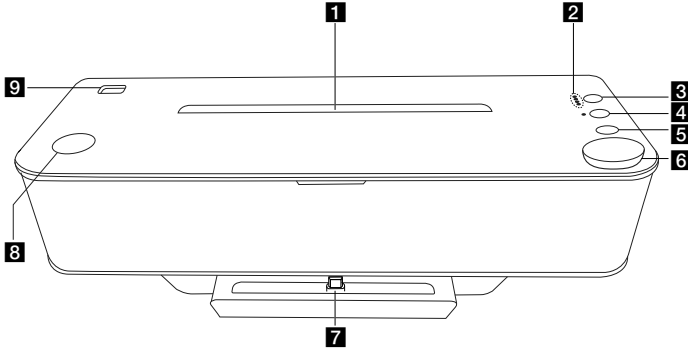

1 전용 단말기 (homeBoy) 거치대

2 기능 표시 LED

LED 의 표시 정보는 LED 표시 사항을 참고 하세요.

3 $\text{\textcircled{P}}$ /F

전원을 켜고 끌 때 사용합니다./

기능 또는 입력 모드를 변경할 때 사용합니다.

- 켜기 : 전원이 꺼진 상태에서 버튼을 누르세요.
- 끄기 : 전원이 켜진 상태에서 버튼을 길게 누르세요.
- 기능 선택하기 : 전원이 켜진 상태에서 버튼을 눌러 원하는 기능 또는 입력 모드를 변경할 때 사용하세요.

4 EQ

사운드 효과를 선택할 때 사용하세요.

5 $\text{\textcircled{M}}$ (음소거)

스피커의音を 소거할 때 사용합니다. 음소거 상태에서는 전체 LED (기능 표시, EQ) 가 깜빡입니다.

6 음량 조절기

스피커 음량을 조절할 때 사용합니다. 최대 또는 최소로 음량을 조절하면 모든 LED (기능 표시, EQ) 가 2회 깜빡입니다.

7 전용 단말기 (homeBoy) 도킹 단자

전용 단말기 (homeBoy) 를 연결할 때 사용합니다.

8 NFC Tag

NFC를 지원하는 블루투스 기기와 본 기기를 블루투스로 연결할 때 사용합니다.


9 블루투스 이어셋 거치대

블루투스 이어셋을 거치할 때 사용하세요.

LED 표시 사항

모드	설명	상태
$\text{\textcircled{P}}$ (전원/ 앞면 도킹)	전원이 켜짐	켜짐
	전원이 꺼짐	꺼짐
	앞면 도킹 단자에 전용 단말기 (homeBoy) 연결 중	빠르게 깜빡임
$\text{\textcircled{B}}$ (블루투스)	블루투스 연결됨	켜짐
	블루투스 연결 안 됨	천천히 깜빡임
mUSB (USB)	USB 연결 됨	켜짐
	USB 연결 중	빠르게 깜빡임
	USB 연결 안 됨	천천히 깜빡임
AUX (음성입력)	음성입력 모드	켜짐

기기의 뒷면

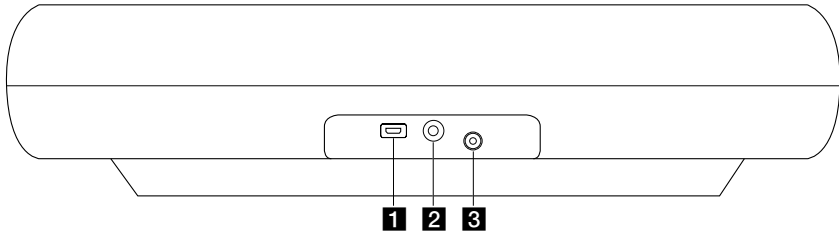

1 USB 연결단자

- 마이크로 USB케이블을 이용하여 LG 안드로이드 기기의 음악 파일을 재생할 때 사용합니다.
- 마이크로 USB 케이블로 연결하여 휴대용 기기를 충전할 때 사용합니다.


2 AUX IN (3.5 mm 스테레오 입력)

휴대용 기기를 연결하여 음악을 들을 때 사용합니다.

3 DC IN (AC 어댑터 단자)

전원 연결하기

1. 전용 어댑터와 전원 코드를 연결하세요.
2. 전용 어댑터 케이블을 기기 뒷면의 **DC IN** (AC 어댑터 단자)에 연결하세요.
3. 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.

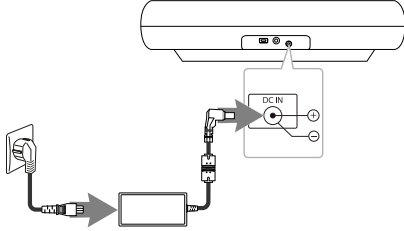

! 주의

- 본 기기와 전용 어댑터, 전원 코드 등의 모든 연결을 마친 후에 마지막으로 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.
- 제공된 어댑터만 사용하세요. 다른 어댑터를 사용할 경우 고장이 날 수 있으며 보상 수리를 받을 수 없습니다.

사운드모드 선택하기

본 기기는 세계적인 High-end stereo의 거장 Mark Levinson이 튜닝하여 최고의 사운드를 구현하였습니다.

EQ 버튼을 눌러 각 모드에 맞게 감상하시면 최적의 사운드를 감상하실 수 있습니다.

LED	모드
꺼짐 (Mark Levinson)	Mark Levinson이 튜닝한 고급 사운드입니다. 음악을 들을 때 선택하세요. (고음, 중음, 저음이 조화를 이룬 음향을 청취할 수 있습니다.)
연두색	영상물을 감상할 때 선택하세요. (목소리와 저음을 강화하여 대사를 선명하게 전달하고 효과음을 보강해 줍니다.)
황색	목소리를 깨끗하고 선명하게 들을 때 선택하세요. (저음의 울림을 방지해 줍니다.)

안드로이드 사용하기


전용 단말기 (homeBoy) 연결하기

세로 방향 연결하기


! 주의

전용 단말기 (homeBoy) 만 연결하세요.

1. 본 기기의 거치대 트레이를 눌러서 여세요.

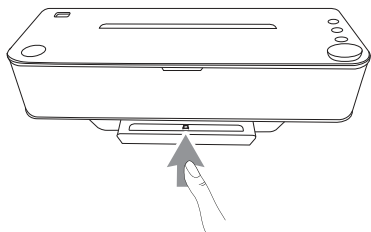

2. 전용 단말기 (homeBoy) 를 본 기기에 정확히 연결하세요.

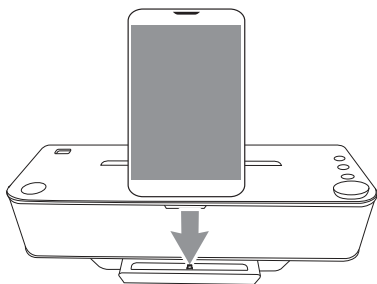

3. **⏻/F** 버튼으로 **⏻** (앞면 도킹) 를 선택하세요.

! 참고

- 다른 기능이 선택된 상태에서 전용 단말기 (homeBoy) 를 본 기기에 연결한 후 음악 또는 동영상 등을 재생하거나 전화를 하면 **⏻** (앞면 도킹) 기능으로 자동 변경됩니다. 작동을 멈추면 이전기능으로 복귀합니다. 단, 이전 기능이 **mUSB** (USB) 일경우 복귀하지 않습니다.
- 전용 단말기 (homeBoy) 의 음량에 따라 본 기기의 음량이 조절 됩니다.


가로방향 연결하기

영상물을 감상할 때 사용하세요.


! 주의

전용 단말기 (homeBoy) 만 거치하세요.

1. 본 기기 상단의 거치대에 전용 단말기 (homeBoy) 를 거치하세요.

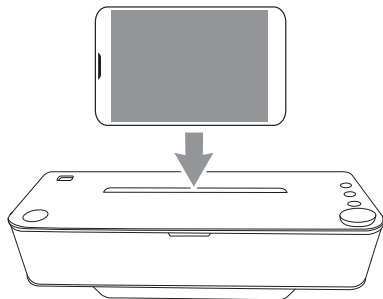

2. 마이크로 USB 케이블로 본 기기 뒷면의 USB 단자와 전용 단말기 (homeBoy) 의 USB 단자를 연결하세요.

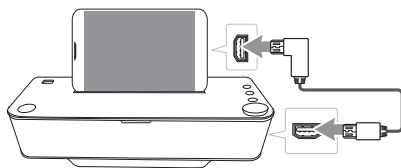

3. **⏻/F** 버튼으로 **mUSB** (USB) 를 선택하세요.

연결이 완료되면 mUSB LED가 깜빡임을 멈추고 점등 됩니다.

! 참고

- 다른 기능이 선택된 상태에서 전용 단말기 (homeBoy) 를 본 기기에 연결한 후 음악 또는 동영상 등을 재생하거나 전화를 하면 **mUSB** (USB) 기능으로 자동 변경됩니다. 작동을 멈추면 이전기능으로 복귀합니다. 단, 이전 기능이 **⏻** (앞면 도킹) 일경우 복귀하지 않습니다.
- 전용 단말기 (homeBoy) 의 음량에 따라 본 기기의 음량이 조절 됩니다.

전용 단말기 (homeBoy) 외에 다른 LG 안드로이드 기기 연결하기

본 기기의 USB 단자에 LG 안드로이드 기기를 연결하여 음악을 들을 수 있습니다. 안드로이드 기기에 대한 자세한 설명은 안드로이드 기기의 사용설명서를 참조하세요.

모든 안드로이드 기기와 다 호환이 되는 것은 아니며 일부 단말기만 가능합니다.

본 기기에 LG 안드로이드 기기를 연결하여 음악을 듣기 위해서는 아래의 사항을 확인하세요.

- 안드로이드 OS 4.1 버전 (또는 그 이후 버전)
- 마이크로 USB 케이블

! 참고

- *AOA 2.0 버전을 정상적으로 지원하지 않는 기기에 대해서는 호환이 되지 않을 수 있습니다.


특정 기기는 *AOA 2.0 USB 오디오 사양을 지원하지 않거나 호환되지 않으므로, 연결 후 스피커 시스템에서 분리하면 기기가 정지하거나 재부팅될 수 있습니다. 이 문제가 발생 시, 해당 기기의 제조업체에 문의하세요. 해당 기기는 최신 젤리빈 소프트웨어 또는 *AOA 2.0 USB 오디오를 지원하는 사양으로 업데이트할 필요가 있습니다.

- *AOA (Android Open Accessory) 2.0 이란?

본 기기를 통해 안드로이드 기기 조작 (HID, Human Interface Device) 및 음성 출력이 가능합니다.

- 안드로이드 기기를 정확하게 연결하기 위하여 케이스에서 안드로이드 기기를 분리한 후 USB 연결 단자에 연결하세요.
- 안드로이드 기기에 따라 연결이 안될 수 있습니다. 이 때는 블루투스로 연결하세요.
- AOA 2.0 버전을 정상적으로 지원하는 LG 안드로이드 기기 외 안드로이드 기기는 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 안드로이드 기기 연결이나 분리 시 안드로이드 기기를 본 기기에서 인식하지 못 하거나, 안드로이드 기기가 멈추는 등 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 이 경우 안드로이드 기기를 껐다 켜거나 본 기기에서 분리 후 다시 연결하세요.

1. 마이크로 USB 케이블로 본 기기 뒷면의 USB 단자와 LG 안드로이드 기기의 USB 단자를 연결하세요.

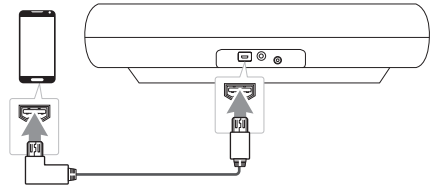

2. **⏻/F** 버튼으로 **mUSB (USB)** 를 선택하세요.

연결이 완료되면 mUSB LED가 깜빡임을 멈추고 점등 됩니다.

! 주의

뒷면 USB 단자에 안드로이드 기기 연결 시 제공된 마이크로 USB 케이블 만 사용하세요.

! 참고

- 안드로이드 기기 연결에 문제가 있다면, 다음의 문제점을 참고하세요.
 - 안드로이드 기기가 정확히 연결되지 않았습니다.
 - 연결된 안드로이드 기기를 알 수 없는 기기로 인식하였습니다.
 - 안드로이드 기기가 꺼져 있습니다.
 - 안드로이드 기기의 USB 연결 방식 설정을 확인하세요. 일부 안드로이드 기기의 경우 '충전하기'로 되어 있을 때 AOA가 동작하지 않을 수 있습니다.
- 재생 중에 안드로이드 기기 연결을 끊어도 안드로이드 기기에서 재생은 계속될 수도 있습니다.
- 기능 불량인 안드로이드 기기는 본 기기에서 동작하지 않을 수 있습니다.
- 안드로이드 기기의 소프트웨어 버전에 따라, 본 기기에서 안드로이드 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 최신의 소프트웨어를 설치할 것을 권장합니다.
- 만약 안드로이드 기기의 어플리케이션을 사용하거나 전화 통화, 문자 메시지 등을 사용하려면 안드로이드 기기를 본 기기로부터 분리한 후 사용하세요.
- 안드로이드 OS 4.1 버전 이상의 OS가 설치되어있더라도 AOA 2.0 이 지원되지 않는 안드로이드 기기는 충전만 가능합니다.
- 전용 단말기 (homeBoy) 외, 일부 안드로이드 기기는 연결 시 충전만 됩니다.
- 4.1 버전 이상의 OS가 설치된 안드로이드 기기이더라도 기능 불량이 생길 경우 본 기기로부터 분리하세요.
- 본 기기와 연결 시 안드로이드 기기에 USB 연결 방식이 표시될 수 있습니다.
- 다른 기능이 선택된 상태에서 안드로이드 기기를 본 기기에 연결한 후 음악 또는 동영상 등을 재생하거나 전화를 하면 mUSB (USB) 기능으로 자동 변경됩니다. (전면의 도킹단자에 전용 단말기 (homeBoy) 가 연결되어 있고 후면의 USB 단자에 안드로이드 기기가 연결되어 있을 경우 후면 USB에 연결된 기기를 작동해도 USB 기능으로 자동 전환되지 않습니다.) 작동을 멈추면 이전기능으로 복귀합니다. 단, 이전 기능이 ⏻ (앞면 도킹) 일 경우 복귀하지 않습니다.

! 참고


- 전면 도킹 단자와 후면 USB 단자에 기기가 모두 연결되어 있고 mUSB (USB) 기능이 선택된 상태에서 전용 단말기 (homeBoy) 를 작동해도 ⏻ (앞면 도킹) 기능으로 자동 전환 되지 않습니다.
- 안드로이드 기기의 설정 또는 기기의 종류에 따라 자동 전환 기능이 다르게 작동할 수 있습니다.
- 본 기기에서 소리가 나오지 않을 경우 안드로이드 기기의 음량을 조절하세요.
- 전용 단말기 (homeBoy) 외 LG 안드로이드 기기가 연결된 상태에서 알림음/ 터치음/ 잠금 해제 등의 효과음이 발생할 때, 본 기기가 USB 기능으로 자동 변경 될 수 있습니다. 연결된 안드로이드 기기에 따라 본 기기의 자동 전환 기능이 다르게 작동할 수 있습니다.
- 안드로이드 기기의 음량에 따라 본 기기의 음량이 조절 됩니다.
- 본 기기와 안드로이드 기기를 연결하여 작동 중 전원 케이블을 빼거나 안드로이드 기기를 분리하면 본 기기가 오작동 할 수 있습니다.
- 안드로이드 기기와 본 기기를 연결한 후 안드로이드 기기를 작동하세요.
- 일부 안드로이드 기기는 충전되지 않습니다.
- 일부 안드로이드 기기의 경우 본 기기와 연결된 상태에서 연결방식을 변경하면 연결에 문제가 생길 수 있습니다. 연결방식 변경 시 본 기기와 안드로이드 기기를 분리한 후 변경하세요.
- 일부 안드로이드 기기의 경우 본 기기와 연결했을 때 본 기기에 이상동작을 유발할 수 있습니다.

충전하기


본 기기에 전용 단말기 (homeBoy) 와 안드로이드 기기를 연결하여 연결된 기기를 충전할 수 있습니다.

마이크로 USB 케이블로 본 기기 뒷면의 USB 단자와 안드로이드 기기의 USB 단자를 연결하거나 전용 단말기 (homeBoy) 도킹 단자에 전용 단말기 (homeBoy) 를 연결하세요.


- 도킹 단자에 전용 단말기 (homeBoy) 연결

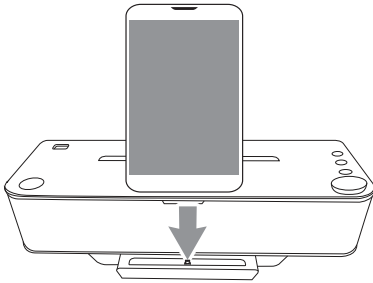

- 뒷면 USB 단자에 전용 단말기 (homeBoy) 연결

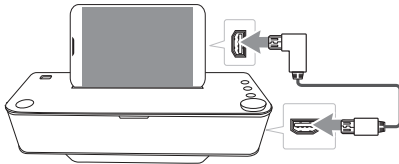

- 뒷면 USB 단자에 안드로이드 기기 연결

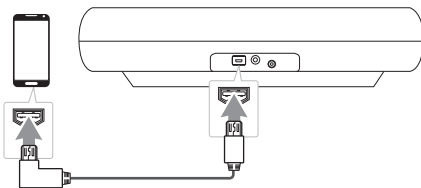

! 참고

- 전용 단말기 (homeBoy) 외 다른 안드로이드 기기는 사용 조건 및 환경에 따라 충전이 지연될 수 있으며 기기에 따라 충전 지연 메시지가 나타날 수 있습니다.
 - 충전 지연 메시지 (기기에 따라 상이함) : (예시) “연결된 충전기/USB 케이블의 전류량이 낮아 배터리 충전이 늦어질 수 있습니다.”
 - 사용 조건 및 환경 : 전면의 도킹단자에 전용 단말기 (homeBoy) 가 연결되어 있고 후면의 USB 단자에 안드로이드 기기가 연결되어 있을 경우 또는 본 기기와 연결된 기기를 작동 시.
- 전용 단말기 (homeBoy) 외, 일부 안드로이드 기기는 연결 시 충전만 됩니다.
- 아래의 경우 안드로이드 기기의 충전시간이 상이 할 수 있습니다.
 - 전면의 도킹 단자와 후면의 USB 단자에 안드로이드 기기가 모두 연결되어있는 경우
 - 선택된 기능에 따라
 - 연결된 안드로이드 기기의 종류에 따라

블루투스 사용하기

블루투스에 대하여

Bluetooth®는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다.

다른 전파에 의해 방해 받거나 다른 객실에서 블루투스를 연결하면 소리가 끊길 수 있습니다.

각 장치를 블루투스 무선 기술로 연결하여 사용시 요금이 부과되지 않습니다.

무선 연결을 통해 블루투스 휴대전화 또는 블루투스 기기로부터 음원을 청취할 수 있습니다.

지원 가능한 기기: 휴대전화, MP3, 노트북, PDA, PMP 등

블루투스 프로파일

블루투스 무선 기술을 사용하기 위해서 장치는 특정 프로파일이 지원 되어야 합니다.

* A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) :

스테레오 음성 무선 전송을 위한 프로파일로 본 기기는 음성을 수신하는 기능만 가능합니다.

블루투스 기기의 음악을 본 기기로 듣기

블루투스 기기로 페어링 하기

페어링이란 블루투스 기기를 서로 등록하는 작업입니다. 본 기기와 블루투스 기기를 아래와 같이 페어링 하세요. 페어링 시 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요.

1. 본 기기의 **⏮/F** 버튼으로 **Ⓟ**(블루투스) 기능을 선택하세요.
표시부에 **Ⓟ**(블루투스) LED 가 깜빡입니다.
2. 연결하려는 블루투스 기기의 페어링 작업을 수행하세요. 블루투스 기기가 장치를 검색할 때, 연결 가능한 기기의 목록은 블루투스 기기의 종류에 따라 다르게 나타날 수 있습니다. 본 기기에 "homeBoy_Station_XXXX"로 나타납니다.

❗ 참고

XXXX의 의미는 BT 주소의 마지막 4자리 입니다. 예를 들어 BT 주소가 9C:20:98:4A:F7:08 이면 "homeBoy_Station_F708"로 나타납니다.

3. 핀코드를 입력하세요.
핀코드: 0000

❗ 참고

블루투스 기기에 따라 핀코드를 입력하지 않을 수 있습니다.

4. 페어링이 성공하면 표시부에 **Ⓟ**(블루투스) LED 가 깜빡이는 것을 멈춥니다.

❗ 참고


- 블루투스 기기에 따라 페어링 방법이 다를 수 있습니다.
- 페어링 기기 목록에 본 기기가 나타나지 않으면 페어링을 다시 시도 하세요.

5. 블루투스 기기의 음악을 재생하세요.
기기에 따라 음악이 자동 재생될 수 있습니다. 재생 방법은 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요. 연결된 블루투스 기기의 음량에 따라 본 기기의 음량이 조절 됩니다.

NFC Tag 로 연결하기

NFC Tag 는 NFC를 지원하는 블루투스 기기를 이용하여 블루투스를 연결하는 기능입니다.

1. 본 기기의 **⏻/F** 버튼으로 **📶** (블루투스) 기능을 선택하세요. 표시부에 **📶** (블루투스) LED 가 깜빡입니다.
- 2 블루투스 기기의 NFC 기능을 활성화한 후, 블루투스 기기의 NFC 인식영역을 NFC Tag 위치에 태깅하세요.

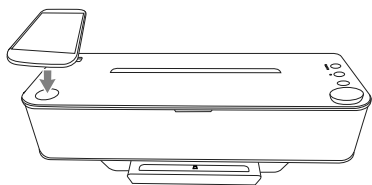

! 참고

- 전용 단말기 (homeBoy) 의 NFC 인식영역은 기기 하단에 있습니다. NFC 스티커를 확인하세요.
- 블루투스 기기의 블루투스 목록에 본 기기가 등록되어 있지 않으면 등록요청 팝업이 블루투스 기기에 나타납니다.
- 블루투스 기기에 따라 NFC 연결 동작이 상이할 수 있습니다. 자세한 연결 방법은 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요.

3. 페어링이 성공하면 표시부에 **📶** (블루투스) LED 가 깜빡이는 것을 멈춥니다.
4. 블루투스 기기의 음악을 재생하세요. 기기에 따라 음악이 자동 재생될 수 있습니다. 재생 방법은 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요. 연결된 블루투스 기기의 음량에 따라 본 기기의 음량이 조절 됩니다.

! 참고


- NFC기능이 사용 가능한 블루투스 기기를 사용하세요.
- 블루투스 기기의 종류에 따라 NFC 인식 영역이 다를 수 있습니다. 태깅 전 블루투스 기기의 NFC 인식영역 위치를 확인하세요.
- 블루투스 기기의 화면이 잠금상태인 경우 NFC Tag 를 인식하지 못합니다.
- 블루투스 기기의 케이스가 크롬 도금 재질이면 NFC를 인식할 수 없고, 블루투스 기기 케이스의 재질이나 두께 및 블루투스 기기의 NFC 성능에 따라 인식이 잘 안될 수도 있습니다.
- 젤리빈 (4.1.2 Version) 이상 안드로이드 기기만 사용할 수 있습니다.
- 블루투스가 연결된 상태에서 다시 태깅하면 연결이 해제됩니다. 연결 후 블루투스 기기를 NFC Tag 위치에 올려 놓고 사용하지 마세요.

! 참고

- 본 기기와 블루투스 기기 연결 시에는 가능한 한 가까운 거리에서 사용하세요. 다음과 같은 상황에서는 가까운 거리에서도 블루투스 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 본 기기와 블루투스 기기 사이에 장애물 또는 사람이 있는 경우
 - 의료 기기, 전자레인지, 무선 랜 등 블루투스와 같은 주파수를 사용하는 장치가 본 기기와 블루투스 기기의 주변에 있는 경우
- 다른 전파의 방해로 받아 음이 끊길 수 있습니다.
- 연결된 블루투스 기기를 본 기기로 조작할 수 없습니다.
- 본 기기에서 하나의 블루투스 기기만 연결이 가능하며, 다중 연결은 지원하지 않습니다.
- 블루투스 기기의 유형에 따라 블루투스 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 휴대폰이나 MP3, 노트북 등을 사용하여 무선 시스템을 이용할 수 있습니다.
- 본 기기와 연결된 블루투스 기기의 거리가 멀어질수록 음질이 저하됩니다.
- 본 기기의 전원을 끄거나 본 기기와 블루투스 기기 사이의 거리가 멀어지면 블루투스 연결은 해제됩니다.
- 본 기기의 기능을 변경하면 블루투스 연결이 해제됩니다.
- 블루투스 장치의 연결이 끊어질 경우 다시 기기와 연결시키세요.
- 블루투스 장치가 연결되지 않으면 **ⓑ** (블루투스) LED 가 깜빡입니다.
- 본 기기가 블루투스 기기와 연결된 상태에서는 다른 기기에서 본 기기가 검색되지 않습니다.
- 연결된 블루투스 기기의 음량이 높으면 본 기기의 소리가 왜곡될 수 있습니다.
- 블루투스 기기와 본 기기를 연결한 후 작동하세요.

휴대용 기기 연결

다양한 휴대용 기기를 연결하여 음악을 즐길 수 있습니다. (휴대용 케이블은 본 기기와 함께 부속품으로 제공되지 않습니다. 별도 구매하여 사용하세요.)

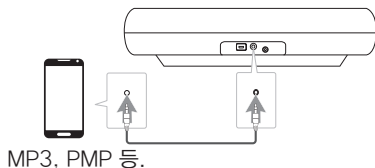

1. 3.5 mm 스테레오 케이블을 이용해 본 기기 뒷면의 **AUX IN** 단자에 휴대용 기기를 연결하세요.
2. **Ⓛ/F** 버튼을 이용하여 전원을 켜세요.
3. 본 기기의 **Ⓛ/F** 버튼을 이용하여 **AUX** (음성입력) 기능을 선택하세요.
4. 본 기기와 연결한 휴대용 기기의 전원을 켜고 재생하세요.

! 참고

연결된 기기의 음량에 따라 본 기기의 음량이 조절 됩니다.

고장 신고 전에 확인하세요

이런 증상인 경우	조치하세요
전원이 들어오지 않을 때	- 전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으세요. - 전용 어댑터와 전원 코드의 연결을 확인하세요.
소리가 나지 않을 때	⏮/F 버튼을 이용하여 올바른 기능을 선택했는지 확인하세요. - 음소거 상태인지 확인하세요.
안드로이드 기기가 작동하지 않을 때	- 안드로이드 기기를 정확하게 연결하세요. - 연결된 기기의 안드로이드 운영 체제를 확인하세요. (자세한 내용은 13, 14쪽을 참고하세요.)
블루투스가 페어링 되지 않을 때	- 블루투스 기기의 블루투스 설정을 껐다 켜 뒤 재시도해 보세요. - 블루투스 설정이 켜져 있는지 확인하세요. - 본 기기와 블루투스 기기 사이에 장애물이 없도록 해주세요. - 블루투스 기기의 종류나 주변환경에 따라 블루투스 페어링이 잘 되지 않을 수 있습니다. - 다른 블루투스 기기가 본 기기와 연결되었는지 확인하세요. 본 기기는 하나의 블루투스 기기만 연결 가능합니다.

등록상표 및 라이선스



블루투스는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다.

각 장치를 블루투스 무선 기술로 연결하여 사용시 요금을 부과되지 않습니다.

블루투스 무선 기술을 탑재한 휴대 전화는 블루투스 기능을 이용하여 연결이 이루어진 경우에 Cascade 를 통해 작동됩니다.

Bluetooth® 마크와 로고는 Bluetooth SIG 사에 그 소유권이 있으며, LG전자는 사용 승인을 받았습니다. 또한 다른 상표와 상표명은 각각의 소유권자가 있습니다.

제품 보관 및 유지

제품을 운반시

- 원래의 선적용 상자 또는 포장 상자에 보관해 주시고, 만약 제품의 운반이 필요하다면, 제품 구입 시의 포장 상자에 재포장해 주세요.

제품 표면 청결 유지하기

- 살충제와 같은 휘발성 액체를 근처에 놓아두지 마세요.
- 제품 표면을 세게 닦으면 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 장시간 동안 플라스틱 제품이나 고무 등을 제품과 닿게 놓아 두지 마세요.

제품을 청소할 시

- 제품을 청소하기 위해, 부드럽고 마른 천을 이용해 주시고, 만약 표면이 너무 더럽다면 약간의 세제나 물기가 있는 부드러운 천을 이용하세요. 알콜, 벤젠 또는 시너 같은 강한 화학제품 등은 제품의 표면을 변질시킬 수 있으니 사용하지 마세요.

제품 규격

일반	
전원	19 V $\overline{\text{---}}$ 2.53 A, 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
소비 전력	25 W
크기 (너비 x 높이 X 깊이)	(390 x 103 x 158) mm
중량	2.2 kg
허용 주위 온도	5 °C - 35 °C
허용 주위 습도	5 % - 90 %
공급 전원	앞면 마이크로 USB : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A (앞면 단독 사용 시) 0.5 A (뒷면 안드로이드 기기 연결상태에서 USB 모드 시)
	뒷면 마이크로 USB : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A (뒷면 단독 사용 시, 앞/ 뒷면 USB 에 모두 연결된 상태에서 USB 모드 시) 0.5 A (앞면 전용 단말기 (homeBoy) 사용 시)

입력	
음성 입력	400 mV (3.5 mm 스테레오 입력)

앰프	
출력	15 W x 2채널 (8 Ω , 1 kHz)
T.H.D	10 %

스피커	
타입	내장형
임피던스	8 Ω
정격 입력	15 W
최대 입력	30 W

무선 블루투스 모듈	
상호명	엘지전자 (주)
제품명/기자재의 명칭 (모델명)	특정소출력 무선기기 (MB8811C0)
제조년월	2013. . .
제조사 / 제조국가	엘지전자 (주) / 한국

- ※ 디자인과 제품규격 사양은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- ※ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 제공할 수 없습니다.
- ※ 제품명칭 및 전원공급을 포함한 안전표시 사항은 제품의 밑면에 부착된 라벨을 참조하세요.

제품 보증서

제품보증서

보증기간
1년

제 품 명 :

모 델 명 :

구 입 일 :

년

월

일

고 객 성 명 :

전화 :

주소 :

대리점 상호 :

전화 :

주소 :



LG전자

서울특별시 영등포구 여의도동 20



- 수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 불가능할 경우는 상품의 제조년월에서 3개월이 경과된 시점)월 부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용유품등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 전속, 전자렌지, 에어컨, 전공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 청소기 등 8년
세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기가스오븐, 가스레인지, 전화기, 홈씨어터, 7년
비디오카메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 6년
네비게이션, 팬, 로터리타, 온풍기, 공기 청정기, 선풍기 등 5년
휴대폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 4년
※가기 이외의 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤프레서, TV의 CPT 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자렌지의 마그네트론, 4년
냉장고의 콤프레서, TV의 CPT 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자렌지의 마그네트론, 4년
VTR의 헤드드럼, 팬타이/로터리타의 베너, 3년
PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널 (단 노트북 모니터는 제외), 2년
※ 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000 시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.
※ 수리시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있으며, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되어 기능상으로 통용된 부품이 사용됨니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.
※ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
※ 명시되지 않은 사항은 "공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준"에 따름.

소비자분쟁해결기준 안내

소비자피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가능시	무상수리	
	하자 발생시	제품교환, 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 감가상각 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	통일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리불가능시		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 부실한 경우	유상수리 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		
소비자의 고의 과실	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리	
☐ 천재지변(화재, 연해, 가스, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ☐ 사용자 설정 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ☐ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ☐ 기타 제품의 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ☐ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ☐ 제품의 이동, 이사 등으로 인하여 설치가 부실한 경우 ☐ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하여 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. ☐ 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청을 한 경우 ☐ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시(1회무료, 2회부터 유료) ☐ 소비자 설치 미숙으로 재설치를 한 경우		유상수리	유상수리

- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
· 고객상담실(수신자 부담): 080-023-7777

- 명시되지 않은 사항은 "소비자분쟁해결기준"에 따릅니다.
· 기구세척, 조정, 사용설명 등 고장이 아닙니다.

고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)
→ LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- LG전자 제품 사용설명서 내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 요청 시
- 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시
- 제품 구매 설치 이후 추가 제품 연결 요청 시
- 고객 요청으로 재설치할 경우

폐가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.





LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게
이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(SQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.