



사용설명서

LG Airwasher

에어워셔

**사용 전에 ‘안전을 위한 주의사항’을 반드시 읽고
정확하게 사용하여 주십시오.**

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

LAW-CO39BV

LAW-CO38BV

LAW-CO30BV

LAW-CO39BM

LAW-CO38BM

LAW-O30BM

LAW-CO38BB



MFL67460707

www.lge.co.kr

이런 점이 좋습니다.

1. 배수 처리가 간편합니다.
트레이만 분리해서 간편하게 배수할 수 있습니다.
2. 청소가 간편합니다.
트레이만 분리해서 간편하게 청소할 수 있습니다.
3. 화상 및 상해 위험이 없습니다.
물탱크를 제거해도 화상 및 상해의 위험이 전혀 없습니다.
4. 전자 제품 손상이 없습니다.
본 제품은 기화필터에 함유되어 있는 습기를 바람으로 불어내어 가습을 하는 방식이기 때문에 백분 및 물 방울이 나오지 않아 가전 제품의 손상이 없습니다.
5. 친환경 기화 필터의 Air Washer 기능이 있습니다.
외부에 부유하는 미세먼지 및 부유물을 제품 내부로 흡입하여 미세먼지는 물속으로 침적시키고 기화필터에 함유되어 있는 습기만 외부로 배출합니다.
6. 공기 중에 부유하는 세균 억제가 가능합니다.
공기 제균 기능 탑재하여 운전 중 음이온을 공기중에 방출하여 세균 번식의 억제가 가능합니다.
7. 수적 현상이 없습니다.
기화되어 가습이 되기 때문에 제품 주위에 물이 고이는 현상이 없으며, 벽지를 손상시키거나 취침 시에 이불 등이 젖는 현상이 없습니다.

안전을 위한 주의사항

■ 다음에 표시되어 있는 안전에 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

- △ : 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- △ **경고** : 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- △ **주의** : 표시사항을 위반할 때 중대한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

● 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관 해 주세요.

⚠ 경고

- 제품을 수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



- 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 취급하지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.




- 콘센트를 단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



- 파손된 콘센트는 사용하지 마십시오.
화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 전원플러그를 손상시키지 마십시오.
■ 전원코드를 연장하지 마십시오.
■ 전원코드 위에 물건들을 놓지 마십시오.
화재나 감전의 원인이 됩니다.



- 전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.
코드를 잡고 빼면 심선이 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.



- 전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
가습기가 손상되거나 고장의 원인이 되며, 감전될 우려가 있습니다.



- 제품 운반 방법

제품 운반 시에는 반드시 제품의 하단부를 잡고 옮겨 주세요.
물탱크 부위를 잡고 운반 시에는 제품이 떨어져 가습기가 손상되거나 고장의 원인이 되며, 부상의 우려가 있습니다.



안전을 위한 주의사항

경고

- 본체를 물에 담거나 물을 끼얹지 마십시오.
화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



- 흡기구나 분무구 틈새에 핀, 못 등의 금속물 (이물)을 넣지 마십시오.
감전이나 고장의 원인이 됩니다.



- 불안정한 장소나 카펫 등의 위에 설치하지 마십시오.
넘어져서 물이 넘치거나, 안전장치 오작동의 원인이 됩니다.




- 청소할 때 트레이를 분리해서 물을 버릴 때는 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 본체가 식을 때까지 기다린 후 버려주세요.
감전, 화상, 고장의 우려가 있습니다.




주의

- 사용할 때 이외에는 전원 플러그를 콘센트로부터 분리하십시오.
손상 및 화상, 감전, 누전의 원인이 됩니다.

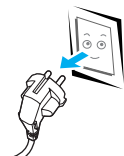

- 열악한 테이블이나 털이 있는 깔개 위에서 사용하지 마십시오.
테이블 깔개의 변색, 변형의 원인이 됩니다.

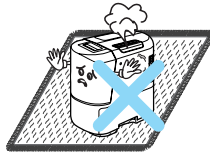

- 벽이나 가구, 커튼, 천장등의 근처에서 사용하지 마십시오.
얼룩이 생기거나 곰팡이의 발생, 변형의 원인이 됩니다.



- 텔레비전, 라디오, 무선전화기, 에어컨 등에서 1m 이상 떨어져서 설치하십시오.
텔레비전 화면의 깜빡임, 잡음이 생기는 등 전파 장애의 원인이 됩니다.



- 사용중이나 사용직후는 제품을 들고 운반하지 마십시오.
물이 넘쳐서 감전의 우려가 있습니다.



- 본체내부를 세척할 때 염소계, 산성 종류의 세제는 사용하지 마십시오.
세제에서 유해 가스가 발생하고 건강을 해치거나 고장의 원인이 됩니다.



- 진동을 주지 않도록 본체를 수평이 되게 양손으로 들고 운반하십시오.
물탱크나 트레이가 빠지거나 떨어져 손상의 우려가 있습니다.



- 사용하시기 전에 사용 전압을 확인하십시오.
본 제품은 교류 220V 전용입니다.



- 가습기에 사용된 물은 음료수로 사용하지 마십시오.



- 분무구 쪽으로 물을 투입하지 마십시오.
고장이 발생하거나 감전의 우려가 있습니다.




안전을 위한 주의사항

⚠ 장기간 사용하기 위해 반드시 지켜 주세요.


■ 향균 먼지필터는 주 1회 세척해 주세요.

사용환경에 따라 먼지가 쌓여
본체, 트레이가 변형되어 고장,
사고의 원인이 됩니다.
(청소방법 : P10 참조)

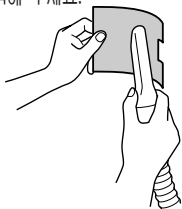

■ 직사광선이 있는 장소나 온돌바닥, 난방기 근처에서 사용하지 마십시오.

물탱크 내부의 공기가
팽창하고, 본체의 물이
넘칠 우려가 있으며,
동작이 멈출 수
있습니다.
또, 화재, 고장, 변형의
원인이 됩니다.

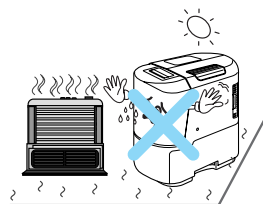


■ 운전 중에 흡기구, 분무구를 항상 덮으로 막지 마십시오.

본체 내부의 온도가 오르면서
본체, 트레이가 변형되어
고장, 사고의 원인이 되며,
동작이 멈출 수 있습니다.



■ 기화필터는 주 2회 세척을 하십시오.

가습량이 저하되거나, 세균의 번식 및
악취가 생길 수 있는 원인이 될 수
있으므로 주 2회 세척해 주세요.
(청소방법 P.10~11 참조)

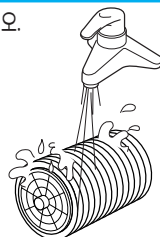


■ 커튼 근처에서 사용하지 마십시오.

흡기구가 막혀 흡기성능이 떨어지고,
본체 내부의 온도가 오르면서
본체, 트레이가 변형되어 고장,
사고의 원인이 되며,
동작이 멈출 수 있습니다.



■ 트레이, 기화필터, 에어필터커버, 향균 먼지필터를 제거한 상태로 사용하지 마십시오.

성능이 발휘되지 않고,
고장의 원인이 됩니다.

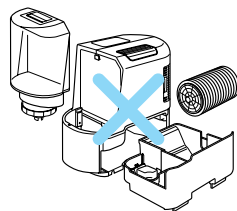


■ 물탱크 및 트레이에 수돗물 이외의 물이나 뜨거운 물을 넣지 마십시오.

알카리 이온수, 오염된 물 등을 넣으면
공평이나 각종 세균이 번식하기
쉽습니다.
수조부나 물탱크에 살균세정제, 비누물,
화장품, 방향제, 화학약품 등이나
40℃이상의 물을 넣으면 인체에 유해할 수
있으며, 본체가 변형하거나
고장의 원인이 됩니다.




■ 얼지 않도록 사용하지 않을 때는 물탱크, 트레이의 물을 버리십시오.

얼어 있는 상태로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

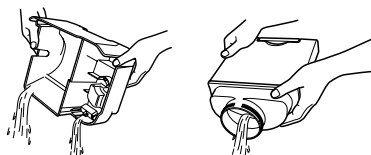

■ 물탱크의 물은 매일 새로운 물로 교환 하십시오.

트레이에 남은 물은 매일 버리고,
트레이는 주2회 정기적으로
청소해 주세요. 오염된 물에 의해
성능이 떨어지거나 악취가 발생되거나,
물 때문 인해 찌꺼기가 부착되어 분무구로
바람과 같이 나올 수 있습니다.

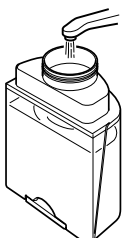

■ 반드시 수평이 유지되는 탁자 위에 설치해 주세요.

설치면이 수평이 되지 않으면
제품의 진동에 의해 물이 넘칠
우려가 있습니다.



각 부의 명칭과 운전

습도 램프


습도별로 램프가 켜집니다. (난방기구의 옆이나 습도차가 큰 장소에서 사용할 경우, 습도센서가 올바르게 감지하기 어렵습니다.) 물탱크의 물이 없다면 3개의 램프가 모두 깜빡입니다.

예약 램프

램프가 꺼진 채 운전하면 연속으로 운전합니다.

꺼짐/예약 버튼

버튼을 누르면
[2시간 → 4시간 → 꺼짐]
의 순으로 동작 됩니다.

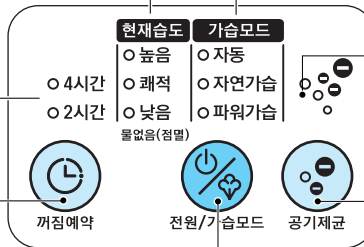

전원/가습 모드 램프

모드별 램프가 켜집니다.
(전원/가습모드 전환 버튼을 누를 때마다
각 모드별로 램프가 전환됩니다.
전원이 꺼질때는 3개의 램프가
소등 됩니다.)

공기 제균 램프

램프에 불이 켜질 때
플라즈마 제균 기능을 합니다.

공기 제균 버튼


제균 기능을 선택할 수 있습니다.

전원/가습모드 버튼


버튼을 누르면 파워가습 → 자연가습
→ 자동 → 꺼짐의 순으로 전환됩니다.

전원을 OFF 해도 송풍팬이 회전합니다.

- ▶ 전원 OFF 후 제품을 냉각시키기 위해
송풍팬만 1분간 회전합니다. (고장이 아닙니다.)
- ▶ Heater 동작 중 전원 OFF시 냉각운전 실시
(파워 운전, 자동 낮음 운전 구간)

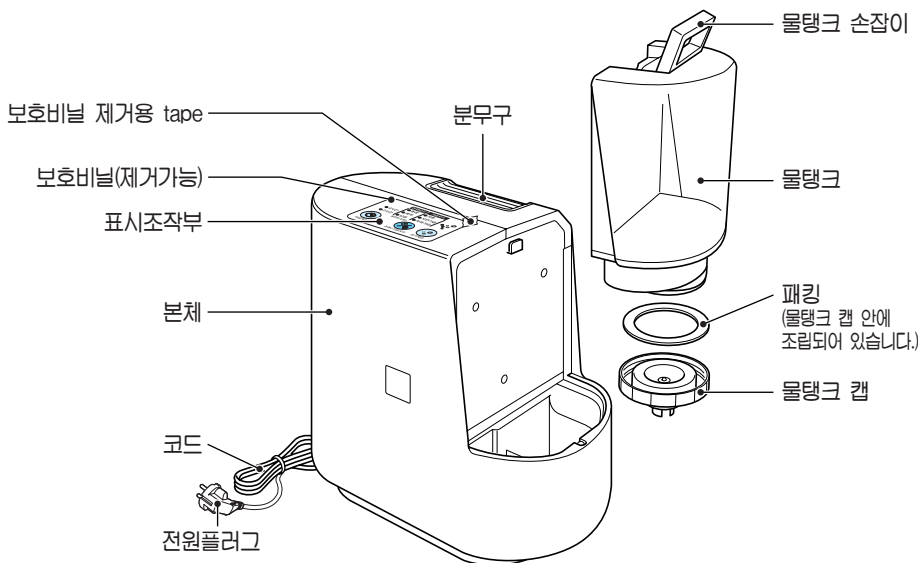


각 부의 명칭과 운전

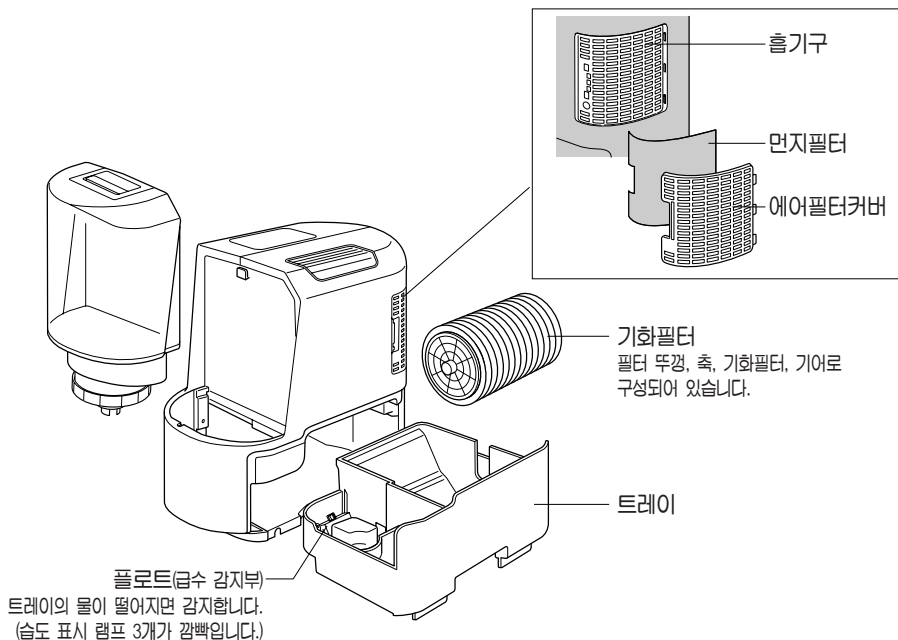

[공기 제균]에 대해

공기 제균 기능은 태양광의 제균 작용과 동일한 아라디칼로 각종 세균의 활동을 억제시키고, 실내공기중에 음이온을 발생시켜 줌으로써 숲속의 공기처럼 상쾌함을 제공합니다.

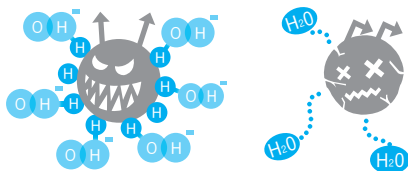


1. 산소에 방전(Plasma)시켜 산소를 아라디칼로 변화시킵니다.
2. 생성된 아라디칼이 세균 주위의 수소와 결합합니다.
3. 세균 내부로 아라디칼이 침투하여 수소와 결합합니다.
아라디칼은 인체에 무해한 H₂O로 되어 공기중으로 방출됩니다.

가습방법

히터에 의해 따뜻하게 데워진 공기를 송풍팬으로 수분이 함유된 기화필터를 통과시켜 분무구로 수분을 방출시킵니다.

※가열식이 아니므로 분무구로 뜨거운 증기는 나오지 않습니다.

※수분이 방출되는 것이 육안으로 보이지 않습니다.

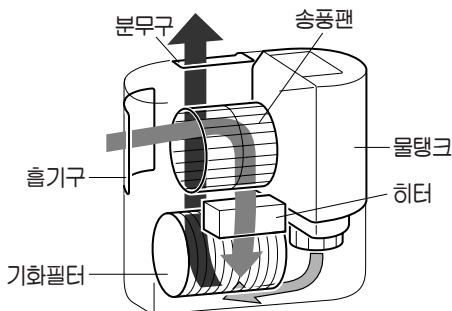


사용 전 준비사항

1 물탱크를 꺼내서 수돗물을 넣어 주세요.

물탱크 손잡이를 잡고 탱크를 꺼내 주세요.



탱크 캡을 풀어 주세요.

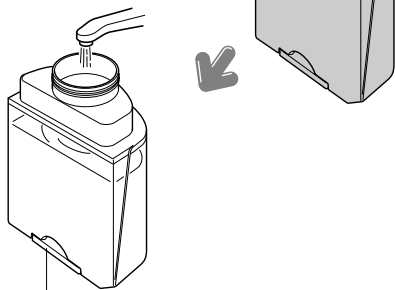


물탱크 손잡이는 수평상태에서 물을 넣어 주세요.



주의

- 물탱크 뚜껑을 풀거나 잠글 때, 물을 넣을 때는 물탱크를 손으로 잡은 상태에서 힘을 주면서 풀어 주세요.
- 물탱크에 수돗물 이외의 것을 넣지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

2 물탱크 뚜껑을 잠그고 물탱크를 본체에 맞추어 장착해 주세요.

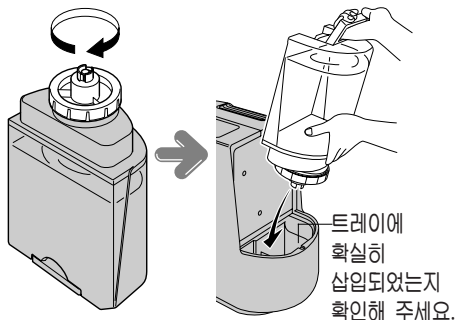



트레이에 확실히 삽입되었는지 확인해 주세요.



주의

- 물탱크 캡은 확실히 잠궈주세요. 물이 새 수 있는 원인이 됩니다.
- 물탱크를 삽입할 때는 트레이, 기화필터, 플로트가 올바르게 조립되어 있는지 확인해 주세요. 올바르게 조립되어 있지 않으면 충분히 가습되지 않거나 고장의 원인이 됩니다.

3 물탱크 손잡이를 회전시켜 걸이부에 삽입시켜 주세요.

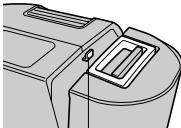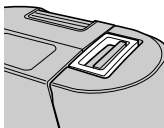


걸이부에 걸리지 않은 경우



사용 전 준비사항

4 전원을 인가해 주세요.

1. 전원 플러그를 콘센트에 삽입해 주세요.
(“땡”하고 1회 부저가 울립니다.)

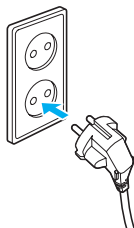

2. [전원/가습모드] 버튼을 눌러 주세요.
(“땡땡” 2회 올리면서 동작합니다.)

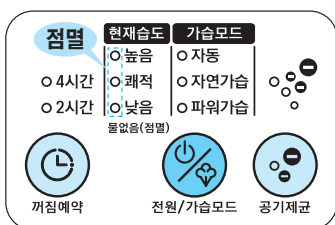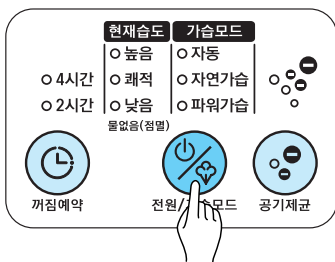


- 물탱크 삽입 직후에는 [전원/가습모드] 버튼을 누르면 습도표시 램프 3개가 깜빡이고 부저음이 5회 울리면서 동작하지 않습니다. 이것은 트레이에 물이 충분히 들어가 있지 않았기 때문이며, 잠시 후 점멸이 멈추면 [전원/가습모드]를 다시 누르면 동작합니다.



주의

5 가습 모드를 선택해 주세요.

[전원/가습모드]를 누르면 [파워가습] → 자연가습 → 자동 → 꺼짐의 순으로 전환되고 해당하는 모드의 램프가 켜집니다.

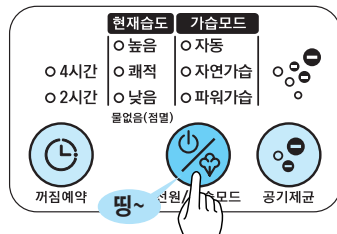

※ 정지 시 모든 램프가 꺼집니다.

※ [자동] 운전은 쾌적한 습도를 유지하도록 자동적으로 풍량, 히터를 조절합니다. 습도가 높을 때는 운전이 멈추고, 습도가 낮아지면 다시 자동으로 운전합니다.

가습모드	기능
파워가습	온도/습도에 관계없이 송풍팬, 히터가 연속으로 운전합니다.
자연가습	송풍팬은 운전, 히터는 정지 상태에서 운전합니다.
자동	온도/습도에 따라 송풍팬, 히터가 ON/OFF 하면서 운전합니다.

※ 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후 다시 꽂아서 버튼을 누르면 [파워가습]부터 시작합니다.

※ 가습량을 높이고 싶을 때는 [파워가습] 모드에서 운전시켜 주세요.

※ 취침 시에는 [자연가습] 모드에서 운전시켜 주세요.

※ [파워가습] 모드로 지속 사용시 자연가습 모드 대비 많은 전기요금이 청구될 수 있습니다.

6 [공기 제균]을 선택해 주세요.

[공기 제균] 버튼을 누르면

[공기 제균] 운전, 정지의 순서로 전환됩니다.

공기 제균 기능 선택시



공기 제균 기능 정지시



사용 전 준비사항


※전원플러그를 콘센트에서 뺀 후 다시 콘센트에 꽂을 때 [전원/가습모드] 버튼을 누르면 [공기제균]은 자동으로 운전하면서 음이온이 발생합니다.



●[공기 제균]을 선택하여 운전하면 (지지~) 소리가 납니다. 이것은 고장이 아닙니다.

운전 중 물이 없어지게 되면..

습도 램프 3개가 모두 깜빡이고 “핑”하는 부저음이 5회 울립니다.
약 1분간 냉각을 위해 운전한 후 정지합니다.
물탱크에 물을 보충하면 다시 운전합니다.

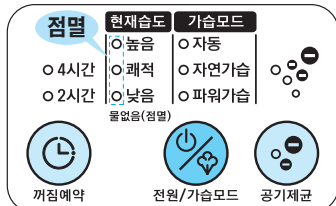


7 [꺼짐 예약] 설정 방법

[꺼짐 예약] 버튼을 누릅니다.

버튼을 누르면 [2시간 → 4시간 → 해제] 순으로 전환됩니다.

- ※ 설정된 시간이 되면 자동적으로 운전이 멈춥니다.(잠자기 전에 설정하면 편리합니다.)
- ※ 4시간으로 설정된 경우 2시간 경과하면 [2시간] 램프가 켜집니다.
- ※ 설정 중에도 운전 모드를 바꿀 수 있습니다.

2시간 예약 일 때

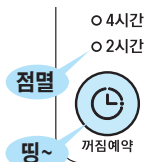

사용이 끝나면




주의

- 트레이를 꺼낼 때는 본체 내부의 물을 흘리지 않도록 주의해 주세요.
- 가화필터를 꺼내면 트레이 안의 물을 버려 주세요. 꺼낼 때 트레이를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
- 물탱크의 물은 매일 깨끗한 수돗물로 교환해 주세요.
트레이에 남아있는 물은 매일 버려 주세요.
변색·냄새의 원인이 될 수 있습니다.

1 [전원/가습모드] 버튼을 눌러 주세요.

[전원/가습모드] 버튼을 (정지)될 때 까지 눌러 운전을 멈추고 약 1분 후 전원플러그를 콘센트로부터 제거합니다.

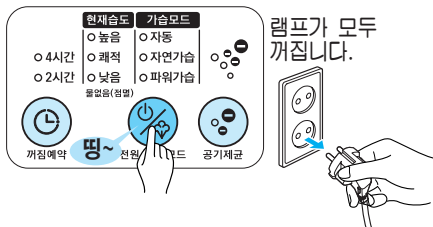


주의

- 운전모드에서 운전을 정지시키지 않고 전원플러그를 빼면 고장의 원인이 됩니다.

2 물탱크의 물을 버려 주세요.

본체가 식고 나서 물탱크를 본체에서 꺼내고 남아있는 물을 버려 주세요.

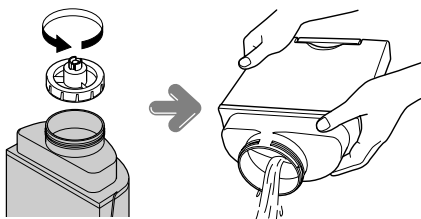

주의


- 물탱크를 꺼낼 때 물방울이 떨어질 수 있으므로 걸레 등으로 탱크 캡을 닦은 후 물탱크 캡을 제거해 주세요.

사용이 끝나면

3 트레이에 남아있는 물을 버려주세요.

트레이, 기화필터를 꺼내고 남아있는 물을 버려주세요.

트레이를 뺄 때는 물이 넘쳐 제품 내부로 물이 떨어질 수 있기 때문에 천천히 빼주세요.

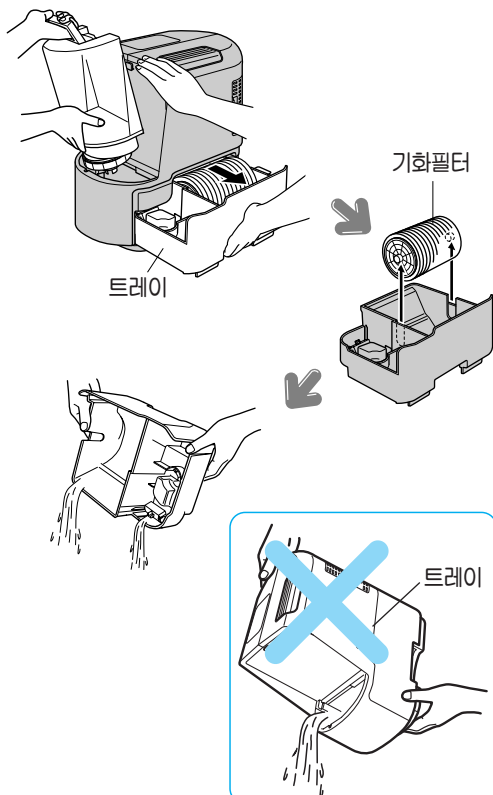


주의

- 먼저 물탱크를 꺼내고 트레이를 꺼내 주세요. 물탱크가 본체에 있을 때 트레이를 꺼내면 트레이가 꺼내지지 않거나 물탱크가 분리될 수 있습니다.
 - 본체 내부에 물이 흘러 들어갔을 경우에는 바로 닦아 낸 후 건조시켜 주세요.
 - 배수 할 때는 반드시 기화필터를 제거하고 물을 버려 주세요. 기화필터가 떨어져 파손이 생기거나 상해의 원인이 될 수 있습니다.
- ※ 기화필터가 잘못 조립될 경우 트레이에 구속되거나 모터기어소음이 납니다. 다시 조립하여 동작해 주세요.


4 기화필터와 트레이를 설치해 주세요.

기화필터를 트레이에 삽입하고 트레이를 본체에 설치해 주세요.

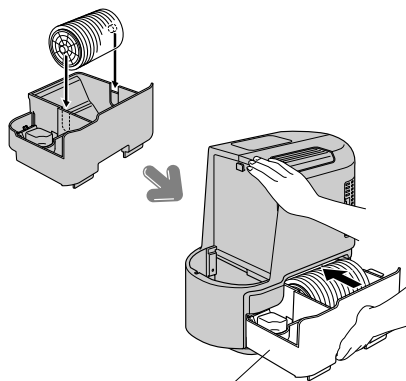

트레이를 끝까지 확실히 삽입해 주세요.

※ 플로트가 빠졌을 경우는 확실하게 설치해 주세요.
(① → ② 순서로 설치해 주세요.)

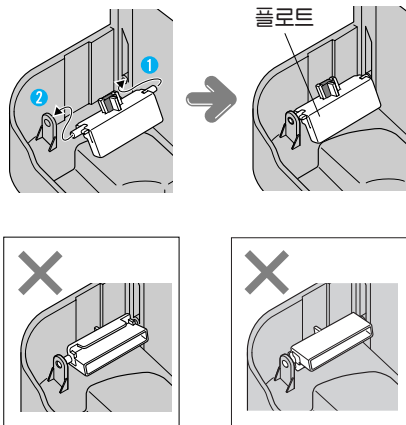

5 물탱크를 삽입해 주세요.

물탱크 캡을 확실히 잠그고 본체에 물탱크를 천천히 삽입해 주세요.



주의

- 먼저 트레이를 본체에 설치한 후 물탱크를 삽입시켜 주세요.
- 물탱크가 본체에 설치되어 있을 때는 트레이가 삽입되지 않습니다.

일상 점검 및 손질 방법



항상 청결을 유지하고 성능저하, 악취를 방지하기 위해 정기적으로 청소해 주세요.
물탱크의 물은 매일 새로운 수돗물로 교환해 주세요. 트레이에 남은 물도 매일 버려 주세요.
또 트레이는 주2회 정기적으로 청소해 주세요.







주의

- 신나 류, 표백제, 화학걸레, 금속수세미, 나일론수세미 등은 사용하지 마아 주세요.
- 식기 세척기나 식기건조기, 뜨거운 물은 사용하지 마아 주세요.
- 기화필터는 자주 세척하고 물 때가 제거하기 어려운 장소는 구연산으로 세정해 주세요. 오래된 상태로 사용하면 성능저하, 고장, 파손의 원인이 됩니다.
- 본체, 전원코드, 전원플러그를 물에 묻히거나 담그지 마아 주세요.


주 1 회 정기 청소하 는 부분

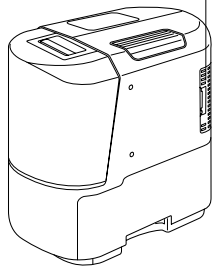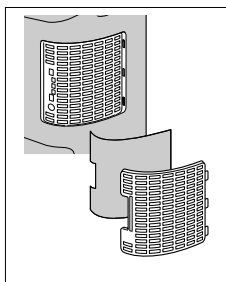


1. 전원플러그를 빼고 에어필터 커버를 분리하여 먼지필터를 꺼내 주세요.
2. 청소기를 이용하여 먼지를 제거해 주세요.
※ 향균 먼지필터는 청소기에 쉽게 흡입될 수 있기 때문에 꼭 잡고 먼지를 제거해 주세요.
3. 먼지필터를 흑크(4곳)의 내측에 넣어 주세요.
4. 에어필터커버를 본체에 삽입해 주세요.

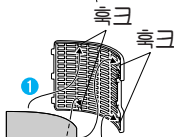

주 2 회 정기 청소하 는 부분

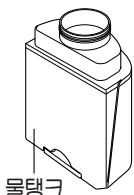


물탱크

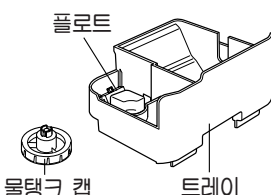

물탱크 캡

트레이

1. 물탱크는 물을 넣어 행귀서 씻어 주세요.
2. 물탱크 캡, 트레이, 플로트는 스펀지를 사용해서 씻어 주세요.
(플로트가 빠진 경우는 올바르게 조립해 주세요.)
3. 물탱크 캡 패킹은 분해 조립 하지 마세요.



기화필터

1. 수돗물 또는 따뜻한 물에 넣어 흔들어서 세척합니다.
2. 좁은 부분은 부드러운 브러쉬로 물때를 제거해 주세요.

기화필터의 구연산 세척 방법


▶ 기화필터의 물때를 제거하기 어려울 때는 구연산으로 세정해 주세요.

1 기화필터를 트레이에서 꺼내 주세요.

2 구연산을 약30g (큰스푼 가득히 3스푼 정도)을 따뜻한 물 약1.5ℓ가 들어있는 용기에 넣어 섞어 주세요.

※ 구연산은 약국, 인터넷 또는 서비스 센터에서 구입이 가능합니다.
서비스 센터 | 1544-7777
대표 전화번호 | 1588-7777

3 기화필터를 용기에 넣어 약1시간 정도 담가 주세요.

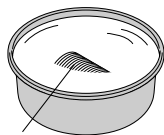


완전히 담가 주세요.

4 부드러운 브러쉬로 때를 문질러 제거해 주세요.

5 수돗물로 충분히 헹구어 주세요.


때가 제거되지 않을 경우

6 필터 뚜껑을 풀어서 기화필터를 1장씩 빼 주세요.

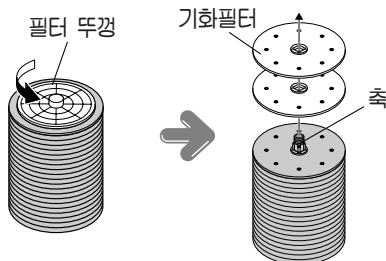

7 왼쪽의 2번의 요령으로 구연산을 따뜻한 물에 녹여 주세요.


8 필터 뚜껑, 기화필터, 축을 용기에 넣고 약 1시간 정도 담가 주세요.

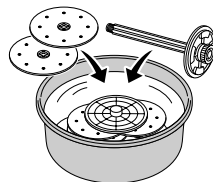

9 부드러운 브러쉬로 때를 문질러 주세요.

10 수돗물로 충분히 씻어 주세요.

11 기화필터를 1장씩 축에 끼고 필터 뚜껑을 화살표 방향으로 단단히 조여 주세요.

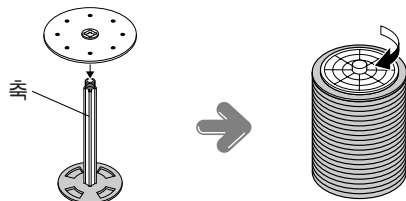

- 기화필터에 강한 힘을 가하지 말아 주세요.
- 파손의 원인이 됩니다.
- 필터 뚜껑은 너무 세게 잠그지 말아 주세요.
- 파손의 원인이 됩니다.



주의

※ 기화필터가 잘못 조립될 경우 트레이에 구속되거나 모터기어 소음이 납니다.
다시 조립하여 동작해 주세요.

고장 신고 전에 확인하세요.

* 아래의 표에서 다른 내용외에 다른 이상이 있으면, 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 LG전자 서비스센터로 연락해 주십시오.

증상	확인사항	처리방법
바람이 나오지 않습니다.	▶전원플러그가 꽂혀 있습니까? ▶습도 램프가 모두 깜빡입니까? (물탱크에 물은 있습니까?) ▶트레이가 빠져있지 않습니까? *습도가 높으면 [자동] 운전중 습도조절을 위해 운전하지 않을 수 있습니다.	▶전원플러그를 꽂아 주세요. ▶물탱크에 물을 넣고 본체에 삽입해 주세요. ▶트레이를 본체에 끝까지 넣습니다.
바람이 적게 나옵니다	▶항공필터가 먼지로 막혀있지 않습니까? ▶기화필터에 물 때나 이물이 붙어 있지 않습니까? ▶커튼으로 흡기구가 막히지 않았습니까? ▶커튼이나 천으로 분무구가 막히지 않았습니까?	▶항공필터를 청소해 주세요. ▶기화필터를 청소해 주세요. ▶커튼에서 떨어져 사용해 주세요. ▶커튼이나 천을 제거해 주세요.
습도램프가 깜빡입니다. (물탱크에 물은 있습니다.)	▶물탱크를 삽입한 직후는 아닙니까? ▶본체가 경사진 곳에 있지 않습니까? ▶트레이가 본체에서 빠져지 않았습니까? ▶플로트가 빠져있지 않습니까? 또, 플로트가 올바르게 되어 있습니까?	▶물이 충분히 공급되면 소멸됩니다. ▶본체를 수평인 곳에 설치해 주세요. ▶트레이를 본체에 끝까지 넣습니다. ▶올바르게 설치해 주세요.
습도가 오르지 않거나 물이 줄어들지 않습니다.	▶기화필터가 빠져있지 않습니까? ▶환기를 하고 있지 않습니까?	▶기화필터를 넣어 주세요. ▶창문을 닫고 사용해 주세요.
냄새가 납니다.	▶기화필터, 트레이가 오염되지 않았습니까? ▶물탱크, 트레이의 물을 오랫동안 두지 않았습니까?	▶기화필터, 트레이를 청소해 주세요. ▶물탱크의 물을 매일 새로운 물로 교환해 주세요. 트레이의 물도 매일 버려 주세요. 트레이는 주2회 청소해 주세요.
물이 썩니다.	▶물탱크 캡은 확실히 잠겨 있습니까? ▶파킹이 상하지 않았습니까?	▶확실히 잠겨주세요. ▶물탱크 캡을 교환해 주세요.
스치는 소리가 납니다.	▶기화필터, 트레이에 물때가 부착되어 있지 않습니까? ▶기화필터가 확실히 잠겨 있습니까?	▶기화필터를 구연산으로 세정하고 트레이를 세척해 주세요. ▶확실히 잠겨 주세요.

[전원/가습모드]의 모든 램프가 깜빡입니다.

확인사항	처리방법
▶트레이가 확실히 삽입 되었습니까? ▶항공 먼지필터가 먼지로 막히지 않았습니까? ▶기화필터에 물때나 이물은 없습니까? ▶흡기구, 분무구가 막히지 않았습니까? ▶난방기 근처나 습도차가 많은 곳은 아닙니까?	▶트레이를 확실히 삽입해 주세요. ▶항공 먼지필터를 청소해 주세요. ▶기화필터를 청소해 주세요. ▶흡기구, 분무구를 막지 마세요. ▶난방기의 온풍이 없는 곳으로 옮겨 주세요.

[꺼짐 예약]의 모든 램프가 깜빡입니다.

▶제품의 고장입니다. 운전을 멈추고 전원플러그를 뺀 후 서비스 센터에 문의해 주세요.

전원을 OFF 해도 송풍팬이 회전합니다.

▶전원 OFF 후 제품을 냉각시키기 위해 송풍팬만 1분간 회전합니다. (고장이 아닙니다.)

제품규격

* 본 사용설명서에 표시된 내용(외관디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

* 쾌속가습 모드로 지속 사용시 자연가습 모드 대비 많은 전기요금에 청구될 수 있습니다.

모델명	LAIW-C039BV/C039BM/C038BV/C038BM/C038BB/C030BV/C030BM	제품명	자연기화식 가습기
전원	교류 220V전용	소비전력	파워가습:230W, 자연가습:18W
최대분무성능	300cc/시간("파워가습"일때)	습도조절	습도센서
물탱크용량	3ℓ	연속분무시간	약 10시간("파워가습"일때)
외형크기 (가로X세로X높이)	322mmX195mmX322mm	중량	약 3.8kg(포장물 제외)

서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) / 흡입(토너, 석회, 분필가루, 시멘트, 공사장 흙먼지)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후,
기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시
무상으로 처리해 드립니다.

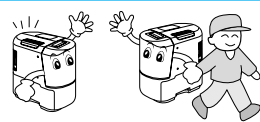

단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는
지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.



**보증기간
1년**



LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

• 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게
이용하실 수 있습니다.

• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(ISQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.