LG
Life's Good

한국어

사용설명서

Classic Audio (음성방송용 수신기기)

사용하기 전에 안전을 위해 반드시 주의 사항을 읽고 올바르게 사용하세요.

모델명 : CM3530

MFL68607081

안전을 위한 주의 사항

주의 사항은 “경고”와 “주의” 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⃠ : 이 그림 기호는 해서는 안 되는 금지 내용입니다.

⚠ 경고 : 표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 : 표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

사용설명서를 읽고 난 후에는 반드시 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

⚠경 고

직사광선이 들어오는 곳이나 난방 기구 등 열이 나는 곳을 피하고 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.



무거운 물건을 올리지 마세요.
- 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.
- 화재, 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.



전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂으세요. 표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마세요.
- 접속이 불안전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

통풍 구멍 등으로 금속류(동전, 머리핀, 쇠붙이 등)나 타기 쉬운 이물질(성냥, 종이 등)을 집어넣거나 떨어뜨리지 마세요.
- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

청소 시 제품의 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.
- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

천둥, 번개가 칠 때에는 전원 플러그를 빼 주세요.
- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원 코드를 손상, 가공, 가열 혹은 구부리거나 비틀지 마세요.
- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 오동작으로 화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다.

연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때에는 사용을 중단하세요. 이 때에는 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스 센터에 연락하세요.
- 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

⚠경 고

리모컨을 어린이에게 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.
- 리모컨을 입으로 빨게 하지 마세요.
- 리모컨 건전지 뚜껑이나 건전지 등을 삼키지 않도록 하세요. (만일 어린이가 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.)
- 리모컨의 건전지 뚜껑을 밟아 다칠 수 있으니 주의하세요.

하나의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 연결하지 마세요.
- 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

비닐 포장지는 유아들의 손에 닿지 않도록 처리하세요.
- 유아가 잘못 사용할 경우에는 질식할 우려가 있습니다.

제품을 이동시키는 경우에는 전원 코드 및 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.
- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



⚠주 의

습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요.
- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.

전원 플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.
- 감전의 원인이 될 수 있습니다.

책장 등 통풍이 나쁜 협소한 장소에 제품을 설치하지 마세요. 테이블보나 커튼 등으로 제품을 덮지 마세요.
- 내부 온도 상승으로 인한 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

온도가 너무 높은 곳(35 ℃ 이상)이나 낮은 곳(5 ℃ 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요.

콘센트에 꽂혀 있는 전원 플러그를 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 플러그를 잡고 빼 주세요.
- 전원 케이블이 손상 될 수 있습니다.

제품을 안전한 곳에 설치해 주세요.
- 제품의 모서리에 어린이 등이 부딪혀 다칠 수 있습니다.

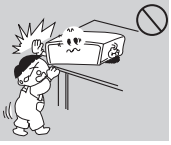

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
- 불안전한 곳에 설치하면 작동이 되지 않을 수도 있습니다.

⚠ 주 의

제품 운반 시 주의하세요.
- 떨어져서 상처를 입을 우려가 있습니다.

청소할 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑고 제품 표면을 마른 수건으로 가볍게 닦아 주세요. 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요. (벤젠, 알코올 등)

일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치 시에는 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 서비스 센터에 문의 후 설치하세요.

집을 비우는 등 제품을 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 분리하세요.
- 먼지가 쌓이면 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



제품이 작동 중일 때는 들거나 옮기지 마세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

전원 코드 혹은 연결된 케이블만 잡고 제품을 이동시키거나 전후좌우로 움직이지 마세요.
- 전원 코드나 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재의 원인이 됩니다.

폐건전지는 일반 쓰레기와 분리 배출하십시오.

헤드폰(이어폰)을 사용할 경우에는 소리를 지나치게 크게 듣거나, 장시간 사용하지 마세요.
- 청력에 손상을 끼치는 원인이 됩니다.

차례

1 사용하기 전에

2 안전을 위한 주의 사항
6 본 기기의 고유 기능
6 부속품
7 재생 가능한 파일 규격
7 - MP3/WMA 파일 규격
7 - 지원 가능한 USB 저장 장치
7 - USB 연결 및 사용 시 주의 사항
8 리모컨
10 각 부분의 명칭 (앞면/옆면/윗면)
11 각 부분의 명칭 (뒷면)
11 전원 연결하기

2 작동하기

12 일반적인 기능 사용하기
12 - 안드로이드 기기 작동하기
14 - USB / CD 작동하기
15 - 원하는 음악 선택해서 듣기
16 기타 기능 사용하기
16 - 휴대용 기기 연결
16 - 헤드폰으로 음악 듣기
16 - 폴더 또는 MP3/WMA 파일 선택하기
16 - MP3/WMA 파일 삭제하기
16 - 파일 정보 표시 (ID3 TAG)
17 - 음소거하기
17 - 취침 예약 기능
17 - 표시부 밝기 조정 기능
17 - 자동 전원 꺼짐 기능
17 음장효과 선택하기
18 라디오 듣기
18 - 안테나 연결하기
18 - 라디오 방송 청취하기
18 - 라디오 방송 기억시키기
18 - 기억된 라디오 방송을 모두 지우기
18 - MONO/STEREO 모드 선택하기
19 시간 설정하기
19 - 알람 설정하기
20 고급기능 사용하기
20 - USB 저장 장치에 녹음하기
20 - 녹음 일시 정지하기
20 - 비트 레이트 조절하기
22 블루투스 사용하기
22 - 블루투스 기기의 음악을 본 기기로 듣기
23 - 블루투스 어플리케이션 사용하기

3 고장 신고 전 확인 사항

26 고장 신고 전에 확인하세요

4 알아두기

27 등록상표 및 라이센스
27 디스크 사용 및 보관 시 주의하기
28 제품 규격

5 부록

30 제품 보증서
31 고객 서비스에 대하여
31 - 고객의 권리
31 - 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임
31 - 폐가전제품 처리절차

본 기기의 고유 기능

USB 녹음
본 기기에서 출력되는 음성을 USB 저장 장치에 녹음할 수 있습니다.

휴대용 기기 입력
각종 휴대용 기기의 음성을 본 기기로 즐길 수 있습니다.

알람
원하는 시간에 알람을 설정할 수 있습니다.

블루투스
블루투스 기기의 음성을 본 기기로 즐길 수 있습니다.

부속품

제공되는 부속품을 확인하세요.

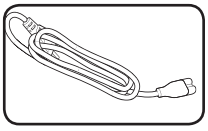
전원 코드 (1)

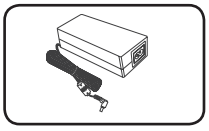
어댑터 (1)

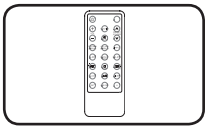
리모컨 (1)

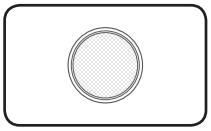
건전지 (1)

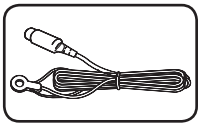
FM 안테나 (1)

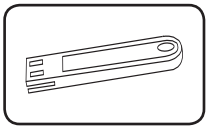
집게(1)

재생 가능한 파일 규격

MP3/WMA 파일 규격

샘플링 주파수	MP3 : 8 – 48 kHz/ WMA : 8 – 48 kHz/
비트 레이트	8 – 320 kbps (MP3), 40 – 192 kbps (WMA)
재생 가능한 파일 수	999개 이하
재생 가능한 파일 형식	".mp3" / ".wma"
CD-ROM 파일 포맷	ISO 9660/JOLIET

※ 나타낼 수 없는 코드(영어 외의 다른 문자들)는 '_'로 표시됩니다.

지원 가능한 USB 저장 장치

MP3 플레이어	플래시 타입 MP3 플레이어
USB 플래시 기기	USB 2.0 또는 USB 1.1

※ 일부 USB 저장 장치는 본 기기에서 인식되지 않을 수 있습니다.

USB 연결 및 사용 시 주의 사항

- 별도 드라이브를 설치해야 하는 기기는 지원하지 않습니다.
- USB를 사용하는 중에 USB를 제거하지 마세요.
- USB의 용량이 클 경우, 파일을 탐색하는데 몇 분 이상이 걸릴 수 있습니다.
- 데이터 유실은 제조업체에서 책임지지 않습니다. 데이터 유실로 인한 피해를 최소화하기 위하여 항상 백업하세요.
- USB 허브나 연장선을 이용하여 연결하면 본 기기에서 인식되지 않을 수 있습니다.
- NTFS 파일 시스템은 지원하지 않습니다. FAT(16/32) 파일 시스템만 지원합니다. (플래시 타입 32 Gb 이하만 지원)
- 999개 파일, 99개 폴더까지만 지원 가능합니다.
- 외장하드, 카드리더기, 잠금 상태인 장치, 하드타입 USB 저장 장치 또는 모바일폰은 지원하지 않습니다.
- 본 기기를 PC와 연결하여 저장 장치로 사용할 수 없습니다.

리모컨

1

⏻ : 전원을 켜거나 끌 때 사용합니다.

밝기 조정: 표시부의 밝기를 조절 때 사용합니다.

음량 (+/-) : 스피커 음량을 조절할 때 사용합니다.

기능선택 : 기능 또는 입력 모드를 변경할 때 사용합니다.

조용히 🔇 : 스피커의 음을 소거할 때 사용합니다.

프리셋/폴더 ∧/∨ :
- MP3/WMA 파일이 여러 개의 폴더에 담겨있는 디스크 또는 USB의 폴더를 선택할 때 사용합니다.
- 미리 저장된 라디오 방송을 선국할 때 사용합니다.

2

프로그램/메모리 : 라디오 방송을 기억시키거나, 재생 목록을 만들 때 사용합니다.

음장효과 : 음장 효과를 선택할 때 사용합니다.

정보 : MP3/WMA 파일의 기록된 정보를 확인할 때 사용합니다.

취침예약: 설정한 시간 후에 자동으로 전원이 꺼지도록 할 때 사용합니다

반복 (메뉴) : 반복 또는 무작위 재생할 때 사용합니다.

삭제 : MP3/WMA 파일을 삭제할 때 사용합니다. (USB에서만 사용 가능합니다.)

⏮/⏭ : 역방향/정방향으로 탐색하거나 건너뛸 때 사용합니다.

주파수 (-/+) : 라디오 방송을 선국할 때 사용합니다.

□ 확인 :
- 재생이나 녹음을 정지할 때 사용합니다.
- 삭제 기능을 취소할 때 사용합니다.
- 시간 또는 알람 설정을 확인할 때 사용합니다.

3

시간: 시간을 설정하고 확인할 때 사용합니다.

>/II :
- 재생하거나 일시 정지할 때 사용합니다.
- FM 라디오 청취 시 모노/스테레오 모드를 선택할 때 사용합니다.

예약: 알람을 설정할 때 사용합니다.

설정완료 : 시간과 알람의 설정값을 저장할 때 사용합니다.

USB 녹음 : 연결된 USB 저장 장치에 녹음할 때 사용합니다.

*** :** 작동하지 않는 버튼입니다.

건전지 삽입

동전을 이용하여 건전지 덮개를 열 수 있습니다.

1. 동전을 이용하여 덮개의 홈을 반시계 방향으로 돌린 후 분리하세요.

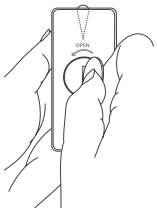

2. 건전지의 플러스(+) 표시가 위쪽을 향하도록 삽입하세요.

3. 건전지 덮개를 리모컨에 안착시키고 시계 방향으로 돌려 고정시키세요.

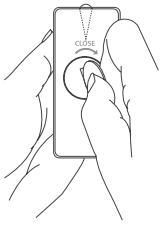

⚠ 주의

손톱으로 건전지 덮개를 열지 마세요. 손톱이 부러질 수 있습니다.

⚠주의

건전지를 삼키지 마세요. 화학적 화상의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- 이 기기의 건전지를 잘못 사용하면 화재 및 화상의 위험이 있습니다. 본 기기의 건전지를 100 ℃ 이상에서 가열하지 마세요. CR2025 또는 그에 상응하는 3 V 마이크로 리튬 건전지로 교환하세요. 다른 종류의 건전지 사용은 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.다 쓴 건전지는 안전하게 폐기하세요. 어린이가 가까이 하지 못하게 하세요. 또한 해체하거나 소각하지 마세요.
- [본 기기와 함께 제공된] 리모컨은 동전/단추형 건전지를 포함하고 있습니다. 동전/단추형 건전지를 삼킬 경우 심각한 내부 화상을 일으켜 단 2 시간 내로 사망에 이를 수 있습니다. 사용 전/후의 건전지는 어린이의 손에 닿지 않도록 하세요. 건전지 덮개가 안전하게 닫히지 않을 때에는 사용을 멈추고 어린이의 손에 닿지 않도록 하세요. 만약 건전지를 삼켰을 경우 즉각 의사와 상담하세요.

각 부분의 명칭 (앞면/옆면/윗면)

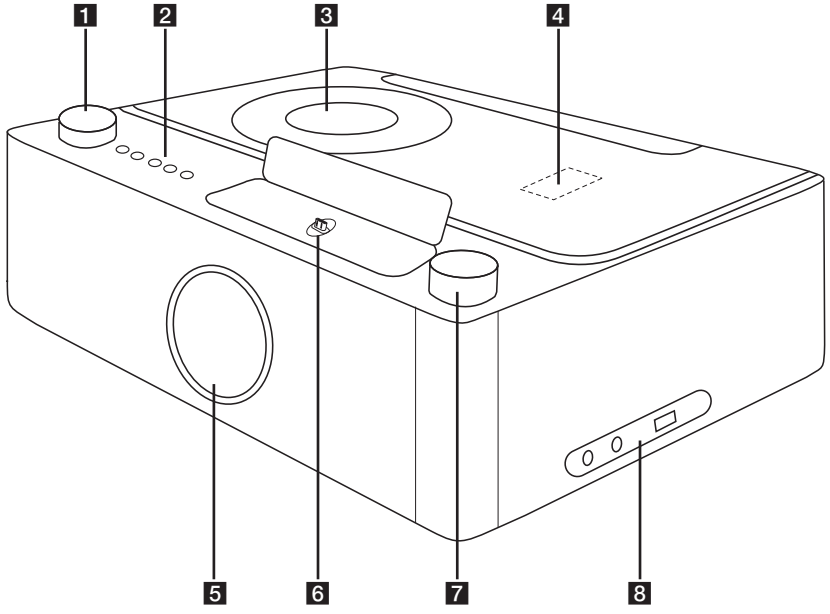

1 FUNC./TUNING
기능 또는 입력 모드를 변경할 때 사용하거나 주파수를 조정할 때 사용합니다.

2 >II (재생/ 일시정지)
- 재생 또는 일시정지할 때 사용합니다.
- FM 라디오 청취 시 모노/스테레오 모드를 선택할 때 사용합니다.

□ (정지)
정지할 때 사용합니다.

I<</>>I
역방향/정방향으로 탐색하거나 건너뛸 때 또는 라디오 방송을 선국할 때 사용합니다.

☼
표시부의 밝기를 조절할 때 사용합니다.

3 디스크 넣는 곳

4 Tag On
Tag On은 NFC를 지원하는 스마트폰을 이용하여 LG Bluetooth Remote 앱을 설치 또는 실행하는 기능입니다.

5 표시부
본 기기의 현재 상태를 보여줍니다.

6 안드로이드 도킹 단자
안드로이드 기기를 연결할 때 사용합니다.

7 ⏻/**VOL.**
전원을 켜거나 끌 때 또는 스피커 음량을 조절할 때 사용합니다.

8 PORT.IN
외부기기를 연결하여 음악을 들을 때 사용합니다.

PHONE
헤드폰 연결단자 (3.5 mm)

USB 연결 단자
- USB 저장 장치를 연결하여 음악 파일을 재생 또는 녹음할 때 사용합니다.
- 안드로이드 기기는 USB 케이블로 충전만 가능합니다.

각 부분의 명칭 (뒷면)

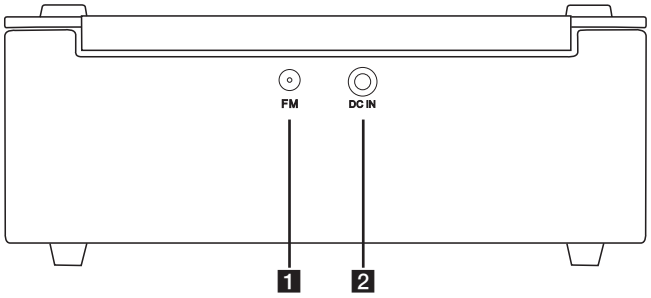

1 **FM**
FM 안테나를 연결할 때 사용합니다.

2 **DC IN** (AC 어댑터 단자)

전원 연결하기

1. 어댑터와 전원 코드를 연결하세요.
2. 어댑터 케이블을 기기 뒷면의 전원 입력 단자에 연결하세요.
3. 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.

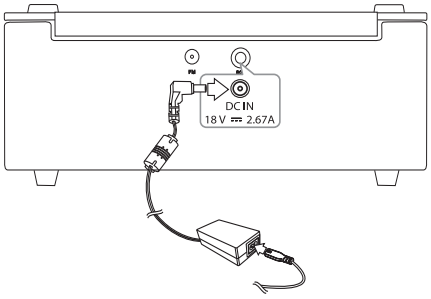

⚠ 주의

- 본 기기와 어댑터, 전원 코드 등의 모든 연결을 마친 후에 마지막으로 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.
- 제공된 어댑터만 사용하세요. 다른 어댑터를 사용할 경우 고장이 날 수 있으며 보상 수리를 받을 수 없습니다.

일반적인 기능 사용하기

안드로이드 기기 작동하기

본 기기의 안드로이드 도킹 단자에 LG 안드로이드 기기를 연결하여 음악을 들을 수 있습니다. 안드로이드 기기에 대한 자세한 설명은 안드로이드 기기의 사용설명서를 참조하세요.

본 기기에 안드로이드 기기를 연결하여 음악을 듣기 위해서는 아래의 사항을 확인하세요.

- 안드로이드 OS 4.1 버전 (또는 그 이후 버전)
- 마이크로 USB

참고

- *AOA 2.0 버전을 정상적으로 지원하지 않는 기기에 대해서는 호환이 되지 않을 수 있습니다.
  안드로이드 기기 도킹 단자에 연결 시 AOA 2.0 USB 버전을 정상적으로 지원하지 않는 기기의 경우 재부팅 및 비정상적인 동작을 할 수 있습니다. 이럴 경우 즉시 안드로이드 기기를 도킹 단자에서 분리해 주세요. 만약 이러한 문제가 발생 할 경우 안드로이드 기기의 제조사에 연락하세요. AOA 2.0 USB 오디오 규격을 적용한 안드로이드 OS (젤리빈 버전 이상) 업데이트가 필요합니다. 블루투스를 통해서는 아무런 문제 없이 음악을 들을 수 있습니다.
  - *AOA (Android Open Accessory) 2.0 버전:
    본 기기를 통해 안드로이드 기기 조작 (HID, Human Interface Device) 및 음성 출력이 가능합니다.
- 안드로이드 기기를 정확하게 연결하기 위하여 케이스에서 안드로이드 기기를 분리한 후 본 기기의 안드로이드 도킹 단자에 연결하세요.
- 안드로이드 기기의 크기 및 마이크로 USB 연결 단자의 위치에 따라 도킹 연결이 안 될 수 있습니다. 이 때는 블루투스로 연결하세요.

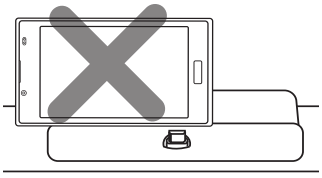

안드로이드 도킹 단자로 연결하기

1. 안드로이드 기기에 마이크로 USB 단자의 방향을 확인하세요.

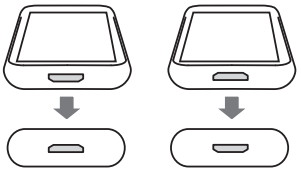

2. 본 기기의 안드로이드 도킹 단자를 회전시킬수 있습니다.
   안드로이드 도킹 단자에 부속품으로 제공된 집게를 꽂아서 위로 살짝 당긴 후 돌리세요.

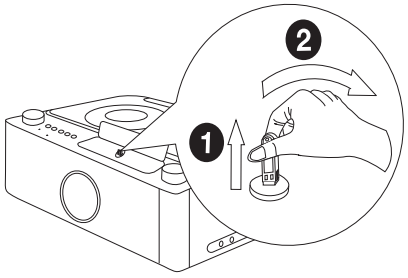

3. 안드로이드 기기를 정확히 연결하세요.

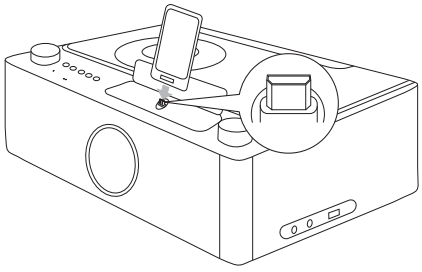

4. 리모컨의 **기능선택** 버튼 또는 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼을 눌러 ANDROID 기능을 선택하세요.

안드로이드 기기 사용하기

본 기기에서 안드로이드 기기의 화면을 보면서 작동시킬 수 있습니다.

동작	작동법
재생	리모컨의 >/II 버튼 또는 본 기기의 >II 버튼을 누르세요.
일시정지	재생 중 리모컨의 >/II 버튼 또는 본 기기의 >II버튼을 누르세요.
건너뛰기	재생 중 I<< / >>I 버튼을 누르면 재생 중인 파일의 맨처음/다음 파일로 이동합니다. I<< 버튼을 두 번 누르면 이전 파일로 이동합니다.

참고

- 안드로이드 기기 연결에 문제가 있다면, 다음의 문제점을 참고하세요.
  - 안드로이드 기기가 정확히 연결되지 않았습니다.
  - 연결된 안드로이드 기기를 알 수 없는 기기로 인식하였습니다.
  - 안드로이드 기기가 꺼져 있습니다.
  - 안드로이드 기기의 USB 연결 방식 설정을 확인하세요.
- 연결된 안드로이드 기기에 따라 충전 시간이 다를 수 있습니다.
- 일부 안드로이드 기기는 충전되지 않습니다.
- 기능 불량인 안드로이드 기기는 본 기기에서 동작하지 않을 수 있습니다.
- 안드로이드 기기의 소프트웨어 버전에 따라, 본 기기에서 안드로이드 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 최신의 소프트웨어를 설치할 것을 권장합니다.
- 만약 안드로이드 기기의 어플리케이션을 사용하거나 전화 통화, 문자 메시지 등을 사용하려면 안드로이드 기기를 본 기기로부터 분리한 후 사용하세요.
- 안드로이드 OS 4.1 버전 이상의 OS가 설치되어있더라도 AOA 2.0 이 지원되지 않는 안드로이드 기기는 충전만 가능합니다.
- 4.1 버전 이상의 OS가 설치된 안드로이드 기기이더라도 기능 불량이 생길 경우 본 기기로부터 분리하세요.
- 본 기기와 연결 시 안드로이드 기기에 USB 연결 방식이 표시될 수 있습니다.
- 본 기기에서 소리가 나오지 않을 경우 안드로이드 기기의 음량을 조절하세요.

USB / CD 작동하기

USB 연결하기

기기 옆면의 USB 연결 단자에 USB 저장 장치를 연결하세요.

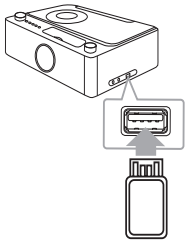

참고

USB 저장 장치를 제거 하려면

1. 다른 기능으로 선택하거나 리모컨의 ☐ **확인** 버튼 또는 본 기기의 ☐ 버튼을 두 번 누르세요.
2. USB 저장 장치를 제거하세요.

주의

- 작동 중 USB 기기를 분리하지 마세요. (재생 또는 삭제 등)
- 데이터가 유실될 수 있으므로 백업하세요.

디스크 넣기

본 기기의 디스크 넣는 곳에 디스크의 인쇄면이 위쪽으로 향하도록 디스크를 넣으세요. 이 때 "딱" 소리가 날 때까지 디스크를 눌러서 안착시키세요.

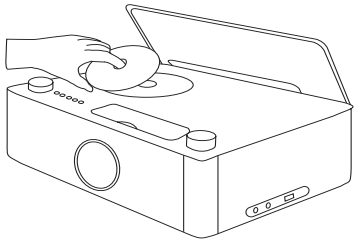

주의

- 본 기기 상단의 덮개를 장시간 열어두면 먼지가 유입되어 오작동이 발생할 수 있습니다.

참고

- 오디오 디스크 또는 CD-R/ CD-RW 포맷으로 기록된 음악 디스크만 재생 가능합니다.
- DTS 형식은 지원하지 않습니다. DTS 형식을 재생할 경우 소리가 나오지 않습니다.

USB / CD 사용하기

1. 리모컨의 **기능선택** 버튼 또는 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼을 이용하여 USB나 CD 기능을 선택하세요.
2. **I≪ / ≫I** 버튼으로 원하는 파일이나 트랙을 선택하세요.

동작	작동법
정지	리모컨의 ☐ **확인** 또는 본 기기의 ☐ 버튼을 누르세요.
재생	리모컨의 **>/II** 버튼 또는 본 기기의 **>II** 버튼을 누르세요.
일시정지	재생 중 리모컨의 **>/II** 버튼 또는 본 기기의 **>II** 버튼을 누르세요.
정방향/ 역방향 건너뛰기	재생 중 **I≪/≫I** 버튼을 이용하여 트랙/파일의 맨처음 또는 다음 트랙/파일로 이동합니다. 재생 중 **I≪** 버튼을 두 번 누르면 이전 트랙/파일로 이동합니다.
탐색하기	재생 중 **I≪/≫I** 버튼을 길게 누르면, 탐색이 시작되고 이 때 원하는 부분에서 손을 떼면 그 부분부터 재생됩니다.
폴더 탐색	리모컨의 **프리셋/폴더 ∧/∨** 버튼을 누르세요.

원하는 음악 선택해서 듣기

CD/USB의 원하는 음악만 선택하여 들을 수 있습니다. 프로그램 목록은 최대 20개의 곡까지 저장할 수 있습니다.

1. CD를 넣거나 USB 저장 장치를 연결합니다.
2. 정지 상태에서 리모컨의 **프로그램/메모리** 버튼을 누르세요.
3. **I≪/≫I** 버튼을 눌러 원하는 곡을 선택하세요.
4. **프로그램/메모리** 버튼을 눌러 선택한 곡을 프로그램 목록으로 저장하세요.
5. 3 – 4의 과정을 반복하면서 프로그램 목록을 저장합니다.
6. 리모컨의 **>/II** 버튼 또는 본 기기의 **>II** 버튼을 누르면 저장된 프로그램 목록이 재생됩니다.
7. 선택한 음악을 지우려면 **□ 확인** 버튼을 두 번 누르세요.

! 참고

디스크 또는 USB를 제거하거나 본 기기를 끄거나 다른 기능을 선택하면 프로그램 목록이 지워집니다.

반복/무작위 재생

트랙/파일을 다양한 방식으로 반복하거나 무작위로 재생할 수 있습니다. 재생 중 리모컨의 **반복 (메뉴)** 버튼을 반복해서 누르세요.

오디오 CD :
RPT 1 → RPT ALL → RANDOM → OFF

MP3/WMA CD, USB :
RPT 1 → RPT DIR → RPT ALL → RANDOM → OFF

프로그램 목록 :
RPT 1 → RPT ALL → OFF

디스플레이	설명
RPT 1	한 곡의 트랙/파일만 반복해서 재생합니다.
RPT DIR	폴더 내의 파일만 반복해서 재생합니다.
RPT ALL	모든 트랙/파일을 반복해서 재생합니다.
RANDOM	트랙/파일을 무작위로 반복해서 재생합니다.
OFF	트랙/파일을 순차적으로 재생합니다.

! 참고

- 재생 중 기기를 껐다가 켜면 마지막으로 청취하였던 파일이 재생됩니다.
- 재생 중 기능을 다른 기능으로 변경했다가 복구하면 마지막으로 청취하였던 파일이 재생됩니다.
- MP3/WMA, CD, USB의 폴더/파일 인식 방법은 다음과 같습니다.

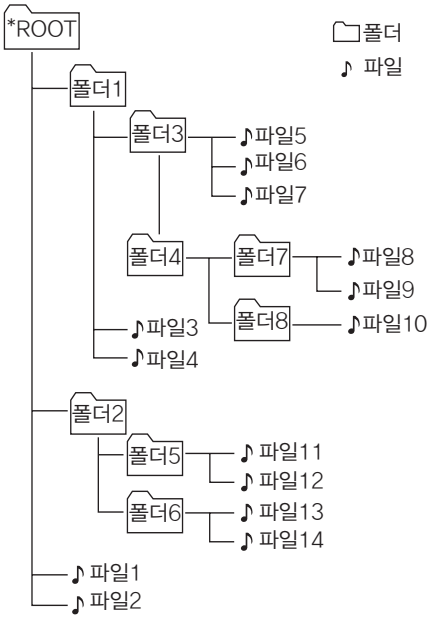

- 폴더 안에 파일이 없는 경우 폴더는 표시되지 않습니다.
- 폴더 표시 순서는 다음과 같습니다.
  ROOT → 폴더1 → 폴더3 → 폴더7 → 폴더8 → 폴더5 → 폴더6
- ♪ 파일1부터 ♪ 파일14까지 순차적으로 재생됩니다.
- USB의 파일 및 폴더 순서는 기록된 순서대로 표시되며 기록 상태에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- *ROOT : 컴퓨터 인식 시 맨 처음 보이는 화면을 ROOT라고 합니다.

기타 기능 사용하기

휴대용 기기 연결

다양한 휴대용 기기를 연결하여 음악을 즐길 수 있습니다. (휴대용 케이블은 별매품 입니다.)

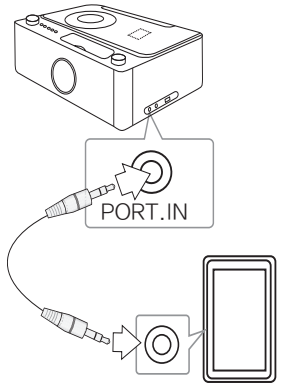

1. 3.5mm 스테레오 케이블을 이용해 본 기기 옆면의 **PORT. IN** 단자에 휴대용 기기를 연결하세요.
2. ⏻ 버튼을 이용하여 전원을 켜세요.
3. 리모컨의 **기능선택** 버튼 또는 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼을 이용하여 PORTABLE 기능을 선택하세요.
4. 본 기기와 연결한 휴대용 기기의 전원을 켜고 재생하세요.

헤드폰으로 음악 듣기

3.5 mm 스테레오 헤드폰을 본 기기의 PHONE 단자에 연결하여 음악을 즐길 수 있습니다.

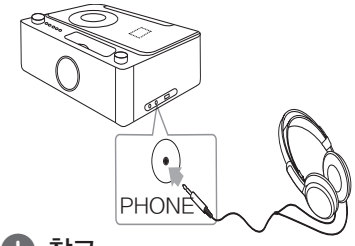

참고

헤드폰이 본 기기에 연결되어 있는 동안은 스피커로 소리가 나지 않습니다.

폴더 또는 MP3/WMA 파일 선택하기

1. 리모컨의 **프리셋/폴더** ∧/∨ 버튼을 눌러 원하는 폴더를 선택하세요.
2. 리모컨의 **>/II** 버튼 또는 본 기기의 **>II** 버튼을 누르세요. 선택된 폴더의 첫번째 파일이 재생됩니다.

MP3/WMA 파일 삭제하기

리모컨의 **삭제** 버튼으로 파일 또는 폴더를 삭제하거나 포맷할 수 있습니다. 이 기능은 정지 상태에서만 작동됩니다.

1. **-I<< />>I** 버튼으로 삭제를 원하는 파일을 선택한 후 삭제 버튼을 누르세요.

   -리모컨의 **프리셋/폴더** ∧/∨ 버튼으로 삭제를 원하는 폴더를 선택한 후 **삭제** 버튼을 누르세요.

   -포맷을 위하여 **삭제** 버튼을 길게 누르거나 **삭제** 버튼을 반복해서 누르세요.

   표시부에 아래와 같이 나타납니다

   - DEL FILE : 파일 삭제
   - DEL DIR? : 폴더 삭제
   - FORMAT? : USB 기기 포맷

2. 리모컨의 **>/II** 버튼 또는 본 기기의 **>II** 버튼을 눌러 파일 또는 폴더를 삭제하세요.
3. 이 기능에서 빠져나가려면 리모컨의 **□확인** 버튼 또는 본 기기의 **□**버튼을 누르세요.

주의

- 작동 중 USB 기기를 분리하지 마세요. (재생 또는 삭제 등)
- 데이터가 유실될 수 있으므로 백업하세요.
- USB 기기의 상태에 따라 삭제 기능이 작동되지 않을 수 있습니다.(잠금 상태 등)

파일 정보 표시 (ID3 TAG)

파일 정보를 포함한 MP3/WMA 파일을 재생하는 동안 리모컨의 **정보** 버튼을 누르면 표시부에 파일 정보가 나타납니다.

음소거하기

리모컨의 **조용히** 버튼을 눌러 음을 소거하세요.

전화를 받거나 할 때 음을 소거할 수 있으며, 표시부에 “MUTE”가 나타납니다.

리모컨의 **음량 (+/-)** 버튼 또는 본 기기의 ⏻/**VOL.** 버튼을 사용하여 음량을 조절하거나 리모컨의 **조용히** 버튼을 다시 누르면 음소거가 취소됩니다.

취침 예약 기능

리모컨의 **취침예약** 버튼을 반복해서 눌러 10분에서 180분까지 예약 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간이 지나면 전원이 자동으로 꺼집니다.

180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10

취침 예약을 취소하려면 10의 상태에서 **취침예약** 버튼을 한번 더 누르세요.

참고

전원이 꺼지기 전에 꺼질 때까지 남아있는 시간을 확인할 수 있습니다. 리모컨의 **취침예약** 버튼을 누르세요. 남아있는 시간이 표시부에 나타납니다.

표시부 밝기 조정 기능

본 기기의 ☼ 버튼 또는 리모컨의 **밝기조정** 버튼으로 표시부의 밝기를 조절 할 수 있습니다.

자동 전원 꺼짐 기능

소비전력 절감을 위해 일정 시간(25분) 동안 기기를 사용하지 않거나, 외부기기가 연결되지 않으면 기기가 자동으로 꺼집니다.

단, 아날로그(예 : Portable..) 입력 기능은 6시간 경과 시 제품은 자동으로 꺼집니다.

참고

전원이 자동으로 꺼지는 경우

절전 기능에서	25분
아날로그 입력 기능에서	6시간 후

음장효과 선택하기

본 기기는 다양한 음장 효과가 있습니다. 리모컨의 **음장효과** 버튼을 이용하여 각각의 음장 효과를 선택할 수 있습니다. 선택한 기능 또는 입력된 음원에 따라 지원되지 않는 음장 효과도 있습니다.

디스플레이	설명
AUTO EQ	MP3 파일에 저장된 ID3 TAG의 장르 정보에 의해 음장 효과가 자동 설정됩니다.
NATURAL	편안하고 자연스러운 음악을 즐길 수 있습니다.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	팝, 클래식, 록, 재즈 공연장에 있는 듯한 느낌을 느낄 수 있습니다.
BYPASS	음장 효과 없이 음악을 즐길 수 있습니다.

참고

입력 기능이나 트랙/파일이 바뀌면 음장 효과가 자동으로 변경될 수 있습니다.

라디오 듣기

안테나 연결하기

FM 안테나를 본 기기 뒷면의 **FM** 안테나 연결 단자에 연결하세요.

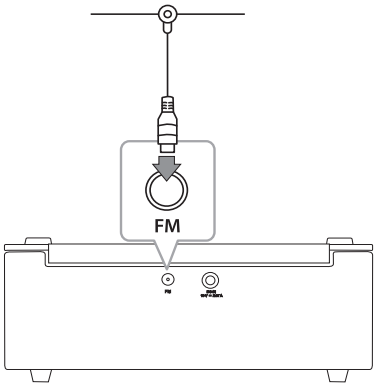

참고

FM 안테나는 수평으로 완전히 펼쳐 방송 수신 상태가 양호한 곳에 고정하세요.

라디오 방송 청취하기

1. 표시부에 FM이 나타날 때까지 리모컨의 **기능선택** 버튼 또는 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼을 누르세요. 마지막으로 청취하던 방송이 선택됩니다.
2. 원하는 라디오 방송을 선국하세요.

   자동 선국 : 리모컨의 **주파수 (-/+)** 버튼 또는 본 기기의 **I<< / >>I** 버튼을 주파수 표시가 변하기 시작할 때까지 약 2초 이상 길게 눌렀다 떼세요. 라디오 방송이 선국되면 주파수 탐색이 정지됩니다.

   수동선국 : 리모컨의 **주파수 (-/+)** 버튼 또는 본 기기의 **I<< / >>I** 버튼을 반복해서 누르거나 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼을 돌려서 선국하세요.
3. 리모컨의 **음량 (+/-)** 버튼 또는 본 기기의 ⏻**/VOL.** 버튼을 이용하여 음량을 조절하세요.

라디오 방송 기억시키기

선국지정은 50개까지 저장할 수 있습니다.
선국하기 전에 음량을 줄이세요.

1. 표시부에 FM이 나타날 때까지 리모컨의 **기능선택** 버튼 또는 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼을 누르세요.
2. 리모컨의 **주파수 (-/+)** 버튼 또는 본 기기의 **I<< / >>I** 버튼을 이용하여 원하는 방송을 선국하세요.
3. 리모컨의 **프로그램/메모리** 버튼을 누르세요. 선국지정 번호가 깜박입니다.
4. 리모컨의 **프리셋/폴더** ∧/∨ 버튼을 눌러 원하는 선국지정 번호를 선택하세요.
5. **프로그램/메모리** 버튼을 눌러 저장하세요.
6. 2 – 5 번 단계를 반복하여 다른 주파수를 기억시키세요.
7. **프리셋/폴더** ∧/∨ 버튼을 눌러 선국한 라디오 방송을 청취하세요.

기억된 라디오 방송을 모두 지우기

1. 리모컨의 **프로그램/메모리** 버튼을 2초 이상 길게 누르세요. "ERASEALL" 문구가 표시부에 깜박입니다.
2. **프로그램/메모리** 버튼을 한 번 더 눌러 지정된 라디오 방송국을 모두 삭제하세요.

MONO/STEREO 모드 선택하기

FM 라디오 방송 청취 중 리모컨의 **>/II** 버튼 또는 본 기기의 **>II** 버튼을 눌러 MONO 또는 STEREO를 선택할 수 있습니다. STEREO 모드에서 수신 음질이 불량할 때 MONO로 변경하면 잡음이 줄어든 방송을 들을 수 있습니다.

시간 설정하기

세 가지 방법으로 시간을 설정할 수 있습니다.

1. 버튼으로 시간 설정하기

1. 전원을 켜세요.
2. 리모컨의 **시간** 버튼을 누르세요.
3. **I≪/≫I** 버튼으로 기간을 선택하세요.
   – 12 시제 또는 24 시제를 선택하세요.
4. 리모컨의 ☐ **확인** 또는 **설정완료** 버튼을 눌러 모드를 저장하세요.
5. **I≪/≫I** 버튼으로 시간을 선택하세요.
6. ☐ **확인** 또는 **설정완료** 버튼을 눌러 저장하세요.
7. **I≪/≫I** 버튼으로 분을 선택하세요.
8. ☐ **확인** 또는 **설정완료** 버튼을 눌러 저장하세요.
9. 재설정 하려면 리모컨의 **시간** 버튼을 2초 이상 누른 뒤 3 ~ 8 단계를 다시 수행하세요.

2. 블루투스 앱과 동기화하여 시간 설정하기

시간을 설정할 블루투스 기기를 블루투스 앱을 통해 연결하세요. 시간이 블루투스 기기의 시간으로 동기화 됩니다.

알람 설정하기

1. 전원을 켜세요.
2. 리모컨의 **예약** 버튼을 누르세요.
3. 소리 설정 모드(TUNER – CD – USB)가 깜박입니다. 원하는 모드가 깜박일 때 리모컨의 ☐ **확인** 또는 **설정완료** 버튼을 누르세요.
4. “ON TIME”이 표시부에 나타납니다. **I≪/≫I** 버튼으로 시간과 분을 설정한 후 ☐ **확인** 또는 **설정완료** 버튼을 누르세요.
5. “OFF TIME”이 표시부에 나타납니다. **I≪/≫I** 버튼으로 시간과 분을 설정한 후 ☐ **확인** 또는 **설정완료** 버튼을 누르세요.
6. 음량 설정 모드가 깜박입니다. **I≪/≫I** 버튼으로 음량을 조절한 후 ☐ **확인** 또는 **설정완료** 버튼을 누르세요.
7. **예약** 버튼을 눌러 설정한 알람 정보를 확인하세요.
8. 재설정 하려면 리모컨의 **예약** 버튼을 2초 이상 누른 뒤 3 ~ 6 단계를 다시 수행하세요.

! 참고

- 시간이 먼저 설정되어 있어야 알람을 설정할 수 있습니다.
- 전원코드를 빼면 시간이 저장되지 않습니다.
- 블루투스 앱으로 본 기기의 시간 설정을 하면 12 시제 (예-PM 11:00) 또는 24 시제 (예-23:00)로 설정할 수 있습니다.(안드로이드 폰만 해당) 안드로이드 폰의 시간을 확인하세요.
- 시간을 설정해 놓으면 전원이 꺼진 상태에서도 리모컨의 **시간** 버튼으로 시간을 확인할 수 있습니다.
- 시간과 알람을 설정해 놓으면 전원이 꺼진 상태에서 리모컨의 **알람** 버튼으로 설정된 정보를 확인 할 수 있습니다.
- 알람은 전원이 꺼진 상태에서만 작동합니다.
- 알람 소리를 USB 또는 CD 기능으로 설정했을 때 다음의 경우 TUNER로 전환됩니다.
  - USB 저장 장치 또는 디스크에 재생 가능한 파일이 없을 경우
  - USB 저장 장치를 알 수 없는 기기로 인식했을 경우
  - 안드로이드 기기가 연결된 경우
    ※ 연결된 기기의 따라 다르게 동작될 수 있습니다.

고급기능 사용하기

USB 저장 장치에 녹음하기

1. USB 저장 장치를 기기에 연결하세요.
2. 리모컨의 **기능선택** 또는 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼을 이용하여 녹음하고자 하는 기능을 선택하세요.(CD/FM/PORTABLE)

   한 곡 녹음 – 재생 상태에서 녹음하면 재생 중이던 한 곡만 녹음됩니다.

   전 곡 녹음 – 정지 상태에서 녹음하면 전곡이 녹음됩니다.

   원하는 곡만 녹음 – 원하는 곡을 선택하여 목록을 만든 후 녹음할 수 있습니다
3. 리모컨의 **USB 녹음** 버튼을 눌러 녹음을 시작하세요.
4. 녹음을 끝내려면 리모컨의 **□ 확인** 버튼을 누르세요.

녹음 일시 정지하기

녹음 중 일시 정지를 하려면 리모컨의 **USB 녹음** 버튼을 누르세요. **USB 녹음** 버튼을 한 번 더 누르면 녹음이 재개됩니다. (이 기능은 PORTABLE과 FM 기능에서만 작동하며 녹음 일시 정지 시 표시부에 녹음 시간이 깜박입니다.)

비트 레이트 조절하기

비트 레이트를 조절하여 원하는 음질로 녹음할 수 있습니다.

1. 리모컨의 **USB 녹음** 버튼을 2초 이상 길게 누르세요.
2. **I<<** / **>>I** 버튼을 이용하여 비트 레이트를 선택하세요.
   96 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps 중에서 선택할 수 있습니다.
3. **USB 녹음** 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

참고

- MP3/WMA CD와 오디오 CD는 녹음을 하는 동안 표시부를 통해 녹음 진행률을 확인할 수 있습니다.
- 녹음 시에는 소리가 들리지 않습니다.
- 녹음하는 도중에 녹음을 중지하면 중지한 시점까지 저장됩니다. (MP3/WMA CD는 예외)
- 녹음 중에 기기의 전원을 끄거나 USB 저장 장치를 분리하지 마세요. USB 저장 장치가 손상되어 삭제할 수 없는 불완전한 파일이 생성될 수 있습니다.
- 녹음이 불가능한 경우 USB 녹음 오류 문구가 표시됩니다.

  "NO USB" : USB 저장 장치가 연결되지 않았습니다. USB 저장 장치를 연결하세요.

  "ERROR (USB ERR)" : USB 저장 장치에 오류가 있습니다. USB 저장 장치를 확인하세요.

  "FULL (USB FULL)" : USB 저장 장치의 용량이 부족합니다.

  "NO REC" : 그 외 녹음을 할 수 없는 경우입니다.
- 멀티미디어 카드 리더기,외장형 하드 디스크, 모바일폰에는 녹음이 되지 않을 수 있습니다.
- 한 파일당 최대 저장 용량은 약 512 Mbyte 입니다.
- 999개 이상의 파일은 녹음되지 않습니다.
- 녹음 파일 저장 형식

오디오 CD	MP3/WMA	외부음원 (라디오, 휴대용 기기 등)
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

- BLUETOOTH 기능은 지원하지 않습니다.

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 프로그램 및 사운드 녹화물을 포함한 복제 방지물을 허락받지 않고 복사하는 것은 저작권 침해와 형사 상의 범죄에 해당될 수 있습니다.
이 장비는 이러한 목적으로 사용되어서는 안됩니다.

블루투스 사용하기

블루투스에 대하여

블루투스는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다.

가능한 범위는 10m 이내입니다.

(다른 전파에 의해 방해 받거나 다른 객실에서 블루투스를 연결하면 소리가 끊길 수 있습니다.)

각 장치를 블루투스 무선 기술로 연결하여 사용시 요금이 부과되지 않습니다.

무선 연결을 통해 블루투스 휴대전화 또는 블루투스 기기로부터 음원을 청취할 수 있습니다.

지원 가능한 기기: 휴대전화, MP3, 노트북, PDA, PMP 등

블루투스 프로파일

블루투스 무선 기술을 사용하기 위해서 장치는 특정 프로파일이 지원 되어야 합니다.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

: 스테레오 음성 무선 전송을 위한 프로파일로 본 기기는 음성을 수신하는 기능만 가능합니다.

블루투스 기기의 음악을 본 기기로 듣기

페어링이란 블루투스 기기를 서로 등록하는 작업니다. 본 기기와 블루투스 기기를 아래와 같이 페어링 하세요. 한 번 페어링이 완료되면 다시 수행할 필요가 없습니다. 페어링 시 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요.

1. 리모컨의 **기능선택** 또는 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼으로 블루투스 기능을 선택하세요.
   표시부에 "BT"가 나타난 다음 "BT READY"가 나타납니다.
2. 연결하려는 블루투스 기기의 페어링 작업을 수행하세요. 블루투스 기기가 장치를 검색할 때, 찾은 기기의 목록은 블루투스 기기의 종류에 따라 다르게 나타날 수 있습니다. 블루투스 기기에 "LG Classic Audio(XX:XX)"로 나타납니다.

참고

XXXX의 의미는 BT 주소의 마지막 4자리 입니다. 예를 들어 BT 주소가 9C:20:98:4A:**F7:08** 이면 "LG Classic Audio(**F7:08**)" 로 나타납니다.

3. 핀코드를 입력하세요.
   핀코드: 0000
4. 페어링이 성공하면 표시부에 "BT CONN" 표시된 후 "BT PAIR"가 나타납니다.

참고

- 블루투스 기기에 따라 페어링 방법이 다를 수 있습니다.
- 페어링 기기 목록에 본 기기가 나타나지 않으면 페어링을 다시 시도 하세요.

5. 블루투스 기기의 음악을 재생하세요.
   재생 방법은 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요.
   연결된 블루투스 기기의 음량에 따라 본 기기의 음량이 조절 됩니다.

참고

블루투스 기기의 음량을 2/3 이상 높이면 본 기기의 소리가 왜곡될 수 있으므로 블루투스 기기의 음량을 적절히 조절하세요.

참고

- 블루투스 무선 통신 기술을 통해 본 기기와 블루투스 기기를 연결하면 본 기기는 자동으로 BT 기능으로 전환됩니다.
- 안드로이드 기기가 블루투스로 연결되어 있는 상태에서 안드로이드를 도킹하면 블루투스 연결이 해제됩니다.
- 본 기기에 안드로이드 기기가 도킹되어 있으면 안드로이드 기기의 블루투스 연결이 활성화되지 않습니다.
- 연결하고자 하는 기기를 페어링한 후에 연결하고 재생하세요.
- 다른 전파의 방해를 받아 음이 끊길 수 있습니다.
- 본 기기로 연결된 블루투스 기기를 조작할 수 없습니다.
- 본 기기에서 하나의 블루투스 기기만 연결이 가능하며, 다중 연결은 지원하지 않습니다.
- 본 기기와 블루투스 기기 사이에 장애물 또는 사람이 있으면 10 m 이내에서도 연결이 되지 않거나 연결이 해제될 수 있습니다.
- 블루투스 기기의 유형에 따라 블루투스 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 휴대전화, MP3, 노트북 등의 무선시스템을 즐길 수 있습니다.
- 블루투스가 연결되지 않으면 "BT READY"가 표시부에 나타납니다.
- 의료기기, 전자레인지, 무선 랜 등 블루투스와 같은 주파수를 사용하는 장치가 있으면 본 기기와 블루투스 기기의 연결이 해제 될 수 있습니다.
- 블루투스 기기와 본 기기 사이에 누군가가 서 있거나 통신을 방해한다면, 연결이 끊어질 수 있습니다.
- 본 기기와 연결된 블루투스 기기의 거리가 멀어질수록 음질이 나빠집니다.
- 본 기기의 전원을 끄거나 10 m의 연결 가능 거리보다 멀어지면 본 기기와 블루투스 기기의 연결이 해제됩니다.
- 블루투스 연결이 끊어지면 기기를 다시 연결하세요.

블루투스 어플리케이션 사용하기

LG Bluetooth Remote 앱이란?

LG Bluetooth Remote 앱은 사용자의 기기에 새로운 기능들을 선사합니다. 새로운 기능들의 사용을 위하여 "LG Bluetooth Remote"앱을 다운받아 설치하세요.

"구글 안드로이드 마켓"을 이용하여 "LG Bluetooth Remote"앱 설치하기

1. 구글 안드로이드 마켓 (구글 플레이 스토어) 아이콘을 누르세요.
2. 탐색 창에 "LG Bluetooth Remote"를 입력하고 탐색하세요.
3. 탐색 결과 중에 "LG Bluetooth Remote"를 찾아서 누르세요.
4. 다운로드 및 설치를 위해 각각의 해당 아이콘을 누르세요.

참고

- 블루투스 기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 블루투스 기기에 "구글 안드로이드 마켓 (구글 플레이 스토어)"가 설치되어 있는지 확인하세요.
- 블루투스 어플리케이션에 대한 상세한 설명은 "구글 안드로이드 마켓 (구글 플레이 스토어)"을 참고하세요.

LG Bluetooth Remote LG Tag On을 사용하여 설치 및 작동하기

Tag On은 NFC를 지원하는 스마트폰을 이용하여 LG Bluetooth Remote 앱을 설치 또는 실행하는 기능입니다.

본 기기의 전원이 켜진 상태에서 스마트폰의 NFC 기능을 활성화하여 Tag On 위치에 터치하세요.

- 스마트폰에 LG Bluetooth Remote 앱이 설치되지 않았을 경우 LG Bluetooth Remote 앱 설치 화면으로 이동합니다.
- 스마트폰에 LG Bluetooth Remote 앱이 설치된 경우 LG Bluetooth Remote 앱이 구동 됩니다.

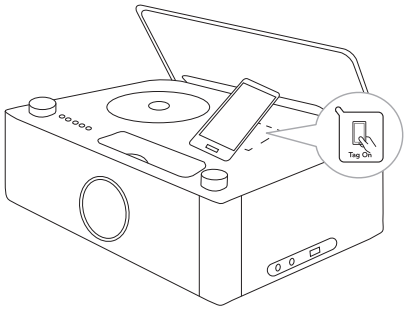

참고

- NFC기능이 사용 가능한 스마트폰을 사용하세요
- 스마트폰의 화면이 잠금상태인 경우 Tag On을 인식하지 못합니다.
- 스마트폰 케이스가 크롬 도금 재질이면 NFC를 인식할 수 없고, 스마트폰 케이스의 재질이나 두께 및 스마트폰의 NFC 성능에 따라 인식이 잘 안될 수도 있습니다.

"LG Bluetooth Remote"앱으로 블루투스 작동시키기

LG Bluetooth Remote 앱을 이용하여 블루투스 기기와 본 기기를 연결할 수 있습니다.

1. 화면에서 LG Bluetooth Remote 앱 아이콘을 눌러 LG Bluetooth Remote 앱을 실행시키세요.
2. [Setting]을 누른 후 연결 확인 및 연결을 원하는 기기를 선택하세요.
3. [Setting]의 [도움말] 에서 작동을 위한 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.

1 곡 목록 열기

2 ⏮/⏭ 역방향/정방향으로 건너뛰기
+/- 음량 조절하기
▶ 재생 및 일시 정지 하기

3 반복 재생 선택하기

4 인터넷 스트리밍 서비스 선택하기
인터넷 스트리밍 서비스의 경우 콘텐츠에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

5 음량 정보 확인하기

6 기능 선택하기

7 음장 효과 선택하기

8 CD/ USB 음악 파일 재생

라디오 청취

블루투스 기기 안에 있는 음악 파일 재생

알람 및 취침 예약 기능 사용

블루투스 앱의 설정 변경 및 사용 설명서 보기

참고

- 블루투스를 사용하는 중에 LG Bluetooth Remote 앱의 사용이 제한 될 수 있습니다. 블루투스 앱을 사용하기 위하여 이전에 연결했던 블루투스 연결을 해제하세요.
- 블루투스 앱을 사용하여 기기를 작동하는 경우에 블루투스 앱과 제공된 리모컨이 작동에 차이가 있을 수 있습니다. 필요한 경우에는 제공된 리모컨을 사용하세요.
- 블루투스가 연결된 상태에서 블루투스 앱을 작동하면 이전의 블루투스 연결은 해제될 수 있습니다. (해당 블루투스 기기의 운영체제에 따라서 진행과정에 차이가 있을 수 있습니다.)
- 블루투스 기기에 따라서 블루투스 앱이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 연결 중, 블루투스 앱을 사용하면 제공된 리모컨은 작동하지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 앱을 리모컨으로 사용하는 경우 제공된 리모컨과 작동성에서 차이가 있을 수 있습니다.
- 블루투스 기기의 구동 시스템에 따라 블루투스 앱의 작동에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
- 블루투스 기기가 다른 기기와 이미 연결되었을 때, 연결을 해제해야 블루투스 앱 을 통해 기기를 작동할 수 있습니다.
- 블루투스 앱으로 연결된 장치의 설정을 변경하거나 다른 어플리케이션을 실행하는 경우 기존 연결이 해제될 수 있습니다. 이런 경우 연결 상태를 다시 확인하세요.
- 블루투스 앱으로 사용 중인 기기를 본 기기에 연결하면 블루투스 앱이 종료될 수 있습니다.
- 하나의 기기를 연결할 때에는 한 가지 방법으로 연결할 것을 권장합니다.
- 블루투스 기기를 앱으로 연결한 후에도 블루투스 기기에서 소리가 나온다면 앱 연결을 재시도 하세요.
- LG Bluetooth Remote 앱의 상세 이미지 및 동작성은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

고장 신고 전에 확인하세요

이런 증상인 경우	조치하세요
전원이 들어오지 않을 때	• 전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으세요. • 어댑터와 전원 코드의 연결을 확인하세요.
소리가 나지 않을 때	• 음량을 조절하세요. • 음소거 기능이 설정되어 있는지 확인하고 리모컨의 **MUTE** 버튼을 누르세요. • 리모컨의 **기능선택** 버튼 또는 본 기기의 **FUNC./TUNING** 버튼을 이용하여 올바른 기능을 선택했는지 확인하세요.
재생이 되지 않을 때	• 재생 가능한 디스크를 넣으세요. • 디스크를 깨끗이 닦아주세요. (27 쪽을 참고하세요.) • 디스크의 인쇄 면이 위를 향하도록 넣으세요.
라디오 방송이 수신되지 않을 때	• 안테나를 조정하세요. • 수동으로 채널을 선국하세요. • 18 쪽을 참고하여 저장된 주파수를 확인하세요.
리모컨이 제대로 작동하지 않을 때	• 제품의 7 m 내에서 리모컨을 사용하세요. • 기기와 리모컨 사이에 장애물을 제거하세요. • 건전지를 새것으로 교체하세요.
안드로이드 기기가 작동하지 않을 때	• 안드로이드 기기를 정확하게 연결하세요. • 연결된 기기의 안드로이드 운영 체제를 확인하세요. (자세한 내용은 12 쪽을 참고하세요.)
시간이 표시부에 나타나지 않을 때	• 블루투스 기기의 블루투스 앱을 사용하여 시간을 설정하세요.

등록상표 및 라이센스

Bluetooth®

블루투스는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다. 가능한 범위는 10 m 이내입니다.

각 장치를 블루투스 무선 기술로 연결하여 사용시 요금을 부과되지 않습니다.

블루투스 무선 기술을 탑재한 휴대 전화는 블루투스 기능을 이용하여 연결이 이루어진 경우에 Cascade 를 통해 작동됩니다.

***Bluetooth*®** 마크와 로고는 Bluetooth SIG 사에 그 소유권이 있으며, LG 전자는 사용 승인을 받았습니다. 또한 다른 상표와 상표명은 각각의 소유권자가 있습니다.

디스크 사용 및 보관 시 주의하기

디스크를 사용할 때

- 디스크를 꺼낼 때에는 가운데 지지부를 누르며 꺼내세요.
- 디스크에 종이나 테이프를 붙이지 마세요.

디스크 보관

- 직사광선이 들어오는 곳이나 뜨거운 곳에 두지 마세요.
- 욕실이나 가습기 주위 등 습기 찬 곳이나 먼지가 많은 곳에 두지 마세요.
- 보관용 케이스에 넣어 수직으로 세워 보관하세요. 케이스에 보관하지 않은 채 물건을 올려두면 디스크가 휘어질 수 있습니다.

디스크를 청소할 때

- 디스크에 묻은 지문이나 먼지는 디스크를 손상시킬 수도 있으니 사용하기 전에 부드러운 천으로 중앙에서 바깥쪽으로 가볍게 닦은 후 마른 천으로 마무리하세요.
- 시너, 벤젠, 상업용 강력세제, LP용 정전기 방지 스프레이 등은 디스크에 손상을 입힐 수 있으니 사용하지 마세요.

제품 규격

일반	
전원	DC 18 V ⎓ 2.67 A, AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
소비 전력	38 W
크기	(355 x 138 x 235) mm
중량	3.6 kg
허용 주위 온도	5 ˚C – 35 ˚C
허용 주위 습도	5 % – 90 %
USB 공급 전원	DC 5.0 V ⎓ 500 mA
안드로이드 도킹 단자 공급 전원	DC 5V ⎓ 1.5 A

입력	
음성 입력	0.5 Vrms (3.5 mm 스테레오 입력)

앰프	
스트레오 모드	10W + 10W
T.H.D	1 %

라디오	
수신 주파수 범위	87.5 – 108.0 MHz 또는 87.50 – 108.00 MHz

CD	
주파수 응답	100 Hz – 18 KHz
신호 대 잡음비	80 dB
다이나믹 레인지	80 dB

우퍼	
타입	내장형 Passive Radiator

스피커			
타입	내장형	정격 입력	10 W
임피던스	6 Ω	최대 입력	20 W

무선 Bluetooth 모듈	
상호명	엘지전자 (주)
제품명/기자재의 명칭(모델명)	특정소출력 무선 기기(MB0402C2)
제조년월	2013. . .
제조자 / 제조국가	엘지전자 (주) / 한국

※ 디자인과 제품규격 사양은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 제공할 수 없습니다.

※ 제품명칭 및 전원공급을 포함한 안전표시 사항은 제품의 밑면에 부착된 라벨을 참조하세요.

제품 보증서

제품보증서

보증기간 1년

제 품 명 :

모 델 명 : 단, 에어컨, 냉·온풍기, 팬히터/로터리히터는 2년임.

구 입 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화: 주소:

대리점 상호 : 전화: 주소:

LG전자
서울특별시 영등포구 여의도동 20

- 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품의 구입일자 확인이 불가능할 경우는 상품의 제조년월에서 3개월이 경과된 시점(월)부터 품질보증기간을 가산한다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다. (핵심부품 포함)
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
5. 별도 계약에 의한 공급 (조달,HOST, 단말용유통등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고, TV 8년
- 전축, 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
- 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 홈씨어터, 비디오카메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 6년
- 네비게이션, 팬·로터리히터, 온풍기, 공기 청정기, 선풍기 등 5년
- 휴대폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 4년

※상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤프레서 4년
- 냉장고의 콤프레서, TV의 CPT 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자렌지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 팬히터/로터리히터의 버너 3년
- PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널 (단 노트북 모니터는 제외) 2년

※ 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000 시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.
※ 수리시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있으며, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되어 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.
※ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
※ 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

소비자분쟁해결기준 안내

소비자피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 , 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리불가능시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		감가상각 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	
□ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. □ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. □ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. □ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. □ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. □ 제품의 이동, 이사 등으로 인하여 설치가 부실한 경우 □ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. □ 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청을 한 경우 □ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시(1회무료,2회부터 유료) □ 소비자 설치 미숙으로 재설치를 한 경우		유상수리	유상수리

· 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
· 고객상담실(수신자 부담): 080-023-7777
· 명시되지 않은 사항은「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
· 가구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- LG전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 요청 시
- 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시
- 제품 구매 설치 이후 추가 제품 연결 요청 시
- 고객 요청으로 재설치할 경우

폐가전제품 처리절차

신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시

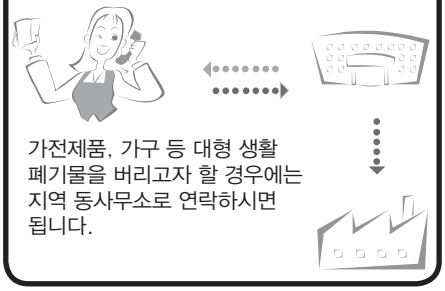

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG
Life's Good

LG전자 서비스센터 대표 전화번호	인터넷 서비스 신청
사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나) 1544-7777, 1588-7777 • 전화 걸기 전 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다. • 전화 연결 시 ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다. 고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777	www.lgservice.co.kr • 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다. • 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

서비스 품질 인증마크란?
서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 산업통상자원부가 보증하는 인증마크입니다.