

사용설명서

포터블 스피커

사용하기 전에 안전을 위해 반드시 주의 사항을 읽고
올바르게 사용하세요.

모델명

NP5550W / NP5550B

NP5550WO / NP5550BR

NP5550WL / NP5550WG



* M F L 6 9 1 5 3 6 7 0 *

안전을 위한 주의 사항

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠: 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⊘: 이 그림 기호는 해서는 안 되는 금지 내용입니다.

⚠ 경고 : 표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 주의 : 표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

사용설명서를 읽고 난 후에는 반드시 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

경 고

직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피하고 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

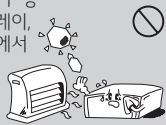


무거운 물건을 올리지 마세요.

- 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.



제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.

- 화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.



전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아주세요. 표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마세요.

- 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.



통풍 구멍 등으로 금속류(동전, 머리카핀, 쇠붙이 등)나 타기 쉬운 이물질 (성냥, 종이 등)을 집어넣거나 떨어뜨리지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



청소 시 제품 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



천동, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.



전원 플러그를 손상시키거나 가공하거나 구부러거나 비틀거나 가열시키지 마세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 오동작으로 화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다.



연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이 때는 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스 센터에 연락해 주세요.

- 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



경 고

리모컨을 어린이에게 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 리모컨을 입에 넣지 못하게 하세요.
- 리모컨 건전지 뚜껑이나 건전지 등을 삼키지 않도록 하세요. (만일 어린이가 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.)
- 리모컨의 건전지 뚜껑을 밟아 다칠 수 있으니 주의하세요.




비닐 포장지는 유아들의 손이 닿지 않도록 처리하세요.

- 유아가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.



전원 플러그를 조작하기 쉬운 곳에 제품을 설치하세요.

- 제품의 화재 및 이상 발생 시 신속히 전원 플러그를 분리해야 합니다.



제품을 이동하는 경우에는 전원 코드 및 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



하나의 콘센트에 여러 제품의 전원 코드를 동시에 연결하지 마세요.

- 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.



전원케이블이 콘센트에 연결된 상태에서 다른 한쪽의 홈에 젓가락 등 전도체를 넣지 마세요. 또한, 콘센트에서 전원플러그를 뺀 후 바로 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

설치된 제품에 절대 어린이가 매달리거나 올라타지 않도록 하세요. 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 될 수 있으니 어린이들에게 주의시켜 주세요.



주의

습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.



진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.



전원 플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.

- 감전의 원인이 될 수 있습니다.



책장 등 통풍이 나쁜 협소한 장소에 제품을 설치하지 마세요. 테이블보나 커튼 등으로 제품을 덮지 마세요.

- 내부온도 상승으로 인한 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.




온도가 너무 높은 곳(35℃이상)이나 낮은 곳(5℃ 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요.




본체에 꽂혀 있는 케이블을 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 빼 주세요.

- 케이블에 의해 다치거나, 본체가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.



제품을 안전한 곳에 설치해 주세요.

- 제품의 모서리에 어린이 등이 부딪혀 다칠 수 있습니다.

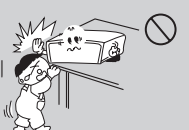

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 불안정한 곳에 설치하면 동작이 되지 않을 수도 있습니다.



제품 운반 시 주의하여 주세요.

- 떨어져서 상처를 입을 우려가 있습니다.



청소할 때에는 반드시 전원 코드를 뽑고 제품 표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아 주세요. 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요. (벤젠, 알코올 등)



주의

일반사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치 시에는 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 서비스 센터에 문의 후 설치하세요.



폐 건전지는 일반 쓰레기와 분리 배출하십시오.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.



제품이 작동 중일 때는 들거나 옮기지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.



집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 코드를 콘센트에서 분리하세요.

- 먼지가 쌓이면 열이나서 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원 코드나 연결된 선들만 잡고 제품을 이동하거나 전후좌우로 움직이지 마세요.

- 선 손상으로 고장 또는 감전, 화재의 원인이 됩니다.



제품의 원활한 작동을 위해 전자파 장애가 없는 곳에 설치하세요.

고압의 전기를 사용하는 제품을 본 제품 주변에서 사용하지 마세요.
(예 : 전기 모기채)

- 전기적 충격에 의해 본 제품에 고장이 발생할 수 있습니다.



차례

1 사용하기 전에

- 2 안전을 위한 주의 사항
- 8 본 기기의 고유 기능
- 8 일러두기
- 8 부속품
- 9 전면부
- 10 배터리 충전하기
 - 10 - AC 어댑터로 연결
- 10 - 충전 상태 확인
- 11 블루투스 앱 사용하기
 - 11 - 블루투스 장치에 “LG 오디오 블루투스” 앱 설치하기
 - 11 - “LG 오디오 블루투스” 앱으로 블루투스 실행하기

2 재생하기

- 13 기본 동작
 - 13 - 전원 버튼 사용하기
 - 13 - 음량 버튼 사용하기
 - 13 - 간편 동작 가이드
- 14 블루투스 사용하기
 - 14 - 블루투스 기기의 음악을 본 기기로 듣기
- 16 듀얼 플레이 연결 (선택사항)
 - 16 - 듀얼 플레이 자동연결
- 17 LG 사운드싱크 (무선 사운드 싱크)
 - 17 - 무선연결
- 18 외부기기 사용하기

3 문제 해결하기

- 19 고장 신고 전에 확인하세요

4 알아두기

- 20 그 밖의 기능
20 - 리셋하기
20 - 절전 기능
21 LED 표시사항
22 등록상표 및 라이선스
22 제품 보관 및 유지
22 - 제품 취급하기
23 제품 규격

5 부록

- 24 제품 보증서
25 고객 서비스에 대하여
25 - 고객의 권리
25 - 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임
25 - 폐 가전제품 처리절차

본 기기의 고유 기능

휴대용 기기 입력

각종 휴대용 기기 (MP3, 노트북 등) 의 음성을 본 기기로 즐길 수 있습니다.

무선 사운드싱크

이 기능은 LG사운드싱크 로고가 있는 TV 리모컨으로 본 기기의 음량을 조절할 수 있습니다.

LG 오디오 블루투스

스마트 기기에 저장된 음악을 스피커를 통해 들을 수 있습니다.

LG 오디오 블루투스 앱을 통해 iPod/iPhone/iPad 또는 안드로이드 기기로 본 기기를 조작할 수 있습니다. 본 기기와 블루투스 장치는 블루투스로 연결되어 있어야 합니다.

“Apple App 스토어” 또는 “Google Play 스토어”에 방문하거나 QR 코드를 사용하여 “LG 오디오 블루투스”를 검색하세요.

자세한 정보는 “LG 오디오 블루투스 앱 설치하기”를 참조하세요. (11쪽)

- 앱의 버전이나 스마트 기기의 설정에 따라 LG 오디오 블루투스 앱이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

듀얼 플레이

두 개의 스피커를 사용하여 스테레오로 즐길 수 있습니다. 스테레오로 즐길 수 있는 두 개의 스피커가 필요합니다.

일려두기

본 사용설명서에 사용된 기호

❗ 참고


기능에 대한 참고사항을 알립니다.

⚠ 주의


위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대한 주의사항을 알립니다.

부속품

제공되는 부속품을 확인하세요.

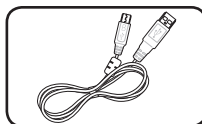


USB 케이블 (1)

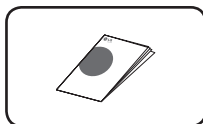

간편 매뉴얼

전면부

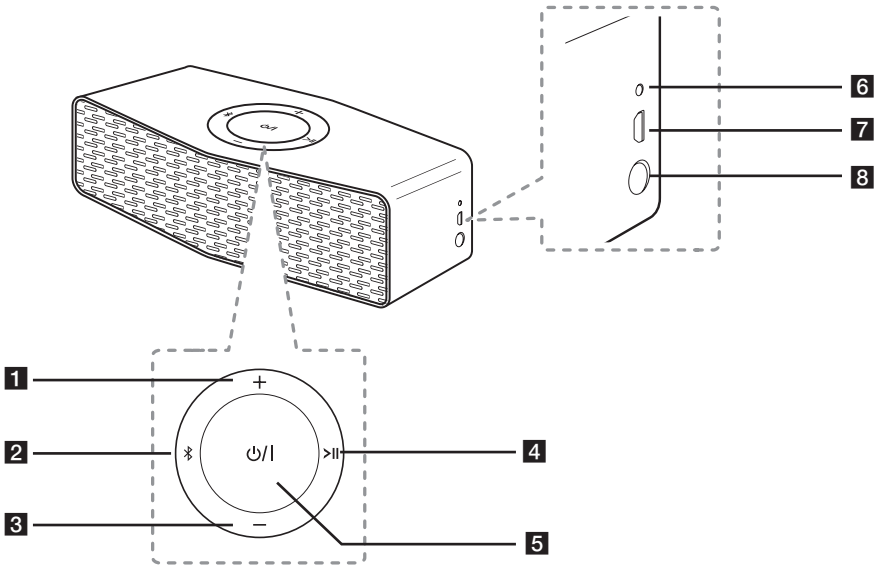

1 + : 음량을 높임

2 *

- 본 기기로 **블루투스** 장치를 연결하기.
- 멀티 페어링에 대해 다른 **블루투스** 기기를 추가로 연결하기.
(*)버튼을 길게 누르세요.)
- 포터블 모드에서 **블루투스** 모드로 변경하기.
(*)버튼을 누르세요.)

3 - : 음량을 낮춤

4 >||

- **블루투스** 모드에서 재생 시작 또는 정지하기.
- 스피커 음소거 하기
(포터블 또는 LG TV 기능에서만 음소거 됩니다.)

5 ㄱ/|

전원 켜기 또는 끄기 : 전원버튼을 길게 누르세요.

6 배터리 상태 LED 표시

7 USB 포트 (충전용)


8 휴대용 외부기기 입력단자
휴대용 외부기기로 부터 음악을 들을 수 있습니다.

배터리 충전하기

AC 어댑터로 연결

본 기기는 배터리 내장형이며, 사용 전에 AC 어댑터를 연결하여 충분히 충전 한 후 사용하세요.

1. 공급된 USB 케이블을 사용하여 AC 어댑터로 연결하세요.
2. 본 기기의 USB 포트에 케이블을 연결하세요.
3. AC 어댑터를 전원콘센트에 연결하세요.

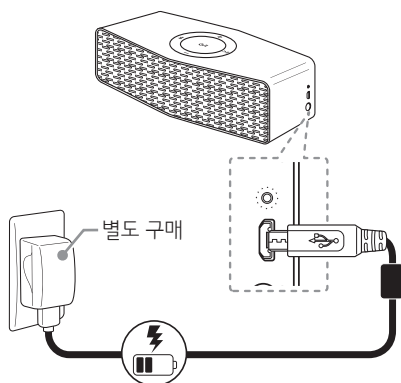

배터리 충전 중, 충전완료가 되었을 때 충전 상태 LED는 붉은색에서 녹색으로 변합니다.

주의

AC 어댑터는 별도로 구매 해야 하며, LG 전자에서 승인된 AC어댑터 (5V, 1.8 A 이상)사용을 권장합니다. 승인되지 않은 충전기를 사용할 경우 고장, 충전시간 변동, 또는 폭발의 위험이 있을 수 있습니다.

충전 상태 확인

전원콘센트에 연결된 AC 어댑터가 본기기와 연결되면 배터리 충전이 시작됩니다. 만약 전원이 켜져있다면, **⏻/⏻** 버튼을 눌러 충전상태를 확인 하세요.

 원색	 ⏻/⏻ $\geq 60\%$
 주황색	 ⏻/⏻ $\geq 15\%$
 주황색	 ⏻/⏻ $< 15\%$

참고

- 작동시간은 약 15시간 입니다.
(완전히 충전된 상태에서 50% 음량으로 지속 재생기준임.) 작동시간은 배터리나 작동상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 충전중에 음악을 재생한다면 충전시간이 길어질 수 있습니다.

블루투스 앱 사용하기

“LG 오디오 블루투스” 앱에 대하여

“LG 오디오 블루투스” 앱은 새로운 기능을 제공하여 본 기기를 유용하게 사용할 수 있도록 합니다.

본 기기를 더 편리하게 사용할 수 있고 더 많은 기능을 제공하는 “LG 오디오 블루투스” 앱을 설치하고 다운로드 받아 사용하기를 권장합니다.

블루투스 장치에 “LG 오디오 블루투스” 앱 설치하기

“LG 오디오 블루투스” 앱을 블루투스 장치에 설치하기 위한 두가지 방법이 있습니다.

QR 코드를 이용한 “LG 오디오 블루투스” 앱 설치하기

1. QR 코드를 이용하여 “LG 오디오 블루투스” 앱을 설치할 수 있습니다. QR 코드를 스캔하기 위해 스캔링 소프트웨어를 활성화 하세요.



(iOS)



(안드로이드)

2. 설치 아이콘을 탭하세요.
3. 다운로드 아이콘을 탭하세요.

! 참고

- 블루투스 기기에 QR 코드 스캔 앱이 설치되어 있는지 확인하세요. 앱이 없는 경우, “Apple App 스토어” 또는 “Google Play 스토어”에서 다운로드하세요.
- 지역에 따라 QR 코드가 동작되지 않을 수 있습니다.

“Apple App 스토어” 또는 “Google Play 스토어”에서 앱 설치하기

1. “Apple App 스토어” 또는 “Google Play 스토어”를 실행하세요.
2. 검색창에 “LG 오디오 블루투스”를 입력한 후 검색하세요.
3. 검색 결과 항목에서 “LG 오디오 블루투스”를 선택하세요.
4. 설치 아이콘을 탭하세요.
5. 다운로드 아이콘을 탭하세요.

“LG 오디오 블루투스” 앱으로 블루투스 실행하기

“LG 오디오 블루투스” 앱은 당신의 블루투스 장치로 본 기기와의 연결을 도와줍니다.

1. “LG 오디오 블루투스” 앱을 실행하기 위해 앱 아이콘을 탭하세요. 그러면 앱의 홈 화면이 나타납니다.
2. 홈 화면의 [메뉴]아이콘을 탭하고 연결된 기기의 모델명을 확인하세요.
3. 사용 동작에 대해 더 많은 정보를 원한다면 [설정]을 탭하고 [도움말]을 참조하세요.


! 참고

- LG 오디오 블루투스 앱은 다음의 버전에서 지원됩니다.
안드로이드 OS : Ver 4.0.3 (ICS) 이상
iOS OS : Ver 6.0 이상
- 스마트 기기에 따라 “LG 오디오 블루투스” 앱을 지원하지 않을 수 있습니다.
- “LG 오디오 블루투스”앱 연결 후에 본기기에서 음악이 안 나올 수도 있습니다. 이런경우 연결을 다시 시도해 주세요.
- “LG 오디오 블루투스”앱을 동작 중에 다른 앱들을 동작 시키거나 블루투스 장치의 설정을 변경하면 “LG 오디오 블루투스”앱이 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다.
- “LG 오디오 블루투스”앱이 정상적으로 동작되지 않을때 블루투스 장치와 “LG 오디오 블루투스”앱을 확인 하고 다시 연결을 시도해 주세요.
- 스마트 폰의 시스템에 따라 “LG 오디오 블루투스”앱의 동작에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
- 블루투스 연결이 끊어질지라도 “LG 오디오 블루투스”앱 상에 기능선택을 변경 시에도 앱을 이용할 수 있습니다.

기본 동작


음량 버튼 사용하기

전원 버튼 사용하기

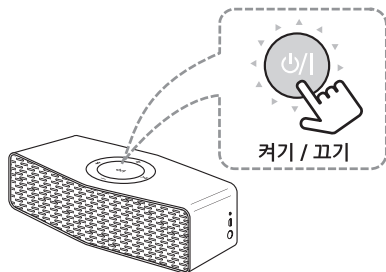

전원 켜기 / 끄기

⏻/⏻ 버튼을 눌러 전원을 켜세요.

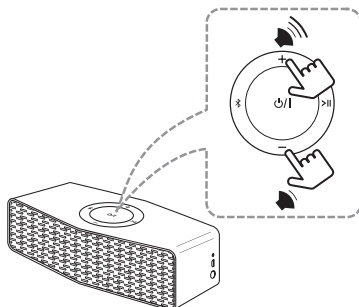

음량버튼을 사용하여 스피커 음량을 조절할 수 있습니다.

! 참고

본기기의 음량이 이미 최대 또는 최소로 설정되어 있을 경우에 음량을 높이거나 낮추면 신호음이 울립니다.

간편 동작 가이드

기능	동작 방법	LED 표시 상태
전원 켜기 / 끄기	⏻/⏻ 버튼을 길게 누르기.	신호음과 함께 ⏻/⏻ 버튼이 두 번 깜박임.
블루투스 페어링	모바일 기기와 연결하기 위해 기기목록에서 LG NP5550 (xx)를 선택하세요.	신호음과 함께 *버튼이 흰색으로 유지됨.
재생 / 일시 정지	> 누르기.	-
음량 조절	+ 또는 - 누르기.	-
다음 파일로 이동	두 번 > 누르기.	-
이전 파일로 이동	세 번 > 누르기.	-
멀티 페어링	또 다른 블루투스 장치를 추가하기 위해 2초동안 * 버튼을 길게 누르세요.	신호음과 함께 * 버튼은 흰색을 유지함.
초기화	10초동안 * 버튼을 길게 누르세요.	*, ⏻/⏻ 그리고 > 버튼들은 두 번 깜박인 후 * 버튼은 흰색으로 깜박임.

블루투스 사용하기

블루투스에 대하여

블루투스는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다.

다른 전파에 의해 방해 받거나 다른 객실에서 블루투스를 연결하면 소리가 끊길 수 있습니다.

각 장치를 블루투스 무선 기술로 연결하여 사용시 요금이 부과되지 않습니다.

무선 연결을 통해 블루투스 휴대전화 또는 블루투스 기기로부터 음원을 청취할 수 있습니다.

지원 가능한 기기 : 휴대전화, MP3, 노트북, PDA 등

블루투스 프로필

블루투스 무선 기술을 사용하기 위해서 장치는 특정 프로필이 지원 되어야 합니다. 본 기기는 아래의 프로필과 호환됩니다.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

SBC 코덱

블루투스 기기의 음악을 본 기기로 듣기

페어링 하기

페어링이란 블루투스 기기를 서로 등록하는 작업입니다. 페어링을 시작하기 전에 블루투스 장치에 블루투스 기능이 활성화되었는지 확인하세요. 한번 페어링이 완료되면 다시 페어링을 수행할 필요가 없습니다. 페어링 동작 시 블루투스 기기의 사용설명서를 참고하세요.

1. 기기를 켜세요. (※) 버튼이 깜박입니다.
2. 블루투스 기기의 페어링 작업을 수행하세요. 블루투스 장치가 본 기기를 검색할 때, 검색된 기기들의 목록이 블루투스 장치에 나타납니다. 본 기기는 "LG NP5550 (XX)"로 나타납니다.
3. 기기목록 상에 "LG NP5550 (XX)"를 선택하세요.

! 참고

- XX는 블루투스 주소의 마지막 2자리입니다. 예를 들어 블루투스 주소가 9C:20:98:4A:F7:08 이면 "LG NP5550 (08)"로 나타납니다.
- 블루투스 장치의 종류에 따라서 페어링 방식이 다를 수 있습니다. 필요한 경우 PIN 코드 (0000)를 입력하세요.
- 동일한 방법으로 최대 두 개의 블루투스 기기를 동시에 연결할 수 있습니다.
- 멀티 페어링 연결은 안드로이드 기기 또는 iOS 기기에서만 지원됩니다. (멀티 페어링 연결은 연결된 기기의 사양에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.)
- 탈/부착형 블루투스 기기 (예: 동글)는 멀티 페어링을 지원하지 않습니다.


4. 본 기기와 블루투스 기기의 연결이 완료되면 본 기기의 블루투스 (※) LED가 신호음과 함께 점등됩니다.
5. 블루투스 기기의 음악을 재생하세요. 재생 방법은 블루투스 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

! 참고

- 본 기기와 **블루투스** 기기 연결 시에는 가능한 한 가까운 거리에서 사용하세요. 다음과 같은 상황에서는 가까운 거리에서도 **블루투스** 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 본 기기와 **블루투스** 기기 사이에 장애물 또는 사람이 있는 경우
 - 의료 기기, 전자레인지, 무선 랜 등 **블루투스**와 같은 주파수를 사용하는 장치가 본 기기와 **블루투스** 기기의 주변에 있는 경우
- 본 기기를 껐다 켜 경우, **블루투스** 기기는 다시 연결해야 합니다.
- 만약 두 개의 **블루투스** 기기가 멀티 페어링으로 연결되었다면, 연결된 **블루투스** 기기 중에서 선택된 하나의 기기를 통해서 음악 재생 제어를 할 수 있습니다.
- 다른 전파의 방해로 받아 음이 끊길 수 있습니다.
- 연결된 **블루투스** 기기를 본 기기를 통해 조작이 되지 않을 수 있습니다.
- **블루투스** 기기의 유형에 따라 **블루투스** 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 휴대폰이나 MP3, 노트북 등을 사용하여 무선 시스템을 이용할 수 있습니다.
- 본 기기와 연결된 **블루투스** 기기의 거리가 멀어질수록 음질이 저하됩니다.
- 본 기기의 전원을 끄거나 본 기기와 **블루투스** 기기 사이의 거리가 멀어지면 **블루투스** 연결은 해제됩니다.
- **블루투스** 장치의 연결이 끊어질 경우 다시 기기와 연결시키세요.
- **블루투스** 기기(iOS 기기 등) 연결 또는 조작 시, 본 기기와 **블루투스** 기기의 음량이 동기화될 수 있습니다.

듀얼 플레이 연결 (선택사항)

두 개의 스피커를 사용하여 스테레오로 음악을 즐길 수 있으며, 두 개의 스피커가 필요합니다.

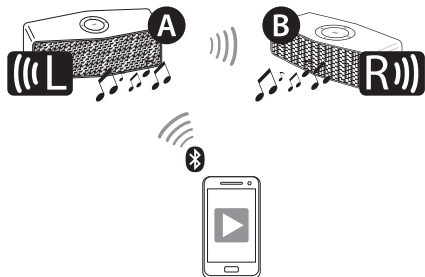

1. **A** 스피커를 **블루투스**로 연결하세요.
2. 각 스피커의 아래의 버튼을 동시에 신호음이 들릴때 까지 길게 누르세요
 - **A** 스피커 : **※**, **+** 버튼을
 - **B** 스피커 : **※**, **-** 버튼을
 - **※** 버튼이 흰색으로 빠르게 깜박입니다.
3. 만약 두개의 스피커들이 연결된다면, 깜박이던 버튼은 신호음과 함께 흰색을 유지합니다.

듀얼 플레이 자동연결

듀얼 플레이모드에서 전원을 끄고 다시 켜면 이 스피커들은 계속해서 자동적으로 연결됩니다.

- 두 개의 스피커들을 켜고 듀얼플레이 연결이 될 때 까지 기다리세요.
- 듀얼 플레이로 연결되기까지 최대 30초가 소요됩니다.

! 참고

- 만약 동글을 사용하여 **블루투스** 기기를 사용한다면 듀얼 플레이가 지원되지 않습니다.
- 포터블 모드에서는 듀얼 플레이가 지원되지 않습니다.
- 듀얼 플레이 중에는 멀티 페어링이 지원되지 않습니다.
- 듀얼 플레이 연결 중에는 다른 **블루투스** 기기에서 본 기기를 검색할 수 없습니다.
- 듀얼 플레이 연결을 해제하려면 **A** 스피커의 **※**, **+** 버튼 또는 **B** 스피커의 **※**, **-** 버튼을 신호음이 들릴 때까지 길게 누르세요.
- 듀얼 플레이 중에는 **A** 스피커와 **B** 스피커의 음량을 동시에 조절할 수 있습니다.
- 듀얼 플레이를 연결할 때, **B** 스피커에 연결된 **블루투스** 기기들의 연결이 해제되며, **A** 스피커에 연결된 **블루투스** 기기들도 하나의 기기를 제외하고 나머지 기기들은 연결이 해제됩니다.
- 듀얼 플레이는 본 기기들에 한하여 사용이 가능하고 다른 스마트 오디오 제품들로 사용하는 수 없는 기능입니다.
- 듀얼 플레이 모드에서 연결된 **블루투스** 기기를 변경하려면 **※** 버튼을 2초 동안 길게 눌러 현재 연결된 **블루투스** 기기의 연결을 해제하세요. 그리고 원하는 **블루투스** 기기로 연결하세요.
- 듀얼 플레이에서는 **A** 스피커에서만 **블루투스** 기기와 연결할 수 있습니다.
- 듀얼 플레이는 안드로이드 기기와 iOS 기기에서만 지원됩니다.
- **블루투스** 기기 (iOS 기기등) 연결 또는 조작시, 본 기기와 **블루투스** 기기의 음량이 동기화될 수 있습니다.
- 듀얼플레이모드에서 두 스피커들 사이의 거리를 서로 가능한 한 가깝게 유지하세요.
- 네트워크 환경에 따라, 듀얼 플레이의 작동이 잘 안될 수 있습니다.

LG 사운드싱크 (무선 사운드 싱크)

사운드싱크 무선

무선 사운드 싱크란 LG 사운드싱크 기능을 지원하는 LG TV의 리모컨으로 본 기기의 일부 기능을 작동할 수 있습니다.

LG TV의 리모컨으로 작동할 수 있는 기능은 음량조절, 음소거입니다. LG 사운드 싱크 로고가 있는 TV만 사용 가능합니다.

무선 사운드싱크 상세 설명은 TV설명서를 참조하세요.

소유하고 있는 장비의 성능에 따라 다음 연결중 하나를 확인하세요.

! 참고

- 연결이 실패했을 때에는 본 기기와 TV의 전원, 모드등의 상태를 확인하세요.
- 무선 사운드 싱크를 사용할 때 아래의 경우 본 기기를 확인하고 연결하세요.
 - 전원 꺼짐
 - 다른 기능으로 변경
 - 전파방해 또는 거리에 의해 무선 연결이 해제
- 자동꺼짐 기능이 ON으로 설정되어 있을때, 본기기가 꺼지는 시간의 차이는 TV 따라 다릅니다.
- TV 설정메뉴는 TV의 모델에 따라 다를 수 있습니다.

무선연결


1. 전원 를 눌러 본 기기를 켜세요.
2. 본 기기를 통해 음악을 듣기위해 TV의 출력 스피커를 설정하세요.
TV 설정메뉴 → [음향] → [출력스피커 선택] → [LG 사운드싱크 (무선)]
3. 신호음이 들릴 때 까지  >  버튼을 동시에 길게 누르세요.  버튼이 주황색으로 깜박이다가 연결이 완료되면 깜박임을 멈추고 주황색을 유지합니다.

! 참고

- TV를 껐다가 다시 켜는 경우에는 LG 사운드 싱크 연결을 다시 설정하세요.
- >  버튼을 누르면 음소거를 할 수 있습니다. (포터블, 무선 사운드 싱크모드)

외부기기 사용하기

다양한 외부기기를 연결하여 음악을 즐길 수 있습니다.

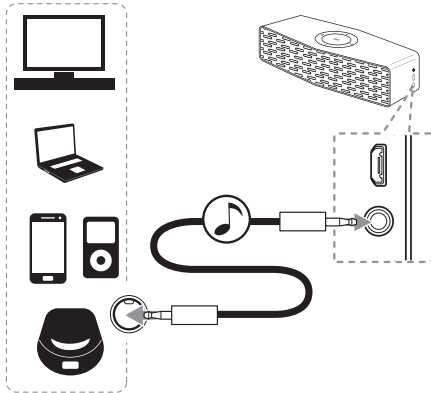

1. 3.5mm 스테레오 케이블을 이용해 본 기기의 음성 입력단자에 휴대용 외부기기를 연결하세요.
2. 전원 버튼을 길게눌러 전원을 켜세요.
3. 본 기기와 연결된 휴대용 외부기기의 전원을 켜고 재생하세요.

! 참고


- 외부기기를 포터블 케이블로 연결하며 자동으로 포터블 모드로 전환됩니다.
- 버튼을 눌러 음소거를 할 수 있습니다.

고장 신고 전에 확인하세요

이런 증상인 경우	조치하세요
전원이 들어오지 않습니다.	- 배터리가 방전되어 있습니다. 배터리를 충전하세요. - 제품을 AC 어댑터에 연결하세요.
소리가 나지 않거나 왜곡됩니다.	- 본 기기나 스마트 기기의 음량이 최소로 설정되어 있을 수 있습니다. 본 기기나 스마트 기기의 음량을 적절히 조절하세요. - 외부 기기의 음량을 최대로 하여 사용하실 경우 소리가 왜곡될 수 있습니다. 외부 기기의 음량을 줄여서 사용하세요. - 본 기기를 음악 재생 이외의 용도로 사용하실 경우 음질이 떨어지거나 본 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
블루투스가 페어링 되지 않습니다.	- 블루투스 기기의 블루투스 설정을 꺾다가가 켜 뒤에 다시 시도하세요. - 블루투스 설정이 켜져 있는지 확인하세요. - 본 기기와 블루투스 기기 사이에 장애물이 없도록 하세요. - 블루투스 기기의 종류나 주변환경에 따라 블루투스 페어링이 잘 되지 않을 수 있습니다. - LG 오디오 블루투스 앱이 원활하게 작동하지 않을 때에는 블루투스 기기와 앱의 연결을 확인한 후에 재연결하세요. - 블루투스 기기가 이미 다른 블루투스 장치와 페어링 되어 있을 경우 먼저 블루투스 연결을 해제하세요. 그러면 LG 오디오 블루투스 앱을 이용하여 블루투스 기기를 조작할 수 있습니다. - 블루투스 기기의 종류에 따라 LG 오디오 블루투스 앱의 사용이 제한될 수 있습니다. - 블루투스 앱으로 연결된 장치의 설정을 변경하거나 다른 앱을 실행하는 경우 기존 연결이 해제될 수 있습니다. 이런 경우 연결 상태를 다시 확인하세요.
제품이 제대로 작동하지 않습니다.	- 배터리가 완전히 방전되면 저장된 블루투스 정보가 삭제될 수 있습니다. - 본 기기의 전원이 차단될 때에는 이전 설정이 저장되지 않을 수 있습니다. - 제품이 오작동할 경우 ON/OFF 버튼이 빨간색과 흰색으로 번갈아가며 켜집니다. 이 경우 제품을 온도와 습도가 너무 높거나 낮지 않은 적당한 장소에서 사용하세요. 이 문제가 해결되지 않을 경우에는 LG 전자 고객센터 서비스에 문의하세요. - 제품이 과부하에 걸리면 LED 버튼들이 흰색으로 켜집니다. 이 경우 전원을 꺾다가 다시 켜세요.
자동전원기능이 작동하지 않을 때	- 외부 기기(셋톱 박스, 휴대용 기기, 블루투스 등)의 연결을 확인하세요. - 연결된 기기에 따라 동작하지 않을 수 있습니다.

그 밖의 기능

리셋하기

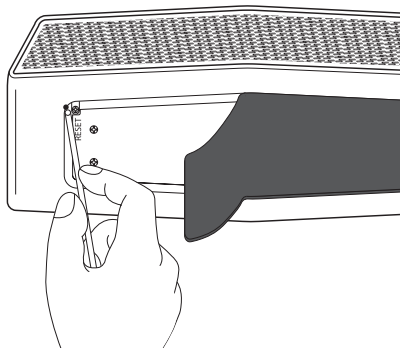

본 기기가 작동을 멈추거나 바르게 작동하지 않는 경우에는 고무 덮개를 제거하고 핀과 같은 뾰족한 물건을 사용하여 리셋 홀을 누르세요. 그러면 본 기기는 완전히 꺼집니다.

절전 기능

소비전력 절감을 위해 20분 동안 외부 기기의 입력 신호가 없는 경우 제품이 자동으로 꺼집니다. 단, 아날로그 (예: 포터블) 입력 기능에서 6시간 경과 시 제품은 자동으로 꺼집니다.

LED 표시사항

일반

배터리 표시등이 붉은색에서 녹색으로 변함.	충전 중 ➡ 충전 완료
⏻/I 전원 버튼이 신호음과 함께 흰색으로 깜박임.	전원이 켜짐.
⏻/I 전원 버튼이 신호음과 함께 주황색으로 깜박임.	배터리를 충전하세요.(빠르게 깜박임)
배터리 표시등이 붉은색과 녹색으로 빠르게 깜박임.	기기가 비정상적으로 작동됩니다. 본 기기를 상온 (5 - 35 °C) 에 잠시 두었다가 다시 작동 시키세요.

블루투스

✳ 표시가 깜박이거나 신호음과 함께 흰색을 유지한다.	깜박임 : 블루투스 기기를 찾는 중 흰색으로 유지 : 블루투스 기기가 연결됨.
-------------------------------------	--

듀얼플레이 & 무선 사운드 싱크

✳ 표시가 신호음과 함께 흰색으로 빠르게 깜박임.	듀얼 플레이 연결 대기 중
신호음과 함께 ✳ 표시가 주황색으로 깜박임.	무선 사운드 싱크 연결 대기중

듀얼플레이 & 무선 사운드 싱크

>II 가 흰색으로 깜박임	음소거 상태 (포터블 모드)
----------------	-----------------

등록상표 및 라이선스

기타 모든 상표는 해당 소유자의 상표입니다.



블루투스는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다.

각 장치를 **블루투스** 무선 기술로 연결하여 사용시 요금을 부과되지 않습니다.

블루투스 무선 기술을 탑재한 휴대 전화는 **블루투스** 기능을 이용하여 연결이 이루어진 경우에 Cascade 를 통해 작동됩니다.

블루투스 마크와 로고는 Bluetooth SIG 사에 그 소유권이 있으며, LG 전자는 사용 승인을 받았습니다. 또한 다른 상표와 상표명은 각각의 소유권자가 있습니다.

제품 보관 및 유지

제품 취급하기

제품을 운반 시

원래의 선적용 상자 또는 포장 상자에 보관해 주시고, 만약 제품의 운반이 필요하다면, 제품 구입 시의 포장 상자에 재포장해 주세요.

제품을 청소할 시

제품을 청소하기 위해, 부드럽고 마른 천을 이용해 주시고, 만약 표면이 너무 더럽다면 약간의 세제나 물기가 있는 부드러운 천을 이용하세요. 알콜, 벤젠 또는 시너 같은 강한 화학 제품 등은 제품의 표면을 변질시킬 수 있으니 사용하지 마십시오.

제품 표면 청결 유지하기

- 살충제 같은 휘발성 액체를 근처에 놓아두지 마십시오
- 제품 표면을 세게 닦으면 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 장시간 동안 플라스틱 제품이나 고무등을 제품과 닿게 놓아 두지 마십시오.

제품 규격

일반사항	
전원	5 V  1.8 A (AC 어댑터) 내장형 충전식 배터리
소비 전력	9 W
크기 (W x H x D)	약 153 mm x 58 mm x 59.5 mm
중량	약 0.47 kg
온도	5 °C - 35 °C
습도	5 % - 60 %

입력	
휴대용 기기 입력 (PORT.IN)	0.65 Vrms (3.5 mm 스테레오 단자)
USB	배터리 충전용 Micro USB 포트

스피커	
종류	내장형
임피던스	4 Ω
정격입력	10 W
최대 입력	20 W

배터리	
배터리용량	2100 mAh
작동 시간	약 15 시간. (완전히 충전된 상태에서 50%의 음량으로 지속재생 기준임.) 작동 시간은 배터리나 작동 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

무선 블루투스 모듈	
상호명 :	엘지전자 (주)
기자재의 명칭(모델명)	특정소출력 무선기기 (WB1NP6)
제조사 / 제조국	엘지전자(주) / 한국

- 디자인과 제품 규격 사양은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품 보증서

제품보증서

보증기간
1년

제 품 명 :

모 델 명 :

구 입 일 :

고객 성명 :

대리점 상호 :

년

월

일

전화:

주소:

전화:

주소:

단, 에어컨, 냉온풍기, 팬하터/로터리하터는 2년임.



LG전자

서울특별시 영등포구 여의도동 20



- 수리를 의뢰할 때는 구입일자 가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보호 혜택을 받으십니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 불가능할 경우는 상품의 제조년월에서 3개월이 경과된 시점(월)부터 품질보증기간을 기산한다)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비상정적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행하지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급 (조달·JOST, 단일용유품등)된 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고 TV 7년
- 전축 전자레인지, 에어컨, 핀공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
- 세탁기 VTR DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 홈시어터, 비디오카메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 6년
- 냉비계전, 팬하터리하터, 온풍기, 공기 청정기, 선풍기 등 5년
- 후대폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3 플레이어, CD플레이어 등 4년
- ※상기 이외의 제품은 유상 보증의 기준에 준합니다.
- 핵심부품 보증기간
- 에어컨의 콤프레서 4년
- 냉장고의 콤프레서, TV의 CPT 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자렌지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 팬하터/로터리하터의 버너 3년
- PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널 (단 노트북 모니터는 제외) 2년
- ※ 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간(LCD TV, PDP TV, LCD 모니터는 패널은 5,000 시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함).
- ※ LCD 이외의 부품은 새로운 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있으며, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동될 수 있으므로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.
- ※ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
- ※ 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따릅니다.

소비자분쟁해결기준 안내

소비자 피 해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고 장발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환, 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리불가능시		감가상각 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환		
■ 천재지변(화재, 연막, 가스, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용자 손상 미도되는 소모성 부품에 교환하는 경우. ■ 사용자변의 이송 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전지 대리점이나 서비스센터의 수리기술자 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 제품의 이동이나 등으로 인하여 설치가 불량한 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. ■ 헤드세척 및 이물질무시 서비스 요청을 한 경우. ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시(1회무료,2회부터 유료) ■ 소비자 설치 마다속도 제품설치 한 경우		유상수리	유상수리

- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
- 고객센터(수신자 부담) 080-023-7777

- 명시되지 않은 사항은 '소비자분쟁해결기준'에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)
→ LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- LG전자 제품 사용설명서 내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 요청시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재 설치시
- 제품 구매 설치 이후 추가제품 연결 요청시
- 고객 요청으로 재 설치할 경우

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.





LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게
이용하실 수 있습니다.

인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다)



서비스 품질 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
산업통상자원부가 보증하는 인증마크입니다.