



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. / 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

- 전화 걸기 전
제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 전화 연결 시
ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.
고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr


- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 더욱 편리하게
이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

본 내용은 산업안전공단과 함께 하는 안전캠페인입니다.



서비스 품질 (ISQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.



한국산업안전공단



사용설명서 에어컨 LG *WHISEN*

사용 전에 안전하고 편리한 사용을 위하여 주의사항을 잘 읽고 정확하게 사용해 주세요.
사용설명서 뒤쪽에 제품보증서가 포함되어 있으며, 읽고 난 후 쉽게 찾아볼 수 있는
장소에 보관해 주세요.

모델타입 : 벽걸이형

모 델 명 : 실내기

SNQ090BS5W

SNQ110BS5W

실외기

SUQ090SD

SUQ110SD

설치공사는 전문 기술이 필요하므로 설치 전문점 또는 서비스 센터에서 설치되어야 합니다.
설치공사 때문에 발생한 문제는 설치자의 책임이며, 이 경우 무상 서비스를 시행하지 않습니다.
☞ 설치점 상호/연락처 및 설치하신 분의 성함/연락처를 제품보증서에 꼭 기록해 두십시오.



P/NO : MFL69404005

www.lge.co.kr



저희 **LG WHISEN** 벽걸이형 에어컨을 애용하여 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

아이스 쿨파워

일반 냉방보다 더 시원하고 강력한 바람으로 실내를 빠른 속도로 시원하게 해 줍니다.

습기 제거 기능

죽녹한 장마철이나 습기가 높은 경우에 효과적인 습기 제거를 할 수 있습니다.

항균필터

항균필터 채용으로 곰팡이의 번식을 억제 시켜, 실내공기를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

전력량 표시

순간 소비 전력량을 확인할 수 있어 에너지 관리에 편리함을 제공합니다.

자동건조 기능

에어컨 내부를 건조시켜 에어컨 내부에 서식하는 곰팡이, 세균 등의 번식을 방지합니다.

절전 냉방

실내환경과 생체리듬에 꼭 맞는 자동 쾌적 냉방을 구현하여 전기로 부담을 낮추어 줍니다.

※ 지원되는 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



4 안전을 위한 주의사항

13 각 부분의 명칭

- 13 실내기
- 14 실외기
- 15 리모컨

16 리모컨 사용방법

- 16 건전지 넣는 방법
- 16 주의사항

17 냉방운전

18 바람조절

- 18 바람세기
- 18 자연풍
- 18 상하바람
- 18 좌우바람

19 부가기능

- 19 인공지능
- 19 제습운전
- 20 자동건조
- 20 아이스 쿨파워
- 21 송풍운전
- 22 절전 냉방
- 22 밝기
- 23 열대야 절전 취침 예약
- 24 켜짐 예약
- 24 꺼짐 예약
- 25 전력량 표시
- 26 간접바람

27 부가기능

- 27 강제운전
- 27 시운전기능
- 27 정전보상(자동 재운전)기능

28 설치방법

29 청소방법

- 29 향균필터

31 보관방법

32 고장신고 전 확인사항

34 고객 서비스에 대하여

35 소비자분쟁 해결 기준 안내

36 제품보증서

37 고객카드

38 폐 가전제품 처리

39 메모

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

알아두기

- 공동주택의 분양 시 기본 품목에 포함된 시스템 에어컨은 주택공급규칙(2004.1/국토해양부)에 의거 이전 설치할 수 없습니다.
- 에어컨 이전 설치 시 전문 설치기사의 도움을 받아 주세요. (이삿짐센터나 개인이 재설치 할 경우 발생하는 제품의 고장에 대해서는 유상서비스입니다. 설치 시 반드시 확인하십시오.)




! 경고

설치할 때

손상된 전원선이나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

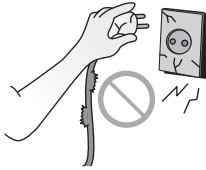


전기공사를 할 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터에 의뢰 하세요.

임의로 분해, 수리할 경우 화재나 감전의 원인이 됩니다.




반드시 접지단자가 있는 전원플러그와 콘센트를 사용하세요.

감전의 원인이 됩니다.

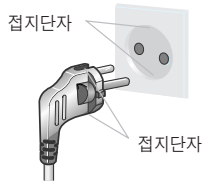


팬넬과 컨트롤 커버는 확실하게 설치하세요.

팬넬과 커버를 확실히 설치하지 못하면 물과 먼지가 제품에 침투하여 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

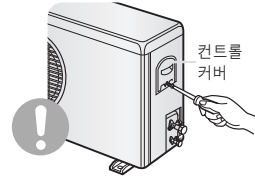


전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

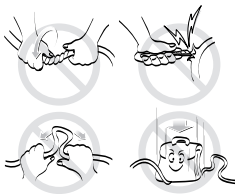


제품을 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.

화재, 감전, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

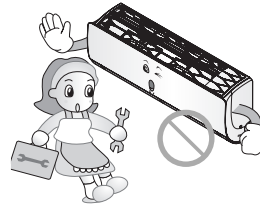

포장개봉 및 설치시 날카로운 곳에 닿지 않도록 하세요.

조심하지 않으면 상해의 원인이 됩니다.

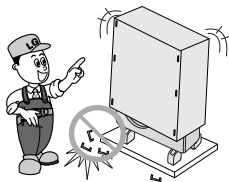

제품 설치에 반드시 서비스 센터나 설치 전문점에 의뢰해 주세요.

화재, 감전, 폭발, 상해, 고장, 누수의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항


떨어질 우려가 있는 곳에는 절대 설치하지 마세요.

상해의 우려가 있습니다.



실외기 설치대가 오랜기간 사용으로 손상되지 않았는지 확인해 주세요.

상해 및 사고의 원인이 됩니다.

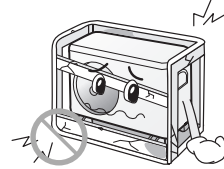

강풍이나 지진 발생에 대비 제품이 바닥면에 고정될 수 있도록 반드시 설치사양에 준해 시공해 주세요.

사망, 상해, 재산피해의 우려가 있습니다.



사용할 때

운전중에 전원선이 당겨지지 않도록 하세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




전원선 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




전원 플러그로 제품을 ON/OFF 하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

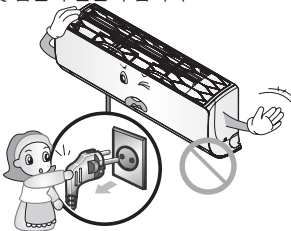

문어발식 콘센트 사용을 금하고 에어컨 전용 콘센트를 사용하세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

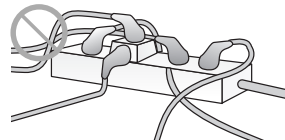


전원 플러그를 뽑을 때는 플러그의 머리를 잡고 뽑고, 젖은 손으로는 전원 플러그를 만지지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




전원선 가까이에서 열기구를 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

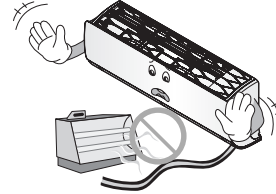

제품 내부에 물이 들어가지 않도록 하세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

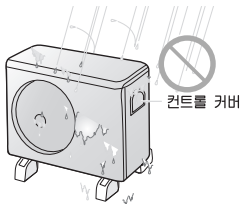


에어컨 주변에서 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




밀폐된 공간에서 오랫동안 사용하지 마세요.

산소 부족으로 질식의 원인이 됩니다.

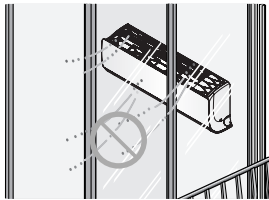


가스가 샀 때에는 제품을 동작시키기 전에 창문을 열어 환기시켜 주세요.

폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

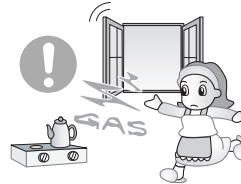


제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 전원 플러그를 뽑아 주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

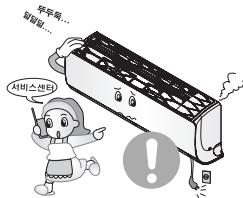

폭풍이나 태풍시 제품을 사용하지 마세요.


고장 및 단전의 원인이 됩니다.

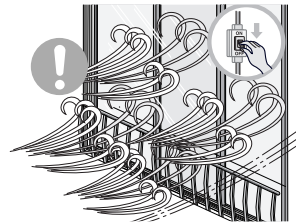

안전을 위한 주의사항

운전중에 실내기 및 실외기의 흡입구를 열지 마세요.

감전, 상해 및 고장의 원인이 됩니다.

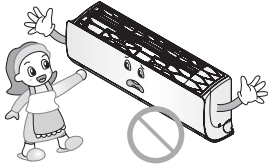


제품이 침수 되었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 의뢰하세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




연소기구와 함께 운전할 때는 수시로 환기를 시켜 주세요.

산소 부족으로 질식의 원인이 됩니다.

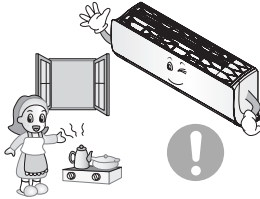


청소 시에는 전원 플러그를 반드시 뽑으세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

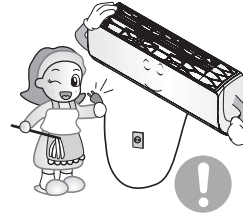


장시간 사용하지 않을 시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.

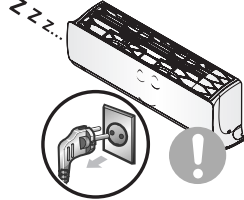


어린이가 제품 위에 올라가지 않도록 하세요.

어린이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.

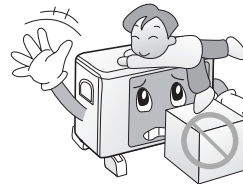


내부 세척은 유자격자를 통하여 세척하고 부식을 발생시키는 세척제를 사용하지 마세요.

제품 고장, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

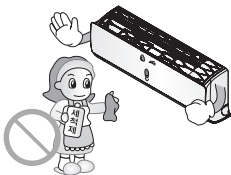


운전중 정전이 될 경우에는 전원 플러그를 뽑아주세요.

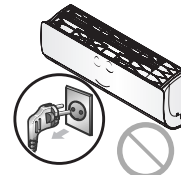





압력용기를 방치하거나 사용하지 마세요.
(에어컨 옆에서 헤어 스프레이를 사용하지 마세요.)
폭발하거나 고장원인이 됩니다.

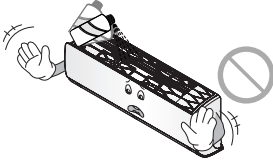

제품 표면에 얼룩이 묻어 있을 시 부드러운
수건을 미지근한 물에 적셔서 닦아 주세요.

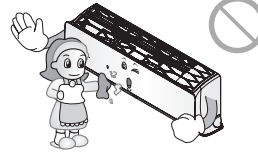

솔벤트류(알코올, 시너, 아세톤 등) 또는 오일류
(WD 등)의 강력 세제로 청소하지 마시고
극세사 재질의 부드러운 천으로 청소하세요.
화재 및 제품 변형, 변색, 손상의 원인이 됩니다.

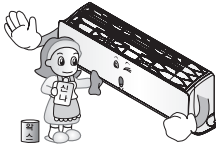


안전을 위한 주의사항

! 주의

설치할 때


배수호스는 확실하게 물이 잘 흐르도록 설치해 주세요.

누수의 원인이 됩니다.

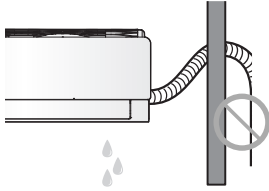


실내기와 실외기간의 배관 연장 설치 후에는 반드시 냉매를 추가해 주세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.

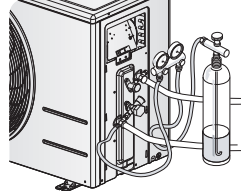


제품 설치 및 수리 후에는 반드시 냉매누설을 검사해 주세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.

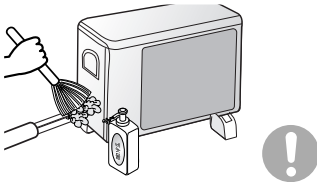


제품 설치시 수평을 맞춰 주세요.

진동 및 누수의 원인이 됩니다.

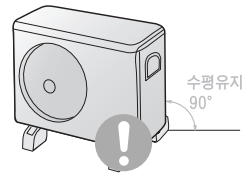


연결전선을 느슨하게 물리지 마세요
화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

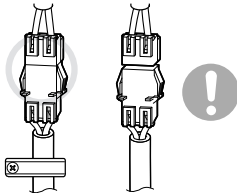


실외기의 소음과 더운 바람이 이웃에게
피해가 되지 않도록 설치하세요.

이웃과 다툼의 원인이 됩니다.

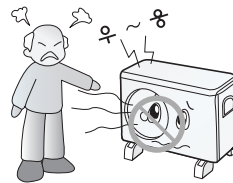

제품을 혼자 들지 마세요.

상해의 원인이 됩니다.

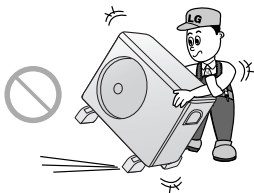

바닷바람이 직접 닿지 않게 설치해 주세요.


제품의 변형 및 고장의 원인이 됩니다.



사용할 때


배수호스를 올리거나 누르지 마세요.

실내기에서 응축수가 떨어져 벽이나 가구 손상의 원인이 됩니다.

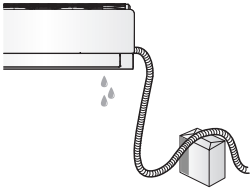

배수호스가 물에 잠기지 않도록 주의해 주세요.

실내기에서 응축수가 떨어져 벽이나 가구 손상의 원인이 됩니다.

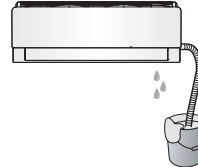

지나친 냉방을 피하시고, 장시간 사용시 환기를 시켜 주세요.

건강에 해롭습니다.



필터는 꼭 끼워서 사용하고 2주에 1회 필터청소 해주세요.


고장의 원인이 됩니다.

2주에 1회 이상




흡입구나 취출구 주변에 장애물을 두지 마세요.

제품고장 및 사고의 원인이 됩니다.

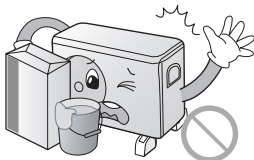


열교환기가 오염되면 냉방 능력이 떨어지고, 고장의 원인이 되므로 처음 사용시에는 스케일 청소 및 먼지제거등을 해주세요.

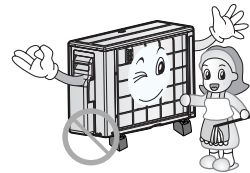


제품의 열교환기는 표면이 날카로우니 청소시 주의하세요.

상해의 원인이 됩니다.

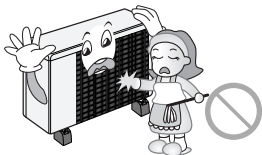

제품 위에 무거운 물건을 놓거나 올라가지 마세요.


상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

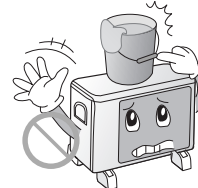

안전을 위한 주의사항


운전중에는 공기흡입구, 배출구로 손가락이나 막대기를 넣지 마세요.

상해의 원인이 됩니다.

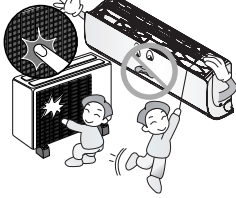


에어컨에서 나오는 물을 마시지 마세요.

배탈의 원인이 됩니다.

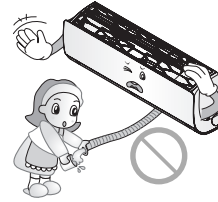


불안정한 받침대를 사용하여 청소하지 마세요.
떨어져 다칠 수가 있습니다.

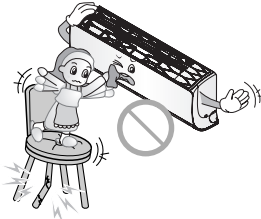


리모컨 건전지 교체시 동일한 형태의 2개를
동시에 교체하세요.

화재 및 폭발의 원인이 됩니다.

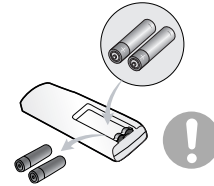

리모컨 건전지는 충전 및 분해하지 마시고
화기에 버리지 마세요.

화재 및 폭발의 원인이 됩니다.

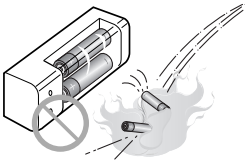


건전지액이 피부에 묻었을 경우 깨끗한 물로
씻어 주시고, 필요시 의사에게 문의하세요.

건강에 해롭습니다.



전원코드가 파손된 경우에는 제조자나
그 판매점 또는 유자격 기술자에게 의뢰하여
코드 교환을 해주세요.

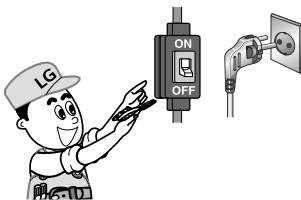


어린이 또는 인지력이 부족한 사람의 경우,
안전한 제품 사용을 위해 보호자가 주의를
기울여 주십시오.

상해의 원인이 됩니다.






실내기

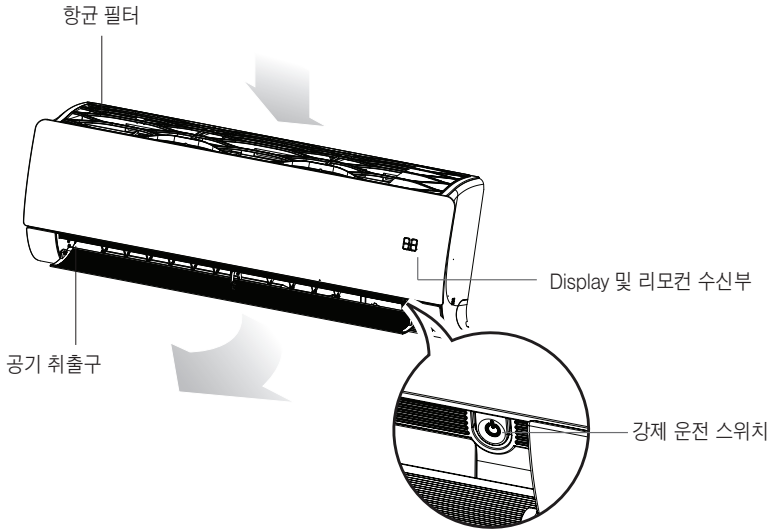


각부분의 명칭

전원사용

- 본 제품은 220 V 전용입니다.
- 전원은 220 V / 15 A 이상의 접지단자가 있는 전용 콘센트를 사용해 주세요.

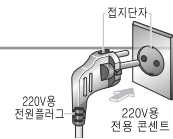


실외기

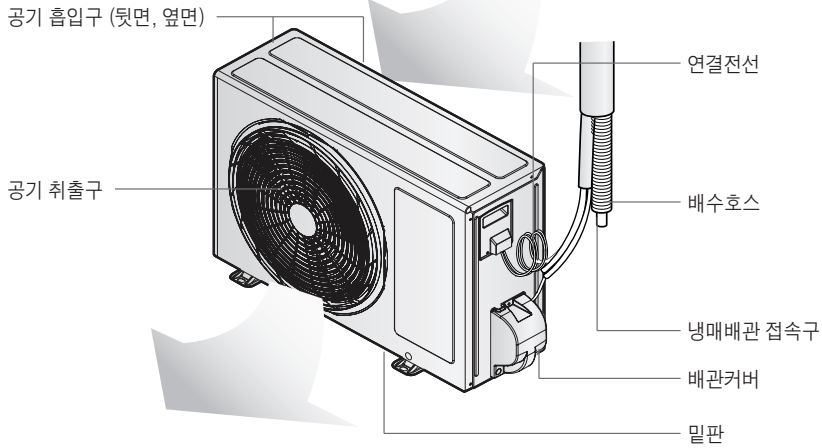

- ※ 본 제품의 실외기는 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지않는 특수재질을 사용하여 실외에 그대로 방치하더라도 문제가 없어 실외기 커버를 제공하지 않습니다.
- ※ 일부 모델의 실외기 밀판은 환경보호를 위하여 도장을 하지않고, 내구성이 뛰어난 특수재질을 사용하였습니다.
- ※ 실외기 외관은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

리모컨

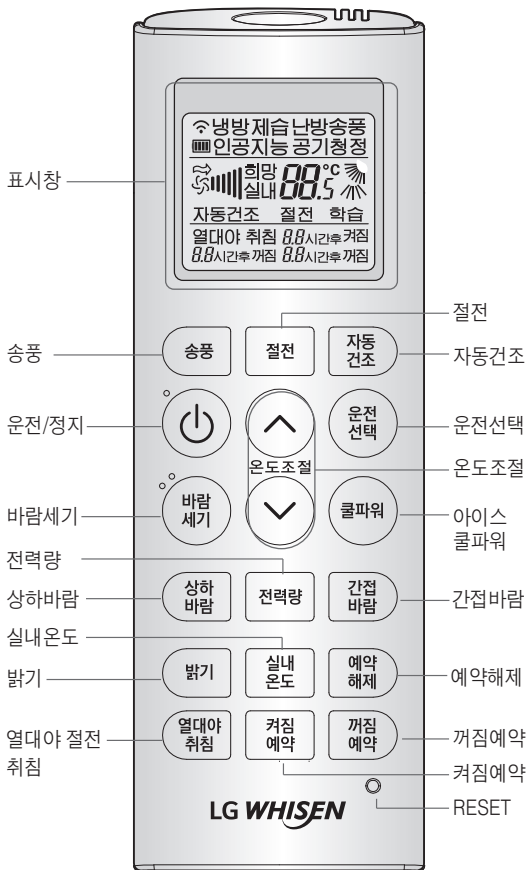

표시창

운전 및 설정상태 표시

송풍

송풍 운전을 설정할 때

운전/정지

에어컨을 켜고 끌 때

바람세기

바람의 세기를 선택할 때

간접 바람

간접바람을 설정할 때

상하바람

바람의 방향을 상하로 조절할 때

열대야 절전 취침

취침 예약을 설정할 때

전력량

사용한 전력량을 확인 할 때

밝기

디스플레이 표시부를 조절 할 때

절전

패적함을 유지하면서도 전기를 절약할 때

자동건조

자동건조 기능을 설정할 때

운전선택

냉방, 인공지능, 제습을 선택할 때

온도조절

희망온도를 선택할 때

아이스 쿨파워

실내를 빨리 시원하게 만들고 싶을 때

실내온도

방안의 실내온도 확인을 원할 때

꺼짐 예약

꺼짐 예약을 설정할 때

꺼짐 예약

꺼짐 예약을 설정할 때

예약해제

설정된 모든 예약을 해제할 때

RESET

리모컨 설정을 초기화 할 때


※ 모든 표시부가 표시된 상태입니다.

※ 리모컨 표시창에 나타나는 부분은 모델 별 기능에 따라 다릅니다.

※ 모델별 적용기능에 따라 리모컨의 일부 기능이 실행되지 않을 수 있습니다.

※ 리모컨 분실 시 가까운 서비스 센터로 연락바랍니다.

리모컨을 사용할 때는 실내기의 리모컨 수신부를 향해 주세요.

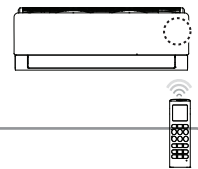


각부분의명칭

건전지 넣는 방법

1. 건전지 뚜껑을 열어 주세요.



2. 리모컨 내부의 ⊕, ⊖ 방향 표시대로 건전지를 넣으세요.

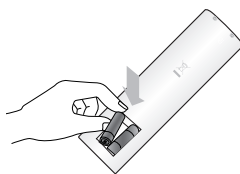

3. 건전지 뚜껑을 닫아 주세요.



주의사항



버튼은 하나씩 누르세요.
(동시에 여러 버튼을 누르면
작동이 안됩니다.)



발로 밟거나 강한 충격을
주지 마세요.




물과 습기가 많은 곳에서는
사용하지 마세요.




화기, 열기가 있는 곳에서는
사용하지 마세요.



삼파장 형광등이나 네온
사인등의 강한 빛이 발생하는
곳에서는 리모컨 수신이
안되는 경우가 있습니다.
이런 경우에는 실내기의
리모컨 수신부 앞에서
리모컨을 사용하세요.



제품과 7 m 이상 떨어진
곳에서는 리모컨 수신이
잘 되지 않습니다.



좌우 45° 범위 안에서
수신이 잘 됩니다.

⚠ 주의

- 리모컨 건전지 사용시 알카라인 건전지(AAA)를 사용하세요.
- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 건전지 액이 흘러 고장의 원인이 될 수 있으니 건전지를 모두 꺼내어 보관해 주세요.
- 건전지를 교환할 때는 2개 모두 새 것으로 교환하고, 건전지를 교환한 후에도 리모컨 작동이 되지 않으면 서비스를 의뢰하세요.
- 사용한 건전지를 분해 또는 재충전하지 마시고, 화기 또는 열기가 있는 곳에는 버리지 마세요. 폭발의 위험이 있습니다.



냉방운전

쾌적하고 산뜻한 바람으로 실내를 냉방 합니다.

● 운전/정지 버튼을 누르세요.


제품이 운전을 시작합니다.

- 에어컨을 정지시키려면 운전/정지 버튼을 한번 더 누르세요.



3분 지연
기능이란?

운전 정지 후 곧바로 제품을 운전시키면 3분간 실외기가 동작하지 않습니다. 3분 후에 실외기가 동작하면서 찬바람이 나옵니다. 곧바로 실외기가 동작하지 않는 것은 제품을 보호하기 위한 기능입니다.



▲ 운전시 디스플레이 표시 부

● 운전선택 버튼으로 냉방에 맞추세요

운전선택 버튼을 누를 때마다 냉방→인공지능→제습→냉방 순으로 원하는 운전을 선택할 수 있습니다.

● 실내온도 버튼을 누르면 5초간 실내온도가 리모컨 액정에 표시됩니다.



▲ 「실내온도」 선택시 리모컨 표시창

● 온도조절 버튼으로 희망온도를 맞추세요

- 냉방 시 실내온도를 확인 후 희망온도를 조절해 주세요.
- 냉방운전에서는 희망온도를 실내온도보다 최소 2 °C 정도 낮게 맞추세요.



한번씩 누를 때 마다 희망온도가 1 °C씩 올라감



한번씩 누를 때 마다 희망온도가 1 °C씩 내려감

- 냉방운전에서는 18 °C~30 °C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5 °C가 좋습니다.
- 제품에 표시되는 온도와 실제 느껴지는 온도는 위치상 1~2 °C 정도 차이가 날 수 있습니다.

• 아래의 조건 이외에서 운전을 계속하면 안전장치가 작동하여 운전이 정지할 수가 있습니다.


냉방운전			
실내		실외	
최고	최소	최고	최소
30 °C	18 °C	48 °C	18 °C





바람세기 원하는 바람세기를 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 바람세기 버튼을 누를 때 마다 바람의 세기가



약풍 → 중풍 → 강풍 → 자연풍이 반복선택됩니다.




▲ 「강」 선택 시 리모컨 표시창

- 인공지능 운전시에는 바람세기 버튼이 작동하지 않습니다.

자연풍 숲속처럼 쾌적한 바람을 느낄 수 있습니다.

- 바람세기 버튼으로 자연풍에 맞추면 숲속에서와 같은 쾌적한 바람을 느낄 수 있습니다.

- 자연풍에서는 바람세기가 자동으로 조절됩니다.

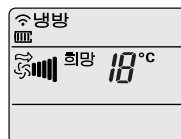

▲ 「자연풍」 선택 시 리모컨 표시창

상하바람 원하는 바람의 방향을 상/하로 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 상하바람 버튼을 누르세요.


바람이 골고루 전달되도록 상하바람 날개가 자동으로 조절됩니다.

- 바람방향을 원하는 위치에 고정하려면 상하바람 버튼을 한번 더 누르세요.

좌우바람 원하는 바람의 방향을 좌/우로 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 좌/우 풍향 조절기를 손으로 잡고 좌/우로 조절하세요.

- 손가락이 팬에 닿지 않도록 주의하세요.

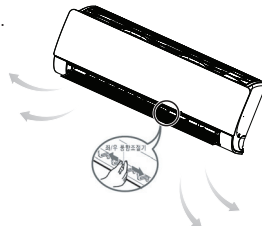

인공지능 실내온도를 스스로 감지해서 자동으로 운전합니다.

- 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 운전선택 버튼으로 인공지능에 맞추세요.



▲ 리모컨 표시창



▲ 운전시 디스플레이 표시 부

- 온도조절 버튼을 눌러 원하는 상태로 설정하세요.

제습운전 습도가 높은 날에 효과적인 습기제거와 냉방운전을 동시에 합니다.

- 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 운전선택 버튼으로 제습에 맞추세요.
 - 약 → 중 → 강 → 자연풍으로 바람세기를 조절할 수 있습니다.



▲ 리모컨 표시창

- 자동으로 온도설정이 되기 때문에 온도조절이 되지 않습니다.
- 제습운전 중에는 제품에서 바람이 나오지 않거나 약풍으로 운전될 수도 있습니다.

운전 중 운전선택 버튼을 누를 때 마다
냉방→인공지능→제습→냉방... 순으로 원하는 운전을 선택할 수 있습니다.




자동건조 에어컨 내부를 건조시켜 곰팡이, 세균 등의 번식을 방지합니다.

- 운전중에 **자동건조** 기능을 활성화 시키면 에어컨 정지 시에 자동적으로 에어컨 내부에 남아 있는 습기를 제거한 후 (약 30여분간) 정지됩니다.
- 자동건조 버튼을 누르면 자동건조 기능이 활성화 됩니다.
- 리모컨에 자동건조 기능을 계속 설정한채로 제품을 사용하실 수 있으며 자동건조 버튼을 한번 더 누르면 설정이 해제 됩니다.



▲ 리모컨 표시창

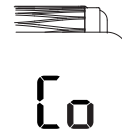

▲ 정지 시 디스플레이 표시 부


- 자동건조 기능은 '운전/정지' 버튼으로 제품을 정지시킬 때부터 동작합니다.
- 자동건조 중에는 미약풍으로 실내기만 운전하도록 설정되어 있습니다.
- 송풍 운전 중에 자동건조 기능을 설정한 경우에는 운전 정지 후에도 자동건조가 실행되지 않습니다.

아이스 쿨파워 실내를 빨리 시원하게 해줍니다.

- **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- **쿨파워** 버튼을 누르면 강력한 찬바람이 30분간 나옵니다.
- 아이스 쿨파워를 해제할 때는 쿨파워, 운전선택, 바람세기, 온도조절, 절전 중 아무 버튼이나 누르면 아이스 쿨파워 기능이 해제 됩니다.



▲ 리모컨 표시창



▲ 운전시 디스플레이 표시 부

- 빠른 시간 내에 냉방을 원할 때 사용하세요.
- 아이스 쿨파워 운전 후 바람세기는 '강' 으로 바뀝니다.



송풍운전

바람을 내보내 실내공기를 순환시켜 줍니다.

- **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- **송풍** 버튼을 눌러 송풍 운전을 하세요.

- 운전을 취소하려면 **운전/정지** 버튼 또는 **운전선택** 버튼을 누르세요.
(**운전/정지** 버튼을 눌러도 운전이 취소됩니다.)
- 송풍운전시에는 실외기가 작동하지 않아 냉기가 나오지 않습니다.



▲ 리모컨 표시창

- 실내와 온도차이가 없는 바람만 내보내므로 실내공기를 순환시키는 기능입니다.



절전 냉방

쾌적감을 유지시키면서 전기료를 절약할 수 있습니다.

- 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 절전 버튼을 눌러 냉방을 시작하세요.
 - 운전을 취소하려면 절전 버튼을 한번 더 누르세요.
 - 냉방운전중에만 절전 버튼을 눌러 절전 냉방을 선택할 수 있습니다. (제습, 인공지능, 송풍 중에는 작동이 안됩니다.)
 - 냉방 22 °C 이하에서 절전 버튼을 누를 경우, 온도가 자동적으로 22 °C로 설정됩니다.



▲ 리모컨 표시창



▲ 운전시 디스플레이 표시 부

절전 냉방 기능

냉방 운전시 실내온도가 희망온도에 도달한 후, 일정시간이 지나면 자동으로 효율적인 운전으로 에너지를 절약하는 기능입니다.

밝기

제품의 디스플레이 표시 부를 On/Off 할 수 있습니다.

- 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 밝기 버튼을 누를 때마다 실내기 디스플레이가 On/Off 됩니다.



열대야 절전 취침 잠잘때나 몇 시간 후에 자동으로 꺼지게 할 때 사용합니다.


- **운전/정지 버튼을 눌러 에어컨 운전을 시작하세요.**

- **열대야 취침 버튼을 눌러서 취침시간을 맞추세요.**

- 바람세기는 가장 약하게 설정됩니다.
(리모콘에 표시되는 바람세기와는 다를 수 있습니다.)
- 취침 시간은 최소 30분부터 최대 7시간까지 설정할 수 있습니다.
- 예약 시간만큼 취침운전 후 자동으로 꺼집니다.



▲ 운전시 디스플레이 표시 부

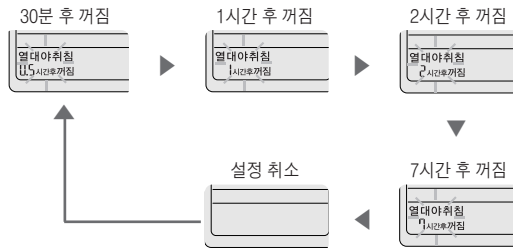

- **예약해제 버튼을 눌러서 열대야 절전 취침 예약을 취소하세요.**

- 현재 설정된 예약이 모두 해제됩니다.


• 열대야 절전 취침 설정 후 운전 정지 시 열대야 절전 취침은 해제 됩니다.





커짐 예약 설정해 둔 예약 시간에 자동으로 커집니다.

- 커짐 예약 버튼을 눌러서 커짐 예약과 커짐 시간을 한 번에 맞추세요.

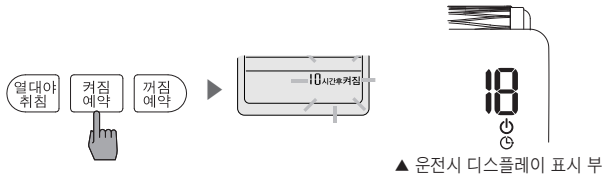

- 커짐 예약 버튼을 반복해서 누르면 커짐 시간이 순차적으로 바뀝니다.
- 짧게 누르면 1시간씩 천천히, 길게 누르면 빠르게 시간이 바뀝니다.
- 원하는 커짐 시간으로 맞추면 자동으로 커짐 예약이 완료됩니다.
- 커짐 예약은 24시간까지 설정 가능합니다

꺼짐 예약 설정해 둔 예약 시간에 자동으로 꺼집니다.

- 꺼짐 예약 버튼을 눌러서 꺼짐 예약과 꺼짐 시간을 한 번에 맞추세요.



- 꺼짐 예약 버튼을 반복해서 누르면 꺼짐 시간이 순차적으로 바뀝니다.
- 짧게 누르면 1시간씩 천천히, 길게 누르면 빠르게 시간이 바뀝니다.
- 원하는 꺼짐 시간으로 맞추면 자동으로 꺼짐 예약이 완료됩니다.
- 꺼짐 예약은 24시간까지 설정 가능합니다

예약해제 설정된 모든 예약을 해제할 때 사용하세요.

- 예약해제 버튼을 눌러서 예약을 취소하세요.
- 현재 설정된 예약이 모두 해제됩니다.




전력량 표시 사용된 전력량을 확인 할 수 있도록 해줍니다.

● 운전 중에 전력량 버튼을 누르세요.

- 전력량 버튼을 누르면 순간 전력량이 표시됩니다.
- 전력량은 0.0~99 kW 까지 표시할 수 있습니다.
(전력량이 10 kW 미만인 경우, 소수점 첫째자리까지 표시합니다.)
- 전력량은 디스플레이에 잠시 표시된 후 희망 온도가 표시됩니다.



디스플레이 표시부

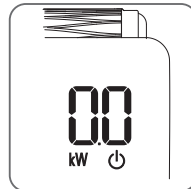

▲ 전력량 버튼
누를 시 순간 전력량 표시

참고

- 리모컨 표시창에 별도로 표시되지는 않습니다.
- 동일한 제품 및 기능을 사용하였을 경우라도 환경 조건에 따라 전력 소비량은 다를 수 있습니다.

간접바람

- 운전/정지 버튼을 눌러 에어컨 운전을 시작하세요.
- 간접바람 버튼을 누르세요.
 - 바람을 고객에게 직접 닿지 않도록 보내줍니다.

아래와 같이 간접바람 기능 사용 가능합니다.

- 냉방/제습/송풍/인공지능 운전 중 입력 가능
- 운전 중 간접바람 버튼을 누를때 마다 ↶ → ↷ 순으로 원하는 바람의 방향을 설정할 수 있습니다.

아래와 같이 간접바람을 해제 가능합니다.

- 운전 모드 변경 시 기능 해제
- 상하바람 Key 입력 시 기능 해제




▲ 리모컨 표시창

▲ 리모컨 표시창

강제운전

- 수평 베인을 열고 **강제운전 스위치(운전/정지)**를 눌러 주세요.
 - 제품이 동작합니다.

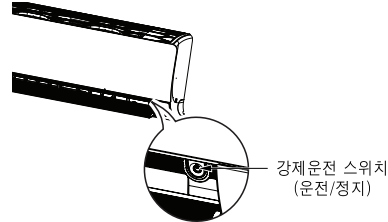

- 강제운전은 리모컨이 고장이거나 분실했을 때 사용하세요.
- 강제운전 작동 시에는 실내온도에 따라 냉방, 제습운전이 달리 실행됩니다.

시운전 기능

- **강제운전 스위치(운전/정지)**를 길게 **3초간** 누르면 시운전이 됩니다.
 - 제품 설치 후 정상동작 유무를 확인 시 사용하세요.
 - 시운전 기능을 선택하면 실내온도에 상관없이 냉방운전과 강풍운전으로 약 18분간 시운전 됩니다.
 - 리모컨을 작동시키거나 강제운전 스위치(운전/정지)를 한번 더 누르면 작동이 멈춥니다.

정전보상(자동 재운전) 기능


- 정전이나 다른 원인들로 인하여 제품의 전원 공급이 끊어져 제품운전이 정지되었다가 전원이 다시 공급되면 운전 정지 전의 설정을 기억하여 자동으로 재운전 됩니다.
 - 전원이 공급되면 실외기는 3분 이내에 운전을 시작합니다.
 - 실외기가 운전 전에는 실내기는 약풍으로 운전합니다.
 - 실외기가 운전 후에는 실내기는 운전 정지 이전의 설정풍으로 자동운전 됩니다.
 - **강제운전 스위치(ON/OFF)**를 조작하여 정전보상(자동 재운전) 기능을 설정/해제 할 수 있습니다.
(강제운전 스위치(ON/OFF)를 누르고 3~4초 후 '땡~' 하는 소리가 날 때 손을 떼면 시운전 기능이 작동되고, 계속 누르고 있으면 정전보상 기능을 설정/해제 할 수 있습니다.)
 - 정전 보상 기능 설정
 - 강제운전 스위치(ON/OFF)를 약 7~8초간 누르고 있으면 “땡~띠링” 하는 소리가 날 때 손을 떼면 LED 창이 약 1~2초 간격으로 1회씩 총 4회 점멸하며 정전보상 기능이 설정됩니다.
 - 정전 보상 기능 해제
 - 강제운전 스위치(ON/OFF)를 약 7~8초간 누르고 있으면 “땡~띠링” 하는 소리가 날 때 손을 떼면 LED 창이 약 1~2초 간격으로 2회씩 4회, 총 8번 점멸하며 정전보상 기능이 해제됩니다.
- ※ 참고 : 제품은 정전보상 기능이 설정된 상태로 출하됩니다.



설치장소 선정

● 실내기

- 응축수의 배수가 잘 되고 실외기와 배관 접속이 쉬운 곳
- 냉방효과가 가장 좋으며 전원 연결이 쉬운 곳 (콘센트와 가까운 곳)
- 흡입구 근처에 실내공기 흡입을 방해하는 장애물이 없는 곳
- 천장과와의 거리는 200mm 이상 유지하여 설치해 주세요.

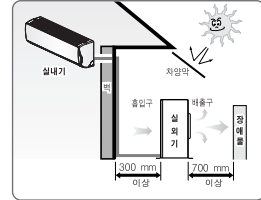

● 실외기

- 흡입구와 벽 사이의 거리는 300mm 이상, 취출구와 장애물 간의 거리는 700mm 이상을 유지하시고, 필요 시 차양막을 설치해 주세요. (차양막 설치비는 별도임)
- 좌-우측은 개방하여 주세요.
- 설치 시 수평을 유지해 주세요

- 실내기와 실외기 간의 배관 길이가 5m 이상이 될 때는 연장 설치에 대한 추가 공사비를 받습니다.
- 실내기와 실외기 간의 배관 길이가 5m를 넘을 경우 m당 20g의 냉매를 반드시 추가해야 합니다.
- 에어컨 설치 시 설치설명서를 반드시 참고해 주세요.

⚠ 경고


- 운송기구(차량/선박 등)에 에어컨 설치 시는 제품에 문제가 발생할 수 있으므로 설치하지 마세요.
- 도로상에 침수 또는 보행자에게 불편을 줄 수 있는 곳에 설치하지 마세요.
(도로상에 설치 시에는 2m 이상의 높이에 설치할 것.)
- 냉/난방기에서는 겨울철 실외기에서 물이 떨어집니다.
- 실외기에서 떨어지는 물이 보행자에게 불편을 주는 곳에서는 실외기에 제공된 호스 이음쇠(ELBOW)를 이용하여 별도로 배수 처리하여 주세요.



항균필터 2주일에 한번씩 청소하세요.

● 항균 필터를 아래와 같은 순서로 분해해 주세요.

- ① 제품을 끈 후, 전원플러그를 분리해주세요.
- ② 항균 필터 손잡이를 잡고, 살짝 위로 들어올려주세요.



- ③ 항균 필터 손잡이를 잡고, 제품에서 필터를 꺼내 주세요.



● 진공청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.

오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어주세요.


(40℃ 이상의 뜨거운 물이나 휘발성 액체 사용금지!)

건조 시에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 충분히 말려주세요.




● 그늘에 완전히 말린 항균필터를 아래 그림과 같은 순서로 조립해 주세요.

- ① 제품을 끈 후, 전원플러그를 분리해주세요.
- ② 전면 패널의 안쪽에 있는 홈에 필터 걸이부를 삽입해주세요.



- ③ 항균 필터 전면에 있는 걸이부를 아래로 눌러 조립해주세요.



- ④ 항균 필터가 올바르게 삽입되었는지 전면 패널의 측면을 확인해 주세요.

**알아두기**

서비스 센터에 의뢰 시
필터 청소는 유상 서비스입니다.


주의

- 안전을 위하여 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑거나 주 전원 스위치를 내려주세요.
- 물로 씻은 후 그늘에 말릴 때 물기가 없어질 때까지 완전히 말리세요. (물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 필터에 먼지가 끼면 냉/난방능력이 떨어지고, 바람소리가 거칠어지며 전기 요금이 많이 나오니, 2주일에 1회 정도 청소해 주세요.




● 향균필터를 아래 그림과 같은 순서로 조립해 주세요.

- ① 제품을 끈 후, 전원플러그를 분리해주세요.
- ② 전면 패널의 안쪽에 있는 홈에 필터 걸이부를 삽입해주세요.



- ③ 향균 필터 전면에 있는 걸이부를 아래로 눌러 조립해주세요.



- ④ 향균 필터가 올바르게 삽입되었는지 전면 패널의 측면을 확인해 주세요.




⚠ 주의

- 전면 패널이 떨어져 다칠 수 있으니 주의하세요.







- 맑은 날 1시간 이상 송풍 기능을 동작시킨 후 **운전/정지** 버튼을 눌러 운전을 정지시키세요.

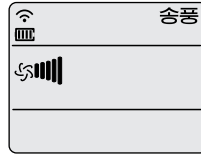

- 전원 플러그를 뽑아 주세요.

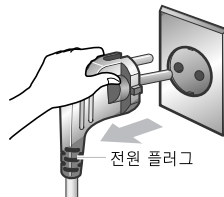

- 실내기, 실외기를 깨끗이 청소하고 잘 보관하세요.

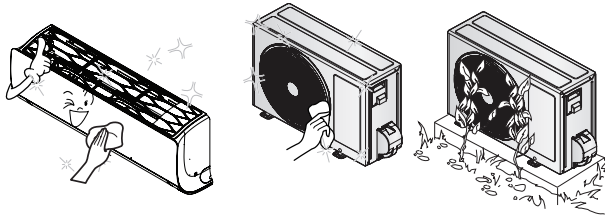

- 본 제품은 실내기, 실외기 모두 커버가 없습니다.
 - 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지 않는 특수재질을 사용하여 커버를 씌우지 않아도 전혀 문제가 없습니다.
 커버를 씌우고 사용하여 나타나는 제품 불량률의 원인을 제거하였습니다.

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

● 냉방시

증상	확인	조치사항
정상보다 시원하지 않아요.	- 햇빛이 실내로 직접 들어오지 않습니까? - 제품의 냉방가능 면적이 방의 크기보다 작지는 않습니까? - 실내기와 실외기의 거리가 멀지 않습니까? - 실내에 인원이 너무 많지 않습니까? - 찬공기가 실외로 빠져나가고 있지 않습니까? - 실내기, 실외기 흡입구 또는 배출구가 막혀 있지 않습니까? - 필터에 먼지 등이 끼어 더러워지지 않았습니까?	- 커튼 등으로 햇빛을 막아 주세요. - 적절한 냉방가능 면적을 가진 제품을 사용하고 있는지 확인하세요. 5 m 이상 되면 냉방능력이 조금 떨어질 수 있습니다. - 실내에 인원이 많으면 냉방효과가 떨어질 수도 있습니다. - 열어둔 창문을 닫고 틈새를 막아 주세요. - 실내기, 실외기 흡입구 또는 배출구의 장애물을 제거해 주세요. - 필터를 깨끗이 세척하세요.
찬바람이 연속으로 나오지 않아요.	- 실외기 주위온도가 너무 높지 않습니까? - 제품을 정지한 후 곧바로 운전시키지 않았습니까?	- 실외기 흡입구나 취출구 주변에 장애물이 있으면 치워주세요. - 실외기의 압축기 보호장치가 동작하였습니다. 약 3분 후에 찬바람이 나옵니다.
운전이 전혀 되지 않아요.	- 주전원 스위치가 내려져 있지 않습니까? - 전압이 너무 낮지 않습니까? - 전원플러그가 빠져 있지 않습니까? - 리모컨에 이상이 없습니까? - 정전이 되지 않았습니까? - 실외기 배출구가 막혀 있지 않습니까?	- 주전원 스위치를 올려 주세요. - 정격 전압 220 V인가를 한국전력에 문의하세요. - 전원플러그를 꽂아 주세요. - 건전지를 교환하거나 극성 (+, -)을 맞게 다시 넣으세요. - 리모컨의 건전지 액이 흘러 내리면 건전지를 교환해 주세요. - 다른 전기기구를 확인해 보세요. (전기가 들어오면 다시 운전시키세요.) - 실외기 배출구를 확인 하세요. (장애물을 제거해 주세요.)
잠잘 때 시끄러워요.	바람의 세기가 「강」으로 되어 있지 않습니까?	- 바람의 세기를 「약」으로 해 주세요. - 열대야 절전 취침 운전을 실행하세요. 바람세기가 가장 약하게 설정됩니다.
취출구에 이슬이 맺혔어요.	실내의 습도가 너무 높지 않습니까?	공기중의 습기가 이슬로 맺히는 자연 현상이며 고장은 아닙니다. (마른 수건으로 닦아 주세요.)
예약운전이 되지 않아요.	예약을 올바르게 하였습니까?	설명서 참고하여 다시 한번 예약해 주세요.



증 상	확 인	조치사항
운전중에 실내기에서 안개 같은 것이 나와요.	음식점 등과 같이 기름을 많이 사용하거나 습도가 높은 장소에서 사용하고 있지 않습니까?	습도가 높으면 습기가 많은 공기가 배출되어 안개 같은 것이 나올 수 있습니다. 기름을 많이 사용하는 음식점 등에서는 열교환기를 정기적으로 청소해 주세요.
냄새가 나고 눈이 따가워요.	- 음식점의 매운 냄새등이 발생하고 있지 않습니까? - 새집에 이사하여 인테리어나 가구에서 눈이 따가운 냄새가 나지 않습니까? - 미용실 가구점 등에서 사용하지 않습니까? - 곰팡이 냄새가 나지 않습니까? - 배수 호스 끝이 하수구 내부에 연결되어 있지 않습니까?	- 실내의 환풍기를 작동하거나 환기를 해 주세요. - 실내/외 공기가 변질되어 냄새가 날 경우 열교환기 세척액으로 청소해 주세요. - 내부 악취는 환기, 청소 등으로 제거하여 주세요. - 에어컨에서 생기는 응축수가 잘 빠지지 않을 경우 냄새가 날 수 있으므로 배수호스를 점검하여 주세요. - 자동건조를 하면 냄새를 줄일 수 있습니다. - 배수 호스 끝을 하수구에서 빼내어 주세요.
에어컨이 저절로 꺼져요.	- 꺼짐 예약이 되어있지 않습니까? - 취침 예약이 되어있지 않습니까?	- 리모컨을 확인하여 꺼짐 예약을 취소하세요. - 리모컨을 확인하여 취침 예약을 취소하세요.
리모컨이 안되요.	- 건전지의 수명이 다 된것 아십니까? - 리모컨 수신부가 가려져 있는것은 아십니까? - 너무 강한 빛이 근처에 있지 않습니까?	- 새 건전지로 교체하세요. - 가려진 물건을 치우세요. - 삼파장 형광등이나 네온사인등과 같은 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다. 실내기 수신부 앞에서 리모컨을 작동하세요.
실내기에서 물이 떨어져요.	- 배수 호스가 물체에 울려져 있거나, 눌러져 있습니까? - 배수 호스가 물통에 잠겨져 있습니까?	11 Page 참조해 주세요.
에어컨에서 “딱, 딱” 하는 소리가 나요.	에어컨을 방금 가동하신 건가요?	에어컨 동작할 때 구성 부품의 온도변화(수축/팽창)로 인하여 일시적으로 “딱, 딱” 하는 소리가 날 수 있습니다. 일정시간이 지나면 없어지므로 안심하고 사용하시면 됩니다.

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 2년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 들어 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품 (어댑터, 건전지, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 유의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(「안전을 위한 유의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑪ 비정상적인 설치와 개조로 인하여 제품에 하자가 있을시 유상 서비스이오니 설치시에 필히 설치 매뉴얼 및 설치 점검표를 확인해주시기 바랍니다.

휘센 홈페이지에 들어가시면 설치확인 및 제품별 설치 점검표를 확인하세요.

휘센 홈페이지 : www.whisen.co.kr (위는 상세하게)

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.



	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우		
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	
■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우.		유상수리	유상수리

- LG전자는 “불친절” 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
- 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 제 2011-10호 규정에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터 : 080-023-7777

에너지효율등급

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등의 에너지 가격변동에 따라 달라질 수 있습니다.



제 품 보 증 서

보증기간
2년

◆제 품 명 : LG 휘센 인버터 벽걸이형 에어컨

◆모 델 명 :

◆판 매 일 : 년 월 일

◆고 객 성 명 :

◆전 화 :

◆주 소 :

◆대 리 점 상 호 :

◆전 화 :

◆주 소 :

설치점	상호 :	전화 :
설치기사	성명 :	전화 :



■수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- ▶ 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- ▶ 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- ▶ 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- ▶ 설치공사로 인한 문제 및 설치 불량은 설치자의 책임이며, 이 경우 무상서비스를 받으실 수 없습니다.
- ▶ 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- ▶ 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단말용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

■주요부품 유지기간

• 에어컨, 냉온풍기, 제습기 등7년

■핵심부품 보증기간

• 정속 에어컨의 컴프레서4년

• 인버터 에어컨의 컴프레서10년

※ 단, 4년 이후 (5~10년) 기간의 무상보증은 컴프레서 부품비용만 해당됩니다.

※ 정상소음, 정상온도에 대한 감성불량은 무상서비스를 받으실 수 없습니다.

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

신규 제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을
버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는
지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여
모든 경영활동을 전개하며,
전 임직원은 각자의 활동분야에서
환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

LG 전자의 환경사랑 · 고객사랑

폐 가전제품 처리

포장박스 폐기시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 **LG전자 설치전문점**에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

냉매취급시 주의사항

- 냉매를 교환하거나 추가로 넣으실 때는 반드시 **LG전자 설치전문점의 전문 설치기사**에게 의뢰하셔야 합니다.
- 고객께서 직접 냉매를 빼거나 주입하지 마세요.



메
모

