


사용설명서

# LG 싸이킹청소기

V-P1700JSW

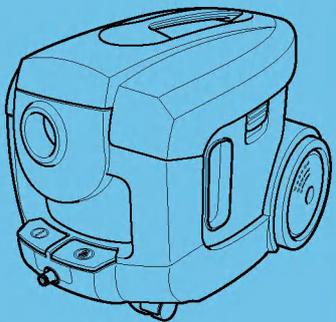

사용 전에 '안전'을 위한 주의사항'을  
반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오  
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다

청소기 상담전화

**080-856-8888**(무료)

청소기의 사용방법이 궁금하거나  
신제품 정보가 필요하시면 전화주세요  
전화요금은 LG 전자가 부담합니다  
이용가능시간 : 08:00~18:00 (연중 무휴)

# 차례

# LG 싸이킹 청소기

## 사용하기 전에

이런 점이 좋습니다. ....3  
 조립 방법 및 각 부분의 이름 .....4  
 안전을 위한 주의 사항 .....5~7

## 사용방법

마른 먼지 청소를 할 때 .....8  
 마른 먼지 청소 후 .....9~10  
 물 청소를 할 때 .....12  
 물 청소 후 .....13~14  
 카펫 청소를 할 때 (습식) .....15  
 창문 청소를 할 때 .....16  
 타일 청소를 할 때 / 소파 및 타일 청소를 할 때 .....17  
 배기 바람으로 청소를 할 때 .....18


## 세척 및 보관방법

먼지통을 청소 할 때 / 배기필터를 청소 할 때 .....19  
 청소기를 보관 할 때 .....20

## 참고사항


흡입구는 어떻게 사용하나요 / 안전 장치 .....21  
 고장 신고전에 확인하세요 .....22  
 서비스에 대하여 / 폐 가전 제품 처리 절차 .....23  
 고객센터 / 제품보증서 .....24

### 제품규격

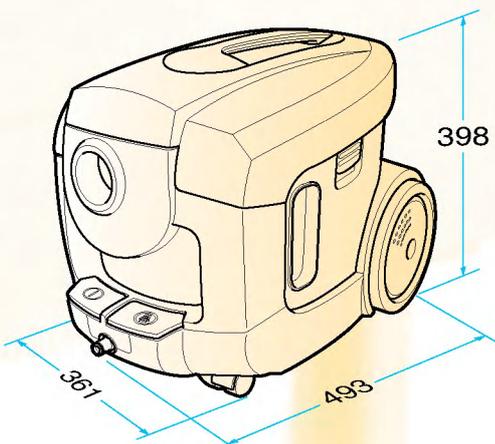

항목 \ 모델	V-P1700JSW
정격전압	220V, 60Hz
정격소비전력	1,400W
흡입일률	250W
중량 (본체)	9.5kg
외형치수	361mm (폭) × 493mm (길이) × 398mm (높이)

※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.

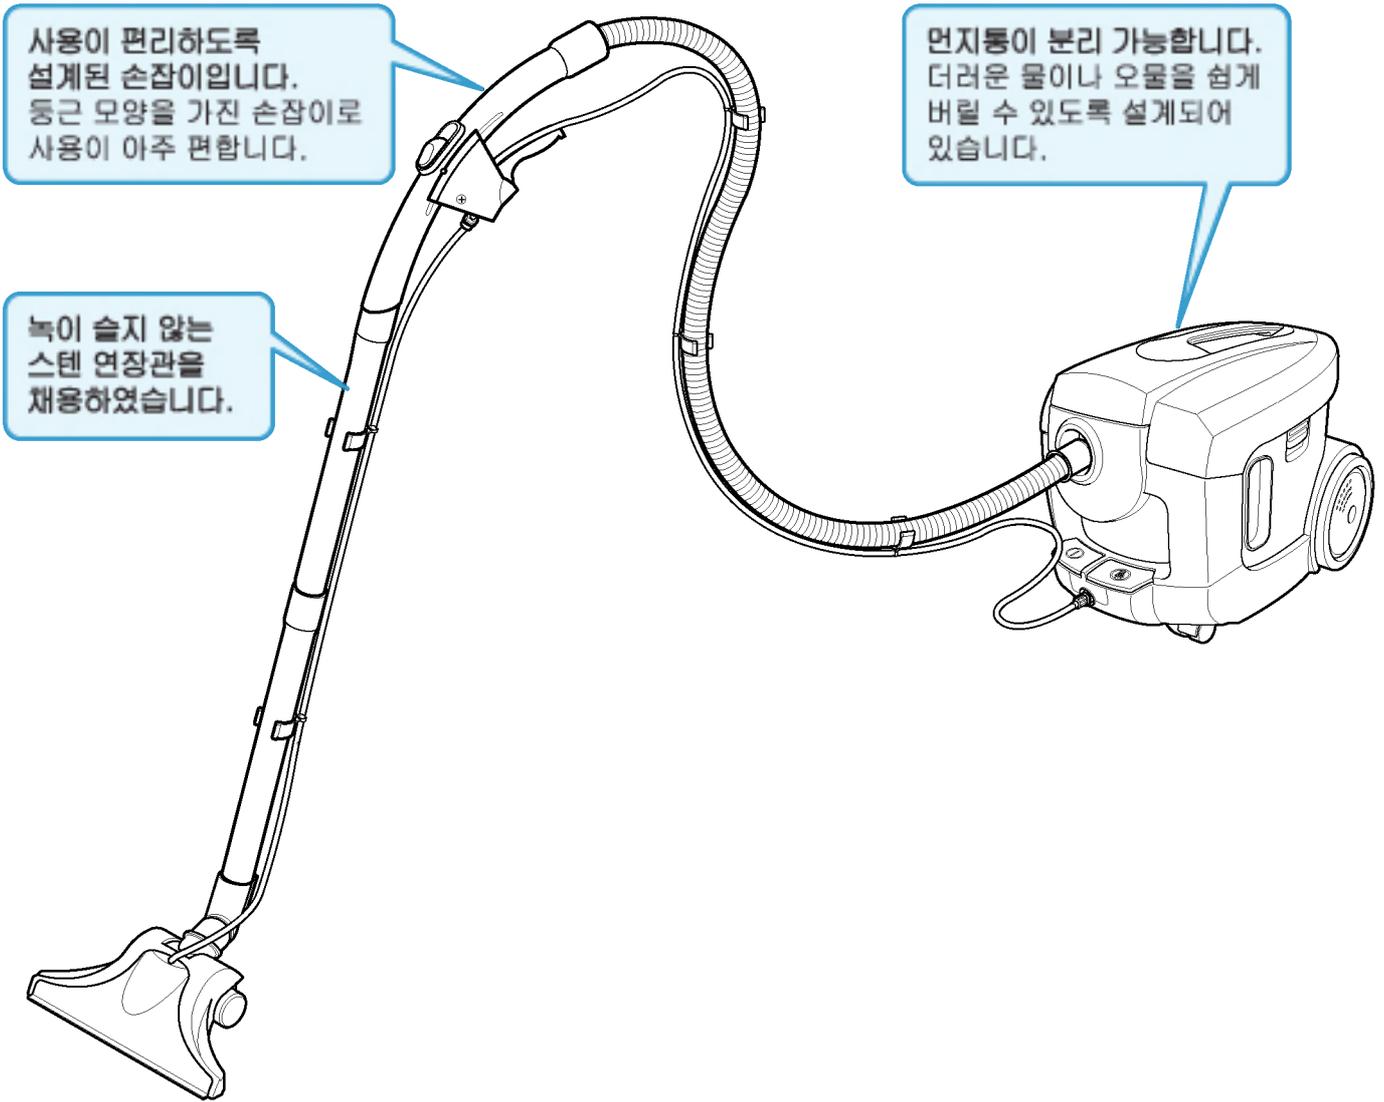


사용이 편리하도록 설계된 손잡이입니다. 둥근 모양을 가진 손잡이로 사용이 아주 편합니다.


먼지통이 분리 가능합니다. 더러운 물이나 오물을 쉽게 버릴 수 있도록 설계되어 있습니다.

녹이 슬지 않는 스텐 연장관을 채용하였습니다.


**카펫 세척기능을 채용하였습니다.**  
본체에 내장된 강력 펌프에 의해 세제를 분사하여 카펫을 세척할 수 있어 일반업소나 사무실은 물론 일반가정의 카펫 청소에도 필수적인 기능입니다. (타일이나 장판도 세척가능합니다.)

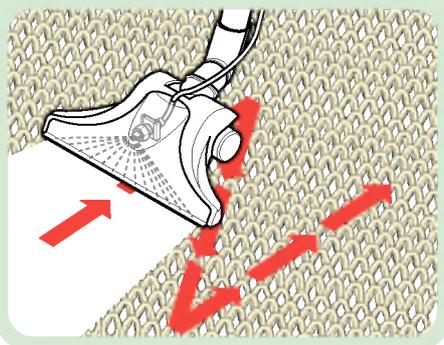


**물 흡입기능을 채용하였습니다.**  
바닥에 있는 물뿐만 아니라 소파나 창문에도 물청소를 할 수 있어 청소효과가 뛰어납니다.

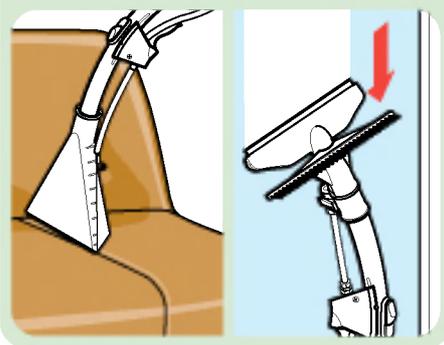

**먼지청소도 할 수 있습니다.**  
바닥에 있는 오물을 흡입할 수 있어 사용이 편리하도록 만들었습니다.

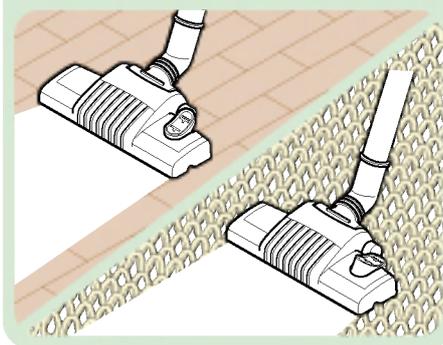

# 조립방법 및 각 부분의 이름

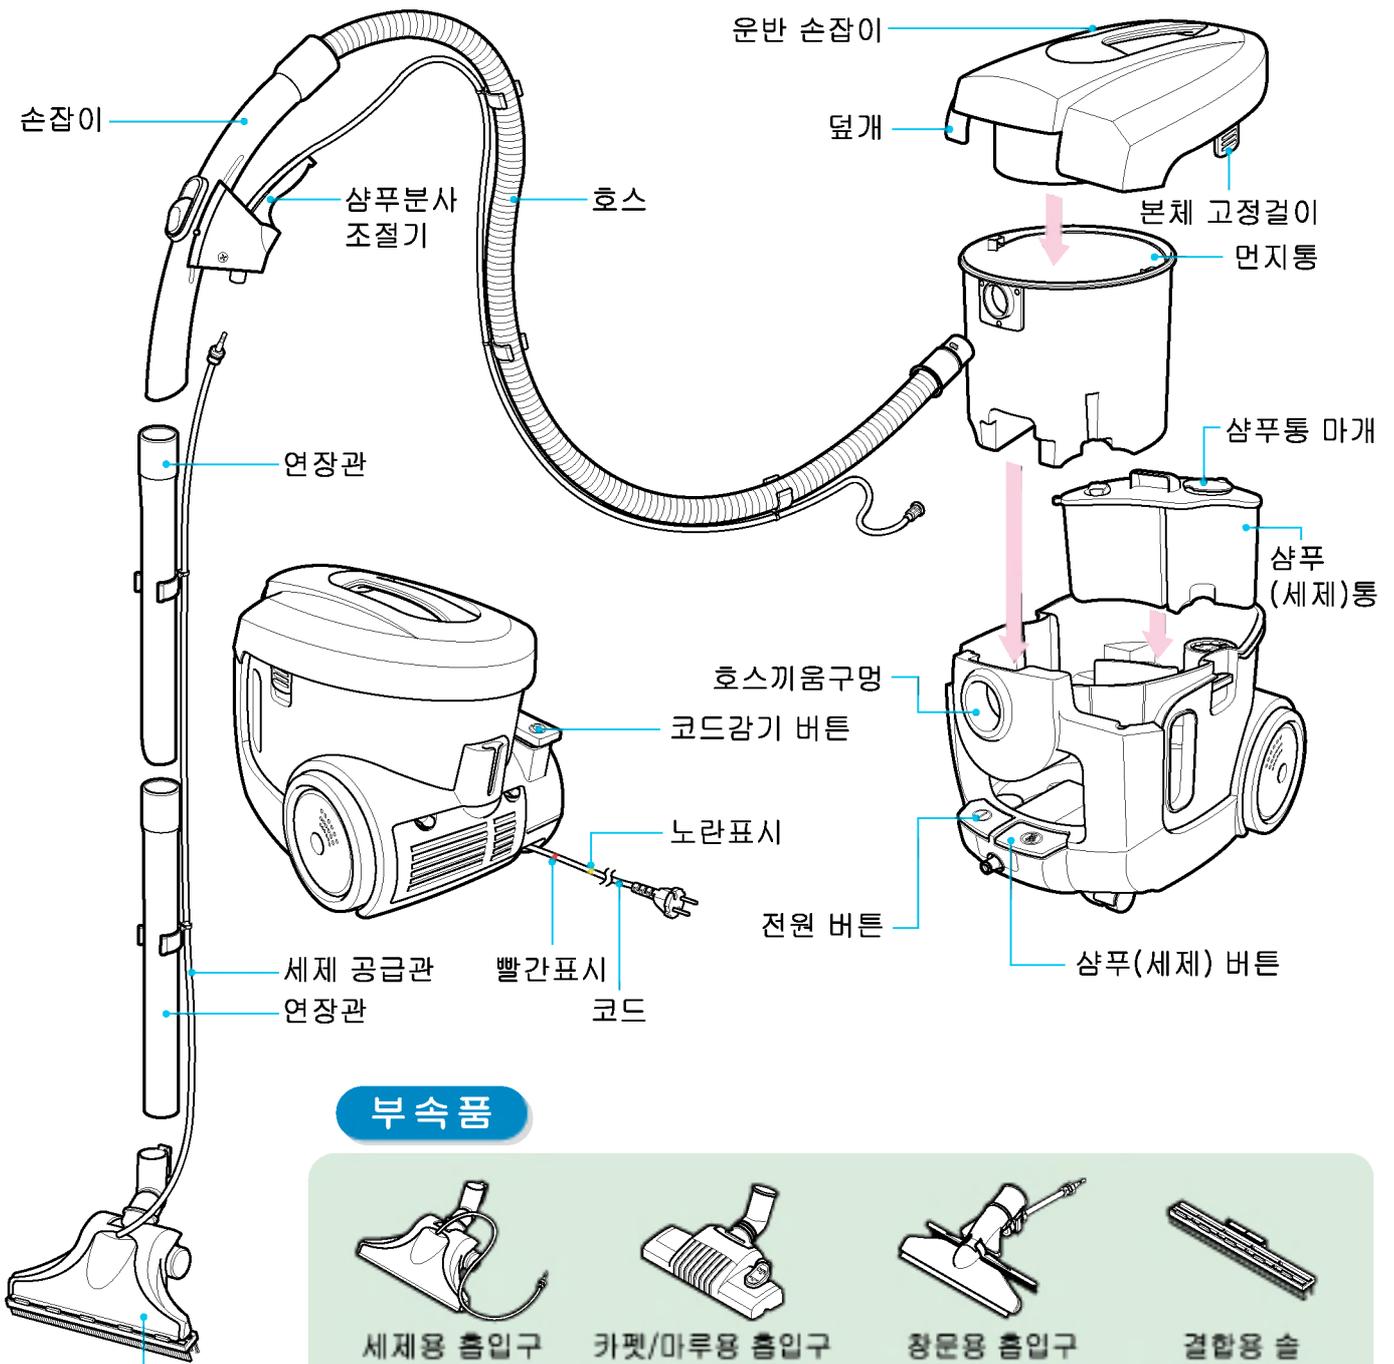

세제용 흡입구(습식)

## 부속품

세제용 흡입구 (습식)	카펫/마루용 흡입구 (건식)	창문용 흡입구 (습식)	결합용 솔 (세제용 흡입구)
세제액	쇼파용 흡입구 (건식)	소파/타일용 흡입구 (습식)	솔형흡입구 (건식)
세척용 솔	칼형흡입구 (건식)		

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

- ⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
- ⊘ 위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

## ⚠ 경고 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.




수리 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.  
화재나 감전의 원인이 됩니다.




거품발생 세제는 절대로 흡입하지 마세요.  
물 흡수시 거품이나 거품발생 세제액을 흡입하시면 배기구로 거품을 내뿜으며 감전의 원인이 됩니다.  
LG 전용 카펫 세제만 사용하세요.



청소기 본체 주위에 가솔린, 신나 등의 가연성 물질이나 세제, 목욕용품 등의 계면활성제 또는 음료수를 분사하거나 흡입하지 마세요.  
폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

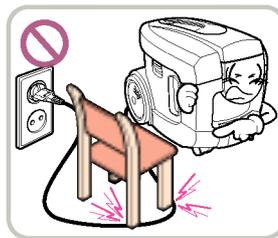

전원코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하세요.  
손상된 코드나 플러그를 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

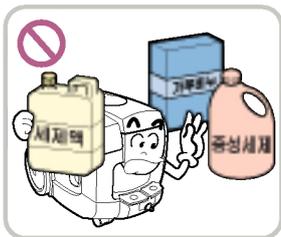


LG 전용 카펫 세제액 이외는 절대 사용하지 마세요.  
타용도 세제(식기용, 세탁용모발용)는 카펫 청소에 맞지 않을 뿐 아니라, 거품이 발생하여 감전의 위험이 있습니다.




플러그를 콘센트에서 빼거나 꽂을 때 전원 스위치를 먼저 꺼주세요.  
화재나 감전의 원인이 됩니다.



세제 청소를 하지 않을 시에는 절대로 샴푸(세제)버튼을 켜지 마세요.  
장시간 세제 청소시나 세제통이 비어있는 상태에서 샴푸(세제)버튼이 계속 눌러져 있을 때는 청소기 내부의 펌프를 보호하기 위하여 펌프 보호장치가 작동하여 펌프의 작동을 중지시킵니다. 이때는 서늘한곳에 1시간 이상 방치후 다시 사용하세요.

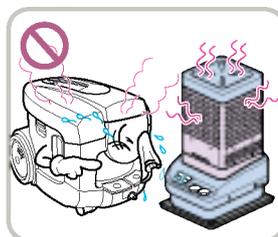


전원코드 및 제품을 열기구 가까이 두지 마세요.  
본체가 변형되거나 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

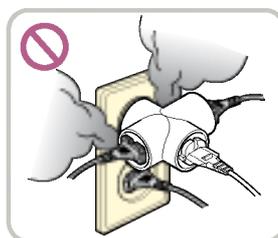


반드시 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용해 주세요.  
하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

# 안전을 위한 주의사항

**⚠ 경고** 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

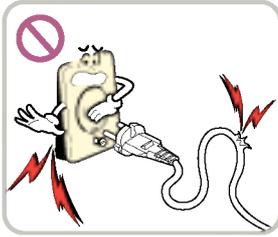

전원코드나 플러그가 손상되거나, 가공하거나 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나 콘센트를 끼우는 부분이 헐거울 때는 사용하지 마세요.  
화재나 감전의 원인이 됩니다.

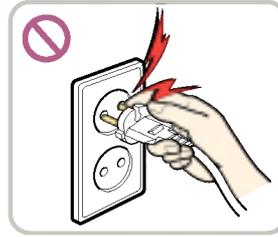


제품의 플러그를 뽑을 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하세요.  
화재나 감전의 원인이 됩니다.



흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 운전하지 마세요. 이불팩에 사용하지 마세요. 에어컨 설치시 및 공사장 등의 분진을 흡입하지 마세요.  
과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.




어린이가 제품에 올라가거나 연장관을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하세요.  
낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.

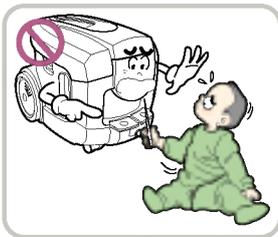

호스 혹은 본체 연장관의 연결부에 핀을 집어 넣지 마세요.  
감전의 위험이 있습니다.


**⚠ 주의** 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다

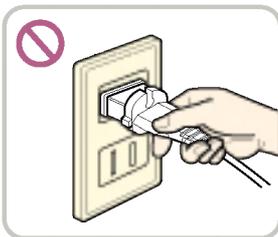

본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.  
화재의 원인이 될 수 있습니다.



젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요.  
감전의 원인이 될 수 있습니다.

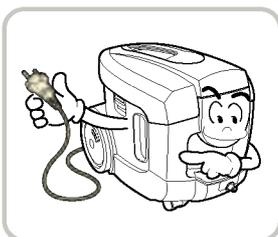


장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주세요.  
물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.




모여진 먼지나 물치리는 빨리 먼지가 가득찬 상태로 청소기를 계속 사용하게 되면 흡입력이 약해지고 모터 고장의 원인이 됩니다.  
또한, 흡입된 물이 있는 상태로 보관하시면 악취 및 거품발생의 원인이 됩니다.

**⚠ 주의** 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다

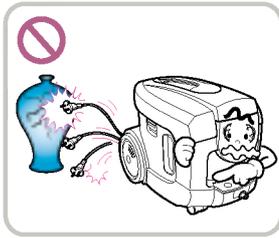

코드는 빨간색 표시 이상 빼내지 마시고, 감아들일 때는 플러그를 잡고 감아주세요.

플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상하는 일이 있습니다.

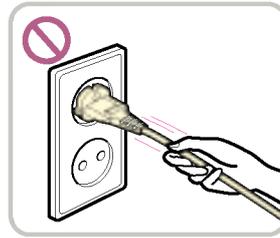

전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.

코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.



세제 청소 후에는 전원스위치를 바로 끄지 마세요.

세제 청소 후 흡입중인 물이나 세제 공급관 내의 잔류 세제액이 흘러 나오지 않도록 세제통을 완전히 비운 후 30초 정도 그대로 운전한 후에 끄세요.




보관시에는 얼지 않는 곳에 보관해 주세요.


청소기 내부의 펌프가 얼어 작동이 안됩니다. 만약 청소기가 얼었을 경우 따뜻한 곳에 두고 충분히 녹을 때까지 기다렸다가 다시 사용하세요.




본체에 무리한 힘이 가해지면 변형이나 파손의 원인이 됩니다.

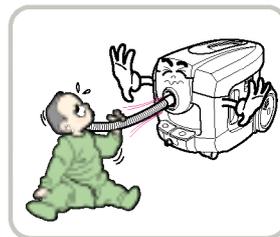

호스를 너무 짧게 감아줘거나 무리하게 잡아당기면 변형이나 파손의 원인이 됩니다.

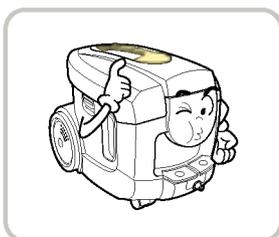


제품을 떨어뜨리면 다치거나 파손의 우려가 있으므로 반드시 운반손잡이를 잡고 운반하여 주세요.

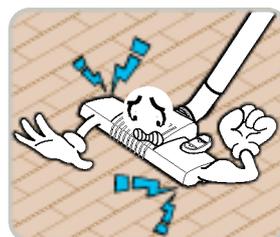

흡입구를 강하게 눌러 사용하면 연한 마루바닥에 흠을 낼 수도 있습니다.

바닥에 돌기가 있으면 먼지 흡입구의 앞쪽을 약간 들어 사용하여 주세요.

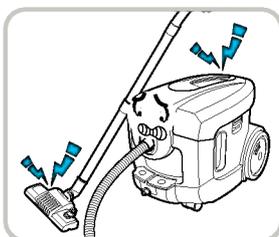


청소중, 연장관이나 본체에 정전기가 발생 할 수 있습니다.

# 마른먼지 청소를 할 때


1

필터를 끼워 주세요.

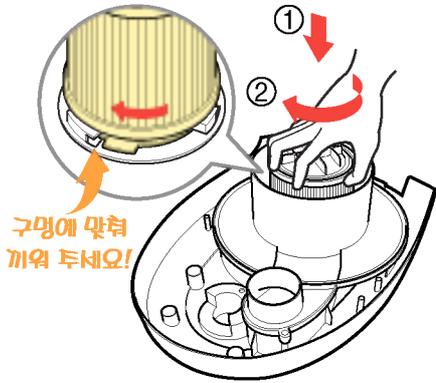


2

덮개를 닫아 주세요.

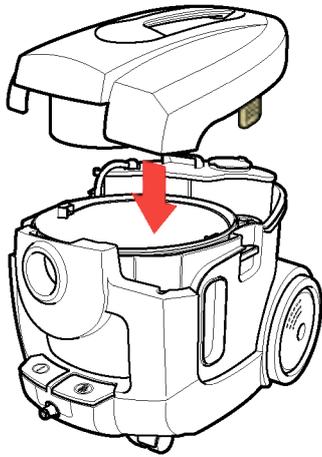


3

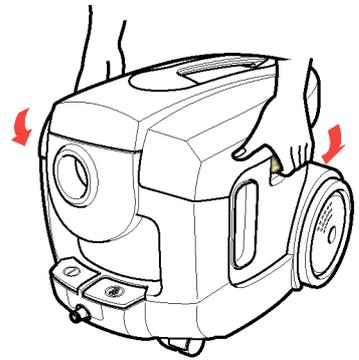


4

호스와 연장관을 연결해 주세요.

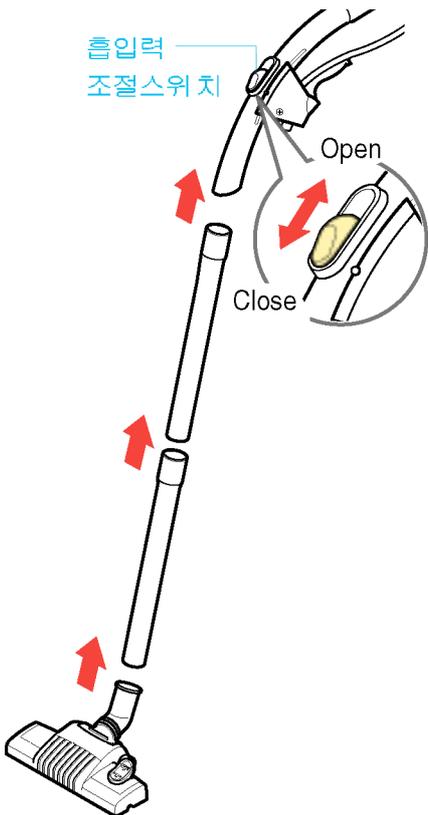


5

호스를 본체에 연결해 주세요.

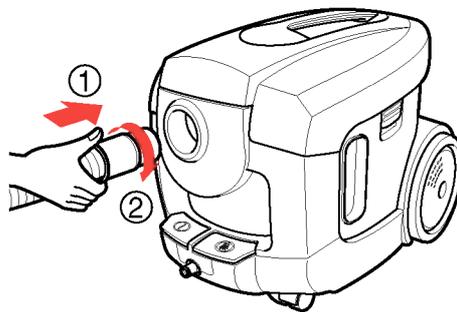

6


전원을 연결한 후, 전원버튼을 눌러 주세요.

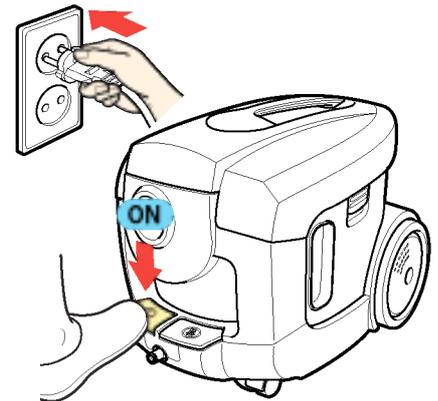


⚠ 주의 : 삼푸버튼을 누르지 않도록 조심하세요.

7

흡입구를 용도에 따라 선택한 후, 청소해 주세요.

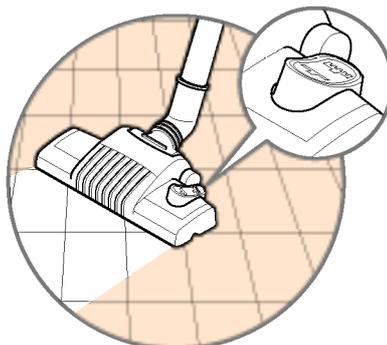

마루용

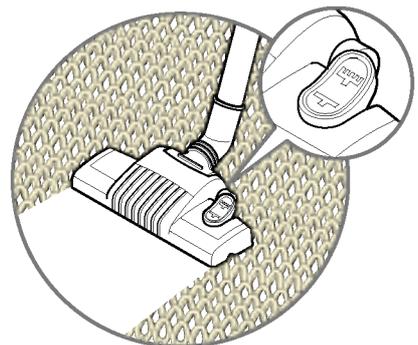


카펫용

마루/카펫용 흡입구


8

전원을 끄고 덮개를 열어주세요.

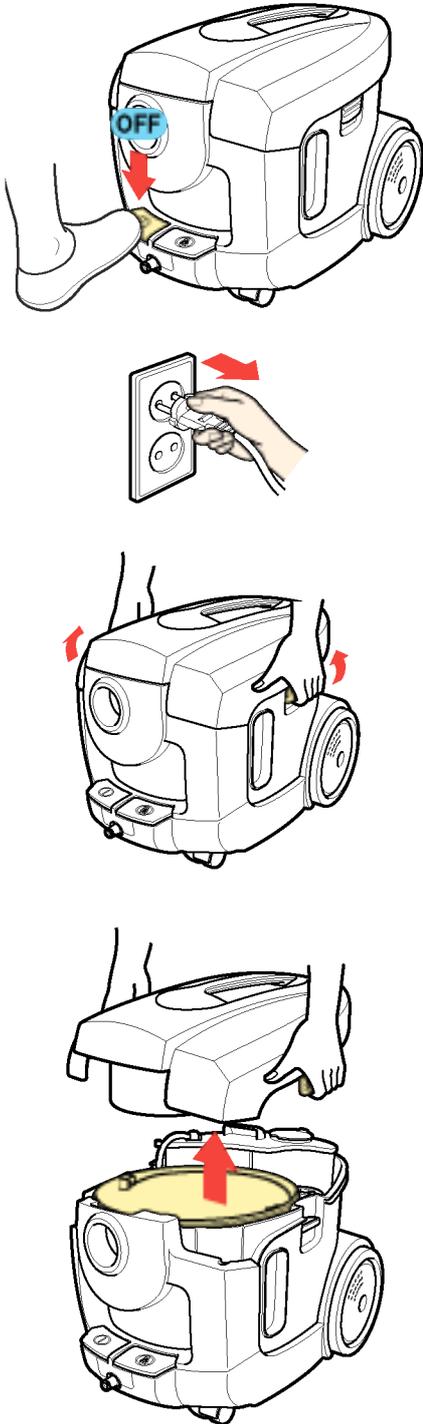

9

먼지통을 들어 주세요.

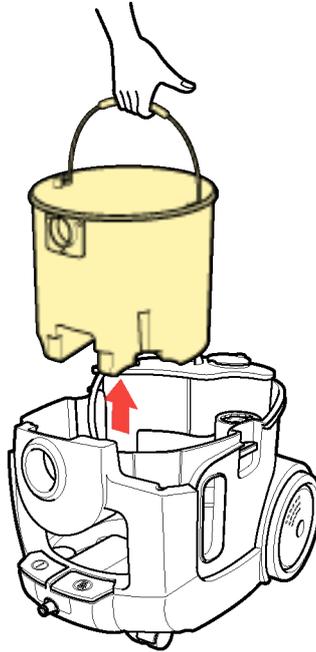

10


오물을 버려 주세요.



# 마른먼지 청소 후


11

필터를 분리해 주세요.

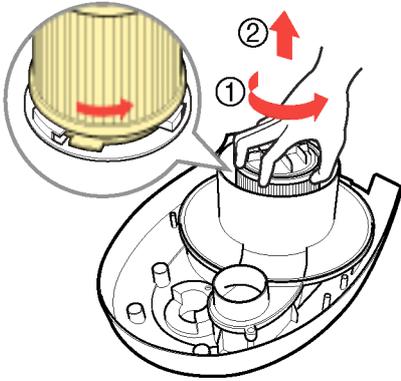


12

필터를 세척 후 말려 주세요.

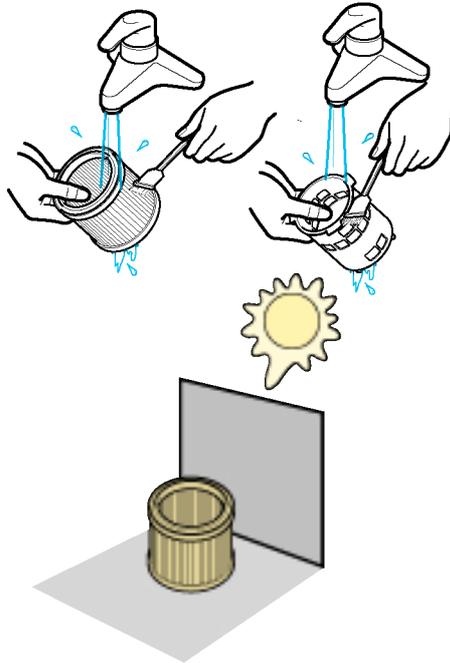

13

필터부와 결합부를 결합해 주세요.

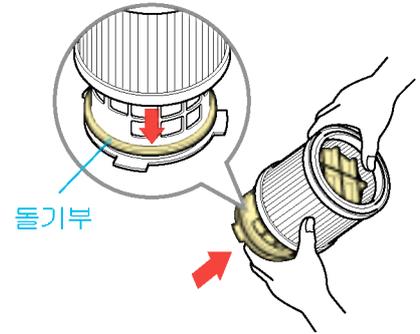


⚠ 주의 : 필터는 충분히 마른 후 재사용해 주세요.

⚠ 주의 : 필터를 결합부의 돌기부까지 밀어 주세요.

11

필터를 분리해 주세요.

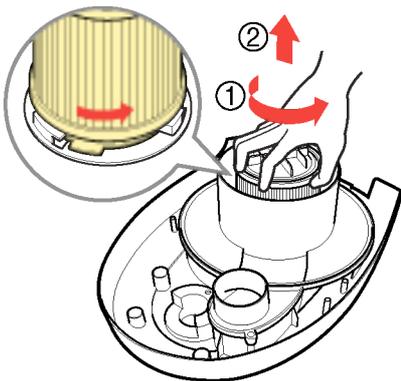


12

필터의 먼지를 솔로 털어내 주세요.





14

필터를 결합해 주세요.

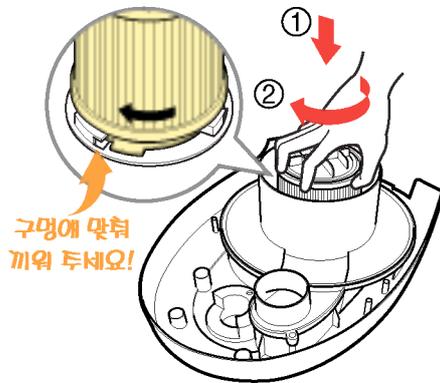

15


덮개를 닫아주세요.

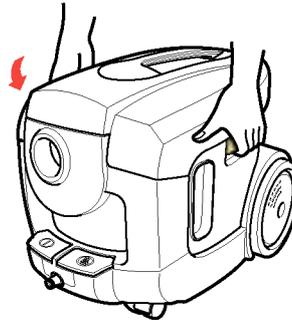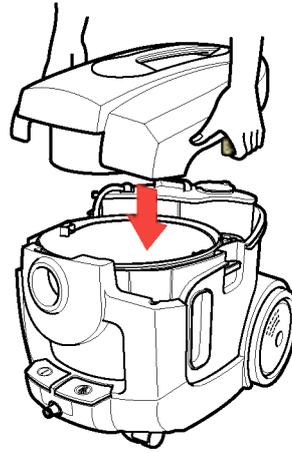

# 물 청소를 할 때


1

필터를 결합해 주세요.

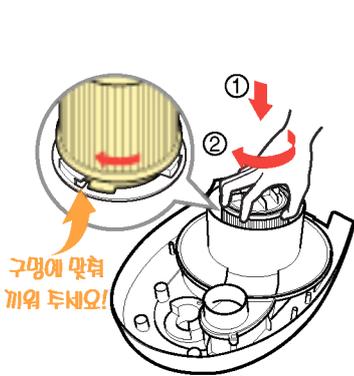

2

샴푸통 마개를 열어주세요.

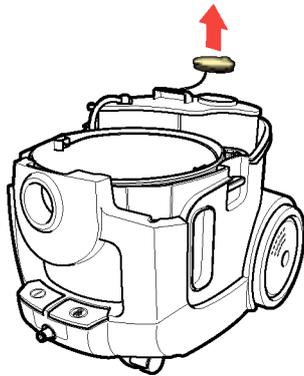


3

물과 세제액을 섞어 주세요.

일반오염 → 물:세제 → 120:1


심한오염 → 물:세제 → 60:1

\* 세제액통에는 눈금이 새겨져 있습니다.

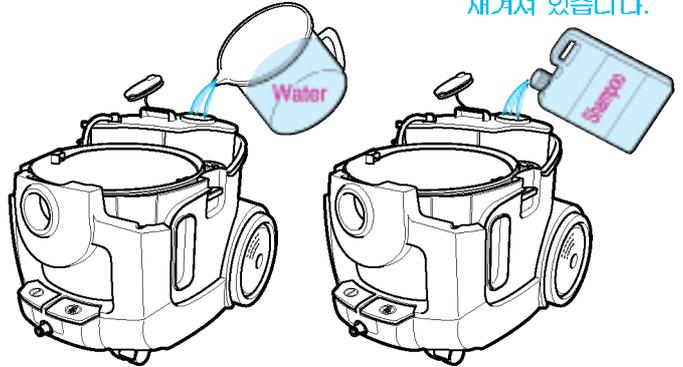


4

세제통마개와 덮개를 닫아 주세요.

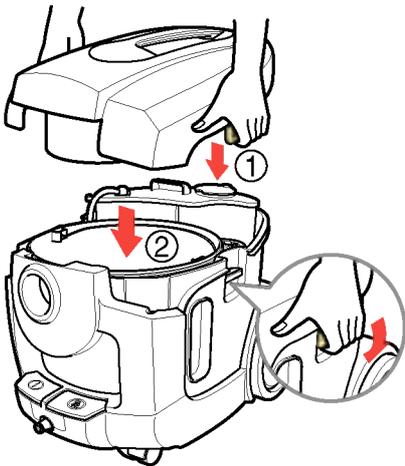


5

호스와 튜브를 본체와 연결해 주세요.

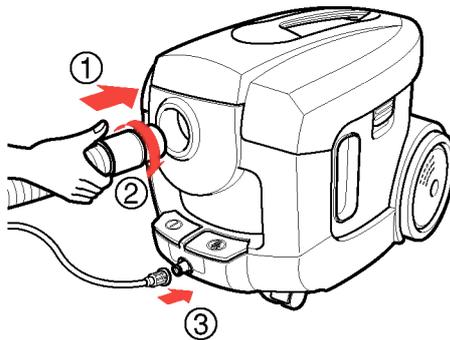


6

호스와 연장관을 결합한 뒤 세제 공급관을 연결해 주세요.

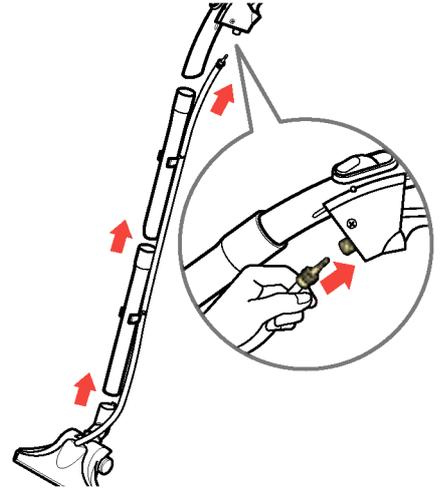


7

전원을 연결하고 전원버튼과 세제버튼을 켜주세요.

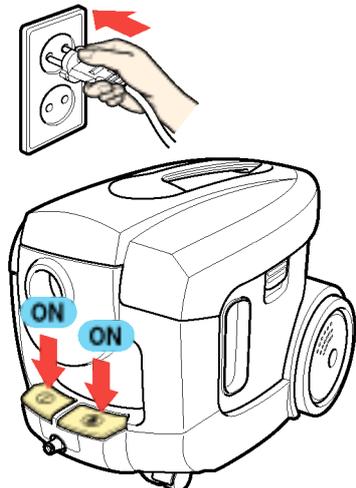

8


세제분사 조절기를 당기면 세제가 분사됩니다.

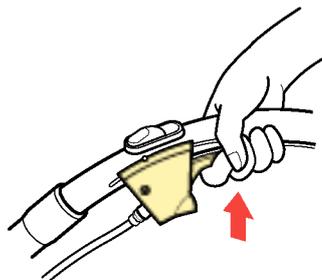

\* 세제용 흡입구로 물이 분사되기 전까지는 약간의 소음이 발생하며 몇초간의 시간이 필요합니다.


9

물청소를 해 주세요.

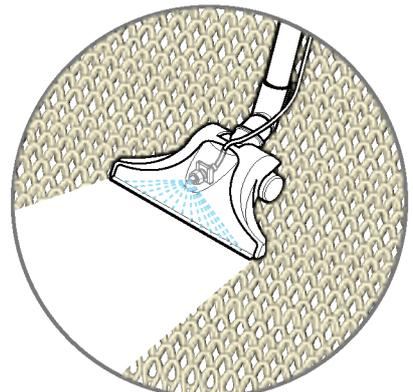


10

오물의 양을 확인 하세요.

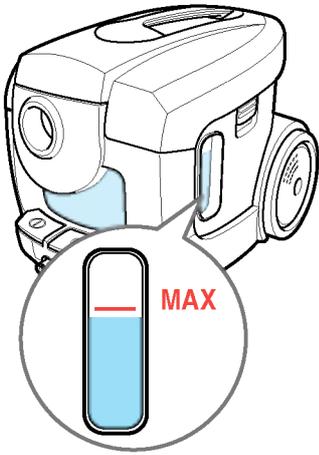


11

전원버튼을 눌러 주세요.

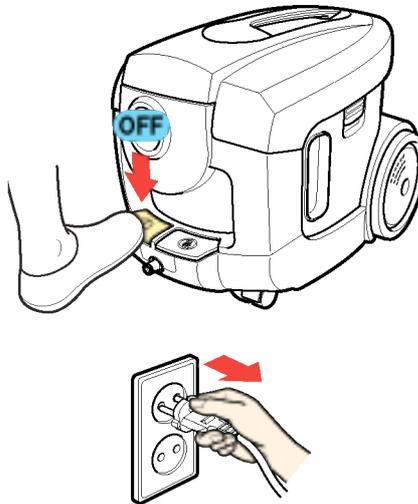

12


덮개를 열어 주세요.

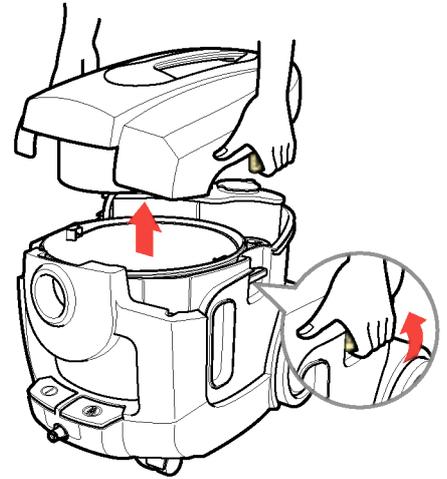

⚠ 주의 : 샴푸버튼을 누르지 않도록  
조심하세요.


13

먼지통을 들어 주세요.

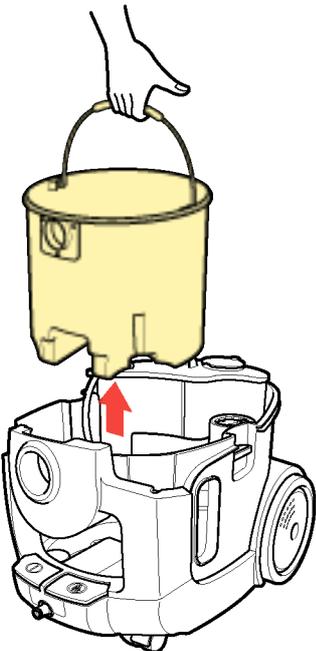


14

오물을 버리고, 먼지통 내부를  
깨끗이 씻어내어 말린후 사용  
하세요.

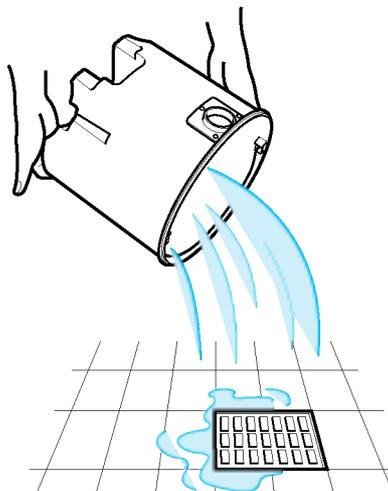

15


필터를 분리하세요.

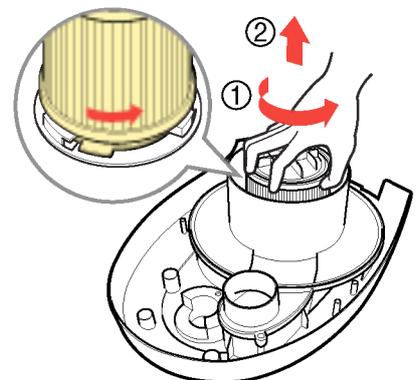


# 물청소 후

16

필터부와 결합부를 분리 하세요.

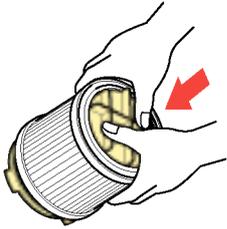

17

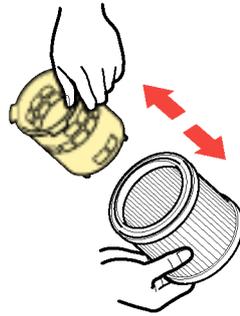


18

필터를 씻어 주세요.



19


필터를 말려 주세요.

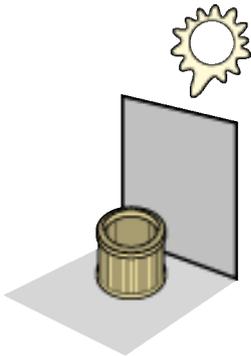

⚠ 주의 : 필터는 충분히 마른후 재사용해 주세요.

20


필터부와 결합부를 결합해 주세요.

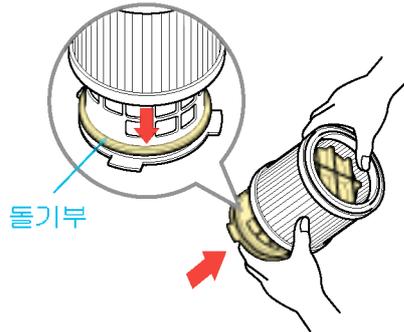

⚠ 주의 : 필터를 결합부의 돌기부까지 밀어 주세요.


21

필터를 결합해 주세요.

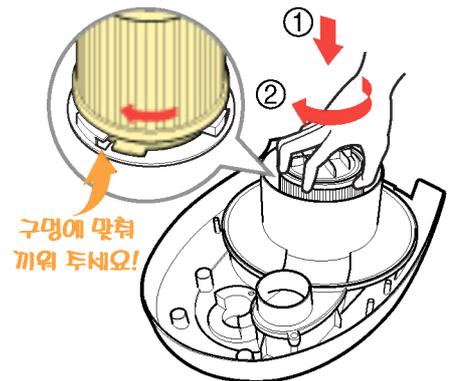


22

덮개를 닫아 주세요.

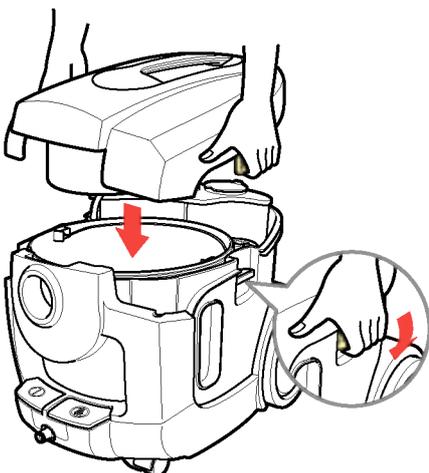


1

전원을 연결하고 전원버튼과 샴푸버튼을 동작 시킨 후, 세제분사 조절기를 당겨 주세요.

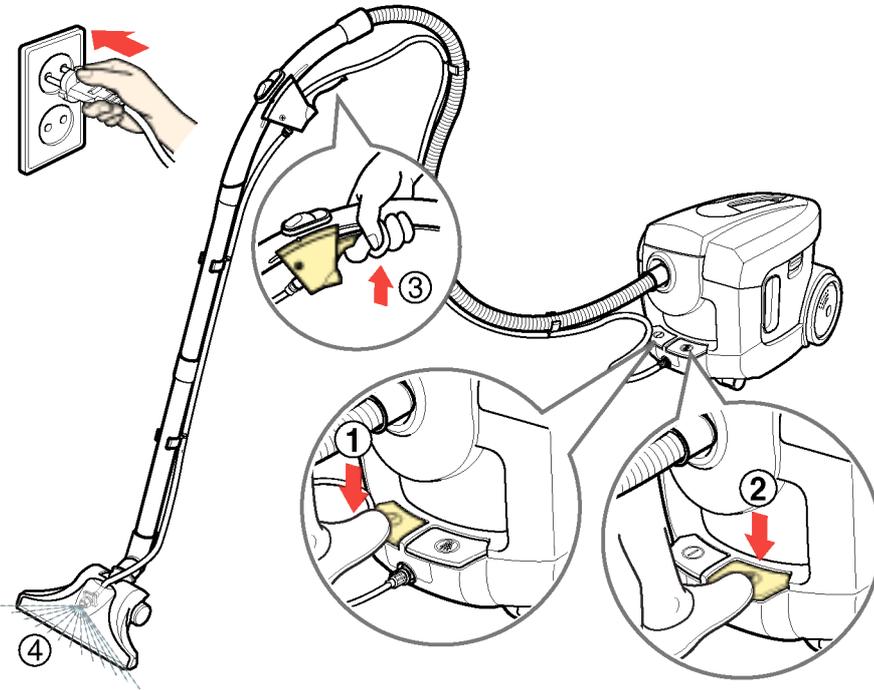


2

카펫을 청소하세요. (습식)

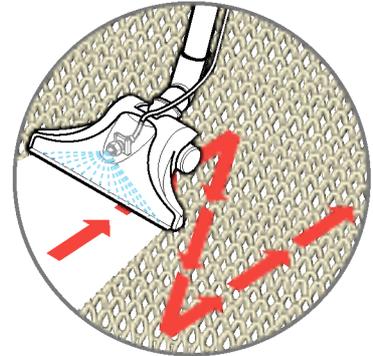


3

샴푸버튼만 정지 시키세요.

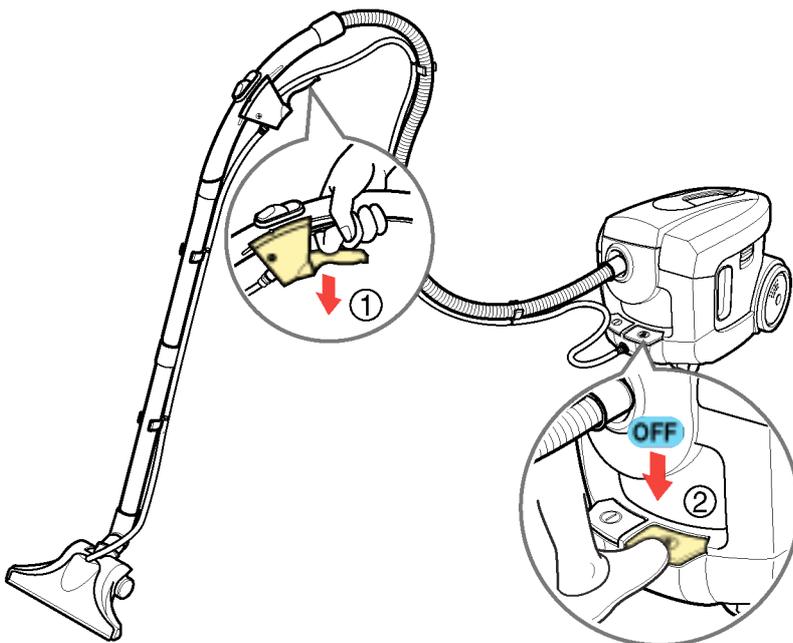

4


카펫 위의 습기를 제거 하세요.

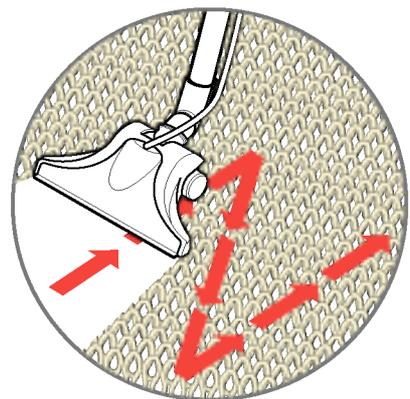

# 창문 청소를 할 때


1

창문형 흡입구와 세제 공급관을 연결해 주세요.

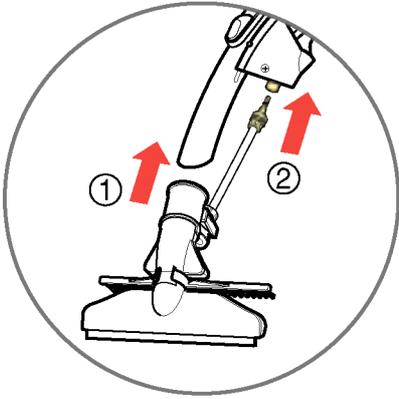

2

전원버튼과 삼푸버튼을 동작 시키세요.

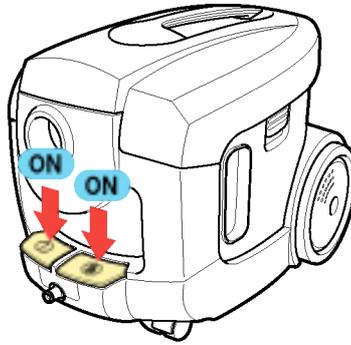


3

창문 청소를 하세요.




4

결합된 솔을 돌려 주세요.

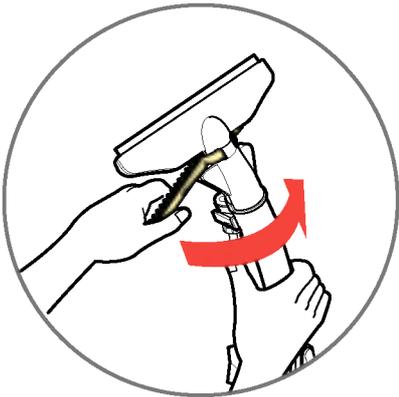


5

전원및 삼푸버튼을 꺼 주세요.

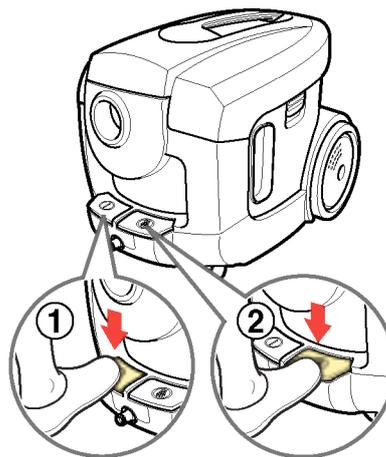


6

창문 청소를 하세요.

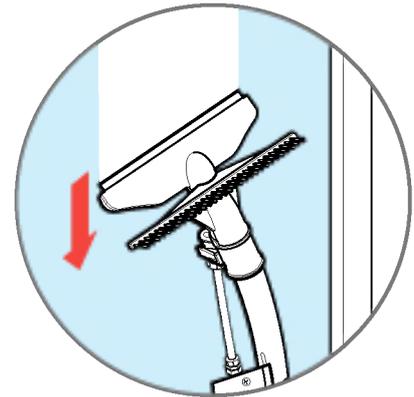


1

결합된 솔을 세제용 흡입구와 연결해 주세요.

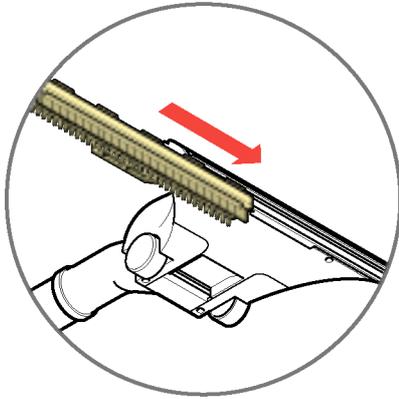


2

세제 공급관을 연결해 주세요.

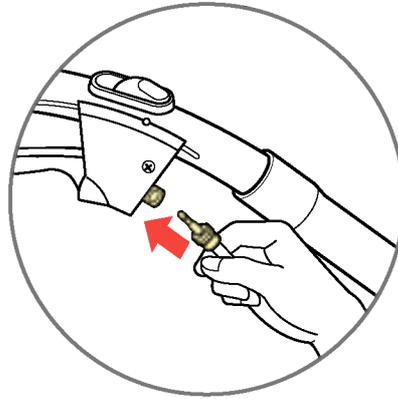

3


타일 청소를 하세요.

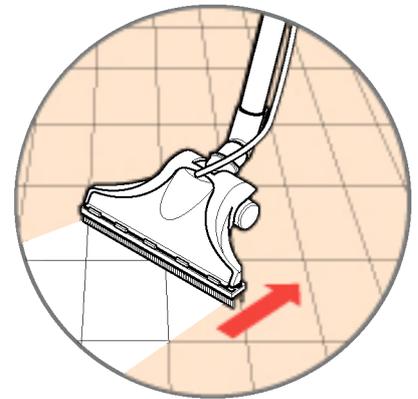

# 소파 및 타일 청소를 할 때


1

소파 및 타일 흡입구와 세제 공급관을 연결해 주세요.

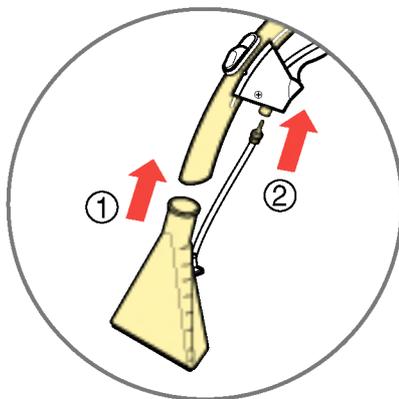


2

소파 청소를 하세요.

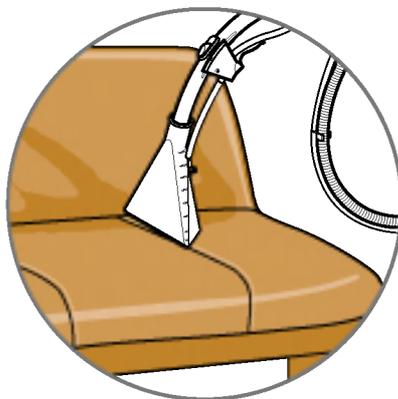

3


타일 청소를 하세요.

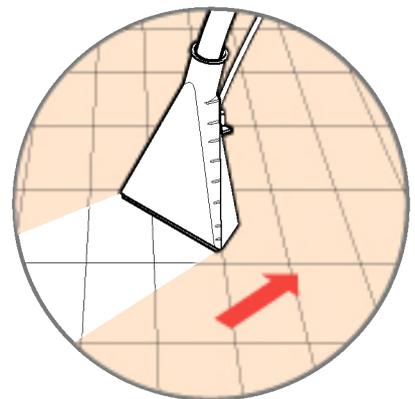


# 배기 바람으로 청소를 할 때

1

호스와 배기커버를 분리해 주세요.

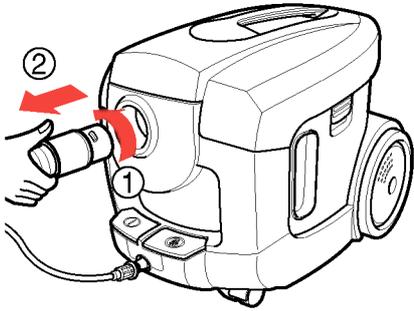


2

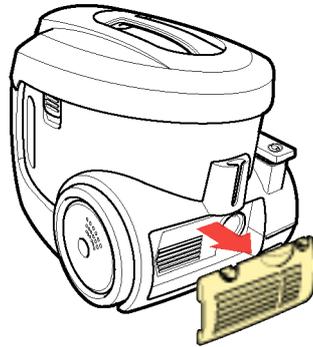


3

호스를 배기구에 연결해 주세요.

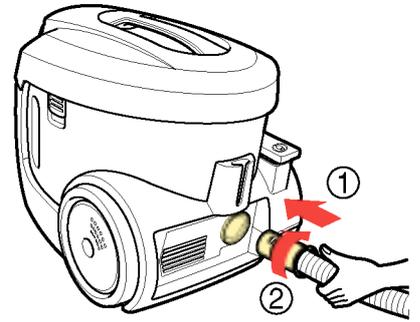


4

전원버튼을 동작 시켜 주세요.

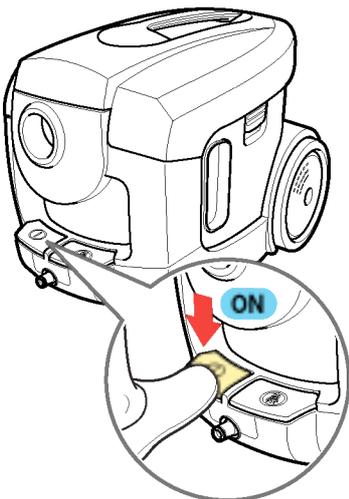


5

창틀사이의 먼지나 계단의 낙엽들을 불어 내세요.

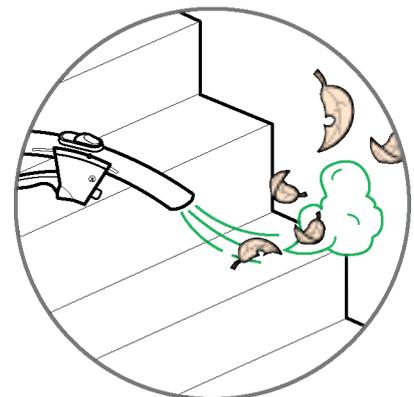

- 1
- 2
- 3
- 4


먼지통을 물로 씻어 주세요.

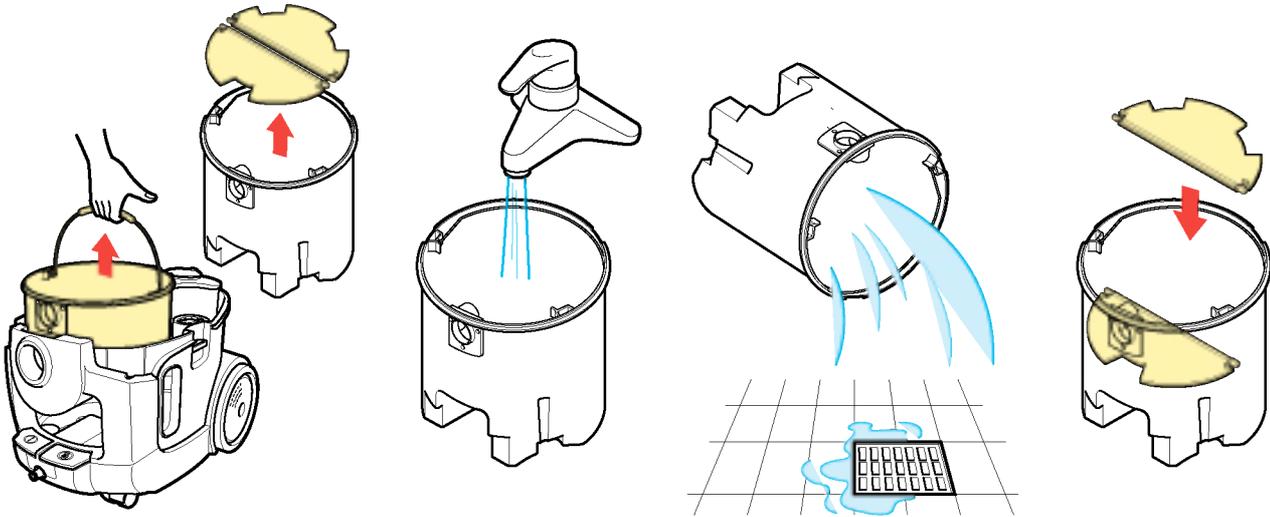

# 배기필터를 청소 할 때

- 1
- 2
- 3
- 4


배기커버를 분리해 주세요.    필터를 분리해 주세요    필터를 씻어 말려 주세요.    필터를 결합 후 배기커버를 닫아 주세요.

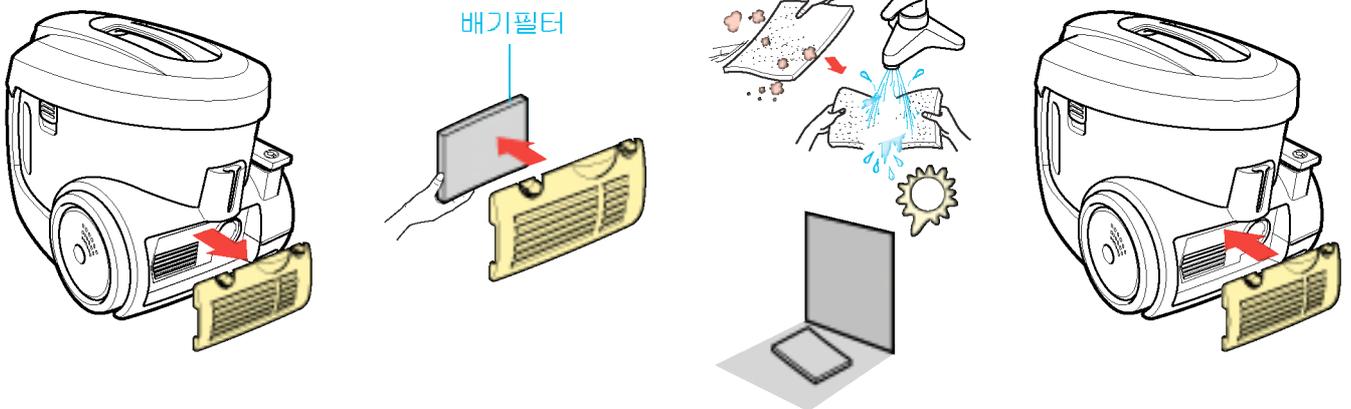


**⚠ 주의 :** 필터는 충분히 마른 후 재사용해 주세요.

# 청소기를 보관 할 때


흡입구의 후크를 본체 뒷면의 결합구멍에 결합시킨 후 실내의 적당한 장소에 보관하세요.  
(겨울에 실외에 보관할 경우 얼 수가 있습니다.  
만약 얼었을 경우 따뜻한 곳에 두고 충분히 녹을때까지 기다린 후 다시 사용하세요.)

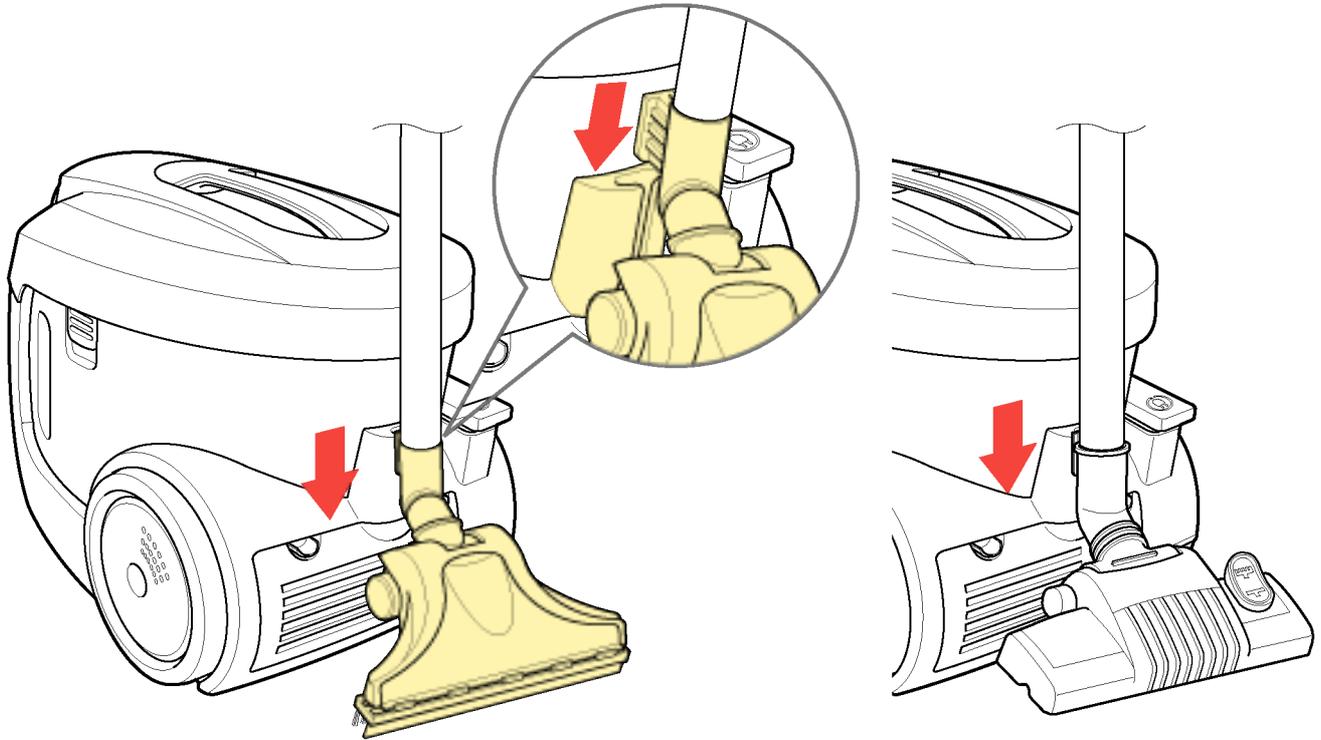

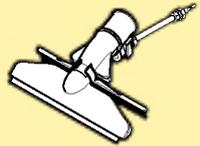구분	흡입구별 용도	흡입 대상	형태
세제용 흡입구	세제통 세제분사 조절기와 함께 부착하여 사용하세요.	카펫, 장판, 타일 세척	
		창문 세척	
		쇼파, 타일 세척	
먼지용 흡입구	카펫이나 마루등의 먼지 청소에 사용하세요.	카펫, 마루먼지 흡입(건식)	
솔형 흡입구	램프갓이나 책꽂이 등 손이 닿기 어려운 곳의 청소에 사용하세요.	마른먼지(건식)	
칼형 흡입구	창틀의 홈, 가구의 밑 등 틈새가 좁은 곳의 청소에 사용하세요.	마른먼지, 물(건/습식)	
당구장, 쇼파형 흡입구	당구대 위 청소 및 쇼파, 가구 청소시에 사용하세요.	마른먼지(건식)	

## 안전장치

- 먼지통에 일정용량 이상의 물이 차면 안전장치가 부상하여 모터 흡입구를 막아 물이 더 이상 흡입되지 않도록 해주는 장치입니다.
- 청소기가 심하게 움직일 경우 간혹 안전장치가 작동하는 수가 있습니다. 이 때는 전원버튼을 끄고 잠시 기다렸다가 다시 사용하세요.
- 안전장치가 작동하면 흡입력은 없어지지만 내부의 모터는 계속 운전되므로 전원버튼을 끄고 먼지통의 물을 버린후 다시 사용하세요.

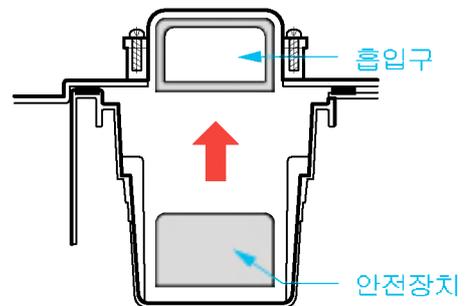


### 별매품



세제액 (5077Fi3722C)  
 구입처: LG 전자 A/S 센터 또는  
 한국 존슨 프로페셔널(주)080)022-2702(수신자 부담)

# 고장 신고전에 확인하세요

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?  
 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을  
 먼저 확인해 보세요. 사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결될 수 있으니까요.

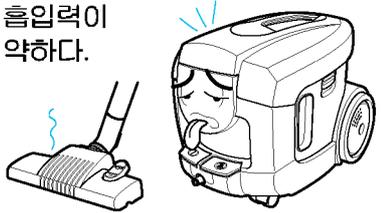이 상	점 검	조 치
<p>흡입력이 약하다.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 먼지통에 오물이 가득 찼는지 확인하세요.</li> <li>● 안전장치가 동작하는지 확인하세요.</li> <li>● 호스, 연장관, 흡입구가 막혀 있는지 확인하세요.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 먼지통을 비워주세요.</li> <li>● 모터보호필터와 배기필터를 손질 및 교환방법에 따라 조치해 주세요.</li> <li>● 막혀 있는 오물을 제거하세요.</li> </ul>
<p>코드가 끝까지 감기지 않는다.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 코드가 한쪽으로 쓸렸거나 뒤돌리지 않았는지 확인하세요.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 코드감기 버튼을 누르고 코드를 조금 잡아 당겼다가 다시 감아 주세요.</li> </ul>
<p>배기 및 본체의 온도가 높다.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 보통 사용시에도 배기는 모터의 냉각을 겸하고 있으므로 따뜻한 공기가 배출됩니다. 또한 본체 등도 배기에 의해 온도가 다소 올라가지만 사용에는 아무런 지장이 없으며 고장이 아닙니다.</li> </ul>	
<p>모터가 회전되지 않는다.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정전인지 확인하세요.</li> <li>● 전원플러그가 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요.</li> <li>● 플러그의 핀이 변형되지 않았는지 확인하세요.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.</li> <li>● 플러그의 변형된 핀을 바르게하세요.</li> </ul>
<p>세제액이 분사가 되지 않는다.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 세제통이 비어 있는지 확인하세요.</li> <li>● 펌프보호장치가 동작하지 않았는지 확인하세요.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 세제통에 세제액과 물을 채워주세요.</li> <li>● 약 1시간 정도 서늘한 곳에 방치한 후 사용하세요.</li> </ul>



위의 내용대로 점검해 보았는데도 계속 정상적인 작동이 되지 않으면  
**수신자부담전화 080-856-8888** 로 연락해 주십시오. 성의껏 응답해 드리겠습니다.

LG전자의 싸이킹 필터 청소기에는 오물의 과다흡입을 방지하기 위하여 자동으로 청소기의 흡입을 막아주는 「안전장치」가 있으며, 다음과 같은 경우에 작동됩니다.

- 먼지통 내에 오물이 가득 찼을 때
- 필터부를 연결하지 않고 덮개를 닫은 후 동작 시킬 때

안전장치의 작동으로 운전이 정지되면 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후

- 먼지통을 비우고, 필터는 솔로 먼지를 털어내거나 씻어서 말린 후 사용하세요.
- 필터부를 연결한 후 다시 사용하세요.



## 서비스에 대하여



### 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

### 유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) / 흡입(토너, 석회, 분필가루)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG 전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG 전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG 전자 서비스 센터의 수리기사 가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG 전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 먼지봉투를 사용하지 않고 사용하였을 경우
- ⑪ 핸드형 청소기에 사용되는 배터리는 소모품이므로 무상보증 기간은 6개월입니다.  
(보증기간 경과 후 배터리 교환은 유상서비스 됩니다.)
- ⑫ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

## 폐 가전제품 처리절차

### 신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

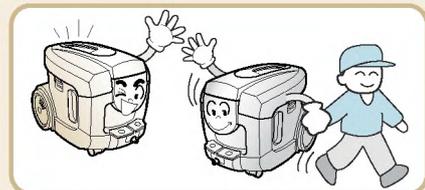

### 단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



## LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.





### 청소기 무료 문의전화

전국 어디서나 무료통화

# 080-856-8888



### 서비스센터 전국 대표전화

전국 어디서나 (지역번호 없이) **1544-7777**

글로벌 사이버 서비스 : [www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요. 언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

단, 휴대폰이나 공중전화 이용시는 지역별 서비스센터 전화번호를 이용하세요.

### 고객 상담 전화

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 고충사항, 제안 및 건의 내용을 적극 수렴하고 있습니다.  
전화 요금은 LG전자가 부담 합니다.

크로버전화(대표) **080-023-7777**

FAX **02-2169-3564~5**

인터넷 [www.lge.co.kr](http://www.lge.co.kr)

PC통신 (천리안, 하이텔, 나우누리) **GO LGE**

#### 지역별 고객 상담전화

서울 **080-023-7777**

부산 **080-051-7777**

대구 **080-071-7777**

광주 **080-061-7777**

대전 **080-041-7777**



#### AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.