


DISPLAY
DIGITAL APPLIANCE

LG 공기청정기

MULTIMEDIA

**INFORMATION &
COMMUNICATIONS**

 홈페이지 : <http://www.klena.co.kr>

사용 전에 「안전을 위한 주의사항」을 반드시 읽고
정확하게 사용하세요.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼
수 있는 장소에 보관하세요.

LG 공기청정기

탁월한 공기정화 능력

먼지제거와 더욱 향상된 탈취 성능으로 악취를 제거해 주며, 상쾌한 공기를 얻을 수 있습니다.

편리한 필터 교환

집진·탈취 필터 교환이 편리합니다.

음이온 발생 기능

기분을 상쾌하게 하는 음이온 발생 기능이 있습니다.

집진필터 사용


집진필터가 있어 아주 미세한 먼지까지 걸러줍니다.

저소음 실현

소음이 작습니다.

신세대 감각 디자인

어느 장소에서나 잘 어울리는 감각적인 디자인입니다.

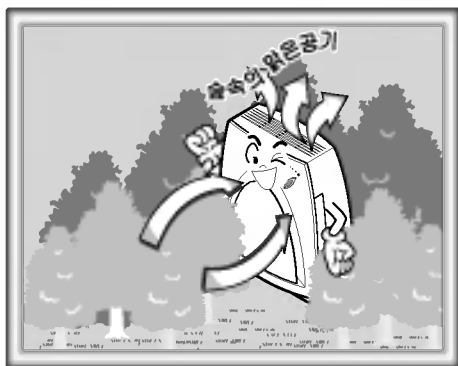


음이온 기능에 대하여...

공기의 비타민이라고 불리는 음이온을 대량으로 발생시켜 항상 숲속에 있는 듯한 상쾌한 기분을 맛볼 수 있습니다.

차례

CONTENTS

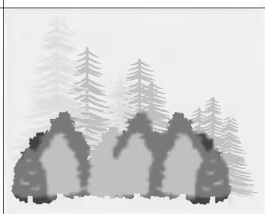

저희 LG제품을 애용해 주셔서
감사합니다.

설명서를 읽으신 후
사용하시면 훨씬 편리하고
오래 사용하실 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항	4~5
설치장소에 대하여	6
공기청정기 이렇게 사용하세요	6
각 부분의 이름	7

운전	8
----	---

필터 교환시기/필터청소 및 교환방법	9
일상점검 및 청소방법	10
고장신고 전에 확인하세요	11

포장박스 폐기시 안내	11
폐기전제품에 관하여	12
고객카드/제품보증서	13
소비자 피해보상 안내	13
서비스에 대하여/LG전자 서비스 안내	14
제품규격	15

준비

편리한 기능

유지 / 관리

기타

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.



경고

시상이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.



전원선을 연장하거나 꼬이지 않게 하세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.
(전기공사가 필요한 경우는
판마집 또는 전문업체에
의뢰 하세요.)



공기청정기 전용
콘센트를 사용해주세요.
(문어발식 콘센트 사용을
금지하여 주세요.)

감전 및 화재의 원인이
됩니다.



전원코드 부분을 잡아
당겨 빼지 마세요.

화재 및 감전의 원인이
됩니다.



전원 플러그가 흔들리지
않도록 플러그의 끝까지
확실히 꽂아 주세요.

화재의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원
플러그를 만지지 마시고,
전원플러그를 뽑을때는
플러그의 머리를 잡고
뽑아 주세요.

감전의 원인이 됩니다.



교류 220V 이외에는
사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이
됩니다.



콘센트가 손상되었거나
헐거울 때는 사용하지
마세요.

감전 및 화재의 원인이
됩니다.




전원코드를 손상시키거나,
가공하거나, 무리하게
구부리기, 휘둘러, 잡아당기기,
틈사이에서 끼우기, 가열 등을
하지 마세요.

감전 및 화재의 원인이
됩니다.



밀폐된 방에서 장시간
사용하지 마세요.

산소부족 현상이
생길 수 있습니다.

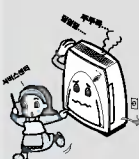

제품에서 이상한 소리나
냄새 또는 연기가 나면
전원플러그를 뽑은 후
서비스 센터로
연락주세요.

감전 및 화재의 원인이
됩니다.



제품 내부에 물이 들어가
지 않게 하세요.

감전 및 화재의 원인이
됩니다.



제품 주위에 장애물을
두지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.



전원 코드 위에 무거운 것을
놓거나 코드가 기기 밑에
눌리지 않도록 하세요.

감전 및 화재의 원인이
됩니다.



임의로 제품을 분해
하거나 개조하지 마세요.

감전 및 고장의 원인이
됩니다.



제품을 작동시킨 상태에서
이동하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 되
거나 제품이 부분적으로 파손
될 수 있습니다.

주원코드가 훼손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격기술자에 의해 코드 교환을 할 것.

! 주의

다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의하여 주세요.



흡입구 및 배출구에 손이나 막대기를 넣지 마세요.
상해의 원인이 있습니다.



공기 순환이 잘되는 장소에 설치하세요.
공기정화 효과가 높아집니다.



음식을 조리(원장 짜개, 불고기 등) 하는 근처에 두지 마세요.
제품 내부에 음식물 냄새가 배일수 있습니다.



제품에 충격을 주지 마세요.
상해 및 고장의 원인이 됩니다.



제품 주위에서 스프레이를 사용하지 마세요.
화재의 원인이 됩니다.



히터, 난방기구 근처 및 직사광선을 받는 곳은 피해 주세요.
화재의 원인이 됩니다.



부엌에서는 환기팬이나 레인지 후드 주변에 설치하지 마세요.



제품 위에 물건을 올려 놓지 마세요.
상해의 원인이 됩니다.



청소할 때는 왁스나 신나 등의 강력세제는 사용하지 마시고, 부드러운 천을 사용하세요.
제품색상 및 표면이 나빠집니다.



조명기구에서 1.5m 이상 띄워 주시고, 벽면 사이는 10cm 정도 띄워 주세요.



가연성 가스 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나 등)의 근처에서는 사용하지 마세요.
상해 및 화재의 원인이 됩니다.



필터는 반드시 끼워서 사용하시고, 2주에 1회 정도 청소하세요.
필터에 누출된 먼지 및 이물질에 의해 건강에 해롭습니다.



TV나 오디오 등에 가까이 설치할 때는 1m 이상 띄워 주세요.



제품 주위에 장애물을 두지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.



바람이 많은 곳에 설치하지 마세요.
올바른 운전이 안됩니다.




장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주세요.
화재의 원인이 됩니다.

설치장소에 대하여

설치 장소 선정

- 본체**
- 전원 연결이 쉬운 곳. (콘센트와 가까운 곳)
 - 흡입구 근처에 실내 공기 흡입을 방해하는 장애물이 없는 곳.
 - 바닥이 수평이고 공기순환이 잘되는 곳.


⚠ 경고 운송기구(차량/선박 등)에 공기청정기 설치 시는 제품에 문제가 발생할 수 있으므로 설치하지 마세요.

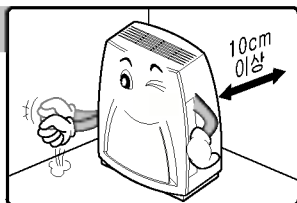

공기청정기 이렇게 사용하세요

청소할 때는 공기청정기를 꺼주세요

- 청소를 할 때 창문을 열고 공기청정기를 가동하면 신선한 공기의 자연스러운 순환을 방해할 뿐만 아니라 청소를 과도한 이물질로 흡입하게 되어 필터의 수명이 단축됩니다. 그러므로 청소를 마친 후 충분히 환기를 시킨 다음 창문을 닫고 공기청정기를 가동, 실내 공기를 정화하는 것이 바람직합니다.

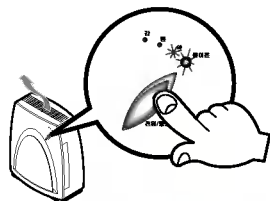

요리할 때는 환기 후 사용해 주세요

- 생선이나 고기를 구울 때 냄새 제거를 위해 공기청정기를 사용하는 것은 적절한 사용법이 아닙니다. 요리 중 나오는 기름성분은 필터를 막히게 해 필터 수명을 오히려 단축시키고 필터를 오염시키는 등의 역효과를 가져올 수 있기 때문입니다. 이 경우 환기를 통해 기름 성분을 제거한 다음 공기청정기로 잔여 냄새를 제거하는 것이 제품을 오래 효과적으로 사용할 수 있는 방법입니다.




잠잘 때 너무 가까이 두지 마세요

- 공기청정기의 풍속은 그리 강하지 않아 잠들기 전에는 약간 시원한 느낌이 들 정도지만 잠이 들면 찬기를 느낄 수 있습니다. 잠자는 위치에서 1m 이상 거리를 두는 것이 좋습니다.



구석진 곳에는 두지 마세요.

- 가구나 가전제품 등으로 둘러싸여 있거나 너무 구석진 곳에 설치하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 구석진 곳에 설치하면 나머지 실내공간의 공기는 정화가 잘 되지 않습니다.

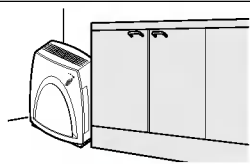


하루 30분 이상은 환기시켜주세요.

- 공기 청정기를 사용하는 가정에서도 환기는 필수입니다. 최소한 하루에 30분 이상 환기를 해줘야 신선한 공기가 실내로 유입될 수 있습니다. 환기시 마주보는 창문까지 엇갈리게 열어와 공기순환 효과가 높습니다. 이와 함께 필터교체와 청소를 게을리하면 공기청정기능이 떨어지므로 청소와 관리를 꾸준히 해주는 것이 필수입니다.



각부분의 이름

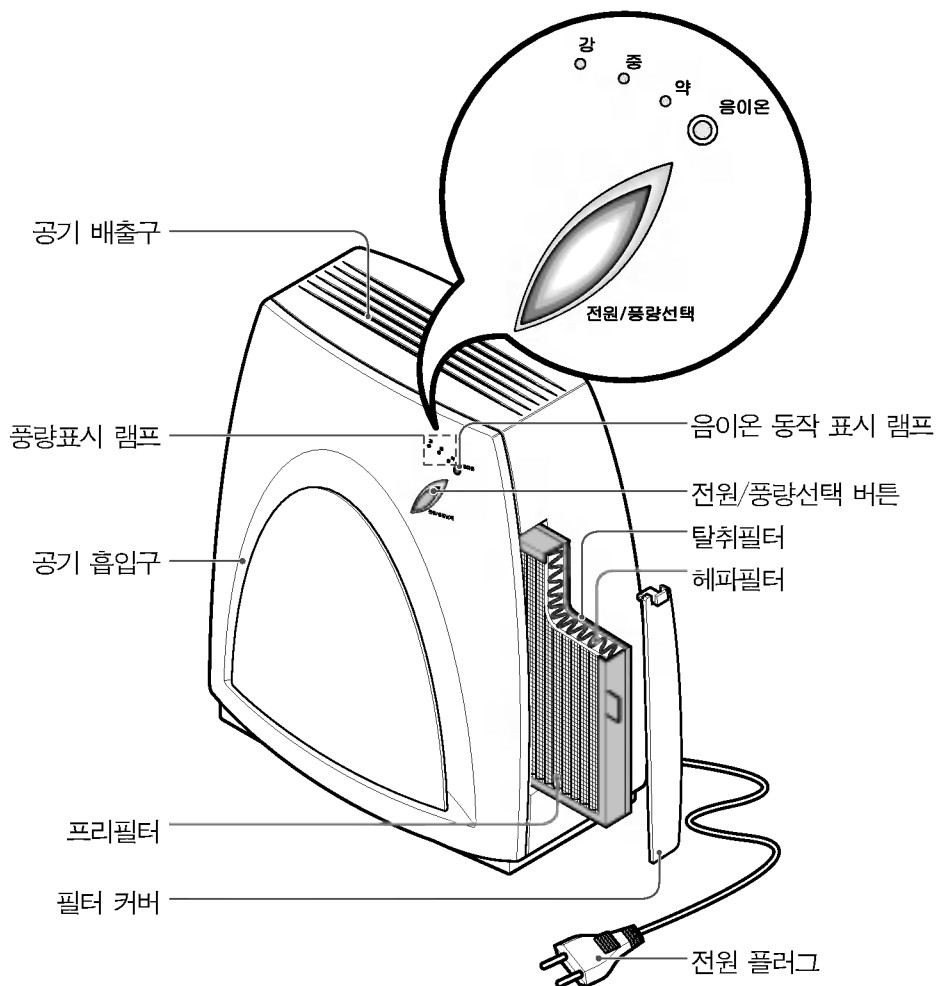


- 프리필터, 헤파필터, 탈취필터는 한 세트로 되어 있습니다.

운전




먼저 전원플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

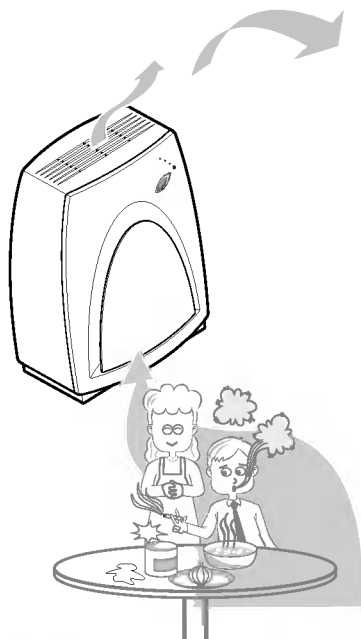


- 음이온 발생은 운전 시작부터 정지 할 때 까지 계속 동작합니다.
- 음이온 운전중에는 비릿한 냄새가 날 수도 있습니다.

1 전원/풍량선택 버튼을 누르면 음이온과 함께 쾌적한 공기정화 운전이 됩니다.

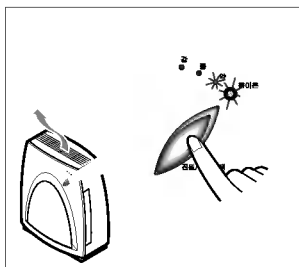

2 전원/풍량선택 버튼을 눌러 원하는 풍량에 맞춰 사용하세요.

- 전원/풍량선택 버튼을 연속적으로 누를 때마다 약 → 중 → 강 → 정지가 반복됩니다.

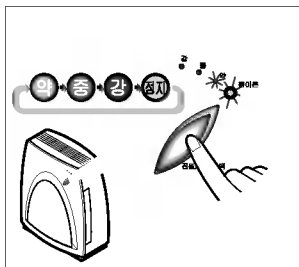

필터 교환시기/필터 청소 및 교환방법

▶▶ 필터 내부의 헤파필터에 먼지나 오물 등이 많이 있으면 필터를 교환하여 주세요.




안전을 위하여 필터를 교환하기 전에 전원플러그를 뽑아 주세요.

교환시기

- 1 필터를 오랫동안 교환하지 않을 경우 제품의 성능이 제대로 발휘 될 수 없으므로 정기적으로 새 필터로 바꾸어 주세요.



- 2 필터의 사용기간은 약 2년이나, 주위환경(흡연, 매연 등)에 따라 짧아질 수 있습니다.

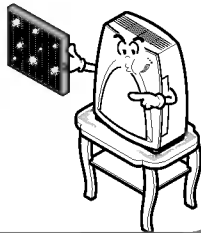

필터를 새로 구입하려면...


알아두기

필터를 새로 구입하려면 구입하신 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.




청소 및 교환방법

- 1 제품오른쪽 면에 있는 필터 커버의 윗부분을 눌러 필터 커버를 빼내세요.

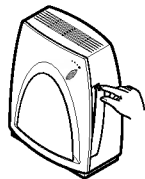

- 2 제품의 안쪽에 있는 필터 손잡이를 당겨 필터를 빼내세요.

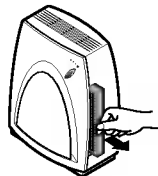

- 3 필터 전면의 프리필터에 있는 먼지를 청소기로 청소하여 주세요.

- 필터는 물로 세척하지 마세요. 필터 성능이 떨어집니다.



- 4 필터를 제품에 넣고 필터 커버를 조립하세요.

- 필터는 프리필터 부분이 전면을 향하도록 제품에 넣어 주세요

- 필터 커버는 그림과 같이 아래를 먼저끼우고 윗부분을 닫아주세요.



일상점검 및 청소방법




안전을 위하여 청소하기 전에 전원플러그를 뽑아 주세요.


청소방법

1 몸체를 청소할 때에는 마른걸레로 깨끗이 닦아주세요.

- 청소시 부드러운 천으로 닦으세요.
긁힘 등으로 인한 외관 손상의 우려가 있습니다.

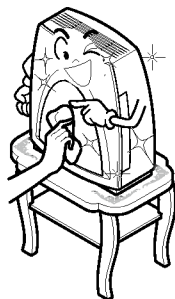

2 제품을 오랫동안 사용하려면 정기적으로 점검하고 손질해 주세요.

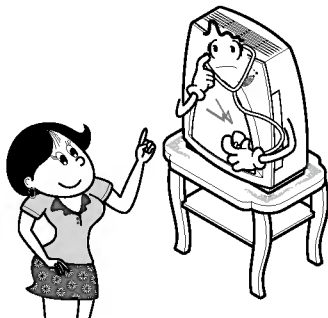

알아두기

청소할 때 신나, 벤젠 등은 사용하지 마세요.
(제품색상이 변할 수 있습니다.)




고장신고 전에 확인하세요

- 제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 한번 확인해 주세요

증상	확인	조치사항
비람이 나오지 않을 때	• 플러그가 빠져 있지 않습니까?	• 플러그를 꽂아 주세요.
운전이 전혀 되지 않아요.	• 퓨즈가 끊어져 있지 않습니까?	• 서비스 센터에 문의해 주세요.
	• 정전이 되지 않았습니까?	• 전기가 들어온 후 다시 운전 시키세요.
	• 전압이 너무 낮지 않습니까?	• 220V인지 확인하세요. (한전에 의뢰)
풍량이 적고 소음이 나요.	• 프리필터가 막혀 있지 않습니까?	• 프리필터를 청소기로 청소해 주세요.
공기정화가 잘 되지 않아요.	• 프리필터가 막혀 있지 않습니까?	• 프리필터를 청소기로 청소해 주세요.
	• 실내 오염이 심한니까?	• 환기를 시켜 사용하세요.
	• 바람이 자유롭게 이동할 수 없는 곳에 설치되어 있습니까?	• 설치장소를 옮겨주세요.
공기배출구에서 이상한 냄새가 나요.	• 연기 또는 냄새가 많이 발생하는 장소에서 사용하고 있습니까?	• 연기 또는 냄새가 많은 곳에서는 공기청정기 능이 떨어질 수 있습니다. 환기를 시킨 뒤에 공기청정기를 사용해 주세요.
	• 음식냄새가 많이 나는 곳에서 사용하고 있습니까?	• 음식 냄새의 경우는 필터에 베일 수가 있으므로 환기를 시킨 후 사용하세요.

포장박스 폐기시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하려면, LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

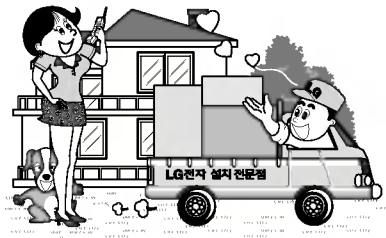

폐 가전제품에 관하여

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

LG 전자의 환경사랑 · 고객사랑

LG전자는 지구환경 보전을
바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며,
전 임직원은 각자의 활동분야에서
환경보전을 앞장서 실천하고자
노력합니다.

- LG전자 환경선언문 중에서...

폐 가전제품의 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을
구입한 후, 기존 제품을 버리고자
할 경우에는 신규제품 배달시
무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활
폐기물을 버리고자 할 경우에는
지역 동사무소로 연락하시면
됩니다.

고객카드

제 품 명 LG 공기청정기 모 델 명 LA-081H

판 매 일 년 월 일

고객성명 전 화 주 소

주민등록번호 e-mail 주소 @

고객님은 대리점에서 고인 관리용으로 활용해 주십시오.

보증기간
1년

특기사항



기밀일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월	일	(양 음)	결혼기념일	월	일	(양 음)
제품명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기
구입년도	년	년	년	년	년	년	년
용량							
제조회사							

전문점명

배달기사명

제품보증서

제 품 명 LG 공기청정기

모 델 명 LA-081H

판 매 일 년 월 일

고객성명 전 화 주 소

대리점 상호 전 화 주 소



보증기간
1년

● 수리를 의뢰할 때는 구입일짜기 기재된 본 보증서를 제시해야 보증금 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 선정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가전용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
4. 이 보증서는 대리점별되지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 정장된 TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품
- 가전제품 - TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품
- 가전제품 - TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품
- 가전제품 - TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품
- 가전제품 - TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품

핵심부품 보증기간

- 정장된 TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품
- 가전제품 - TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품
- 가전제품 - TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품
- 가전제품 - TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품
- 가전제품 - TV, 오디오, 전자냉장고, 에어컨, 컴퓨터, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 기타 가전 제품

소비자 피해보상 안내

소비자피해유형

유형	보상내역
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 증요한 수리를 요하는 경우 구입 후 1개월 이내에 증요 부품에 수리를 요하는 경우 교환된 제품이 1개월 이내에 증요한 수리를 요하는 경우 교환 불가능 시 하자 발생 시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방용품(2회), 보일러(3회) 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째) 수리 불가능 시 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해 수리가 가능한 경우 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품교환 또는 구입가 환불 제품교환, 무상수리 구입가 환불 무상수리 제품교환 또는 구입가 환불 정액 감가상각한 금액에 10%를 기산하여 환불 제품교환 유상수리 유상수리 유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환 유상수리 유상수리
■ 전자기파(파제, 열제, 가스, 지진, 풍제 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기구의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.	■ 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자기 아닌 원인 등으로 인한 경우.

● LG전자는 "물건"에 대해서만 보증금 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
● 상기 보상 규정은 제정일로부터 고지 제 2000-20 조항에 의거합니다.
● 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.
● 기구서적, 조항, 사용설명서 등은 고장이 아닙니다.
● 고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777
● FAX : 02-2630-3564-5

서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한권리>가 있습니다.
단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

1. 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 뱀전 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
→ LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
5. 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
7. LG전자 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. LG전자 제품 사용설명서내에 "안전"을 위한 주의사항"을 지키지않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전"을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10. 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호없이 **1544-7777** 을 이용해 주시기 바랍니다.

제품규격

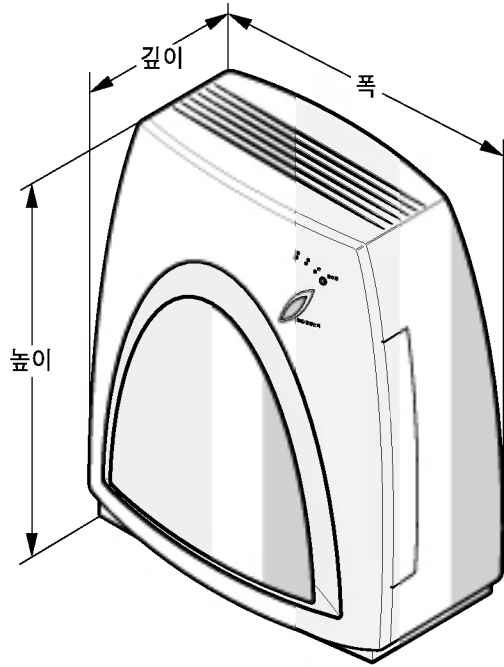

본 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 제품의 품질을 더욱 더 높이기 위하여 변경 될 수도 있습니다.

모	델	명	LA-081H
전		원	220V, 60Hz
정	격	소	비
전		력	45W
중		량	4kg
외관치수 (폭 × 높이 × 깊이)			358mm × 423mm × 200mm
전 원 코 드 길 이			2m



서비스센터 전국 대표전화

전국어디서나 (지역번호 없이) **1544-7777**

글로벌 사이버 서비스 : www.lgservice.co.kr

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면
연락하세요. 언제나 친절하고 빠르고 정확한
서비스를 제공합니다.

단, 휴대폰이나 공중전화 이용시는
지역별 서비스센터 전화번호를 이용하세요.



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을
국가기관인 산업자원부 기술표준원이
보증하는 인증마크입니다.

고객 상담 전화

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친
고객의 고충사항, 제안 및 건의내용을 적극
수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

크로버전화(대표) **080-023-7777**

FAX **02-2630-3564~5**

인터넷 www.lge.co.kr

PC통신 (천리안, 하이텔, 나우누리) **GO LGE**

지역별 고객상담전화

서울 **080-023-7777**

부산 **080-051-7777**

대구 **080-071-7777**

광주 **080-061-7777**

대전 **080-041-7777**