



LG전자 서비스 대표전화

LG전자 서비스센터	고객 상담실
사용불편 및 고장 접수는 1544-7777, 1588-7777	불편사항 및 제안은 080-023-7777

인터넷 서비스 신청	www.lgservice.co.kr
인터넷으로 출장서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)	



AS마크란?

사후 봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

P/NO. 3828A20568C

MPS 멀티 에어컨 **WHISEN**

사 용 설 명 서

실내기 : LM-N232TACF / LM-N232TSCF
LM-N322TACF / LM-N322TSCF
LM-N402TACF / LM-N402TSCF

실외기 : MPS 멀티 모델

살아있는 생활포털 **DreamLG.com**

사용불편 및 고장접수는

1544-7777
1588-7777

사이버 서비스 센터 : www.lgservice.co.kr

사용 전에 「안전을 위한 주의사항」을 반드시 읽고
정확하게 사용하세요.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기
위한 내용입니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

이런 점이 좋습니다

저희 LG MPS 멀티 에어컨을 애용하여 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

파워냉방 기능

무더운 여름철, 열대야에 강력한 냉방을 얻을 수 있습니다.

습기제거 기능

녹녹한 장마철이나 습기가 높은 경우에 효과적인 습기제거를 할 수 있습니다.

항균 주름 필터 채용

실내공기중에 있는 먼지와 세균을 제거시켜 맑고 신선함을 느끼게 합니다.

설치공간 확보형 디자인

공간 활용성, 설치/시공성 등 모든 조건을 만족시키며 어떤 공간에도 잘 어울리는 제품입니다.

난방 기능

추운 겨울철 강력한 난방을 얻을 수 있습니다.



차례

사용 전에

안전을 위한 주의사항	4~13
각 부분의 명칭	14~17
- 실내기	
- 실외기	
- 표시부	
- 유선 리모컨	

사용 중에

중앙제어 주소설정	18
본체사용/온전선택	19
냉방운전	20
난방운전	21
온도조절	22~23
- 온도조절	
- 파워냉방	
바람조절	24
부가기능	25~31
- 제습운전	
- 송풍운전	
- 자동운전	
- 플라즈마	
- 주간예약설정	
- 실내온도	
- 간편예약	
- 현재시각설정	
- CHILD LOCK	
- 시운전	

사용 후에

설치 방법	32
청소방법	33~35
- 에어필터	
- 플라즈마 공기청정필터	
보관방법	36
고장신고 전 확인사항	37~39

알아두기

고객 서비스에 대하여	40
제품보증서/고객카드	41
소비자 피해보상 안내	42
폐 가전제품 처리	43
포장박스 폐기 시 안내	43
냉매취급 시 주의사항	43
제품규격	44
메모	45

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고 / 주의 내용

-  **경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
-  **주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
 -  위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
 -  위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.




- 시스템 에어컨은 이전 설치하는 제품이 아닙니다. 부득이하게 이전 설치할 경우에는 반드시 LG전자 시스템 에어컨 시공자격을 보유한 시스템 에어컨 전문점에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 공동주택의 경우 분양 시 기본 품목에 포함된 시스템 에어컨은 주택공급 규칙(2004.1/건설교통부)에 의거 이전 설치 할 수 없습니다.

⚠ 경고

설치할 때


제품 설치 시 반드시 서비스 센터나 설치 전문점에 의뢰하세요.

화재, 감전, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

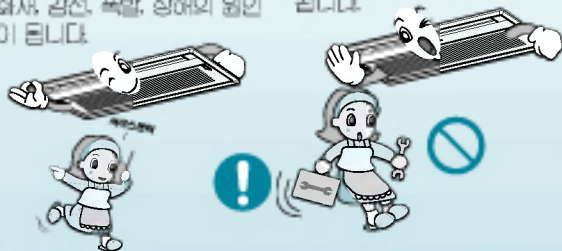

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

반드시 접지공사를 하세요. 접지를 하지 않으면 감전의 원인이 됩니다.

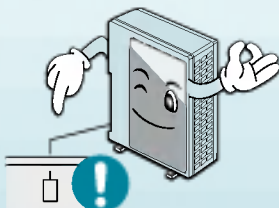


에어컨 주변에서 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




가연성 가스 유출지역에 설치하지 마세요.

가스가 누출되어 누적되면 폭발의 원인이 됩니다.

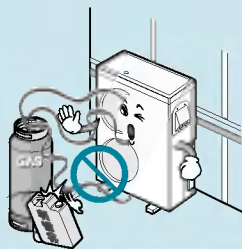


실외기 설치대가 장기간 사용으로 손상되지 않았는지 확인해 주세요.

상해 및 사고의 원인이 됩니다.

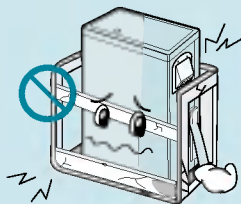


포장 개봉 및 설치 시 날카로운 곳에 닿지 않도록 하세요.

그렇지 않으면 상해의 원인이 됩니다.

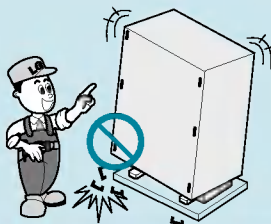


판넬과 컨트롤 박스의 커버는 확실하게 설치하세요.

판넬과 커버를 확실히 설치하지 못하면 물과 먼지가 제품에 침투하여 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

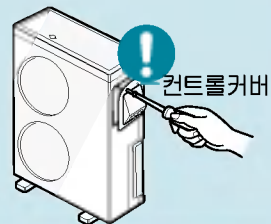

제품 종량을 건디지 못하는 곳에
설치하지 마세요.

그렇지 않으면 상해의 원인이
됩니다.

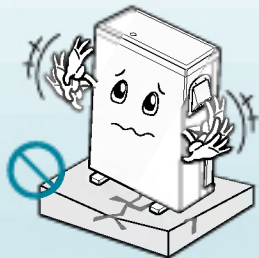

전기공사를 할때는 제품을 구입한
전문점이나 서비스 센터에 의뢰
하세요.

임의로 분해, 수리할 경우 화재나
감전의 원인이 됩니다.




전원선을 임의로 변경하거나 연장
하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



반드시 누전차단기와 전용
개폐기를 설치하세요.

설치하지 않으면 화재 및
감전의 원인이 됩니다.

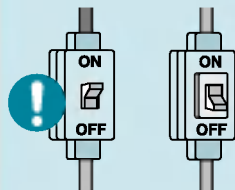


누전차단기

전용개폐기


정격 용량의 퓨즈를 사용
하세요.

화재 및 고장의 원인이
됩니다.

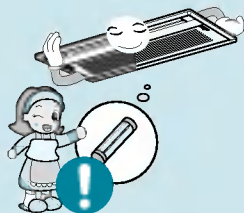


손상된 누전차단기나
전용개폐기는 사용하지
마세요.

화재 및 감전의 원인이
됩니다.

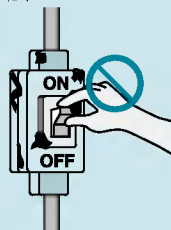

떨어질 우려가 있는 곳에는
절대 사용하지 마세요.


상해의 우려가 있습니다.

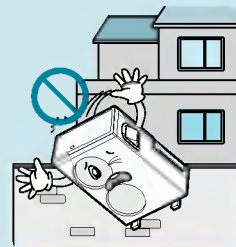

사용할 때 ●


젖은 손으로 주전원 스위치를 동작시키지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

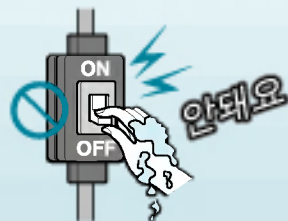


제품 내부에 물이 들어가지 않도록 하세요.

감전 및 고장의 원인이 됩니다.

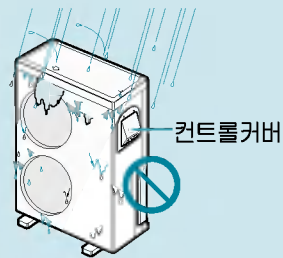


제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 주전원 스위치를 내려주세요.

그렇지 않으면, 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

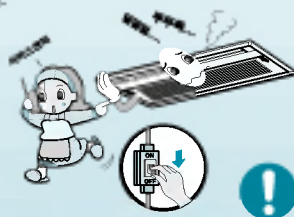


연소기구와 함께 운전할 때는 수시로 환기를 시켜 주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

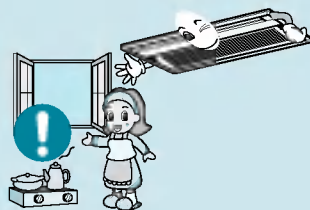


전원선 가까이 열기구를 사용하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

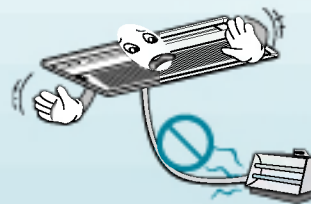


장시간 사용하지 않을 시 주전원 스위치를 내려 주세요.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.

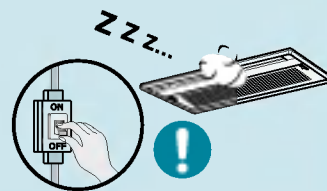


전원선 위에 무거운 것을 올려
놓지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

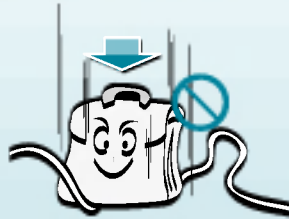


제품이 침수 되었을 경우에는
반드시 서비스 센터에 의뢰
하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.




주전원 스위치를 내려 에어컨을
꺼지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

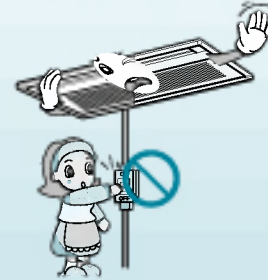


운전중에 실내기 및 실외기의
흡입구를 열지 마세요.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.

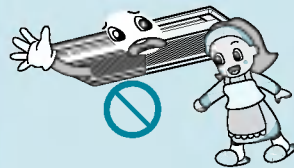

제품 가까이에 화기를 두지 마세요.
화재의 원인이 됩니다.

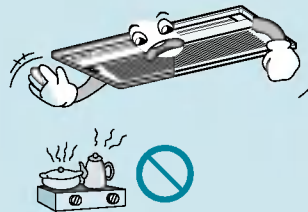


에어컨 전용선을 사용해주세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

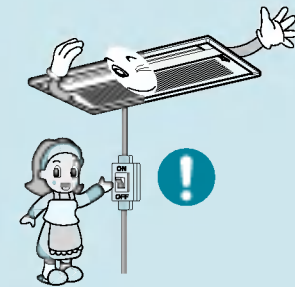


제품의 열교환기는 표면이 날카로우니 청소 시
주의하세요.


그렇지 않으면, 상해의 원인이 됩니다.

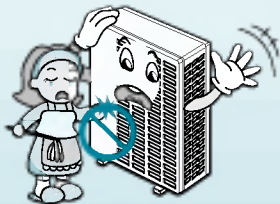


실외기 위에는 어린아이가 올라설 수 없도록 하세요.
어린아이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.

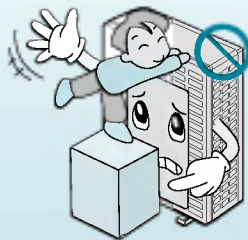

제품 위에 무거운 물건을 놓거나 올라가지 마세요.
그렇지 않으면, 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

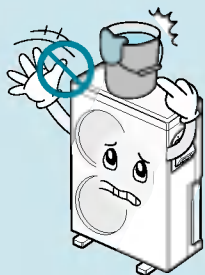

제품에 물이 들어가지 않도록 하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

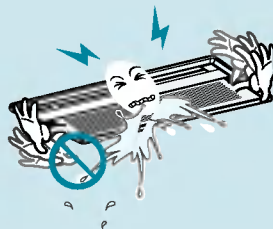


⚠ 주의

설치할 때


제품 설치 및 수리 후에는 반드시 가스누설을 검사하세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.

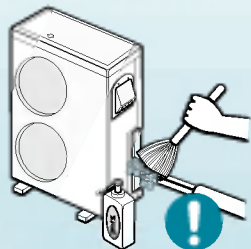


배수호스는 확실하게 배수가 되도록 설치하세요.

누수의 원인이 됩니다.

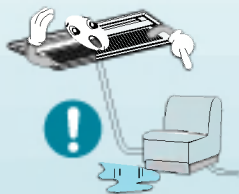

제품 설치 시 수평을 맞춰주세요.


진동 및 누수의 원인이 됩니다.

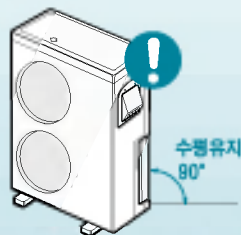

사용 시 밀폐장소에 설치하지 마세요.


베란다 설치 시 문을 열어주세요.

기기 고장이나 사고의 원인이 됩니다.

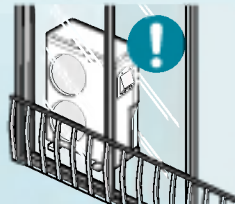


실외기의 소음과 더운 바람이 이웃에게 피해가 되지 않도록 설치하세요.

이웃과 다툼의 원인이 됩니다.

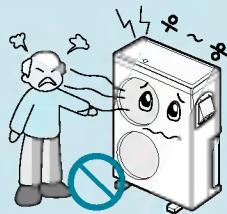


해풍(염분)에 의해 제품에 녹이 발생하지 않도록하고, 필요하다면 차단막을 설치해 주세요.

제품의 변형 및 고장의 원인이 됩니다.

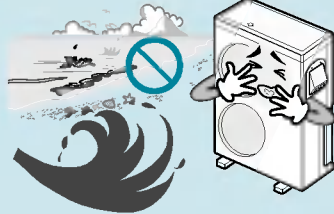


제품을 혼자 옮기지 마세요.

그렇지 않으면 상해의 원인이 됩니다.

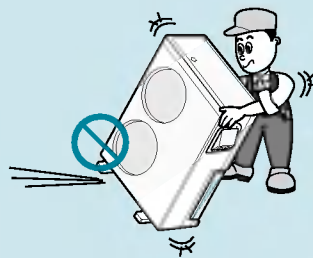


사용할 때 ●


제나친 냉방을 피하시고, 장시간
사용 시 환기를 시켜 주세요.
건강에 해롭습니다

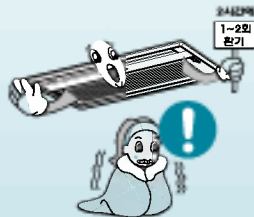


가스가 쉴 때에는 제품을 동작시
키기 전에 창문을 열어 환기시켜
주세요.
폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

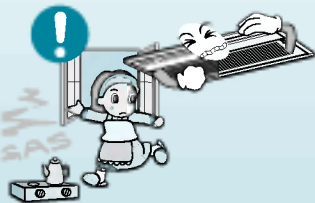


청소 시 반드시 주전원 스위치를
내려 주세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

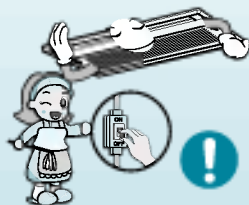


애완동물 또는 식물이 냉풍에 직접
노출되지 않도록 하세요.
그렇지 않으면, 재산 손상의 원인이
됩니다.

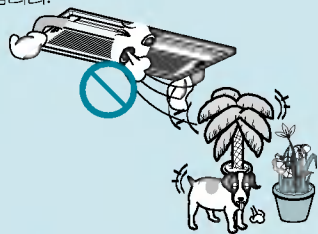

동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등
특수용도/장소에는 사용하지 마세요.
그렇지 않으면, 재산 손상의 원인이
됩니다.

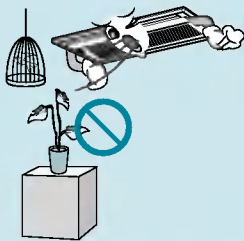


폭풍이나 태풍 시 제품을 사용하지
마세요.
그렇지 않으면 고장 및 단전의 원인이
됩니다.

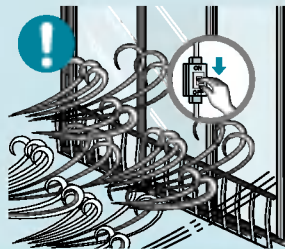


흡입구나 취출구 주변에 장애물을
두지 마세요.

고장 및 사고의 원인이 됩니다.

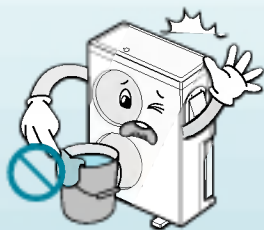

솔벤트류의 강력 세제로 청소하지
마시고, 부드러운 천을 사용하세요.

화재 및 제품 변형의 원인이 됩니다.

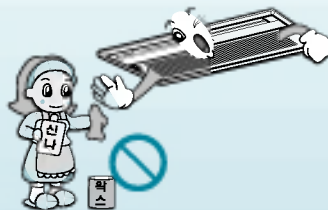


필터는 꼭 끼워서 사용하고 2주에
1회 필터청소해 주세요.

그렇지 않으면 고장의 원인이 됩니다.




에어컨에서 나오는 물을 마시지
마세요.

배탈의 원인이 됩니다.

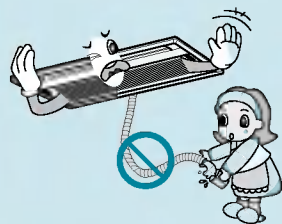


운전중에는 공기흡입구, 배출구로
손가락이나 막대기를 넣지 마세요.

그렇지 않으면, 상해의 원인이 됩니다.

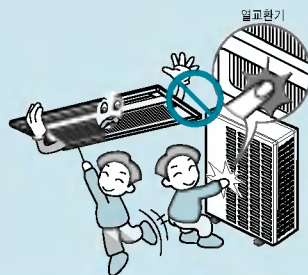


밀폐된 공간에서 오랫동안 사용
하지 마세요.


산소 부족으로 질식의 원인이 됩니다.

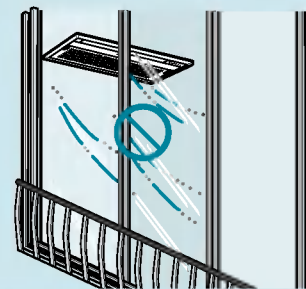


습기가 많은 곳이나, 창문 또는 문을
열어두고 사용하지 마세요.
물이 떨어져서 자선손상의 원인이 됩니다.

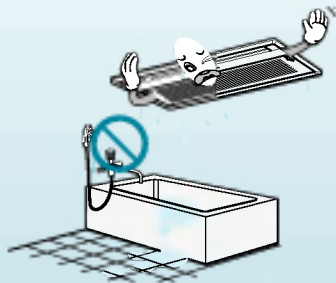


리모컨 배터리는 충전 및 분해하지
마시고 화기에 버리지 마세요.
화재 및 폭발의 원인이 됩니다.

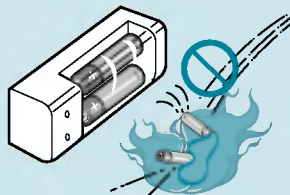


불안정한 받침대로 사용하여 청소
하지 마세요.
떨어져서 상해의 원인이 됩니다.

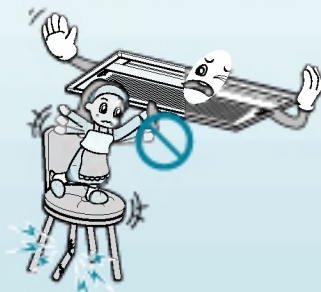


배터리액이 피부에 묻었을 경우
깨끗한 물로 씻어 주시고, 필요하
면 의사에게 문의하세요.
건강에 해롭습니다.

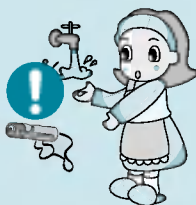

리모컨 배터리 교체 시 동일한
형태의 2개를 동시에 교체하세요.
화재 및 폭발의 원인이 됩니다.

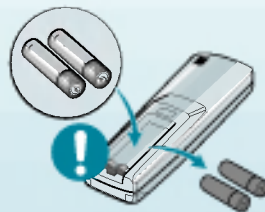


송곳이나 날카로운 물건으로 버튼을
누르지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

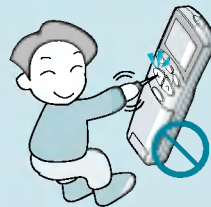


각 부분의 명칭

실내기

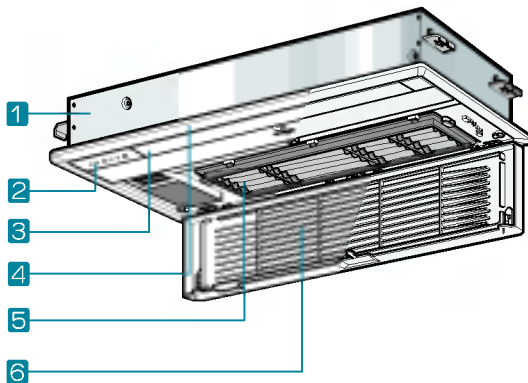

실내기 LM-N232/322/402TSCF

- 1 본체
- 2 표시부
- 3 취출구
- 4 프론트 패널
- 5 에어필터
- 6 전면 흡입구

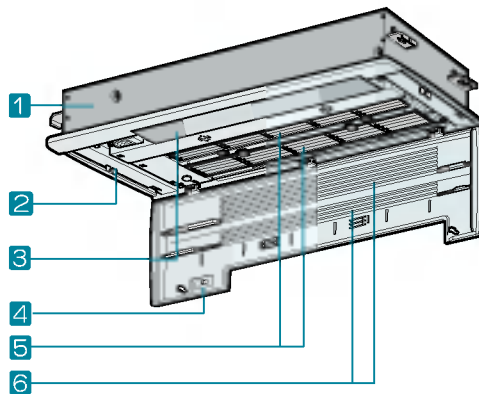


실내기 LM-N232/322/402TSCF

- 1 본체
- 2 프론트 패널
- 3 취출구
- 4 표시부
- 5 에어필터
- 6 전면 흡입구

- ※ 본 제품의 실외기는 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지않는 특수재질을 사용하여 실외에 그대로 방치하더라도 문제가 없어 실외기 커버를 제공하지 않습니다.
- ※ 일부 모델의 실외기 밀판은 환경보호를 위하여 도장을 하지않고, 내구성이 뛰어난 특수재질을 사용하였습니다.


실외기

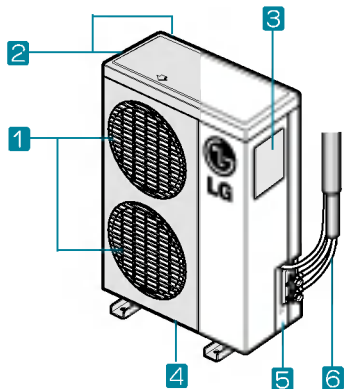

실외기


- 1 공기배출구
- 2 공기흡입구(뒷면,옆면)
- 3 컨트롤 커버
- 4 밀판
- 5 접지단자
- 6 냉매배관

표시부

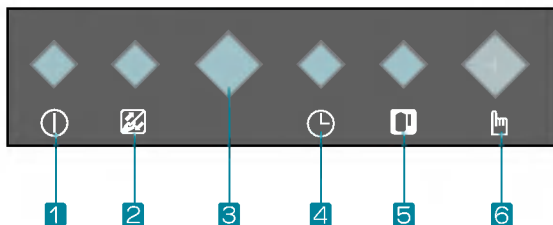

표시부 LM-N232/322/402TSCF

- 1 운전 표시램프
- 2 필터청소 표시램프
- 3 리모컨 수신부
- 4 예약 표시램프
- 5 실외기 운전 표시램프
- 6 강제운전 버튼

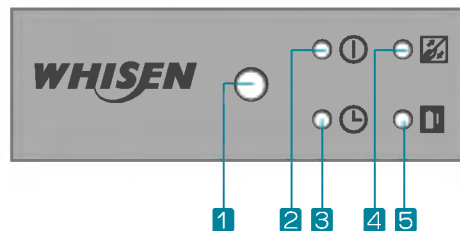


표시부 LM-N232/322/402TACF

- 1 리모컨 수신부
- 2 운전 표시램프
- 3 예약 표시램프
- 4 필터청소 표시램프
- 5 실외기 운전 표시램프

전원사용

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 전원은 실외기축 개폐기에 접속하고, 각 실외기에 맞는 누전차단기를 설치하세요.

유선리모컨

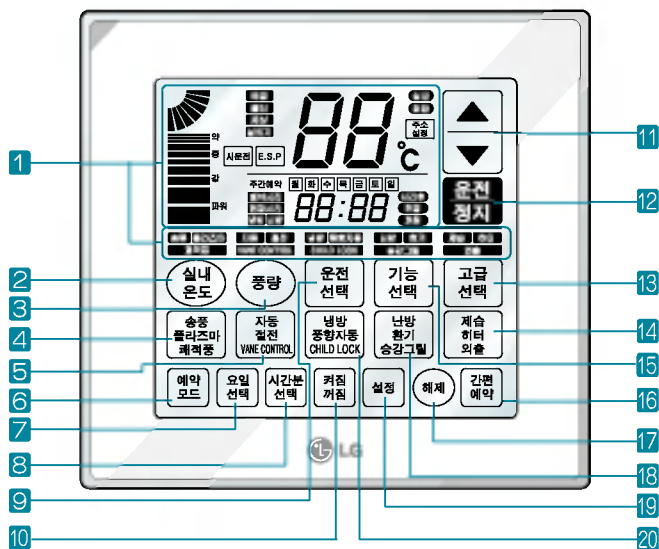

유선리모컨

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 운전표시창 | 13 고급선택 버튼 |
| 2 실내온도 버튼 | 14 제습/히터/외출 버튼 |
| 3 풍량 버튼 | 15 기능선택 버튼 |
| 4 송풍/플라즈마/패적풍 버튼 | 16 간편예약 버튼 |
| 5 자동/절전/VANE CONTROL 버튼 | 17 해제 버튼 |
| 6 예약모드 버튼 | 18 난방/환기/송강그릴 버튼 |
| 7 요일선택 버튼 | 19 설정 버튼 |
| 8 시간/분 선택 버튼 | 20 냉방/풍향자동/CHILD LOCK 버튼 |
| 9 운전선택 버튼 | |
| 10 커짐/꺼짐 버튼 | |
| 11 온도조절 버튼 | |
| 12 제습/히터/외출 버튼 | |
| 운전/정지 버튼 | |

중앙제어 주소설정

중앙제어기를 사용할 때 주소설정이 필요합니다.



1 고급선택 버튼을 누른 후

2 주소설정 버튼을 누르세요.

그룹 번호는 온도조절▲ 버튼을 이용하여 값을 변경가능하며,
실내기 번호는 온도조절▼ 버튼을 이용하여 값을 변경가능합니다.

중앙제어 주소그룹 번호는 “2”, 실내기 번호는 “5”을 설정하였습니다.


3 주소설정 버튼을 한번 더 누르면 설정되며 주소설정 모드는 해제됩니다.

- 실내기를 중앙제어기와 연결할 경우 중앙제어기가 인식하는 실내기의 Network 주소를 실내기에 설정해야 합니다.
- 중앙제어 주소는 그룹번호와 실내기 번호로 구성됩니다.

※ 중앙제어에서 LOCK 설정시 유선리모컨에서는 ‘HL’을 표시하면서 실내기 제어가 불가능합니다.

본체사용/ 운전선택

DIGITAL ez LG

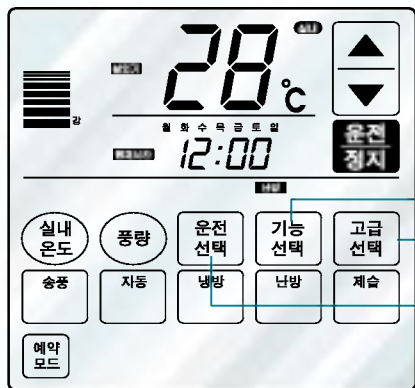

고급선택

아래와 같은 기능들을 선택할 때 고급선택 버튼을 눌러 주세요.

쾌적풍, VANE CONTROL, CHILD LOCK, 승강그릴, 외출

기능선택

기능을 선택할 때 기능선택 버튼을 눌러주세요.

플라즈마, 절전, 풍향자동, 환기, 히터

운전선택

운전모드를 선택할 때 운전선택 버튼을 눌러 주세요.

송풍, 자동, 냉방, 난방, 제습

냉방운전



1 리모컨 조절부의 **운전/정지** 버튼을 누르면 냉방운전이 됩니다.

2 **온도조절** 버튼을 눌러 실내온도보다 희망온도를 낮게 맞추세요.
(18~30°C)

- ▲ 한번씩 누를 때 마다 1°C씩 올라감
- ▼ 한번씩 누를 때 마다 1°C씩 내려감

• 희망온도가 실내온도보다 높게 설정되어 있을 때는 찬바람이 나오지 않으므로 송풍상태의 바람이 나옵니다.

3 운전 중 다른 모드로 가기 위해서는 **운전선택** 버튼을 누른 후 송풍, 자동, 난방, 제습 중 원하는 버튼을 선택해 주세요.


4 운전중에 **운전/정지** 버튼을 누르면 냉방운전이 정지됩니다.



3분 지연
가능이란?

냉방 정지 후 곧바로 제품 작동 시 찬바람이 나오지 않는 것은 압축기를 보호하기 위한 기능 때문입니다.
3분 후에 압축기가 동작되면서 찬바람이 나옵니다.

- 18°C~30°C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5°C가 좋습니다.

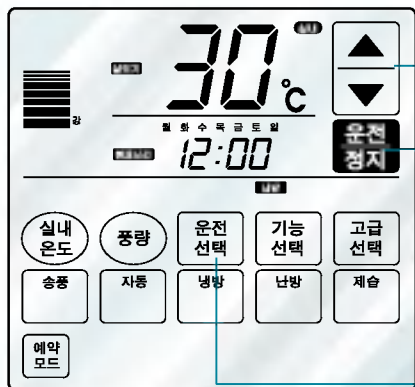

1 리모컨 조절부의 **운전/정지** 버튼을 누르면 난방운전이 됩니다.

2 온도조절 버튼을 눌러 실내온도보다 희망온도를 낮게 맞추세요.
(18~30°C)



한번씩 누를 때 마다 1°C씩 올라감

한번씩 누를 때 마다 1°C씩 내려감

• 희망온도가 실내온도보다 낮게 설정되어 있을 때는 뜨거운 바람이 나오지 않으므로 송풍상태의 바람이 나옵니다.

3 운전 중 다른 모드로 가기 위해서는 **운전선택** 버튼을 누른 후 송풍, 자동, 냉방, 제습 중 원하는 버튼을 선택해 주세요.

4 운전중에 **운전/정지** 버튼을 누르면 냉방운전이 정지됩니다.



**3분 지연
기능이란?**

난방 정지 후 곧바로 제품 작동 시 뜨거운 바람이 나오지 않는 것은 입축기를 보호하기 위한 기능 때문입니다.
3분 후에 입축기가 동작되면서 찬바람이 나옵니다.

- 18°C~30°C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5°C가 좋습니다.

온도조절



1 리모컨 조절부의 **운전/정지** 버튼을 누르면 냉방운전이 됩니다.

2 **온도조절** 버튼을 눌러 실내온도보다 희망온도를 낮게 맞추세요.
(18~30°C)




한번씩 누를 때 마다 1°C씩 올라감

한번씩 누를 때 마다 1°C씩 내려감

• 희망온도가 실내온도보다 높게 설정되어 있을 때는 찬바람이 나오지 않으므로 송풍상태의 바람이 나옵니다.

3 운전 중 다른 모드로 가기 위해서는 **운전선택** 버튼을 누른 후 송풍, 자동, 난방, 제습 중 원하는 버튼을 선택해 주세요.

4 운전중에 **운전/정지** 버튼을 누르면 냉방운전이 정지됩니다.



3분 지연
기능이란?

냉방 정지 후 곧바로 제품 작동 시 찬바람이 나오지 않는 것은 압축기를 보호하기 위한 기능 때문입니다.
3분 후에 압축기가 동작되면서 찬바람이 나옵니다.

- 18°C~30°C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5°C가 좋습니다.



파워냉방

- 1 리모컨 조절부의 **운전/정지** 버튼을 누른 후
- 2 **풍량** 버튼을 눌러 풍량을 파워로 맞추세요.
- 3 **온도조절** 버튼을 눌러 실내온도보다 희망온도를 낮게 맞추세요.
• 냉방상태 특강풍으로 제품이 운전됩니다.
- 4 사용중에 **풍량** 버튼을 한번 더 누르면 파워냉방 운전이 정지됩니다.

바람조절




풍량선택

원하는 풍량을 간편하게 조절할 수 있습니다.

1 리모컨 조절부의 **풍량** 버튼을 눌러 원하는 풍량을 맞추세요.

- 풍량 버튼을 누를 때마다 **약 → 중 → 강 → 파워...** 순으로 풍량을 선택 할 수 있습니다.
- 해당 설정풍이 지원되지 않은 실내기인 경우 설정풍으로 실제 제품은 작동하지 않습니다.

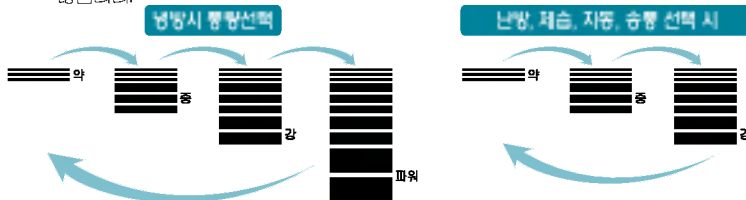

※미 약풍이 적용되는 실내기에서는 미약풍으로 설정가능합니다.

풍향자동

원하는 풍향을 간편하게 조절할 수 있습니다.

1 리모컨 조절부의 **기능선택** 버튼을 누른 후

2 **풍향자동** 버튼을 누르세요.

3 **풍향자동** 버튼을 누를 때마다 **표시/해제**가 반복됩니다.

단, 풍향자동이 지원되지 않는 모델은 실제 제품은 풍향자동으로 동작하지 않습니다.



제습운전 냉방은 약하게 하면서 습기를 제거합니다.

- 1 리모컨 조절부의 **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- 2 **운전선택** 버튼을 눌러 제습에 맞추세요.
- 3 제습운전 시 온도 표시부에는 “dh” 표시됩니다.
- 4 운전중 다른 모드로 가기 위해서는 **운전선택** 버튼을 누른 후 송풍, 난방, 자동, 냉방 중 원하는 버튼을 선택해 주세요.

정마철이나 습도가 높은 경우에 사용하시면 효과적인 습기 제거와 냉방운전을 동시에 할 수 있습니다.


제습은 온도조절이 불가능합니다

송풍운전

- 1 리모컨 조절부의 **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- 2 **운전선택** 버튼을 눌러 송풍에 맞추세요.
- 3 제습운전 시 온도 표시부에는 “Fn” 표시됩니다.
- 4 운전중 다른 모드로 가기 위해서는 **운전선택** 버튼을 누른 후 난방, 자동, 냉방, 제습 중 원하는 버튼을 선택해 주세요.

- 송풍운전은 찬바람이 나오지 않고 일반 선풍기 바람이 나옵니다.
- 실내의 온도차이가 없는 바람만 내보내므로 실내를 순환시키는 기능을 합니다.

송풍은 온도조절이 불가능합니다

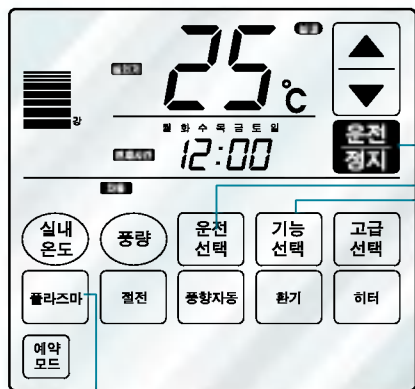

자동운전

- 1 리모컨 조절부의 **운전/정지** 버튼을 누른 후 **자동** 버튼을 눌러주세요.
- 2 운전 중 다른 모드로 가기 위해서는 **운전선택** 버튼을 누른 후 송풍, 난동, 냉방, 제습 중 원하는 버튼을 주세요.
- 3 운전중에 **운전/정지** 버튼을 누르면 냉방운전이 정지됩니다.

※ 냉방 전용 모델일 경우는 온도표시부에 **A1** 라고 표시됩니다.
A1는 **온도조절** 버튼을 이용해 -2, -1, 0, +1, +2 5단계를 선택할 수 있습니다.


플라즈마

- 1 리모컨 조절부의 **기능선택** 버튼을 누른 후
- 2 **플라즈마** 버튼을 누르세요.

플라즈마 버튼을 누를 때마다 표시/해제가 반복됩니다.
단, 플라즈마 기능이 지원되지 않는 모델은 리모컨에는 플라즈마가 나타날지라도 실제 제품은 플라즈마 동작을 하지 않습니다.


주간예약설정

주간 예약이란 월요일~일요일까지 매일의 커징과 꺼짐 시간을 각각 설정하는 기능입니다.

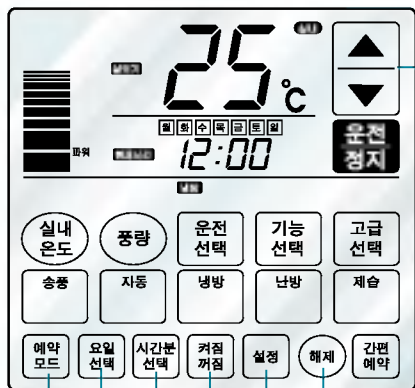

- 1 리모컨 조절부의 **예약모드** 버튼을 누른 후
- 2 **요일선택** 버튼을 눌러 요일을 선택해 주세요.
- 3 요일을 선택한 후 **시간/분** 선택 버튼을 눌러 에어컨 켜지는 시각을 선택한 후 다시 **시간/분** 선택 버튼을 눌러 분을 온도 조절 버튼으로 결정하고 **설정** 버튼을 누르세요.
- 4 **꺼짐/꺼짐** 버튼을 누른 후 **온도조절** 버튼으로 에어컨이 꺼지는 시각을 결정하고 **설정** 버튼을 눌러 주세요.
시간 표시부에 있는 꺼짐 아이콘이 깜빡이다가 멈추면 정상적으로 꺼짐 시각이 설정 된 것입니다.
- 5 다른 요일에도 예약을 설정하려면 **요일** 버튼을 누르고 원하는 요일을 설정하고 같은 방법으로 설정하시고 예약 모드를 빠져나오려면 **예약** 버튼을 눌러주세요.
- 6 주간 예약 해제는 예약모드를 다시 누른 후 **해제** 버튼을 누르면 됩니다.

요일 글자에 시각형 테두리가 있으면 그 요일은 켜짐과 꺼짐 시각이 설정된 것입니다.
예약 모드 선택 시 다른 **기능** 버튼들은 입력되지 않습니다.

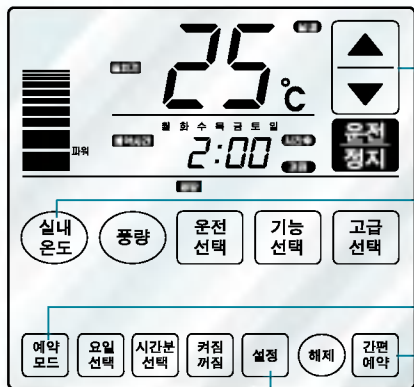


실내온도

- 1 리모컨 조절부의 **실내온도** 버튼을 누르면 실내온도가 약 5초간 디스플레이 되며, 이전 화면으로 복귀합니다.
실내온도 디스플레이는 리모컨의 Side S/W의 설정에 따라 실내온도가 다를 수 있습니다.

간편예약


- 1 리모컨 조절부의 **예약모드** 버튼을 누르세요.
- 2 **간편예약** 버튼을 누르세요.
- 3 **온도조절** 버튼을 이용하여 예약시간을 선택하여 주세요.
- 4 **설정** 버튼을 이용하여 간편예약을 셋팅합니다.
- 5 운전 정지 시 간편 예약을 하면 켜짐 예약이 가능합니다.
운전 시 간편예약은 꺼짐예약이 가능합니다.

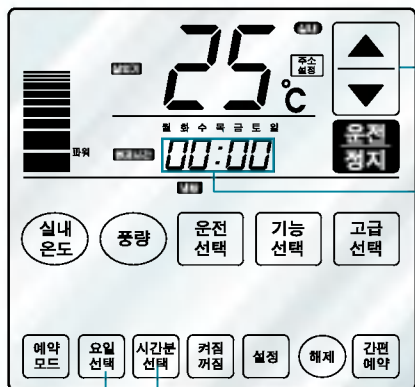

현재시각설정

- 1 시간 표시부를 눌러 현재시간을 정할 수 있습니다.
시간 표시부를 누르면 요일과 시간을 선택할 수 있는 창(예약 모드, 요일 선택, 시간/분 선택, 커징 꺼짐, 설정, 해제, 간편 예약)이 나타납니다.
- 2 요일선택 버튼을 누르세요.
요일선택 버튼을 누르면 월 → 화 → 수 → 목 → 금 → 토 → 일... 순으로 원하는 요일을 선택할 수 있습니다.
- 3 현재시간은 시간/분 선택 버튼을 누르면 시간이 깜빡거리며 온도조절 버튼을 이용하여 원하는 시간을 선택할 수 있으며, 시간/분 선택 버튼을 한번 더 누르면 분 깜빡 거리며 온도조절 버튼을 이용하여 원하는 분을 선택할 수 있습니다.
- 4 원하는 시간과 분을 설정한 후 설정 버튼을 누르면 요일과 현재시간이 설정됩니다.

어린이들이 에어컨을 함부로 사용하지 못하도록 할 때 사용되어 집니다.
(CL은 Child lock의 약자임.)

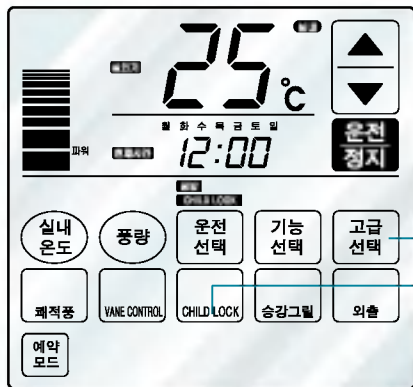

CHILD LOCK CHILD LOCK 기능을 사용할 수 있습니다.


1 리모컨 조절부의 **고급선택** 버튼을 누른 후

2 **CHILD LOCK** 버튼을 누르세요.

CHILD LOCK 버튼을 누를 때마다 **표시/해제**가 반복됩니다.

CHILD LOCK 설정 중 다른 버튼을 선택하면 온도 표시부에 CL 표시 3초 후 원래 운전모드로 복귀합니다.

- 운전 대기 상태에서 CHILD LOCK을 사용하고자 할 때에는 CHILD LOCK 선택 후 3초 이내에 **운전/정지** 버튼을 누르면 대기모드 상태에서 CHILD LOCK 상태가 됩니다.
- 운전 대기 상태에서 CHILD LOCK을 해제하고자 할 때에는 **CHILD LOCK** 버튼을 누르시면 됩니다.

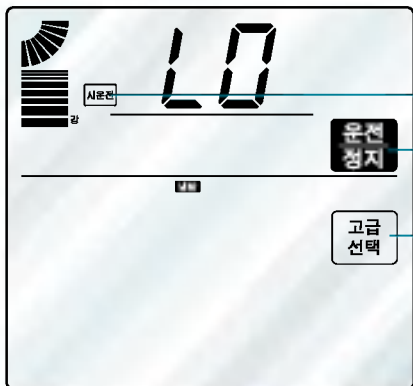

시운전

- 1 시운전이란 제품 설치 시에 설치 상태를 CHECK하기 위하여 실온제어를 행하지 않고 냉방, 강풍, COMP ON 상태로 운전하는 것입니다.
- 2 시운전 설정을 하기 위해서는 먼저 **고급선택**을 선택한 후 **시운전** 버튼을 누르면 시운전 설정모드로 변합니다.
- 3 이때 제품은 시운전 상태가 되며 그림과 같이 디스플레이됩니다.
- 4 시운전은 약 18분간 지속되며 끝난 후에 대기모드로 설정됩니다.
- 5 시운전 중 시운전 모드를 해제하기 위해서는 **운전/정지** 버튼을 누르면 됩니다.

※ 이 기능은 멀티V 같은 멀티 제품에는 적용되지 않습니다.
자세한 내용은 제품 메뉴얼을 참조 해 주세요.

설치방법


에어컨 설치 (설치장소 선정)

실내기

- 응축수의 배수가 잘 되고 실외기와 배관 접촉이 쉬운 곳
- 냉방효과가 가장 좋으며 전원 연결이 쉬운 곳
- 흡입구 근처에 실내 공기 흡입을 방해하는 장애물이 없는 곳

실외기

- 흡입구와 벽 또는 장애물과의 거리는 30cm 이상, 배출구 상부는 개방하거나 장애물이 있을 시 배출구와 장애물 간의 거리는 70cm 이상을 유지하시고, 필요하면 차양막을 설치하세요. (차양막 설치비는 별도임)
- 좌/우측은 개방하여 주세요.
- 설치 시 수평을 유지해 주세요.

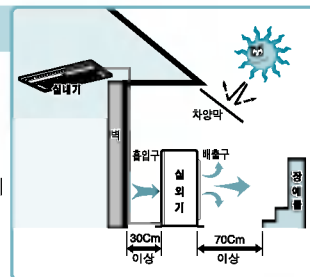

- 실내기와 실외기간의 배관 길이가 10m 이상이 될 때는 연장 설치에 대한 추가 공사비를 받습니다.
- 에어컨 설치 시 설치설명서를 반드시 참고해 주세요.



경고


도로상에 침수 또는 보행자의 불편을 줄 수 있는 곳에 설치하지 마세요.
(도로상에 설치 시에는 2m 이상의 높이에 설치하세요.)

운송기구(차량/선박 등)에 에어컨 설치 시에는 문제가 발생할 수 있으므로 설치하지 마세요.

에어필터 2주일에 한 번씩 청소하세요.


- 1 양쪽 측면에 있는 고정걸이를 풀고 중앙부를 누르고 전면 그릴을 열어서 에어필터를 빼내세요.

그릴에서 필터가 떨어지지 않도록 조심 하세요.

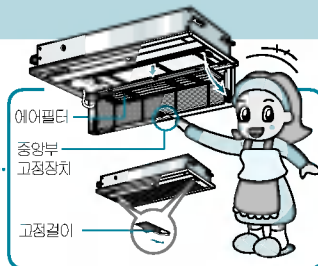


- 2 진공청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.

오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어주세요.
(40°C 이상 뜨거운 물 사용금지) 건조 시에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 물기가 없을 때 까지 완전히 말려 주세요.
(물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

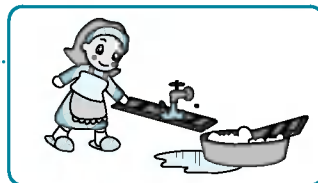

- 3 에어필터를 끼운 뒤 전면 그릴을 닫고 고정걸이를 걸어 주세요.


그릴에서 필터가 떨어지지 않도록 조심 하세요.

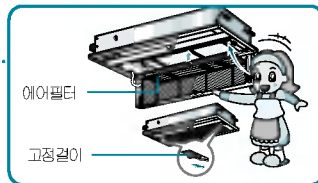

- 안전을 위하여 청소하기 전에 주전원 스위치를 내려주세요.
- 필터에 먼지가 끼면 냉방능력이 떨어지고 전기요금이 많이 나오니, 2주에 1회 정도 청소하여 주세요.


1 양쪽 측면에 있는 “Push”부를 양손으로 누르고 전면 그릴을 열어
에어필터를 빼내세요.

팬널에서 필터가 떨어지지 않도록 조심 하세요.

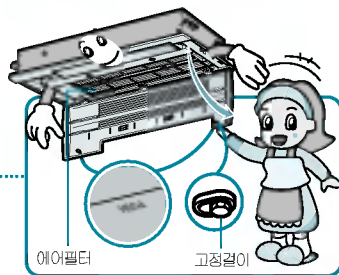


2 진공청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.

오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어주세요.
(40℃이상 뜨거운 물 사용금지) 건조시에는 불이나 직사광선을
피하고 그늘에서 물기가 없을 때 까지 완전히 말려 주세요
(물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

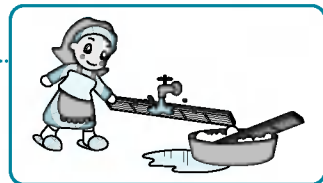

3 에어필터를 끼운 뒤 전면 그릴을 닫고 “Push”부를 눌러주세요.

팬널에서 필터가 떨어지지 않도록 조심 하세요.

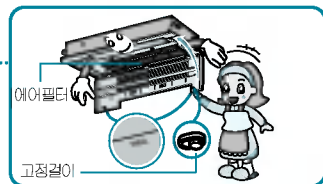


- 안전을 위하여 청소하기 전에 주전원 스위치를 내려주세요.
- 필터에 먼지가 끼면 냉방능력이 떨어지고, 전기요금도 많이 나오니, 2주에 1회 정도 청소하여 주세요.


플라즈마 공기청정 필터 흡연에 많은 장소나 업소는 1개월에 한번 이상 그외 장소는 3개월에 한번씩 청소하세요.

LM-N232/N322/N402TACF 모델만 해당


- 1 전면그릴을 열고 에어필터를 빼내고, 플라즈마 공기청정 필터를 빼냅니다.

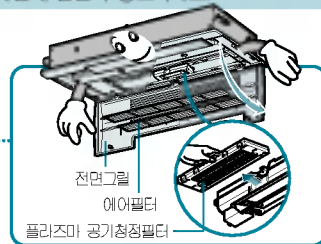

- 2 진공청소기로 플라즈마 공기청정 필터를 깨끗하게 청소해 주세요.

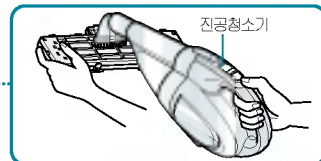

- 3 청소 완료 후 플라즈마 공기청정 필터를 끼운 후 에어필터를 끼우고 전면그릴을 닫아 주세요.

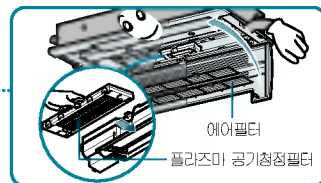

- 안전을 위하여 청소하기 전에 주전원 스위치를 내려주세요.
- 플라즈마 공기청정 필터를 구입하실 때에는 가까운 LG전자 대리점이나 서비스 센터에서 구입하세요.



서비스 센터에 의뢰 시
필터 청소는 유상 서비스입니다.


보관방법

에어컨을 오래 사용할 수 있습니다.


- 1 맑은 날 1시간 이상 송풍운전을 시킨 후 **운전/정지** 버튼으로 운전을 정지 시키세요.



- 2 주전원 스위치를 내리세요.

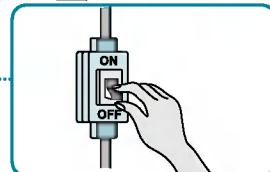

- 3 공기 흡입구와 에어필터를 청소하고 실외기를 청소해 주세요.

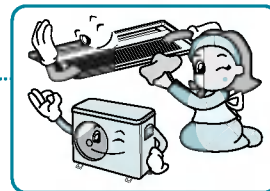

부드러운 천을 사용해서 굽힘등 외관 손상을 방지 하세요.

• 본 제품은 실외기 커버가 없습니다. 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지 않는 특수재질을 사용하여 커버를 씌우지 않아도 전혀 문제가 없으며, 커버를 씌우고 사용하여 나타나는 압축기 불량외의 원인을 제거하였습니다.

고장신고 전 확인사항

DIGITAL ez LG

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	확인	조치사항
운전이 전혀 되지 않아요	• 주전원 스위치가 내려져 있지 않습니까?	• 주전원 스위치를 올려 주세요.
	• 전압이 너무 낮지 않습니까?	• 정격 전압 220V인지 한국전력에 문의하세요.
	• 리모컨에 이상이 없습니까?	• 건전지를 교환하거나 극성 (+, -)을 맞게 다시 넣으세요.
	• 정전이 되지 않았습니까?	• 다른 전기기구를 확인해 보세요. (전기가 들어오면 다시 운전시키세요.)
	• 실내기, 실외기 흡입구 또는 취출구가 막혀 있지 않습니까?	• 실내기, 실외기 흡입구 또는 취출구를 확인해 보세요.
	• 제품 내부에 퓨즈가 끊어질 수도 있습니다.	• 설치전문점이나 서비스 센터에 수리를 의뢰 하세요.
이슬이 맺혀요	• 장마철과 같이 실내의 습도가 너무 높지 않습니까?	• 습도가 이슬로 변해서 맺히는 자연 현상입니다. (다른 수건으로 닦아 주세요.)
찬바람이 연속으로 나오지 않아요	• 실외기 주위온도가 너무 높지 않습니까?	• 실외기 주위온도가 너무 높거나 낮으면 운전과 정지가 반복될 수 있습니다.
예약운전이 되지 않아요	• 예약을 올바르게 하였습니까?	• 설명서 참고하여 다시 한 번 예약해 주세요.
	• 예약시간을 확인해 보세요.	• 예약시간이 맞지 않으면 다시 맞추세요.
흰 안개 같은 것이 나와요	• 제품을 음식점 및 기름을 많이 사용하고 있는 곳에 설치 하였거나 습도가 높지 않습니까?	• 흡입구를 통하여 수증기가 나올 수도 있습니다. 기름을 많이 사용하는 곳에서는 열교환기를 정기적으로 세척하여 주세요.

증 상	확 인	조 치 사 항
정상보다 시원하지 않아요	• 희망온도 설정은 바로 되어 있습니까?	• 냉방 시는 희망온도를 실내온도보다 낮게 맞추세요.
	• 필터가 빠져 있지 않습니까?	• 필터는 꼭 끼워 주세요.
	• 필터가 먼지 등이 끼어 더러워지지 않았습니까?	• 필터를 깨끗이 세척하세요.
	• 제품의 사용평수가 방의 평수보다 작지는 않습니까?	• 적절한 평수의 제품을 사용하고 있는지 확인하세요.
	• 실내기와 실외기의 거리가 너무 멀지 않습니까?	• 10m 이상 되면 냉방효과가 떨어질 수도 있습니다.
	• 실내에 인원이 너무 많지 않습니까?	• 실내에 인원이 많으면 냉방효과가 떨어질 수도 있습니다.
	• 찬공기나 따뜻한 공기가 실외로 빠져나가고 있지 않습니까?	• 열어둔 창문을 닫고 틈새를 막아주세요.
	• 햇빛이 실내로 직접 새어들고 있지 않습니까?	• 커튼으로 햇빛을 막아주세요.
	• 실내 에어컨 주위에 장애물은 없습니까?	• 장애물을 옮겨주세요.
	• 실외기 토출구에 장애물이 막혀 있지 않습니까? (장애물로 막혀 있으면 실외기 소음이 높아지고 찬바람이 나오지 않으며 전기료가 많이 나옵니다.)	• 장애물을 제거해 주세요.

증 상	확 인	조 치 사 항
잠잘 때 시끄러워요	• 풍량이 「강」으로 되어 있지 않습니까?	• 풍량을 「약」으로 해 주세요.
운전 후 곧바로 찬바람이 나오지 않을 때 (3분자연기능)	• 운전을 정지한 후 곧 운전을 하지 않았습니까?	• 3분 후에 자동으로 운전됩니다.
냄새가 나고 눈이 따가워요	• 음식점의 매운 냄새들이 발생하고 있지 않습니까? • 새집에 이사하여 인테리어나 가구에서 나는 냄새로 인해 눈이 따갑다고 느껴지지 않습니까? • 미용실, 가구점 등에서 사용하지 않습니까? • 곰팡이 냄새가 나지 않습니까?	• 실내의 환풍기를 작동하거나 환기를 해 주세요. • 실내의 공기가 변질되어 냄새가 날 경우 락스 10% 희석액을 열교환기에 분사하여 세척하여 주세요. • 내부 약체는 환기, 청소 등으로 제거하여 주세요. 에어컨에서 생기는 응축수가 잘 빠지지 않을 경우 냄새가 날 수 있으므로 배수호스를 점검하여 주세요.

절전방법

- 1 **희망온도를 적절히 조정 후 사용하세요.** 실내온도와 실외온도 차이는 5℃ 정도가 좋습니다.
- 2 **실외기 배출구에 방충망 등 장애물을 제거하여 주세요.**
막혀 있으면 실외기 소음이 높아지고 찬바람이 나오지 않으며 전기료가 많이 나옵니다.
- 3 **새어드는 바람이 없도록 하고, 햇빛은 커튼 등으로 막아주세요.**
냉기가 밖으로 새어나가 냉방속도도 느려지고 전기료도 많이 나옵니다.
- 4 **잠잘 때는 간편예약 운전을 하세요.** 예정시간 동안 동작 후 자동 정지됩니다.
- 5 **풍향을 자동으로 조절하여 사용하세요.** 냉방이 골고루 됩니다.

고객서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 2년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 반전 등 유기 액체에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기사나 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 유의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(「안전을 위한 유의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

제 품 보 증 서



■ 제 품 명 : LG MPS 멀티 에어컨
 ■ 모 델 명 : 실내기 : LM-N232TSCF / LM-N322TSCF / LM-N402TSCF
 LM-N232TACF / LM-N322TACF / LM-N402TACF
 실외기 : MPS 멀티 모델 ()

■ 판 매 일 : 년 월 일
 ■ 고 객 성 명 :
 ■ 전 화 :
 ■ 주 소 :
 ■ 주민등록번호 :
 ■ E-mail 주소 : @



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정하므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
 (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업활동(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

■ 주요부품 보유기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지, 에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기 등 7년
- 키세트 등 6년
- 비디오카메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, VCR, 세탁기, 전기 청소기 등 6년
- PC, 모니터, 보온밥솥 등 4년
- 휴대폰, 석유스토브 등 3년

*상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

■ 핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 콤팩트레서, TV의 CRT, 모니터의 COT 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VCR의 헤드드럼, 3년
- 팬히터, 로타리히터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드)

*단, 모니터의 COT는 핵심부품보증기간에 사용시간(10,000시간 이하)명령적용

고 객 카 드



■ 제 품 명 : LG MPS 멀티 에어컨
 ■ 모 델 명 : 실내기 : LM-N232TSCF / LM-N322TSCF / LM-N402TSCF
 LM-N232TACF / LM-N322TACF / LM-N402TACF
 실외기 : MPS 멀티 모델 ()

■ 판 매 일 : 년 월 일
 ■ 고 객 성 명 :
 ■ 전 화 :
 ■ 주 소 :
 ■ 주민등록번호 :
 ■ E-mail 주소 : @

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
 * 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

특기사항

■ 기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월		일 (양·음)		결혼기념일		월		일 (양·음)	
제 품 명	컬리TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	에어컨
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용 량										
제조회사										

전문점명 : 배달기사명 :



소비자 피해보상 안내

	소비자 피해 유형	보 상 내 역	
		보상기간 이내	보상기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시 (부품보유 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(회짜), 주방 용품(호), 보일러(3회)		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(회짜) 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환불	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 2개월간 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	제품구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	
■ 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.		유상수리	유상수리

- LG전자는 “물진절” 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Deight, No Payment)
- 상기 보상 규정은 재정경제부 고시 제2000-21호 규정에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터(수신자 부담) : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3564-5



폐 가전제품 처리

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기 시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

신규 제품 구입 시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달 시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기 시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소에 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여
모든 경영활동을 전개하며,
전 임직원은 각자의 활동분야에서
환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

LG 전자의 환경사항 · 고객사항


포장박스 폐기 시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.


냉매 취급 시 주의사항

- 냉매를 교환하거나 추가로 넣으실 때는 반드시 LG전자 설치전문점의 전문 설치기사에게 의뢰하셔야만 합니다.
- 고객께서 직접 냉매를 빼거나 주입시키지 마세요.

제품 규격

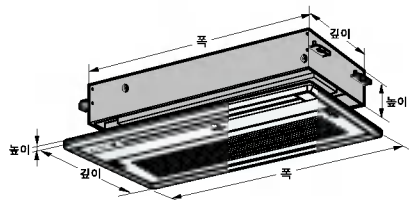

LM-N232/322/402TSCF

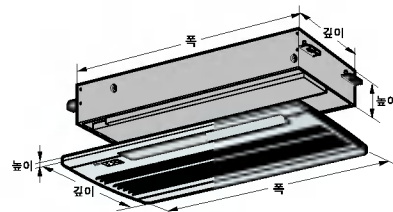

LM-N232/322/402TACF

본 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 제품의 품질을 더욱 더 높이기 위하여 변경될 수도 있습니다.

모델명						
	LM-N232TSCF	LM-N322TSCF	LM-N402TSCF	LM-N232TACF	LM-N322TACF	LM-N402TACF
전원	단상 220V ~ 60Hz					
냉방능력	2,300W	3,200W	4,000W	2,300W	3,200W	4,000W
냉방가능면적	6평	8평	10평	6평	8평	10평
제품중량	본체	17kg				
	프론트판넬	3kg				
외관치수 (mm) (높이×폭×깊이)	본체	180×860×390				
	프론트판넬 I	30×1,050×480				
	프론트판넬 II	45×1,060×480				

■ 설치배관 길이가 10m를 초과하여 설치시에는 추가비용을 부담하셔야 합니다.

메모