


사용설명서

LG 싸이킹 청소기

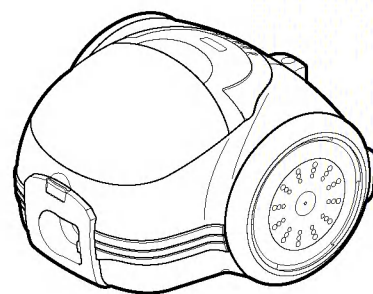

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을
반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다

청소기 상담전화

080-856-8888 (무료)

청소기의 사용방법이 궁금하거나
신제품 정보가 필요하시면 전화주세요
전화요금은 LG전자가 부담합니다
이용가능시간 : 08:00~18:00 (연중 무휴)

LG 싸이킹 청소기

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	3-4
각 제품별 부속품	5
조립 방법 및 각 부분의 이름	6

사용방법

일반적인 청소를 할 때 / 가구보호 흡입구 / 코너팩킹 흡입구	7
가구 등 낮은 곳을 청소할 때 / 엘보우 연장관	8
커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때 / 솔부착 칼형 흡입구	8
이불, 침대 등 침구류를 청소할 때 / 침구청소용 흡입구	9


세척 및 보관방법

침구청소용 흡입구 세척방법	10
먼지통 필터 세척/조립방법	11-12
모터 보호필터 세척/조립방법	12
청소기 사용 후 이렇게 보관하세요	13

참고사항

고장신고 전에 먼저 확인해 보세요	14-15
서비스에 대하여 / 폐 가전제품 처리절차	16
고객카드 / 제품보증서	17

제품규격

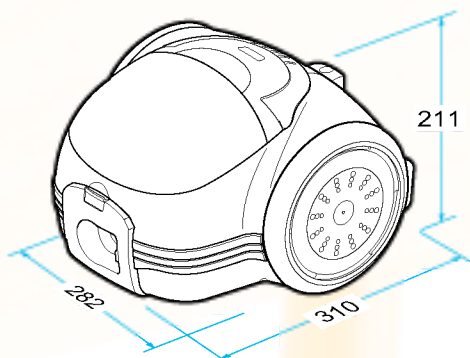

항목 \ 모델	V-C690AJ	V-C691J	V-C692AJE	V-C693AJE	V-C694J	V-C698J
정격전압	220V, 60Hz					
정격소비전력	1,100W					
흡입일률	470W					
중량 (본체)	3.5kg					
외형치수	280mm(폭) × 310mm(길이) × 211mm(높이)					









※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

- ⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
- ⊖ 위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.


⚠ 경고 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

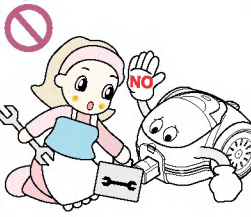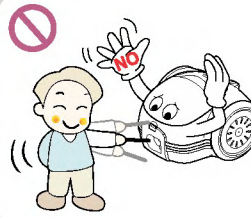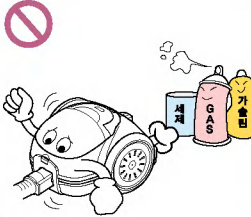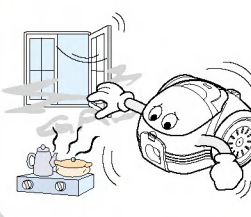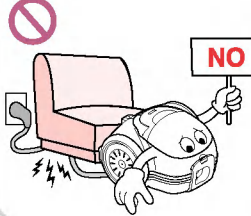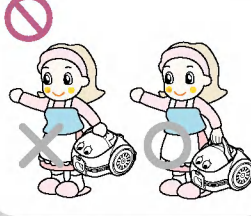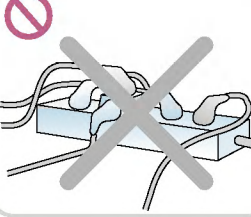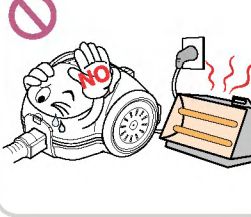	수리 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.		호스 또는 본체, 연장관의 연결부에 핀을 집어넣지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
	청소기 본체 주위에 가솔린, 신나 등의 가연성 물질이나 세제, 목욕용품 등의 계면활성제 또는 음료수를 분사하거나 흡입하지 마세요. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.		도시가스 등 가스의 누출이 있을 때는 콘센트에는 손을 대지 말고 창문을 열어 환기를 시키세요. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
	제품에 물 등의 액체가 들어가거나 젖지 않도록 하고, 청소시 액체, 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입하지 마세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다. 만약 기기 내부에 물 등이 들어간 경우에는 우선 기기 본체 전원 스위치 를 끄고 전원플러그를 뺀 후 판매점 또는 고객센터창구로 연락하세요.		전원코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하세요. 손상된 코드나 플러그를 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.
	운반손잡이를 잡고 청소기를 운반하세요. 먼지통을 잡고 운반시 청소기추락 에 의한 상해를 입을 수 있습니다.		플러그를 콘센트에서 빼거나 꽂을 때 전원 스위치를 먼저 꺼 주세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
	반드시 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용해 주세요. 하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.		전원코드 및 제품을 열기구 가까이에 두지 마세요. 본체가 변형되거나 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항


⚠ 경고 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

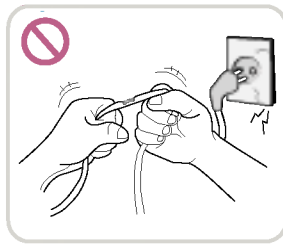

전원코드나 플러그가 손상되거나, 가공하거나無理하게 구부리거나, 잡아당기거나 콘센트를 끼우는 부분이 헐거울 때는 사용하지 마세요.
화재나 감전의 원인이 됩니다.



제품의 플러그를 뺄 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하세요.
화재나 감전의 원인이 됩니다.

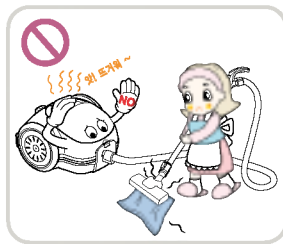


흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 운전하지 마세요.
이불팩에 사용하지 마세요.
에어컨 설치시 및 공사장 등의 분진을 흡입하지 마세요.
과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.




어린이가 제품에 올라가거나 연장관을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하세요.
낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.


⚠ 주의 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다

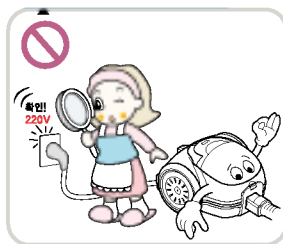


본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.
화재의 원인이 될 수 있습니다.

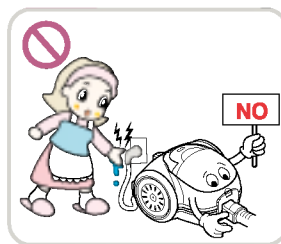

젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요.
감전의 원인이 될 수 있습니다.

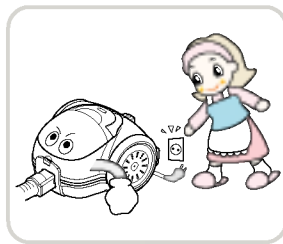


장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주세요.
물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.

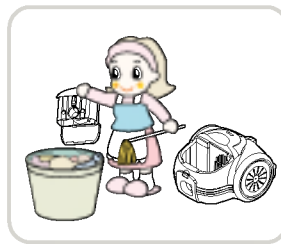


먼지가 MAX선에 이르면 먼지통을 비워주세요.
먼지통이 가득찬 상태로 계속 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



코드는 빨간색 표시 이상 빼내지 마시고, 감아들일 때는 플러그를 잡고 감아주세요.
플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상하는 일이 있습니다.

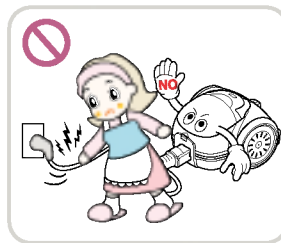








전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.
코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

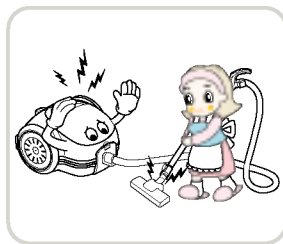

청소중 연장관이나 본체에 정전기가 발생할 수 있습니다.

- 각 제품에는 해당 부속품만 들어 있습니다.
- ▶ 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

각 제품별 부속품

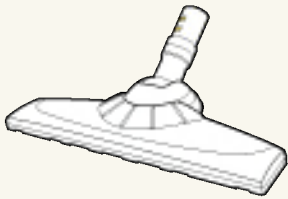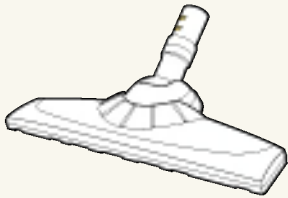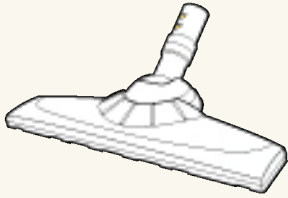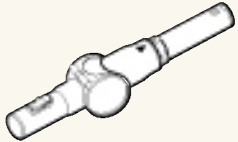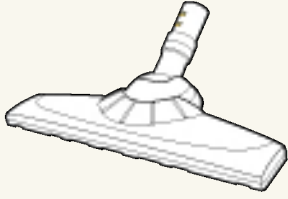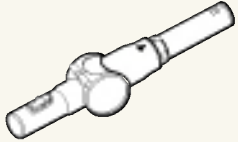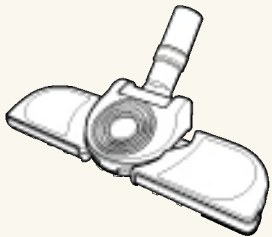	일반 흡입구	침구 청소용 흡입구	엘보우 연장관
V-C690AJ			—
V-C691J		—	—
V-C692AJE			
V-C693AJE			
V-C694J V-C698J		—	—




- 먼지통 필터가 막히거나 먼지통에 먼지가 MAX선까지 차면 적색램프가 점등됩니다. 이 때는 먼지통의 먼지를 바꾸고, 모터보호필터와 먼지통 필터를 청소해 주세요.

가구보호/코너팩팩 흡입구를 장착하여 사용합니다

- 가구보호 흡입구는 청소시 흡입구가 가구에 부딪칠 때 가구가 손상되지 않도록 앞면, 측면, 윗면을 부드러운 재질로 감싸서 가구의 손상을 방지 하도록 하였습니다.
- 코너팩팩 흡입구는 흡입구 양쪽이 젖혀지는 구조로 구석, 틈새 어느곳이나 청소할 수 있습니다.

가구보호/코너팩팩 흡입구를 길이조절 연장관에 연결시킵니다

(분리할 때는 흡입구 연결 버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)

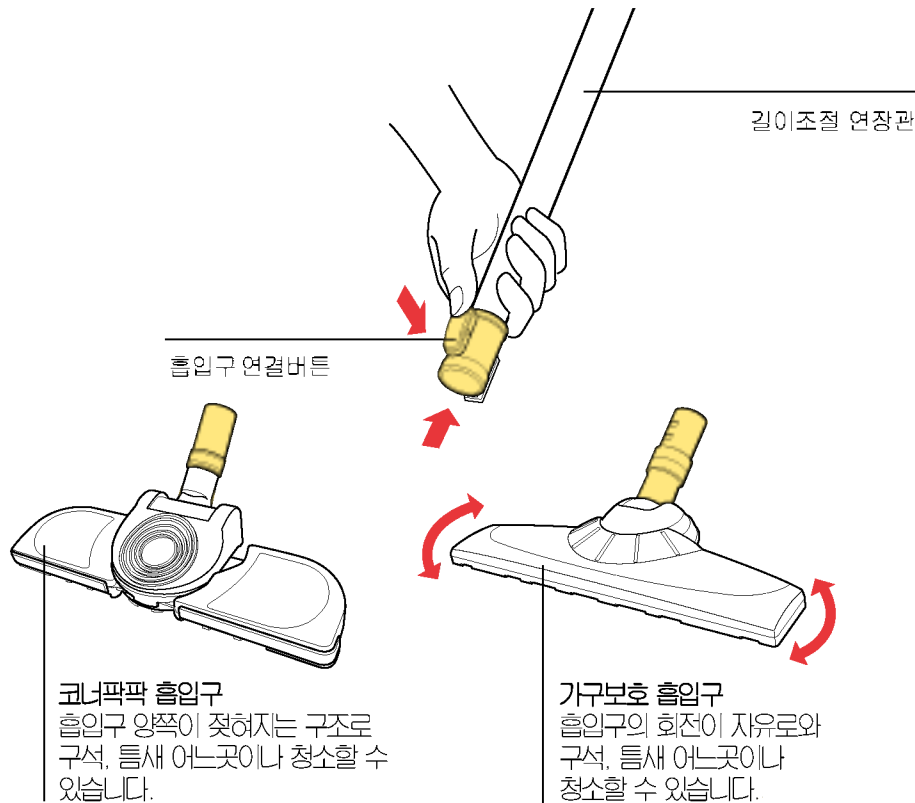

가구보호 흡입구 / 코너팩팩 흡입구 세척방법

청소후 바닥이 더러워지면 솔부착 칼형 흡입구로 쌓인 먼지를 제거하세요.




가구 등 낮은 곳을 청소할 때

엘보우 연장관을 장착해 허리를 굽히지 않고 손쉽게 청소할 수 있습니다


조립방법

길이조절 연장관과 손잡이 사이에 반드시 연결하고 후크의 방향을 정확히 맞추세요.

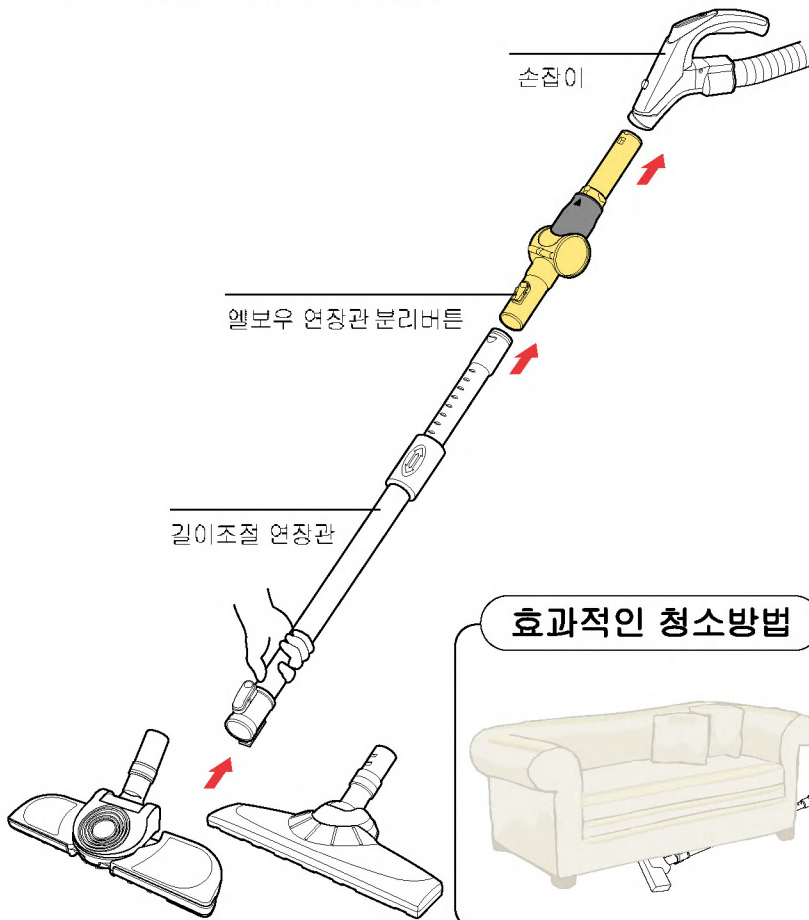

사용방법

- 1 카바를 화살표 방향으로 끌어당긴 상태에서
- 2 호스 손잡이를 위로 살짝 들어주시면 굽혀집니다.

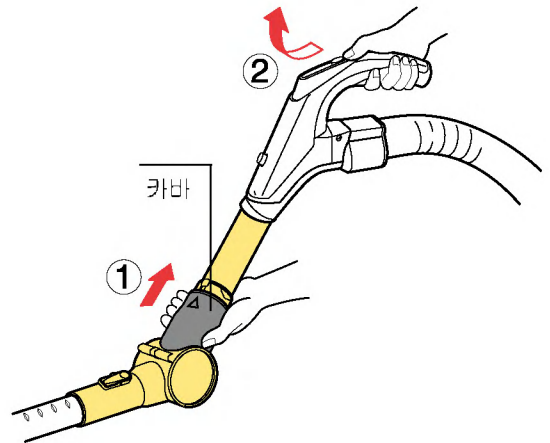


효과적인 청소방법



커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때


손잡이, 엘보우 연장관, 길이조절 연장관 등에 **솔부착 칼형 흡입구**를 사용하여 손쉽게 청소할 수 있습니다.

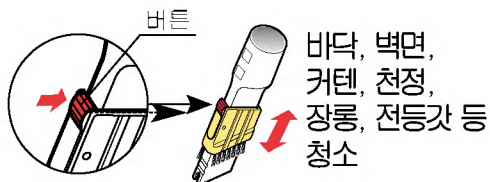

흡입구 상단의 버튼을 누르면 칼형과 솔형을 조절할 수 있습니다.



창틀의 홈, 가구의 밑 등 좁은 틈새나 구석 청소

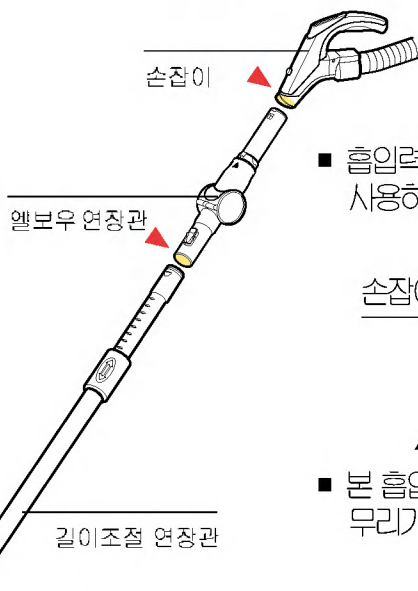

- 흡입력 조절스위치를 <약>에 놓은 후 사용하세요.


손잡이



- 본 흡입구로 장시간 사용시 본체에 무리가 갈 우려가 있습니다.


침구청소용 흡입구를 사용해 위생적인 청소가 가능합니다.

침구청소용 흡입구를 길이조절 연장관에 장착하거나 호스손잡이에 직접 연결하세요.
(분리할 때는 흡입구 분리버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)

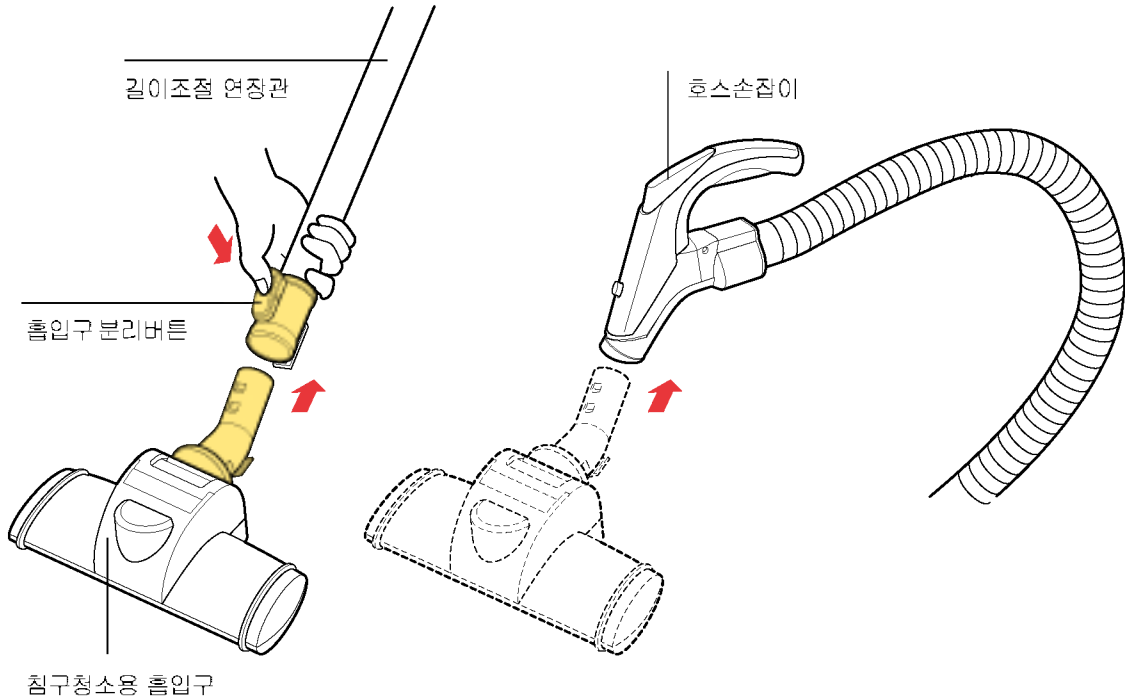


효과적인 청소방법


침대, 침대이불, 두꺼운 이불

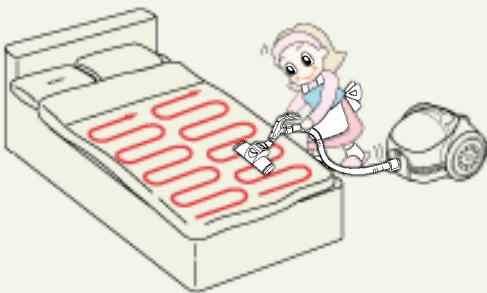

■ 「흡입력 조절버튼」을 「강(침구)」 모드에 놓으세요.

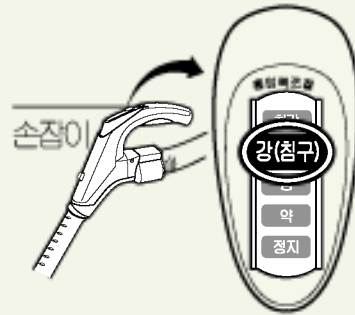

얇은 이불, 시트
두꺼운 이불 위에 겹쳐 놓은 후 청소하면
더욱 손쉽게 청소할 수 있습니다.

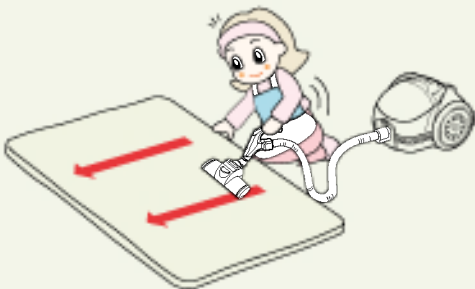


■ 만약 진동이 되지 않을 경우에는 흡입구를 바닥에서 살짝 떠있다 놓으면서 사용하세요.

⚠ 주의


카펫 위에 사용할 때는 카펫 종류에 따라 진동이 되지 않을 수 있습니다.

침구청소용 흡입구 세척방법


흡입구 전체를 물로 세척하면 진동자 고장의 원인이 됩니다

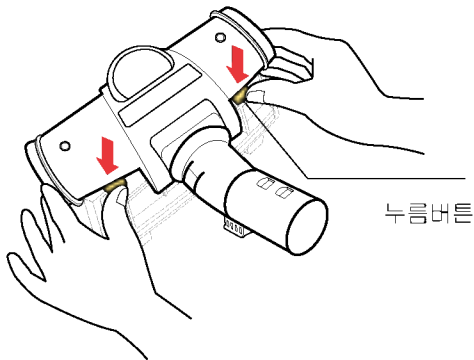


1 흡입구 뒤쪽의 누름 버튼을 눌러 바닥판을 분리하세요.

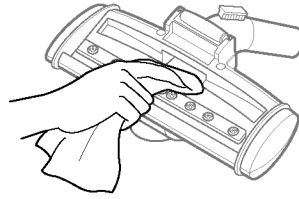


2 흡입구 본체의 더러운 면을 걸레로 구석구석 닦아 주세요.

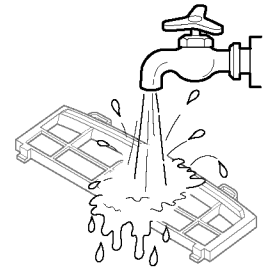


3 분리된 바닥판을 물로 씻은 후 그늘에서 말려주세요.

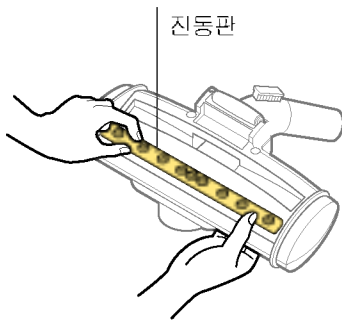

4 바닥의 진동판을 가지런히 놓습니다.

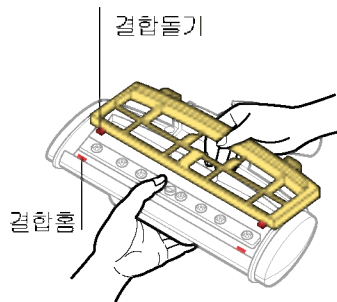

5 바닥판 결합돌기를 결합홈에 끼워 넣습니다.

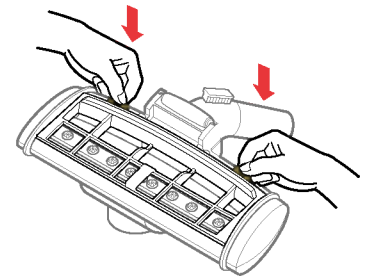


6 위에서 눌러 바닥판을 확실하게 결합시킵니다.


- 내부의 진동자는 매우 정밀한 부품으로 이루어져 있기 때문에 본체를 절대 분해하지 마세요.
- 바닥판을 확실히 결합한 상태로 사용하세요. 바닥판이 없으면 진동이 되지 않을 수도 있습니다.

먼지 버리는 시기

- 적색램프가 점등하거나 먼지통의 MAX LINE까지 먼지가 차면 먼지통의 먼지를 버려주세요.
(먼지를 버리지 않고 청소기를 계속 사용하면 모터보호장치가 작동하여 청소기가 정지합니다.
이런 경우에는 먼지통의 먼지를 버리고 20~30분 후 청소기를 다시 사용해 주세요.)
- 먼지를 버린 후에도 적색램프가 계속 들어오면 먼지통필터와 모터 보호필터를 씻어 주세요.

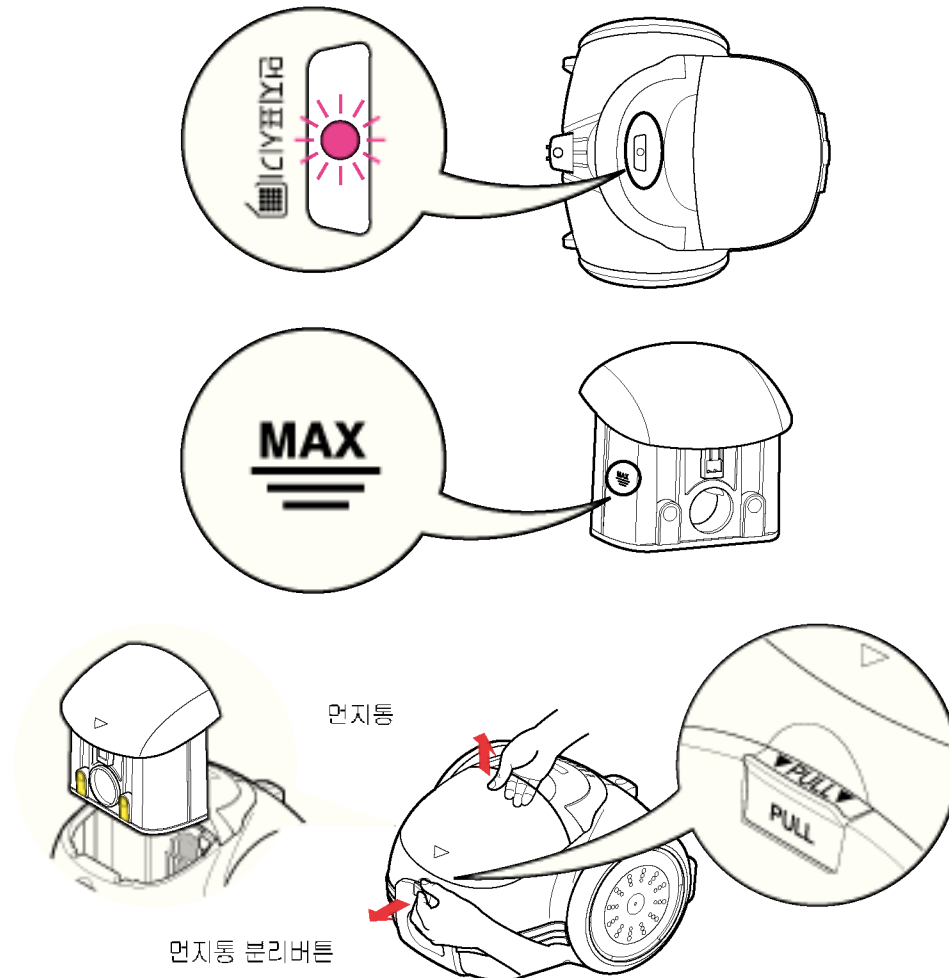


- 먼지통 분리 버튼을 앞으로 당기고 먼지통을 위로 올리면 분체로부터 분리됩니다.
- 먼지통을 결합할 때에는 핸들을 잡고 걸림음이 날때까지 눌러 주세요.

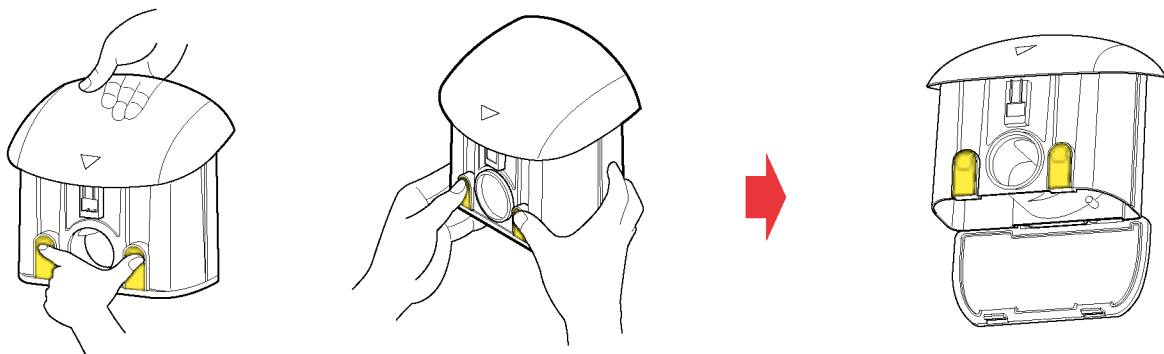


- 먼지를 버린 후에도 적색램프가 점등하는 경우에는 필터를 청소해 주세요.

먼지통 필터 세척/조립방법

- 1 모터 보호필터를 분리하세요.
- 2 먼지통 필터를 분리하세요.
- 3 먼지통을 버리고 나서 깨끗이 씻어주세요.

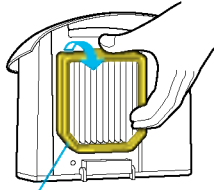

모터보호필터



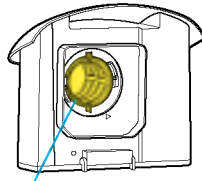


먼지통필터



▶ 먼지통에 길이가 긴 티슈, 줄, 스티킹 등이 흡입된 경우 제거하고 사용해 주세요.

- 1 먼지통 필터 분리
그림과 같이 시계반대방향으로 돌려서 분리해 주세요.
(조립은 분리와 반대 순서로 해주세요.)
- 2 먼지통 필터를 물과 브러쉬를 이용하여 깨끗이 씻어주세요.
(음지에서 하루정도 건조후 사용해 주세요.)
- 3 필터조립방법
① 먼지통 필터의 손잡이 부분을 삼각형에 맞추어 시계방향으로 돌려주세요.

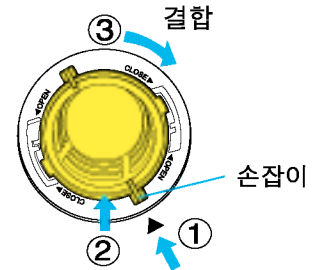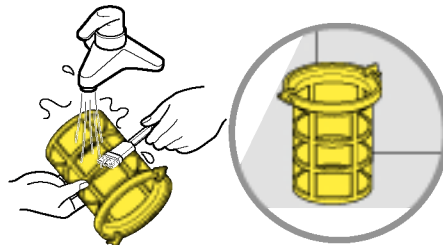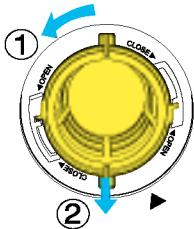


▶ 먼지통을 필터없이 사용하는 경우 모터가 손상되므로 반드시 먼지통의 필터를 결합하여 사용해 주세요.
(필터를 주기적으로 청소하면 흡입력이 유지되고, 청소기를 오래 사용할 수 있습니다.)
필터 세척주기: 먼지통을 5회 버릴 때 1번 세척)

모터 보호필터 청소방법


분리시

그림의 손잡이를 이용하여 분리해 주세요.

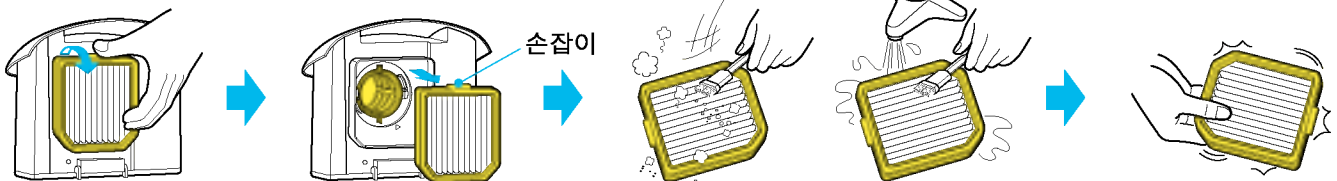


조립시

- 돌출부를 홈에 맞추어서 조립해 주세요.
- 모터보호필터 조립시 ▲을 일치시켜(▼) 조립해 주세요.

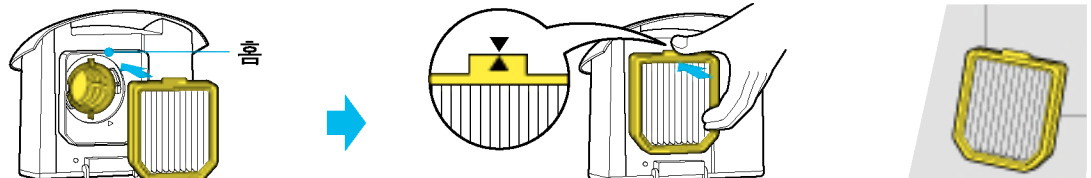


▶ 모터 보호필터를 결합하지 않고 사용하면 모터가 손상되므로 반드시 모터 보호필터를 조립하여 사용해 주세요.
(필터를 주기적으로 청소하면 흡입력이 유지되고, 청소기를 오래 사용할 수 있습니다.)
필터 세척주기: 먼지통을 5회 버릴 때 1번 세척)

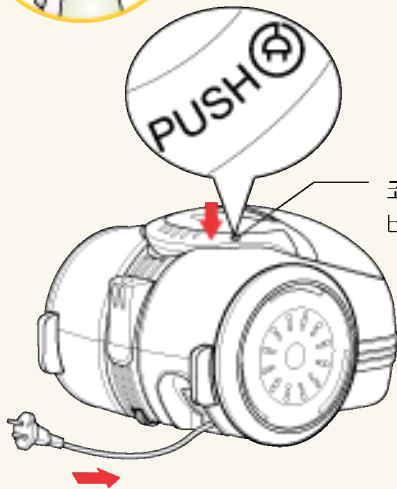


플러그를 뽑고 코드감기 버튼을 눌러 코드를 감아 들어세요.

※ 코드가 끝까지 감기지 않을 때에는 버튼을 누른 상태에서 코드를 조금 잡아 당겼다가 다시 감아 주세요.


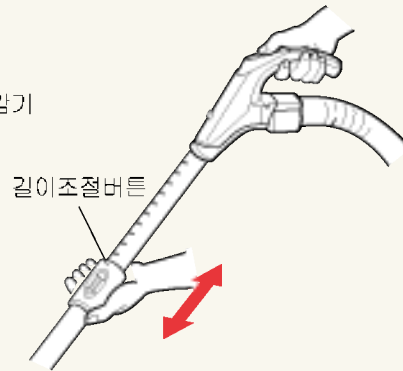


길이조절 버튼과 호스 손잡이를 잡고 밀거나 당겨 원하는 길이를 조절하여 사용하세요.

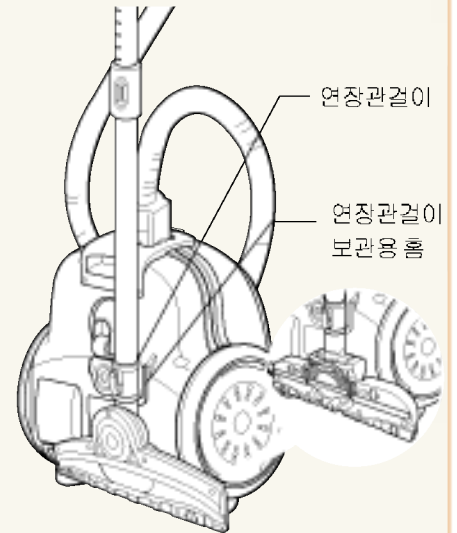

연장관에 있는 연장관 걸이를 본체 뒷면 및 배면에 있는 연장관 걸이 보관용 홈에 결합시키세요.

세워서 적당한 장소에 보관하세요.

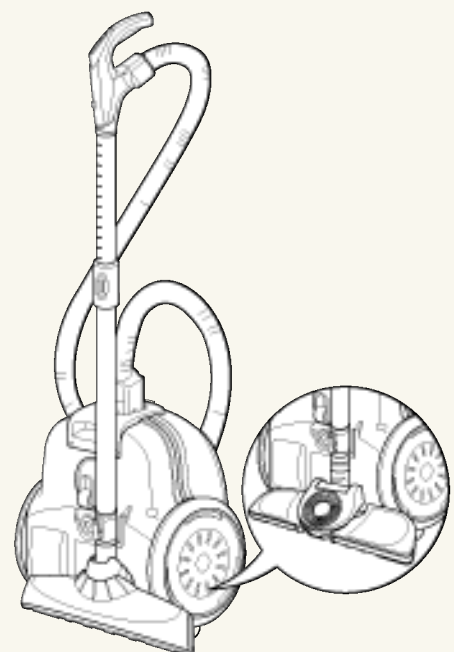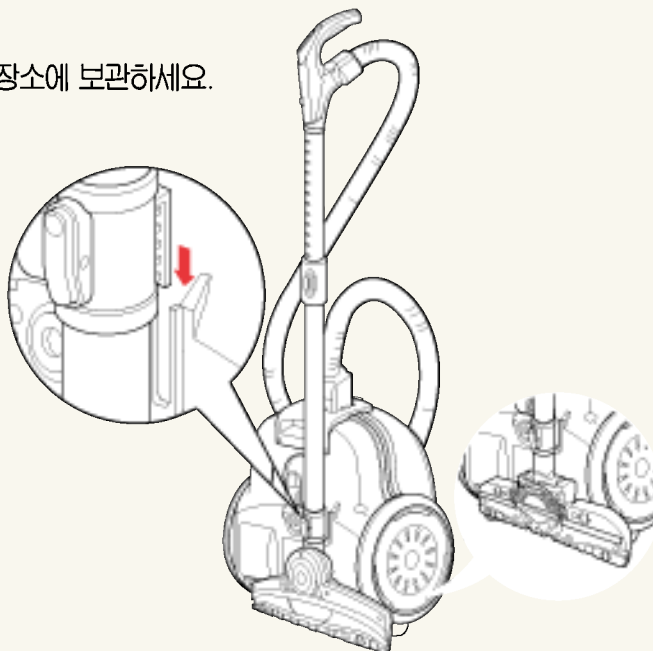


고장신고전에 먼저 확인해 보세요

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?
제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을
먼저 확인해 보세요. 사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결될 수 있으니까요.

갑자기 흡입이
잘 안되신다구요?

1 단계


먼지통이 가득차 있나요?
먼지통을 비워주세요.

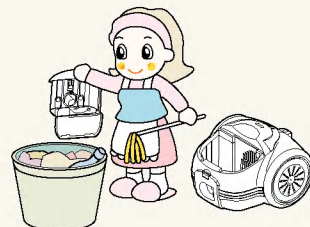

2 단계

필터청소용 솔로 먼지를 제거하고 통풍이
잘 되는 그늘에서 완전히 말린 뒤에 사용하세요.


12p

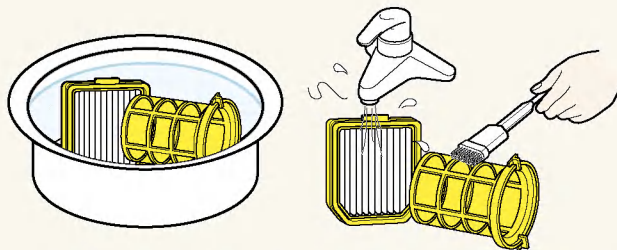


호스가 오므라들고
소음도 심하다구요?
(먼지표 시기가 적색입니까?)

3 단계

1. 다음과 같이 부속품에 이물이 막혀 있는지 확인해 보세요.

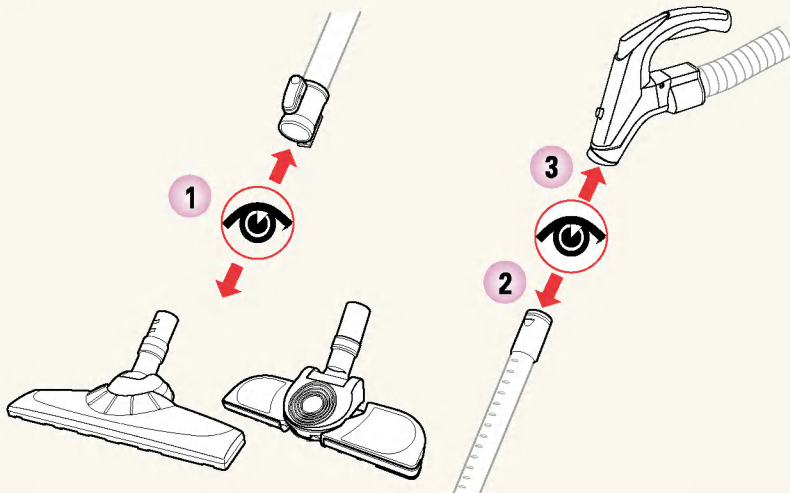

2. 이물이 막혀있지 않다면 호스를 연결한 후 「흡입력 조절버튼」을
“최강” 모드로 동작시켜 호스 입구를 손바닥으로 막았다 놓았다를
몇 번 반복하세요. 그리고 청소기를 사용해 보세요.

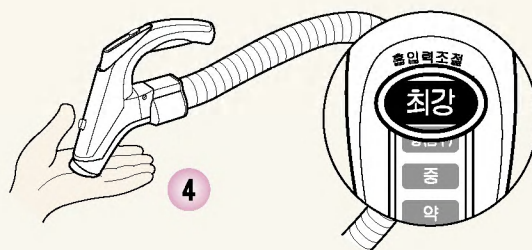

위의 내용대로 점검해
보았는데도 계속 호스가
오므라들고 소음이 심하면
수신자부담전화
080-856-8888로
연락해 주십시오.

확인하세요	조치하세요
Q 청소기가 전혀 작동되지가 않는다고요?	① 콘센트에 전선이 꽂혀 있는지 확인하세요. ② 콘센트에 다른 제품(드라이어기/선풍기 등)을 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요 ③ 본체와 호스를 분리 후, 다시 결합해 주세요.
Q 코드가 끝까지 안감기거나 완전히 안 나온다구요?	① 코드를 꺼내었다가 다시 감아주세요. ② 코드가 안 빠질경우 코드를 세게 당겨 분리해 주세요.
Q 뜨거운 바람이 나오고 본체가 뜨겁다구요?	배기구에서 나오는 바람은 모터열을 냉각시킨 후의 바람이므로 안심하세요.
Q 청소기 뒤쪽에서 냄새가 난다고요?	① 정상적으로 작동이 된다면 고장이 아닙니다. ② 구입초기후 3개월 가량은 새제품이므로 고무류 냄새가 날 수 있습니다. (새가구 냄새와 같은 원리입니다.) ③ 장기간 사용시에는 먼지통내의 먼지로 인한 냄새가 발생하오니 먼지통 및 먼지통 필터를 세척하여 사용하세요.
Q 청소기에서 시끄러운 소음이 난다고요?	정상적인 회전소리가 아니고 이상한 소리가 계속 날 경우에는 무료상담전화(080-856-8888)로 연락주세요.
Q 진동팍팍 기능이 약하거나 잘 안된다구요?	진동팍팍 흡입구는 침구나 소파의 내부에 있는 진드기를 흡입하기 위한 것이므로 적용 제품에만 사용하시고 카펫 등의 청소는 가능한 한 일반 바닥용 흡입구를 사용하시기 바랍니다. 9p
Q 호스 내부가 더러워졌다구요?	이물이 막힌 것을 눈으로 쉽게 확인하기 위해서 투명으로 만들어졌습니다. 오래 사용하실 경우 지저분할 수 있지만 정상입니다. 단, 지저분하다고 물 세척을 하실 경우 고장의 원인이 됩니다.



위의 내용대로 점검해 보았는데도 계속 정상적인 작동이 되지 않으면
수신자부담전화 080-856-8888 로 연락해 주십시오. 정성껏 응답해 드리겠습니다.


LG전자의 사이킹 청소기에는 모터의 과열을 방지하기 위하여 자동으로 청소기의 운전을 정지시키는 안전기능인 「**모터보호장치**」가 있으며, 다음과 같은 경우에 작동됩니다.

- 먼지통 내에 먼지가 가득 찼거나 호스, 연장관이 막힌 상태로 계속 운전할 때
- 먼지통 필터, 배기필터를 세척하지 않은 상태로 계속 운전할 때
- 솔부착 칼형 흡입구를 장착한 채 연속하여 장시간 사용할 때

모터보호장치작동으로 운전이 정지되면 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후

- 먼지통을 비우고 호스나 연장관 내에 막힌 이물을 제거하여 주세요.
- 먼지통 필터, 배기필터를 세척하여 주세요.

※ 약 20분~30분 후에는 모터보호장치가 해제되므로 다시 사용할 수 있습니다. (주위 온도에 따라 기다리는 시간이 달라집니다.)
 조치 후에도 동일 현상이 나타날 경우 서비스센터로 전화를 주세요.

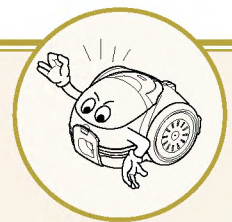

서비스에 대하여



고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) / 흡입(토너, 석회, 분필가루)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오인하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 필터를 부착하지 않고 사용하였을 경우
- ⑪ 핸디형 청소기에 사용되는 배터리는 소모품이므로 무상보증기간은 6개월입니다.
(보증기간 경과 후 배터리 교환은 유상서비스 됩니다.)
- ⑫ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후,
기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시
무상으로 처리해 드립니다.




단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는
지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며,
전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 원장서 실천하고자 노력합니다.





청소기 무료 문의전화

전국어디서나 무료통화

080-856-8888



서비스센터 전국 대표전화

전국어디서나 (지역번호 없이) **1544-7777**

글로벌 사이버 서비스 : www.lgservice.co.kr

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면
연락하세요. 언제나 친절하고 빠르고 정확한
서비스를 제공합니다.

단, 휴대폰이나 공중전화 이용시는
지역별 서비스센터 전화번호를 이용하세요.

고객 상담 전화

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에
걸친 고객의 고충사항, 제안 및 건의내용을 적극
수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

크로버전화(대표) 080-023-7777

FAX **02-2169-3564~5**

인터넷 **www.lge.co.kr**

PC통신 (천리안, 하이텔, 나우누리) **GO LGE**

지역별 고객상담전화

서울 **080-023-7777** 부산 **080-051-7777**

대구 **080-071-7777** 광주 **080-061-7777**

대전 **080-041-7777**



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을
국가기관인 산업자원부 기술표준원이
보증하는 인증마크입니다.