

DIOS

PREMIUM REFRIGERATOR

살아있는 생활포털
DreamLG.com

냉장고 문의전화

080-856-1777

냉장고의 사용방법 또는 신제품에 대한 정보가 필요하실 때
이용하세요. 전화요금은 LG전자가 부담합니다.

통화시간은 08:00~12:00, 13:00~19:30

(토요일은 17:00, 일요일은 제외)입니다.

사용전에 '안전을 위한' 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

공기청정기 사용설명서

안전을 위한 주의사항	2~3
각 부분의 명칭	4
동작 조절부 기능과 명칭	5
사용방법	6
필터 교환 및 청소방법	7~8
공기청정기 설치 방법	9~10
공기청정기 설치후 초기화 방법	11
설치상태/고장시 확인	12
폐가전 처리절차	13
고객의 권리	13
제품 보증서	14
제품규격	15

안전을 위한 주의사항


다음에 표시된 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

- 읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

- ! 경고** ▶ 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 중상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다.
- ! 주의** ▶ 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
- !** 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
- ⊘** 위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

! 경 고

제품을 임의로 분해, 수리, 개조 하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

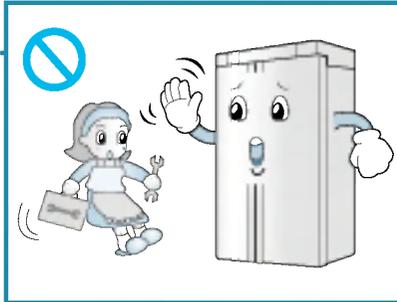

화장실, 욕실 또는 세탁실 등 물 침투의
우려가 있는 곳에서는 사용하지 마세요.
제품고장 및 감전의 원인이 됩니다.



공기청정기 위에 무거운 것을 놓지 마세요.
파손 및 제품고장의 원인이 됩니다.




공기청정기 주변에서 가연성 가스나 인화성
물질을 보관 및 사용하지 마세요.
화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가
나면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로
연락 주세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

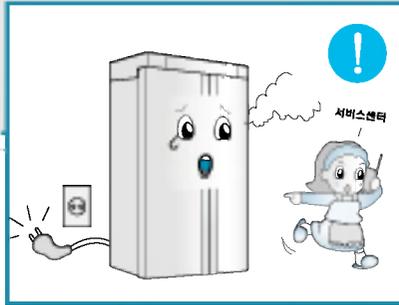

제품 내부에 물이 들어가지 않게 하세요.


감전 및 화재의 원인이 됩니다.

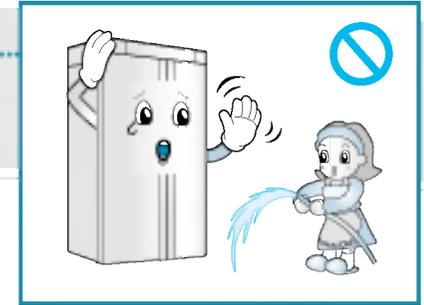

! 주의


화기 난방기구 근처 및 직사 광선을 받는
곳은 피해 주세요.

화재의 원인이 됩니다.

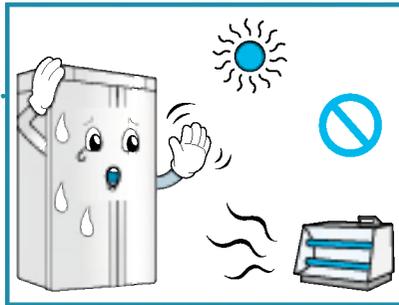


타 용도로 사용하지 마세요.

그렇지 않으면, 재산 손상의 원인이 됩니다.

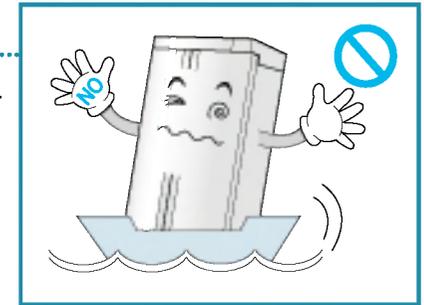


제품을 평평한 장소에 설치하시고,
넘어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

파손과 사고의 원인이 됩니다.

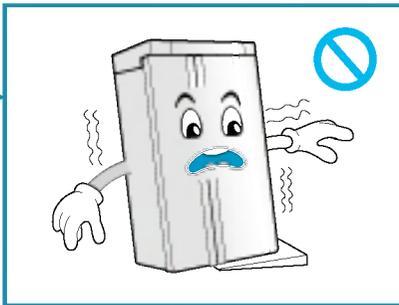

문의 상단을 잡고 여닫지 마세요.


상해의 위험이 있습니다.

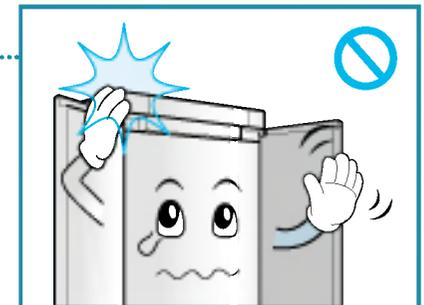

공기청정기를 장시간 사용하지 않을 때는
뒷면의 전원버튼을 꺼주세요.


제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

(전원버튼 위치 4 Page 참조)

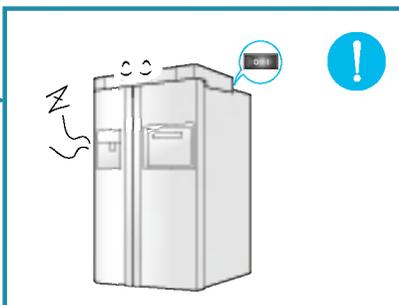



각 부분의 명칭 (모델에 따라 형상이 조금씩 다를 수 있습니다)

※ 공기청정기는 냉장고의 전원 코드를 꽂으면 바로 동작할 수 있도록 전원버튼이 켜진 상태로 출시 됩니다.

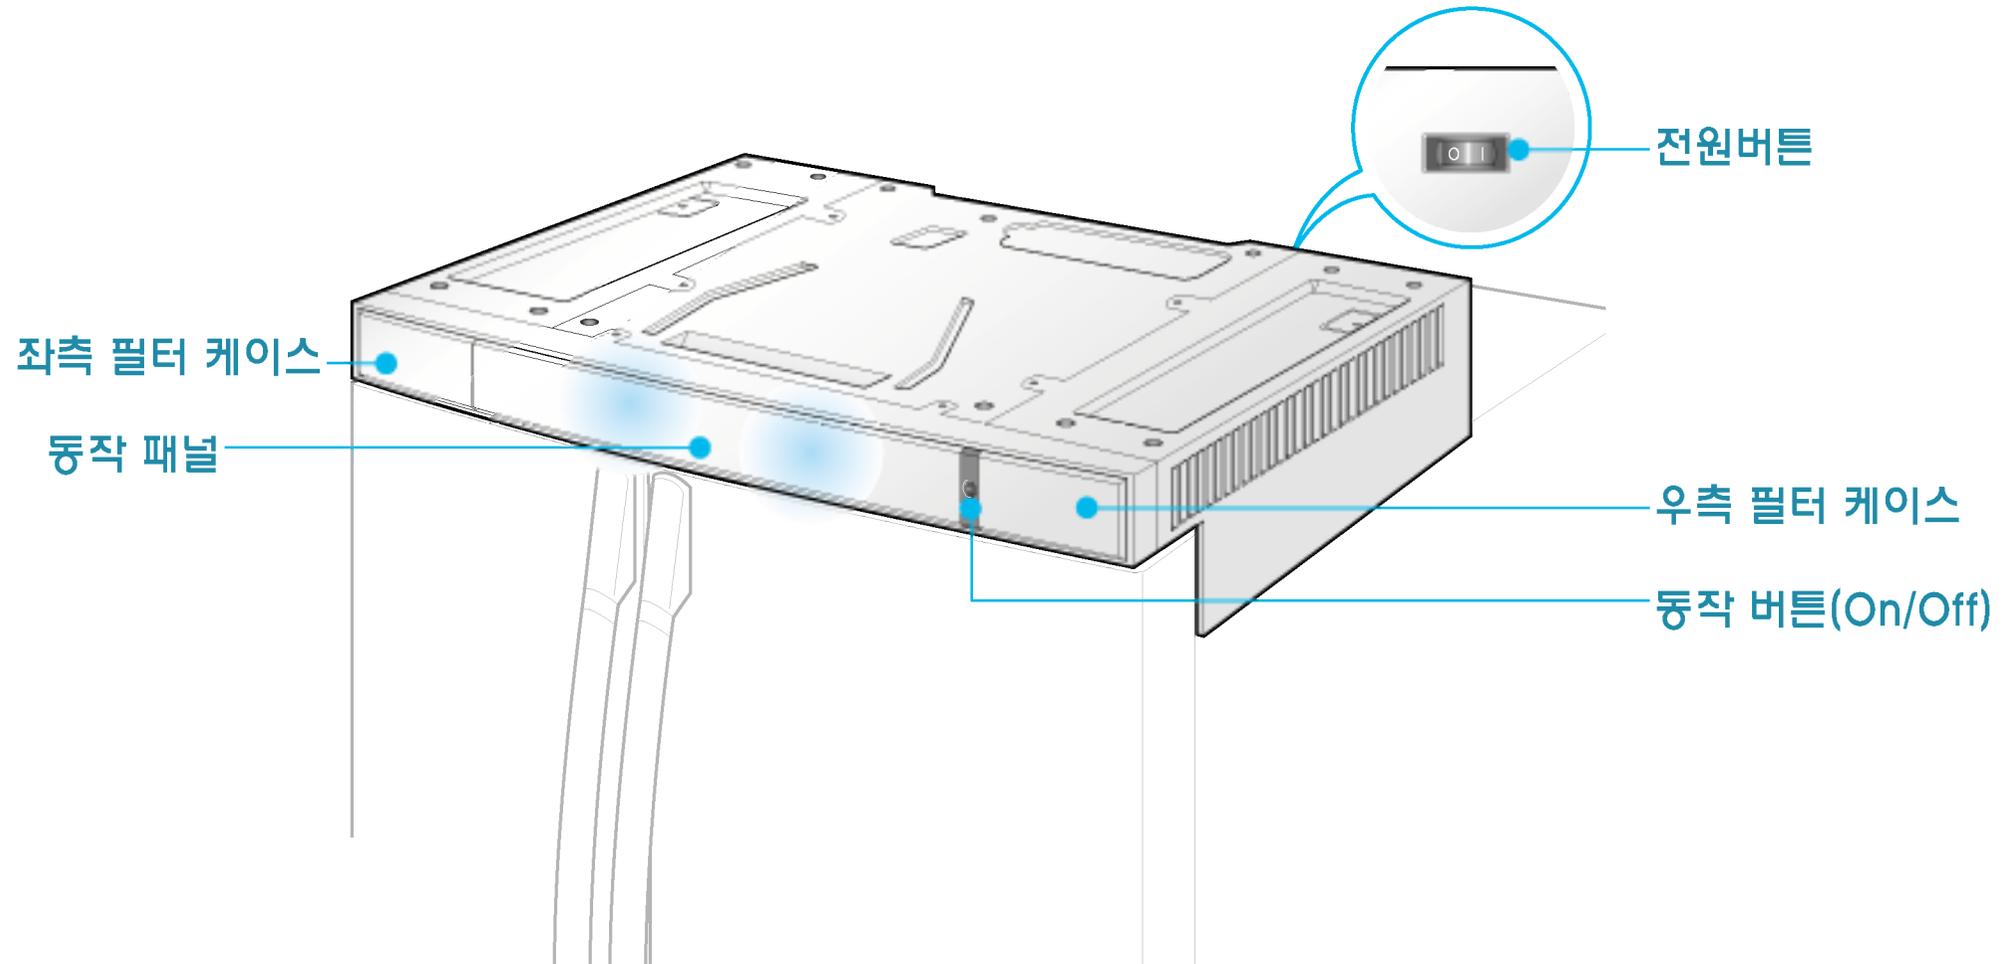

동작 조절부 기능과 명칭

※ 주방 공기상태에 따라 풍량과 작동 시간을 조절해서 사용하세요.

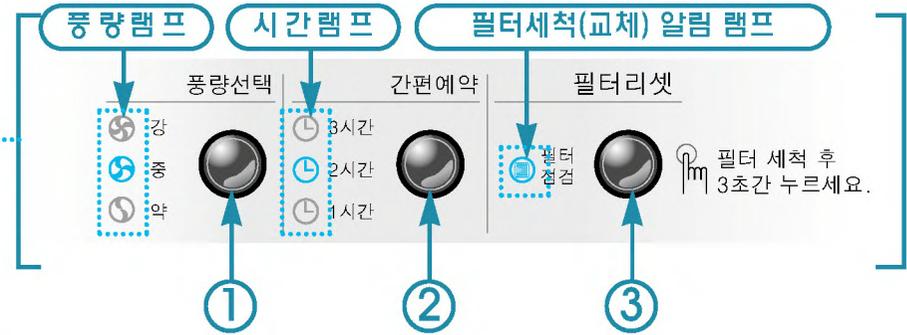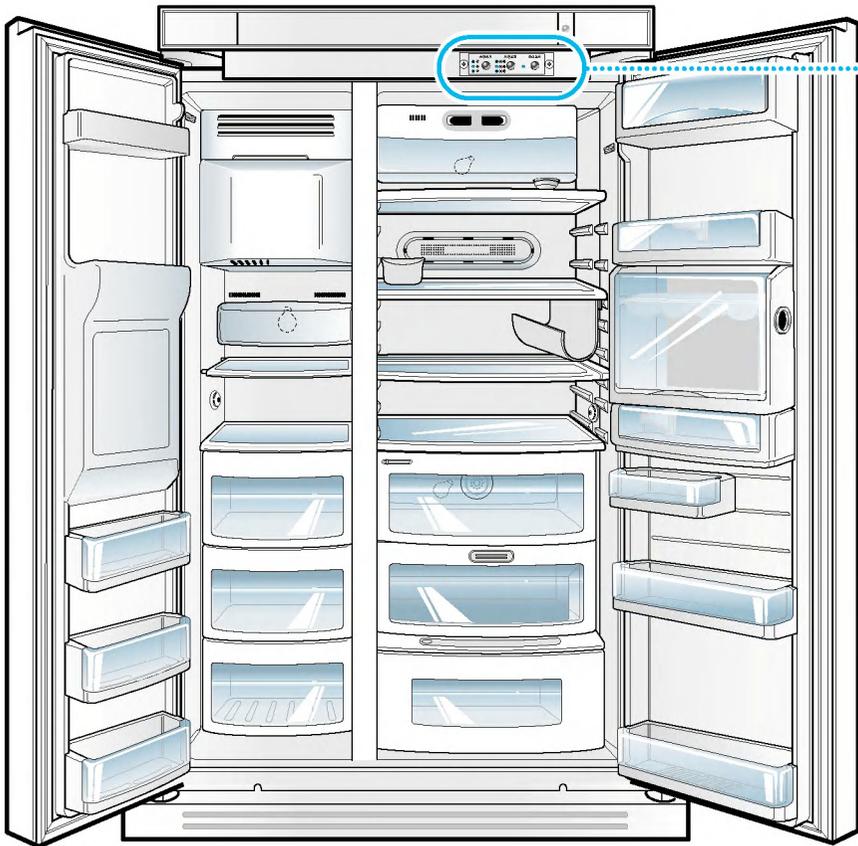


1 바람의 세기를 조절하는 버튼입니다.
 주방의 크기, 공기상태에 따라 바람의 세기를 조절해서 사용하세요.
 한번씩 누를 때 마다, **약 → 중 → 강** 으로 변경됩니다. (초기 상태 : 중)

2 공기청정 시간을 조절하는 버튼입니다.
 주방의 크기, 공기상태, 조리시간에 따라 시간을 조절해서 사용하세요.
 한번씩 누를 때 마다, **1시간 → 2시간 → 3시간** 으로 변경됩니다.
 (초기 상태 : 2시간)

3 필터세척(교체) 시기를 알려줍니다.
 필터 오염도가 높아지면 램프에 불이 들어옵니다.
 필터를 꺼내어 세척 건조시켜 끼운 다음 버튼을 3초동안 눌러 램프를 꺼주세요. 램프가 세번 점멸 후 꺼집니다. (필터 청소방법 78 Page참조)
 다시 동작을 원할 때는 동작버튼을 눌러주세요.

오염도가 심할 경우 필터리셋 불이 들어오지 않아도 필터를 세척해서 설치한 뒤 필터리셋을 3초간 눌러 주세요.

사용방법

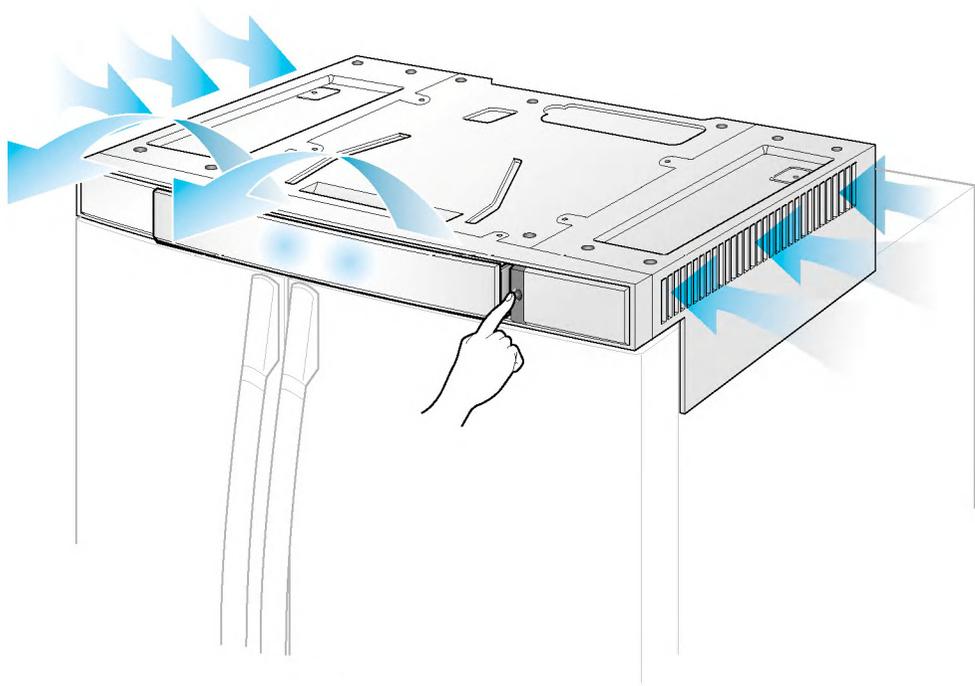

풍량선택		간편예약		필터리셋	
	강		3시간		필터 점검
	중		2시간		필터 세척 후 3초간 누르세요.
	약		1시간		

원하는 공기청정 정도를 선택하세요.

주방의 크기, 공기탁함의 정도에 따라 바람의 세기와 시간을 설정하세요.

바람세기버튼은 한번씩 누를 때 마다, **약 → 중 → 강** 으로 변경됩니다.

시간조절버튼은 한번씩 누를 때 마다, **1시간 → 2시간 → 3시간**으로 변경됩니다.

동작 버튼을 누르세요

전면부가 서서히 앞으로 나오면서 공기청정기가 가동 됩니다.




양쪽 옆의 흡입구를 통해 오염된 공기가 흡입되고 필터를 통해 걸러진 깨끗한 공기가 음이온과 함께 돌출된 전면부 뒷쪽으로 분어져 나옵니다.

중간에 동작을 멈추려면 동작버튼을 다시 누르세요.

필터 교환 및 청소방법

※ 필터교체 램프에 불이 들어오면 필터를 청소한 후 사용하세요.

풍량선택	간편예약	필터리셋
강 중 약	3시간 2시간 1시간	 필터리셋 필터 세척 후 3초간 누르세요.

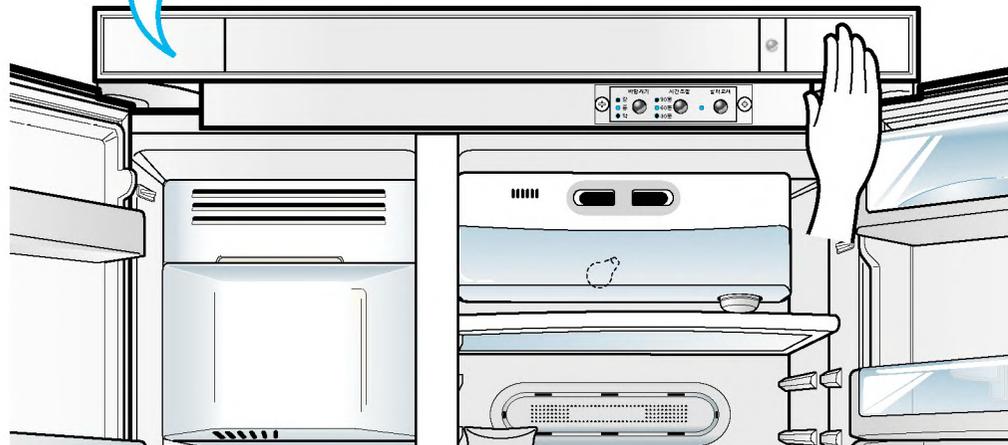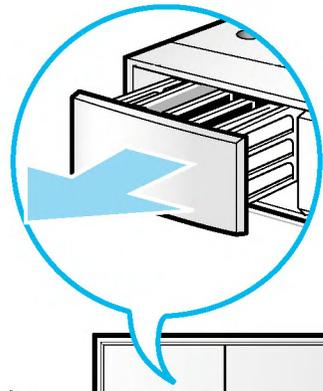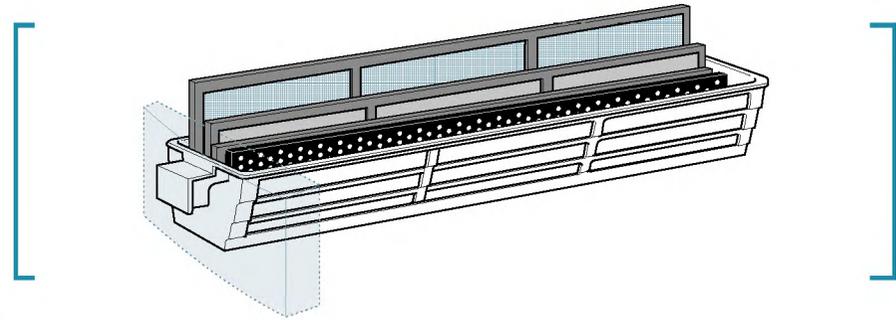

공기청정기 좌/우측 모서리에 필터 케이스 커버를 살짝 누르세요.

필터 케이스가 튀어나옵니다.

필터 케이스를 앞으로 당겨 빼낸 후, 필터를 필터 케이스에서 분리하여 청소해주세요.(필터를 감싸고 있는 플라스틱과 필터를 분리하지 마세요.)

필터의 오염 정도에 따라 흐르는 물로 씻은 후 햇볕에 잘 말려 장착하거나 새로 구입 후 교체하세요. (필터는 LG서비스 센터에서 구입하세요.)

- 필터를 물로 세척할 때는 필터를 샤워기를 이용하거나, 흐르는 깨끗한 물로 하되 40°C 이상의 뜨거운 물이나 휘발성 액체는 사용하지 마세요.
- 필터 세척시 수세미 등을 이용해 과도하게 문지를 경우 필터 성능저하의 원인이 되므로 주의해주세요.
- 건조시 불이나 직사광선을 피하고 헤어드라이기의 약한 바람으로 물기를 없앤 다음 양지에서 충분히 말려주세요(약 8시간).

필터를 필터 케이스에 넣은 후 필터 케이스를 원래 위치에 밀어 넣으세요.


필터리셋 버튼을 3초 동안 누르세요. 램프가 세번 점멸 후 꺼집니다.

필터리셋 램프가 꺼지면서 동작 준비상태가 됩니다.

동작 버튼을 누르면 정상적인 동작을 합니다.

필터 교환 및 청소방법

※ 좌·우측 필터순서는 바깥쪽부터(1 → 2 → 3 → 4)로 끼우세요. (순서가 바뀌어도 성능상의 문제는 없습니다.)

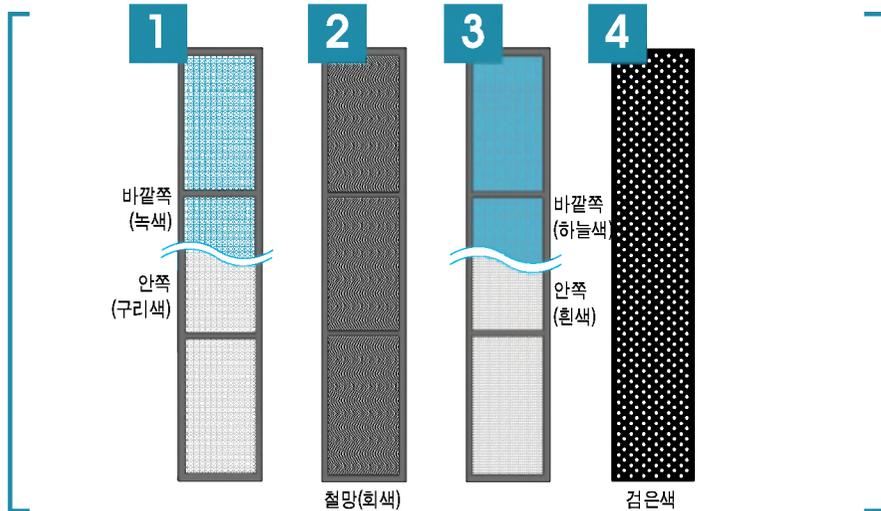


- 1번 만능-Filter 와 3번 HAF-정전Filter는 앞/뒤 형상이 다릅니다.
- 필터를 끼우는 순서는 필터 케이스 바닥에 양각으로 표시되어 있으므로 다음과 같이 확인 후 정확하게 설치하세요.

왼쪽 필터(왼쪽부터)

녹색 | 회색 | 하늘색 | 검정색

오른쪽 필터(오른쪽부터)

검정색 | 하늘색 | 회색 | 녹색

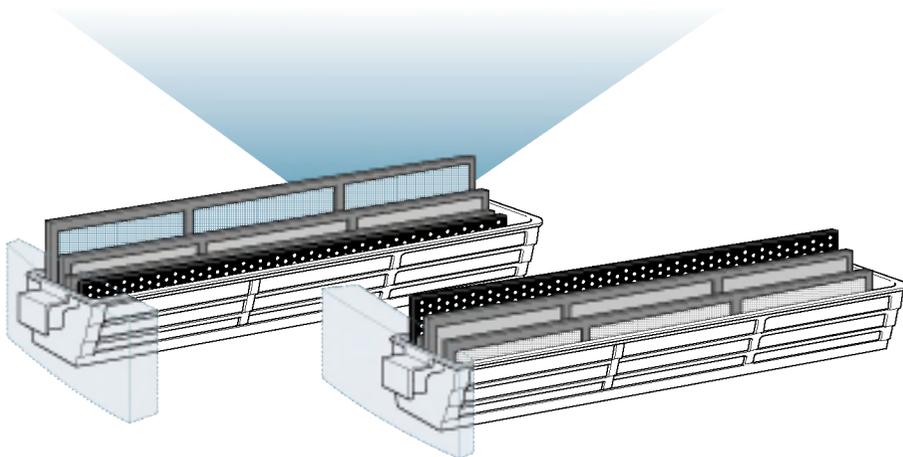

각각의 Filter는 다음과 같은 역할을 합니다.

1 만능-Filter

큰먼지, 동물털, 향공팡이 제거(집진, 향균)

2 Oil Mist Filter

조리 음식의 부유 유분, 먼지 제거(집진)

3 HAF+정전 Filter

미세 먼지 제거(집진)

4 향균 탈취 Filter

향균 탈취 Filter : 음식물 냄새, VOCs, 세균 제거(탈취, 향균)


Filter 종류	특 성	세척주기
만능-Filter	반영구적/물 세척	1000 시간
Oil Mist Filter	반영구적/물 세척	1000 시간
HAF + 정전 Filter	반영구적/물 세척	1000 시간
탈취 Filter	3회 세척/물 세척	2,000 시간

※ 탈취 Filter는 반영구적 이므로, 탈취 Filter 자체에서 악취가 나지 않으면 세척을 안하셔도 됩니다.

공기청정기 설치 방법


1

냉장고의 문이 닫혀진 상태에서 (+) 드라이버를 사용하여 좌, 우 힌지커버의 나사를 풀고 커버를 분해하세요.

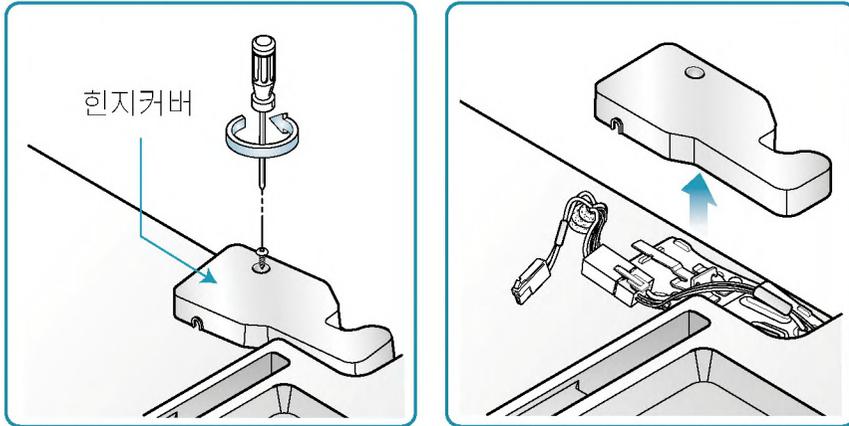

2

공기청정기 연결용 전원잭을 힌지커버의 홈으로 빼낸 후 다시 (+) 드라이버를 사용하여 조립하여 주세요.

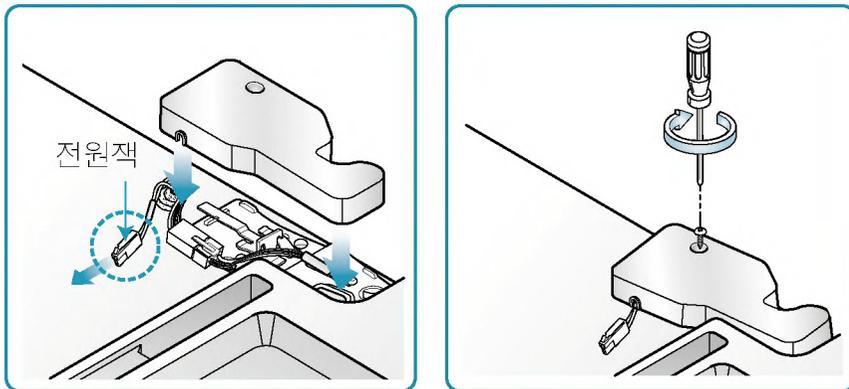


3

냉장고 상단에 있는 캡힌지 3개소를 (-) 드라이버로 제거한 후 포장박스내에 있는 볼트 3개소로 고정하여 주세요.

설치시 편의를 위해 전면의 1개소는 완전히 고정시키고 후면의 2개소는 5mm 정도 남겨두고 고정시켜 주세요.


※ “1” 볼트와 “2” 볼트는 종류가 다릅니다

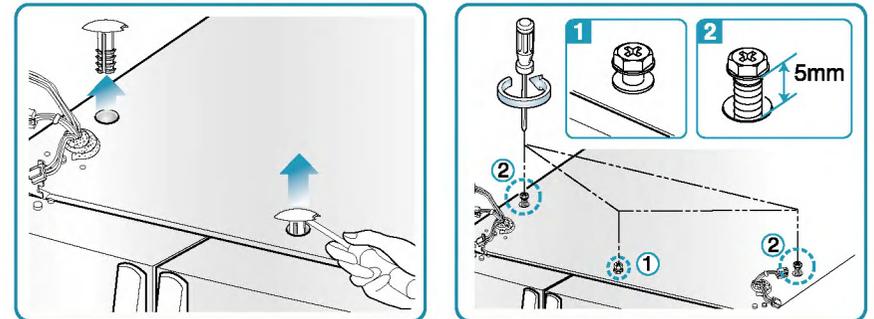

4


공기청정기의 포장을 벗기고 냉장고 위로 올린 후 냉장고 문을 열어주세요.

설치시 편의를 위해 필터 케이스를 분리한 후 냉장고 위로 올려주세요.

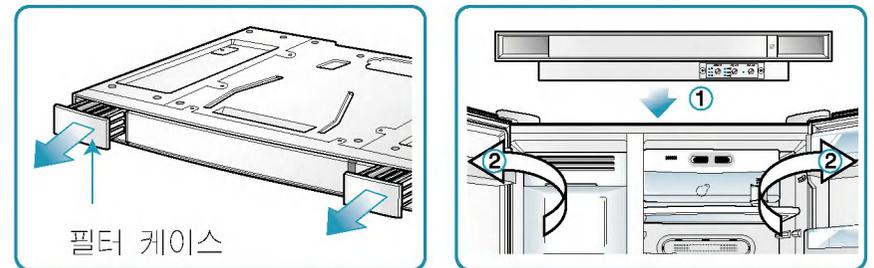

5

공기청정기 전면 오른쪽을 들어 올리고 힌지커버쪽 전원잭을 감싸고 있는 비닐튜브를 제거한 후 공기청정기쪽의 연결단자와 결합시켜 주세요.

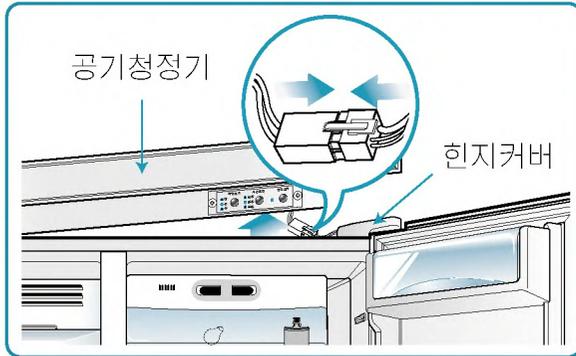

※ 비닐튜브를 빼고 결합시켜주세요.



- 힌지커버쪽 전원잭



6



공기청정기 바닥면에 있는 Bracket을 케이스쪽 볼트에 완전히 삽입시킨 후 배면으로 밀어주세요.

완전히 밀착되면 공기청정기 바닥면이 케이스 전면 Edge부에 고정됩니다. 확인 후 냉장고 문을 닫아 주세요.

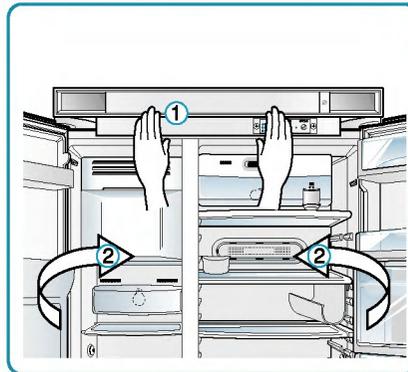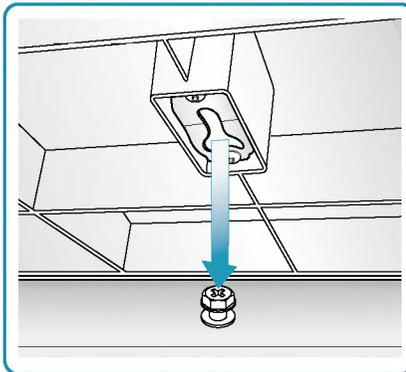


7

공기청정기 상단의 좌, 우 캡커버의 볼트 2개소를 (+)드라이버를 사용하여 풀고 냉장고 상단에 완전히 고정시키지 않은 볼트를 좌, 우 수평을 유지한 후 고정하여 주세요.

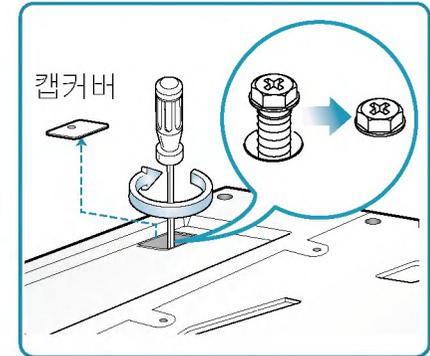
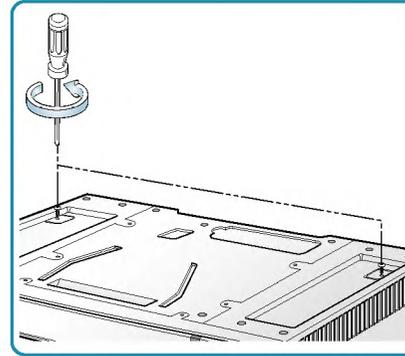


8

마지막으로 분리되어져 있는 필터 케이스를 재조립 해 주세요.

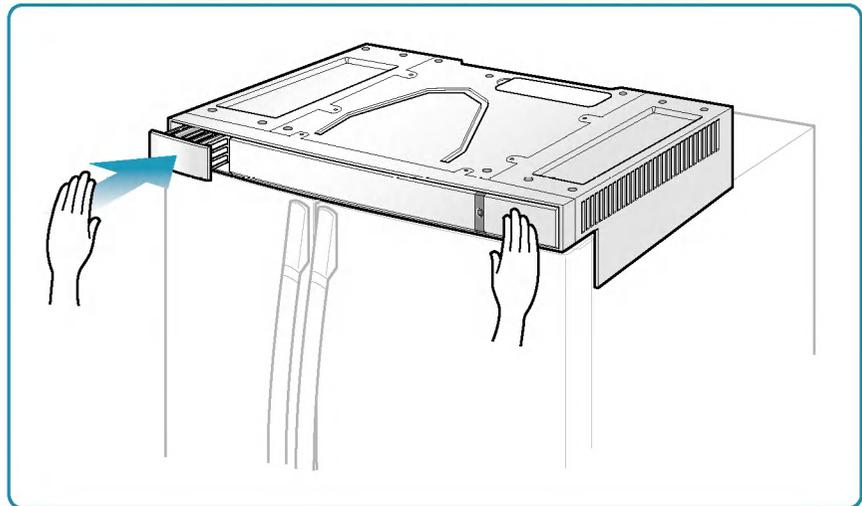

공기청정기 설치후 초기화 방법

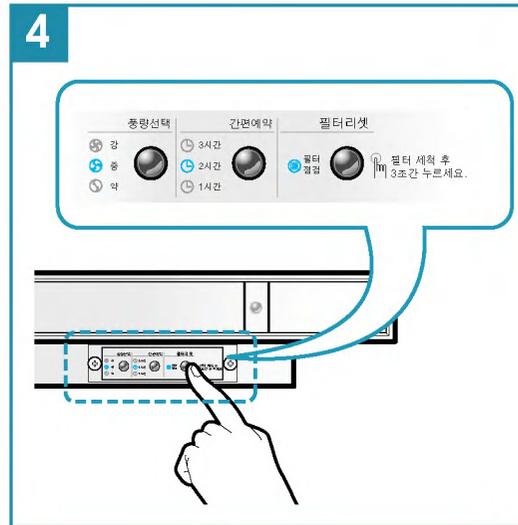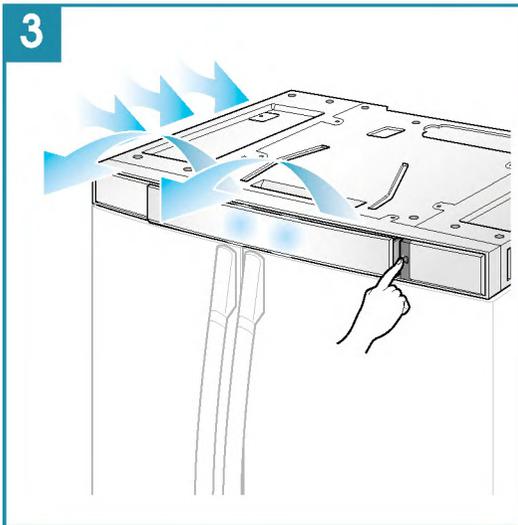

1 On 상태로 출하된 공기청정기의 배면 전원 스위치가 On 위치에 있는지 확인합니다.

Off 상태이면 On으로 바꿉니다.
※ "I" 표시가 눌러져야 합니다.

2 필터 케이스의 Hook 보호용 좌, 우의 폼피를 제거합니다.

3 운전/정지 버튼을 눌러 전면 패널부의 동작 이상 여부를 확인합니다.


동작시 8mm 앞으로 튀어나옵니다.

4 청정 세기 및 풍량을 사용자의 필요에 맞게 조정합니다.

설치상태/고장시 확인


아래와 같은 설치 조건을 만족하는지 확인해 주세요.

- ▶ 경사가 없이 평평한 곳
- ▶ 좌, 우측 공기 흡입구 및 전면 배출구를 가로막는 물건이 없는 곳
- ▶ 습기가 적고 주위에 인화물질이 없는 곳

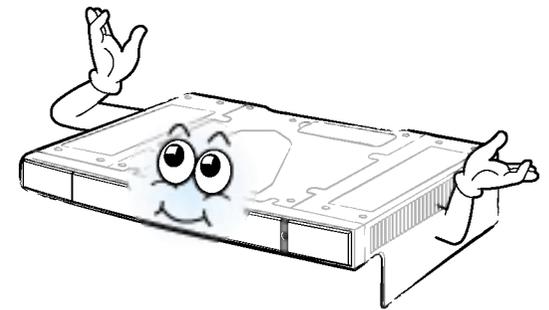

이상 1

운전이 안돼요.

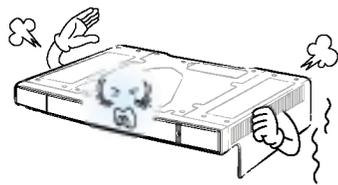

확 인

- 정전이 아닌가요?
- 냉장고 전원플러그가 빠져 있는 것은 아닌가요?
- 청정기 배면 On/Off 스위치가 Off 상태가 아닌가요?

조치사항

- 전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 주세요.
- 냉장고 전원플러그를 꽂은 후 다시 운전해 주세요.
- 청정기 배면 On/Off 스위치를 On 상태로 변경 후 다시 운전해 주세요.

이상 2

필터 케이스가 동작이 안돼요.



- 필터 케이스의 Hook 보호용 폼피는 제거를 했나요?
- 필터 케이스와 커버 필터가 오(誤)조립 되어 있나요?

- Hook 보호용 폼피를 제거 후 다시 동작시켜 보세요.
- 두 부품을 완전히 밀착하여 조립 후 다시 동작시켜 보세요.

이상 3

이상한 냄새가 나요.



- 연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서 사용하고 있는 것은 아닌가요?
- 필터가 지지분한 것은 아닌가요?

- 연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서는 공기청정 효과가 떨어질 수 있습니다. 실내공기를 어느 정도 환기한 다음 공기청정기를 사용해 주세요.
- 필터를 청소해 주세요.

폐 가전제품 처리절차

신규 제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



고객의 권리

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.

단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.


유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
LG전자 정품 (아답타, 배터리, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 주의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (「안전을 위한 주의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

제품규격

본 사용설명서에 표시된 내용(외관형태 및 제품규격)은 제품의 품질을 높이기 위하여 예고없이 변경될 수가 있습니다.

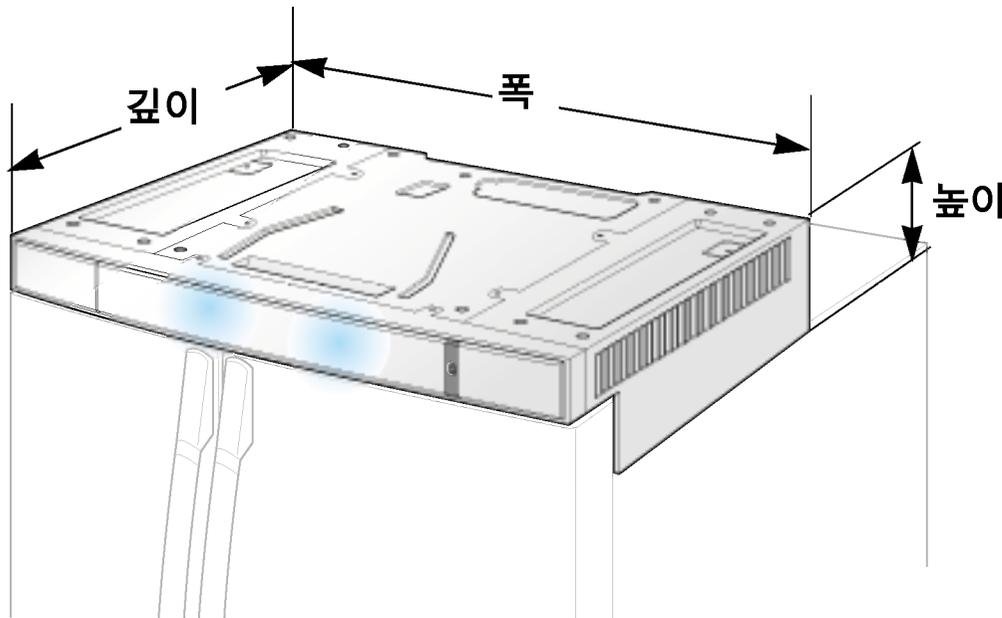

구분	모델	R-T699GHPP	R-T669GQPP	R-T699CHPP	R-T669CQPP
외곽치수	폭(W)	895mm	895mm	895mm	895mm
	높이(H)	128mm	128mm	128mm	128mm
	깊이(D)	391mm	391mm	407mm	407mm
Color		SD-Silver			
중량		6kg			
전원		AC 220V 60Hz			
소비전력		50W			
적용모델명		R-T699GH*	R-T669GQ*	R-T699CH*	R-T669CQ*



LG전자 서비스 대표전화

LG전자 서비스센터

사용불편 및 고장접수는
1544-7777, 1588-7777

고객상담실

불편사항 및 제안은
080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

인터넷으로 출장서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.