



XCANVAS

DIGITAL *ez* LG

사 용 설 명 서

XCH-5520T

[구성품: XCA-5100A/XHS-D6525W/XHS-D6525T/XHS-D6525C]

XCH-5530T

[구성품: XCA-5100B/XHS-D5100W/XHS-D5100T/XHS-D5100S/XHS-D5100C]



DISPLAY

MULTIMEDIA



콤비 홈씨어터



HOME APPLIANCE



INFORMATION &
COMMUNICATIONS

고객 무료 전화 상담
전국 어디서나 무료통화
080-970-7777

사용전에 '안전'을 위한' 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

본 제품에 대해

콤비 홈씨어터



콤비 홈씨어터란?

DVD 플레이어, 비디오 레코더, 5.1채널 앰프가 하나의 제품으로 구성되어 있습니다.

DVD 디스크를 재생할 수 있고 비디오 카세트를 재생/녹화할 수 있으며 극장에서와 같은 고화질과 고음질을 즐길 수 있는 음향, 영상 복합기기입니다.


DVD 플레이어부

- 본 제품의 DVD 플레이어부는 레이저를 포함하고 있으므로 임의의 조정이나 제조, 변경시에는 레이저에 의한 피해가 발생할 수 있습니다.
- DVD는 물론 VCD, SVCD, CD-DA, VCD, CD-R, CD-RW, MP3를 콤비 홈씨어터 하나로 모두 재생할 수 있습니다.
- 본 제품은 재생한정지역 번호가 3인 디스크와 재생한정지역 번호가 없는 디스크, 재생한정지역 번호 3 또는 ALL이 표시되어 있는 디스크를 재생할 수 있습니다.
(재생한정지역 번호가 있는 경우 재생한정지역 번호 3이 표시되어 있지 않은 디스크는 재생할 수 없습니다.)
- 본 제품의 복제방지(Copyright protection) 기술은 미국 Macrovision사 및 기타 관련 기관이 특허 및 지적 소유권을 보유하고 있습니다.
따라서 허가없이 복사, 대여하거나, 공공장소에서 사용하거나, 또는 방송, 전시하는 것은 법률에 의해 금지되어 있습니다.
본 제품에 대한 임의의 설계변경도 금지되어 있습니다.



비디오부

- 본 제품의 비디오부는 VHS 방식 비디오 카세트 녹화기입니다.
규격 카세트 테이프 이외에는 사용할 수 없습니다.
- 법에 의하여 복사금지된 내용을 녹화 복사하여 발생되는 모든 문제는 책임지지 않습니다.

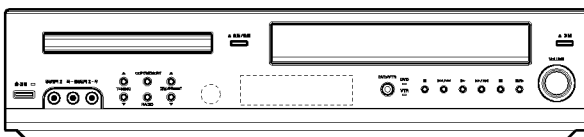

- 본 제품은 정규 서비스 기사 이외에는 내부를 열어 볼 수 없도록 고안되었으며 사용자가 뚜껑을 열거나 수리를 시도하는 것은 위험하오니 서비스 기사에게 의뢰하십시오.
- 사용자 서비스 부품은 내부에 첨부되어 있지 않습니다.
- 본 제품은 국내 (대한민국)에서만 사용할 수 있습니다. 외국에서는 방송방식, 전원전압이 틀리므로 사용할 수 없습니다.
(This unit, which is designed for Korea only, can not be used in foreign countries.)

* Dolby Digital : 이 제품은 Dolby 음향연구소와 기술제휴로 제작되었습니다. "Dolby"와 "DD" 심볼마크는 Dolby 음향연구소의 공식등록 상표입니다.

© 1992-1997 Dolby Laboratories, inc. All rights reserved.

* "DTS"와 "DTS 디지털 서라운드"는 Digital Theater Systems Inc.의 등록상표입니다.

차례

사용하기전에 2~22

안전을 위한 주의사항	4~5
디스크 보관 및 사용상의 주의사항	6
각 부분의 이름	7~10
● 앞면	7
● 표시부	8
● 뒷면	9
● 리모컨	10
리모컨 사용하기	11~12
TV와 연결하기	13
AM/FM 안테나 연결하기	14
DVD전용 출력단자와 TV를 연결하기	15
스피커의 연결방법	16~17
외부기기와 연결하기	18
광 디지털 출력 단자가 있는 외부기기와 연결하기	19
비디오/DVD 보기	20
DVD/VTR(비디오) 출력 선택하기	20
자동 채널 기억	21
현재 시각 설정	22

재생(비디오부) 23~28

비디오 테이프 보기	23~24
스테레오/음성다중 방송	25
녹화시작점 찾기 기능	26
해석청취/순간반복재생/광고 살짝기능/자막가림	27
제품 동작상태 확인	28

DVD 초기설정 29~33

● 동작 순서	29
● 디스크 언어 설정	29
● 기능선택 메뉴언어 선택	29
● Progressive Scan (프로그래시브 스캔) 선택	29
● 시청제한 등급 설정	30
● 국가코드 설정	30
● 화면크기 선택	31
● PBC (재생 컨트롤) 설정	31
● 언어 코드와 약자	32
● 국가코드	33

재생(DVD부) 34~44

DVD / 비디오 CD 재생	34~35
● 재생하기	34
● 최종화면 기억 기능	34
● 화면 보호 기능	34
● 비디오 모드 선택	34
● 재생중 일시정지 및 구분동작 하기	34
● 재생중 정방향 / 역방향 탐색하기	35
● 재생중 정방향 / 역방향 건너뛰기	35
● 느린화면 보기	35

화면표시(GUI) 메뉴 (DVD / 비디오 CD)	36
특별한 기능 (DVD / 비디오 CD)	37~41
● 타이틀 메뉴 사용하기	37
● DVD 메뉴 사용하기 (DVD)	37
● 자막언어 바꾸기 (DVD)	37
● 음성언어 바꾸기 (DVD)	38
● 음성채널 바꾸기 (비디오 CD)	38
● 다른 각도의 장면 보기 (DVD)	38
● 무순서 재생 기능	38
● 반복 재생하기	39
● 구간반복 재생하기	39
● 화면확대 기능	39
● 화면크기설정하기	40
● 원하는 장면 골라서 다시 보기	40
● 학습재생하기	41
● 동시자막 설정하기	41
오디오 CD 재생하기	42
MP3 디스크 재생하기	43
오디오 CD / MP3 파일 프로그램하기	44

녹화 45~51

시청중인 프로그램 녹화하기	45
즉시 예약녹화 방법	46
다양한 녹화 방법	47~48
● DVD에서 테이프 복사할 때	47
● 비디오에서 비디오로 테이프 복사할 때	47
● 캠코더에서 비디오로 테이프 복사할 때	48
● 위성방송/케이블 TV방송 녹화 방법	48
예약녹화 방법	49~51

라디오 방송듣기 52~53

라디오 방송 기억시키기	52
라디오 방송 청취하기	53

스피커 설정하기 54~57

사운드모드 선택하기	54
효과적인 사운드를 즐기려면	55
자연시간 조절	56
사운드레벨의 조절	57

기타 58~65

이런점은 고장이 아닙니다	58~59
제품규격	60~61
용어해설	62
어린이들의 눈은 속일 수 없습니다	63
폐 가전제품에 관하여	64
서비스에 대하여	64
제품 보증서	65

안전을 위한 주의사항

- ▶ '안전'을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 예기치 못한 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주세요.

- ▶ 주의사항은 '경고'와 '주의'로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.



경고

지시사항을 위반할시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우




주의

지시사항을 위반할시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ▶ 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

⚠ 경고


직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이나는 곳을 피해 주세요.
● 화재의 위험이 있습니다.

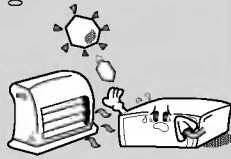

무거운 물건을 올리지 마세요.
● 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.



제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.
● 화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.

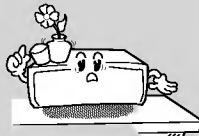

리모컨을 어린이에게 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.
● 리모컨을 입으로 빨개하지 마세요.
● 리모컨 건전지 뚜껑이나 건전지 등을 삼키지 않도록 하세요.
(만일 어린이가 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.)
● 리모컨의 건전지 뚜껑을 발아 다칠 수 있으니 주의하세요.



통풍 구멍 등으로 금속류(동전, 머리핀, 쇠붙이 등)나 다기쉬운 이물질(성냥, 종이 등)을 집어넣거나 떨어뜨리지 마세요.
● 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요.
표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마십시오.
● 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.



천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요.
● 화재의 원인이 될 수 있습니다.



청소시 제품 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.
● 화재, 감전의 원인이 됩니다.



제품 표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아 주십시오.
화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마십시오. (벤젠, 알코올 등)



연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이 때는 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스 센터에 연락해 주세요.

● 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.
● 오동작으로 화재, 감전, 다침의 우려가 있습니다.



전원플러그를 손상시키거나, 가공하거나, 구부리거나, 비틀거나 가열시키지 마십시오.

● 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.




안전을 위한 주의사항


⚠ 주의

습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요.


- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

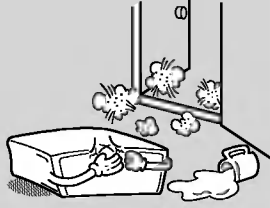

물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

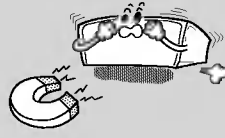

진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.




전원 플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.

- 감전의 원인이 될 수 있습니다.



테이프 삼입구에 어린 아이가 손을 넣지 않도록 주의하세요.

손을 넣으면 손이 끼이거나 상처를 입을 수 있습니다.

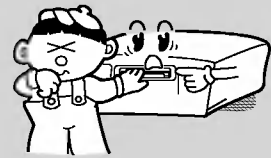

온도가 너무 높은 곳 (35°C 이상) 이나 낮은 곳 (5°C 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요.



책장 등 통풍이 나쁜 협소한 장소에 제품을 설치하지 마세요. 테이블보나 커튼 등으로 제품을 덮지 마세요.

- 내부 온도 상승이나 인한 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품을 안전한 곳에 설치해 주세요.

- 제품의 모서리에 어린이들이 부딪혀 다칠 수 있습니다.)




본체에 꽂혀 있는 케이블을 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 빼 주세요.

- 케이블에 의해 다치거나, 본체가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.




제품 운반시 주의하여 주세요.

- 떨어져서 상처를 입을 우려가 있습니다.

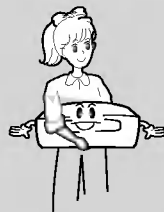


바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 불안정한 곳에 설치하면 동작이 되지 않을 수도 있습니다.)

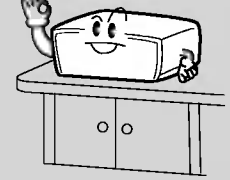

디스크 수납장을 무리하게 손으로 밀어 넣거나 잡아 당기지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

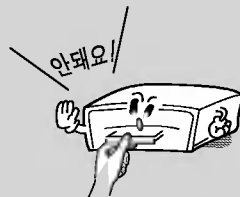

디스크 보관 및 사용상의 주의사항

※ 좋은 화질과 음질을 즐기기 위해서는

- 디스크는 언제나 깨끗이 보관하십시오. 디스크의 얼룩이나 상처, 먼지등은 화질이나 음질을 나쁘게 하는 원인이 됩니다.
- 디스크의 표면은 절대 손대지 마십시오.

디스크 취급

- 디스크를 꺼낼 때는 가운데 지지부를 누르며 디스크를 들어냅니다.



- 디스크에 종이나 테이프를 붙이지 마세요.



디스크를 보관할 때


- 디스크를 직사광선이 쬐이는 곳이나 뜨거운 곳에 가까이 두지 마세요.
- 디스크를 욕실이나 가습기 주위같이 습기찬 곳이나 먼지가 많은 곳에 가까이 두지 마세요.
- 디스크는 보관용 케이스에 수직으로 세워 보관하세요. 케이스에 보관하지 않은 디스크 위에 물건을 올려두면 디스크가 휘어지게 될 수도 있습니다.

디스크가 변형되었을 때는

- 유리등의 평평한 판 사이에 디스크를 넣고 4~5Kg 무게의 물건을 올려 놓은 채 하루정도 지나면 휨이 펴집니다.
- 변형된 디스크는 픽업이 손상되는 경우가 있으므로 가급적 사용을 피하십시오.

디스크 손질 방법

- 디스크에 묻은 지문이나 먼지는 화면이나 음성을 손상시킬 수 있습니다. 디스크의 중앙으로부터 밖으로 부드러운 천으로 잘 닦아 항상 디스크를 깨끗하게 해주세요.
- 축축한 천으로 가볍게 닦은 후 마른천으로 다시 닦아 마무리 하세요.
- 신나, 벤젠, 상업용 강력세제, LP용 정전기방지 스프레이같은 약품을 일체 디스크에 사용하지 마세요. 디스크가 손상을 입을 수 있습니다.

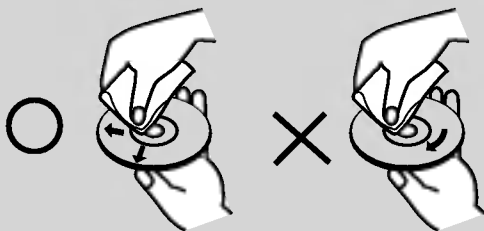

본 사용설명서에 대하여

- 본 사용설명서는 본 제품의 기본적인 사용지침을 설명하고 있습니다.
- DVD 디스크의 유형에 따라 그 사용방법이 본 사용설명서에 설명되지 않거나 본 설명서와 사용방법이 다를 수도 있습니다. 그런 경우에는 TV화면이나 디스크에 나타나 있는 안내를 따르도록 하세요.
- 제품사용중 “Ⓢ” 표시가 TV화면에 나타날 수 있는데 이는 본 사용설명서에 설명된 기능이 특정 DVD 디스크에서는 동작되지 않는다는 뜻입니다.

주의하세요

- 본 제품은 레이저를 포함하고 있어 제품을 열거나 변형 수리시에는 레이저에 의한 피해가 발생할 수 있습니다. (정규 서비스 기사에게 의뢰하십시오.)

이슬맺힘이란?

추운 곳에서 갑자기 난방이 된 따뜻한 장소로 옮겼을 때 또는 여름에 냉방된 차안에서 온도, 습도가 높은 장소로 이동했을 때 등의 갑작스런 기온변화에 의하여 비디오 내부에 물방울이 맺히는 현상을 이슬맺힘이라고 하는데, 그대로 비디오를 사용하면 테이프와 헤드가 손상되므로 반드시 전원을 넣고 2시간 이상 기다리신 후 사용하세요. (비디오 테이프도 위와 같은 상황에서는 습기가 생길 수 있으므로 약 20분 정도 기다리신 후 사용하세요.)

각 부분의 이름

앞 면

전원 버튼

전원대기 표시등

꺼짐상태에서 적색으로 켜집니다.

영상/음성 입력2 단자

외부기기의 출력단자와 연결할 때 사용하세요.

디스크 넣는곳

TUNING(선풍) (▲/▼)

수신되는 라디오 주파수를 찾을 때 사용하세요.

복사(COPY)/MEMORY

디스크를 테이프에 복사할 때 사용하세요.
라디오 방송을 기억시킬 때 사용하세요.

채널/PRESET (▲/▼)

기억되어 있는 TV 방송 채널 또는 라디오 방송을
선택할 때 사용하세요.

리모컨수신부

열림/닫힘

디스크 넣는곳을 열거나 닫습니다.

표시부

동작상태를 나타냅니다.

테이프 넣는곳

VOLUME (음량 조절기)


스피커 음량을 조절 할 때 사용하세요.

일시정지/구분동작

재생 또는 녹화를 일시 정지합니다. /
한장면씩 구분 재생합니다.

정지

재생 또는 녹화를
정지합니다.

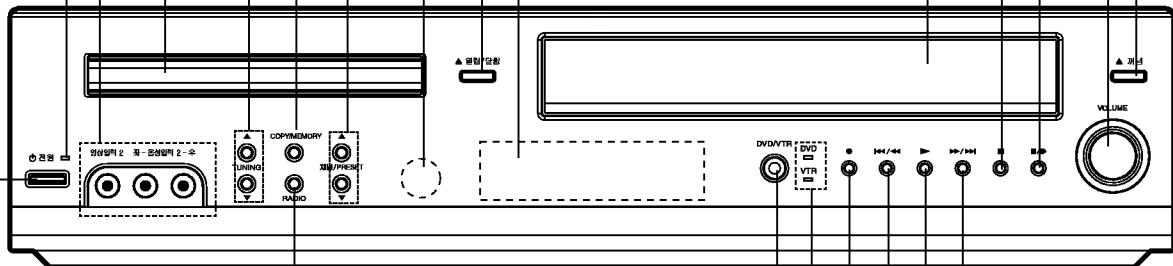

RADIO (라디오)

라디오를 듣고자 할 때 사용하세요.

DVD/VTR

동작할 모드를 선택할 때 사용 하세요.

DVD/VTR 동작 표시등

DVD 또는 VTR이 동작중일때 켜집니다.

녹화/즉시예약

녹화 할 때 사용 하세요.

되감기/역방향 건너뛰기

테이프를 되감거나 역방향 빠른 화면을 볼때 그리고 챕터 또는 트랙을 역방향 건너뛰기 할 때 사용하세요.

재생

재생할 때 사용 하세요.

빨리감기/정방향 건너뛰기


테이프를 빨리감거나 빠른 화면을 볼때 그리고 챕터 또는 트랙을 정방향 건너뛰기 할 때 사용하세요.

꺼냄

테이프를 꺼냅니다.

각 부분의 이름

표시부

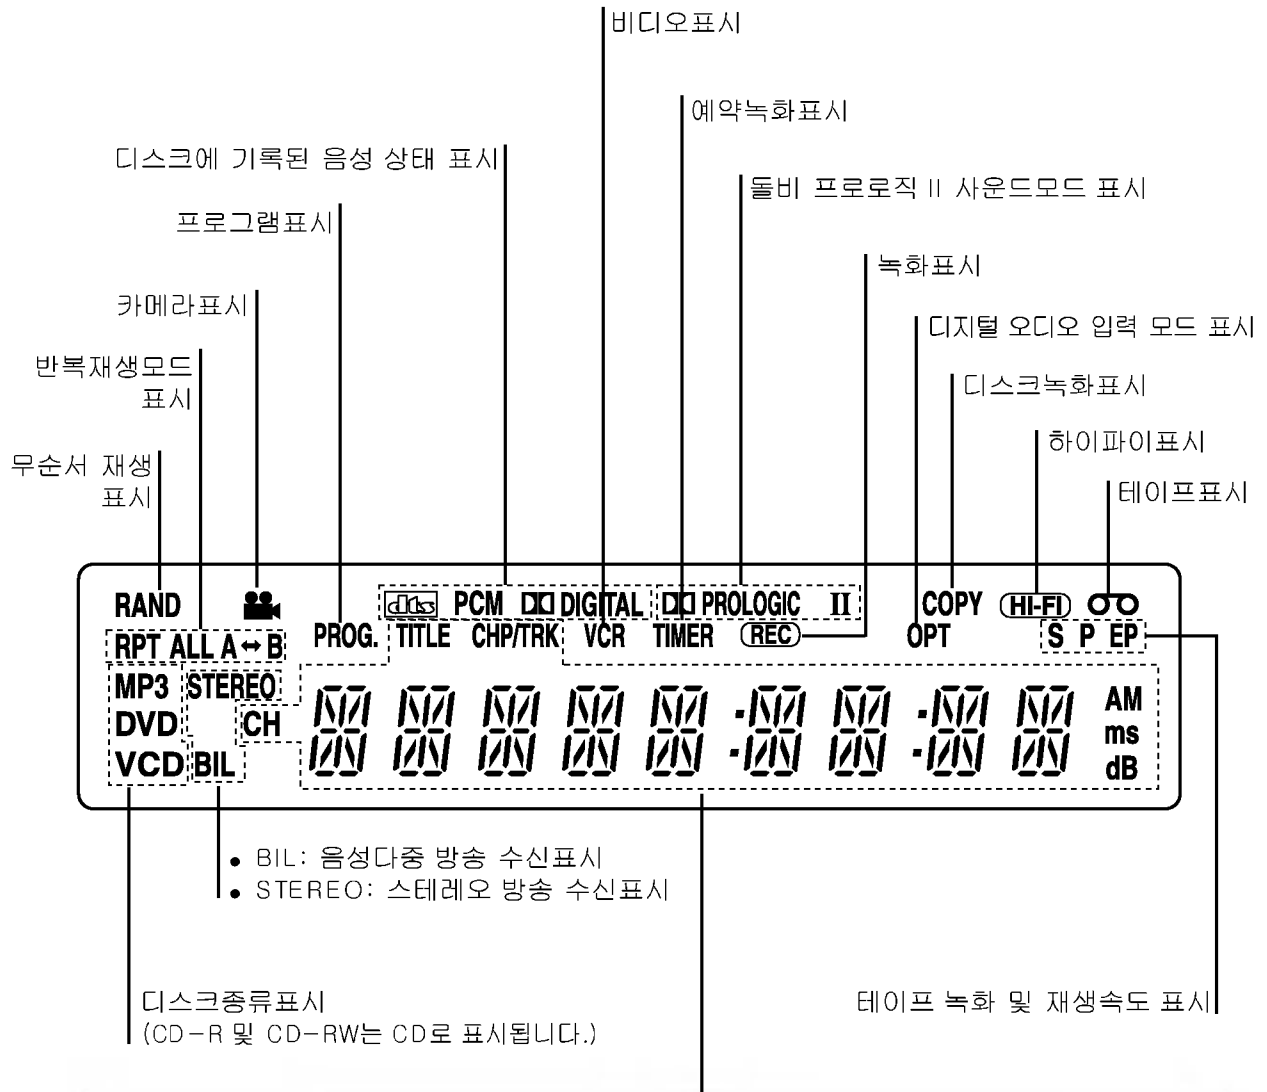


시계, 카운터, 테이프 남은시간표시, 채널표시, 라디오 주파수, 외부입력, 즉시예약녹화시간, 챔터(장), 트랙번호표시, 타이틀번호표시, 재생시간/재생경과시간표시, 지연시간, 음량

• AM: 오전시간표시(오후일 경우에는 나타나지 않습니다.)


각 부분의 이름

뒷면

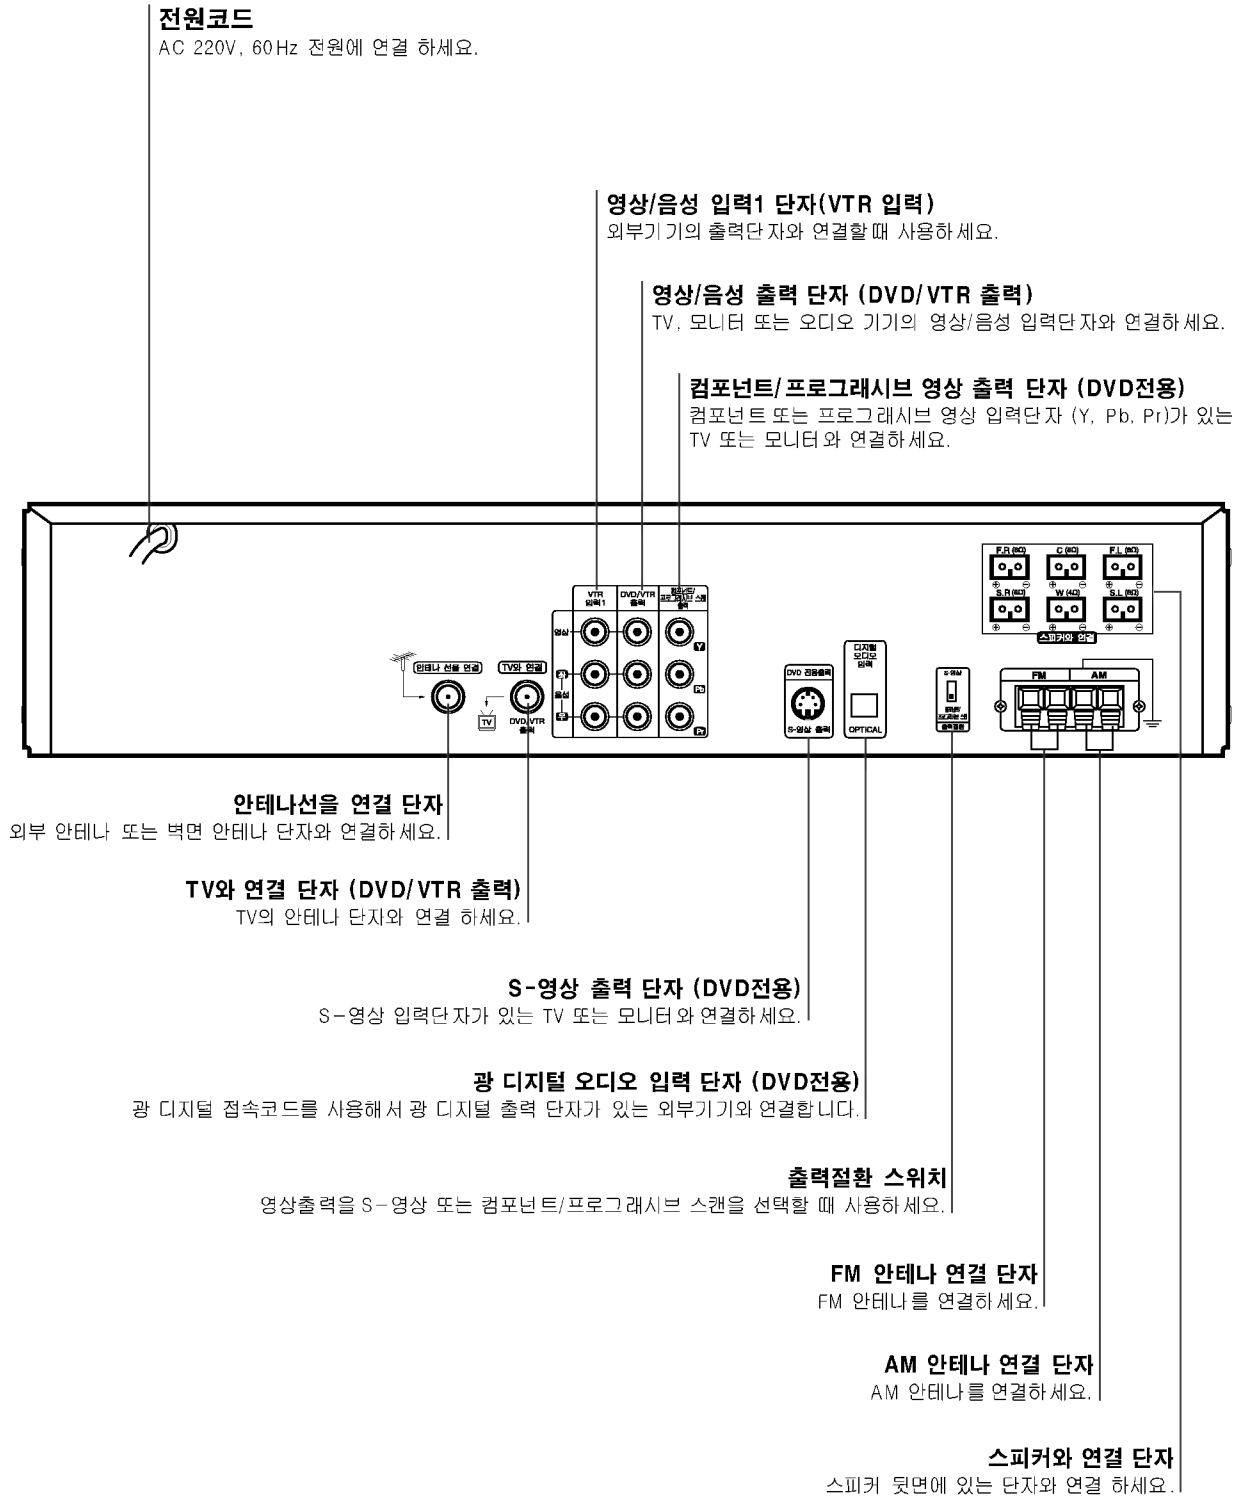

각 부분의 이름

리모컨

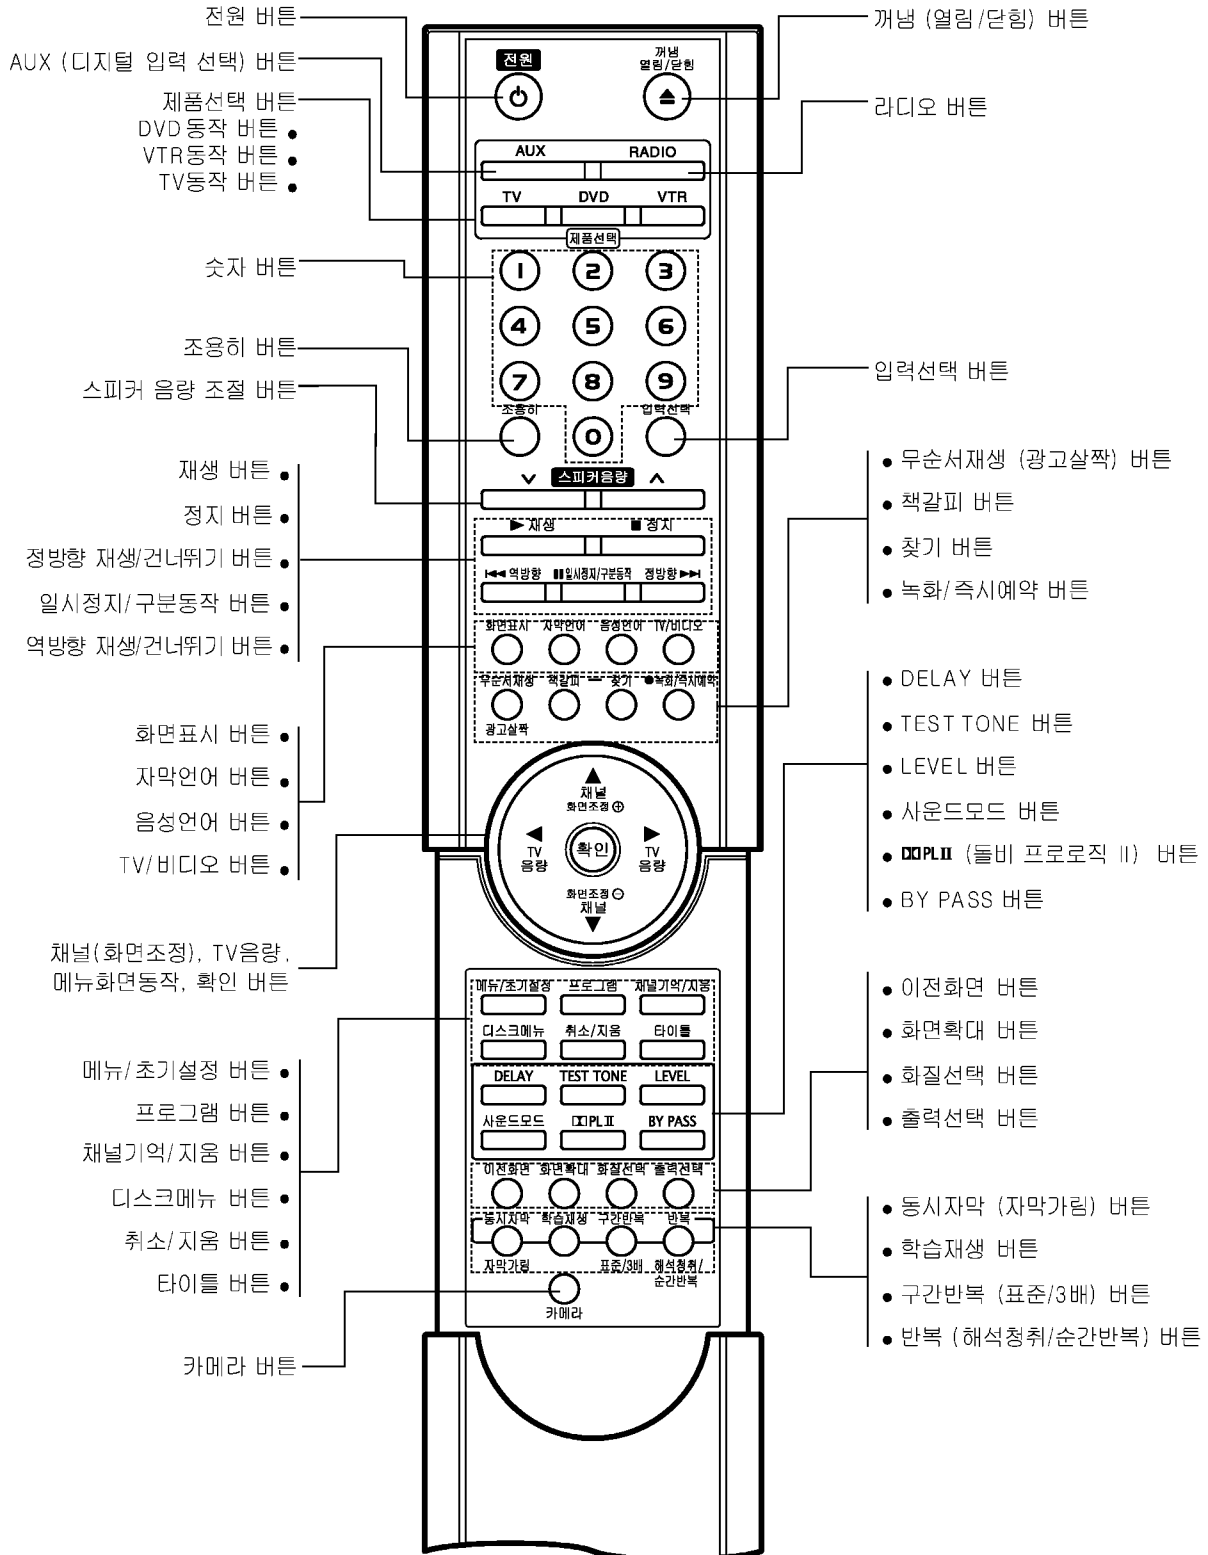


리모컨 사용하기

리모컨 건전지 설치방법

건전지를 넣은 후 본제품을 작동하세요.

1 덮개를 밀어 여세요.

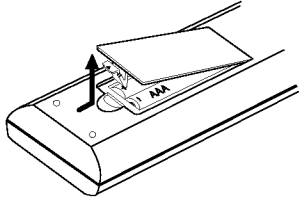

2 건전지를 넣으세요.(AAA 형)
• 건전지는 ⊕, ⊖ 표시에 맞게 정확히 넣으세요.

3 덮개를 닫으세요.





주의하세요

- 부적절한 건전지의 사용은 건전지액이 새거나 부식의 원인이 됩니다.
- 잘못된 방향으로 건전지를 넣지 마세요.
- 건전지를 충전하거나 열을 가하거나 뜯거나 단락시키지 마세요. 그리고 건전지를 불에 던지지 마세요.
- 수명이 다하거나 다 쓴 건전지를 리모컨에 꽂아두지 마세요.
- 서로 다른 유형의 건전지를 함께 사용하거나 새 건전지를 헌 건전지와 함께 사용하지 마세요.
- 리모컨을 장기간 사용하지 않을 경우 건전지 부식으로 인한 리모컨 손상을 막기 위해 건전지를 제거해 주세요.
- 리모컨이 잘 작동하지 않거나 작동거리가 짧아지면 건전지를 전부 새것으로 바꾸세요.
- 건전지액이 새게 되면 리모컨에서 액을 깨끗이 닦아내고 새 건전지를 넣도록 하세요.
- 정상적으로 사용시 건전지의 수명은 약 1년 정도입니다.

리모컨 사용에 대하여

리모컨을 본체의 리모컨 센서를 향한 후 버튼을 누르세요.

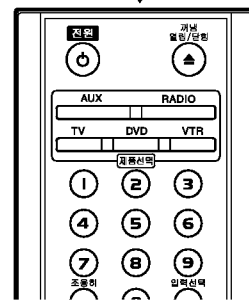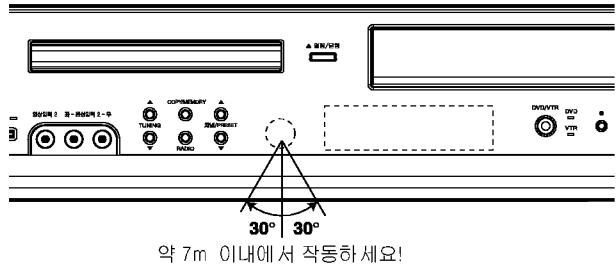

참고 하세요


- 거리: 리모컨 센서의 앞면으로부터 약 7m 이내에서 작동하세요.
- 각도: 리모컨 센서 전면의 양방향으로 약 30도 내에서 작동하세요.



주의하세요

- 리모컨에 충격을 가하지 마세요.
- 리모컨을 지나치게 뜨겁거나 습기찬 곳 근처에 두지 마세요.
- 리모컨에 물을 떨어뜨리거나 젖은 물건을 올려놓지 마세요.
- 리모컨을 분해하지 마세요.
- 본제품의 리모컨 센서를 직사광선이나 직접적인 조명같은 강한 빛에 노출시키지 마세요. 리모컨이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

리모컨 사용하기

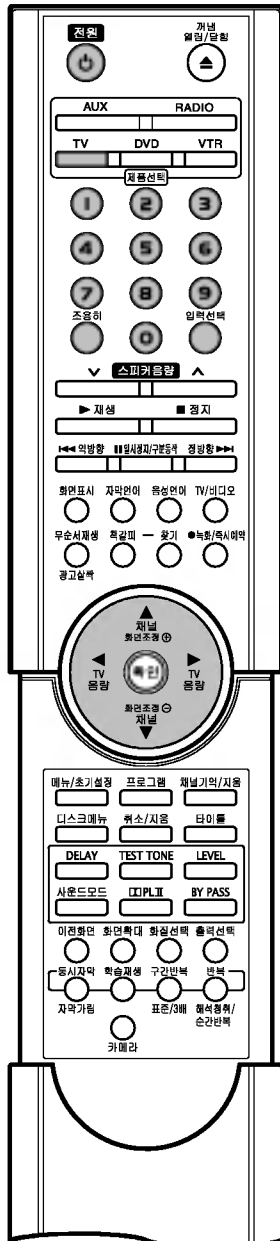

리모컨을 TV제품에 사용 할 때

본 제품의 리모컨은 TV제품을 동작시킬 수 있습니다.

1 리모컨의 TV 버튼을 누르고 있는 상태에서 숫자 버튼으로 아래의 TV 회사별 지정번호를 선택 하세요.

TV 회사	지정번호
LG	01, 02, 03, 04
삼성	05, 06
대우	07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
아남	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
소니	26
필립스	27

2 TV를 향해 전원 버튼을 눌러 TV 전원이 켜지는지 또는 꺼지는지 확인하세요.

3 1번 동작을 TV 전원이 켜지는 시점까지 지정 번호를 바꿔가며 천천히 반복하세요.



참고 하세요

- TV 종류에 따라 호환(동작)되지 않을 수 있습니다.
- 제품에 따라 본 리모컨으로 동작시킬 수 없거나 동작되지 않는 버튼도 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 맞추어진 TV설정이 해제될 수 있으니 위와 같은 방법으로 재설정하여 주세요.
 - ① 건전지를 교환한 경우
 - ② 심한충격(낙하 등)을 주었을 때


TV에 사용할 수 있는 버튼

리모컨의 TV 버튼을 먼저 누른 후 사용하세요.
전원, 숫자 버튼 (0~9), 채널(▲/▼), TV음량(◀/▶), 조용히, 입력선택 버튼 (TV에 있는 TV/외부입력 버튼과 같은 동작이 됩니다.)을 TV에 사용할 수 있습니다.

TV와 연결하기

TV로 영상과 음성(사운드)을 출력하기 위한 가장 기본이 되는 연결방법 입니다. 아래와 같이 연결하면 DVD와 VTR측의 출력이 모두 됩니다.


- 방법 1. 연결용선으로 연결
- 방법 2. 일반영상/음성 연결

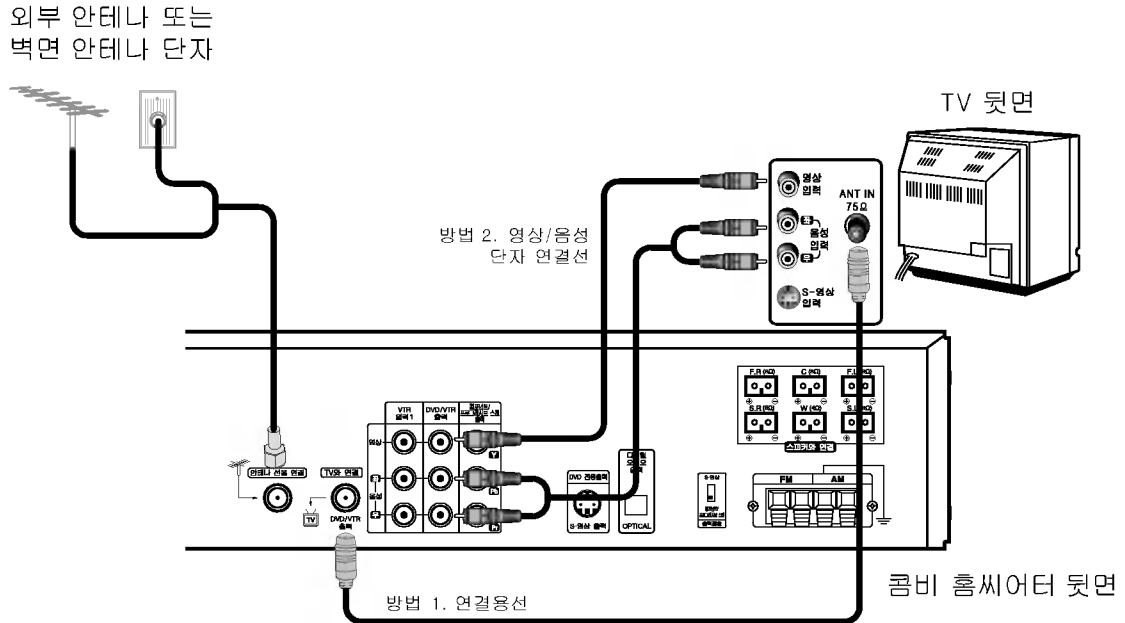

참고 하세요

- 연결하는 TV의 사용설명서도 함께 참조하세요.
- 본 제품을 TV에 연결할 때는 반드시 연결하기 전에 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
- TV의 음성입력단자가 하나일 때는 본 제품의 음성(좌)출력에 연결하세요.

FM/AM 안테나 연결하기

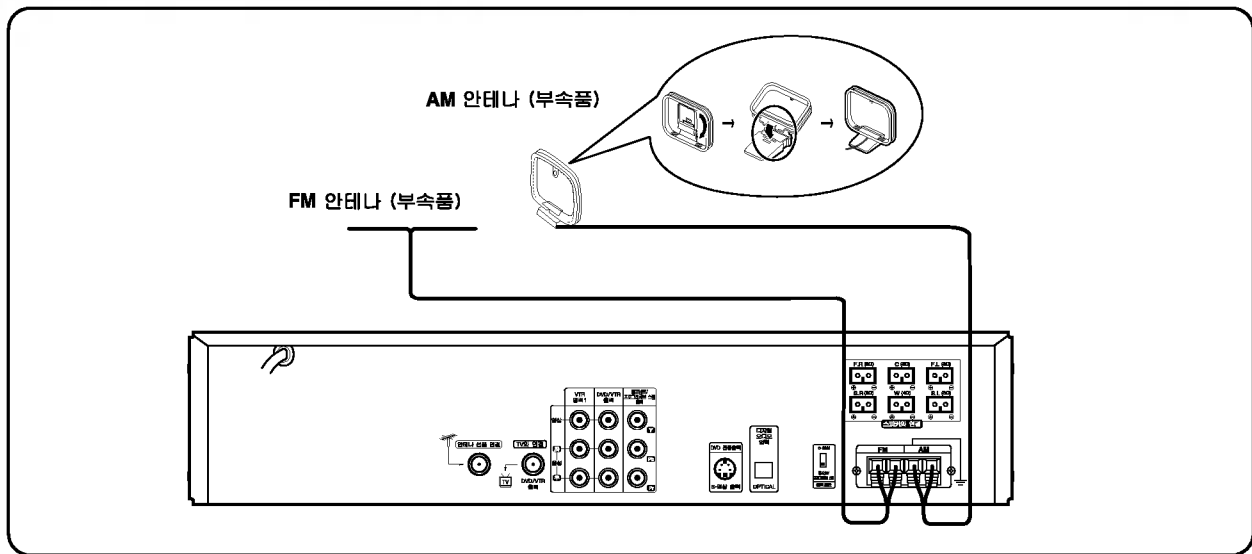


주의하세요

- 안테나를 완전하게 펼쳐주세요.
- 안테나를 연결한 후 수평으로 해서 방송수신상태가 양호한 곳에 고정하세요.

안테나의 연결 방법

안테나선을 연결할 때는 그림과 같이 연결단자의 손잡이를 누른 후 연결하세요.

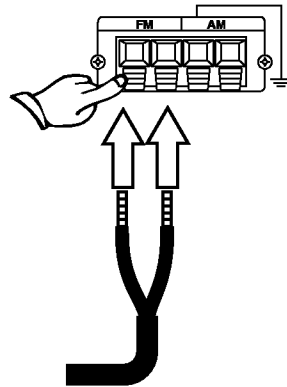


DVD전용 출력단자와 TV를 연결하기

TV로 영상을 DVD전용으로 출력하기 위한 연결방법입니다. 아래와 같이 연결하면 DVD의 영상과 음성만 출력됩니다.
DVD 전용 영상 연결 방법은 두가지가 있습니다.

- 방법 1. S-영상 연결
- 방법 2. 컴포넌트/프로그래시브 영상 연결

음성단자 연결선은 영상의 종류와 관계없이 반드시 연결해야 음성(사운드)을 들을 수 있습니다.

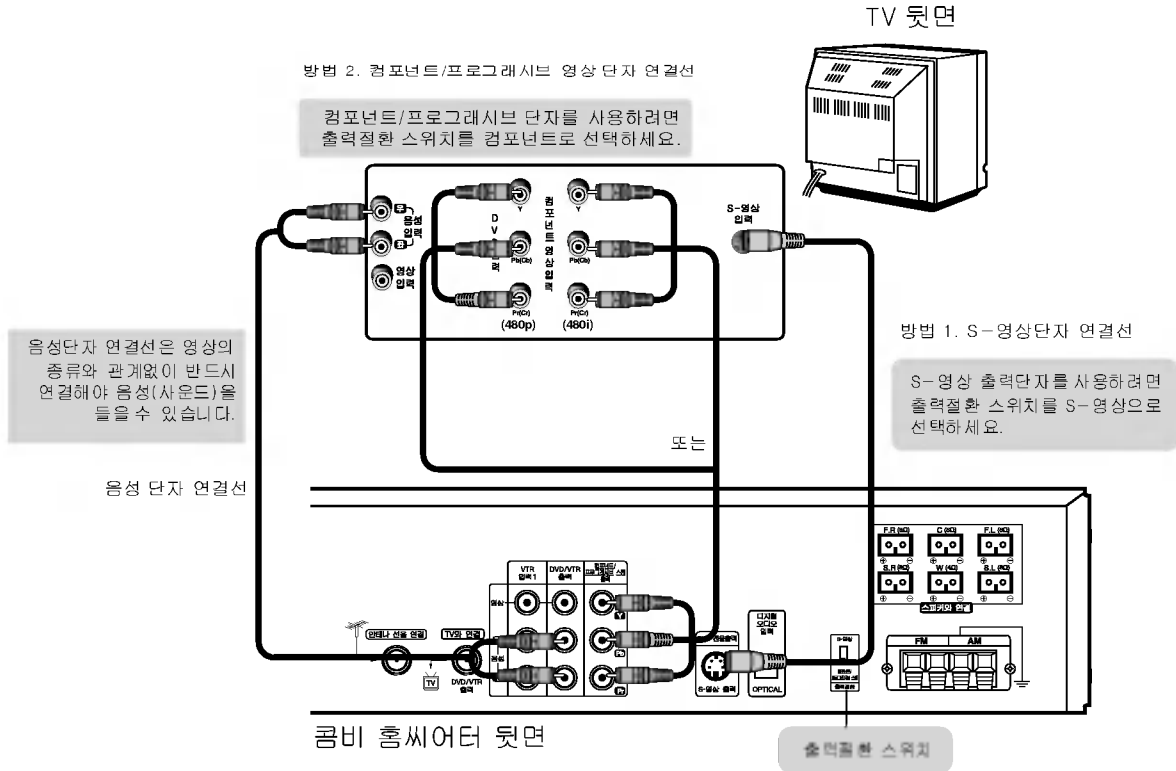

프로그래시브 또는 컴포넌트를 설정하는 방법 (29쪽 참조)

- 프로그래시브 신호를 선택하려면 초기설정 메뉴화면에서 "Progressive Scan"모드를 "켜짐"으로 설정하세요.
- 컴포넌트 신호를 선택하려면 초기설정 메뉴화면에서 "Progressive Scan"모드를 "꺼짐"으로 설정하세요.




참고 하세요

- 연결하는 TV의 사용설명서도 함께 참조하세요.
- 본 제품을 TV에 연결할 때는 반드시 연결하기 전에 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
- TV의 음성입력단자가 하나일 때는 본 제품의 음성(좌)출력에 연결하세요.
- 컴포넌트 영상으로 연결했을 경우 Y, Pb(Cb), Pr(Cr)선이 서로 바뀌게 되면 DVD 시청시 화면이 붉게 나오거나 푸른 화면의 색상이 많이 나옵니다.
- 컴포넌트(480i)/프로그래시브(480P) 영상단자에 연결할 때는 반드시 TV 뒷면에 DVD단자 또는 480i단자에 연결하세요. (자세한 내용은 TV사용설명서를 참조하세요.)
- TV의 외부입력을 입력선택 버튼이나 멀티미디어 버튼으로 「컴포넌트입력」으로 전환하면 컴포넌트/프로그래시브 영상으로 시청할 수 있습니다.

스피커의 연결방법 (XHS-D6525T, XHS-D6525C, XHS-D6525W)

스피커 연결도

공급되어진 스피커 코드를 이용하여 각각의 스피커를 연결하세요. 최상의 서라운드 효과를 위해서 스피커의 상태 (거리, 레벨 등)를 조절하세요.

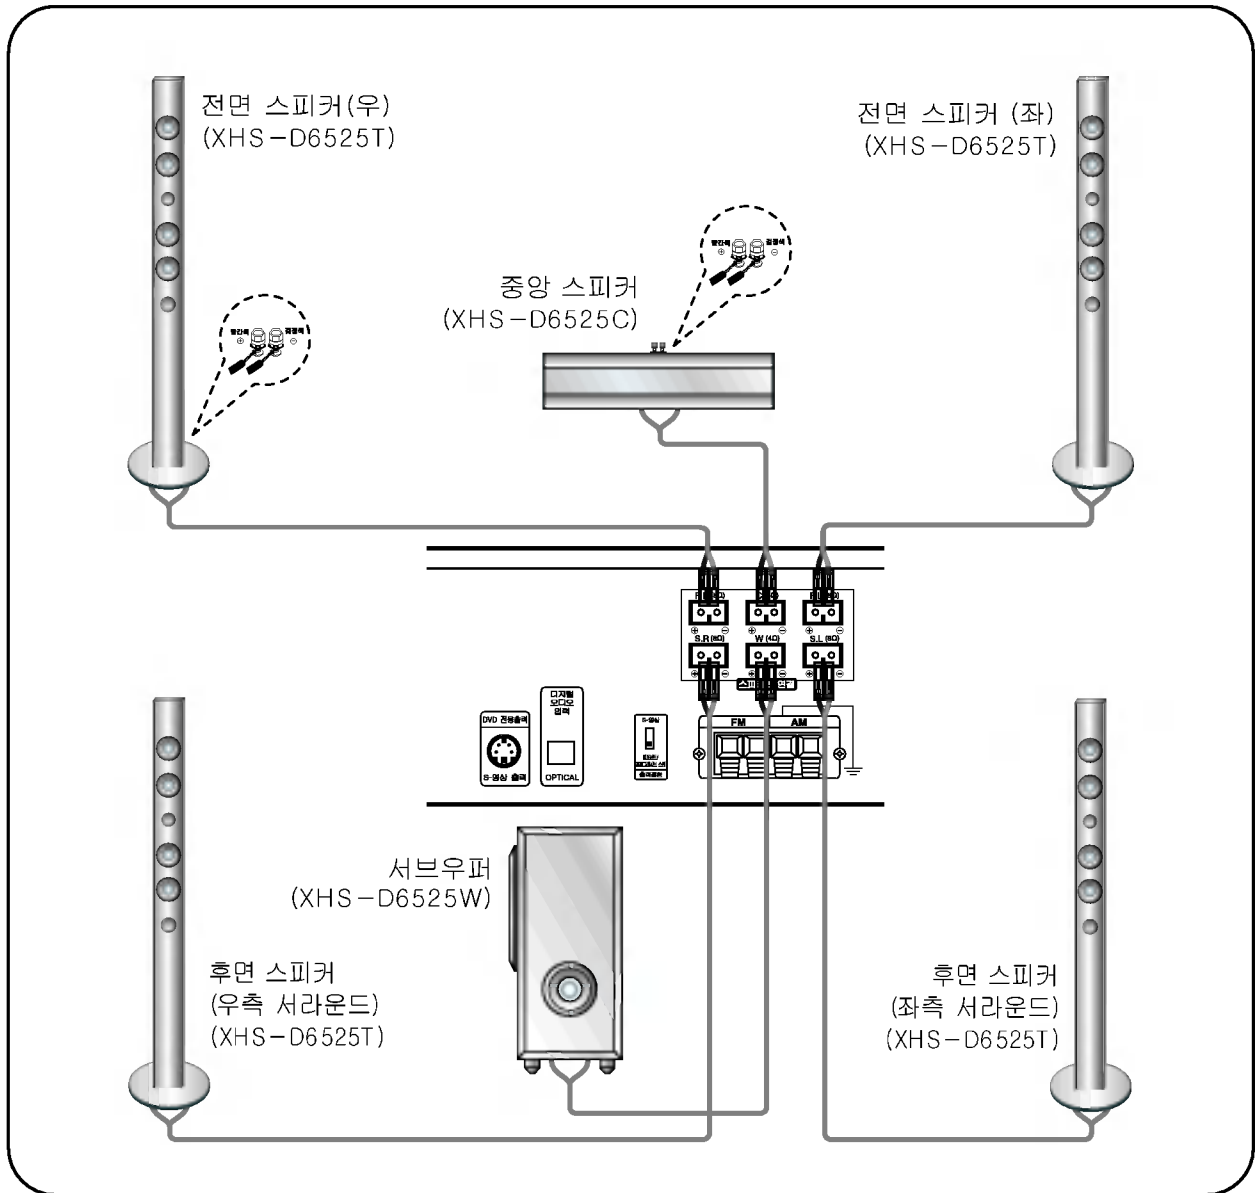


주의하세요

- 스피커코드 연결시 좌우단자와 연결코드의 극성(⊕와⊖)이 서로 바뀌지 않도록 연결하세요.
- 저음의 최대입력을 이용하고자 할 때 스피커에 과대한 출력을 방지하기 위하여 음량을 조심스럽게 조정하십시오.

스피커의 연결방법 (XHS-D5100T, XHS-D5100S, XHS-D5100C, XHS-D5100W)

스피커 연결도

공급되어진 스피커 코드를 이용하여 각각의 스피커를 연결하세요. 최상의 서라운드 효과를 위해서 스피커의 상태 (거리, 레벨 등)를 조절하세요.

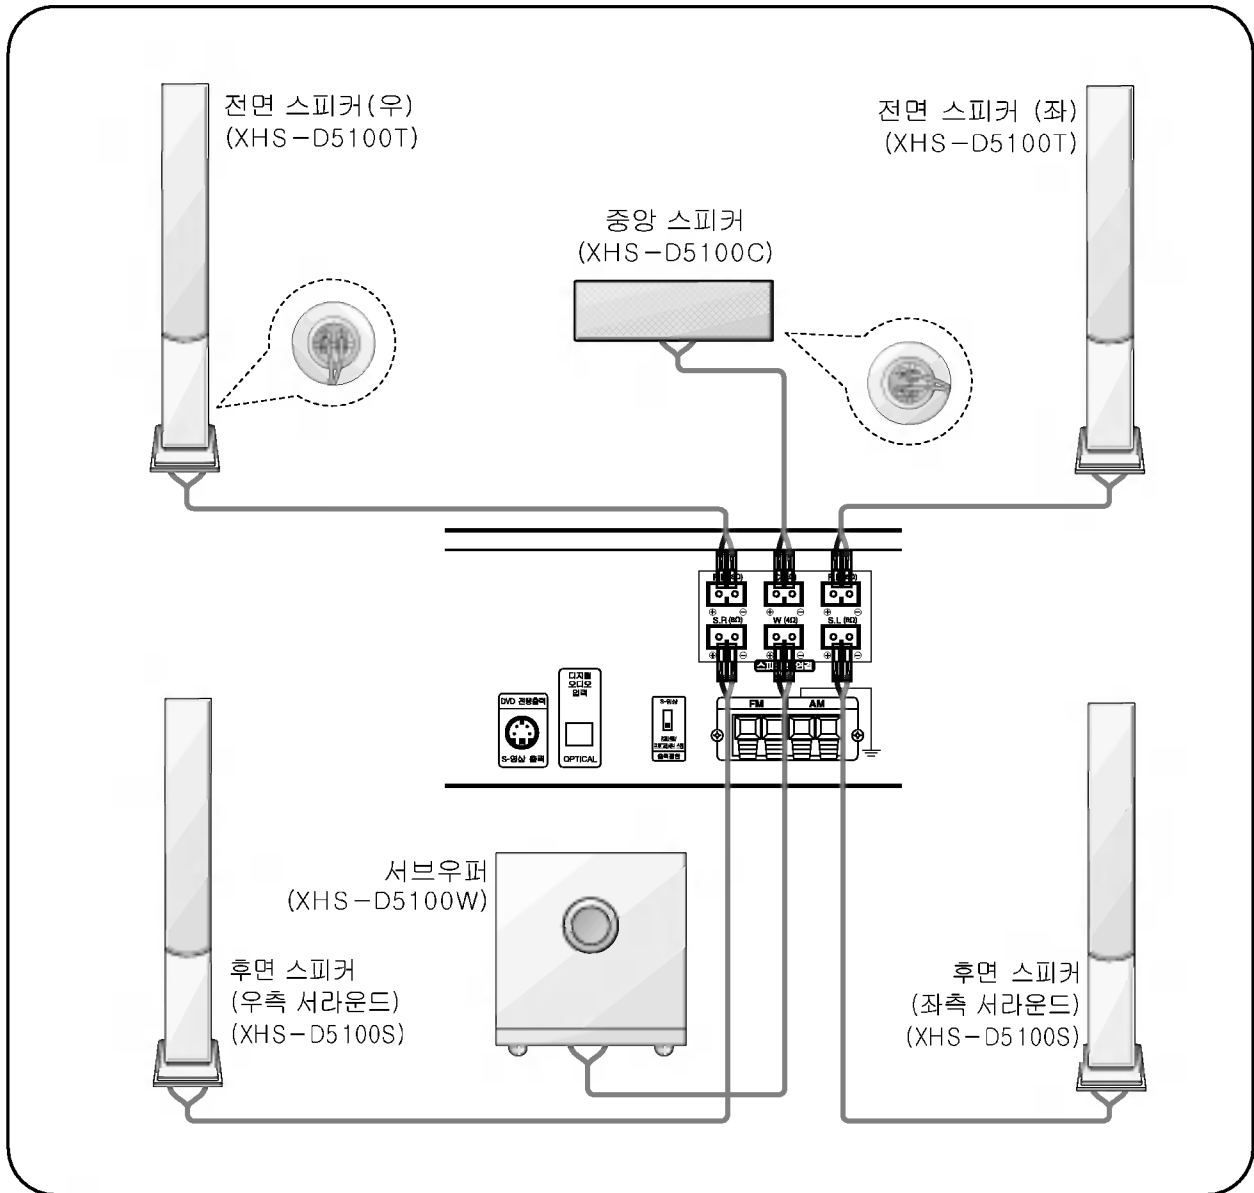


주의하세요

- 스피커코드 연결시 좌우단자와 연결코드의 극성(⊕와⊖)이 서로 바뀌지 않도록 연결하세요.
- 저음의 최대입력을 이용하고자 할 때 스피커에 과대한 출력을 방지하기 위하여 음량을 조심스럽게 조정하십시오.

외부기와 연결하기

다른 외부기기 연결하여 외부기기의 출력신호를 보거나 녹화하기 위한 연결방법 입니다.

- 외부기와 연결하여 외부기기의 출력신호를 보거나 녹화를 하고자 할 때에는 그림과 같이 콤비 홈씨어터 뒷면 또는 앞면에 연결한 후 리모컨을 VTR로 전환하고 입력선택 버튼을 눌러 표시부에 L1(후면에 연결했을 경우) 또는 L2(전면에 연결했을 경우)로 맞추세요.

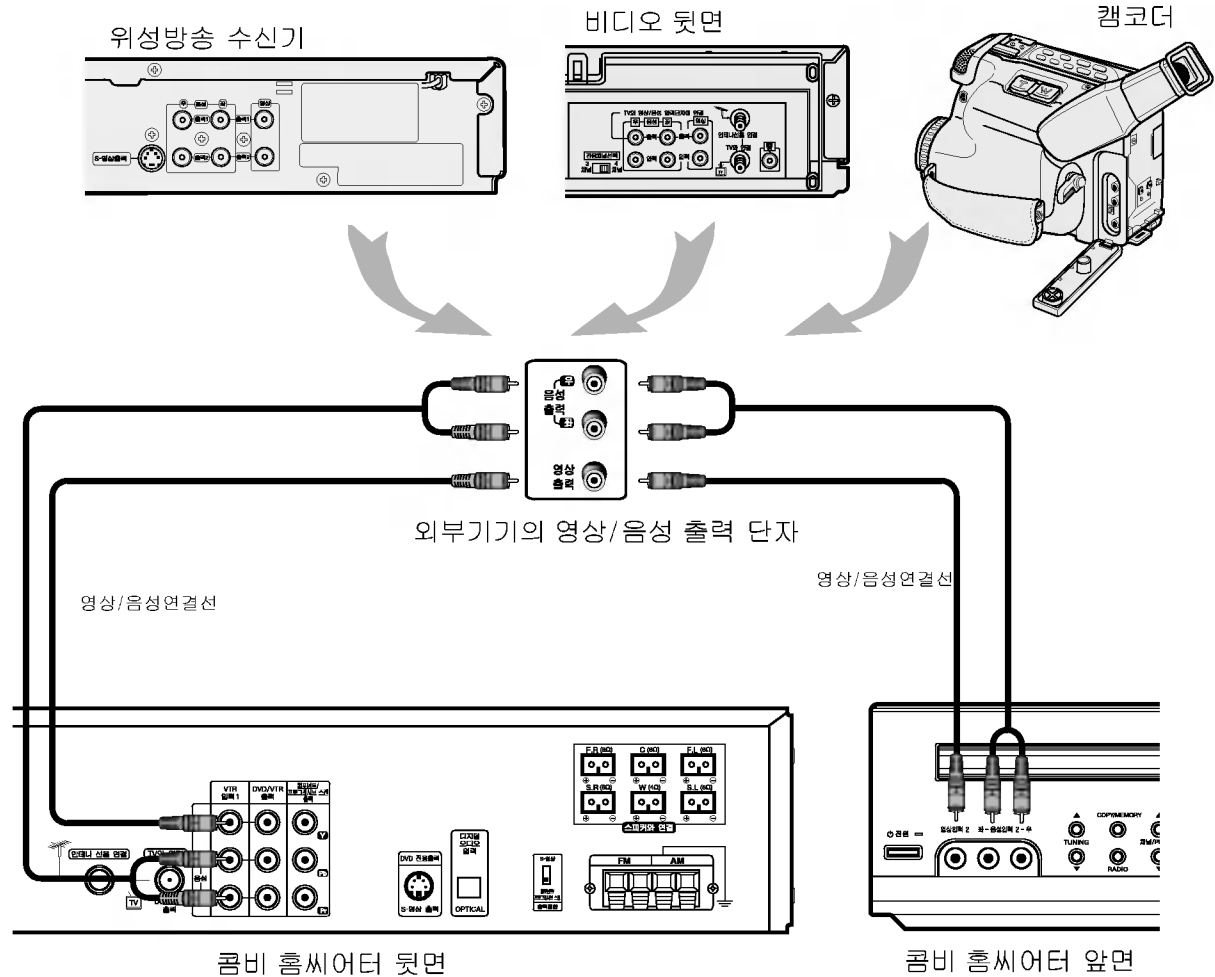


참고 하세요

- 본 제품을 다른기기에 연결할 때는 반드시 연결하기 전에 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
- 게임기도 위와같이 연결하면 사용할 수 있습니다.

광 디지털 출력 단자가 있는 외부기와 연결하기

광 디지털 출력 단자가 있는 외부기기의 오디오 출력신호를 본 기기를 통하여 음향을 즐기기 위한 연결 방법입니다.

- 광 디지털 출력 단자가 있는 외부기와 연결하여 외부기기의 출력신호를 본 기기를 통하여 음향을 듣고자 하고자 할 때에는 그림과 같이 본 기기의 후면에 있는 「디지털 오디오 입력」 단자와 연결한 후 리모컨의 AUX 버튼을 눌러 표시부에 DIGITAL AUDIO IN (OPT)가 나타나도록 하세요.

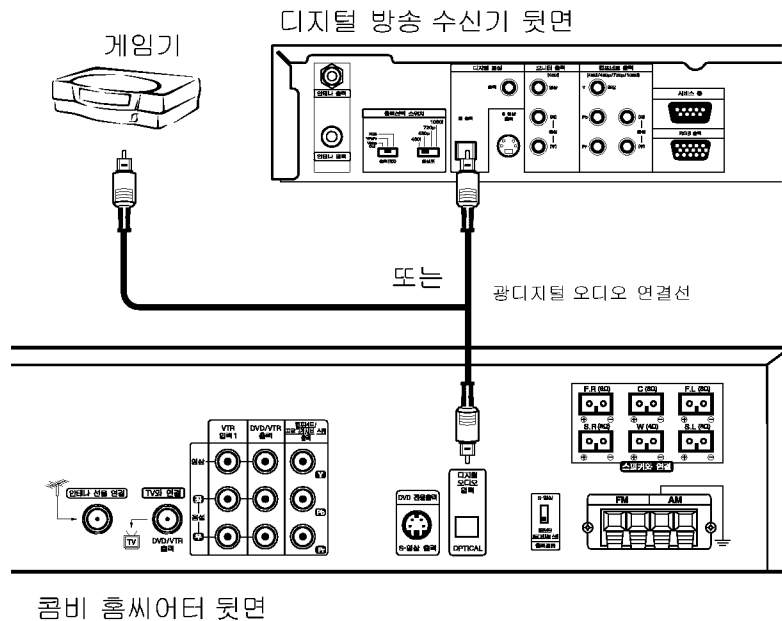


참고 하세요

- 본 제품을 다른기기에 연결할 때는 반드시 연결하기 전에 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
- 디지털 오디오 입력단자로 입력되는 신호는 녹화 되지 않습니다.

AUX 버튼을 이용한 입력 선택 방법

1. 디지털 음성입력(OPTICAL) 단자로 부터 입력되는 음성신호와 뒷면 영상입력 단자로 부터 입력되는 영상신호를 보려면 AUX 버튼을 눌러 표시창에 DIGITAL AUDIO IN 과 OPT 가 나타나도록 하세요.
2. 뒷면의 영상과 음성입력 단자로 부터 입력되는 영상과 음성신호를 보려면 AUX 버튼을 눌러 표시창에 ANALOG AUDIO IN 이 나타나도록 하세요. (OPT 표시는 사라집니다.)

비디오/DVD 보기

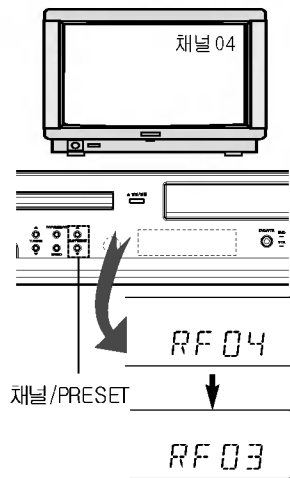



■ 13쪽에서 연결용선으로 연결하는 경우

- ## 2 TV 전원을 켜고, TV 채널을 4채널에 맞추세요.
- TV 채널 4에서 방송화면 또는 청색화면이 나타나지 않으면
- TV 채널을 3채널에 맞추고
 - 본제품의 전원을 꺼 주세요.
 - 제품 앞면의 채널/PRESET 「▲/▼」 버튼을 5초이상 눌러 주세요.
제품 표시부에 「RF03」이 표시됩니다.
 - 전원을 켜 후 확인하세요.
 - 출력선택 버튼을 누르면 DVD 화면 ⇨ 채널화면 ⇨ 비디오화면 으로 전환됩니다.

■ 13쪽에서 영상/음성단자 연결선으로 연결하는 경우

- 1 전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요.
- 2 TV 전원을 켜고, TV 또는 TV 리모컨에 있는 「TV/외부입력 (비디오) 버튼」을 눌러 「외부입력」을 선택하세요.
 - TV의 「외부입력」을 선택하여 테이프를 보면 연결용선으로만 연결했을 때보다 더욱 깨끗하고 선명한 화질과 음질로 테이프를 감상하실 수 있습니다.


DVD/VTR(비디오) 출력 선택하기

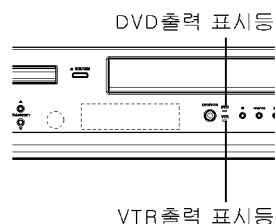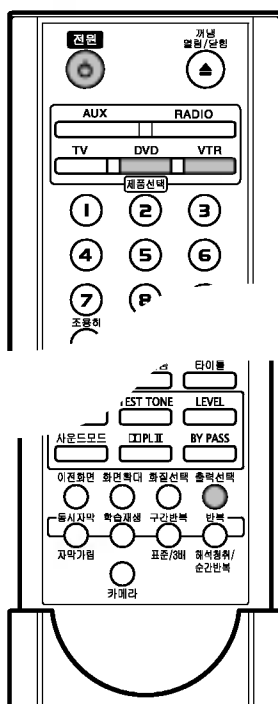

TV를 켜고 3번 또는 4번 채널을 선택하거나 외부입력 (비디오)을 선택하세요.

- 1 전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요.**
본 제품을 동작시키려면 리모컨이나 제품 앞면에 있는 전원 버튼을 누르세요.
- 2 DVD 버튼을 누르세요.**
DVD가 선택되었을 때에는 제품 앞면의 DVD 표시등이 점등된 것으로 알 수 있습니다.
- 3 VTR 버튼을 누르세요.**
비디오가 선택되었을 때에는 제품 앞면의 VTR 표시등이 점등된 것으로 알 수 있습니다.
 - DVD/VTR(비디오)의 선택은 제품 앞면의 DVD/VTR 버튼으로도 선택할 수 있습니다.
- 4 리모컨의 출력선택 버튼을 누르세요.**
출력선택 버튼으로 DVD, 방송수신, 비디오재생을 선택하여 볼 수 있습니다. (리모컨의 출력선택 버튼으로 동작시키세요.)

자동 채널 기억

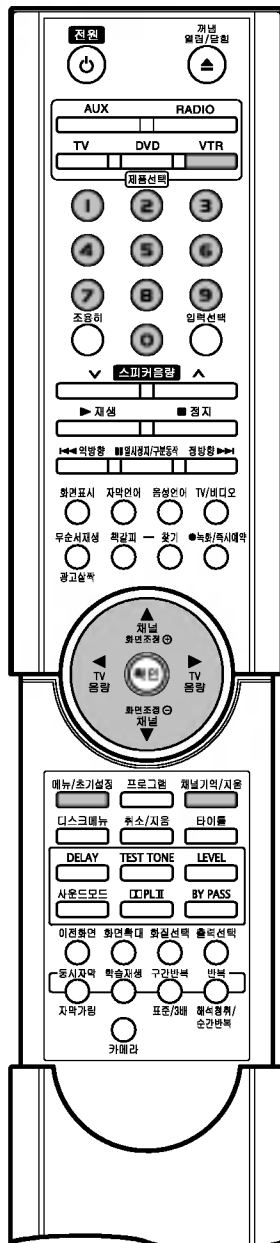


자동 채널 설정을 해두면 채널(▲/▼) 버튼을 사용하여 간편하게 보고싶은 채널을 선택할 수 있습니다. 자동 채널 설정은 정규방송 시간에 하셔야만 채널이 빠짐없이 기억됩니다.

TV 메뉴화면을 통해서 아래 순서와 같이 채널을 기억시킬 수 있습니다.

- 시작전에 VTR 버튼을 눌러 비디오를 선택하세요.
- TV를 켜고 3 또는 4채널을 선택하거나 외부입력 (비디오) 을 선택하세요.


1 메뉴 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 「자동 채널 기억」 위치로 ▶을 이동하세요.

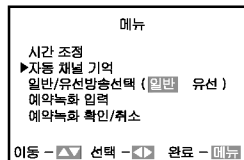

2 ▶ 버튼을 누르세요.


자동 채널 기억 화면이 나타납니다.

- 방송 선택(일반방송/유선방송)과는 상관없이 전 채널 탐색 후 자동으로 채널이 기억됩니다.
- 메뉴 화면이 나타날 때까지 기다리세요.

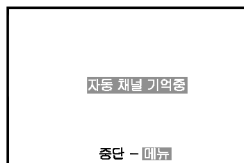

3 자동 채널 기억 설정 후 ▼ 버튼을 눌러 일반/유선방송선택 위치로 ▶을 이동하세요.

- ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 방송을 선택하세요.

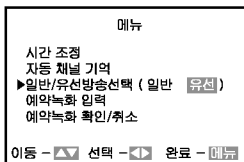

4 방송 선택이 끝나면 메뉴 버튼을 누르세요.

메뉴 화면이 사라집니다.

- 채널(▲/▼) 버튼을 눌러 기억된 채널을 확인하세요. 기억된 채널이 나타납니다.

수동 채널 기억/지움

방송신호가 약해서 기억되지 않은 채널을 간단히 추가로 기억시키거나 같은 채널이 두개씩 기억되어 있을 때 또는 화질이 나쁜 채널을 지울 수 있습니다.



1 숫자 버튼을 눌러 기억시키고 싶은 채널을 선택하세요. "기억"이라는 표시가 나오도록 채널기억/지움 버튼을 누르세요.

2 채널(▲/▼) 버튼을 눌러 지우고 싶은 채널을 선택하세요. "지움"이라는 표시가 나오도록 채널기억/지움 버튼을 누르세요.








참고 하세요

- 채널(▲/▼) 버튼을 눌러 추가로 기억한 채널을 확인하세요.
- 지워진 채널은 채널(▲/▼) 버튼으로 선택되지 않습니다.

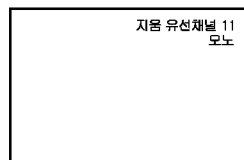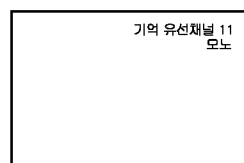

현재 시각 설정

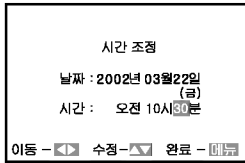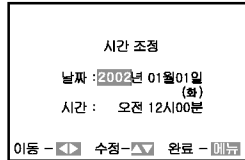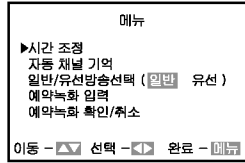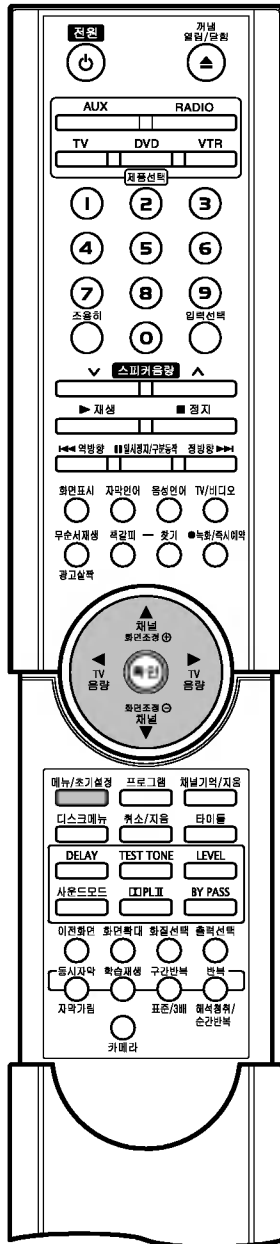

예약녹화를 하기 위해서는 반드시 비디오 시계 맞추어 필요합니다.

- TV를 켜고 3 또는 4채널을 선택하거나 외부입력 (비디오)을 선택하세요.

1 메뉴 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 「시간 조정」 위치로 ►을 이동하세요.

2 ► 버튼을 누르세요.

3 이동(◀/▶) 버튼과 수정(▲/▼) 버튼을 사용하여 날짜와 시각을 맞추세요.



예) 2002년 03월 22일 오전 10시30분

- ◀ 버튼 : 이전으로 이동, ▶ 버튼 : 다음으로 이동,
▲ 버튼 : 숫자가 더해지고, ▼ 버튼 : 숫자가 감해집니다.
- 「시」를 맞출 때 오전, 오후를 정확히 선택하세요.
오전 : 밤 12시부터 낮 11시 59분까지
오후 : 낮 12시부터 밤 11시 59분까지
- 제품 표시부에 오후(PM)는 표시되지 않습니다.

완료시 메뉴 버튼을 누르세요.

- 제품 표시부에 입력된 시각이 표시됩니다.

비디오 테이프 보기

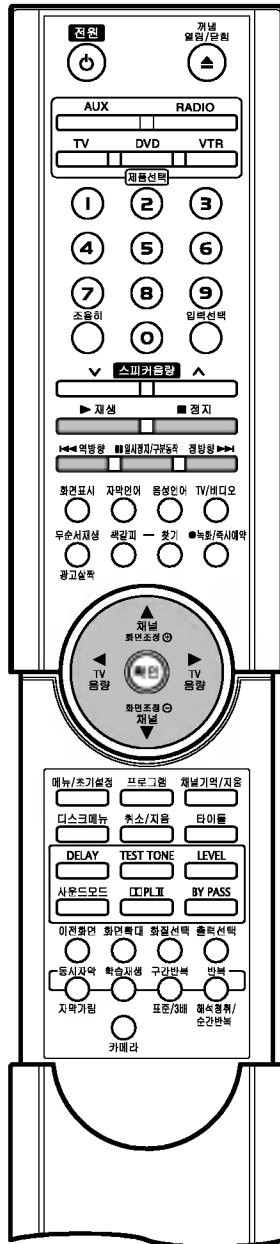

시작전에 VTR 버튼을 눌러 비디오를 선택하세요.

- TV를 켜고 3 또는 4채널을 선택하거나 외부입력 (비디오)을 선택하세요.

1 재생할 테이프를 넣고 재생 버튼을 누르세요.

- 녹화탭이 없는 테이프를 넣으면 자동으로 전원이 켜지면서 재생이 됩니다.
- 테이프를 입구까지 가볍게 밀어 넣으면 자동으로 들어갑니다.

2 필요에 따라 아래의 버튼을 누르세요.

- 재생중 정지시키려면 정지 버튼을 누르세요.
- 되감거나 빨리감으려면 정지 상태에서 역방향 또는 정방향 버튼을 누르세요.
- 테이프를 꺼내려면 정지 상태에서 꺼냄 버튼을 누르세요.

화면 조정

- 재생중 노이즈(화면잡음)가 나타나면 「자동화면 조정」 기능이 동작되어 자동으로 노이즈(화면잡음)가 나타나지 않도록 조정해 줍니다.
- 자동으로 화면이 조정되지 않고 계속해서 노이즈(화면잡음)가 나타날 때는 리모컨의 화면조정 ⊕ 또는 ⊖ 버튼이나 본제품 앞면의 채널 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 노이즈(화면잡음)가 적게 나타나도록 조정하세요.

2배 재생

보통 재생 속도보다 2배 빠른 재생화면을 보려면 재생중에 재생 버튼을 누르세요.

- 다시 한번 재생 버튼을 누르면 정상속도로 재생됩니다.

일시정지/구분동작 화면

재생 중에 일시정지/구분동작 버튼을 누르세요.


- 일시정지화면 상태에서 다시 일시정지 버튼을 누르면 누를 때마다 한 장면씩 구분재생됩니다.
- 재생 버튼을 누르면 정상속도로 재생됩니다.
- 일시정지화면이 5분이상 계속되면 테이프와 헤드보호를 위해 자동으로 정지상태가 됩니다.
- 일시정지화면에서 화면이 떨릴 경우 화면 조정 ⊕ 또는 ⊖ 버튼을 눌러 화면떨림을 조정하세요.

탐색

재생화면을 빠른 속도로 보고 싶을 때는 재생 중에 역방향 또는 정방향 버튼을 누르세요.

- 재생 버튼을 누르면 정상 속도로 재생됩니다.
- 탐색이 3분 이상 계속되면 정상속도로 재생됩니다.

비디오 테이프 보기

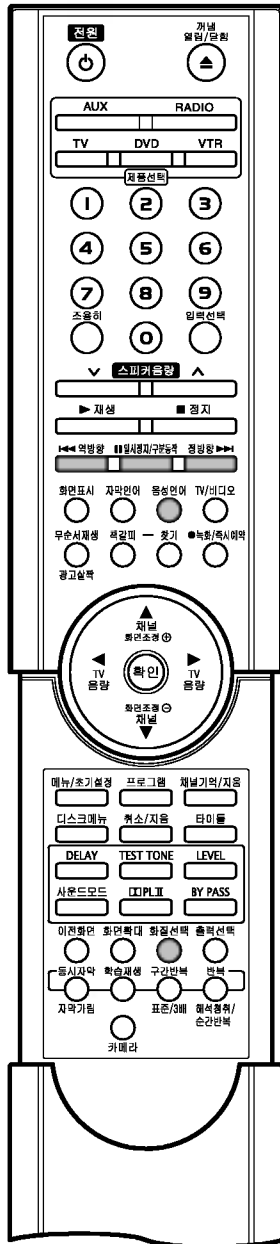

들춰 보기

정지된 테이프를 빨리감기나 되감기 중에 테이프의 화면 내용을 확인하려면 역방향 또는 정방향 버튼을 계속 누르고 있으세요.

- 테이프의 화면내용을 확인할 수 있습니다.
- 버튼에서 손을 떼면 되감기 또는 빨리감기 상태로 돌아갑니다.



참고 하세요

- 화면 변속 재생시 노이즈(화면잡음)는 나타나지만 고장은 아닙니다.

느린재생

재생화면을 느린속도로 볼 때는 일시정지화면 상태에서 정방향 버튼을 누르면 느린재생 상태가 됩니다.


- 재생버튼을 누르면 정상속도로 재생됩니다.

3 단계 화질선택 기능

재생테이프 상태에 따라 화질선택을 하여 보다 깨끗한 재생화면을 즐길 수 있습니다.

- 재생 중에 화질선택 버튼을 누르세요.
- 계속해서 화질선택 버튼을 눌러 테이프 상태에 맞는 화질선택을 하세요.

고화질: 화면을 선명하고 또렷하게 재생 할 때
대여테이프 화질보상: 노이즈(화면잡음)가 많은 열화된 테이프를 깨끗하게 보고싶을 때(영화 테이프)
다이나믹 화질: 섬세한 화질까지 보고싶을 때(스포츠 테이프)

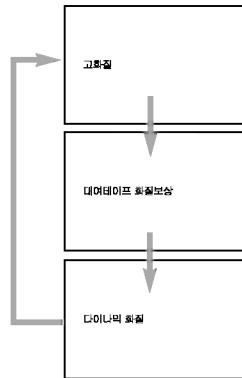

하이파이 테이프를 감상할 때

하이파이 (Hi-Fi) 표시가 있는 테이프, 또는 본 제품으로 녹화된 테이프를 재생하면 화면에 「하이파이」 표시가 나타납니다.


- 음성언어 버튼을 눌러 듣고싶은 음성을 선택하세요. (하이파이 ⇨ 좌음성 ⇨ 우음성 ⇨ 모노 순서로 선택됩니다.)



참고 하세요

- 하이파이 테이프 재생시 잡음이 많을 때는 「모노」를 선택하세요

스테레오/음성다중 방송

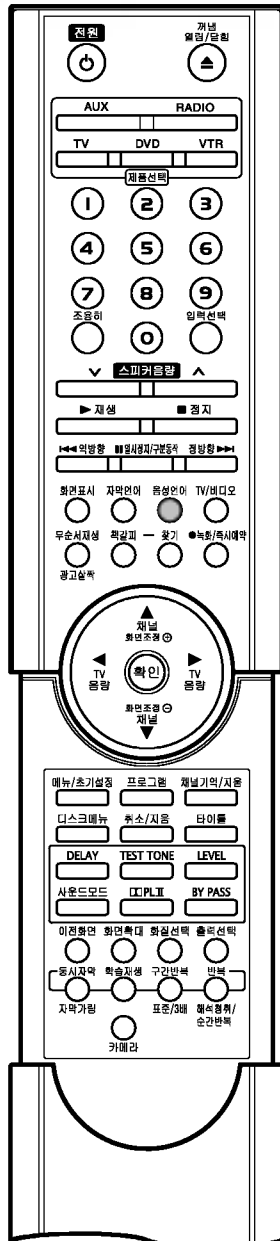

방송국에서 보내주는 방송에 따라 음성을 선택해서 들을 수 있습니다.

■ 스테레오 방송이란?

오케스트라 연주, 쇼 등을 방송할 때 음질을 현장감 있고, 박력있게 보내주는 방송입니다.

- 스테레오 방송 수신시 음성은 스테레오로 들리므로 음성을 선택할 때는 음성언어 버튼을 누르세요.

(스테레오 ⇒ 좌음성 ⇒ 우음성 ⇒ 모노 순서로 선택됩니다.)

■ 음성다중 방송이란?

영화, 뉴스 등을 방송할 때 우리말과 함께 외국어를 동시에 보내주는 방송입니다.

- 음성다중 방송 수신시 음성은 한국어로 들리므로 다른 음성을 선택할 때는 음성언어 버튼을 누르세요.

주음성 (한국어) ⇒ 부음성(외국어) ⇒ 모노 ⇒ 주/부음성 (한국어/외국어) 순서로 선택됩니다.




참고 하세요

- 음성다중 방송 녹화된 테이프는 해석청취/순간반복기능을 사용할 수 있습니다.
- 스테레오 또는 음성다중방송을 녹화하면서 시청할 때, 음성을 선택해도 선택한 음성에 관계없이 스테레오 또는 2개국어로 녹화됩니다.
- 음성다중 수신시 본 제품 표시창에 「BI」 표시가 나타납니다.

녹화시작점 확인 00


녹화시작점 탐색 02

해석청취/순간반복재생/광고 살짝기능/자막가림

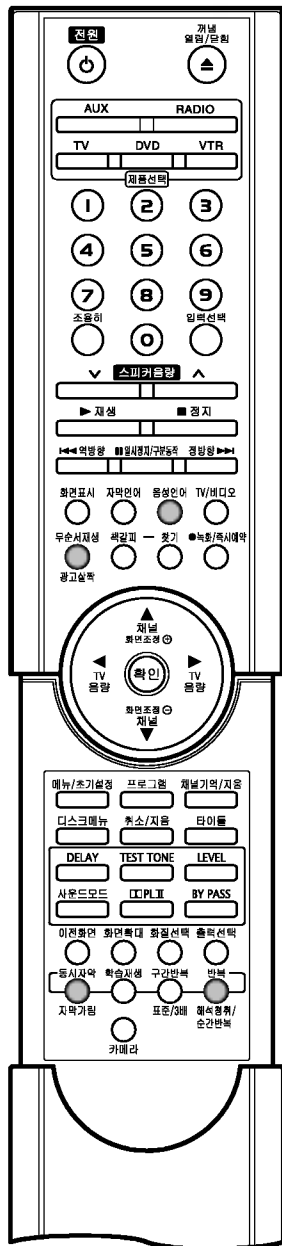

해석청취

순간반복

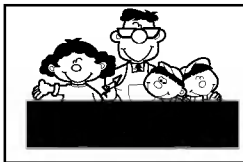

해석청취

2개 국어로 녹화된 테이프를 한국어 또는 외국어로 재생할 때 해석청취를 사용하여 일정구간 역탐색 후 다른 언어 (한국어 또는 외국어)로 반복재생할 때 사용하세요.

1 2개 국어(음성다중)로 녹화된 테이프를 재생하면서 음성언어 버튼을 눌러 원하는 언어를 선택하세요.
좌음성(한국어) 또는 우음성(외국어)

2 재생중 다른 언어로 듣고 싶은 곳이 있을 때 해석청취/순간반복 버튼을 누르세요.

누르고 있는 시간만큼 테이프가 역탐색 후 다른 언어 (한국어 ⇄ 외국어, 외국어 ⇄ 한국어)로 재생 후, 다시 눌렀던 시간만큼 자동으로 역탐색 후 처음 선택한 언어로 정상 재생됩니다.



참고 하세요

- 해석청취는 2개국어로 녹화된 테이프 재생시만 동작됩니다.
- 하이파이 테이프 재생시 해석청취/순간반복 버튼을 누르면 누르고 있는 시간만큼 역탐색 후 「우」음성 재생 후 정상 재생됩니다.

순간반복재생

일반 테이프(모노) 재생시 해석청취/순간반복 버튼을 누르면 누르고 있는 시간만큼 역탐색 후 순간반복 재생이 됩니다.

누르고 있는 시간만큼 테이프가 되감긴 후 2회 반복 재생됩니다.

광고 살짝 기능

녹화된 테이프 재생시 불필요한 광고부분까지 녹화가 되어 있을 경우 광고부분을 빠른재생으로 건너뛰어 원하는 화면을 빨리 보고 싶을 때 사용하면 좋습니다.

재생중에 광고살짝 버튼을 누르세요.

- 1회 누르면 30초의 재생분량이 빠른재생 (탐색 재생) 후 자동으로 정상 재생됩니다.
- 최대 6회까지 입력 가능하여 3분의 재생분량을 빠른 재생 (탐색 재생) 할 수 있습니다.

자막가림 기능

테이프를 재생할 때 나타나는 내용(자막)을 숨길 때 편리합니다. 자막가림 기능을 사용하여 음성을 들으면서 어학 학습을 하면 편리합니다.

1 테이프를 재생중에 자막을 가릴 때 자막가림 버튼을 누르세요.

내용(자막)이 나타나는 부분의 자막을 가려줍니다.

2 자막가림 기능을 해제하고 싶을때 자막가림 버튼을 다시 한번 누르세요.

자막가림이 사라지면서 화면에 자막이 다시 나타납니다.

- 느린재생이나 빠른 재생화면 중에는 자막가림이 사라집니다.
- DVD 디스크를 시청할 경우 경우 자막가림이 사라집니다.








참고 하세요

- 다양한 재생 화면이 불안정한 경우 자막가림이 깨질 수도 있습니다. 이런 경우 자막가림 버튼을 눌러 자막가림을 사라지게 하세요.

- 테이프를 막 놓을 때 또는 재생이나 녹화를 막 시작했을 때 표시됩니다만 잠시 후 남은시간이 표시됩니다.
(남은시간 표시를 위해서는 약간의 시간이 필요합니다.)
- 남은시간은 녹화속도 (표준3배)에 따라 계산되어 표시됩니다.

DVD 초기설정

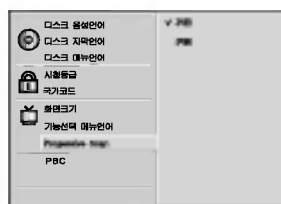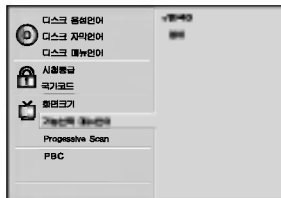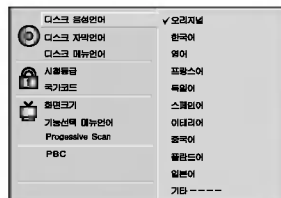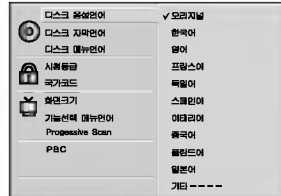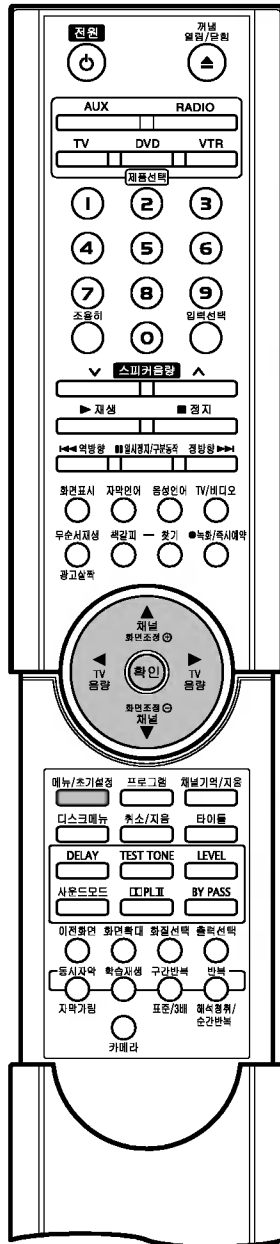

초기설정이 끝나면 DVD는 동일 조건하에서 항상 동작될 수 있습니다. (특히 DVD 디스크의 경우) 이 설정은 전원이 꺼져더라도 변경하기전까지는 유지됩니다.

동작 순서

- 1 초기설정 버튼을 누르세요.
- 2 ▲/▼ 버튼을 눌러 초기설정 항목을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르세요.
- 3 ▲/▼ 버튼으로 원하는 모드를 선택 후 확인 버튼을 누르세요.
- 4 설정이 끝나면 초기설정 버튼을 누르세요.

디스크 언어 설정

재생할 모든 디스크에 대해 사용할 디스크 음성언어, 자막언어, 메뉴언어를 선택합니다.

자막 언어를 가진 DVD 영상 디스크를 재생할 때는 DVD에 미리 선택된 자막 언어가 자동으로 나타납니다.

- 다른언어를 선택하려면 기타모드에서 4자리의 언어 코드를 입력하세요. (32쪽의 언어 코드를 참조하세요.)
- 디스크의 특성에 따라 자동으로 나타나지 않을 수도 있습니다.

기능선택 메뉴언어 선택

DVD 메뉴와 TV의 표시되는 언어를 선택하는 것입니다.

Progressive Scan (프로그래시브 스캔) 선택

본 기기와 연결되어 있는 TV가 프로그래시브 (순차주사 영상신호)를 재생할 수 있는 입력단자가 있을 경우 고화질의 화면을 즐길 수 있습니다.

- 꺼짐: 컴포넌트 단자를 이용하여 TV와 연결되어 있지만, TV가 프로그래시브 기능이 없을 때 선택하세요.
- 켜짐: 컴포넌트 단자를 이용하여 TV와 연결되어 있고, TV가 프로그래시브 기능이 있을 때 선택하세요.

참고하세요

- 프로그래시브 선택 화면은 출력절환스위치가 "컴포넌트"로 선택되어 있을 때만 나타납니다.
- 프로그래시브는 일반적인 컴포넌트 입력단자가 있는 TV (프로그래시브 기능이 없는 TV)와는 동작이 되지 않습니다.

프로그래시브 기능이 없는 TV와 연결되어 있는 상태에서 실수로 "Progressive Scan"모드를 "켜짐"으로 설정하였을 경우 화면이 정상적으로 나타나지 않습니다. 이러한 경우 재생중 또는 정지상태에서 정지 버튼을 5초이상 누르고 있으면 정상적인 화면을 다시 볼 수 있습니다.

미성년자에게 부적절한 DVD 디스크의 시청을 제한할 수 있습니다.

- 디스크의 특성에 따라 등급설정이 안될 수도 있습니다.
비밀번호 변경하기

- 위의 시청 제한 등급 설정 내용의 2~3단계와 같이
새비밀번호를 설정하세요.





재생하고자하는 DVD디스크의 제조국가에 맞게 국가코드를 설정하세요.

- 1** 초기 설정 화면에서 ▲/▼ 버튼을 눌러 “국가코드”를 선택한 후 ▶ 버튼을 누르세요.
- 2** 숫자 버튼을 눌러 4자리수의 “비밀번호”를 입력한 후 확인 버튼을 누르세요.
- 3** ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 “국가코드”의 첫문자를 입력하신 후 ▶ 버튼을 누르세요. (예: 한국일 경우 KR로 설정)
- 4** ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 “국가코드”의 두번째 문자를 입력하신 후 확인 버튼을 누르세요.

만약 비밀번호를 잊어 버렸다면 아래의 순서에 따라 비밀번호를 지우세요.

1. 초기설정 버튼을 누르세요.
초기 설정 메뉴가 나타납니다.
2. 숫자 버튼을 눌러 “21 049” 입력하고 확인 버튼을 누르세요.
비밀 번호가 삭제됩니다. “시청등급” 또는 “국가코드”를 선택한 후 ▶ 버튼을 누르면 “새 비밀번호”라는 창이 나타납니다.
3. 새로운 비밀번호를 입력하세요.
“시청제한 등급 설정” 부분의 1~3단계를 참고하세요.

DVD 초기설정

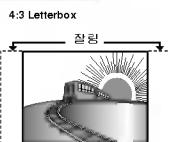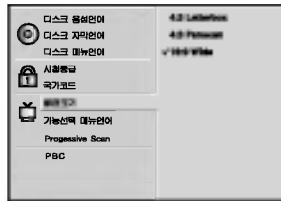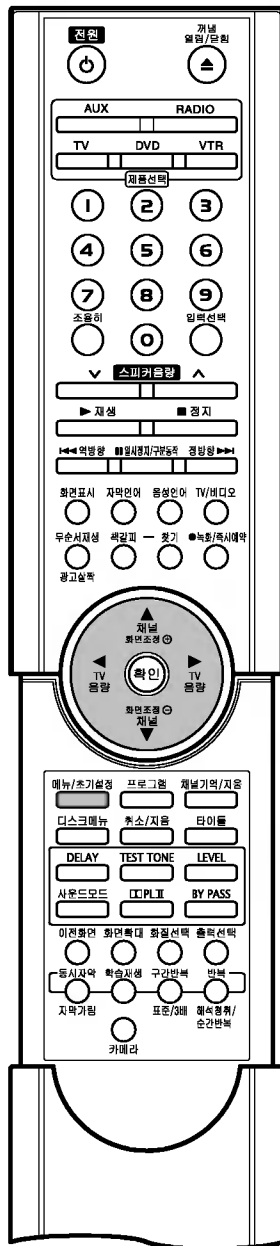

화면크기 선택

4:3 또는 16:9 의 적절한 TV화면을 선택하세요.

- **4:3 Letterbox** (4:3 우편함형) 화면 : Pan & Scan 형으로 포맷되지 않은 영상 매체는 우편함형 화면으로 재생됩니다. 화면 상·하단에 검은 띠가 나타납니다.
- **4:3 PanScan** 화면 : 기존 TV로 시청할 경우에 선택하세요. Pan & Scan형으로 포맷된 영상 매체는 이런 화면으로 재생됩니다. (16:9로 기록된 화면은 화면의 가운데 부분만을 볼 수 있습니다.)
- **16:9 Wide** (16:9 와이드) 화면 : 와이드 스크린 TV로 시청할 경우 선택하세요. "전체" 크기로 재생됩니다. (와이드 스크린 TV 화면 크기 설정도 "전체" 모드로 맞춰야 합니다.)



참고 하세요

- 각 화면은 와이드 화면에 대해 재생되고 있는 경우의 화면의 예입니다. (이 설정으로는 기존의 화면크기에 대해서는 재생매체가 동작되지 않습니다.)
- 화면크기 변경은 디스크에서 지원이 되어야만 가능합니다.

PBC (재생 컨트롤) 설정

- ◆ 커짐 : PBC 기능이 있는 디스크 (비디오 CD 버전 2.0) 재생할 때 메뉴 모드가 동작 됩니다.
- ◆ 꺼짐 : PBC 기능이 있는 디스크 (비디오 CD 버전 2.0) 재생할 때 메뉴 모드가 동작되지 않습니다.

DVD 초기설정

언어 코드와 약자

디스크의 음성언어, 자막언어 또는 메뉴언어의 초기설정을 위하여 적합한 언어의 코드를 입력하세요. (29쪽 참조)

코드	언어	코드	언어	코드	언어	코드	언어
6565	Afar	7079	Faroese	7678	Lingala	8375	Slovak
6566	Abkhazian	7082	French	7679	Laothian	8376	Slovenian
6570	Afrikaans	7089	Frisian	7684	Lithuanian	8377	Samoan
6577	Ameharic	7165	Irish	7686	Latvian, Lettish	8378	Shona
6582	Arabic	7168	Scots Gaelic	7771	Malagasy	8379	Somali
6583	Assamese	7176	Galician	7773	Maori	8381	Albanian
6588	Aymara	7178	Guarani	7775	Macedonian	8382	Serbian
6590	Azerbaijani	7185	Gujarati	7776	Malayalam	8385	Sudanese
6665	Bashkir	7265	Hausa	7778	Mongolian	8386	Swedish
6669	Byelorussian	7273	Hindi	7779	Moldavian	8387	Swahili
6671	Bulgarian	7282	Croatian	7782	Marathi	8465	Tamil
6672	Bihari	7285	Hungarian	7783	Malay	8469	Telugu
6678	Bengali; Bangla	7289	Armenian	7784	Maltese	8471	Tajik
6679	Tibetan	7365	Interlingua	7789	Burmese	8472	Thai
6682	Breton	7378	Indonesian	7865	Nauru	8473	Tigrinya
6765	Catalan	7383	Icelandic	7869	Nepali	8475	Turkmen
6779	Corsican	7384	Italian	7876	Dutch	8476	Tagalog
6783	Czech	7387	Hebrew	7879	Norwegian	8479	Tonga
6789	Welsh	7465	Japanese	7982	Oriya	8482	Turkish
6865	Danish	7473	Yiddish	8065	Panjabi	8484	Tatar
6869	German	7487	Javanese	8076	Polish	8487	Twi
6890	Bhutani	7565	Georgian	8083	Pashto, Pushto	8575	Ukrainian
6976	Greek	7575	Kazakh	8084	Portuguese	8582	Urdu
6978	English	7576	Greenlandic	8185	Quechua	8590	Uzbek
6979	Esperanto	7577	Cambodian	8277	Rhaeto-Romance	8673	Vietnamese
6983	Spanish	7578	Kannada	8279	Rumanian	8679	Volapük
6984	Estonian	7579	Korean	8285	Russian	8779	Wolof
6985	Basque	7583	Kashmiri	8365	Sanskrit	8872	Xhosa
7065	Persian	7585	Kurdish	8368	Sindhi	8979	Yoruba
7073	Finnish	7589	Kirghiz	8372	Serbo-Croatian	9072	Chinese
7074	Fiji	7665	Latin	8373	Singhalese	9085	Zulu


DVD 초기설정

■ 국가코드

시청등급을 제한하기 위해 각 국가별 코드를 정확히 입력하세요. (30쪽 참조)

코드	국가	코드	국가	코드	국가	코드	국가
AD	Andorra	ER	Eritrea	LC	Saint Lucia	SC	Seychelles
AE	United Arab Emirates	ES	Spain	LI	Liechtenstein	SD	Sudan
AF	Afghanistan	ET	Ethiopia	LK	Sri Lanka	SE	Sweden
AG	Antigua and Barbuda	FI	Finland	LR	Liberia	SG	Singapore
AI	Anguilla	FJ	Fiji	LS	Lesotho	SH	Saint Helena
AL	Albania	FK	Falkland Islands	LT	Lithuania	SI	Slovenia
AM	Armenia	FM	Micronesia	LU	Luxembourg	SJ	Svalbard and Jan Mayen Islands
AN	Netherlands Antilles	FO	Faroe Islands	LV	Latvia	SK	Slovak Republic
AO	Angola	FR	France	LY	Libya	SL	Sierra Leone
AQ	Antarctica	FX	France (European Territory)	MA	Morocco	SM	San Marino
AR	Argentina	GA	Gabon	MC	Monaco	SN	Senegal
AS	American Samoa	GB	Great Britain	MD	Moldavia	SO	Somalia
AT	Austria	GD	Grenada	MG	Madagascar	SR	Suriname
AU	Australia	GE	Georgia	MH	Marshall Islands	ST	Saint Tome and Principe
AW	Aruba	GF	French Guyana	MK	Macedonia	SU	Former USSR
AZ	Azerbaijan	GH	Ghana	ML	Mali	SV	El Salvador
BA	Bosnia-Herzegovina	GI	Gibraltar	MM	Myanmar	SY	Syria
BB	Barbados	GL	Greenland	MN	Mongolia	SZ	Swaziland
BD	Bangladesh	GM	Gambia	MO	Macau	TC	Turks and Caicos Islands
BE	Belgium	GN	Guinea	MP	Northern Mariana Islands	TD	Chad
BF	Burkina Faso	GP	Guadeloupe (French)	MQ	Martinique (French)	TF	French Southern Territories
BG	Bulgaria	GQ	Equatorial Guinea	MR	Mauritania	TG	Togo
BH	Bahrain	GR	Greece	MS	Montserrat	TH	Thailand
BI	Burundi	GS	S. Georgia & S. Sandwich Isls.	MT	Malta	TJ	Tadjikistan
BJ	Benin	GT	Guatemala	MU	Mauritius	TK	Tokelau
BM	Bermuda	GU	Guam (USA)	MV	Maldives	TM	Turkmenistan
BN	Brunei Darussalam	GW	Guinea Bissau	MW	Malawi	TN	Tunisia
BO	Bolivia	GY	Guyana	MX	Mexico	TO	Tonga
BR	Brazil	HK	Hong Kong	MY	Malaysia	TP	East Timor
BS	Bahamas	HM	Heard and McDonald Islands	MZ	Mozambique	TR	Turkey
BT	Bhutan	HN	Honduras	NA	Namibia	TT	Trinidad and Tobago
BV	Bouvet Island	HR	Croatia	NC	New Caledonia (French)	TV	Tuvalu
BW	Botswana	HT	Haiti	NE	Niger	TW	Taiwan
BY	Belarus	HU	Hungary	NF	Norfolk Island	TZ	Tanzania
BZ	Belize	ID	Indonesia	NG	Nigeria	UA	Ukraine
CA	Canada	IE	Ireland	NI	Nicaragua	UG	Uganda
CC	Cocos (Keeling) Islands	IL	Israel	NL	Netherlands	UK	United Kingdom
CF	Central African Republic	IN	India	NO	Norway	UM	USA Minor Outlying Islands
CG	Congo	IO	British Indian Ocean Territory	NP	Nepal	US	United States
CH	Switzerland	IQ	Iraq	NR	Nauru	UY	Uruguay
CI	Ivory Coast	IR	Iran	NU	Niue	UZ	Uzbekistan
CK	Cook Islands	IS	Iceland	NZ	New Zealand	VA	Vatican City State
CL	Chile	IT	Italy	OM	Oman	VC	Saint Vincent & Grenadines
CM	Cameroon	JM	Jamaica	PA	Panama	VE	Venezuela
CN	China	JO	Jordan	PE	Peru	VG	Virgin Islands (British)
CO	Colombia	JP	Japan	PF	Polynesia (French)	VI	Virgin Islands (USA)
CR	Costa Rica	KE	Kenya	PG	Papua New Guinea	VN	Vietnam
CS	Former Czechoslovakia	KG	Kyrgyzstan	PH	Philippines	VU	Vanuatu
CU	Cuba	KH	Cambodia	PK	Pakistan	WF	Wallis and Futuna Islands
CV	Cape Verde	KI	Kiribati	PL	Poland	WS	Samoa
CX	Christmas Island	KM	Comoros	PM	Saint Pierre and Miquelon	YE	Yemen
CY	Cyprus	KN	Saint Kitts & Nevis Anguilla	PN	Pitcairn Island	YT	Mayotte
CZ	Czech Republic	KP	North Korea	PR	Puerto Rico	YU	Yugoslavia
DE	Germany	KR	South Korea	PT	Portugal	ZA	South Africa
DJ	Djibouti	KW	Kuwait	PW	Palau	ZM	Zambia
DK	Denmark	KY	Cayman Islands	PY	Paraguay	ZR	Zaire
DM	Dominica	KZ	Kazakhstan	QA	Qatar	ZW	Zimbabwe
DO	Dominican Republic	LA	Laos	RE	Reunion (French)		
DZ	Algeria	LB	Lebanon	RO	Romania		
EC	Ecuador			RU	Russian Federation		
EE	Estonia			RW	Rwanda		
EG	Egypt			SA	Saudi Arabia		
EH	Western Sahara			SB	Solomon Islands		

DVD / 비디오 CD 재생

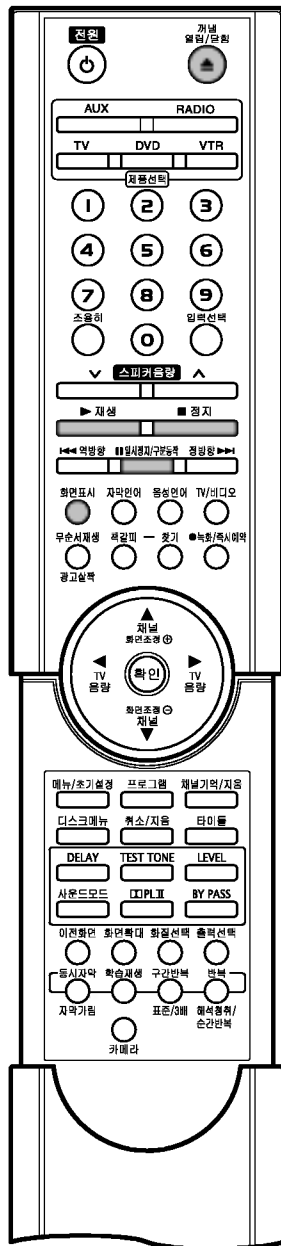

■ 재생하기

시작전에 DVD 버튼을 눌러 DVD를 선택하세요.

1 열림/닫힘 버튼을 누르세요.

디스크 넣는 곳이 열립니다.

- DVD가 꺼져있어도 이 버튼을 누르면 디스크 넣는 곳이 열립니다.

2 디스크 넣는 곳에 재생면이 아래쪽을 향하도록 디스크를 넣으세요.

디스크 넣는 곳에는 8cm나 12cm 디스크 외에는 아무 것도 넣지 마세요.

3 재생 버튼을 누르세요.

디스크 넣는 곳이 자동으로 닫히며 재생이 시작됩니다.

- 디스크 재생면이 위를 향하게 되면 (단면 재생 디스크일 경우) 표시부에 "NO DISC" 또는 "DISC ERROR"라는 표시가 나타납니다.

4 재생을 중지하려면 정지 버튼을 누르세요.

■ 최종화면 기억 기능

본 기기는 마지막으로 시청했던 디스크의 마지막 장면을 기억합니다. 디스크를 빼거나 전원이 꺼졌을 때에도 기억된 장면은 지워지지 않습니다. 마지막으로 재생한 디스크를 넣으면 가장 나중에 멈춘 지점에서 자동으로 재생됩니다.

■ 화면 보호 기능

화면보호기능은 TV의 수명을 보호해 줍니다. DVD가 정지 상태로 5분 이상 있으면 화면보호화면이 나타납니다.

■ 비디오 모드 선택

어떤 디스크의 경우 재생화면이 떨리거나 조그만 점 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 비디오 모드를 변경함으로써 화질을 개선할 수 있습니다.

- 재생중 화면표시 버튼을 3초이상 누르면 비디오 모드가 다음과 같이 변경됩니다.

MODE2 ⇨ MODE3 ⇨ MODE4 ⇨ MODE5 ⇨ MODE1

- 변경된 비디오 모드 번호는 TV화면에 표시됩니다.
- 가장 좋은 화질이 나오도록 비디오 모드를 선택하세요.
- 만약 전원이 켜다 꺼졌을 경우 비디오 모드는 "MODE1"으로 변경됩니다.

■ 재생중 일시정지 및 구분동작 하기

재생중에 일시정지/구분동작 버튼을 누르세요.


- DVD / 비디오 CD는 재생화면이 정지화면 상태에 있게 됩니다.

화면이 일시 정지된 상태에서 일시정지/구분동작 버튼을 누르세요.

- 구분동작 버튼을 누를 때마다 한장면씩 구분 재생됩니다.

재생 버튼을 누르면 정상속도로 재생됩니다.

DVD / 비디오 CD 재생

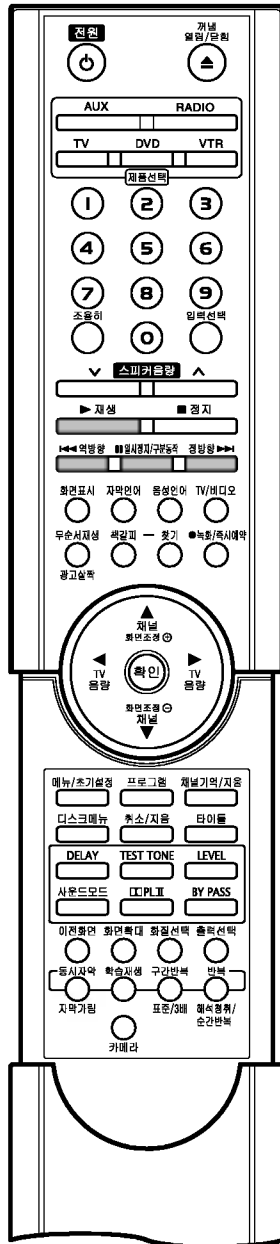

■ 재생중 정방향/ 역방향 탐색하기

재생중에 정방향 또는 역방향 버튼을 2초동안 누르세요.

- DVD의 경우 버튼을 2초동안 누를 때마다 2배속 → 4배속 → 16배속 → 100배속의 4단계로 탐색속도가 변합니다.
- 비디오 CD의 경우 버튼을 2초동안 누를 때마다 2배속 → 4배속 → 8배속의 3단계로 속도가 탐색속도가 변합니다.

재생 버튼을 누르면 정상속도로 재생됩니다.

■ 재생중 정방향/ 역방향 건너뛰기

재생중에 정방향 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 한 단위씩(챕터 또는 트랙) 앞으로 이동합니다.

재생중에 역방향 버튼을 누르세요.

- 한 단위의 재생중에 이 버튼을 누르면 그 단위의 제일 앞으로 돌아가게 됩니다. 바로 다시 버튼을 누르면 버튼을 누를 때마다 한 단위씩(챕터 또는 트랙) 뒤로 이동합니다.



참고 하세요

- 비디오 CD(버전 2.0)의 재생조정 메뉴가 나타났을 때 정방향 또는 역방향 버튼을 누르면 때때로 메뉴화면이 다시 나타날 수 있습니다.

■ 느린화면 보기

화면이 일시 정지된 상태에서 정방향 또는 역방향 버튼을 누르세요.

- DVD의 경우 버튼을 누를 때마다 1/16배속 → 1/8배속 → 1/4배속 → 1/2배속의 4단계로 재생속도가 변합니다.
- 비디오 CD의 경우 버튼을 누를 때마다 1/8배속 → 1/4배속 → 1/2배속의 3단계로 재생속도가 변합니다. (비디오 CD의 경우 역방향 느린 재생은 동작하지 않습니다.)


재생 버튼을 누르면 정상속도로 재생됩니다.



참고 하세요

- 느린 화면 재생이나 빠른 화면 재생중에는 음성과 자막이 나오지 않습니다.
- 정방향 느린화면 재생중에는 자막이 나옵니다.

화면표시(GUI) 메뉴 (DVD / 비디오 CD)

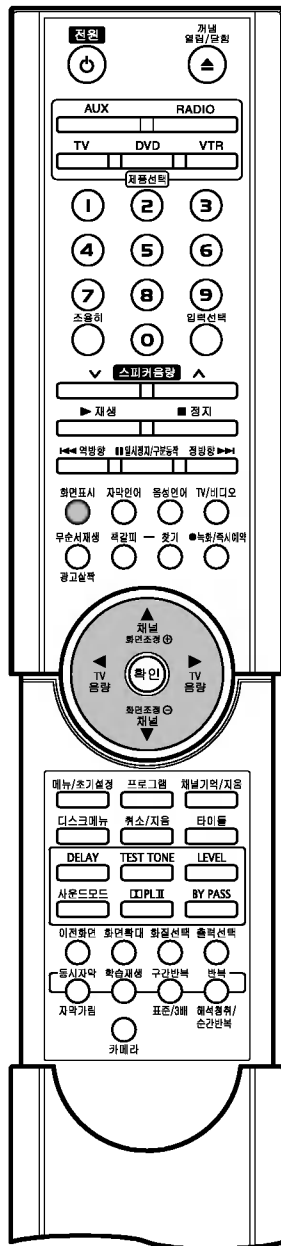

DVD 화면표시 (GUI)



비디오CD 화면표시 (GUI)



■ 화면표시(GUI) 메뉴 작동방법

디스크와 그 작동 상태에 대한 정보를 TV화면을 통해 볼 수 있습니다.

- 1 재생중에 화면표시 버튼을 누르세요.
- 2 ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택하세요.
- 3 ◀/▶ 버튼으로 원하는 모드를 선택하세요.
- 4 화면표시 버튼을 누르면 GUI화면이 사라집니다.

■ GUI 메뉴의 세부 기능




기능	사용 버튼
현재의 타이틀 번호와 전체 타이틀 번호를 보여주며 원하는 타이틀 번호로 이동합니다.	◀/▶, 숫자, 확인 버튼
현재의 챕터 번호와 전체 챕터 번호를 보여주며 원하는 챕터로 이동합니다.	◀/▶, 숫자, 확인 버튼
재생경과 시간을 보여주며 시간을 설정하여 원하는 장면을 직접 선택합니다.	숫자, 확인 버튼
현재의 음성언어, 인코딩 방법, 채널을 보여주며 원하는 사항을 선택합니다.	음성언어, ◀/▶ 버튼
현재의 자막언어를 보여주며 자막언어를 선택합니다.	자막언어, ◀/▶ 버튼
현재의 화면각도 번호와 전체 화면각도 번호를 보여주며 화면각도를 선택합니다.	카메라, ◀/▶ 버튼

기능	사용 버튼
현재의 트랙 번호와 전체 트랙번호를 보여주며 원하는 트랙 번호로 이동합니다. 그리고 PBC가 켜짐 모드로 되어 있음을 보여줍니다.	◀/▶, 숫자, 확인 버튼
재생경과 시간을 보여줍니다. (표시만 가능)	-
현재의 음성 상태 STER.(스테레오), LEFT(왼쪽), RIGHT(오른쪽)를 보여주며 원하는 음성채널을 선택합니다.	음성언어, ◀/▶ 버튼

📖 참고 하세요

- 디스크의 종류에 따라서 위의 화면표시 (GUI) 메뉴중 동작이 안되는 것이 있을 수도 있습니다.
- 화면표시(GUI) 메뉴 아이콘은 디스크의 종류에 따라 화면이 달라질 수도 있습니다.

특별한 기능 (DVD / 비디오 CD)

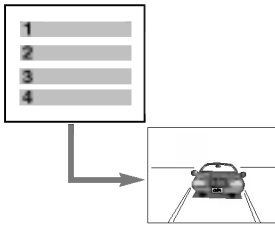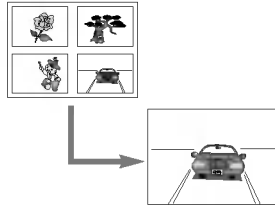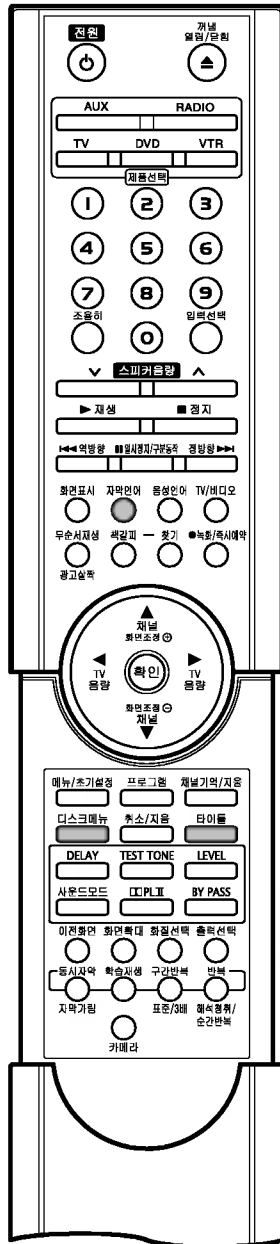

타이틀 메뉴 사용하기 (DVD)

여러가지 타이틀을 담고 있는 디스크의 경우에만 사용 가능하며 DVD 디스크 종류에 따라 타이틀이 선택되지 않을 수도 있습니다.

1 타이틀 버튼을 누르세요.

디스크상의 타이틀 목록이 나타납니다.

- 타이틀 버튼을 다시 누르면 처음 타이틀 버튼이 눌러진 지점부터 다시 재생이 시작됩니다.
- DVD 디스크 종류에 따라 타이틀이 선택되지 않을 수도 있습니다.

2 ◀▶/▲/▼ 버튼을 누른 후 확인, 재생 또는 숫자 버튼을 눌러 원하는 타이틀을 선택하세요.

DVD 메뉴 사용하기 (DVD)

여러가지 내용들이 프로그램된 DVD는 가이드 메뉴를 가지고 있으며 여러 언어들로 기록된 것은 음성 언어와 자막 언어들을 가지고 있습니다.

1 디스크메뉴 버튼을 누르세요.

디스크에서 사용가능한 DVD 메뉴가 나타납니다.

- 디스크 메뉴 버튼을 다시 누르면 처음 디스크 메뉴 버튼이 눌러진 지점부터 다시 재생이 시작됩니다.
- 디스크의 종류에 따라 디스크 메뉴 버튼이 선택되거나 재생이 안될 수도 있습니다.

2 ◀▶/▲/▼ 버튼을 누른 후 확인, 재생 또는 숫자 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

자막언어 바꾸기 (DVD)

디스크에 자막언어가 여러가지로 기록되어 있을 경우에만 동작됩니다.

1 재생중에 자막언어 버튼을 누르세요.

자막이 없을 경우 언어 대신에 "OFF"가 표시되거나 "⊗"가 표시 됩니다.




2 원하는 언어가 선택될 때까지 자막언어 버튼을 반복해서 누르세요.

- 화면상의 자막을 지우려면 자막언어 버튼을 반복해서 눌러 OFF를 선택하세요.
- 자막언어가 선택된 언어로 즉시 변경되지 않을 경우도 있습니다.

참고 하세요

- 캡션기능이 있는 디스크를 재생할 때 캡션 TV로 시청하면 자막과 캡션자막이 TV화면에 겹쳐질 수도 있습니다. 이 경우에는 자막기능을 OFF 로 선택하거나 TV의 캡션을 꺼주세요.

특별한 기능 (DVD / 비디오 CD)

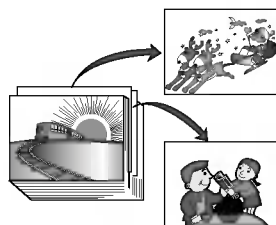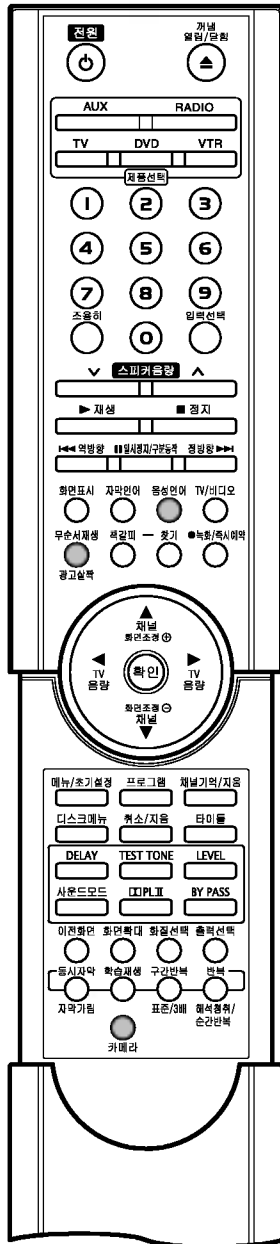

음성언어 바꾸기 (DVD)

디스크에 음성언어가 여러가지로 기록되어 있을 경우에만 동작됩니다.

1 DVD 재생중에 음성언어 버튼을 누르세요.

2 원하는 언어가 선택될 때까지 음성언어 버튼을 반복해서 누르세요.

참고 하세요

- 버튼을 여러번 눌러도 원하는 언어가 선택되지 않는 경우는 그 언어가 디스크에 기록되어 있지 않는다는 뜻입니다.
- 전원이 꺼지거나 디스크가 제거 되었을 때에는 최초로 설정된 언어로 되돌아갑니다. 언어가 디스크상에 기록되어 있지 않으면 디스크상의 언어로 들리게 됩니다.
- 일부 디스크는 음성언어 버튼을 눌러도 변화가 없을 수도 있습니다.
- 최종 화면에 기록되어 있는 디스크의 경우에는 마지막에 설정된 자막언어가 나타납니다.

음성채널 바꾸기 (비디오CD)

1 비디오CD 재생중에 음성언어 버튼을 누르세요.

2 원하는 음성채널이 선택될 때까지 음성언어 버튼을 반복해서 누르세요. (스테레오, 좌, 우)

다른 각도의 장면 보기 (DVD)

여러 각도로 포착된 장면이 기록되어 있는 디스크의 경우에만 동작됩니다.

1 재생중에 카메라 버튼을 누르세요.

2 원하는 각도가 선택될 때까지 카메라 버튼을 반복해서 누르세요.

표시부에 카메라 표시등이 깜박거릴 때 숫자를 선택할 수 있습니다.

무순서 재생 기능

DVD 영상 노래방 디스크나 비디오 CD 디스크에서만 동작되며 디스크 타이틀 또는 트랙을 무순서로 재생시킬 수 있습니다.

1 무순서 재생 버튼을 누르세요.

DVD 플레이어는 무순서 재생을 시작하며 무순서 재생 표시가 화면에 나타납니다.


2 정상 재생으로 돌아가려면 무순서 재생중에 무순서 재생 버튼을 다시 누르세요.

화면에 DVD 플레이어 순서 재생이라는 표시가 나타납니다.


참고 하세요

- 무순서 재생중에 정방향 버튼을 누르면 무작위로 다른 타이틀이나 트랙이 선택되고 재생이 시작됩니다.


특별한 기능 (DVD / 비디오 CD)

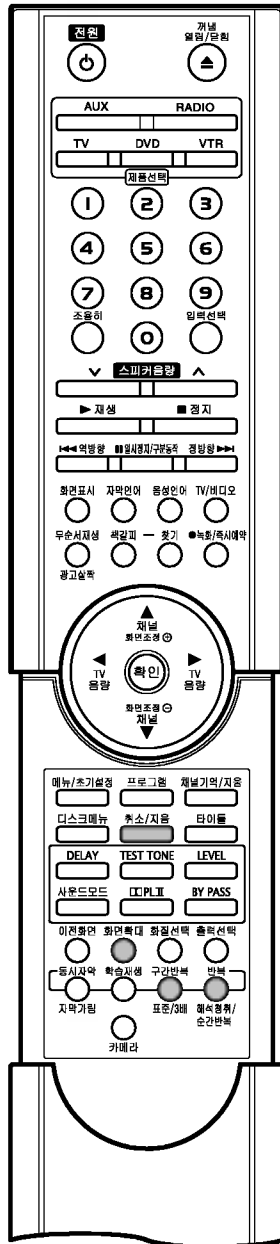

DVD의 경우

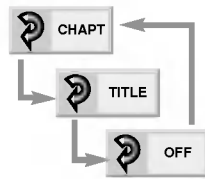

비디오 CD의 경우

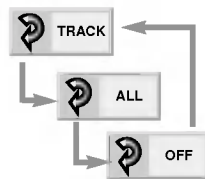

반복 재생하기

- 1 화면(음성) 재생중에 반복 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 화면표시가 바뀌며 디스크가 챕터나 타이틀, 트랙이나 디스크 전체를 반복 재생합니다.
- 2 정상 재생으로 돌아가려면 반복 버튼을 눌러 "OFF"를 선택하세요.

구간반복 재생하기

- 1 재생중에 반복 재생 시작을 원하는 지점에서 구간반복 버튼을 누르세요. (A)
이번단계에서 취소/지움을 누르면 "OFF"를 선택할 수 있습니다.
- 2 반복 재생을 끝내려는 지점에서 구간반복 버튼을 누르세요. (B)
A-B 지점사이의 구간이 반복되어 재생됩니다.
- 3 정상 재생으로 돌아가려면 구간반복 버튼을 눌러 "OFF"를 선택하세요.



참고 하세요

- 지정간 반복 재생 기능은 하나의 타이틀 또는 트랙에서만 동작됩니다.
- A-B 지점 사이의 자막언어는 디스크의 종류에 따라 나타나지 않을 수도 있습니다.
- 비디오 CD (버전 2.0)에서는 반복 재생이 작동되지 않습니다.

화면확대 기능

화면확대 기능은 화면 크기를 확대시켜 보여줍니다.


- 1 재생이나 일시정지 화면에서 화면확대 버튼을 누르세요.
화면확대 버튼을 누를 때마다 6단계까지 TV 화면이 확대됩니다.
- 2 ▲/▼/◀/▶ 버튼을 눌러 확대된 화면을 이동시킬 수 있습니다.
- 3 정상 화면으로 돌아가려면 취소/지움 버튼을 누르세요.



참고 하세요

- 디스크의 종류에 따라 화면확대 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
- DVD 영상 디스크에 포함된 자막언어나 메뉴에서는 화면확대 기능이 동작하지 않습니다.

특별한 기능 (DVD / 비디오 CD)

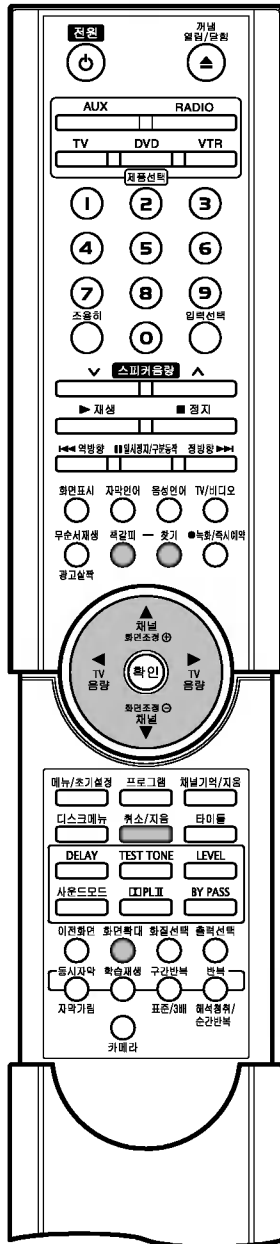

■ 화면크기 설정하기

화면을 원하는 크기로 조정할 수 있습니다.

- 1** 재생 또는 일시정지 재생중에 화면확대 버튼을 3초동안 누르세요.
"화면크기설정"표시가 TV화면에 나타납니다.
- 2** ▲/▼/◀/▶ 버튼을 눌러 화면크기를 설정할 수 있습니다.
▲ / ▼ : 화면 높이가 늘어나거나 줄어듭니다.
▶ / ◀ : 화면 폭이 넓어지거나 좁아집니다.
- 3** 정상 화면으로 돌아가려면 지움 또는 화면확대 버튼을 누르세요.



참고 하세요

- 디스크의 종류에 따라 화면크기조정 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
- DVD 영상 디스크에 포함된 자막언어나 메뉴에서는 화면크기 기능이 동작하지 않습니다.
- 화면확대 동작중에는 화면크기 설정기능이 동작되지 않습니다.

■ 원하는 장면 골라서 다시 보기

다시 보고 싶은 장면을 기억시켜 언제든지 다시 보시고 싶을 때 기억시킨 장면을 선택하여 다시 볼 수 있습니다.

책갈피 저장하기

재생중 다시 보고, 다시 듣고 싶은 지점에서 책갈피 버튼을 누르세요

- 9개의 장면까지 저장할 수 있습니다.

책갈피 찾기 및 지우기


- 1** 재생중에 찾기 버튼을 누르세요.
책갈피 찾기 메뉴가 화면에 나타납니다.
- 2** ◀/▶ 버튼을 눌러 찾거나 지울 화면 번호를 선택하세요.
- 3** 확인 또는 숫자 버튼을 누르면 선택된 번호에서 재생이 됩니다.
또는 취소/지움 버튼을 누르면 선택된 번호가 지워집니다.
책갈피에 저장된 번호를 선택하여 지울 때에는 지워진 다음의 저장된 번호가앞으로 당겨집니다.




참고 하세요

- DVD 디스크의 경우 책갈피가 기록된 부분에서 자막 표시가 나타나지 않을 수도 있습니다.
- 전원이 꺼졌거나 디스크를 꺼냈을 때는 모든 책갈피가 지워집니다.

특별한 기능 (DVD)

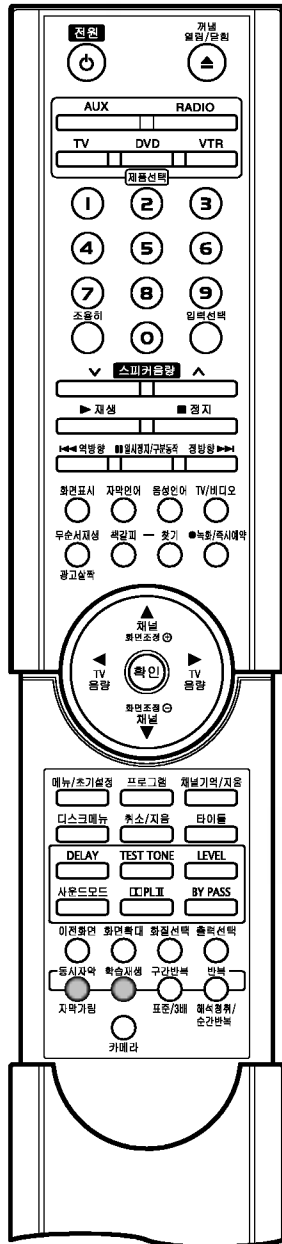

캡션언어표시

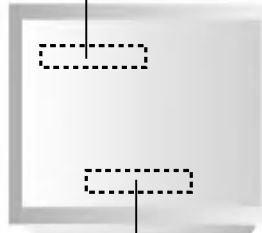

자막언어표시

학습재생하기

같은 문장을 반복해서 재생하여 영어등의 듣기능력 향상에 도움을 줍니다. 디스크에 캡션신호가 기록되어 있을 경우에만 동작됩니다.

화면(음성) 재생중에 학습재생 버튼을 누르세요.

학습재생 버튼을 누르기 직전 문장 첫부분으로 돌아가 반복 재생합니다.



참고 하세요

- 디스크 내용에 따라 두번재문장 첫부분으로 돌아갈 수도 있습니다.

동시자막 설정하기

디스크에 캡션신호가 기록되어 있고, 재생중에만 동작 됩니다.



1 재생중에 동시자막 버튼을 눌러 ON을 선택하세요.

한국어 자막이 디스크에 기록되어 있을 경우에는 한국어와 영어가 나타나고, 한국어 자막이 디스크에 기록되어 있지 않은경우 1번 자막언어가 선택되어집니다.

이미 자막언어가 표시되고 있을 때에는 표시언어와 영어가 동시에 나타납니다.




2 화면상의 동시자막을 없애려면 동시자막 버튼을 눌러 OFF를 선택하세요.



참고 하세요

- 동시자막 동작중에는 일부 버튼이 동작되지 않을 수 있습니다. 예) 음성언어, 자막언어등
- 동시자막 동작중에 초기설정, 메뉴, 타이틀, 책갈피, 찾기등의 버튼을 눌렀을 경우 동시자막은 자동으로 해제됩니다.
- 동시자막 동작중에 어떤디스크는 자막이 겹칠 수도 있습니다. (영어/한글)

오디오 CD 재생하기

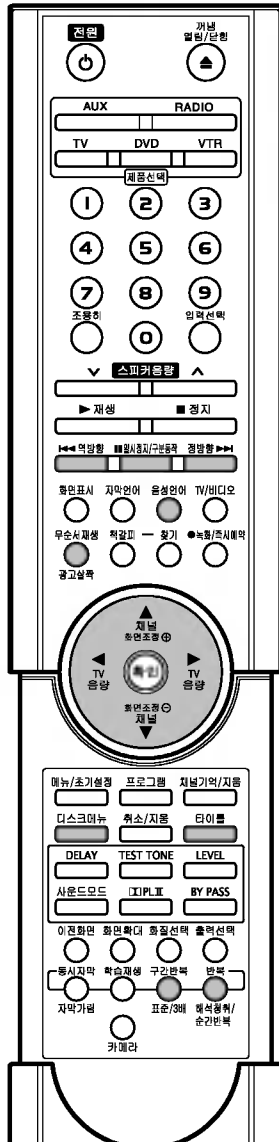

1 오디오 CD 디스크를 넣으세요.
CD 메뉴가 나타납니다.


2 ▲/▼ 버튼을 눌러 재생하려는 트랙을 선택한 후 재생 버튼을 눌러 트랙을 재생하세요.

참고 하세요

- 타이틀 버튼을 누르면 다음 페이지로 이동합니다.
- 디스크 메뉴 버튼을 누르면 이전 페이지로 이동합니다.


기능	사용 버튼
일시정지	일시정지 버튼을 누르세요. 한번더 누르면 해제 됩니다.(34쪽 참조)
재생중 정방향/역방향 건너뛰기	정방향 또는 역방향 버튼을 누르세요.(35쪽 참조)
반복재생	반복 버튼을 눌러 원하는 모드로 선택하세요.(39쪽 참조)
재생중 정방향/역방향 탐색하기	재생중에 정방향 또는 역방향 버튼을 2초이상 누르세요.(35쪽 참조)
무순서 재생	무순서 재생 버튼을 누르세요.(38쪽 참조)
구간 반복재생	구간반복 버튼을 누르세요.(39쪽 참조)
음성채널 바꾸기	음성언어 버튼을 누르세요.(38쪽 참조)

화면표시(GUI)는 CD가 재생되는 동안 지속적으로 현재의 상태를 나타냅니다.

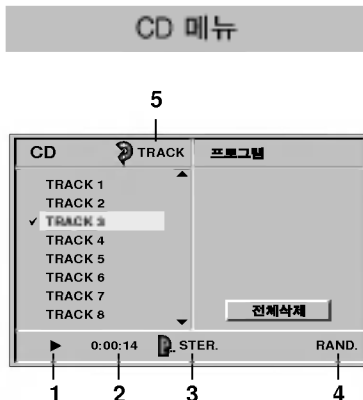

기능	선택방법
1. 디스크 동작 상태(▶, , ■ 등)를 나타냅니다.	재생, 일시정지, 정지, 정방향 또는 역방향 버튼
2. 재생경과 시간을 보여줍니다.	-
3. 현재의 음성 상태 (STER.(스테레오), LEFT(왼쪽), RIGHT(오른쪽))를 보여주며 원하는 음성채널을 선택합니다.	음성언어 버튼
4. 트랙이 무순서 재생중 또는 프로그램 재생중일 때에만 표시되고 일반적인 경우에는 표시되지 않습니다.	무순서 재생 또는 프로그램 버튼
5. 반복기능이 수행될 때만 표시되고 일반 재생중에는 표시 되지 않습니다. (TRACK, ALL, OFF 또는 A B로 표시됩니다.)	반복 또는 구간반복 버튼

MP3 디스크 재생하기

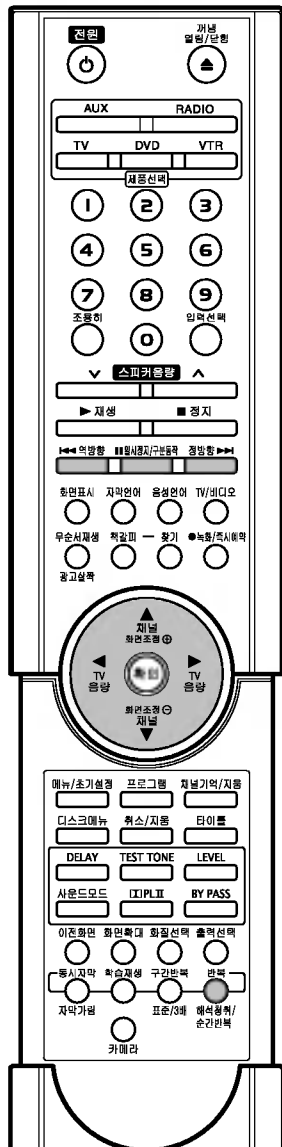

1 MP3 파일이 기록된 디스크를 넣으세요.
MP3 메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼을 눌러 재생하려는 MP3 트랙을 선택한 후
재생 버튼을 눌러 트랙을 재생하세요.

참고하세요


- 타이틀 버튼을 누르면 다음 페이지로 이동합니다.
- 디스크 메뉴 버튼을 누르면 이전 페이지로 이동합니다.
- ISO 9660 파일형식으로 저장해야 화면에 표시됩니다.
- ISO 9660 파일형식으로 저장하는 Easy-CD Creator라는 소프트웨어를 사용하시기를 바랍니다.

주의하세요

- 파일 이름은 영어로만 표시되며, 첫번째 트랙이 MP3파일이 아니면 그 디스크는 재생이 안되며, MP3가 아닌 다른 파일이 저장되어 있다면 그 디스크를 사용하지 마시고, 새로운 디스크를 사용해 주세요.
- 만약 나타낼 수 없는 코드가 있으면 영어 대신에 (_) 표시가 나타납니다.
- ISO 9660 FILE SYSTEM 형식으로 저장할 수 있는 소프트웨어를 사용하여 MP3파일을 기록하십시오. 그렇지 않으면 재생이 되지 않습니다.
- MP3 파일이 아닌 ".bmp", ".zip" 등의 파일을 ".mp3" 확장자로 변경하였을 경우에는 재생되지 않습니다.
- 200개의 MP3파일까지 재생이 가능합니다.


기능	사용 버튼
일시정지	일시정지 버튼을 누르세요. 한번더 누르면 해제 됩니다. (34 쪽 참조)
재생중 정방향/역방향 건너뛰기	정방향 또는 역방향 버튼을 누르세요. (35쪽 참조)
반복재생	반복 버튼을 눌러 원하는 모드로 선택하세요. (39쪽 참조)

화면표시(GUI)는 MP3 디스크가 재생 되는 동안 지속적으로 현재의 상태를 나타냅니다.

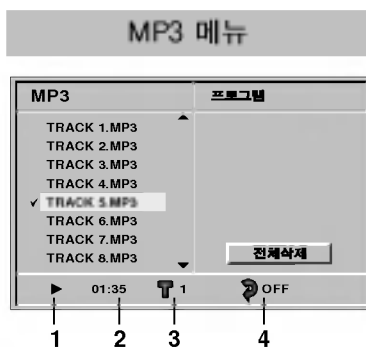

기능	선택방법
1. 디스크 동작 상태(▶, , ■ 등)를 나타냅니다.	재생, 일시정지, 정지, 정방향 또는 역방향 버튼
2. 재생경과 시간을 보여줍니다.	-
3. 현재의 트랙 번호를 보여주며 원하는 트랙 번호로 이동합니다.	▲/▼ 버튼 또는 정방향 / 역방향 버튼
4. 반복기능이 수행될 때만 표시되고 일반 재생중에는 표시 되지 않습니다. (TRACK, ALL 또는 OFF로 표시됩니다.)	반복 버튼

오디오 CD / MP3 파일 프로그램하기

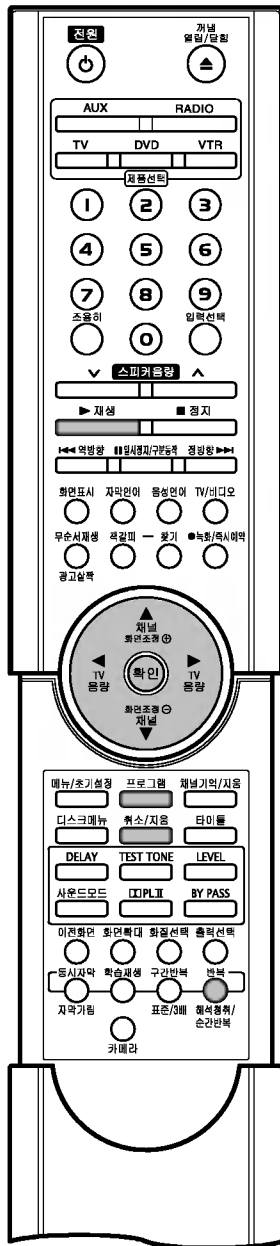

사용자가 지정한 순서대로 디스크의 트랙을 재생합니다.
아래의 설명은 오디오 CD를 예로 든 것입니다.
MP3도 같은 방법으로 실행하시면 MP3 파일이 재생합니다.


- 1** 재생중이나 정지상태에서 프로그램 버튼을 눌러 프로그램 편집모드를 선택하세요.
프로그램 단어의 오른쪽에 **□** 표시가 나타납니다.
- 2** ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 트랙을 선택한 후 확인 버튼을 눌러 프로그램 목록에 트랙을 추가하세요.
32개의 트랙까지 프로그램할 수 있습니다. (MP3는 60개의 트랙까지 프로그램합니다.)
- 3** ▶ 버튼을 눌러 프로그램 목록으로 이동하신 후 ▲/▼ 버튼을 눌러 재생하고자 하는 트랙을 선택하세요.
- 4** 재생 버튼을 누르세요.
프로그램 목록의 마지막 트랙이 재생된 후에는 재생이 정지됩니다.

■ 프로그램 지우기



- 1** 재생중이나 정지 상태에서 프로그램 버튼을 눌러 프로그램 편집모드를 선택하세요.
프로그램 단어의 오른쪽에 **□** 표시가 나타납니다.
- 2** 프로그램 편집모드에서 ▲/▼ 버튼을 눌러 프로그램 목록에서 원하지 않는 트랙을 선택한 후 취소/지움을 누르세요.
- 3** 전체를 지우려면 프로그램 편집모드에서 ▲/▼ 버튼을 눌러 "전체삭제"를 선택한 후 확인 버튼을 누르세요.

■ 반복적으로 프로그램된 트랙을 재생하기


- 1** 재생중 반복버튼을 한번 누르세요.
현재의 트랙이 반복해서 재생됩니다. ("TRACK"이 표시됩니다.)
- 2** 재생중 반복버튼을 두번 누르세요.
프로그램 리스트상에 있는 모든 트랙이 반복적으로 재생됩니다. ("ALL"이 표시됩니다.)
- 3** 재생중 반복버튼을 세번 누르세요.
반복 재생은 삭제됩니다. ("OFF"가 표시됩니다.)

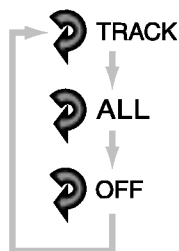

시청중인 프로그램 녹화하기

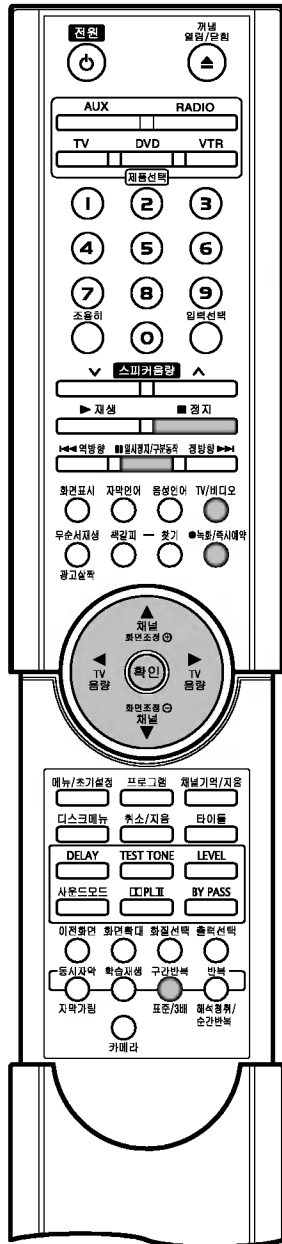

테이프 종류	최대 녹화시간	
	표준녹화	3배 녹화
T-60	1시간	3시간
T-90	1시간 30분	4시간 30분
T-120	2시간	6시간
T-160	2시간 40분	8시간

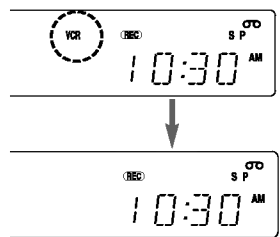

시작전에 VTR 버튼을 눌러 비디오를 선택하세요.

- TV를 켜고 3 또는 4채널을 선택하거나 외부입력 (비디오)을 선택하세요.

1 녹화 탭이 있는 녹화용 테이프를 넣으세요.

2 리모컨의 채널 버튼을 눌러 녹화할 채널을 선택하세요.
TV에 녹화할 방송이 나타납니다.

3 필요에 따라 표준/3배 버튼을 눌러 녹화속도를 선택하세요.

- SP(표준): 화질과 음질이 중요시되는 내용 녹화시 선택
- EP(3배): 장시간드라마, 스포츠등을 녹화할 때 선택
(표준보다 테이프를 3배 길게 사용할 수 있습니다.)
- 비규격 테이프는 남은시간이 다를 수 있습니다.

4 녹화/즉시예약 버튼을 누르세요.

표시부에 「REC」가 표시되고, 녹화가 시작됩니다.

5 녹화를 끝낼 때는 정지 버튼을 누르세요.

■ 녹화를 잠시 멈출 때

녹화도중 일시정지/구분동작 버튼을 누르세요.

녹화가 잠시 중단됩니다.

- 녹화를 계속할 때는 다시 녹화또는 일시정지 버튼을 누르세요.
- 녹화 일시정지가 5분이상 계속되면 테이프와 헤드보호를 위해 자동으로 정지상태가 됩니다.

■ 녹화하면서 다른 프로그램을 보고자 할 때

1 리모컨의 TV/비디오 버튼을 누르세요.


비디오 표시부의 「VCR」 표시가 사라집니다.

2 TV의 채널 버튼으로 보고 싶은 채널을 선택하세요.

참고 하세요

- 영상/음성단자로 TV를 연결하여 시청하는 경우 TV에 있는 TV/외부입력 버튼을 눌러 TV선택 후 TV채널을 보고싶은 채널에 맞추세요.
- 연결용선(부속품)으로 연결되어 있어야 녹화중에 다른 채널을 시청할 수 있습니다.

즉시 예약녹화 방법

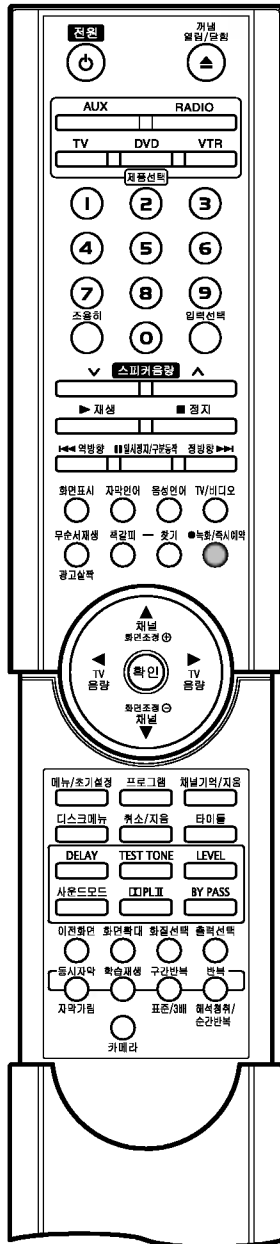

녹화시간조정

녹화속도 : 표준
녹화시간 : 0 시간 10분

시간 조정-(녹화) 녹화 중단-(정지)

녹화시간조정

녹화속도 : 표준
녹화시간 : 0 시간 30분

시간 조정-(녹화) 녹화 중단-(정지)

시청중 급한 일로 자리를 떠나할 때, 현재 보고 있는 프로그램을 녹화하거나, 녹화하고 있는 프로그램이 녹화 완료 후 자동으로 비디오의 전원이 꺼지게 할 때 사용하세요

1 45쪽 1, 2, 3항을 실행한 후, 녹화중 녹화/즉시예약 버튼을 한번 누르세요.

또는 정지중에 녹화/즉시예약 버튼을 두번 누르세요.

- 즉시예약녹화 화면이 나타나고 녹화시간이 자동으로 10분간 예약됩니다.
- 녹화속도를 바꾸려면 표준/3배 버튼을 누르세요.

2 녹화/즉시예약 버튼을 눌러 녹화시간을 조정하세요.




녹화/즉시예약 버튼을 누르면 녹화시간이 10분씩 연장되고, 4시간까지 조정할 수 있습니다.

- 화면 표시는 약 5초 후 자동으로 사라집니다.
- 예약된 녹화가 끝난후에는 전원이 자동으로 꺼집니다.

참고 하세요

- 즉시 예약 녹화를 멈출때는 정지 버튼을 누르세요.
- 즉시 예약 녹화시간을 연장할때는 녹화중 녹화/즉시예약 버튼을 눌러 녹화시간을 연장하세요.
- TV를 시청하지 않을 때는 TV를 꺼주세요.

다양한 녹화 방법

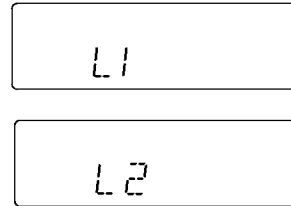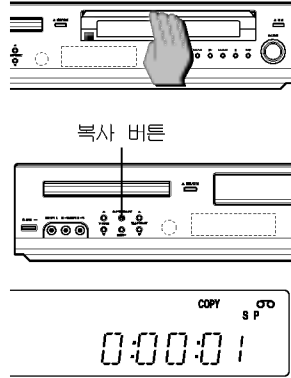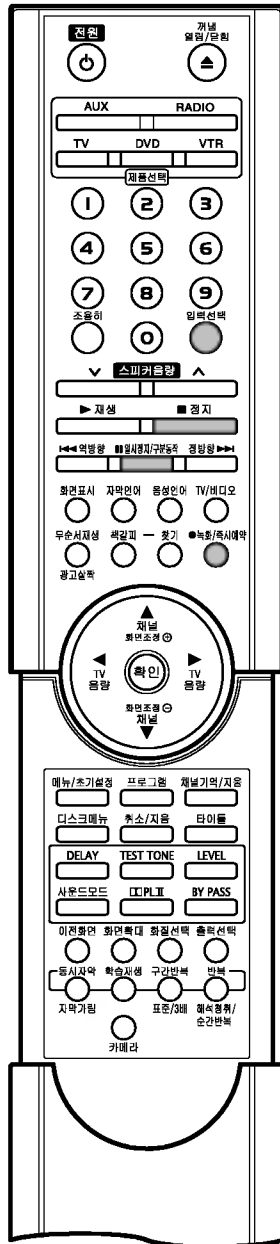

■ DVD에서 테이프로 복사할 때

본체의 복사 버튼을 사용하여 DVD를 테이프로 녹화하는 방법입니다.

- 1** DVD 디스크를 넣어주세요.
- 2** 녹화 탭이 있는 녹화용 테이프를 넣으세요.
- 3** 제품의 앞면에 있는 복사(COPY) 버튼을 누르세요.
DVD는 재생이 되고, 비디오는 녹화를 시작합니다.
 - 전면 표시부에 "COPY"문구가 표시됩니다.
 - DVD가 복사방지 되어 있는 경우는 복사가 안됩니다.
전면 표시부에 "COPY LOCK"이 나타납니다.
- 4** 복사완료 후 정지 버튼을 누르세요.
DVD의 재생이 끝나면 정지 버튼으로 복사를 끝내세요. 그렇지 않을 경우에는 DVD가 다시 재생되면서 테이프에 계속 기록될 수 있습니다.

참고 하세요

- 복사를 잠시 멈출 때는 일시정지/구분동작 버튼을 누르세요.
복사가 잠시 중단됩니다. 녹화를 계속할 때는 녹화/즉시예약 버튼 또는 일시정지/구분동작 버튼을 누르세요.
- 디스크를 인식한 후 복사 버튼이 동작됩니다.

주의하세요!

DVD에서 테이프를 복사할 때에는 Progressive Scan 설정을 꺼짐으로 선택하세요. 켜짐으로 되어 있을 경우 전면 표시부에 "COPY LOCK"이 나타납니다. (29쪽 참조)

■ 비디오에서 비디오로 테이프 복사할 때

시작전에 연결상태를 확인하세요 (18쪽 참조).

- 1** 녹화중인 내용을 TV화면으로 보려면 TV를 켜고 3 또는 4채널을 선택하거나 외부입력을 선택하세요.
- 2** 재생측 비디오의 전원을 켜고 재생할 테이프를 넣으세요.
- 3** 녹화측 비디오의 전원을 켜고 녹화용 테이프를 넣으세요.
- 4** 녹화측 비디오의 입력선택 버튼을 눌러 표시부에 「L1(외부입력1)」 또는 「L2(외부입력2)」가 표시 되도록 선택하세요.
연결용선을 뒷면에 연결 시에는 L1, 전면에 연결 시에는 L2로 맞추세요.
- 5** 재생측 비디오의 재생 버튼과 녹화측 비디오의 녹화/즉시예약 버튼을 누르세요.
테이프 복사가 시작됩니다.
- 6** 완료후 재생측과 녹화측 비디오의 정지 버튼을 누르세요.
재생측 테이프에 복사방지용 신호가 기록된 테이프(대여 테이프)는 녹화측에서 녹화가 정상적으로 기록되지 않습니다.

L2

11


L2

- 4** 완료후 캠코더와 비디오의 정지 버튼을 누르세요.

- 5** 완료후 비디오의 정지 버튼을 누르세요.

- 위성방송 수신기와 연결후 예약녹화를 할 때는 예약채널 선택시 「외부입력」을 선택하고 시간을 입력하세요.
- 위성방송 수신기의 전원을 켜고 예약할 채널을 선택후 위성방송 수신기의 전원은 켜 채로 두세요.
- 연결용선을 뒷면에 연결시에는 L1 (외부입력1), 전면에 연결시에는 L2 (외부입력2)에 맞추세요.

예약녹화 방법

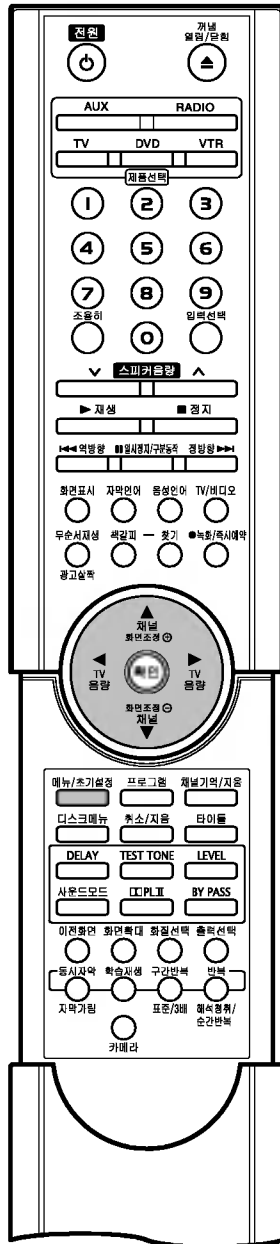

외출 또는 여행 등으로 보고싶은 채널을 볼 수 없을 때 예약 녹화를 사용하세요.

한달에 4가지 프로그램을 예약녹화할 수 있습니다.

- 시작전에 VTR 버튼을 눌러 비디오를 선택하세요.
- TV를 켜고 3 또는 4채널을 선택하거나 외부입력 (비디오)을 선택하세요.
- 예약녹화를 하기 위해서는 반드시 시각설정이 필요합니다.
- 반드시 13쪽과 같이 동근선(동축선)이 연결되어 있어야 합니다.
- 비디오의 현재시각이 정확한지 확인하세요. (22쪽 참조)
- 녹화용 테이프를 넣어 주세요.

예) 2002년 03월 25일 11채널 오전 11시부터
오전 11시 50분까지 녹화할 때

1 메뉴 버튼을 누른 후, ▲/▼버튼을 눌러
「예약녹화입력」 위치로 ▶를 이동하세요.

2 ▶ 버튼을 누른 후, ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러
녹화할 채널을 맞추세요.

- 비디오에 기억되어 있는 채널만 선택할 수 있습니다.
- 영상/음성 입력 단자를 통해 예약 녹화할 때는 ▲또는▼ 버튼을 계속 눌러 「L1 (외부입력1)」(뒷면 연결시) 또는 「L2 (외부입력2)」(전면 연결시)를 선택하세요.


3 ▶ 버튼을 누른 후 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 녹화
할 날짜를 맞추세요.

녹화날짜 선택에 대하여


▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 선택하세요.

- 녹화날짜 선택시 필요에 따라 녹화주기 선택 기능을 활용하세요.
- 녹화주기란 매주 특정 요일에 반복적으로 녹화할 수 있는 기능입니다.
- 날짜선택: 녹화날짜는 오늘을 기준으로 한달내의 날짜를 선택할 수 있습니다.
- 요일 및 주기선택: 월요일, 화요일...월~금, 월~토 등 요일을 선택한 경우에는 선택된 주기에 따라 녹화 완료 후 예약 내용이 자동으로 다음주 또는 다음날로 연장 기억됩니다.
- 녹화를 취소할 때는 예약녹화내용 확인/취소(51쪽)를 참조하세요.
- 녹화주기는 아래와 같은 순서로 선택할 수 있습니다.

예) 오늘이 1월 12일인 경우:



예약녹화 방법

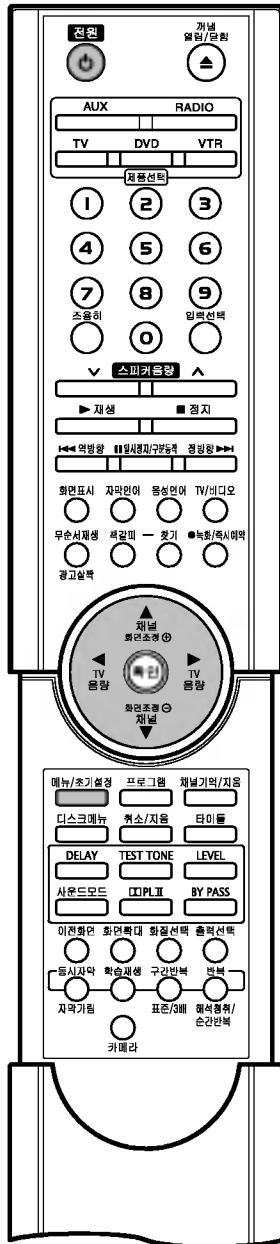

예약녹화
 시간: 2002년 03월 25일(월) 오전 09:00
 채널: 11 (일반)
 날짜: 03월 25일
 시간: 09:00 ~ ---:--
 속도: ---
 이동 - [수정] - [취소] - [완료] - [메뉴]

예약녹화
 시간: 2002년 03월 25일(월) 오전 09:00
 채널: 11 (일반)
 날짜: 03월 25일
 시간: 오전 11:00 ~ 오전 11:50
 속도: 3배
 이동 - [수정] - [취소] - [완료] - [메뉴]

예약녹화
 시간: 2002년 03월 25일(월) 오전 09:00
 채널: 11 (일반)
 날짜: 03월 25일
 시간: 오전 11:00 ~ 오전 11:50
 속도: 자동
 완료 - [메뉴]

메뉴
 시간 조정
 자동 채널 기억
 일반/유선방송선택 ([일반] 유선)
 ▶ 예약녹화 입력
 예약녹화 확인/취소
 이동 - [선택] - [완료] - [메뉴]

TIMER 10:30 AM

4 ▶ 버튼을 누른 후 녹화 시작시각과 끝나는 시각을 맞추세요.

- ▲/▼ 버튼과 ▶ 버튼을 눌러 시, 분을 차례로 맞추세요.
- 시를 맞출때 오전, 오후를 정확히 맞추세요.
 오전 : 밤 12시부터 낮 11시 59분까지
 오후 : 낮 12시부터 밤 11시 59분까지

5 ▶ 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 녹화속도를 선택하세요.

- 자동: 테이프의 남은시간에 따라 녹화 속도가 「3배」로 바뀌어 녹화됩니다. (단, 테이프 남은시간이 부족할 때는 처음부터 3배 모드로 테이프가 남아있는 양만큼만 녹화됩니다.)
- 표 준: 화질이나 음질이 중요시 되는 내용을 녹화할 때 선택. (영화 또는 음악 프로그램)
- 3배: 장시간 드라마, 스포츠 등을 녹화할 때 선택. («표준」보다 테이프를 3배 길게 사용할 수 있습니다.)


6 완료 후 메뉴 버튼을 누르세요.

- 계속 예약할 때는 순서 2번부터 반복하세요.
- 예약완료 후 화면내용을 사라지게 하려면 메뉴 버튼을 누르세요.
- 「예약시간이 과거」 또는 「시작시간과 완료시간이 동일」이 나타나면 예약녹화시간을 재설정하세요.
- 비디오에 녹화 탭이 아닌 테이프가 안착되어 있을 경우에는 녹화가 되지 않기 때문에 녹화 탭이 있는 테이프를 넣었는지 다시 한번 확인하세요.

7 전원 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요.

- 「TIMER」문자가 표시부에 나타납니다.
- 전원이 켜져있더라도 예약녹화 시작시각이 되면 자동으로 녹화가 시작됩니다.
- 예약녹화중 녹화를 멈추려면 전원 또는 정지 버튼을 누르세요.
- 예약녹화 설정 후 비디오의 전원을 꺼 놓으면 예약녹화 시작시각이 되면 자동으로 비디오 전원이 켜지면서 녹화가 시작되고 녹화 완료 후 비디오의 전원이 자동으로 꺼집니다.

예약녹화 방법

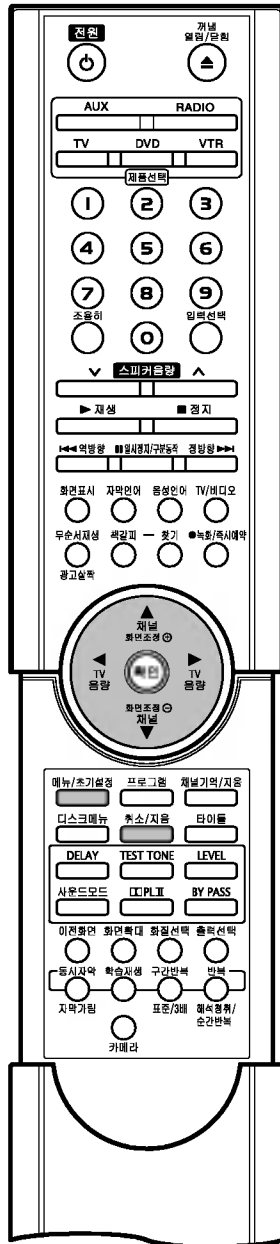


예약녹화 확인/취소


예약내용을 확인하거나 수정 및 취소할 때 사용하세요.

TV를 켜고 3번 또는 4번 채널을 선택하거나 외부입력(비디오)을 선택하세요.

1 메뉴 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 「예약녹화 확인/취소」 위치로 ▶을 이동하세요.

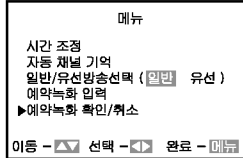


2 ▶ 버튼을 누르세요. 예약녹화 확인/취소 화면이 나타납니다.

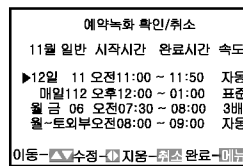

예약녹화 수정


3 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 수정하고 싶은 위치로 ▶을 이동하신 후 ▶ 버튼을 누르세요.

- 예약녹화 입력모드로 바뀝니다.
- 예약녹화 방법(49~50쪽)을 참조하여 수정하고 싶은 항목을 수정하세요.

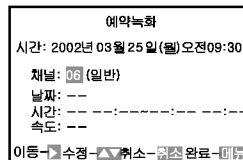


예약녹화 취소

4 2번화면에서 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 취소하고 싶은 위치로 ▶을 이동하신 후 취소/지움 버튼을 누르세요.
예약 내용이 지워집니다.

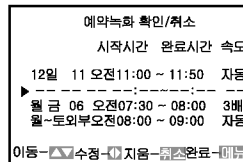

5 완료 후 메뉴 버튼을 누르세요.
예약녹화 확인/취소 화면이 사라집니다.

라디오 방송 기억시키기

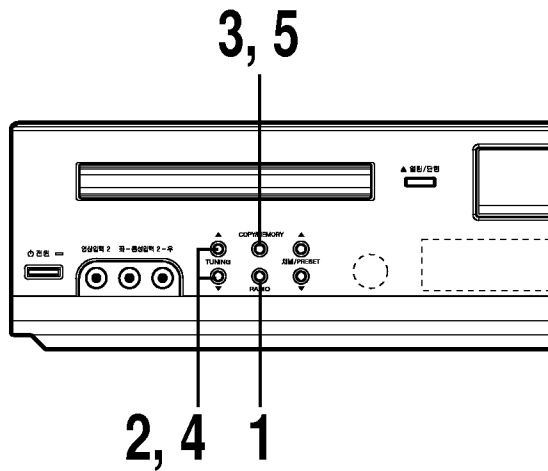

FM과 AM 라디오 방송주파수를 30개까지 기억시켜
청취할 수 있습니다. 방송선택 이전에 음량을 중간위치로
하십시오.

- 1** RADIO(라디오) 버튼을 눌러 AM 또는 FM 모드를
선택하세요.
- 2** 전면에 있는 선국버튼(TUNING ▲/▼)을 눌러
기억시키고자 하는 방송주파수를 선택하세요.
(2초 이상 길게 누르면 자동선국이 되어 편리하게 선국할 수
있으며 "STEREO" (스테레오 신호일 경우)가 표시됩니다).
- 3** 기억버튼(MEMORY)을 누르세요.
선국지정번호가 깜박입니다.
- 4** 전면에 있는 선국버튼(TUNING ▲/▼)을 눌러 원하는
선국지정번호를 선택하세요.
- 5** 기억버튼(MEMORY)을 누르세요.
선택된 주파수가 해당 선국지정번호에 기억이 됩니다.
- 6** 2~5의 과정을 반복하여 다른 방송도 원하는
선국지정번호에 기억하세요.

기억된 방송을 모두 지우고자 할 때

기억버튼(MEMORY)을 3초 이상 누르면 "MEM CLEAR"가 표시부에
나타납니다. 이때에 기억버튼(MEMORY)을 다시 한번 누르면
기억되어 있는 모든 방송이 지워집니다.


참고 하세요

30개 방송이 모두 기억되면 "MEM FULL"이 표시부에 잠시 나타나고
어느 하나의 선국번호가 깜빡입니다. 선국번호를 바꾸고자 할 때에는
전면의 채널/PRESET (▲/▼) 버튼을 눌러 바꾸고자 하는 선국지정
번호를 선택한 후 위의 3~5 과정을 실행하십시오.

주의하세요!


정전이 되거나 전원 플러그를 뽑다가 꽂으면 기억되어 있는 라디오
방송주파수가 모두 지워지므로 다시 설정을 하세요.

라디오 방송 청취하기

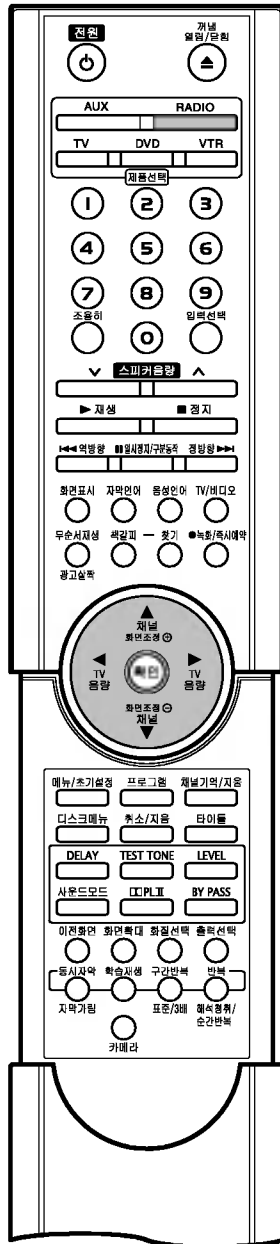

미리 기억된 라디오 방송을 청취할 수 있습니다.
(52쪽 “라디오 방송기억 시키기”를 참조하여 기억시켜 주십시오)

- 1 리모컨의 라디오 (RADIO) 버튼을 눌러 FM 또는 AM 모드를 선택하세요.
최근에 수신되었던 방송이 선국됩니다.



- 2 전면의 채널/PRESET (▲/▼) 버튼 또는 리모컨의 채널 (▲/▼) 버튼을 눌러 선국번호를 선택하세요.
한번 누를 때마다 선국번호가 증가 및 감소됩니다.

- 3 음량조절기 (VOLUME)를 돌려 적당한 음량으로 조정하세요.
(리모컨으로 조정할 때에는 음량조절버튼을 반복해서 눌러 조정하세요.)

라디오를 끄고자 할 때

전원버튼을 누르거나 다른 모드(DVD 또는 VCR)로 전환하세요.

미리 기억되지 않은 방송을 듣고자 할 때

2번 과정에서 수동 또는 자동선국으로 동작하세요.


- 수동선국: 전면의 있는 선국버튼(TUNING ▲/▼)을 반복해서 누르세요.
- 자동선국: 전면의 있는 선국버튼(TUNING ▲/▼)을 약 2초 이상 누르세요. 현재 주파수에서 가장 가까운 주파수의 방송이 수신됩니다.



참고 하세요

- FM방송의 잡음이 있을 때
음성언어 버튼을 누르면 스테레오 표시(STEREO)가 꺼집니다. 스테레오로 들을 수는 없으나 잡음이 없는 깨끗한 방송을 들을 수 있습니다.
- 더 나은 음질로 들으려면
안테나의 위치를 옮기거나 방향을 바꾸어 보세요.

사운드모드 선택하기

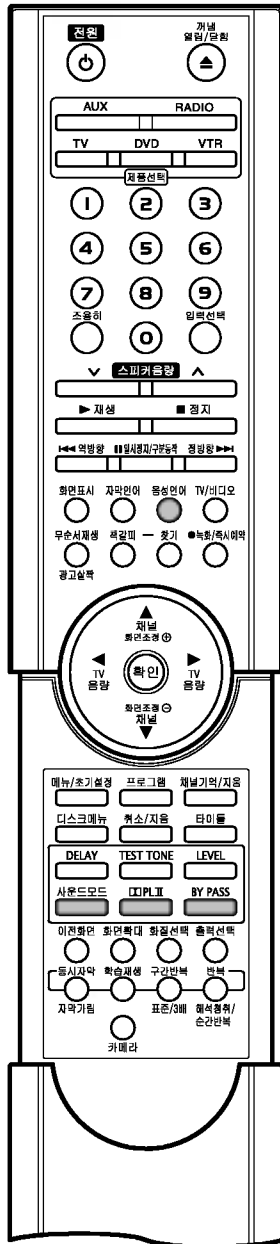

원하는 사운드모드를 간단히 선택하여 즐길 수 있습니다.

각각의 사운드에 대한 설명은 아래의 표를 참조하십시오.

■ 사운드 모드 선택 방법

표시부에 PCM이 나타나 있을 경우,
원하는 사운드모드 표시가 표시부에 나타날때까지 사운드모드 버튼을 누르세요.
프로로직II의 다른 사운드 모드를 선택하고자 할 경우 리모컨의 **DOLBY II**
(돌비 프로로직 II) 버튼을 누르세요.

TV사운드를 6개의 스피커로 듣고 싶으면 사운드모드 버튼을 눌러 "THEATER" 모드
또는 **DOLBY II** 버튼을 눌러 "Matrix" 모드를 선택하세요.

- 표시부에서 확인할 수 있습니다.

DVD디스크가 재생중일 경우,

원하는 사운드모드 표시가 표시부에 나타날때까지 음성언어 버튼을 누르세요.

DVD디스크가 재생중이고 사운드 모드가 DTS, Dolby Digital, PROLOGIC II 모드
일 경우 사운드 모드 버튼을 사용하여 사운드 모드를 선택할 수 없습니다.



참고 하세요

- 각 프로그램입력에 대해 마지막으로 선택된 사운드모드가 기억됩니다.
프로그램 입력을 선택할 때마다 마지막으로 적용된 사운드모드가 시스템에 기억됩니다.
- 프로그램 소프트웨어 인코딩방식이 디스크 자켓에 표시되어 있습니다.

- 돌비 디지털 디스크 : **DOLBY DIGITAL**

- 돌비 서라운드 인코딩 프로그램 : **DOLBY DIGITAL**

- DTS 디지털 서라운드 디스크 : **DTS**

사운드 모드	효과
DTS	DVD 또는 CD등으로부터 독립된 5.1(또는 6) 채널의 고품질 디지털 사운드를 즐길 수 있습니다. 종래의 서라운드 사운드에서는 느낄 수 없었던 생생하고 선명한 입체 음향을 느낄 수 있습니다.
DOLBY DIGITAL	" DOLBY DIGITAL " 마크가 있는 DVD나 CD 등과 같은 돌비디지털 입력으로부터 재생되는 5.1(또는 6) 채널의 디지털사운드로 종래의 돌비 서라운드 방식 보다 음질, 다이내믹 레인지(DYNAMIC RANGE) 및 방향감 등이 개선되어 생생한 입체음향을 즐길 수 있습니다.
PCM	Pulse Code Modulation의 약어로 디지털 음성을 의미 합니다.
DOLBY PROLOGIC II	아날로그 스테레오 또는 디지털 2 채널 PCM 형태의 신호 뿐만아니라 돌비 서라운드 신호등을 새로운 서라운드 신호처리기술을 이용하여 기존 돌비 프로로직 회로로 재현하던 서라운드 효과보다 우수한 입체음향을 즐길 수 있으며 들으려는 소스에 따라 선택할 수 있는 5가지 모드가 있습니다. ※ 돌비 프로로직II (Pro Logic): 원래의 프로로직과 마찬가지로 역동적인 서라운드 효과를 즐길 수 있습니다. ※ 돌비 프로로직II (Movie): 영화를 볼 때 실제 현장에 있는 듯한 액션음향 효과를 강조해서 영화의 감동을 느낄 수 있습니다. ※ 돌비 프로로직II (Music): 음악을 감상할 때 실제 연주를 듣는 듯한 음향효과를 느낄 수 있습니다. ※ 돌비 프로로직II (Virtual): 전면 좌,우 스피커만으로 마치 5개의 스피커에서 소리가 나는 듯한 생생하고 선명한 다채널 음향효과를 느낄 수 있습니다. ※ 돌비 프로로직II (Matrix): 음의 확산감을 충분히 즐길 수 있게 5.1 채널뿐만아니라 서라운드 후면 채널에 서도 소리를 즐길 수 있습니다.
HALL1	클래식 음악 등을 감상할때 실제 중, 소 연주회장에서 듣는 듯한 효과를 즐길 수 있습니다.
HALL2	클래식 음악 등을 감상할때 실제 대 연주회장에서 듣는 듯한 효과를 즐길 수 있습니다.
THEATER	극장에서 듣는 듯한 효과를 얻을 수 있습니다.
BYPASS (2채널 스테레오)	좌/우 스피커 및 서브우퍼로의 사운드 출력입니다. 표준 2채널 스테레오 사운드이며 리모컨의 BY PASS 버튼으로 선택할 수 있습니다.

효과적인 사운드를 즐기려면

■ 구성요소

DTS 디지털 서라운드, 돌비 디지털 또는 돌비프로로직 등은 순수한 감상용이라기 보다는 영상과 함께 입체적인 효과음을 즐기기에 위한 것입니다.

- 재생하려는 프로그램 소스가 DTS 디지털 서라운드(), 돌비디지털 또는 돌비 서라운드( 또는 )로 녹음된 프로그램 소스 (CD, DVD, 비디오 테이프 등) 를 사용합니다.

■ 청취실의 음향 특성

청취실이 콘크리트 건물이나 얇은 목재로 되어 있을 경우에는 좋은 서라운드 효과를 얻을 수가 없습니다. 청취실의 벽은 적당한 흡음효과도 있으면서 반사음이 너무 많지 않은 넓은 방이 좋습니다. 만일 반사가 너무 심한 청취실의 경우에는 가구의 재배치, 또는 커튼 등을 설치해야 합니다.

■ 스피커 설치 방법

● 전면스피커

전면스피커의 높이는 전면 스피커의 고음부(TWEETER) 유닛이 청취하는 사람의 귀의 높이와 일치하면서 스피커간의 간격이 청취위치에서 볼 때 45°각도가 되도록 설치하는 것이 좋습니다.

● 중앙스피커


전면 스피커와 같은 높이로 설치하는 것이 이상적이거나 보통 텔레비전 위 또는 아래에 설치해도 좋습니다.

● 후면스피커

청취위치의 뒷쪽에 멀리 설치하는 것이 좋습니다. 즉 전면 스피커와 후면 스피커의 중간정도의 위치가 이상적인 청취입니다. 또한 청취하는 사람의 귀높이 보다 60cm~90cm 높게하여 스피커를 아래로 향하게 설치하는 것이 좋습니다. 청취실이 앞,뒤로 좁아서 뒷벽 가까이에서 청취하는 경우 후면 스피커를 좌,우로 마주 보게하여 청취자의 귀의 높이에서 60cm~90cm 높게하여 스피커를 아래로 향하여 설치합니다.

● 서브우퍼

설치위치나 방향에 특별히 주의할 필요가 없으므로 편리한 위치에 설치합니다.

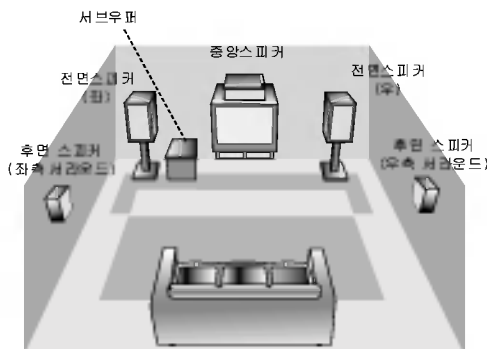



5.1채널 스피커 배치의 예

● 주의하세요

- 전면 좌, 우 및 중앙 스피커는 자기적으로 차폐된 방자형 스피커를 사용해야 스피커에서 방출되는 강한 자기장으로부터 TV모니터에 화면이 번지거나 얼룩이 생기는 것을 방지할수 있습니다.
- 중앙, 후면 스피커 및 서브우퍼를 설치하지 않을 경우 서라운드를 제대로 즐기기에 위해 각각의 경우에 맞는 서라운드 모드를 조절하세요.

지연시간 조절

돌비 디지털 또는 돌비 프로로직 II 모드에서는 청취위치에서 각 스피커들의 거리가 같다고 가정합니다. 그런데 청취위치에서 전면 좌, 우 스피커와의 거리보다 중앙 또는 후면 (좌·우) 스피커와의 거리가 가까우면 중앙 또는 후면(좌·우) 스피커에서 재생되는 소리가 전면 스피커에서 재생되는 소리보다 먼저 청취자에게 도달합니다. 돌비 디지털 또는 돌비 프로로직 II 모드에서는 이런 문제점을 개선하기 위해 중앙 또는 후면 스피커의 지연시간 조절에 의해 청취자에게 동시에 전달 되도록 합니다. 각 스피커에서 재생되는 소리가 스튜디오에서는 동시에 도달하는 것을 가정으로 하여 서라운드 효과를 위한 중앙, 후면 스피커에 지연, 잔향을 녹음합니다.

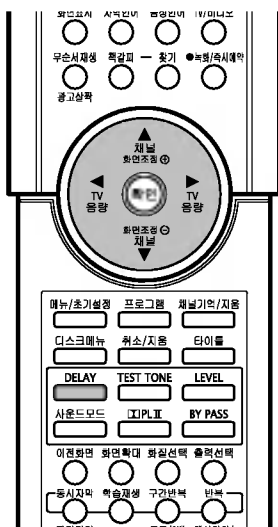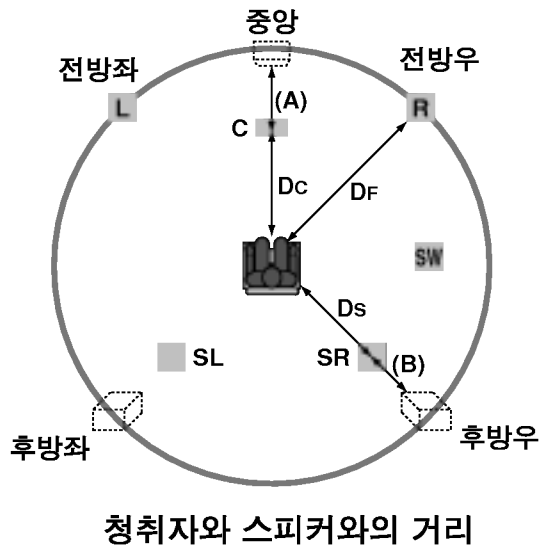

16~17쪽과 같이 스피커가 연결되어 있는지 확인 하세요.

지연시간 조절 방법

청취위치에서 각 스피커간 거리가 같다고 할 때 돌비 디지털 및 돌비 프로로직 II 모드에서 해당스피커의 기본적인 지연시간은 다음과 같습니다.

돌비 디지털모드

중앙 지연시간: 0ms (0~5ms), 후면 지연시간: 5ms (0~15ms)

돌비 프로로직 II 모드

중앙 지연시간: 조절불가.

후면 지연시간:

돌비 프로로직 II 모드(PROLOGIC모드 조절범위): 10~25ms

돌비 프로로직 II 모드(MOVIE모드 조절범위): 10~25ms

돌비 프로로직 II 모드(MUSIC모드 조절범위): 0~15ms

돌비 프로로직 II 모드(VIRTUAL모드 조절범위): 조절불가

돌비 프로로직 II 모드(MATRIX모드 조절범위): 0~15ms



참고 하세요

- 돌비 디지털(DOLBY DIGITAL) 모드에서 후면 지연시간이 조절되면 자동으로 돌비 프로로직 II(DOLBY PRO LOGIC II) 모드에서는 지연시간이 조절됩니다.
- 약 30cm 당 1msec 지연시간을 조절하세요.
- 일반적이지는 않지만 중앙, 후면 스피커가 전면 스피커보다 청취자로부터 더 멀리 떨어진 경우에는 지연시간을 최소값이 되도록 하세요.

후면 지연시간 조절 방법

예) 청취자와 전면 스피커간 거리가 3m(D_F)이고 후면 스피커간 거리가 1.5m(D_S)일 때 돌비 디지털모드에서 후면 지연시간은 5msec입니다.

$3m(D_F) - 1.5m(D_S) = 1.5m(B)$

$1.5m(B) = 150cm / 30cm = 5msec$

중앙 지연시간 조절 방법

돌비 디지털 모드에서만 조절이 가능합니다. (조절범위 0~5ms)

예) 청취자와 전면 스피커간 거리가 3m(D_F)이고 중앙 스피커간 거리가 2.4m(D_C)일 때 중앙 지연시간은 2msec입니다.

$3m(D_F) - 2.4m(D_C) = 60cm(A)$

$60cm(A) / 30cm = 2msec$

돌비 디지털과 돌비 프로로직 II 모드에서의 지연시간조절

1 DELAY 버튼을 누르세요.

S DELAY (후면 지연시간)이 표시부에 나타납니다.

2 ◀▶ 버튼으로 S DELAY (후면 지연시간) 또는 C DELAY (중앙 지연시간)을 선택하세요.

중앙 지연시간은 돌비 디지털 II 모드에서만 선택할 수 있습니다.

돌비 프로로직 II MUSIC 모드에서 ◀▶ 버튼을 누를 때마다 다음의 순서로 바뀝니다.

S DELAY ↔ PANORAMA ↔ C-WIDTH ↔ DIMENSE

3 ▲/▼ 버튼으로 지연시간을 조정하세요.

표시부의 지연시간 표시는 잠시후 사라집니다.

돌비 프로로직 II(Music) 모드에서의 특수효과


C-WIDTH (Center Width): 센터스피커와 전면스피커의 거리를 설정합니다. (0~7)

DIMENSE: 모든 스피커의 음정을 조절합니다. (-3~3)

PANORAMA: 주위를 감싸는 듯한 입체음향효과를 줍니다.

(ON:켜짐, OFF:꺼짐)

사운드레벨의 조절

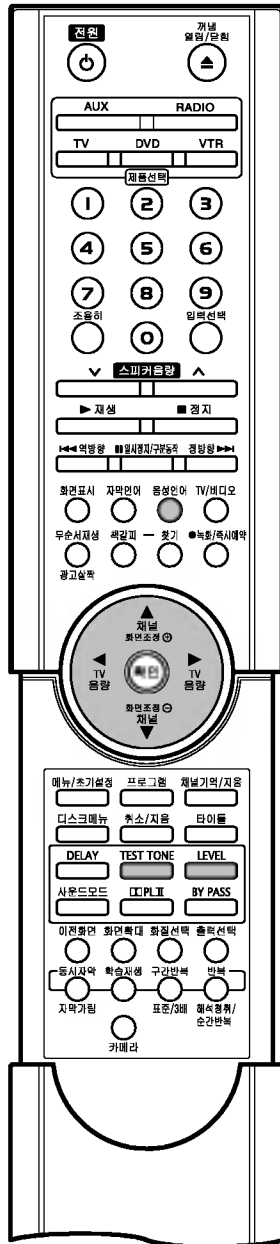

16~17쪽과 같이 스피커가 연결되어 있는지 확인 하세요.

■ 원하는 채널의 음량 레벨을 조절하려면

- 1** LEVEL 버튼을 누르세요.
FL LEV (전면좌측스피커 레벨)이 표시부에 나타납니다.
- 2** ◀/▶ 버튼으로 조절하고자 하는 스피커를 선택하세요.
한번 누를때마다 다음의 순서로 바뀝니다.
FL(전면좌측) ↔ C(중앙) ↔ FR(전면우측) ↔ SR(서라운드우측) ↔
SL(서라운드좌측) ↔ SW (서브우퍼) ↔ FL(전면좌측)
● 2채널 스테레오 모드에서는 SW (서브우퍼)만 선택할 수 있습니다.
- 3** ▲/▼ 버튼으로 선택된 채널의 음량 레벨을 조정하세요.
(조정범위: -6dB ~ +6dB)
- 4** 2~3의 과정을 반복하여 다른채널도 음량 레벨을
조정해 주세요.
- 5** 모든 채널의 음량을 조절한후 LEVEL 버튼을 누르세요.

참고 하세요

- 모든 스피커의 음량을 동시에 조절하려면 리모콘의 스피커음량
버튼 또는 전면의 VOLUME (음량조절기)을 이용하세요.

■ 테스트 톤 기능으로 각 채널간 음균형을 조절하려면

돌비 디지털과 돌비 프로로직 II 모드에서는 테스트
톤 기능을 이용하여 청취자 위치로 부터 각 채널
스피커음량의 균형을 쉽게 조절할 수 있습니다.

- 1** TEST TONE 버튼을 눌러 테스트 톤 모드를 선택하세요.
“짜~” 하는 소리가 각 채널의 스피커로부터 2초씩 다음과 같은
순서로 반복해서 납니다.
FL(전면좌측) → C(중앙) → FR(전면우측) → SR(서라운드우측)
→ SL(서라운드좌측) → SW(서브우퍼) → FL(전면좌측)
- 2** 테스트 톤 실행 후 원하는 음량을 조절하고자 하는
스피커가 선택되었을 때 LEVEL 버튼을 누르세요.
음량을 조절 할 수 있게 잠시 대기상태가 됩니다.
- 3** ▲/▼ 버튼으로 선택된 채널의 음량을 조정하세요.
- 4** TEST TONE 버튼을 눌러 테스트 톤을 계속 실행하세요.
- 5** 2~4 단계를 실행하여 각 채널의 음 균형을 맞추세요.

이런점은 고장이 아닙니다 (비디오부분)

증 상	확인사항	
- 재생 화면에 노이즈 (화면잡음)가 나타난다. - 재생화면과 음성이 나오다 안 나오다 한다. - 음성만 나오고 화면이 잘 안나온다. - 테이프가 들어가지 않는다.	- 화면조정 버튼을 사용하여 화면 조정을 해 보세요. - 테이프가 나쁜 것일 수 있으므로 다른 재생 테이프로 바꾸어 재생해 보세요. - 클리닝 테이프로 비디오 헤드를 닦아 주세요. - 테이프 삽입구에 손을 넣어 테이프가 들어 있는지, 또는 다른 물건 (어린이 장난감, 놀이기구 등)이 들어 있는지 확인하세요. - 테이프가 들어 있을 때는 꺼냄 버튼을 눌러 테이프를 꺼내고, 다른 물건이 들어 있을 때는 손을 다치지 않게 조심해서 꺼내 주세요.	
증 상	확인사항	조치사항
TV 프로그램이 녹화되지 않는다.	- 동근선(동축선)이 “안테나선을 연결” 단자에 꽂혀 있습니까? - 표시부에 선택한 채널번호가 나타나 있습니까?	「TV와 연결하기」 연결을 참조 하세요. - 채널번호가 나타나 있지 않을 때는 입력 선택 버튼을 눌러 채널번호가 나타나게 하세요.
방송화면에 노이즈 (화면잡음)가 나타난다.	- 녹화 버튼을 눌렀을 때 테이프가 나오지 않습니까? - 비디오로 녹화하면서 다른 채널을 TV로 시청하고 있습니까? - 비디오를 사용하지 않는데 비디오 전원이 켜져 있지 않습니까?	- 녹화용 테이프로 바꾸세요. - 리모컨에 있는 TV/비디오 버튼을 눌러 비디오 표시부에 “VCR”표시가 사라지게 하세요. - 비디오 전원 버튼을 눌러 전원을 꺼 주세요.
재생화면이 나오지 않는다.	- TV와 비디오가 바르게 연결되어 있습니까? - 영상·음성연결선으로 영상·음성 단자가 있는 TV와 연결 했습니까? - 영상·음성단자가 없는 TV와 연결했습니까?	- TV와 비디오를 바르게 연결하세요. (13쪽 참조) - TV에 있는 TV/외부입력 버튼을 눌러 「외부입력(비디오)」을 선택하세요. - TV 채널을 3 또는 4채널에 맞추세요.
예약 녹화가 안된다.	- 표시부에 현재시각이 표시되어 있습니까? - 테이프에 녹화 탭이 있습니까?	- 현재시각을 맞추어 주세요. - 녹화 탭이 있는 테이프로 교체하세요.
리모컨이 동작되지 않는다.	- 건전지가 너무 오래되지 않았습니까 ? - 건전지가 바르게 들어가 있습니까 ? - 사용하고자 하는 제품에 맞게 리모컨의 제품선택 버튼을 눌렀습니까?	- 건전지를 교체하세요. - 건전지를 바르게 넣으세요. - 리모컨의 제품선택 버튼을 사용하고자 하는 제품에 맞도록 누르세요. TV일 때는 「TV」, DVD일 때는 「DVD」, 비디오 일때는 「VTR」 버튼을 누르면 됩니다.
비디오가 정상동작을 않는다.(재생 테이프가 나온다.)	표시부의 테이프 표시  가 깜박이고 있습니까?	TIMER 문자가 표시되어 있을 때는 예약이 설정되어 있으므로 녹화용 테이프를 넣어 주세요.
전원이 들어오지 않는다.	- 전원 플러그가 빠져있지 않습니까? - 전원이 잠시 정전된 것이 아닙니까?	- 전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으세요. - 전등이나 가정용 전기 기구를 동작시켜 보세요.
테이프 빨리감기 또는 되감기를 할때 속도가 느리다.	- 테이프의 시작 또는 끝부분이 아닙니까? - 재생테이프를 넣고 빨리감기 또는 되감기 버튼을 사용하지는 않습니까?	- 테이프의 시작 또는 끝부분인지 확인 하세요. - 녹화 탭이 없는 테이프를 넣었을 경우에는 자동 재생이 되므로 정지 버튼을 누른 후 빨리감기 또는 되감기를 하세요.

이런점은 고장이 아닙니다 (DVD부분 그리고 기타사항)

증 상	확인사항	조치사항
전원이 들어오지 않을 때	• 전원 코드가 빠져있지 않습니까?	• 전원코드를 콘센트에 정확히 꽂으세요.
전원은 들어오는데 제품이 동작하지 않을 때	• 디스크가 들어있습니까?	• 디스크를 넣으세요. (표시부에 DVD 또는 VCD/CD 표시등이 들어 왔는지 확인하세요.)
재생화면이 나오지 않을 때	• TV가 DVD 신호출력을 수신할 수 있도록 설정되어 있습니까?	• TV에서 적절한 영상입력 모드를 선택하고 DVD의 재생화면이 TV에 나오는지 확인하세요.
소리가 나지 않을 때	• 영상 연결선이 잘 연결되어 있습니까? • 연결된 TV의 전원이 켜져 있습니까? • 음성연결선에 연결된 오디오 기기가 본기기의 출력신호를 수신할 수 있도록 설정되어 있습니까? • 음성연결선이 잘 연결되어 있습니까? • 음성연결선에 연결된 오디오 기기의 전원이 켜져 있습니까? • 디지털 오디오 출력이 잘못 맞춰져 있지 않습니까? • 스피커선이 바로 연결되어 있습니까?	• 영상 연결선을 정확하게 꽂으세요. • TV의 전원을 켜세요. • 음성 수신기의 정확한 입력 모드를 선택하세요. • 음성 연결선을 정확하게 꽂으세요. • 음성연결선에 연결된 오디오 기기의 전원을 켜세요. • 디지털 오디오 출력을 정확하게 설정한 후 다시 전원 버튼을 눌러 제품을 켜세요. • 스피커선을 정확하게 연결하세요.
재생화면이 선명하지 않을 때	• 디스크에 먼지가 끼어있지 않습니까?	• 디스크를 깨끗히 해 주세요.
재생이 되지 않을 때	• 디스크가 들어있습니까? • 재생 불가 디스크가 들어있지 않습니까? • 디스크의 아래 위가 바뀌어 있지 않습니까? • 디스크가 가이드 내에 놓여 있습니까? • 디스크에 먼지가 끼어있지 않습니까? • 시청등급이 맞습니까?	• 디스크를 넣으세요. (DVD 표시부에 DVD 또는 VCD/CD 표시등이 켜졌는지 확인하세요.) • 재생가능한 디스크를 넣으세요. (디스크 유형, 칼라방식, 지역코드를 확인하세요.) • 재생면을 아래로 향하게 넣으세요. • 가이드 내에 정확하게 디스크를 넣으세요. • 디스크를 깨끗히 해 주세요. • 시청등급 기능을 해제하거나 등급 수준을 변경하세요.
리모컨이 제대로 동작하지 않을 때	• 리모컨이 제품의 리모컨 센서를 향하고 있습니까? • 거리가 너무 멀지 않습니까? • 중간에 장애물이 있지는 않습니까? • 건전지가 너무 오래되지 않았습니까?	• 리모컨을 제품의 센서를 향해 사용하세요. • 7m내에서 리모컨을 사용하세요. • 장애물을 제거하세요. • 건전지를 새 것으로 교체하세요.
라디오 방송 수신이 되지 않아요.	• 안테나의 연결이 불완전하지 않은지? • 방송국의 신호가 매우 약할 때 (자동선국으로 동작했을 때) • 기억되어 있는 방송이 지워졌거나 기억되어 있지 않습니다.	• 안테나를 확실히 연결하세요. • 안테나를 조정해 보시고, 필요하다면 외부 안테나를 연결하세요. • 수동선국으로 선국하세요. • 방송주파수를 기억시키세요. (52쪽)

제품규격

일반사양		전원 소비전력 크기 중량 허용주위온도 허용상대습도 정전보상 (시각)	교류 220V, 60Hz 80W 430 × 97.5 × 355 mm 6.7kg 5°C ~ 35°C 30% ~ 60% 30분
비디오사양		녹화방식 헤드수 테이프속도 사용테이프폭 녹화시간 되감기 영상수신채널 신호방식 변 조 방 식 영상입력 영상출력 신호대잡음비 음성입력 음성출력 안테나입력 안테나출력	회전 2헤드 헤리칼 스캔 애지무스 방식 6개 표준: 33.35mm/sec, 3배: 11.12mm/sec. 12.7mm 최대 9시간 (T-180 테이프 사용 (3배)) 약 150초 (T-120 테이프 사용) VHF 2~13 채널, UHF 14~69 채널, 유선채널 01~125 NTSC 방식, 칼라신호 휘도신호: FM방식 색신호: 저역변환 90° 스위프트 방식 1.0Vp-p 75Ω (불평형) 1.0Vp-p 75Ω (불평형) 43dB 이상 라인(LINE) -6.0dBm 47kΩ 이상 라인(LINE) -6.0dBm 1kΩ 이하 75Ω 채널 3, 채널 4
DVD사양		신호 방식 레이저 주파수 대역(디지털 음성) 신호대 잡음비(디지털 음성) 다이내믹 음성 대역(디지털 음성) 고조파 변형(Harmonic distortion) 영상 출력 S-영상 출력 컴포넌트/프로그래시브 영상 출력	NTSC 방식 반도체 레이저, 파장길이 650nm(DVD), 780 nm(CD) 4Hz ~ 20kHz 100 dB(EIAJ) 이상 95 dB(EIAJ) 이상 0.008% 1.0 V (p-p), 75Ω, RCA 잭 x 1 (휘도신호) 1.0 V (p-p), 75Ω, Mini DIN 4-pin x 1 (색신호) 0.286 V (p-p), 75Ω (Y) 1.0 V (p-p), 75Ω, RCA 잭 x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75Ω, RCA 잭 x 2
라디오	FM	수신 주파수 범위 중간 주파수 신호대잡음비 주파수 특성	87.5 - 108 MHz 10.7 MHz 60 dB 150 - 12,000 Hz
	AM	수신 주파수 범위 중간 주파수	522 - 1,611 kHz 450 kHz
앰프		출 력 스테레오 모드 서라운드 모드 입 력 출 력	50W+50W (8Ω, 1kHz, THD 10%) 전면 : 50W+50W, 중앙 : 50W 후면(서라운드) : 50W+50W (8Ω, 1kHz, THD 10%) 서브우퍼 : 100W (4Ω, 30kHz, THD 10%) L1(외부입력1), L2(외부입력2), OPTICAL(광디지탈) 영상/음성 출력 : 2 V

제품규격

스피커 (XHS-D6525T, XHS-D6525C, XHS-D6525W)	스피커 시스템	서브우퍼 (1채널) 1웨이 1스피커	전/후면 스피커 (4채널) 2웨이 5스피커	중앙스피커 (1채널) 2웨이 3스피커
	임피던스	4Ω	8Ω	8Ω
주파수 특성	출력음압레벨	40 - 1,500 Hz	110 - 40,000 Hz	110 - 40,000 Hz
	정격 입력	82dB/W (1m)	85dB/W (1m)	85dB/W (1m)
최대 입력	단위외형 치수(W X H X D)	100W	50W	50W
	단위중량	200W	100W	100W
단위외형 치수(W X H X D)	단위중량	180 X 400 X 425mm	270 X 110 X 270mm	430 X 100 X 120mm
	단위중량	7.5kg	6.65kg	2.9kg
스피커 (XHS-D5100T, XHS-D5100S, XHS-D5100C, XHS-D5100W)	스피커 시스템	서브우퍼 (1채널) 1웨이 1스피커	전/후면 스피커 (4채널) 2웨이 3스피커(전면) 2스피커(후면)	중앙스피커 (1채널) 2웨이 3스피커
	임피던스	4Ω	8Ω	8Ω
주파수 특성	출력음압레벨	40 - 1,500 Hz	110 - 40,000 Hz	110 - 40,000 Hz
	정격 입력	82dB/W (1m)	85dB/W (1m)	85dB/W (1m)
최대 입력	단위외형 치수(W X H X D)	100W	50W	50W
	단위중량	200W	100W	100W
단위외형 치수(W X H X D)	단위중량	310 X 340 X 310mm	245 X 1,092 X 245mm	420 X 120 X 160mm
	단위중량	7.6kg	6.7kg	3.0kg
부속품	● 영상단자 연결선(노랑) 1개 ● 연결용선(동축) 1개 ● 리모컨 1개 ● FM 안테나 1개			
	● 건전지(AAA) 2개 ● 음성단자 연결선(흰색·빨강) 1개 ● S-영상단자 연결선 1개 ● AM 안테나 1개			

용어해설

지역 코드 (Regional Code)	전 세계를 6개의 권역으로 분류해 놓고 그 지역에서 제작된 플레이어와 타이틀만 감상할 수 있게 하는 코드입니다. 지역별 및 코드번호 0 : 모든 지역 재생 가능 1 : 미국을 포함한 북미 지역 2 : 일본 및 유럽 3 : 우리 나라를 포함한 동남아 지역 4 : 호주, 뉴질랜드, 남아메리카 5 : 러시아, 아프리카 6 : 중국 7 : 미확정 8 : 국가간을 여행하는 비행기나 선박 내
타이틀 (Title)	DVD의 영상이나 음악의 가장 긴 단위로, 영상 소프트웨어의 영화 1편 또는 음악 소프트웨어 앨범 1장에 해당합니다.
장 (Chapter)	타이틀 보다 작은 단위이며 몇 개의 장으로 이루어져 있습니다. 각 장에는 장 번호가 할당되어 있어 원하는 장을 검색 할 수 있습니다.
트랙 (Track)	비디오 CD 또는 CD 의 영상이나 음악의 단위입니다. 각 트랙에는 트랙번호가 있어서 원하는 트랙을 검색할 수 있습니다.
PBC (Playback Control)	비디오CD(버전 2.0)에 기록되어 있습니다. TV메뉴화면을 통하여 번호 및 방향 버튼을 이용하여 원하는 항목을 선택하여 시청 할 수 있습니다.
돌비 서라운드 프로로직 (Dolby Surround ProLogic)	돌비 프로로직이란 명칭으로 사용되기도 하나 정식 명칭은 Dolby Surround Pro Logic 입니다. 돌비 서라운드 시스템에서 ‘중앙’스피커를 독립시킨 형태로 돌비 서라운드 2채널의 아날로그 신호를 입력받아 이를 4채널로 분리합니다.
DTS	DTS는 ‘Digital Theater System’의 약자로 돌비 디지털과 같은 5.1 채널 방식의 멀티 채널 포맷입니다.
돌비 디지털 (Dolby Digital)	영국 돌비사가 극장 및 가정용 사운드 표준으로 제한한 사운드의 규격입니다. 최대 6채널까지 채널별로 독립적인 사운드가 가능합니다. 흔히 5.1 채널이라고도 부르고 있습니다.
카메라 (Angle)	어떤 DVD 디스크는 동시에 여러 각도(동일 장면을 정면, 좌측면, 우측면, 등에서 촬영한 장면)에서 촬영한 장면을 가지고 있습니다
국가코드 (Country Code)	DVD 기능의 하나로 국가별 규제 레벨에 맞추어서 연소자 시청 제한에 대응하여 디스크의 재생을 제한할 수 있습니다.
화면비율 (Aspect Ratio)	우리가 시청하는 화면의 가로, 세로의 비율을 의미하며, 일반 TV 화면의 Aspect Ratio는 1.33:1 정도입니다. 와이드 화면을 지원하는 DVD 타이틀에서 자주 이용되는 화면비율은 1.85:1 혹은 2.35:1입니다.
레터 박스 (Letterbox)	와이드 화면의 영화를 4:3의 일반 TV에서 보기위해 보통 위, 아래 검은 색 매트를 삽입한 화면을 ‘레터 박스’라고 합니다.
팬스캔 (Panscan)	화면의 양단을 잘라버리고 4:3 화면에 이미지를 가득 채우는 방식을 ‘팬스캔’이라고 합니다.
PCM	Pulse Code Modulation의 약어로 디지털 음성을 의미 합니다.


어린이들의 눈은 속일 수 없습니다

- 본 제품은 단순한 오락영화나 흥미위주의 비디오물 또는 디스크물을 보는데만 활용되어서는 안 될 것이며, 어린이, 청소년등 온가족이 함께 모여 같이 보고 느끼고 토론함으로써 첨단매체가 가지는 좋은 기능을 최대한 활용하여 올바른 비디오/DVD 문화를 조성하는데 우리 모두가 합심 노력하여야 할 것입니다.

우리들이 모두 볼 수 있는 건전한 디스크물로는 다음과 같은 내용입니다.

● 교육물

어학, 수학, 과학등 교재 및 상식

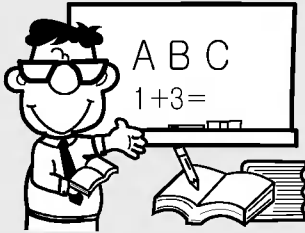

● 생활문화물

건강, 음식, 스포츠, 의상, 국내외 관광, 원예작물, 도자기, 노사성공 사례등



● 전통문화물

문화재 전례행사, 관혼상제등 의식행사



● 예술분야

음악, 국악, 무용, 발레, 오페라, 연극, 영화, 가요등 현대 및 추억속의 연예물등



● 청소년기획물



비디오 테이프/DVD 디스크의 표지에 제목이 인쇄되지 않고
싸인펜등으로 쓰여진 비디오물/디스크물은 보지 않도록
하시기 바라며 또한 표지 및 스티카에 공연윤리
위원회의 “심의번호”나 문화부의 “허가번호”가
기재되어 있지 않은 것도 불법 비디오/디스크입니다.

어린이들의 눈은 속일 수 없습니다!

불건전한 비디오/DVD 디스크작품을 가정에서 아이들 몰래 부모님들만이 보실 수는 없는 것입니다. 푸르고 하얀 꿈을 안고 맑고 고운 심성을 가꾸며 커 나가야 할 내 자녀들에게 부모님들의 무관심으로 불건전한 비디오/DVD 디스크작품이 보여진다면 자녀들의 건강한 정신이 병들게 되며 나아가서는 청소년의 비행을 낳게 하는 무서운 결과를 초래할 것입니다. 우리 모두 하나되어 불법 불량 비디오/DVD 디스크의 유통을 철저히 추방하여 “온 가족이 같이 모여” 함께 보는 비디오/DVD 디스크문화를 조성합시다.



폐 가전제품에 관하여


폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시

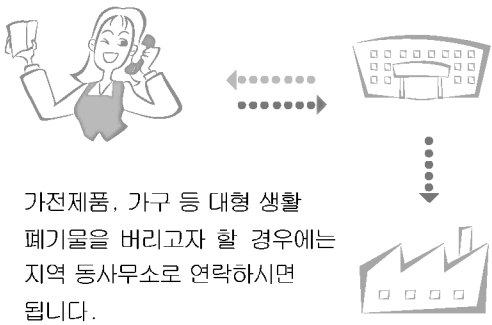

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

서비스에 대하여

♡ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재 지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

♡ 유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- 1) 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등) ---> LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용 전압을 오(誤)인하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스 센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재 지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자 제품 사용설명서에 “안전을 위한 주의 사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의 사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

LG 전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호없이 1544-7777/1588-7777 을 이용해 주시기 바랍니다.

제품 보증서

제품보증서

제 품 명 : 모델 명 :
 판 매 율 : 년 월 일
 고객 성명 : 전화 : 주소 :
 대리점 상호 : 진화 : 주소 :



● 수리료의 회상 해충구인의 자가 가해진 본 보증서를 제시하여 해충구인 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 가산합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도 (영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품의 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다. (핵심부품 교환)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요보증부품기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등 6년
- 에어컨, 공냉식 에어컨, 냉동냉기, VCR, DVD 플레이어 등 7년
- 카메라 (박막기, 필름기) 등 6년
- 비디오카메라, 가스켓인쇄, 풀러터, 음향기, 공기정화기 5년
- 선술기, 가습기, PC, 모니터, 랩톱 등 4년
- 세탁기, 건조기 등 3년
- 승객 (배달) 차량의 경우 부품의 교환비율입니다.

보장부품 단종이전

- 냉장고, 에어컨의 컴프레서, TV와 오디오, 모니터의 CRT 8년
- 세탁기와 모터, 전자레인지의 마이크로웨이브, VCR의 헤드 드럼, DVD 플레이어의 픽업, 풀러터, 토나리벨트, 분동기의 벨트, PC의 메인보드 (마더보드) 3년

소비자 피해보상 안내

소비자 피해보상		보상 내용	
소비자 피해 사유		발생일자 범위	보상일자 범위
정상적인 사용상 대해서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장발생시 (무보증기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가환불	정액 감가상각된 금액에 0%를 가산하여 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가능시	제품교환, 또는 구입가 환불	
	하자 발생시		
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (4회째), 주방 응급 (2회), 보일러 (3회)		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발 (5회째)		
	수리불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환	
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해			
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당되는 금액정수율 제품교환
■ 전자제품(냉장, 에어컨, 가습, 전자, 오디오 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용 환경상 미흡 또는 소모성 부품은 교환하는 경우. ■ 사용 전후의 이상 및 결속 기기의 불량으로 인한 이 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자나 기타 외부 원인으로 인한 경우. ■ 1년차 내진 불이나 서비스센터의 불량 기종이다. 다른 제품으로 교환하는 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스 센터 소독 요청 관련 요건을 만족 되도록 반드시 제품 설명서 등위에 기재함. ■ 제품 구매 시 사용 수리 및 환불에 대한 고장 조건은 다른 조건은 조차 아니 함(무보증기간 내 무보증)		유상수리	유상수리

- LG전자는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금불발치 않습니다.
(No Delight, No Payment)
- 상가보증 규정은 소비자 보호법 제 12조 2항 규정에 의거합니다.

- 명시되지 않은사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.
- 가구세탁, 조경, 사용설명서 등본 교환이 아닙니다.

- 고객센터 (수신자 부담): 080-023-7777
- FAX: 02-2630-3564~5

고객 무료 전화 상담
전국 어디서나 무료통화
080-970-7777

서비스도 **LG**가 최고입니다.

LG전자 서비스센터

☎ 사용불편 및 고장접수는

1544-7777

1588-7777



사이버 서비스센터: www.lgservice.co.kr

고객상담실

☎ 불만사항 및 제안은

080-023-7777(수신자 부담)

인터넷: <http://www.lge.co.kr>

FAX: 02-2630-3564~5



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

P/N: 3834R M0058 G