



DIGITAL *ez* LG

사 용 설 명 서

TG-R640GP/GN



DISPLAY

HOME APPLIANCE



**LG**가스레인지



MULTIMEDIA



INFORMATION & COMMUNICATIONS

가스레인지의 사용방법, 요리방법, 서비스문의 등은 아래의 전화번호로 연락해 주세요.

**080-300-1472 (무료전화)**

평일:08:00~19:30 토 08:00~17:00(단, 공휴일은 제외)

사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!  
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.


## 일상점검 및 손질방법

### 청소방법

#### 유리 상판


먼저 삼발이를 들어낸 후 상판에 붙어있는 고형의 찌꺼기들을 제거하십시오.

- ▶스크래퍼로 상판위에 남아있는 찌꺼기가 타서 눌러 붙기전에 제거하십시오.
- ▶특히 설탕이 포함된 음식물이 끓어 넘쳤을 때는 반드시 상판위에 타서 눌러붙기 전에 제거해야 합니다.
- ▶스크래퍼를 모로 세워서 사용하지 마세요. 유리 상판에 흠집이 발생할 수 있습니다.

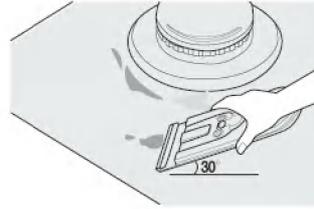


상판이 완전히 식은 다음 상판표면에 남아있는 찌꺼기들은 주방용 세제를 사용하여 종이타올이나 면 헝겊 등으로 문질러 주십시오.

- ▶주방용세제(LG홈스타)는 가까운 슈퍼나 소매점에서 구입하여 사용하시면 됩니다.
- ▶연마스폰지나 수세미 등으로 상판을 닦지 마시고 부식성 있는 세제나 녹제거제 등을 사용하지 마십시오.
- ▶스크래퍼는 가까운 철물점이나 전문취급점에서 구입하여 사용하시면 됩니다.

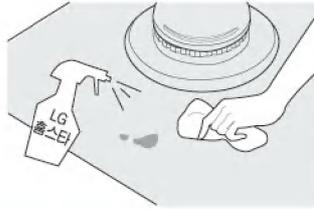

마지막으로 깨끗한 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아있는 세제를 깨끗이 닦아 내십시오.

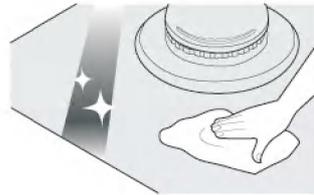


#### 스크래퍼 사용법

- 초기 개봉시에서 안전을 위해서 스크래퍼의 날이 거꾸로 끼워져 있습니다.
- 교환작업시 칼날에 주의하여 주시고, 특히 어린이들의 손이 닿지 않는곳에 잘 보관하여 주세요.


눌러서 앞으로 밀면 날이 나옵니다.




날을 측면으로 빼내고



뒤집어서 다시 삽입합니다.



사용후에는 안전을 위하여 눌러 당겨서 날을 집어 넣으세요.



## 안전을 위한 주의사항

- ▶ '안전을 위한 주의사항' 은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.
- ▶ 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

**⚠ 경고** 지시사항을 위반할 시 심각한  
상해나 사망이 즉각적으로  
발생되는 경우

**⚠ 주의** 지시사항을 위반할 시 경미한  
상해나 제품 손상이 발생할  
가능성이 있는 경우

- ▶ ⚠는 특정 조건하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

### ⚠ 경고

- 조리 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.  
화재의 원인이 됩니다.



- 인화물질을 제품 옆에 두지 마세요.  
화재나 폭발의 원인이 됩니다.



- 조리중에는 옷이나 앞치마가 화기에 닿지 않도록 하세요.  
화재나 화상의 원인이 됩니다.



- 어린이의 접근이나 조작을 금해 주세요.  
화재나 화상의 원인이 됩니다.



- 필요이상의 큰 조리기구는 사용하지 마세요.  
불완전연소 및 제품과열의 원인이 됩니다.



- 요리중에 자리를 떠나지 마세요.  
화재나 제품고장의 원인이 됩니다.



- 제품의 분해, 수리, 개조는 절대로 하지 마세요.  
누전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.



- 사용중에는 환기를 시켜주세요.  
일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.




## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 경고

- 문어발식 콘센트를 사용하지 마세요.

감전과 화재의 원인이 됩니다.

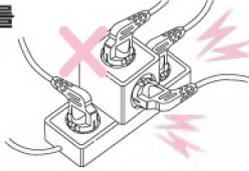

- 물이 묻은 손으로 플러그를 콘센트에서 빼거나 끼우지 마세요.

감전을 우려가 있습니다.



- 가스호스 설치시 발열부나 배기구, 제품 밑바닥에 닿지 않도록 설치 해 주세요. 특히 버너 불꽃에 영향을 받는 위치에 설치하는 절대 불가 합니다.

가스누설로 인한 폭발이나 화재, 질식의 원인이 됩니다.



- 가스호스가 꺾이거나 눌리지 않도록 하세요.

불완전 연소나 가스누설의 원인이 됩니다.



- 환기가 잘되는 곳에 설치하세요.

불완전 연소에 의한 일산화 탄소중독의 원인이 됩니다.



- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 안전하게 설치해 주세요.

화재나 제품 오동작의 원인이 됩니다.



- 커튼 등과 같은 불에 타기 쉬운 물건이 있는 곳에서는 설치하지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.



**위험**

- 사용 후에는 반드시 소화를 확인하세요. 외출이나 취침시에는 가스밸브를 잠겨주세요.

화재의 원인이 됩니다.



- 전원선 및 코드가 찢혔거나 녹지 않았는지 확인하세요.

감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- 가스가 새고 있을때

※ 각종 스위치(환풍기, 형광등 등)는 절대로 조작하지 마세요. 조작과 동시에 스파크에 의한 폭발의 위험이 있습니다.

- ▶ 밸브를 잠그고 ▶ 창문을 열고 환기시키며 ▶ 가스취급전문점에 연락하세요.



- 탕버너에 요리를 할 경우 요리용기는 바닥면이 반드시 평평한 용기만 사용하세요. (굴곡, 요철, 흠형상의 용기는 절대 사용하지 마세요.)

주변의 온도가 높아 부품의 손상 원인이 되며, 요리물이 넘쳐 흘러 화상의 위험이 있습니다.



## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 주의

- 가스는 반드시 명판에 지정된 가스를 사용하세요.

과열이나 불완전 연소에 의한 일산화 탄소 중독의 원인이 됩니다.



- 전기제품과는 일정거리를 유지하세요.

잡음발생의 원인이 됩니다.



- 가스호스는 가능한 짧게 하세요.(3m이내)

불완전 연소의 원인이 됩니다.



- 바람이 심하게 부는 곳에 설치하지 마세요.

점화 불량  
의 원인이 됩니다.



- 청소시에는 왁스나 신나를 사용하지 마세요.

제품의 외관이 벗겨질 수 있습니다.



- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아주세요.

절전효과가 있습니다.



- 제품사용시 상판이 유리로 되어 있으니 무거운 그릇이나 용기를 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

상판 유리가 파손의 우려가 있습니다.



- 사용중 또는 사용직후 상판에 물을 붓지 마세요.

상판이 파손될 우려가 있습니다.




- 음식물이 타지않게 주의 하시고 유리상판에는 오징어, 계란후라이 등의 음식물을 직접 요리하지 마세요.

제품의 손상이나 화재, 화상의 위험이 있습니다.



- 보조기구(그물망)를 올려 놓고 사용하지 마세요.

화재 및 제품고장의 원인이 됩니다.  
고열에 의한 상판 유리 파열의 원인이 됩니다.

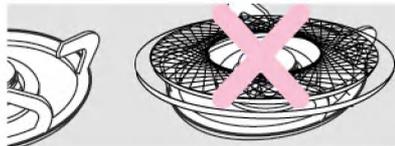

# 이렇게 설치해 주세요

▶ 제품의 설치조건 및 주의사항은 재해 예방을 위해 꼭 지켜 주세요.  
▶ 다음의 내용과 다르게 설치하여 발생한 재해는 당사가 책임지지 않습니다.

## 1. 설치장소 선택

- ▶ 환기가 잘 되는 곳에 설치하세요.
- ▶ 오래 사용할 수 있도록 습기가 없는 곳을 선택하세요.
- ▶ 화재예방이 될 수 있는 장소를 선택하세요.
- ▶ 제품의 측면과 후면은 목재와 같은 가연성 벽으로부터 15cm이상 떨어진 곳에 설치하세요.
- ▶ 제품의 윗부분과 천정 등과의 거리는 1m이상이 되도록 설치하세요.
- ▶ 간격이 없을 경우에는 반드시 방열판을 사용하세요.
- ▶ 제품의 밑면에 인화성 물질이 유입되지 않도록 하세요.



정격 2000W 이상의 전용 콘센트에 꽂으세요.


## 2. 제품은 싱크대와 단단히 고정되어 되고 흔들림이 없어야 합니다.

- ▶ 제품이 불안정하게 설치될 경우 국물이 넘치거나 제품 오동작의 원인이 됩니다.



- ▶ 제품설치는 반드시 "설치 메뉴얼"에 지시된 사항으로 해야되고, 허가를 득하지 않은 사람은 설치를 할 수 없습니다. "설치 메뉴얼"을 준수하지 않으면 제품 오동작 및 안전사고의 원인이 되고 제품의 수명이 짧아집니다.


## 3. 고온으로 전원코드가 녹아 감전의 원인이 될 수 있습니다.

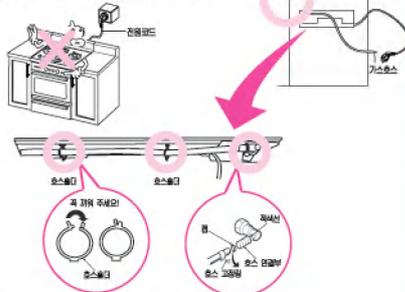

- ▶ 전원코드와 가스호스는 제품 뒷면의 아래쪽으로 연결하여 사용하세요.
- ▶ 가스호스나 전원코드는 반드시 상기 우측 그림과 같이 설치하여 주세요.
- ▶ 가스호스가 호스홀더를 지나도록 설치하고 호스홀더를 고정하여 주세요. (상기 그림 참조)
- ▶ 가스호스는 호스연결부의 적색선까지 완전히 끼우고 호스 고정링으로 확실히 조여주세요.
- ▶ 호스가 갈라져 있거나 헐겁게 끼워지면 새것으로 교환해 사용하세요.

## 4. 삼발이와 주변 부품의 바른 위치 확인


- ▶ 버너헤드는 열감지봉에 잘 맞추어 조립하고 버너캐논과 버너헤드의 사이가 뜨거나 비스듬히 경사지지 않게 잘 얹어주세요.

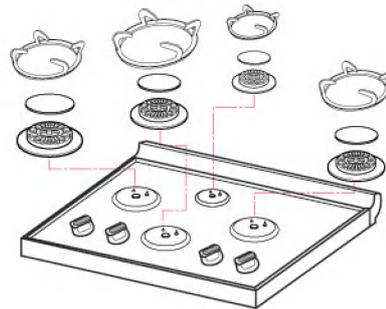

## 이런 점이 좋습니다.


### 실드 버너 채용

- ▶ 버너헤드가 우산 역할을 하고, 버너바디와 상판이 잘 밀착되어 있어 국물이 내부로 침투하지 않으므로 청소가 한결 용이합니다.

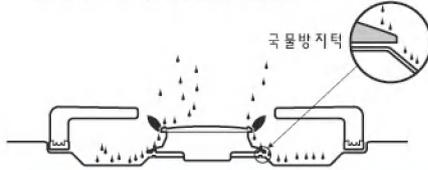

### 유리 상판 채용

- ▶ 최고급 유리상판을 채용하여 청소가 쉽고 제품을 깨끗하게 사용할 수 있습니다.

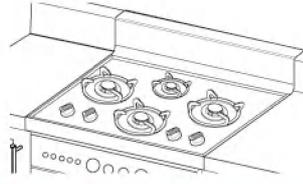

### 다양한 열량

- ▶ 대,중,소 열량을 채택함으로써 동시에 여러가지 요리가 가능하며 특히 좌측 대버너는 최소에서 최고 열량까지 사용할 수 있는 버너로서 튀김, 볶음 등 빨리 익혀야 할 조리에 편리합니다.



### 가스차단 소화안전장치

- ▶ 음식물이 넘치거나 바람이 불어 불꽃이 꺼졌을 때 가스를 자동으로 차단시켜 가스누설을 방지해줍니다.



### 청소성이 뛰어난 강화유리 상판

- ▶ 청소성이 뛰어난 강화유리 윗판은 간단한 청소로써 언제나 새제품의 품위를 유지해 줍니다. 그리고 특수유리의 특성상 충격에 강한 재질입니다.



### 가스차단 소화안전장치

- ▶ 이런 경우 안전장치가 작동합니다.
  1. 음식물이 넘쳐 불꽃이 꺼졌을 경우
  2. 바람이 불어 불꽃이 꺼졌을 경우
  3. 점화가 되지않은 상태이거나 점화 후 약 2-3초 동안 점화 손잡이를 '꼭' 눌러 점화위치로 잡고 있지 않았을 때 불꽃이 꺼지면 열감지봉에 열이 전달되지 않으므로 가스를 자동 차단시켜 가스누설을 방지해 줍니다.
- ▶ 안전장치가 작동하였을 때 조치
  - 불꽃이 꺼지고 안전장치가 작동할 때까지 미량의 가스가 유출되므로 점화 손잡이를 '소화'의 위치로 되돌려 가스를 잠그고 충분히 환기시킨 다음 재점화 하세요.
- ▶ 주의
  - 즉시 점화하면 유출된 가스에 의하여 '퍽' 소리와 함께 점화되는 경우가 있습니다.




열 감지봉

## 하부장 설치


### 1. 오븐장을 마련합니다.

싱크대 본체에 뒷판은 상단부 강도 보강용을 제외하고는 제거합니다.

- 뒷판이 막혀 있으면 전원 코드를 연결할 수 없으며, 공기의 흐름을 막아 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 평평한 곳에 설치하십시오.  
(평평한 곳이 아니면 오븐이 기울어 집니다.)

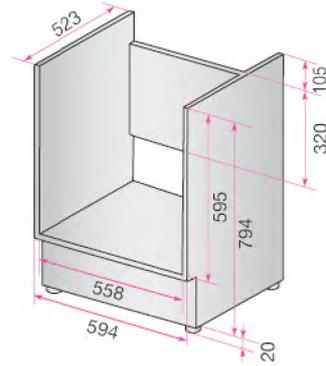

### 2. 백가드 아셈(Back Guard Assembly)을 장식장 뒷면에 설치하고 고정나사를 체결합니다.(좌우 각 2개소)

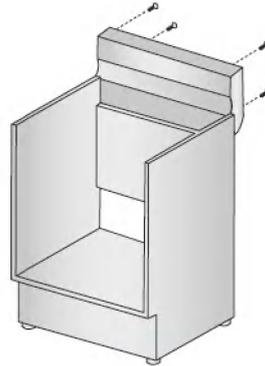

### 3. 가스레인지부를 장식장에 설치하며, 고정나사를 체결합니다.

- ※ Bracket 미 체결시 상하유동으로 미 방전이 발생할 수 있습니다.




# 사용방법

## 사용 전에

- ▶ 중간 밸브가 잠겨져 있는가, 점화 손잡이는 소화위치에 있는가를 확인하세요.
- ▶ 가스통에 있는 밸브와 중간밸브를 열어 주세요.
- ▶ 요리할 그릇을 올려주세요.




## 1 점화손잡이를 눌러, 돌려서 '점화' 까지 돌린다음 "푹" 눌러 불을 붙인다.

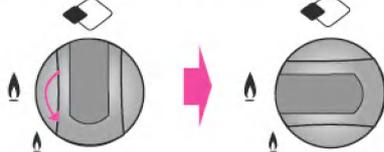

- ▶ '점화' 위치까지 완전히 돌린다.
- ▶ '점화' 위치에서 약 3초간 눌러 계속 잡고 있다.

## 2 점화손잡이로 불꽃 크기를 조절한다.

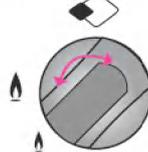


- ▶ 의 위치에서 가장 화력이 세고
- ▶ 쪽으로 갈수록 화력이 약해집니다.
- ▶ 요리의 양이나 종류에 따라 적절한 화력으로 조절하세요.

## 3 대, 중, 소 버너로 원하는 요리를 한다.

- ▶ 대버너(좌) : 양이 많고 단시간내에 해야 될 요리
- ▶ 중버너(우,앞) : 일반적인 요리
- ▶ 소버너(뒤) : 양이 적은 요리



## 4 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 불을 끈다.

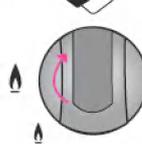

- ▶ 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 "◇"의 위치에 오게 하면 불이 꺼집니다.(불꽃이 꺼진 것을 눈으로 확인하세요.)
- ▶ 소회시에 "푹"하는 소리가 날 수 있으나 이것은 소회음으로 제품의 이상은 아니므로 안심하고 사용하세요.

## 사용 후에

- ▶ 사용 후에는 반드시 중간밸브 손잡이를 호스와 직각방향으로 돌려 잠급니다.
- ▶ 장기간 사용하지 않을 경우 가스통의 밸브를 잠그어 주세요.



## 정전시 사용하시려면

- ▶ 버너에 불을 갖다댄 다음 점화손잡이를 눌러, 돌려서 '점화' 까지 돌린다음 "푹" 눌러 불을 붙인다.

\* 버너 위치 표시는 그림과 같습니다.



# 일상의 점검과 손질방법

## 일상적인 점검


- ▶ 호스나 중간 밸브, 가스통 밸브의 호수연결 부위에 비눗물을 칠하여 가스가 새는지 확인해 보세요.  
가스가 새면 거품이 생깁니다.
- ▶ 가스호스의 연결부위에 고정링이 확실하게 조여있는지 확인해 주세요.
- ▶ 점화손잡이는 소화위치에 놓여 있는지를 확인해 보세요.



## 손질하는 방법


### 외관

- ▶ 따뜻한 비눗물과 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- ▶ 수세미 또는 기타 예리한 도구를 사용하지 마세요.

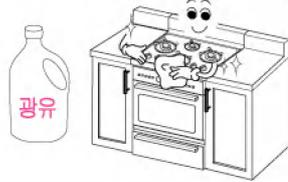

### 삼발이

- ▶ 따뜻한 물에 몇분간 담그어 둔 다음 중성세제로 깨끗이 씻어 주세요.
- ▶ 마른 걸레로 물기를 닦은 다음 제자리에 놓아 주세요.

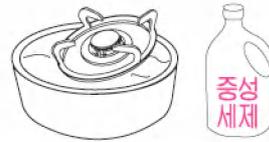


### 상판

- ▶ 삼발이를 들어낸후 세제를 묻힌 부드러운 천으로 닦고 마른걸레로 물기를 닦아 주세요.
- ▶ 금속제(철) 수세미 또는 예리한 도구를 사용하지 마세요.



### 열감지봉, 점화플러그

- ▶ 열감지봉이나 점화플러그에 남은 조리물이 묻어 있으면 불이 붙지 않으므로 깨끗이 닦아 주세요.

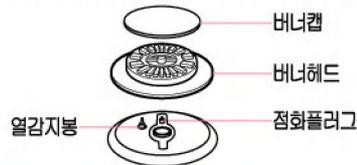

### 버너헤드

- ▶ 버너불꽃이 일정하지 않으면 버너캡을 들어낸 후 버너헤드에 오일이 묻어 있는지 확인하고 솔이나 송곳으로 깨끗이 청소하여 주세요.



### 장기간 보관시

- ▶ 사용가스 중간밸브와 메인밸브를 잠그어 주세요.



## 고장신고 전에 이런 점을 확인하세요

▶ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 LG전자 대리점 및 서비스센터에 의뢰하시기 전에 아래 사항을 꼭 확인해 주세요.

증상	확인사항	조치사항
가스냄새가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사용을 즉시 중단하고, 중간 밸브와 가스통 밸브를 잠그고 환기를 시킨 다음, LG전자 대리점 및 서비스센터로 연락해 주세요.</li> <li>▶ 성냥이나 라이트를 켜지 말고, 환풍기 및 전기기구 스위치에도 손을 대지 마세요.</li> </ul>	
불꽃이 노랗다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가스를 다 쓰지 않았습니까?</li> <li>▶ 버너캡 조립이 잘못되어 있지 않습니까?</li> <li>▶ 사용 가스는 지정된 가스입니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 새 가스통으로 갈아 주세요.</li> <li>▶ 버너캡을 바르게 조립하세요.</li> <li>▶ 명판에 표시된 가스를 사용하세요.</li> </ul>
불꽃이 날리거나 불안정하다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사용 가스는 지정된 가스입니까?</li> <li>▶ 사용 장소가 밀폐되어 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 명판에 표시된 가스를 사용해 주세요.</li> <li>▶ 창문을 열어 환기시켜 주세요.</li> </ul>
불을 붙일때나 사용중에 소리가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 버너캡 조립이 잘못되어 있지 않습니까?</li> <li>▶ 버너캡 구멍이 막히지 않았습니까?</li> <li>▶ 가스레인지 주위에 가스가 남아 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 버너캡을 바르게 조립해 주세요.</li> <li>▶ 버너캡 구멍이 막히지 않도록 청소해 주세요.</li> <li>▶ 창문을 열고 환기시켜 주세요.</li> </ul>
사용중에 불이 꺼진다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가스통의 밸브나 중간 밸브가 잠겨있지 않습니까?</li> <li>▶ 가스 호스가 꺾여 있지 않습니까?</li> <li>▶ 사용 가스는 지정된 가스입니까?</li> <li>▶ 정전이 순간적으로 있었던것은 아닙니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가스통의 밸브나 중간 밸브를 열어 주세요.</li> <li>▶ 가스 호스를 펴 주세요.</li> <li>▶ 명판에 표시된 가스를 사용해 주세요.</li> <li>▶ 재 점화 시켜 주세요.</li> </ul>
붉은 불꽃이나 노란불꽃이 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가습기를 사용하지 않습니까?</li> </ul> <p>▶ 날씨가 흐리고 비가 올때는 주위의 습도에 의해 불꽃이 붉게 연소되는 경우도 있으나 안심하고 사용하셔도 됩니다.</p> <p>▶ 제품초기 설치나 사용중 배관내의 미세물질에 의한 노란불꽃이 발생할 수 있으나 안심하고 쓰세요.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주위공기를 환기시켜 주세요.</li> </ul>
점화손잡이를 눌러 돌려도 불이 붙지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전원 플러그는 콘센트에 완전히 접속되어 있습니까?</li> <li>▶ 가스통의 밸브나 중간 밸브가 잠겨 있지 않습니까?</li> <li>▶ 사용된 가스는 지정된 가스입니까?</li> <li>▶ 점화손잡이를 돌릴 때 손잡이에서 일찍 손을 떼지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AC220V용 콘센트에 안전하게 접속시켜 주세요.</li> <li>▶ 가스통의 밸브나 중간 밸브를 열어 주세요. (휴즈콕크 사용시 휴즈콕크 밸브를 닫은후 1-2초후 다시 열어주세요.)</li> <li>▶ 명판에 표시된 가스를 사용해 주세요.</li> <li>▶ 점화손잡이를 2~3초 동안 "꼭" 눌러 돌린 상태로 있어 주세요.</li> </ul>
불이 붙지 않는다.	▶ 이 증상은 위의 모든 사항들과 관련이 있으니 하나 하나 잘 확인해 보세요.	

\* 높은 가스압력으로 불꽃이 날려서 불이 붙지 않으면, 냄비를 올려 놓고, 점화시켜 보시고 계속 동일 현상이 발생하면, LG 대리점 및 서비스센터로 문의하세요.

## 폐 가전제품에 대하여

### 폐 가전제품의 처리 절차

#### 신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후,  
기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규  
제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



#### 단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을  
버리고자 할 경우에는 지역 동사무소  
연락하시면 됩니다.



#### LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며,  
전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.



## 서비스에 대하여

### 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장이 발생할 경우 구입일로부터 1년동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

### 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.


1. 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 들어있어 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우(어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)  
→LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
5. 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
7. LG전자 서비스센터의 수리기술사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. LG전자 제품 사용설명서내에 "안전한 사용을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(\*안전한 사용을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10. 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## LG 전자서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호없이 1588-7777을 이용해주시기 바랍니다.  
(단, 1588-7777 사용중 통화장애가 발생할 경우에는 다음의 지역별 전화번호를 이용해 주시기 바랍니다.)

지 역	관할 서비스 센터	전화번호
서 울	강남, 관악, 금천, 노원, 도봉, 동대문, 마포, 서대문, 서초, 성동, 성북, 송파, 양천,	02-2630-7777
	영등포, 용산, 용산 PC, 은평, 중랑, 광명, 구리, 분당, 성남, 의정부, 밀산	
인 천	김포, 부천, 부평, 인천, 제물포	
수 원	북수원, 수원, 안양, 이천, 평택, 동해, 속초, 원주, 춘천, 강릉, 안산	031-225-7777
태 백	태백	033-552-7777
대 전	논산, 둔산, 서대전, 서산, 천안, 홍성, 제천, 청주, 충주	042-600-7777
광 주	광산, 동광주, 서광주, 나주, 목포, 순천, 여수, 해남, 군산, 남원, 익산, 진주, 정읍	062-514-7777
대 구	경주, 경산, 거창, 구미, 남대구, 동대구, 중대구, 상주, 안동, 영덕, 영주, 포항	053-740-7777
부 산	동래, 사하, 서면, 해운대, 금정, 김해, 울산, 동울산	051-811-7777
창 원	마산, 진주, 창원, 통영, 거제	055-261-7777
제 주	제주, 서귀포	064-743-7777

## 제품 규격

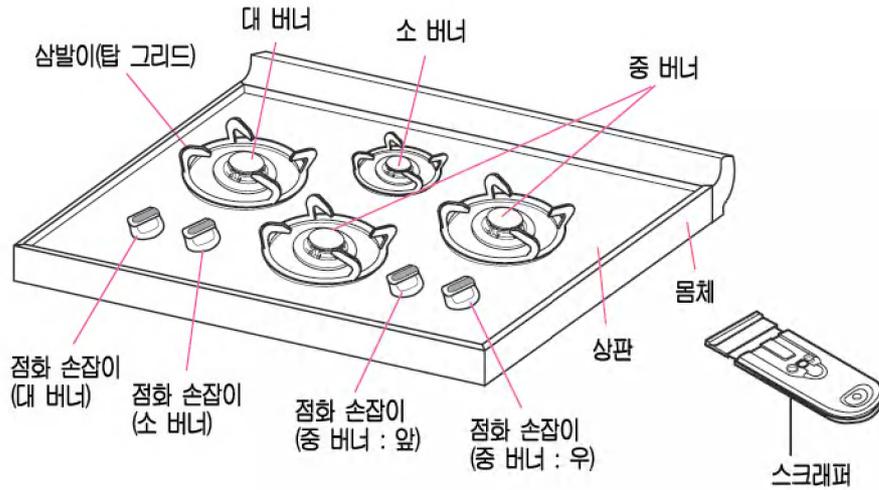

※ 상판 외곽의 고무재질 보조 팩킹은 국물이 넘쳤을 때 제품 밖으로 흐르지 않도록 하는 부품입니다. 보조팩킹을 제거하여 설치하여도 제품의 설치, 사용, 안전에는 이상이 없습니다.

구 분		가스레인지 (4구)		
모 델 명		TG-B640 GP/GN		
사 용 전 원		AC220V, 60HZ		
점 화 방 식		연속 방전 점화		
화 력 조 절 방 식		ROTARY VALVE		
안 전 장 치		열감지 자동소화		
SIZE	제 품	600X500X45 (WDXH)		
중 량		13Kg		
가 스 소비량	구 분	LNG,13A	LPG	
	대버너(SH:좌)	(FH:앞)	2.32KW(2,000 Kcal/h)	
		(RH:우)	2.32KW(2,000 Kcal/h)	
		소버너(S:뒤)	1.28KW(1,100 Kcal/h)	1.28KW(1,100 Kcal/h)
	TOTAL		8.95KW(7,700 Kcal/h)	8.39KW(7,200 Kcal/h)

서비스도 LG가 최고입니다.

**LG전자 서비스센터**

☞ 사용불편 및 고장접수는

1544-7777

1588-7777



사이버 서비스센터: [www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

**고객상담실**

☞ 불만사항 및 제안은

**080-023-7777(수신자 부담)**

인터넷: <http://www.lge.co.kr>

FAX : 02-2630-3564~5



**AS마크란?**

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인  
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

\* (주) 사용설명서의 내용은 2002년 10월 기준이며 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

P/NO. : EBAX00084A