

TV DIOS

사용설명서

R-G694GZ



살아있는 생활포털
DreamLG.com

냉장고 문의전화

080-856-1777

냉장고의 사용방법 또는 신제품에 대한 정보가 필요하실 때
이용하세요. 전화요금은 LG전자가 부담합니다.

통화시간은 08:00~12:00, 13:00~19:30

(토요일은 17:00, 일요일은 제외)입니다.

사용전에 '안전'을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

보다 넓어진 공간! 더욱 편리한 기능!


최고를 위한 자신있는 선택 - 디오스 + 13" LCD TV의 조화
특급냉동을 위한 **초고속 냉각팬**과 손쉽게 문을 분리할 수 있는 **착탈식 도어**에 이르기까지 공간은 더욱 넓어지고 기능은 더욱 편리해졌습니다.




디오스 냉장고를 구입해주셔서 감사합니다. 아래의 부속품들을 확인해 주세요. (모델에 따라 부속품의 종류가 달라집니다.)



냉동실 선반



냉장실 선반



달걀저장그릇



와인걸이



사용설명서



리모트컨트롤러
+ 건전지

TV DIOS

차 례

제품의 기본 이해	안전을 위한 주의사항 4	각 부분의 이름과 10 식품저장 위치
올바른 사용방법	온도 및 기능조절 12	야채실/육류실 전환 접이식 선반 15
TV 사용하기	상세목차는 20Page 참조 16~39	
설치 및 관리 요령	기본 설치 위치 40 이동 및 운반방법 41	청소 및 청결관리 42 부품 분해방법 44
간단한 확인조치	고장이 아닙니다 46	고장 신고 전에 꼭 확인하세요 48
기타 사항	절전상식 및 폐 가전제품 처리 50 제품보증서 51	고객서비스에 대하여 52

■ 이 제품은 220V 전용 제품입니다.

110V 지역에서 사용하려면 20KVA 이상의 변압기를 구입해서 사용하세요.

안전을 위한 주의사항



제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜서 사용해 주세요.

- 읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- ⚠ 는 특정 조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

전원을 연결할 때

냉장고를 사용할 때

TV를 사용할 때



경고 ▶ 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

1 전원을 연결할 때


전용콘센트를 단독으로 사용해주세요.

- 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하면 화재의 원인이 됩니다.
- 누전 차단기가 내려와서 음식물이 상할 수 있습니다.




전원 플러그가 위로 향하거나 냉장고 뒷면에 눌러지 않도록 하세요.

물이 흘러 들어가거나 플러그가 손상되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

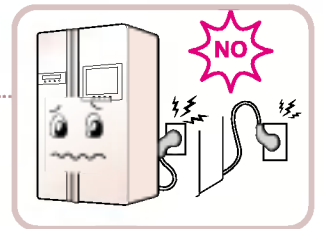


전원 코드를 무리하게 구부리거나, 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 하세요.

전원 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

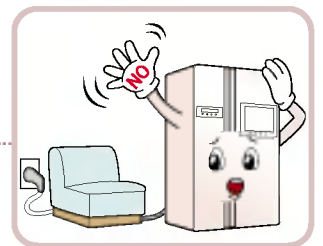

청소나 손질, 실내등을 교환할 때는 전원 플러그를 빼주세요.

감전되거나 다칠 수 있습니다.

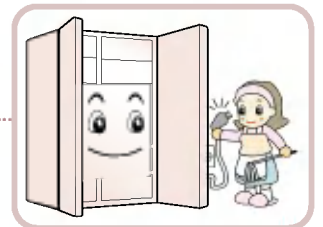

코드를 당겨서 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

감전되거나 단락되어 화재가 날 수 있습니다.



2 냉장고를 사용할 때

전원 플러그의 물이나 먼지를 제거하고 핀의 끝까지 확실히 꽂아 주세요.

먼지나 물이 있거나 접촉이 불안정한 경우는 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



무거운 물건, 위험한 물건(액체가 들어있는 용기 등)을 냉장고 위에 올려놓지 마세요.

문을 여닫을 때, 떨어져 다칠 수 있으며 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



습기가 많은 곳, 물이나 빗물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.




냉장고 문이나 선반에 매달리지 마세요.

냉장고가 넘어지거나 손이 끼어 다칠 수 있습니다. 특히, 어린이가 조심하도록 해주세요.




불이 붙기 쉬운 에테르, 벤젠, 알콜, 약품, LP가스, 가연성 스프레이, 화장품 등을
냉장고 근처에서 사용하거나 냉장고 안에 보관하지 마세요.

폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

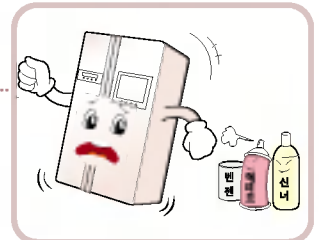


냉장고 외부나 내부에 물을 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 닦지 마세요.

전기 부품의 절연이 나빠져 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

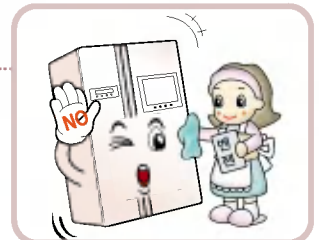


안전을 위한 주의사항


냉장고에서 이상한 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
화재의 위험이 있습니다.

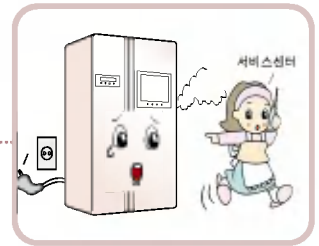


가스가 켜 있을 때는 냉장고나 콘센트를 건드리지 말고 즉시 환기시켜 주세요.
불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.

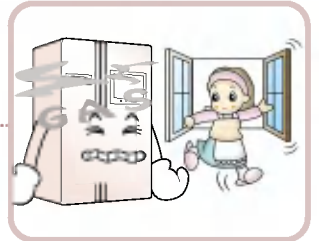


서비스 기사 이외에는 분해, 수리, 개조하지 마세요.
다치거나 감전, 화재의 원인이 됩니다.

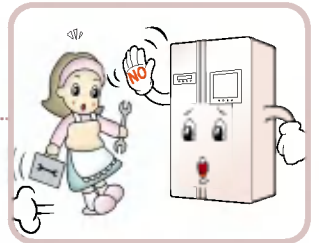

가정용 이외의 용도(의약품이나 실험재료 보관, 선박용 등)로 사용하지 마세요.
화재나 감전, 보관물품의 변질, 화학반응 등 예기치 못한 위험이 초래될 수 있습니다.

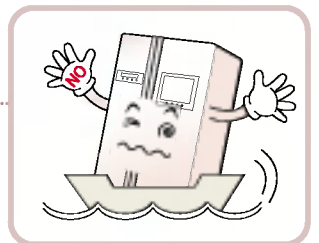


설치시에는 접지를 확실하게 해 주세요.
고장이나 누전시 감전될 수 있습니다. (상세한 설치 방법은 41페이지를 참조 하세요.)

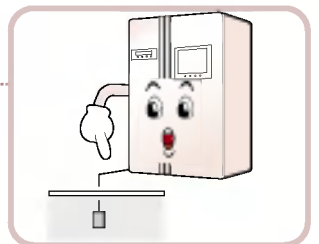

냉장고를 버릴 때는 문의 패킹을 떼어 내십시오.
어린이가 들어가면 갇히게 되어 위험합니다.



실외 안테나선이 실내로 들어가는 부분에는 빗물이 흘러 들어가지 않도록 아래로 구부려 주세요.
냉장고에 빗물이 들어가면 감전의 원인이 됩니다.

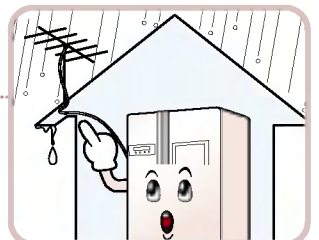



주의 ▶ 다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의해 주세요.

플러그를 뺀 후 다시 꽂을 때는 5분 이상 기다려주세요.

냉동기 운전에 무리가 생겨 고장이 날 수 있습니다.




전원코드나 전원플러그가 손상되었거나 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용하지 마세요.

감전되거나 단락되어 불이 날 수 있습니다.




냉동실의 식품이나 그릇은 젖은 손으로 만지지 마세요.

동상에 걸릴 위험이 있습니다.

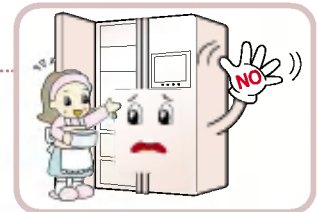


냄새를 제거하기 위하여 냉장고 내에 촛불을 켜 놓지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.

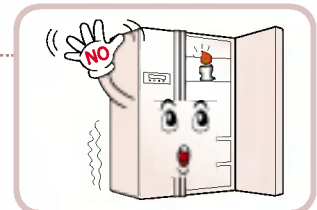

냉기가 나오는 곳이나 덮개 부분, 냉장고 밑 부분 등에 손이나 금속재의 막대를 넣지 마세요.

감전 또는 상해의 우려가 있습니다.

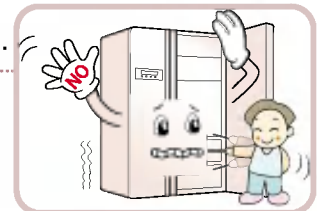

얇은 크리스탈 컵이나 자기그릇으로 얼음을 받지 마세요.

컵이나 그릇이 깨져 다칠 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항


냉장고 운반시 스크린 화면이 긁히거나 상처받지 않도록 하세요.

스크린화면이 상하여 고장이날 수 있습니다.



실외 안테나설치는 안테나가 쓰러지더라도 송배전선 또는 근처 전기줄에 닿지 않을 만큼 멀리 떨어진 장소에 설치하세요.

심한 바람이 불어 쓰러지거나 근거리에 위치할 경우 감전 또는 상해 및 화재의 위험이 있습니다.

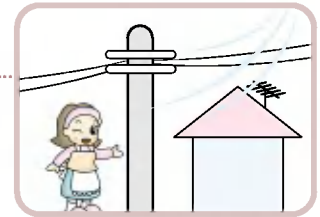


⚠ 경고 ▶ 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

3 TV를 사용할 때

리모컨 등에 사용하는 건전지를 교체할 경우 어린이가 먹지 않도록 주의하고, 건전지는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 두세요.

-만일 어린이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

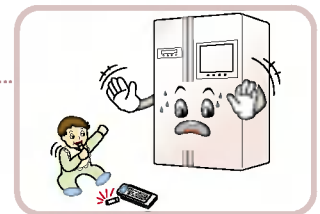

TV가 큰 충격을 받거나 파손된 경우에는 기기 본체의 전원 스위치를 끄고 서비스 센터에 연락해 주세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.




화면이 나오지 않거나 소리가 나오지 않는 등의 고장 상태에서 사용하지 마세요. 즉시 전원 스위치를 끄고 서비스 센터에 연락해 주세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.




TV 속에 동전, 머리핀, 쇠붙이 등의 금속류나 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

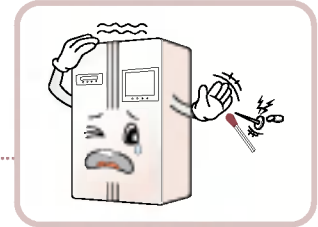

TV 내부에 물, 이물질 등이 들어간 경우 우선 기기 본체의 전원 스위치를 끄고 서비스 센터에 연락해주세요.


- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

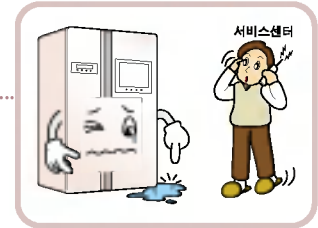

주의 ▶ 다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의해 주세요.


TV 화면과 눈의 거리는 대각선 길이의 약 5~7배정도 떨어져서 시청하세요.

- 너무 가까운 곳에서 지속적으로 시청하면 시력이 나빠질 수 있습니다

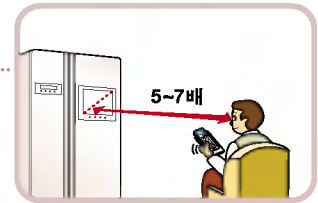


TV 본체 각 부분 및 브라운관 표면을 청소할 때는 TV 전원 스위치를 끄고 부드러운 헝겊으로 닦아주세요. 물걸레로 닦지 마세요. 특히, 자동차 및 공업용 광택제, 연마제, 왁스, 벤젠, 알코올 등으로는 절대 닦지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

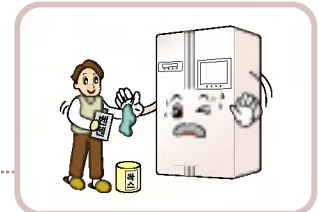

새 건전지와 낡은 건전지를 혼합하여 사용하지 마세요.

- 전지파열, 누액에 의한 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

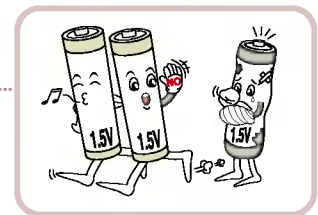

지정한 것 이외의 건전지는 사용하지 마세요.


- 전지파열, 누액에 의한 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



외부기기 시청시나 방송이름 같이 정지된 문자가 장시간 사용될 경우 화면에 잔상이 남을 수도 있으므로 주의해서 사용하세요.

각 부분의 이름과 식품저장 위치

▶ R-G694GZ 기준

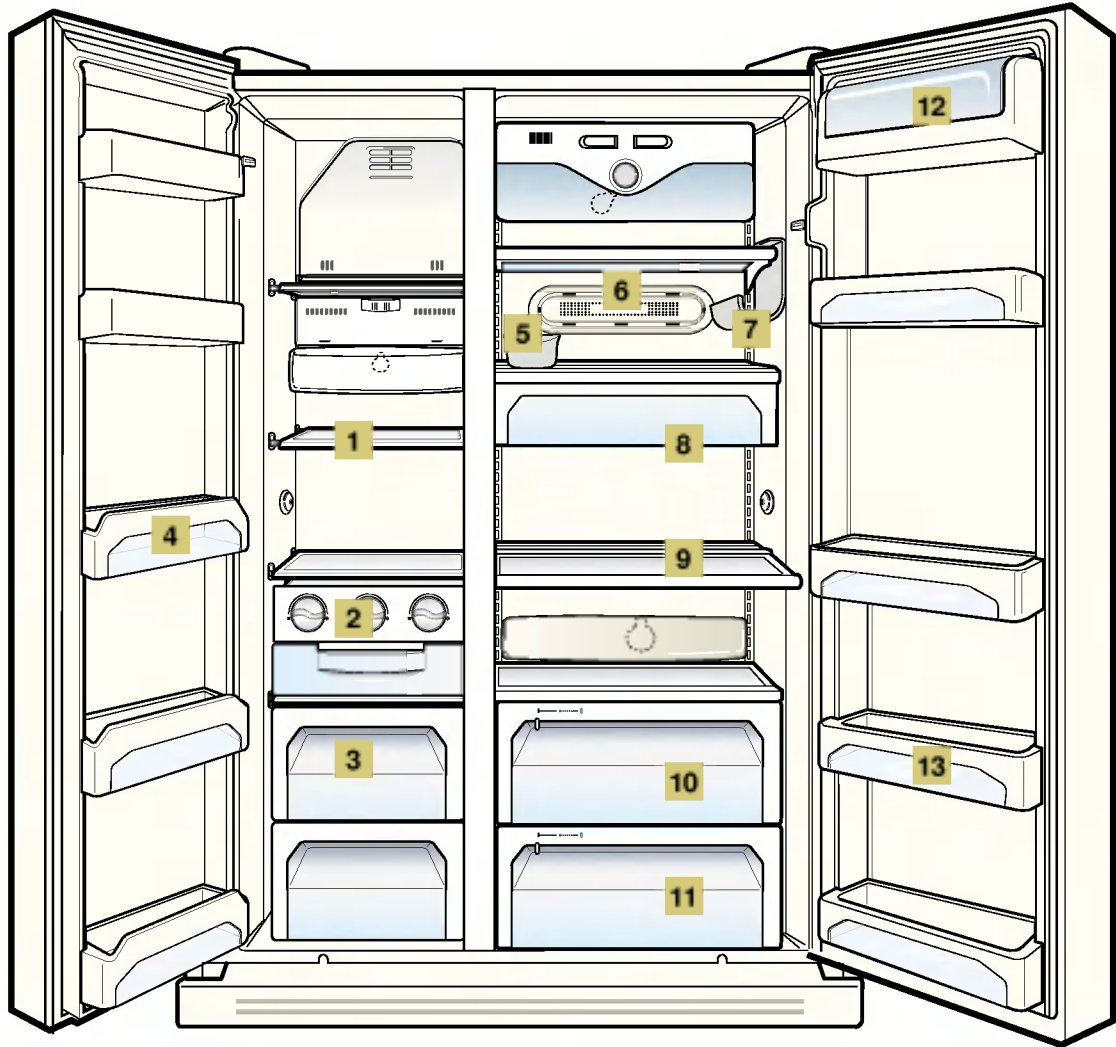


올바른 식품보관방법

- ▶ 얼기 쉬운 식품은 아래쪽 선반에 놓으세요. / 육류실이나 냉장실 위쪽 선반에 보관하면 어는 경우가 있습니다.
- ▶ 뜨거운 식품은 식혀서 넣으세요. / 주위식품이 상할 우려가 있고 전기료도 많이 나옵니다.
- ▶ 밀폐 용기에 넣어서 보관하세요. / 오랫동안 보관할 수 있으며 음식냄새를 줄여 줍니다.
- ▶ 달걀보관 그릇은 냉장실 위쪽 선반이나 육류실에 넣지 마세요. / 달걀이 얼어서 못쓰게 됩니다.
- ▶ 저온에서 상하기 쉬운 식품(바나나, 파인애플, 멜론 등)은 장기간 보관하지 마세요. / 상하기 쉽습니다.
- ▶ 병 종류는 냉동실에 보관하지 마세요. / 얼어서 깨지기 쉽습니다.
- ▶ 적당한 간격을 두고 넣어주세요. / 차가운 공기가 골고루 퍼지며 전기료도 절약됩니다.
- ▶ 한번 얼렸다가 녹인 식품을 다시 얼리면 맛과 영양이 떨어 집니다.

1 냉동실 선반

고기, 생선, 냉동만두, 아이스크림 등 각종 냉동식품을 넣으세요.

**2 이동형 제빙코너**

이동이 가능한 수동형 얼음 제빙기로 사용하고자 하는 위치로 쉽게 이동시킬 수 있습니다.

**3 냉동실 서랍**


장시간 보관할 마른 오징어, 마른 멸치, 고춧가루 등을 넣으세요.

**4 냉동실 바구니**


작게 포장된 냉동식품을 넣으세요. 단, 아이스크림이나 오랫동안 보관할 식품은 넣지 마세요.

**5 이동식 달걀그릇**

필요에 따라 적당한 곳으로 이동하여 사용하세요. 단, 얼음통으로 사용하거나 냉장실 선반 윗쪽이나 육류실에는 넣지마세요.

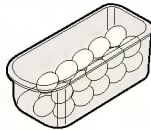**6 나노 카본 탈취 시스템**

나노 카본 탈취 시스템 채움으로 냉장고 내의 음식 냄새를 없애주며, 재생이 가능합니다.(분해 및 재생 방법은 44~45페이지의 부품 분해 방법을 참조하세요.)

**7 착탈식 와인 코너**

포도주병을 넣으세요.

**8 스낵 코너**

과자, 빵 등 크기가 작은 냉장식품을 넣으세요.

**9 냉장실 선반**

반찬이나 냉장식품은 적당한 사이를 두고 넣으세요.

**10 야채실**

야채 또는 과일을 넣으세요.

**11 온도전환코너**

필요에 따라 전환스위치를 조절하여 야채나 과일 또는 습도 유지가 필요한 냉장식품, 해동할 고기, 생선회 등을 넣으세요.

**12 유제품 코너**


버터, 치즈 등 유지방 식품을 넣으세요.

**13 냉장실 바구니**

작게 포장된 냉장식품이나 우유, 맥주 등의 음료수를 넣으세요.



온도 및 기능조절

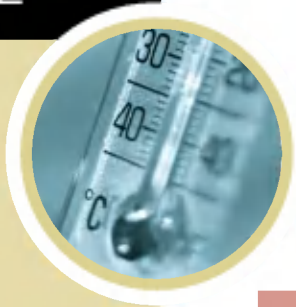

냉동실, 냉장실 온도조절

특급냉동

잠금해제

기타 기능

얼음 만드는 법

패널 배경 램프(LCD Back Light)

표시 상태를 보기 쉽게 하기 위하여 아래의 경우 배경램프가 켜집니다.

1. 전원을 켰을 때
2. 원하는 버튼을 누를 때
3. 냉장고 문(냉장실, 냉동실)을 열 때


패널 배경 램프가 꺼져 있는 상태에서 버튼을 어느 하나라도 누르면 패널 배경 램프만 켜집니다. 설정되어져 있는 상태가 바뀌지는 않습니다.

절전을 위해 아래의 경우 배경램프가 꺼집니다.

1. 전원을 켰 후 1분 경과시
2. 냉장고 문(냉장실, 냉동실)을 열고 닫은 후 1분 경과시
3. 원하는 버튼을 누른 후 1분 동안 버튼 조작이 없을 때

표시창 청소를 하기 위해 마른 헝겊 등으로 표시창을 문지를 시에 표시창 내의 LCD 특성상 검은 선들이 일시적으로 보일 수 있습니다.
이 현상은 잠시 후에 사라지므로 고장이 아닙니다.

기능표시창

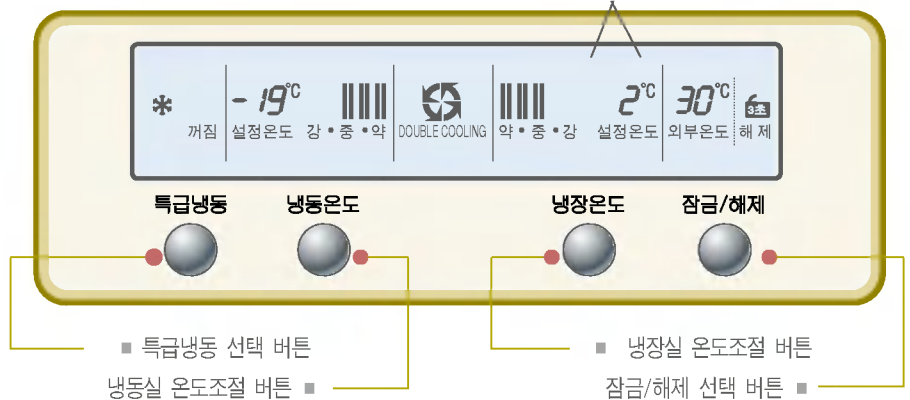

1 냉동실, 냉장실 온도조절


냉동실 및 냉장실의 온도를 조절할 수 있습니다.

냉동실 온도조절



설정온도	강 · 중 · 약
-16°C	
설정온도	강 · 중 · 약
-18°C	
설정온도	강 · 중 · 약
-19°C	
설정온도	강 · 중 · 약
-20°C	
설정온도	강 · 중 · 약
-22°C	

냉장실 온도조절

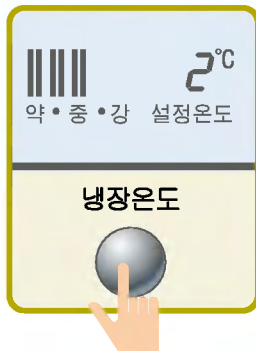

약 · 중 · 강	설정온도
	5°C
	3°C
	2°C
	1°C
	-1°C

- ❖ 버튼을 누를 때마다 (중)→(중강)→(강)→(약)→(중약) 순으로 반복됩니다.
- 표시된 설정온도는 냉장고 내의 실제 온도가 아니라 목표온도 이므로 실제 내부온도는 식품 상태에 따라 차이가 있습니다.
- 초기에는 냉장이 약합니다. 최소 2~3일 정도 사용하신 후에 위와 같이 온도를 조절하세요.

2 특급냉동

냉동실내 특급냉동실 서랍안에 식품의 빠른 냉동을 위해 사용하세요.

- **특급냉동**
버튼을 누를 때마다 '켜짐', '꺼짐' 이 반복됩니다.
- 특급냉동 "켜짐"을 선택 시에는 화살표 그래픽이 4회 점멸 후에 계속 켜져 있습니다.
- 특급냉동을 켜 후 일정시간이 지나면 자동으로 꺼집니다.



3 잠금/해제

다른 버튼의 동작을 차단합니다.

- **잠금해제**
버튼을 3초 이상 누를 때마다 '잠금', '해제' 가 반복됩니다.
- '잠금' 선택시 다른 버튼을 눌러도 동작하지 않습니다.



4 기타 기능

외부온도 표시창

- 온도 표시는 -9℃ ~ 49℃까지만 표시합니다.
- -10℃ 이하는 'LO'로 표시하며 50℃ 이상은 'HI'로 표시합니다.
- 냉장고 상단부(도어 위쪽)에서 온도를 감지하므로 실제 실내온도와 다를 수 있습니다.



문열림 경보

- 냉장고 문이 열렸거나 완전히 닫히지 않은 채 1분이 지나면 3초 간격으로 3회의 경보음이 울립니다.
- 문을 닫은 후에도 경보음이 계속 울리면 서비스센터로 연락해 주세요.

진단(고장감지) 기능


- 냉장고 사용 중 제품에 이상이 생겼을 때는 스스로 고장을 감지합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 어떤 버튼을 눌러도 동작이 되지 않고 정상적인 표시가 되지 않습니다. 이 때는 전원을 끄지 말고 즉시 서비스센터로 연락해 주세요. 전원을 끄면 서비스 기사가 고장부분을 찾는데 많은 시간이 소요됩니다.

5 얼음 만드는법

1. 제빙칸을 빼내어 얼음그릇에 물을 부은 다음 제빙칸에 넣어 주세요.


- 물을 가득 넣어 얼음을 얼리면 얼음이 잘 떨어지지 않고, 얼음저장통에 물이 떨어져 얼음이 엉겨 붙을 수 있습니다.

주의 이동형 제빙칸을 냉동실의 다른칸으로 옮기실 때 램프덮개가 있는 두번째칸에는 넣지 마세요. 냉동실 문이 닫히지 않아 냉기가 밖으로 새어 저장식품이 녹습니다.

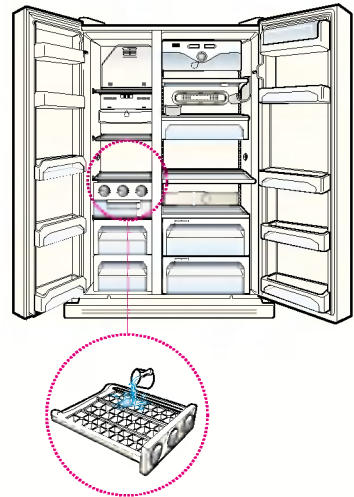

2. 제빙칸의 얼음분리 손잡이를 돌리면 얼음이 얼음저장통에 떨어집니다.

- 얼음이 잘 떨어지지 않을 경우에는 손잡이를 180도로 완전히 비틀어 주세요.
- 얼음이 완전히 얼기 전에 얼음분리 손잡이를 돌리면 물이 얼음 저장통에 떨어져 얼음이 엉겨 붙을 수 있으므로 조심하세요.

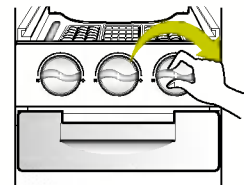

3. 얼음저장통의 얼음을 꺼내어 사용하세요.


- 단, 얼음저장통에는 물을 부어 얼음을 얼리지 마세요. 얼음저장통이 깨져 못쓰는 경우가 있습니다.

야채실/육류실 전환

사용방법

냉장실 맨아래 서랍은 야채실 또는 육류실로 전환하여 사용할 수 있습니다.

육류실로 사용시는 냉장실 보다 좀 더 낮은 온도를 유지하여 육류나 생선을 보다 싱싱하게 보관할 수 있습니다.

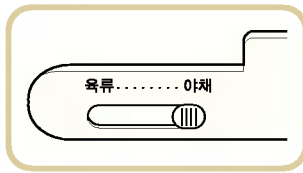

▲ 야채실로 사용



▲ 육류실로 사용



▲ 전환스위치 확인 후 음식을 보관



- 육류실로 사용시 야채나 과일을 보관하면 얼게 됩니다.
- 냉기 공급부 주위에 음식을 보관하지 마세요. 냉기 흐름이 나빠집니다.
- 육류실로 사용시, 육류나 생선을 장기간 보관하면 상할 우려가 있으므로, 냉동실에 보관하세요.

접이식 선반

1 사용방법

보관식품의 높이에 따라 선반을 조절하여 공간을 활용하세요.

- 보관식품의 부피가 커 선반 사이에 들어가지 않을 때 사용하세요.
- 선반의 앞쪽을 잡고 그림과 같이 위로 살짝 올린 후 밀어넣으세요.
- 다시 원상태로 설치할 때는 선반의 앞쪽을 잡고 앞으로 당기면 됩니다.

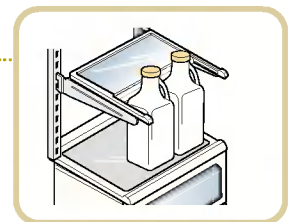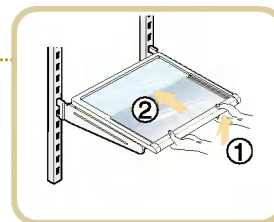



내 맘대로 조절할 수 있는 다기능 텔레비전

LCD 화면에서 발생할 수도 있는 흰색 점 또는 유색 점에 대하여 본 제품의 디스플레이 화면에 적용되고 있는 LCD는 일반적으로 이백 삼십만개 정도의 화소로 구성되어 있으며 근본적으로 불량 화소가 발생할 가능성이 높은 제품입니다.

한편 완전 무결점의 화소로 구성되는 LCD는 실제 일반 소비자가 구매하기에는 부담스러운 정도로 매우 높은 가격입니다.

LG LCD TV는 기본적으로 불량 화소를 최소화하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다만 실제로 일반 소비자가 사용하는 경우에 있어서는 일정 수 이하의 불량 화소는 제품의 성능 저하와 무관하며 사용하는 데도 어려움이 없다고 판단하고 있습니다.


이러한 평가 기준은 다른 회사도 거의 유사한 실정이며 이에 따라 LG LCD TV는 불량 화소가 10개까지 발생한 경우는 정상 제품으로 판정하고 있으며 교환 및 환불의 대상이 되지 않으니 양해하시기 바랍니다.



차 례	
첫걸음	각 부분의 이름 17 리모컨 버튼 이름 18
연결작업	안테나를 연결하려면..... 19 케이블 TV를 연결하려면 20 비디오를 연결하려면..... 19
기본기능	리모컨을 사용하려면..... 21 채널을 기억시키거나 지우려면 23 TV를 켜려면 21 TV기능을 확인하려면 22 원하는 채널만 선택하여 시청하려면... 24
시각설정	취침예약을 하려면 25 켜짐시각을 예약하려면..... 28 자동꺼짐 기능을 이용하려면..... 26 현재시각을 맞추려면..... 27 꺼짐시각을 예약하려면 30
영상 • 음성 조정	사용자가 직접영상을 조정하려면..... 31 음성다중 기능을 이용하려면..... 34 영상을 자동으로 조정하려면..... 32 사용자가 직접 음성을 조정하려면..... 35 미세조정을 하려면 33 음성을 자동으로 조정하려면..... 37
알짜기능	자막방송을 시청하려면 38 쏘! 조종하..... 38
기 타	TV가 이상해요!..... 39

첫걸음

각부분의 이름

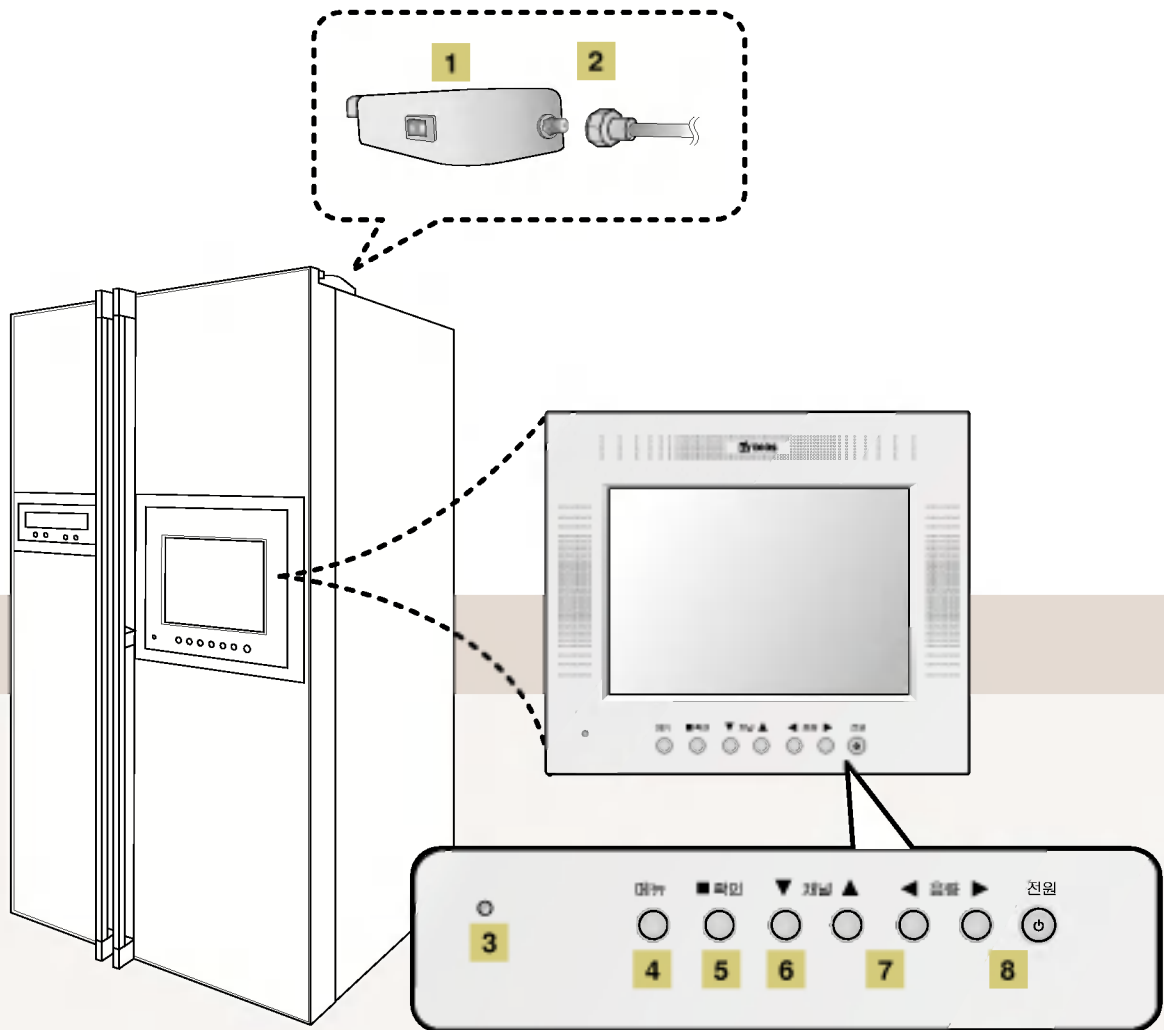

1 전원스위치

2 안테나 연결단자

3 리모컨 신호 받는 곳

4 메뉴버튼

5 확인버튼

메뉴에서 하위 메뉴로 들어가거나 메뉴를
종료할 때 사용하세요.

6 채널(▼, ▲) 버튼

7 음량(◀, ▶) 버튼

8 전원버튼/전원대기 표시등

전원 대기 상태에서 적색 표시등이 켜지고 TV를 켜면 표시
등이 녹색으로 변합니다.

리모콘 기능 및 명칭

리모콘을 사용할 때는 모니터 앞면에 있는 리모콘의 신호를 받는 곳을 향해 누르세요.

- 리모콘을 사용하시면 손쉽게 채널을 선택하고 소리크기를 조절할 수 있습니다.
- 리모콘과 모니터 앞면의 수신부 사이에 장애물이 없도록 하세요.
- 전자식 안정기를 적용한 전등 및 삼파장 램프가 설치된 장소에서는 리모콘 동작이 안되는 경우가 있습니다.
이때는 전자식 안정기를 적용한 전등 및 삼파장 램프를 국제 규격품으로 교체하시면 리모콘이 정상적으로 동작될 수 있습니다.

1 전원 버튼

2 조용히 버튼

소리가 나지않게 하고싶을 때 누르세요.
다시 누르면 소리가 납니다.

3 음성다중 버튼

4 선호채널 버튼

5 취소 버튼

6 메뉴 버튼

화면또는 채널을 조절하고 싶을때 사용하세요.

7 VOL $\oplus$ $\ominus$

소리크기를 조절할 때 누르세요.

8 확인 버튼

화면또는 채널을 조절 후 확정할 때 사용하세요.

9 CH $\oplus$ $\ominus$

저장되어있는 채널을 선택할 때 누르세요.

10 채널 직접 선택 버튼


11 입체음향 버튼

12 자동영상 버튼

13 자막방송 버튼

14 이전채널 버튼

15 취침예약 버튼

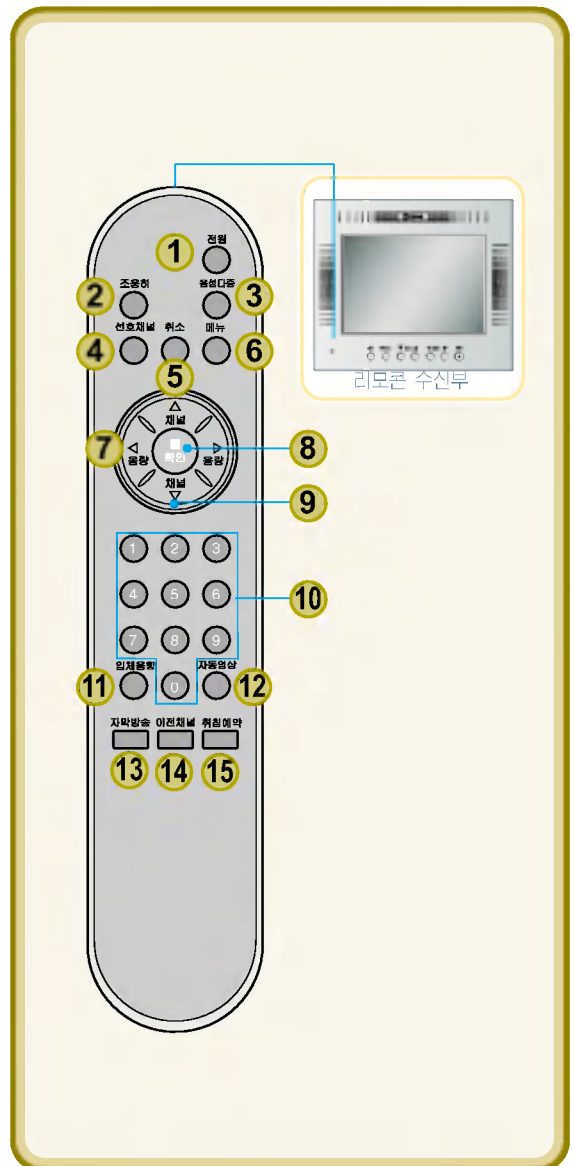


연결작업


1 안테나를 연결하려면

아파트 • 다세대 주택


(벽면안테나 단자를 사용하는 경우)

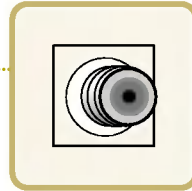

벽면연결단자

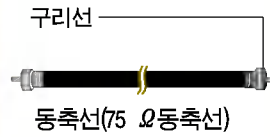


동축선(75Ω 동축선)

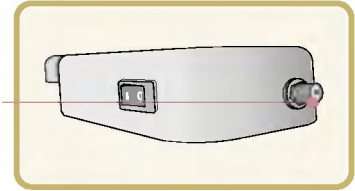


단독주택


(실외안테나를 사용하는 경우)

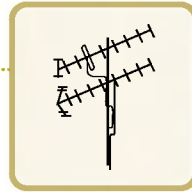

안테나

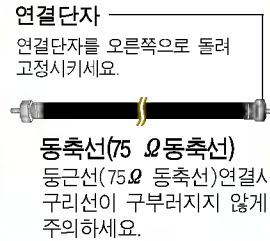


연결단자
연결단자를 오른쪽으로 돌려 고정시키세요.
동축선(75Ω 동축선)
동축선(75Ω 동축선) 연결시 구리선이 구부러지지 않게 주의하세요.

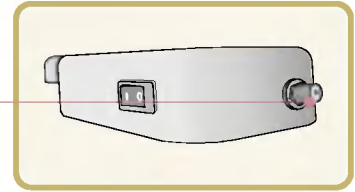

잠깐!

- 전파가 약한 지역에서는 전파증폭기(부스터)를 구입해서 설치 하면 더 좋은 화면을 볼 수 있어요.
- 안테나 설치가 잘 안 될 경우에는 안테나 전문 취급점이나 구입하신 판매점에 문의하세요.

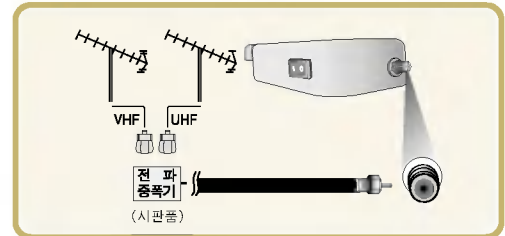

2 비디오를 연결하려면

외부기기 시청시나 방송이름 같이 정지된 문자가 장시간 사용할 경우 화면에 잔상이 남을 수도 있으므로 주의해서 사용하세요.




동축선(75Ω 동축선)

냉장고 안테나 연결단자



동축선(75Ω 동축선)

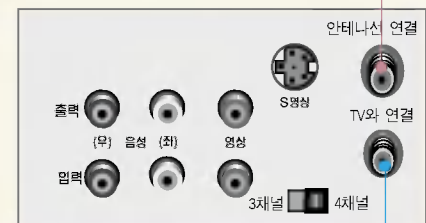

비디오 뒷면 단자


비디오를 시청하려면

- TV를 켜고 TV리모컨으로 채널 3 또는 채널 4를 선택하세요.
- 비디오 테이프를 넣고 비디오 재생 버튼을 누르세요.



3 케이블TV를 연결하려면

지역별 케이블 TV 방송국에 가입한 후 별도의 컨버터를 설치해야 시청 가능합니다.

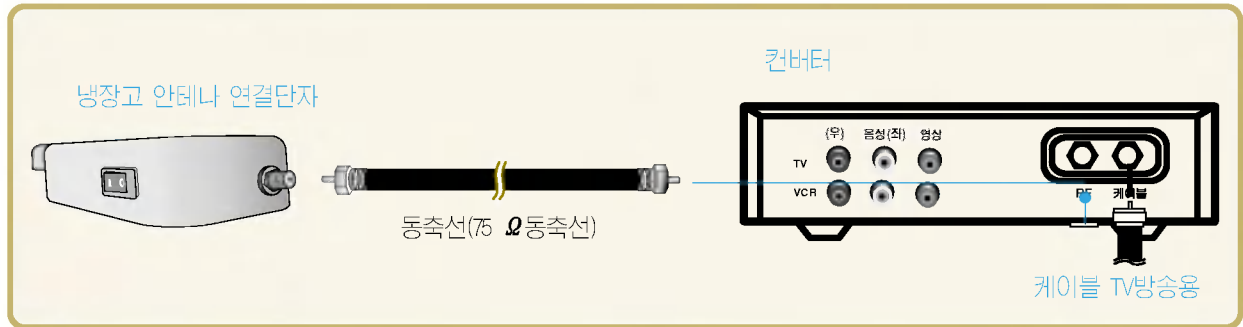

케이블 방송을 시청하려면

1. 컨버터의 전용채널 선택 스위치를 3 또는 4로 맞추세요.
2. TV 채널을 위 1번에서 선택한 컨버터의 전용채널과 같은 3 또는 4로 맞추세요
3. 컨버터의 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.

잠깐


■ 케이블 TV의 상세한 내용은 지역 케이블 TV방송국의 안내에 따르십시오.

기본기능

리모컨을 사용하려면


건전지 바꿔 넣는 방법

- ① 번 방향으로 누른 후 ② 번 방향으로 들어올려 뚜껑을 빼내세요.
- + - 방향 표시로 건전지를 바꿔 넣은 다음 뚜껑을 닫으세요.
- 건전지는 1.5V(AAA형) 2개를 사용하시고, 바꿔넣은 건전지는 2개 모두 새 것으로 넣으세요.

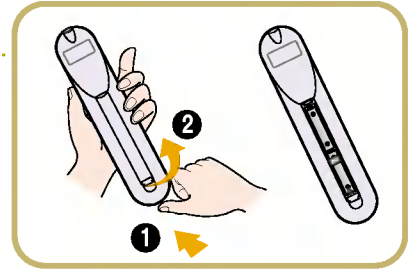


리모컨 사용시 주의사항

장애물을 치워주세요.

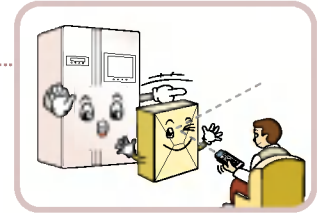

난로근처나 습기 많은 곳을 피해주세요.

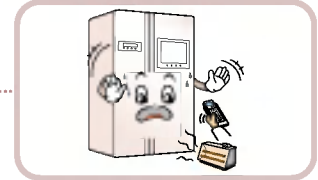


기본기능

TV를 켜려면

초기 설치시 TV를 켜려면

1. 안테나와 전원 코드를 바르게 연결하세요.
본체의 전원스위치를 켜세요. 이 때, TV는 전원대기 상태가 됩니다.
2. TV 본체의 전원, 채널(▲, ▼)버튼 및 리모컨의 전원, 채널(▲, ▼), 숫자(0~9) 버튼을 누르면 전원이 켜집니다.

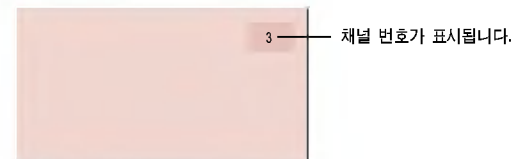

사용중에 TV를 켜려면 (전원 코드는 그대로 연결 되어 있는 상태)

1. 시청후 리모컨으로 TV를 끈 경우
☞ TV 본체의 전원버튼, 채널(▲, ▼)버튼, 리모컨 전원버튼, 채널(▲, ▼), 숫자(0~9)를 누르면 전원이 켜집니다.
2. 시청후 안테나 연결부의 전원스위치로 TV를 끈 경우
☞ 본체의 전원스위치를 눌러야만 TV가 켜집니다.
3. 시청후 리모컨으로 TV를 끄고, 안테나 연결부의 전원스위치로 TV를 끈 경우
☞ 안테나 연결부의 전원스위치를 켜 후, TV 본체의 전원버튼, 채널(▲, ▼) 버튼, 리모컨 전원버튼, 채널(▲, ▼), 숫자(0~9)를 누르면 전원이 켜집니다.



- 채널을 선택할 때
채널(▲, ▼) 버튼을 눌러 채널을 선택하세요.
번호를 눌러 직접 선택할 때는 한 자리 또는 두 자리 수로 선택하세요. 예) 7채널 → 07 또는 7

- 소리 크기를 조절할 때
음량(▶) 버튼을 누르면 소리와 숫자가 점점 커지고, 음량(◀) 버튼을 누르면 소리와 숫자가 점점 작아집니다.

기본기능

TV 기능을 확인하려면


- 본 설명서에 사용되는 메뉴 화면 표시는 소비자의 제품 동작을 돕기 위한 예시이므로 실제 화면과 다를 수 있습니다.

1




메뉴버튼을 한번씩 누를 때 마다 그림처럼 화면이 차례로 나타납니다.

원하는 기능으로 이동하세요.

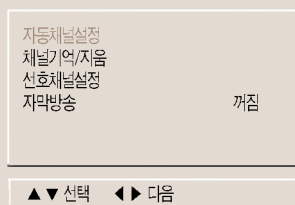


<채널설정 화면>

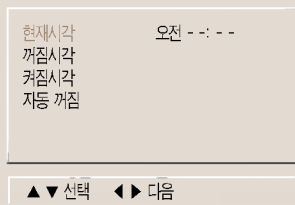


<시간설정 화면>


2

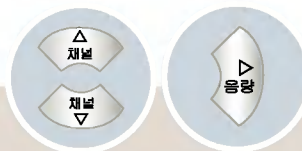

원하는 세부 기능의 화면을 선택하세요.

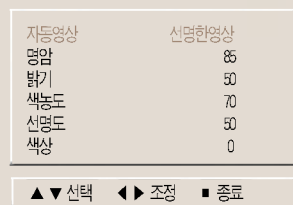

<영상설정 화면>

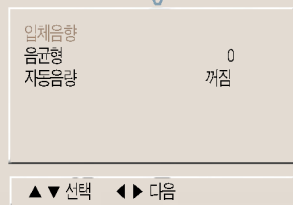


<음성설정 화면>


시청중인 방송상태를 확인하려면



확인(■) 버튼을 누르세요.

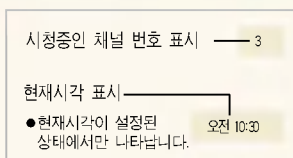

- 화면 표시는 잠시 후 사라지고, 음성다중 상태가 나타납니다.

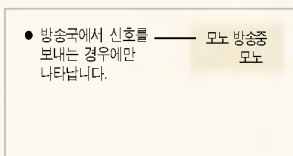

채널을 기억시키거나 지우려면

방송중인 채널을 모두 기억시키려면

1



다음과 같은 화면으로 이동하세요.

자동채널설정
채널기억/지움
선택채널설정
자막방송

▲▼ 선택 ◀▶ 다음

2



「자동채널설정」을 선택하세요.

자동채널설정

3



「자동채널설정」을 실행하세요.
설정중인 채널 번호가 나타납니다.

자동채널설정 채널 30
 종료

- 이사를가면 반드시 실행하세요.
- 반드시 안테나를 연결한 상태에서 TV 방송시간에 사용하세요.
- 「자동채널설정」은 일반 TV, 유선 구분없이 방송중인 채널 모두 기억시킵니다.
- 일반 TV, 유선 채널이 중복될 경우에는 일반 TV 채널이 우선 선택되며, 숫자(0~9) 버튼으로 채널 번호를 누를 때마다 [일반TV] ↔ [유선] 으로 반복 선택됩니다.

- 「자동채널설정」은 방송중인 채널만 기억되고 방송중이 아닌 채널은 기억되지 않습니다.
- 「자동채널설정」이 끝나면 채널 (▲, ▼) 버튼을 눌러 기억된 채널을 확인하세요.
- 「자동채널설정중」 확인(■), 전원 버튼을 누르면 설정이 중지되고, 그때까지 기억된 방송채널만 설정됩니다.

특정 채널을 기억시키나 지우려면

• TV 시청 중 원하는 채널을 수동으로 기억시키거나 지울 수 있습니다.

1



다음과 같은 화면으로 이동하세요.

자동채널설정
채널기억/지움
선택채널설정
자막방송

▲▼ 선택 ◀▶ 다음

2




「채널기억/지움」을 선택하세요.

자동채널설정
채널기억/지움
선택채널설정
자막방송

▲▼ 선택 ◀▶ 다음

3

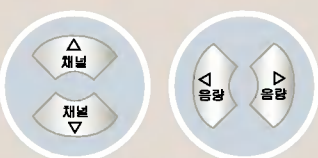

「채널」을 선택하세요. 원하는 채널을 선택하세요.

기억/지움 기억
채널 유선 55
미세조정 0

▲▼ 선택 ◀▶ 조정 ■ 이전

4



「기억/지움」을 선택하세요. 채널을 기억시키거나 지우세요.

기억/지움 기억
채널 유선 55
미세조정 0

▲▼ 선택 ◀▶ 조정 ■ 이전

- 음량(◀, ▶) 버튼을 한번씩 누를 때마다 다음과 같이 나타납니다.

기억

지움

• 채널을 기억시키거나 지운후, 채널(▲, ▼) 버튼을 눌러 확인하세요.

기본기능


원하는 채널만 선택하여 시청하려면

- 여러 채널중 시청자가 특히 좋아하는 채널만을 선택해서 볼 수 있는 기능입니다.
- 선호채널 설정시 원하는 채널을 먼저 기억시킨 후 사용하세요.

1




다음과 같은 화면으로
이동하세요.

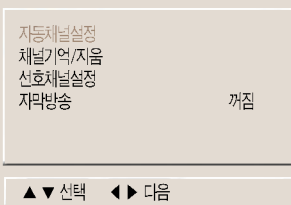

2



「선호채널설정」을
선택하세요.

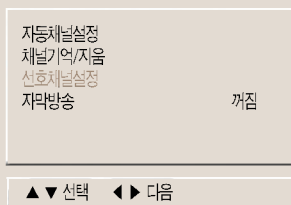

3



4



원하는 채널을
선택하세요.



이동하세요.



- 기타 다른 채널도 동일한 방법으로 설정하세요.
- 기억되어 있는 채널만 설정됩니다.

5



원하는 채널만 선택하여 시청하려면

원하는 채널만 선택하여 시청하려면
「선호채널」 버튼을 누르세요.

- 한번씩 누를 때마다 설정되어 있는
채널이 순차적으로 나타납니다.




시각설정

취침을 예약하려면

- 설정한 시간이 지난후에 TV가 자동으로 꺼지는 기능입니다.



「취침예약」 버튼을 눌러 원하는 상태를 선택하세요.
버튼을 한 번씩 누를 때마다 설정시간이 다음과 같이 달라집니다.

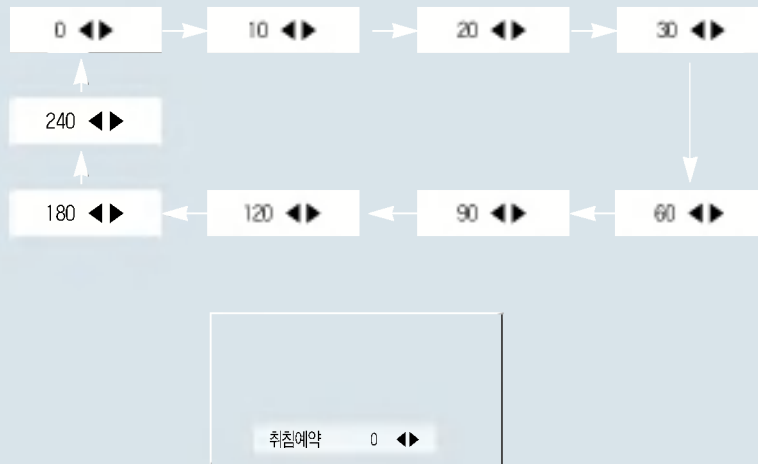

취침예약 설정 시간을 해제하려면 「취침예약」 버튼을 계속 눌러
「0 <▶>」이 나타나도록 하세요.



- 화면에 취침예약 시간이 표시될 때 취침예약 버튼을 누르지 않고 잠시동안 기다리면 화면표시가 사라지며 취침예약 시간이 설정됩니다.
- 취침예약 설정 후 남은 취침예약 시간을 확인하려면 취침예약 버튼을 한 번만 누르세요.
- 취침예약 설정을 한 상태에서 전원을 끈 후, 다시 켜면 취침예약 설정은 지워지므로 다시 설정해야 합니다.

시각설정


자동꺼짐기능을 이용하려면

- 방송이 끝나 TV에 입력되는 영상 신호가 없으면 10분후에 자동으로 꺼지는 기능입니다.

1




다음과 같은 화면으로 이동하세요.

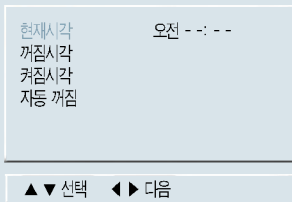

2




「자동꺼짐」을 선택하세요.

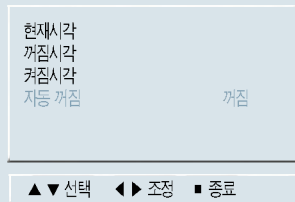

3



「켜짐」을 선택하세요.

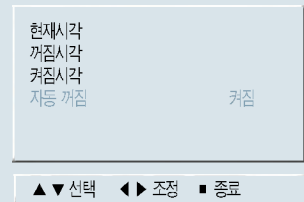

- 음량(◀, ▶) 버튼을 한번씩 누를 때마다 다음과 같이 나타납니다.



- 해제하려면 「꺼짐」을 선택하세요.



- 전파증폭기의 잡음이 강하거나 인접 채널 방송 신호의 영향을 받게 되면, 방송이 끝난 후 10분후에 정확히 작동하지 않을 경우도 있습니다.
- 「자동꺼짐」기능은 한번만 설정하여 두시면 계속 동작됩니다.

현재시각을 맞추려면

- 자동으로 설정되는 현재시각은 방송국 신호에 따라 현재시각이 자동으로 설정되지 않거나 설정된 시간이 맞지 않을 경우가 있습니다. 이때는 다음과 같이 현재시각을 설정하세요.
- 현재시각 설정 후 정전이나 전원코드가 빠졌을 때, 전원스위치를 껐다가 켰을 때는 현재시각이 지워지므로 다시 설정해야 합니다.



예) 현재 시각이 오전 10시 30분인 경우



시각설정

커짐시각을 예약하려면

1



다음과 같은 화면으로 이동하세요.

현재시각	오전 10: 30
꺼짐시각	
커짐시각	
자동 꺼짐	

▲▼ 선택 ◀▶ 다음

2



「커짐시각」을 선택하세요.

현재시각	오전 -- : --
꺼짐시각	
커짐시각	채널 2
자동 꺼짐	음량 30
	취소

▲▼ 선택 ◀▶ 다음

채널 맞추기

5



채널(9번)을 조정하세요.

현재시각	오전 7 : 30
꺼짐시각	
커짐시각	채널 9
자동 꺼짐	음량 30
	예약

◀▶ 선택 ▲▼ 조정 ■ 이전

음량 맞추기

6



음량(40)을 조정하세요.

예약이 완료됩니다.

현재시각	오전 7 : 30
꺼짐시각	
커짐시각	채널 9
자동 꺼짐	음량 40
	예약

◀▶ 선택 ▲▼ 조정 ■ 이전

※ 커짐예약을 취소할 경우에는 2번화면에서 음량 (▶) 버튼으로 커짐시각을 선택하여 채널(▲, ▼) 버튼으로 취소를 선택한 후 확인 (■)버튼을 누르면 됩니다.

예) 오전 7시 30분에 채널 9번, 음량 40으로 켜지게 할 경우

시 맞추기

3



「오전7시」를
조정하세요


현재시각	
꺼짐시각	
켜짐시각	오전 7 : --
자동 꺼짐	채널 2
	음량 30
	예약

◀▶ 선택 ▲▼ 조정 ■ 이전



분 맞추기

4

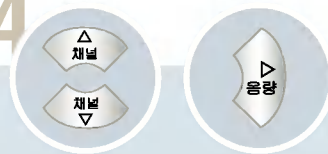

「30분」을
조정하세요

현재시각	
꺼짐시각	
켜짐시각	오전 7 : 30
자동 꺼짐	채널 2
	음량 30
	예약

◀▶ 선택 ▲▼ 조정 ■ 이전



- 예약기능은 현재시각이 설정된 상태에서만 정상적으로 동작됩니다.
- 꺼짐과 켜짐을 동일시간으로 설정하면 꺼짐기능이 우선 동작됩니다.
- 「켜짐시각」 기능은 텔레비전 시청중에는 동작되지 않습니다.
- 「켜짐시각」 기능에 의해 텔레비전이 켜졌을 때 120분 이내에 어떠한 버튼도 눌러지지 않으면 자동으로 꺼지므로 장시간 집을 비울 때도 안심하고 사용하실 수 있습니다.

시각설정

꺼짐시각을 예약하려면



- 예약기능은 현재시각이 설정된 상태에서만 정상적으로 동작됩니다.
- 꺼짐과 켜짐을 동일시간으로 설정하면 꺼짐기능이 우선 동작됩니다.

1



다음과 같은 화면으로
이동하세요.

현재시각	오전 10: 30
꺼짐시각	
켜짐시각	
자동 꺼짐	

▲▼ 선택 ◀▶ 다음

2



「꺼짐시각」을
선택하세요.

현재시각	오전 -- : --
꺼짐시각	취소
켜짐시각	
자동 꺼짐	

▲▼ 선택 ◀▶ 다음

예) 오후 11시 30분에 꺼지게 할 경우

시 맞추기

3



「오후11시」를
조정하세요.

현재시각	오후 11 : --
꺼짐시각	예약
켜짐시각	
자동 꺼짐	

◀▶ 선택 ▲▼ 조정 ■ 이전

분 맞추기

4



「30분」을
조정하세요. 예약이
완료됩니다.

현재시각	오후 11 : 30
꺼짐시각	예약
켜짐시각	
자동 꺼짐	

◀▶ 선택 ▲▼ 조정 ■ 이전

※ 꺼짐예약을 취소할 경우에는 음량(▶) 버튼으로
예약을 선택하여 채널(▲, ▼) 버튼으로 취소를
선택하세요.

영상 · 음성 조정

사용자가 직접 영상을 조정하려면

- 자신이 원하는 화면 상태로 조정하는 기능입니다.
- 「수동영상」을 조절하면 「자동영상」은 「꺼짐」상태로 됩니다.
- 색상조절은 색상 0 상태에서 음량(▶) 버튼을 누르면 녹색 색상이 짙어지고 음량(◀) 버튼을 누르면 적색 색상이 짙어집니다.

예)명암을 선택할 경우



다음과 같은 화면으로 이동하세요.

자동영상	선명한영상
명암	85
밝기	50
색농도	70
선명도	50
색상	0

▲▼ 선택 ◀▶ 조정 ■ 종료



「영상기능」을 선택하세요.

자동영상	선명한영상
명암	85
밝기	50
색농도	70
선명도	50
색상	0

▲▼ 선택 ◀▶ 조정 ■ 종료



원하는 화면 상태로 조정하세요.

- 다른 영상 기능도 「명암」과 같은 방법으로 조정하세요.



- 「명암」, 「밝기」, 「색농도」, 「선명도」는 0~100까지
「색상」은 적50~녹50까지 조절할 수 있습니다.

영상을 자동으로 조정하려면

- TV 스스로 가장 좋은 화면 상태를 유지합니다.


1



2



「자동영상」 또는 「음량(◀▶)」 버튼으로 원하는 화면상태를 선택하세요.
버튼을 한번씩 누를 때마다 다음과 같이 나타납니다.

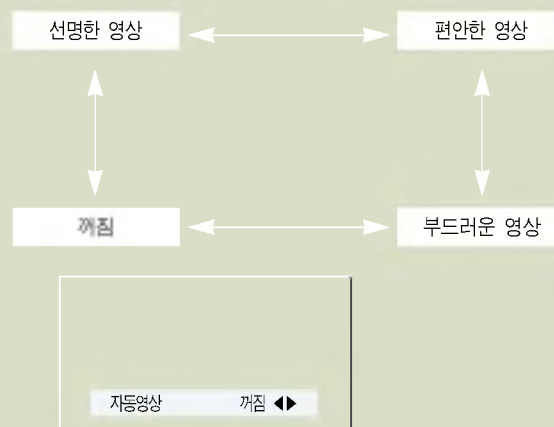

- 메뉴 버튼을 눌러 「자동영상」을 선택할 수도 있습니다.

영상 · 음성 조정


미세조정을 하려면

- 방송국의 신호가 틀어져 줄무늬가 나오거나 화면이 불안정할 때 신호를 바로잡아 주는 기능입니다.

1




다음과 같은 화면으로
이동하세요.

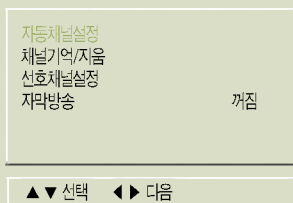

2




「채널기억/지움」을
선택하세요.

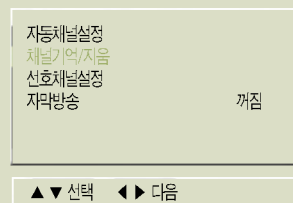

3



「미세조정」을
선택하세요. 원하는 화면상태를
조정하세요.

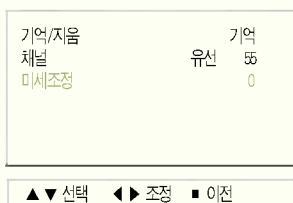

4



음성다중 기능을 이용하려면


음성다중 방송 중일 경우에만 나타납니다.




「음성다중」 버튼을 누르세요.

버튼을 한 번씩 누를 때마다 다음과 같이 나타납니다.


• 스테레오 방송을 할 경우

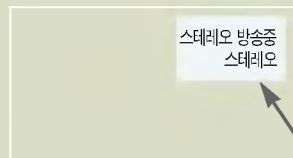

• 2개국어 방송을 할 경우

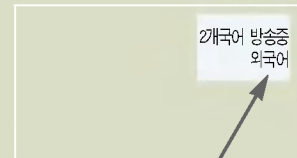

• 모노 방송을 할 경우

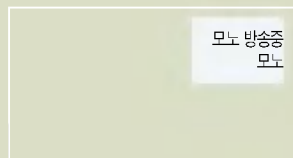

모노

음성다중 방송이란?

- 음성다중 방송은 방송국에서 스테레오 및 한국어/외국어 방송을 하는 것을 말합니다.
- 모노 방송상태 : 좌, 우 스피커에서 모노음이 나옵니다.
- 스테레오 방송상태: 좌, 우 스피커에서 우리말이 나오고 방송상태는 스테레오입니다.
- 외국어 방송상태 : 좌, 우 스피커에서 외국어가 나옵니다. 우리말을 들으려면 모노를 선택하세요.
- 비디오를 연결하여 시청할 때에는 화면에 「음성다중」 메뉴가 나타나지 않습니다.



- 스테레오 방송시 화면표시 : 스테레오
- 외국어 방송시 화면 표시 : 2개국어
- 수신상태가 불량한 약전계 지역이나 음성다중 방송이 불안 할때는 「모노를 선택해서 사용하세요.

영상 · 음성 조정


사용자가 직접 음성을 조절하려면

자신이 원하는 음성 상태로 조정하는 기능입니다.


음균형을 조절하려면




다음과 같은 화면으로 이동하세요.

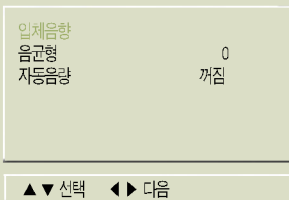

「음균형」을 선택하세요.

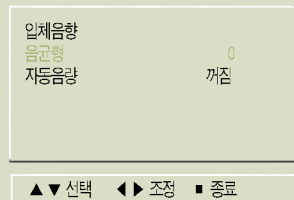

좌측 또는 우측의 음균형 상태를 조절하세요.

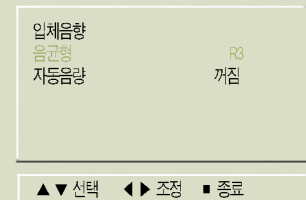

• 음균형은 좌측(L) 50~우측(R) 50 까지 조절할 수 있습니다.


사용자가 직접 음성을 조절하려면

자신이 원하는 음성 상태로 조정하는 기능입니다.


더욱 세밀하게 음성을 조절하고자 할 때




다음과 같은 화면으로 이동하세요.

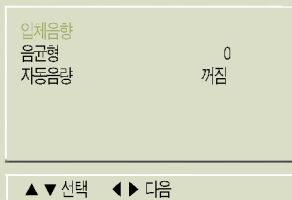

「입체음향」을 선택하세요.

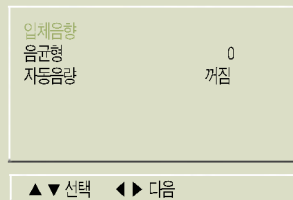

「꺼짐」을 선택하세요.

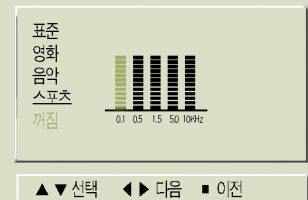

원하는 주파수
(0.1, 0.5, 1.5, 5.0,
10 kHz)를 선택
하세요.



주파수별로 음색을
조정하세요.

영상 · 음성 조정

자동음량 조정기능


- 자동음량 조정기능: 각 방송사마다 다른 음량을 자동으로 적정한 소리로 맞으로서 채널 변경시 항상 편안하게 청취할 수 있습니다.



음성을 자동으로 조정하려면

- 입체음향이란 시청중인 프로그램(표준, 영화, 음악, 스포츠, 꺼짐)의 종류에 따라 원근감, 방향감, 입체적인 느낌을 주어 음의 생동감을 살려주는 기능입니다.

입체음향 기능

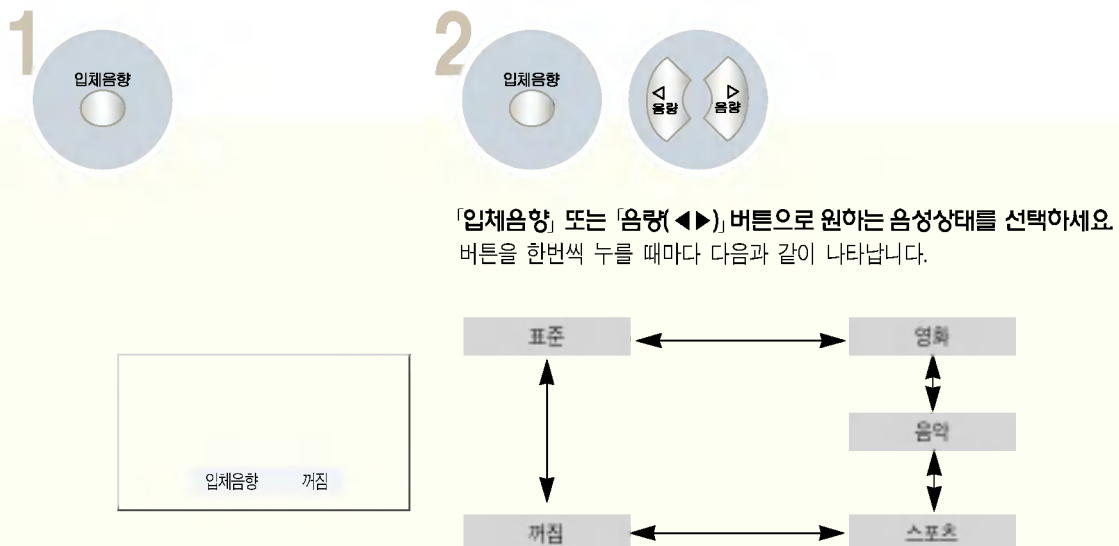

알짜기능

자막방송을 시청하려면

- 자막방송 기능은 어학 공부에 활용하시면 편리합니다.
- 방송국에서 영어 자막방송을 할 경우에 화면에 영어를 자막으로 나타내는 기능입니다.
유선방송국 또는 CATV 방송국에 가입하여 신호를 수신할 경우 방송국에서 불량한 신호를 송출하여 자막방송 수신에 나쁘거나 안될 수도 있습니다.
- 상기와 같은 증상이 발생될 경우 가입하신 방송국에 문의하여 주십시오.



- 메뉴 버튼을 눌러 「채널설정」 화면에서 「자막방송」을 선택할 수도 있습니다.
- 영어 자막방송 신호가 있는 CD, 비디오 테이프 등은 영어 자막방송을 시청할 수 있습니다.

1



2



「자막방송」 또는 「음량(◀▶)」 버튼을 누르세요.

버튼을 한번씩 누를 때마다 다음과 같이 나타납니다.

꺼짐



켜짐

자막방송 꺼짐 ◀▶

쉿! 조용히

조용히

「조용히」 버튼을 누르세요.

조용히

- 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
전화를 받을 때 사용하시면 편리합니다.
- 해제하려면 조용히 버튼을 한번 더 누르시거나 음량(◀▶) 버튼을 누르세요.

TV가 이상해요!

Q 전원을 켜 후, 화면이 늦게 나와요

A 본 증상은 전원을 켤 때 발생할 수 있는 화면의 잡음을 보이지 않게 하기 위하여 잠시동안 영상소거처리를 하기 때문에 발생하는 것으로 불량이 아닙니다. 하지만 5분이 경과한 후에도 화면이 나오지 않는 경우에는 서비스센터로 문의하세요.

Q 화면은 나오지만 소리가 나오지 않아요

A 다른 방송국의 프로그램을 확인하세요.

A 음량 증가/감소 버튼 중 음량 증가(▶) 버튼을 눌러주세요.

Q 리모컨이 동작되지 않아요

A 리모컨과 TV사이에 장애물이 있는지 확인하세요.

A 건전지가 극성에 맞게 올바르게 되어 있는지 확인하세요.

A 건전지가 다 닳은 경우에는 건전지 2개 모두를 새 것으로 교환하세요. (21Page)

Q 순간적으로 화면상에 수직/수평선과 그물무늬가 나타나며 흔들려요.

A 고주파의 전기기기나 다른 TV 전파 등 강력한 전파방해를 받아서 생기는 경우가 있으므로 무선전화기, 헤어 드라이, 전기드릴 등의 사용을 중단해주세요.

Q 전체널 또는 특정 채널 화면이 겹쳐 보이거나 줄무늬가 나와요

A 안테나 방향을 방송국이 있는 쪽으로 돌리는 등 방향을 다시 조절하세요.

A 미세조정을 하세요. (33Page)

Q 전 채널 또는 특정 채널의 칼라 색상이 나오지 않아요


A 다른 방송국의 프로그램을 확인하세요.

A 색농도를 선택한 후 음량 증가(▶) 버튼으로 조절해주세요. (31Page)

Q TV에서 이상한 소리가 들려요


A 시청 후나 시청 중에 '뚝뚝' 소리가 나는 것은 플라스틱 제품의 특성상 습기, 온도 등의 주위 환경변화에 의해 나타나는 현상이므로 고장이 아닙니다.

기본 설치 위치

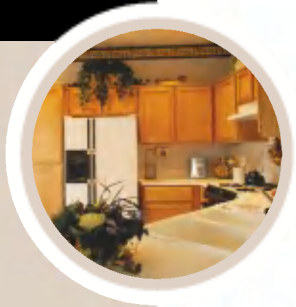


1 바닥이 평탄하고 고른지 확인하세요.

냉장고 설치바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 되며 문의 개폐등으로 냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다. 웅단이나 마루바닥 위에 설치할 때는 단단한 깔판을 깔아주세요.

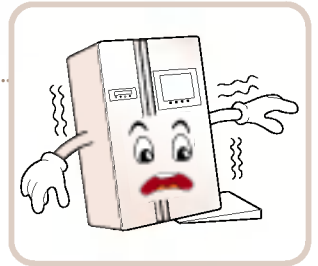


2 주위와 적당한 간격을 유지해 주세요.

주위와의 간격이 너무 좁으면 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

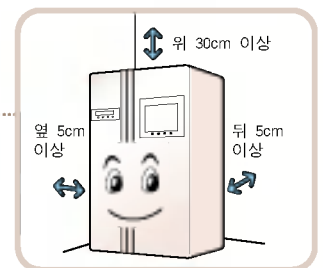

3 열기, 연탄가스가 많은 곳은 피해주세요.

주위 온도가 높으면 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다. 연탄가스나 연기가 많은 곳에서는 냉장고 외관이 변색될 수도 있습니다.

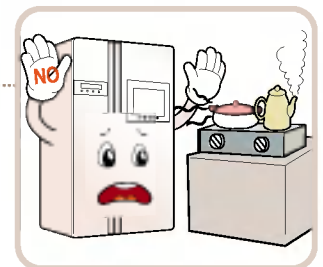


참고 ▶ 주위 온도가 5℃ 이상 43℃ 이하인 곳에 설치하세요.
설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생할 수 있습니다.

이동 및 운반방법


1 운반하기 전에

- 냉장과 안의 식품을 꺼낸 후 선반 등 깨질 위험이 있는 부품은 테이프로 고정하세요.
- 측면으로 세워서 운반할 경우 냉장과 문이 열리지 않게 문의 손잡이는 고정해 주세요.
- 전원코드는 뒷면 손잡이의 코드 홈에 느슨하지 않게 끼워 주세요.

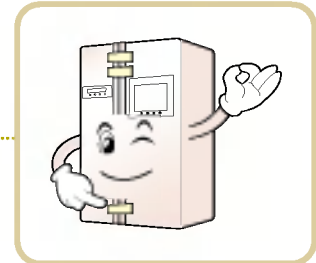

2 운반할 때는

- 운반할 때는 아래쪽 손잡이 부분과 뒷면 손잡이를 잡고 운반하세요.
- 먼 곳으로 냉장고를 운반할 때는 완전히 옆으로 눕혀서 운반하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.

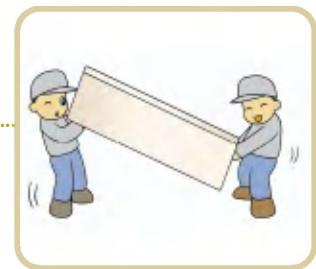

! 주의 높이조절나사를 오른쪽으로 돌려 팍 조여주세요.
바닥이 굽히거나 냉장고가 움직이지 않을 수 있습니다.

냉장실 문과 냉동실 문의 높이가 다를 경우

- 냉동실 문의 낮을 경우 - ①
왼쪽에 있는 높이조절나사의 홈에 일자형(-) 드라이버를 사용해 왼쪽 방향으로 돌려 수평을 맞추세요.
- 냉장실 문의 낮을 경우 - ②
오른쪽에 있는 높이조절나사의 홈에 일자형(-) 드라이버를 사용해 왼쪽 방향으로 돌려 수평을 맞추세요.




안전한 접지방법

접지 단자가 있는 경우 별도 접지가 필요 없습니다.

- 접지단자가 없는 경우
접지단자가 없는 AC220V의 콘센트에 사용할 경우는 구리판에 접지선을 연결한 후 땅속에 묻어 주세요.
- 접지할 수 없는 장소의 경우
식당이나 지하실 등 물기가 많거나 접지할 수 없는 곳에는 누전 차단기(정격전류 15mA, 정격부동작 전류 7.5mA)를 구입, 콘센트에 연결하여 사용하세요.

! 주의 가스관, 수도 파이프, 피뢰침, 전화선 연결부에는 절대로 접지하지 마세요.


※ 접지는 누전으로 인한 감전사고의 위험을 방지하기 위한 것입니다.

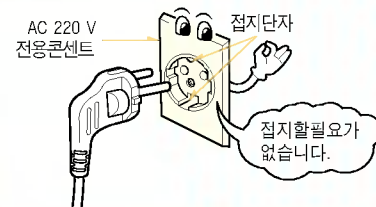



1 청소하기 전에

안전을 위해서 먼저 전원플러그를 반드시 뽑아주세요.

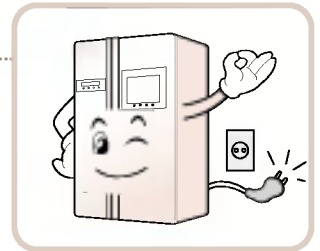

2 본체 외부는

부드러운 수건을 더운 물에 적셔 닦아주고 세제를 사용하였을 경우에는 반드시 깨끗한 물수건으로 닦아주세요. 단, 스크린 표면을 청소할 때는 전원코드를 빼고 부드럽고 깨끗한 천으로 닦아 주세요.



3 TV를 청소할 때는

TV 화면의 습기나 먼지를 닦아낼 때에는 반드시 부드럽고 가루가 나지 않는 재질로 긁히지 않도록 약하게 닦아 주세요.




4 선반 및 문 바구니는

식품에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩 빼내어 물로 씻어주세요.




5 문의 패킹부분은

식품의 즙이나 주스 등이 문은 상태로 사용하면 패킹이 빨리 손상되며 아랫부분은 특히 더러워지기 쉬우므로 주기적으로 닦아주세요.

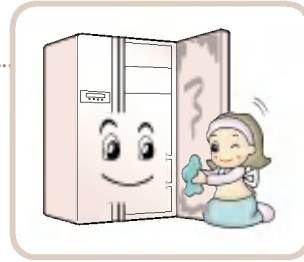

6 물은 뿌리지 마세요

냉장고에 물을 직접 뿌려서 청소하면 누전이나 고장의 원인이 됩니다.

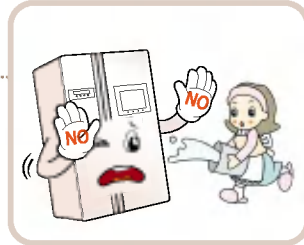


7 야 채 실

내부에 물이 고이기 쉬운 곳입니다. 보관식품에 물이 묻으면 상할 염려가 있으므로 그릇을 빼내어 물로 씻은 후 깨끗이 닦아주세요.




8 청소가 끝난 후에는

- 전원코드가 손상되지 않았는지, 전원플러그에 발열현상은 없는지, 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- 바스켓을 청소하고 새로 삽입한 경우에는 반드시 도어가 제대로 닫히는지 확인해 주세요.
 - 바스켓 위치가 바뀌면 내부 부품과 간섭 되어 문이 열린 채로 있을 수 있습니다.

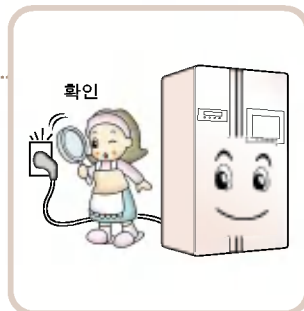


부품 분해 방법

반드시 전원 플러그를 먼저 뽑은 후 분해 조립을 하세요.
램프는 소모성 부품이므로 LG전자 서비스 센터에서 구입하여 사용하세요.

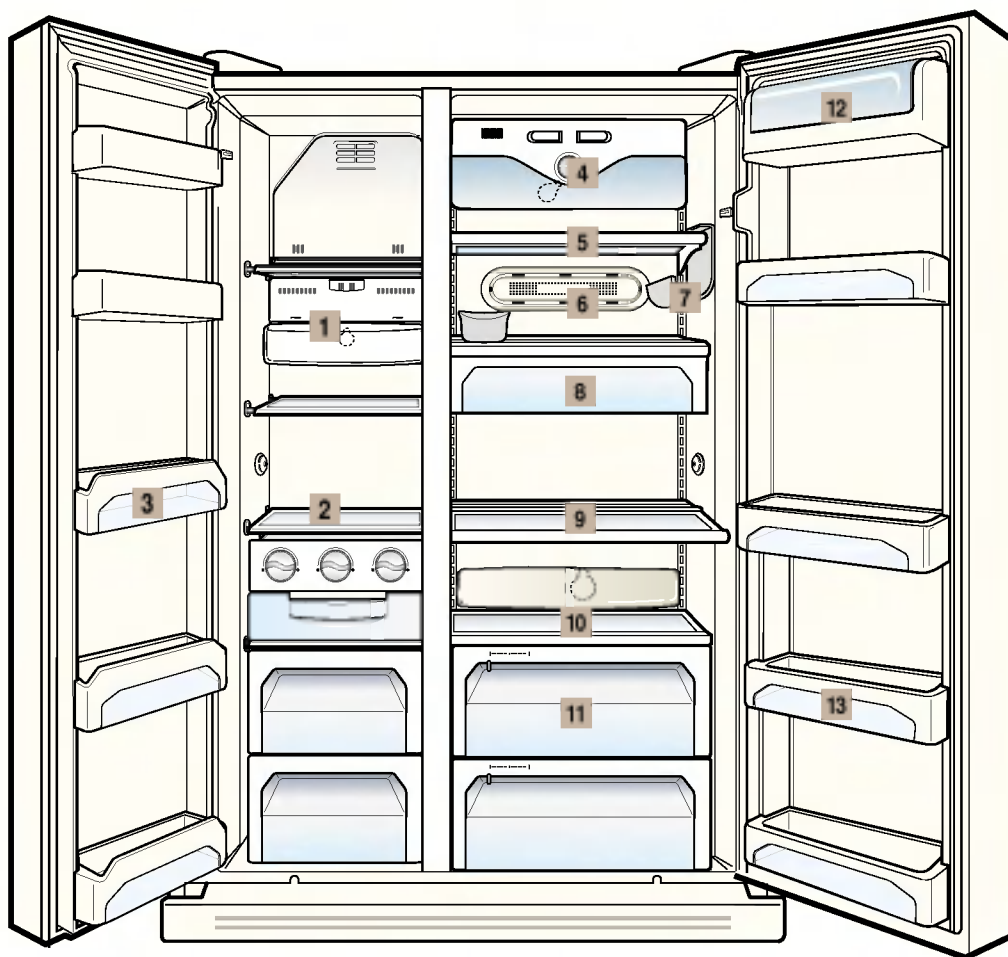


1 냉동실 램프 덮개 램프 : 220~240V , 40W

램프덮개를 아래로 ①가볍게
툭툭쳐서 걸고리가 빠지면
돌린② 후 앞쪽으로 ③) 당겨
분리하세요.

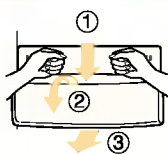


3 냉동실 바구니

바구니 측면을 잡고 위로 들어
올린 후①) 앞쪽으로 당겨서
②) 빼내세요.

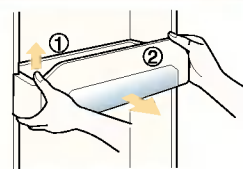


2 냉동실 선반

앞쪽을 위로 ①) 들어서 ②)번
방향으로 밀어 오른쪽을 ③) 번
방향으로 내린 후 빼세요..

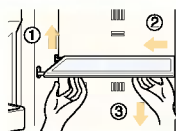

4 냉장실 램프 덮개 램프 : 220~240V , 40W


덮개 아래의 돌기부분을 누른
후 앞으로 당겨서①)
분리하세요..

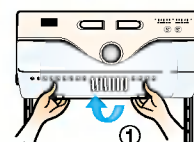

5 냉장실 선반 주의 ▶ 좌우 높이를 잘 맞추어 주십시오.


■ 선반을 빼낼 경우

앞쪽에서 선반을 위로 기울여 올린 후(①) 살짝 들어서 밖으로(②) 빼내십시오.

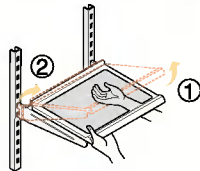

■ 선반을 끼울 경우

선반 앞쪽을 약간 들어 원하는 높이에 선반을 맞춘 다음(①) 선반 고리가 홈에 걸리게 하십시오. 선반 앞부분을 낮추어 주어(②) 홈에 정확히 걸어 주십시오.

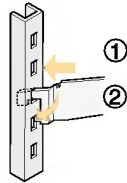


6 나노카본 탈취 시스템

탈취제 덮개의 오른쪽 부분을 앞으로 당겨서 뺀 후(①), 전체를 오른쪽으로 이동시키면서(②) 빼내세요.




※ 탈취제 재생 사용법
탈취제는 헤어드라이어로 잘 말리면 계속 재생해서 사용하실 수 있습니다.



7 와인코너

앞으로 (①) 당기다가 약간 위로 올리면서 빼내세요.

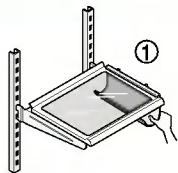


8 스낵코너

앞으로 (①) 당기다가 약간 위로 올리면서 빼내세요.




9 냉장실 하단 램프 덮개 램프: 220~240V, 40W

덮개 아래쪽 양옆을 잡고 앞으로 당겨서(①) 분리하세요.




10 야채실 덮개

- 먼저 야채실을 앞으로(①) 조금 빼내세요. 야채실덮개를 앞으로 당긴 후 위로 (②) 들어서 빼내세요.
- 야채실 덮개를 넣을 때는 덮개가 뒤벽에 밀착되도록 완전히 밀어 넣어 주십시오.

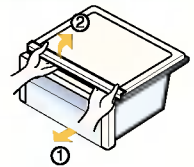


11 야채실/육류실

냉장실 바구니 두 개를 먼저 분해 하세요. 앞쪽으로 약간 들어 올리면서 (①) 당겨 빼내세요.

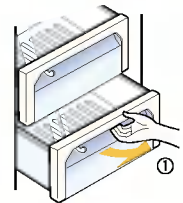


12 유제품 코너

투명 카바를 양쪽에서 눌러서 (①) 빼낸 다음, 아래의 바구니를 위쪽 (②)으로 올려서 빼십시오.




13 냉장실 바구니

바구니 측면을 잡고 위로 들어올린 후 (①) 앞쪽으로 당겨서(②) 빼내세요.

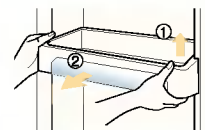


고장이 아닙니다

소 음

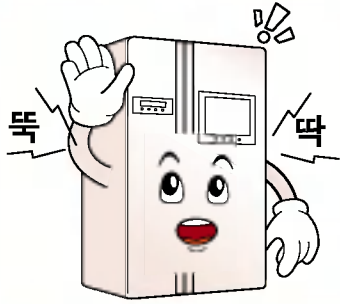


◀ “딱”, “뚝” 하는 소리가 들릴 때

냉장고 내의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축, 팽창하거나, 각종 제어장치들이 작동할 때 나는 소리입니다.

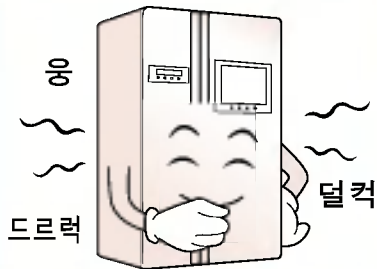


◀ “드르럭~” “덜컹” “웅~” 같은 소리가 들릴 때

냉장고가 운전을 시작거나 끝날 때 압축기나 팬 등에 의해 발생하는 소리로 자동차의 시동을 켜거나 끌때 발생하는 소리와 유사한 원리 입니다.

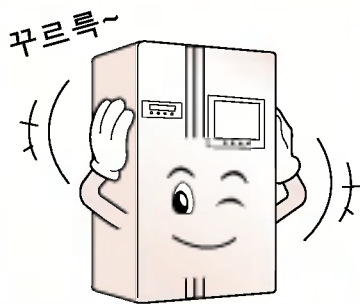


◀ “꾸르륵~” 하며 물 흐르는 소리가 들릴 때

냉동실에서 냉매가 흐르는 소리입니다.

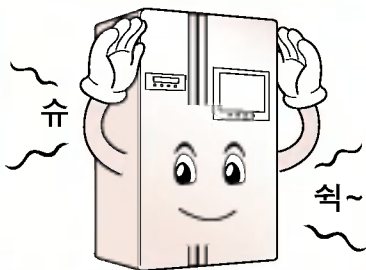


◀ 문을 닫은 직후 “슈~”, “쉬~”하는 바람소리가 들릴 때

냉장실 또는 냉동실로 들어온 더운 공기가 빨리 냉각되면서 내부 압력이 일시적으로 낮아져서 발생하는 소리입니다.

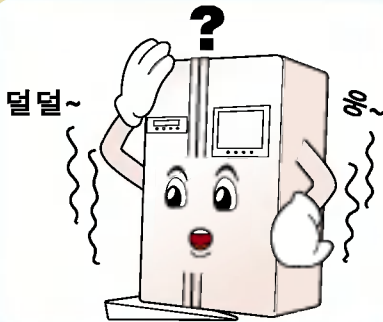

◀ 떨리는 소리가 들릴 때

마루바닥이나 목재로 된 벽면에 냉장고를 설치하거나 수평조절이 바르지 못하면 진동으로 소리가 커질 수 있습니다.

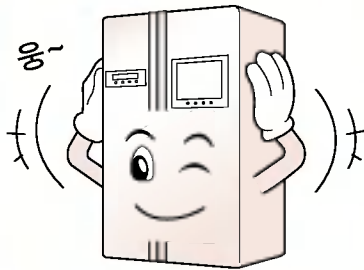

◀ 처음 설치시 소리가 크게 들릴 때

처음으로 냉장고를 운전시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도 이하로 내려가면 소리도 점차 작아집니다.


성 에 / 이 슬



◀ 냉장고 안쪽에 성에나 이슬이 생길 때

차가운 냉장고 안쪽에 바깥공기가 들어가면 성에/이슬이 생길 수 있습니다. 특히, 문을 자주 여닫거나 문이 덜 닫혔을 경우에 생기기 쉽습니다.

온 도

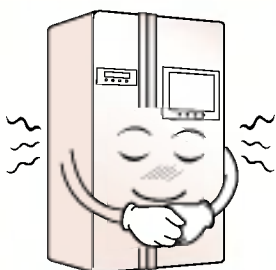


◀ 냉장고 앞쪽이 따뜻할 때

냉장고 전면의 돌레와 냉동실과 냉장실의 칸막이 부분은 이슬 맺힘을 방지하는 방열 파이프가 설치되어 있습니다. 특히, 냉장고 설치 후나 여름철에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

고장 신고 전에 꼭 확인하세요

1 냉동, 냉장이 전혀 되지 않거나 TV화면이 전혀 나오지 않을때

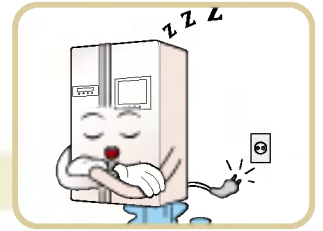

Q 정전이 되지 않았습니까?

전원 플러그가 콘센트에서 빠져있지 않습니까?

전원은 220V입니까?

변압기를 사용할 경우, 변압기의 전원 램프가 꺼져 있습니까?

냉장고 전면 상부의 TV화면 POWER ON/OFF 스위치가 OFF상태로 되어 있지 않습니까?

A 다른 제품의 전원을 확인하세요.


전원코드를 콘센트에 바르게 연결해주세요.

110V일 경우에는 변압기를 연결하여 사용해주세요.

변압기의 전원 램프를 켜주세요.

스위치를 ON 상태로 전환해주세요.

2 냉동/냉장이 잘 되지 않을 때

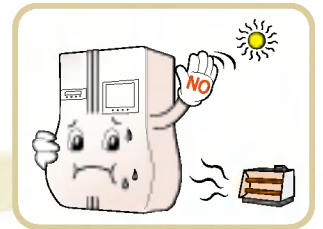

Q 냉장실 온도조절이 '약' 쪽에 있지 않습니까?

직사광선을 받거나 가스레인지 등의 열기구에 가까이 있지 않습니까?

뜨거운 식품을 식히지 않고 넣지 않았습니까?

식품을 너무 많이 넣지 않았습니까?

문은 완전히 닫혀 있습니까?

냉장고 주위에 적당한 간격이 유지되어 있습니까?

설치장소의 온도가 5℃ 이하로 되지 않았습니까?

A 온도조절을 '중' 이상으로 맞추세요.

설치장소를 확인해주세요.

뜨거운 음식은 곧바로 넣지 마시고 식혀서 넣어주세요.


식품은 적당한 간격을 두고 넣어주세요.

냉장고 앞쪽을 약간 높게 높이조절나사를 조정하고, 보관 음식이 문에 끼지 않게 한 후 문을 꼭 닫아주세요.

주위에 적당한 간격을 두세요.

기본 설치방법을 참조하여 주위 온도가 5℃ 이상인 곳에 설치해주세요.

3 냉장실 식품이 얼 때 (과잉냉각상태)

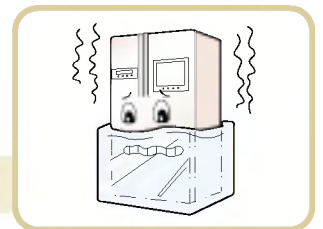

Q 냉장실 온도조절이 '강'에 있지 않습니까?

수분이 많고 얼기 쉬운 식품을 선반 안쪽의 냉기가 나오는 입구부분에 넣지 않았습니까?

수분이 많고 얼기 쉬운 식품을 냉장실 위쪽 선반에 넣지 않았습니까?

A 온도조절을 '중' 이하로 낮춰주세요.

수분이 많고 얼기 쉬운 식품은 선반의 바깥쪽에 넣어주세요.

수분이 많고 얼기 쉬운 식품은 냉장실 아래쪽 선반에 넣어주세요.

4 소음이 심하고 이상한 소리가 날 때

Q 냉장고 설치장소의 바닥이 약하거나, 불안정하게 설치되어 있지 않습니까?

냉장고 뒷면이 벽에 닿지 않았습니까?

냉장고 뒷면에 물건이 떨어져 있지 않습니까?


냉장고 위에 물건이 올려져 있지 않습니까?

A 바닥이 튼튼하고
고른 곳에 설치하세요.

주위에 적당한 간격을 주세요.

물건을 치워주세요.


무거운 물건을 올리지 마세요.

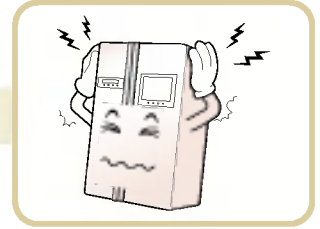

5 육류실 보관식품이 얼지 않고 녹을 때

Q 냉동실 육류를 육류실로 옮긴 것은 아닙니까?

A 저온에서 냉동된 식품이
그 보다 높은 온도에서
녹는 것은 자연적인 것입니다.

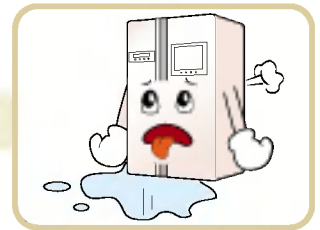

6 냉장고에서 냄새가 날 때

Q 냉동, 냉장실 온도조절 스위치가
'약' 쪽에 있지 않습니까?


자극성 음식을 넣지 않았습니까?

야채실의 야채가 상하지 않았습니까?

A 온도조절을 '중' 이상으로
맞추세요.

냄새가 강한 음식물은 밀폐용기에 넣어서 보관하세요.

야채실의 야채는 너무 오래 보관하지 마세요.

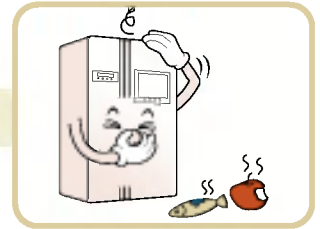


7 램프가 켜지지 않을 때에는

Q 램프가 꺼져 있습니까?

A 램프는 소모성 부품 이므로
램프가 들어오지 않을
경우에는 LG전자 서비스 센터에서 램프를
구입 후 직접 교환하여 사용 하세요.

▶ 주의 : 램프 교환시에는 반드시 전원 플러그를 빼 주세요.

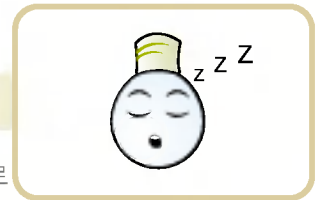

8 냉장고 문이 잘 닫히지 않을 때

Q 냉장고가 앞으로 기울어져 있지 않습니까?

A 높이조절나사를 조절하여
냉장고 앞쪽을 약간 높게
하면 냉장고 문이 잘 닫힙니다.



위의 내용대로 점검해 보았는데도 계속 정상적인 작동이 되지 않으면 수신자부담전화(080-856-1777)로 연락해 주십시오.
냉장고 공장에서 직접 성의껏 응답해 드리겠습니다.

절전을 위한 상식

1 필요 이상으로 냉장고 문을 자주 여닫지 마세요.

2 정전이 되었을 때

- 문을 되도록 자주 여닫지 마세요. 여름에도 2~3시간의 정전이면 식품 보관에는 영향이 없습니다.

3 오랫동안 문을 열어놓지 마세요.

4 필요 이상으로 냉장고 안을 차갑게 하지 마세요.


5 냉장고 위에 덮개를 씌울 때

- 문을 닫을 때 덮개가 끼지 않도록 주의하세요.
- 문이 제대로 닫히지 않으면 냉동실 및 냉장실에 성에 및 고드름이 생기고 온도가 올라갑니다.

폐 가전제품 처리절차

1 신규 제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

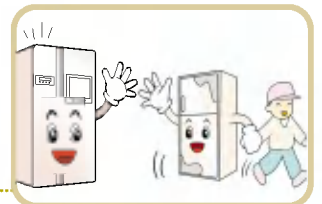

2 단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

제품보증서

제 품 명 :	모 델 명 :	
구 입 일 :	년 월 일	일
고 객 성 명 :	전 화 :	주 소 :
대 리 점 상 호 :	전 화 :	주 소 :



■ 수리를 의뢰할 때는 구입자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상 보증기간을 영업용도 1/2(6개월)로 적용합니다.
(핵심 부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요 부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등 8년
 - 룸에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기, VTR 등 7년
 - 카세트, 세탁기, 청소기 등 6년
 - 비디오카메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, PC, 모니터 등 5년
 - 보온밥솥 등 4년
 - 석유스토브 등 3년
- ※ 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 한합니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 콤프레서, TV의 OPT, 모니터의 CDT 4년
 - 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 팬히터, 로터리히터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드) 3년
- ※ 단, 모니터의 CDT는 핵심부품보증기간에 사용시간 (10,000시간이하) 병행적용

소비자 피해보상 안내

	소비자 피해 유형	보상 내역	
		보증기간내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시	무상수리	
	하자 발생 시		
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는	
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)		
	수리 불가능 시	구입가 환불	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 . ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.		유상수리	유상수리
■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.			

- 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우.
- 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.
- LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.

- LG전자는 "불친절"서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Delight, No Payment)
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
- 고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777
- 상기 보상 기준은 재정경제부 고시 제2000-21호 규정에 의거 합니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- FAX : 02-2630-3564~5

고객서비스에 대하여

1 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

2 유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우.
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우.
- ③ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우.
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우.
LG전자 정품(아답타, 배터리, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우.
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우.
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우.
- ⑨ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우.
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우.

3 LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.



**환경성 정보를 투명하게
제공하는 제품입니다.**

▶인증 유효일 : 2005년 5월 28일까지

자세한 정보는 www.edp.or.kr에서 제공됩니다.

MEMO

MEMO

■ 냉장고 제품규격

본 사용설명서에 표시된 내용(외관형태 및 제품규격)은
제품의 품질을 높이기 위하여 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

구분		모델명	R-G 694GZ
유 효 내 용 적	총 내 용 적		686L
	냉 동 실		254L
	냉 장 실		432L
제 품 크 기	폭		894mm
	깊 이	손잡이 포함	884mm
		손잡이 제외	829mm
	높 이		1756mm
정격전압 및 주파수			AC 220V 60Hz
무 게			144kg

■ TV 제품규격

전원	AC 100-220V ~60Hz
수신방법	NTSC 방식
수신채널	VHF 2~13채널, UHF 14~69채널, 유선채널 01~125 채널
브라운관	LCD Panel
외부안테나 임피던스	75 Ω
음성출력	1.5W + 1.5W
외부단자	안테나 입력단자



서비스센터 전국 대표전화

전국어디서나 (지역번호 없이)

1544-7777

1588-7777

글로벌 사이버 서비스 : www.lgservice.co.kr

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면
연락하세요. 언제나 친절하고 빠르고 정확한
서비스를 제공합니다.

고객 상담 전화

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친
고객의 고충사항, 제안 및 건의내용을 적극 수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

크로버전화(대표) 080-023-7777

FAX 02-2630-3564~5

인터넷 <http://www.lge.co.kr>



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.