

# 룸 에어컨 **WHISEN**

## 사 용 설 명 서

LS-C061FA / LS-C081FA  
LS-C061FB / LS-C081FB  
LS-C061FG / LS-C081FG  
LS-C061FT / LS-C081FT  
LS-C061FW / LS-C081FW

살아있는 생활포털 **DreamLG.com**

에어컨 문의전화

**080-856-9999**

에어컨의 사용방법 또는 신제품에 대한 정보가 필요할 때 이용하세요.

전화요금은 LG전자가 부담합니다.

통화시간은 08:00~12:00, 13:00~19:30

(토요일은 17:00까지, 공휴일은 제외)입니다.

**사용 전에 「안전을 위한 주의사항」을  
반드시 읽고 정확하게 사용하세요.  
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.**

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이  
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

# 이런 점이 좋습니다

저희 LG 룸 에어컨을 애용하여 주셔서 감사합니다.  
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

## 사계절 광속매 탈취청정 기능

일년 내내 광속매 탈취청정 기능을 사용할 수 있습니다.

## 파워냉방 기능

무더운 여름철, 열대야에 강력한 냉방을 얻을 수 있습니다.

## 절전 기능

쾌적감을 유지시키면서 희망온도를 자동조절하여 에너지를 절약하는  
기능입니다. 따라서 리모컨의 희망온도와 본체 희망온도는 일치하지 않을 수  
있습니다.

## 습기 제거 기능

눅눅한 장마철이나 습기가 높은 경우에 효과적인 습기 제거를 할 수 있습니다.

## 항균필터

항균필터 채용으로 곰팡이의 번식을 억제시켜주며, 실내공기는 깨끗 깨끗~



# 차 례

## 사용전에

안전을 위한 주의사항 .....	4~9
각 부분의 이름 .....	10~12
• 실내기, 실외기	
• 리모컨	
리모컨 사용에 대하여 .....	13
• 건전지 넣는 방법	
• 리모컨 사용시 주의사항	

## 기능 사용하기

냉방운전 .....	14
온도조절/실내온도 확인 .....	14
인공지능/제습운전 .....	15
풍량선택/상/하풍향조절/자동청소 .....	16
파워냉방/카오스자연풍 .....	17
플라즈마 탈취청정 .....	18
취침운전/현재시각 맞춤 .....	19
켜짐예약/꺼짐예약 .....	20
절전냉방/강제운전/시운전 .....	21

## 알아두기

필터청소/배관덮개 청소 .....	22
플라즈마 탈취청정필터 청소 .....	23
장기간 보관방법 .....	24
에어컨 설치방법 .....	25
고장신고 전 확인사항 .....	26~28
제품보증서/고객카드 .....	29
소비자 피해보상 안내 .....	30
고객 서비스에 대하여 .....	31
메모 .....	32
폐 가전제품 처리/제품 규격 .....	33

# 안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.



**경고**

사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.




위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.



전원선을 연장하거나 꼬이지 않게 하세요.

화재 및 감전사고의 원인이 됩니다. (전기공사가 필요한 경우는 판매점 또는 전문업체에 의뢰 하세요.)

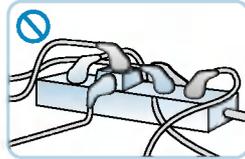


에어컨 전용 콘센트를 사용해 주세요. (문어발식 콘센트 사용을 금지하여 주세요.)

무리한 전력사용은 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



가스가 쉴 때에는 에어컨이나 리모컨을 작동하기 전에 창문을 열어 환기시켜 주세요.

폭발 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.

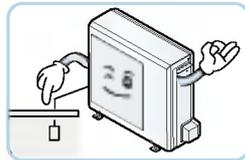


반드시 접지공사를 하세요. (창틀사시나 수도꼭지에는 접지선을 연결하지 마세요.)

접지판을 문어서 접지에 주세요. 접지를 하지 않으면 감전의 원인이 됩니다.



가연성 가스 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나 등)의 근처에서는 사용하지 마세요.

폭발이나, 화재의 원인이 됩니다.

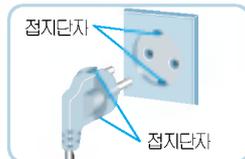

접지단자가 있는 전원 플러그와 콘센트를 사용하세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.



누전차단기와 전용개폐기를 꼭 설치하세요.

설치하지 않으면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



외벽 및 베란다 바깥쪽 등 낙하 우려가 있는 위치에는 안전을 위하여 절대 설치하지 마세요.

제품이 떨어져 부상의 염려가 있으며 서비스에 어려움이 있습니다.



운전 중에 실내기 및 실외기의 흡입구를 열지 마세요.

감전의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마시고, 전원플러그를 뽑을 때는 플러그의 머리를 잡고 뽑아 주세요.

감전 및 상해의 원인이 됩니다.



임의로 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.

고장과 감전의 원인이 됩니다.




제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 전원플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 연락주세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.




전기 부품에는 절대로 물이 들어 가게하면 안됩니다.

기기 고장이나 감전의 원인이 됩니다. 컨트롤 커버를 반드시 체결하세요.

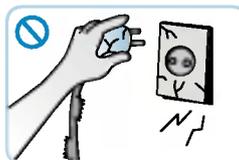


콘센트가 손상되었거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

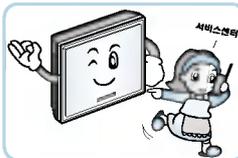


기기를 이동하거나 다시 설치할 때는 구입하신 판매점 또는 전문업체(업자)에게 의뢰하세요.

배선등에 문제가 있으면 누전 등 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.

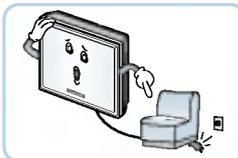

전원 코드 위에 무거운 것을 놓거나 코드가 기기 밑에 눌리지 않도록 하세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.

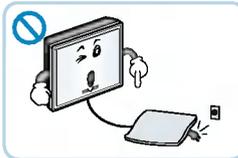

전원 코드 위를 깔개 등으로 덮어 놓지 마세요.

눈에 인되어 무거운 것을 올려 놓을 경우 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원코드를 열기구 가까이에서 사용하지 마세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그의 끝까지 확실히 꽂아 주세요.

접촉이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.




전원 코드를 손상 시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리기, 비틀기, 잡아 당기기, 틈사이에 끼우기, 가열 등을 하지 마세요.

코드가 파손되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



화기를 멀리 하세요.

외관 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

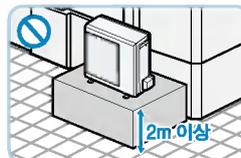

도로상에 침수 또는 보행자의 불편을 줄 수 있는 곳에 설치하지 마세요.

도로상에 설치시에는 2m 이상의 높이에 설치하세요.




## 주의

다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의하여 주세요.



동·식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수 용도/장소에는 사용하지 마세요.

동·식물 또는 재산 손상의 원인이 됩니다.

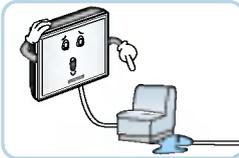

배수호스는 확실하게 배수가 되도록 설치하여 주세요.

배수가 원활히 되지 않으면 응축수가 실내로 유입될 수 있습니다.




벽면에 설치시 튼튼하게 조립하세요.

제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.



실외기 위에는 어린이가 올라갈 수 없도록 해주세요.

어린 아이가 바깥으로 떨어질 수 있습니다.

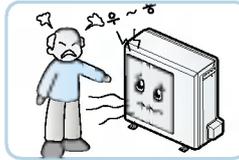

실외기의 소음과 더운 바람이 이웃에게 피해가 되지 않도록 설치하세요.

이웃과의 분쟁 우려가 있습니다.




연소기구와 함께 운전할 때는 수시로 환기시켜 주세요.

산소 부족으로 호흡 곤란의 원인이 됩니다.



운전중에는 실내기 송풍구, 실내기 흡입구, 실외기배출구에 손이나 막대기를 넣지 말고, 열교환기나 플라즈마 필터를 손으로 만지지 마세요.

상해나 감전의 원인이 됩니다.

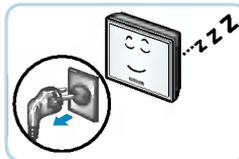


장시간 사용하지 않을 때는 주전원 스위치를 내려 주세요.

제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.




지나친 냉방을 피하시고, 장시간  
사용시 2시간에 1~2회 정도  
환기시켜 주세요.

장시간 강한 찬바람을 쐬면 건강에  
해롭습니다.

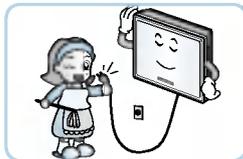

청소시 전원플러그를 반드시  
뽑아 주세요.

감전의 원인이 됩니다.

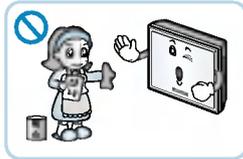

청소할 때는 왁스나 신나 등의  
강력세제는 사용하지 마시고,  
부드러운 천으로 사용하세요.

제품색상이 변하거나 표면에 긁혀  
외관이 나빠집니다.



필터는 꼭 끼워서 사용하고, 2주에  
1회 정도 필터청소를 해주세요.

필터없이 운전하면 고장의 원인이  
됩니다.




에어컨에서 배수되는 물은  
마시지 마세요.

배탈의 원인이 됩니다.




흡입구나 취출구 주변에 장애물을  
두지 마세요.

기기 고장이나 사고의 원인이 됩니다.

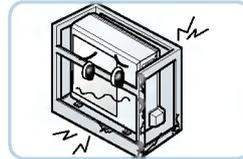


실외기 설치대가 장기 사용으로  
손상되지 않았는지 확인해 주세요.

손상된채 방치하면 제품이 떨어져 부상을  
입을 우려가 있습니다.

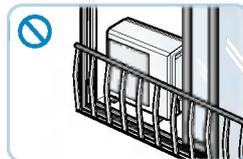

사용시 밀폐장소에 설치하지 마세요.  
베란다 설치시 문을 열어서 사용하세요.

기기 고장이나 사고의 원인이 됩니다.

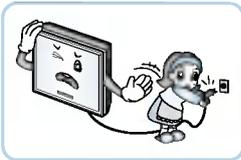

전원 플러그를 빼고 꽃음에 의한  
기기의 운전이나 정지를 하지 마세요.

감전이나 화재의 원인이 됩니다.



리모컨에 사용하고 있는 건전지를  
빨 경우 어린이가 건전지를 잘못하여  
먹지 않도록 해 주세요.


건전지는 유아의 손이 닿지 않는 곳에  
두세요. 만일 어린이가 먹은 경우 즉시  
의사와 상담하세요.



실내/외기의 열 교환기는 표면이  
날카로우니 청소시 주의하세요.

손가락이 베일 우려가 있으므로 두꺼운  
면장갑을 착용해 주세요.

# 각 부분의 이름

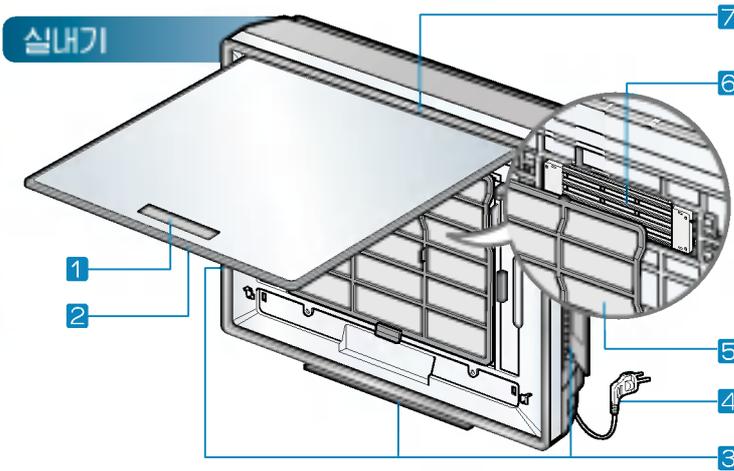

실내기

- 1 운전표시창 / 리모컨 수신부
- 2 전면판넬
- 3 공기 배출구
- 4 전원 플러그
- 5 항균필터
- 6 탈취청정 필터
- 7 공기 흡입구

운전 표시창



**전원사용**

- 본제품은 220V 전용입니다.
- 전원은 220V/15A 이상의 접지단자가 있는 전용콘센트를 사용하세요.





220V용  
전원플러그



220V용  
전용 콘센트

- ※ 본 제품의 실외기는 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지않는 특수재질을 사용하여 실외에 그대로 방치하더라도 문제가 없어 실외기 커버를 제공하지 않습니다.
- ※ 일부 모델의 실외기 밀판은 환경보호를 위하여 도장을 하지않고, 내구성이 뛰어난 특수재질을 사용하였습니다.


## 실외기

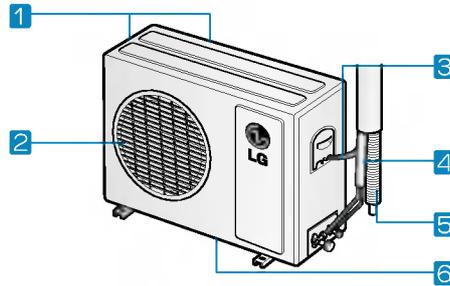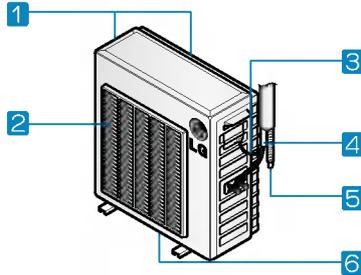

- 1 공기흡입구(뒷면, 옆면)
- 2 공기배출구
- 3 연결전선
- 4 냉매배관 접속구
- 5 배수호스
- 6 밀판

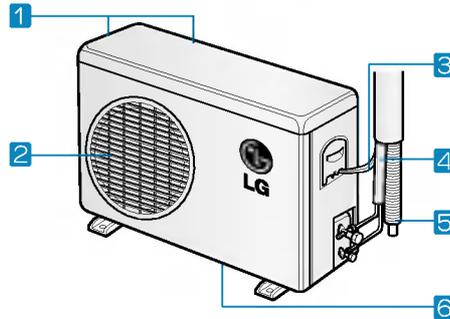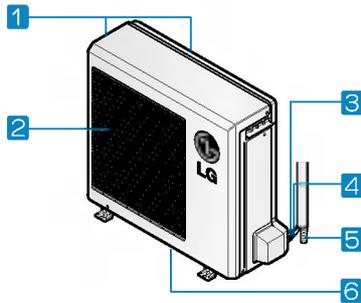

## 리모컨

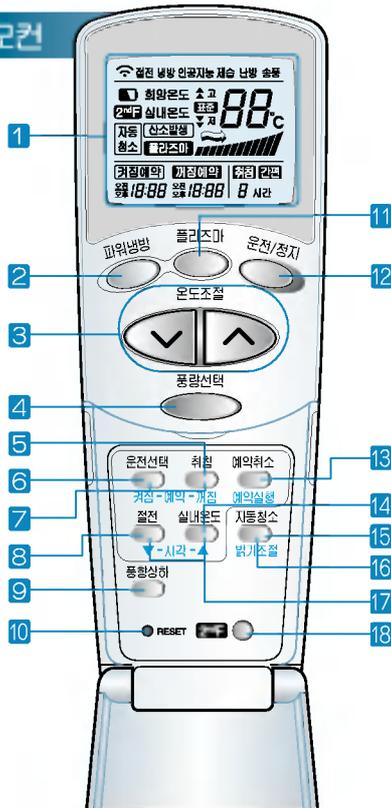

- 1 표시창 현재 에어컨의 설정상태를 나타내줍니다.
- 2 파워냉방 버튼 짧은 시간내에 강력냉방을 실행합니다.
- 3 온도조절 버튼(아광) 희망온도를 설정 할 수 있습니다.
- 4 풍량선택 버튼 풍량선택시 사용합니다.
- 5 취침 운전 버튼 1시간 단위로 꺼짐 시간을 예약하는 기능입니다.
- 6 운전선택 냉방, 인공지능, 제습을 선택하는 버튼입니다.
- 7 켜짐/꺼짐예약 버튼 제품의 켜짐/꺼짐을 예약하는 버튼입니다.
- 8 절전 버튼 전기소모를 줄여주는 절전기능 버튼입니다.
- 9 풍향 상/하 조절 버튼 풍향을 상하로 조절 할 수 있습니다.
- 10 RESET 버튼 리모컨의 기능을 초기화 해주는 버튼입니다.
- 11 플라스마 탈취청정 버튼 탈취청정 버튼 공기청정을 설정할 수 있는 버튼입니다.
- 12 운전/정지 버튼 제품을 운전 및 정지시 사용하는 버튼입니다.
- 13 예약실행/취소 버튼 켜짐/꺼짐 예약을 실행 또는 취소하는 버튼 입니다.
- 14 실내온도 버튼 실내온도를 확인하는 버튼입니다.
- 15 자동청소 버튼 에어컨 정지시 자동으로 내부를 청소하는 버튼입니다.
- 16 밝기조절 버튼 운전 표시창의 밝기를 조절하는 버튼입니다.
- 17 시각맞춤 버튼 시각맞춤 버튼 현재시각을 설정하는 버튼입니다.
- 18 2<sup>nd</sup>F(Second Function) 버튼 버튼 아래의 푸른색으로 표시된 기능을 선택하는 버튼입니다.


리모컨을 사용할 때는 실내기의 리모컨 수신부를 향해 주세요.



## 건전지 넣는 방법



건전지 뚜껑을 열어주세요.

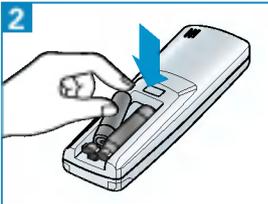

리모컨 내부의 ⊕, ⊖ 방향 표시대로 건전지를 넣고 뚜껑을 닫아 주세요.

## 리모컨 사용시 주의사항



1 버튼은 하나씩 누르세요.  
(동시에 여러 버튼을 누르면 작동이 안됩니다.)



2 발로 밟거나 강한 충격을 주지 마세요.



3 물과 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.



4 화기, 열기가 있는 곳에서는 사용하지 마세요.

5 아기가 있는 곳에서 멀리 하세요.

- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 건전지 액이 흘러 고장의 원인이 될 수 있으니 건전지를 모두 꺼내 주세요.
- 건전지를 교환할 때는 2개 모두 새 것으로 교환하고, 건전지를 교환한 후에도 리모컨 작동이 되지 않으면 서비스를 의뢰하세요.

**냉방운전** 쾌적하고 산뜻한 바람으로 실내를 시원하게 합니다.

**온도조절/실내온도 확인** 원하는 온도로 간편하게 조절할 수 있습니다.



### 냉방운전

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.**  
앞면의 패널이 열린 후 시원한 찬바람이 나옵니다.  
• 운전을 취소하려면 **운전/정지** 버튼을 한번 더 누르세요.



**3분 지연  
가능이란?**

냉방 정지 후 곧바로 제품 작동시 찬바람이 나오지 않는 것은 압축기를 보호하기 위한 기능 때문입니다.  
3분 후에 압축기가 동작되면서 찬바람이 나옵니다.

### 온도조절

- 1 온도조절 버튼으로 희망온도를 맞추세요.**  
희망온도가 실내온도보다 높으면 냉방이 안됩니다.  
희망온도를 실내온도보다 낮게 맞춰 주세요.

한번씩 누를 때마다 1°C씩 올라감  
  
 한번씩 누를 때마다 1°C씩 내려감

- 18°C~30°C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5°C가 좋습니다.

### 실내온도확인 현재 실내의 온도를 알립니다.

- 1 실내온도 버튼을 누르면 5초간 실내온도가 표시됩니다.**

• 항균필터와 광촉매 탈취필터로 냉방운전시 별도의 기능조작 없이 탈취청정 기능을 사용하실 수 있습니다.



# 인공지능 제습운전

실내온도를 센서가 스스로 감지해서 자동으로 운전합니다.

습도가 높은 날에 효과적인 습기 제거와 냉방운전을 동시에 합니다.

DIGITAL ez LG

## 인공지능 운전

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 운전선택 버튼으로 인공지능에 맞추세요.
- 3 온도조절 버튼을 눌러 원하는 온도로 맞추세요.
  - 풍량은 자동으로 조절되므로 별도의 조치가 필요없습니다.

리모컨 표시창



## 제습운전

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 운전선택 버튼으로 제습에 맞추세요.
  - 온도설정은 자동으로 조절되며, 온도조절 버튼으로 조절이 되지 않습니다.
  - 운전선택 버튼을 한번더 누르면 제습운전이 해제되고, 냉방운전이 됩니다.

리모컨 표시창



• 운전 중 운전선택 버튼을 누를 때마다 **냉방 → 인공지능 → 제습...** 순으로 원하는 운전을 선택할 수 있습니다.



**풍량선택** 원하는 풍량을 간편하게 조절할 수 있습니다.

**상/하 풍향조절** 원하는 풍향을 간편하게 조절할 수 있습니다.

**/자동청소**

### 풍량선택

**풍량선택** 버튼을 누를때마다

바람의 방향이 카오스 자연풍→약→중→강... 으로 바뀝니다.

- 풍량선택은 냉방, 제습, 송풍 운전시에 선택이 가능합니다.

▼ 「강」 선택 시 리모컨 표시창



### 상/하 풍향조절

**풍향상하** 버튼을 누르세요.

바람의 방향이 상하 자동으로 조절됩니다.

- 취침운전시에는 상/하 풍향조절이 되지 않습니다.



### 자동청소

운전중에 **자동청소** 버튼을 누르면 에어컨 정지시에 자동적으로 에어컨 내부에 남아 있는 습기를 제거한 후 약 30여분간 운전/정지를 합니다.

- 운전 정지중에 **자동청소** 버튼을 눌러 놓으면, 다음 운전을 하고 정지 될 때 자동청소 기능을 실행한 후 정지됩니다.

- 자동 청소시에는 초 약풍으로 송풍운전을 하도록 설정되어 있습니다.
- 자동청소시 운전 표시창에는 "자동청소 운전중입니다." 라는 문자가 표시됩니다.




# 파워냉방

짧은 시간 내에 강하게 냉방합니다.

## 카오스 자연풍

DIGITAL ez LG

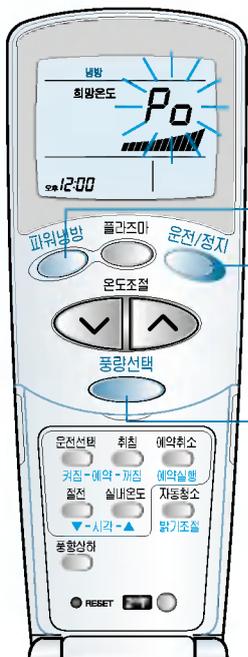

### 파워냉방

- 1 운전/정지 버튼을 누르세요.
- 2 파워냉방 버튼을 누르면 좌/ 우측 공기배출구가 닫히고, 30분간 강력한 찬바람이 나옵니다.

• 파워냉방을 해제할 때는 파워냉방, 운전선택, 풍량선택, 온도조절 중 아무 버튼이나 누르면 파워냉방 기능이 해제됩니다.

- 빠른 시간내에 냉방을 원할 때 사용하세요.
- 풍량은 30분간 파워로 운전한 후 강으로 바뀝니다.
- 냉방, 인공지능, 제습 운전중에도 선택이 가능합니다.

### 카오스 자연풍

냉방, 공기정화, 제습 운전중에 **풍량선택** 버튼을 눌러 자연풍에 맞추면 숲속에서와 같은 쾌적한 바람을 느낄 수 있습니다.

▼ 「자연풍」 선택 시 리모컨 표시창



# 플라즈마 탈취청정

실내공기를 깨끗하고 쾌적하게 만들어 줍니다.


## 1 운전중 플라즈마 버튼을 누르면 플라즈마 탈취청정 운전이 됩니다.

- 운전을 취소하려면 **플라즈마** 버튼을 한번 더 누르세요

### 운전하지 않을 경우

- 운전이 정지된 상태에서 **플라즈마** 버튼을 누르면 플라즈마 탈취청정 운전이 됩니다.(냉방운전은 되지 않습니다)
- 플라즈마 탈취청정 단독 운전중 **플라즈마** 버튼 또는 **운전/정지** 버튼을 누르면 운전이 정지됩니다.
- 플라즈마 탈취청정 단독운전 중 **파워냉방**, **운전선택** 버튼을 누르면 **파워냉방**, **냉방**과 **플라즈마 탈취청정** 운전이 동시에 됩니다.

### ▼ 리모컨 표시창

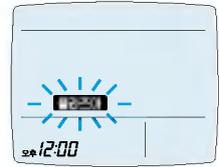

### 운전 중일 경우

- 냉방, 인공지능, 제습 운전중에 플라즈마 탈취청정 운전과 동시에 사용할 수 있습니다.

### ▼ 리모컨 표시창



- 봄, 가을, 겨울에는 플라즈마 탈취청정만 사용하면 쾌적한 실내공기를 유지할 수 있습니다.

# 취침운전 현재시각 맞춤

잠잘때나 몇시간 후에 자동으로 꺼지게 할 때 사용합니다.

DIGITAL ez LG

## 취침운전 예) 3시간 후 자동으로 꺼지게 할 때

### 1 취침운전 버튼을 눌러 예약하고자 하는 3시간을 맞추세요.

(버튼을 누를 때마다 1시간씩 올라갑니다.)

선택한 시간

3시간

▲ 리모컨 표시창

- 최대 7시간까지 선택할 수 있습니다.
- 예약한 시간만큼 운전 후 자동으로 정지됩니다.
- 잠잘때 적당한 시간을 예약하세요(지나친 냉방은 건강에 해롭습니다.)
- 취침운전시 쾌적한 냉방이 되도록 희망온도를 지동조절 하므로, 리모컨의 희망온도와 본체 희망온도는 일치하지 않을 수 있습니다.

### 2 3시간 운전후 자동으로 정지됩니다.

## 현재시각 맞춤

### 1 RESET 버튼을 누르세요. (볼펜 등 뾰족한 필기구를 이용하세요)

화면전체가 표시되었다가 사라집니다.

### 2 운전/정지 버튼을 누르세요.

### 3 2<sup>nd</sup>F 버튼을 누르세요.

(2<sup>nd</sup>F 아이콘이 ON 된 것을 확인하세요.)

### 4 시각 버튼으로 현재시각을 맞추세요.

(버튼을 한번 누를때 마다 1분 단위로 변경되고, 길게 누르면 10분 단위로 변경됩니다.)

### 5 예약실행 버튼을 누르세요.

- 리모컨의 간전지를 교환했을 때에는 처음부터 다시 현재시각을 맞춰 주세요.
- ※ 2<sup>nd</sup>F 아이콘은 10초내에 키 입력이 없을 경우 자동으로 해제됩니다.



# 켜짐/꺼짐예약 설정해 둔 예약 시간에 자동으로 켜(꺼)집니다.

현재시각이 맞춰지지 않은 상태에서는 예약 운전이 되지 않습니다.



## 켜짐예약 (예:오전 11시 20분에 켜지게 할 경우)

- 1 2<sup>nd</sup>F 버튼을 누르세요.
- 2 켜짐예약 버튼을 눌러주세요.



- 3 시각 버튼을 눌러 원하는 시간에 맞추세요.
  - 예약을 취소하거나 변경하려면, 예약취소 버튼을 누르고 다시 맞추세요.

- 4 예약실행 버튼을 눌러주세요.
  - 예약이 완료 됩니다.

## 꺼짐예약 (예:오후 5시 30분에 꺼지게 할 경우)

- 1 2<sup>nd</sup>F 버튼을 누르세요.
- 2 꺼짐예약 버튼을 눌러주세요.



- 3 시각 버튼을 눌러 원하는 시간에 맞추세요.
  - 예약을 취소하거나 변경하려면, 예약취소 버튼을 누르고 다시 맞추세요.

- 4 예약실행 버튼을 눌러주세요.
  - 예약이 완료 됩니다.


※ 켜짐과 꺼짐을 동시에 예약할 수 있습니다.



켜짐예약→꺼짐예약



꺼짐예약→켜짐예약



# 절전냉방 강제운전/시운전



## 절전냉방

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

2 절전 버튼을 눌러 냉방을 시작하세요.

- 운전을 취소하려면 **절전냉방** 버튼을 한번 더 누르세요.
- 냉방, 인공지능, 제습운전중에 절전 버튼을 눌러 절전 냉방을 선택할 수 있습니다.

### 절전냉방 기능

시간과 온도의 변화에 맞는 인체순응 시간을 설정, 자동으로 희망온도를 조절하여 효율적인 운전으로 에너지를 절약하는 기능입니다.

## 강제운전

1 좌측면의 강제운전 스위치를 눌러 주세요.

- 강제운전이 됩니다.



- 강제운전은 리모컨이 고장이거나 분실했을 때 사용하세요.
- 강제운전은 운전선택이 냉방운전, 풍량은 강풍, 온도는 22°C로 설정되어 있습니다.

## 시운전 기능

1 강제운전 스위치를 길게 3초간 누르면 시운전이 됩니다.


- 시운전 기능을 선택하면 실내온도에 상관없이 운전선택에 냉방운전과 강풍운전으로 약 10분간 시운전 됩니다.
- 시운전중 리모컨을 작동시키거나 강제운전 버튼을 한번 더 누르면 작동이 멈춥니다.

# 필터 청소 / 배관덮개 청소

2주일에 한번씩 청소하세요.

- 1 전면판넬을 위로 들어 올려 전면판넬을 잡은 상태에서 향균필터를 빼주세요.

제품을 완전히 정지시킨 후 필터 청소를 하세요.

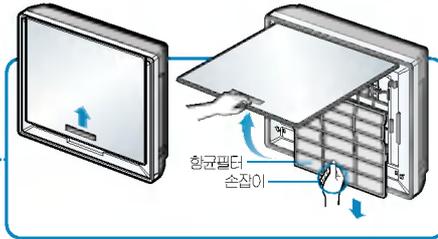


- 2 진공청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.

오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어주세요. (40°C 이상의 뜨거운 물이나 휘발성 액체 사용금지)  
건조시에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 충분히 말려주세요.




- 3 그늘에서 완전히 말린 향균필터를 끼우고, 전면판넬의 후크를 홈의 걸이부에 끼워 전면판넬을 닫아주세요.

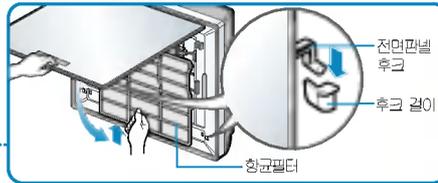

## 배관덮개 청소

배관덮개 청소시 세정제를 이용하여 청소해 주세요.

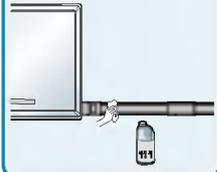

- 안전을 위하여 청소하기 전에 전원플러그를 뽑거나 주전원 스위치를 내려주세요.
- 물로 씻은 후 그늘에 말릴 때 물기가 없어질 때까지 완전히 말리세요. (물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 필터에 먼지가 끼면 냉방능력이 떨어지고, 전기 요금이 많이 나오니, 2주일에 1회 정도 청소해 주세요.

# 플라즈마 탈취청정 필터 청소

DIGITAL ez LG

흡연이 많은 장소나 업소는 1개월에 한번 이상 그외 장소는 3개월에 한번씩 청소하세요.

- 1 전면판넬을 위로 들어 올려 전면판넬을 잡은 상태에서 항균필터를 빼주세요.

제품을 완전히 정지시킨 후 필터 청소를 하세요.



- 2 플라즈마 탈취청정 필터를 빼내세요.

- 3 일정한 비율로 중성세제와 물을 섞고 1~2시간 정도 담궜다가 깨끗한 물로 충분히 헹구어 주세요.

(오염이 심한 경우3~4시간 정도)

- 4 그늘에서 완전히 말린 후 플라즈마 탈취청정 필터를 끼운 후 항균필터를 끼우고 전면판넬의 후크를 홈의 걸이부에 끼워 전면판넬을 닫아주세요.

전면 패널 조립시 하단 걸이부를 정확히 끼운 후 조립하세요

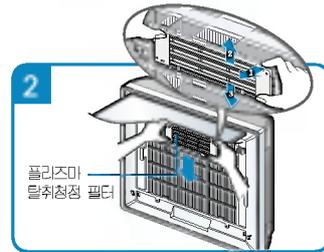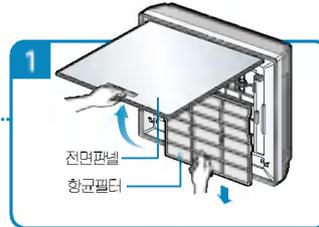

- 필터 장착시 스프링이 이탈되지 않도록 주의하세요.
- 물로 씻은 후 그늘에 말릴 때 물기가 없어질 때까지 완전히 말려 주세요. (물기가 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 플라즈마 탈취청정 필터를 구입하실 때에는 가까운 LG전자 대리점이나 서비스 센터에서 구입하세요.

# 장기간 보관방법

- 1 맑은 날 1시간 이상 플라즈마 탈취청정 기능을 동작시킨 후  
운전/정지 버튼을 눌러 운전을 정지시키세요.




- 2 전원플러그를 뽑아 주세요.



- 3 실내기, 실외기를 깨끗이 청소하고 잘 보관하세요.

정소시 부드러운 천으로 닦으세요. 굵خم 등으로 인한 외관 손상의  
우려가 있습니다.

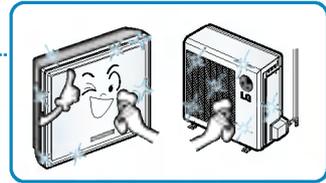

• 본 제품은 실내기, 실외기 모두 커버가 없습니다.

- 실외기 : 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지않는 특수재질을 사용하여 커버를 씌우지 않아도 전혀 문제가 없으며,  
커버를 씌우고 사용하여 나타나는 압축기 불량의 원인을 제거하였습니다.


## 에어컨 설치 (설치장소 선정)

### 실내기

- 응축수의 배수가 잘 되고 실외기와 배관 접촉이 쉬운 곳
- 냉방효과가 가장 좋으며 전원 연결이 쉬운 곳 (콘센트와 가까운 곳)
- 흡입구 근처에 실내공기 흡입을 방해하는 장애물이 없는 곳

### 실외기

- 흡입구와 벽사이의 거리는 10cm 이상, 배출구와 장애물간의 거리는 70cm 이상을 유지하시고, 필요시 차양막을 설치하세요. (차양막 설치비는 별도임)
- 좌우측은 개방하여 주세요.
- 설치 시 수평을 유지해 주세요

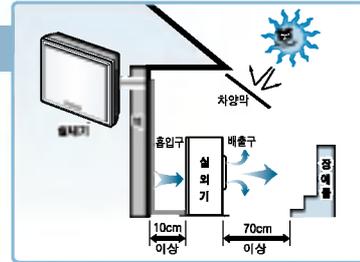

- 실내기와 실외기간의 배관길이가 5m 이상이 될때는 연장 설치에 대한 추가 공사비를 받습니다.
- 에어컨 설치시 설치설명서를 반드시 참고해 주세요.

## ! 경고

- ⊘ 운송기구(차량/선박 등)에 에어컨 설치시는 제품에 문제가 발생할 수 있으므로 설치하지 마세요.
- ⊘ 도로상에 침수 또는 보행자에게 불편을 줄 수 있는 곳에 설치하지 마세요.  
(도로상에 설치시에는 2m 이상의 높이에 설치할 것)

# 고장신고 전 확인사항

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

운전이 전혀 되지 않아요

**Q** 주전원 스위치가 내려져 있지 않습니까?

전압이 너무 낮지 않습니까?

전원플러그가 빠져 있지 않습니까?

리모컨에 이상이 없습니까?

정전이 되지 않았습니까?

**A** 주전원 스위치를 올려 주세요.

정격 전압 220V인지 한국전력에 문의하세요.

전원플러그를 꽂아 주세요.

건전지를 교환하거나 극성 (+, -)을 맞게 다시 넣으세요.

다른 전기기구를 확인해 보세요.  
(전기가 들어오면 다시 운전시키세요.)

찬바람이 연속으로 나오지 않아요

**Q** 실외기 주위온도가 너무 높지 않습니까?

실외기 배출구가 막혀 있지 않습니까?

**A** 실외기 주위온도가 너무 높으면 제품 보호를 위해 운전을 자동정지 시킵니다.

실외기 배출구를 확인 하세요.  
(장애물을 제거해 주세요.)

배출구에 이슬이 맺혔어요

**Q** 실내의 습도가 너무 높지 않습니까?

**A** 공기중의 습기가 이슬로 맺히는 자연 현상이며 고장은 아닙니다. (다른 수건으로 닦아 주세요.)

예약운전이 되지 않아요

**Q** 예약을 올바르게 하셨습니까?

현재시각을 확인해 보셨습니까?

**A** 설명서 참고하여 다시 한번 예약해 주세요.

현재시각이 맞지 않으면 맞추세요.

운전중에 실내기에서  
흰 안개 같은 것이 나와요

**Q** 음식점 등과 같이 기름을 많이 사용하거나 습도가 높은 장소에서 사용하고 있지 않습니까?

**A** 습도가 높으면 습기가 많은 공기가 배출되어 흰 안개 같은 것이 나올 수 있습니다. 기름을 많이 사용하는 음식점 등에서는 필터를 정기적으로 세척해 주세요.

정상보다 시원하지  
않아요

**Q** 햇빛이 실내로 직접 들어오지 않습니까?

**A** 커튼 등으로 햇빛을 막아 주세요.

필터는 빠져 있지 않습니까?

필터를 끼워 주세요.

제품의 사용평수가 방의 평수보다 작지는  
않습니까?

적절한 평수의 제품을 사용하고 있는지  
확인하세요.

실내기와 실외기의 거리가 멀지 않습니까?

5m 이상 되면 냉방능력이 조금 떨어질 수  
있습니다.

실내에 인원이 너무 많지 않습니까?

실내에 인원이 많으면 냉방효과가 떨어 질 수도  
있습니다.

찬공기가 실외로 빠져나가고 있지 않습니까?

열어둔 창문을 닫고 틈새를 막아 주세요.

실내기, 실외기 흡입구 또는 배출구가 막혀  
있지 않습니까?

실내기, 실외기 흡입구 또는 배출구의 장애물을  
제거해 주세요.

필터가 먼지 등으로 더러워지지 않았습니까?

필터를 깨끗이 세척하세요.

잠잘 때 시끄러워요

**Q** 바람의 세기가 「강」으로 되어 있지  
않습니까?

**A** 취침운전으로 해주세요.

옆면에서 「딱, 딱」  
소리가 나거나  
파란 불꽃이 튀어요

**Q** 플라스마 탈취청정기 및 필터에 오물이  
끼어 있지 않습니까?

**A** 플라스마 탈취청정기 및 필터를 청소하세요.

플라스마 탈취청정기 분리 후 장착시 스프링에  
바르게 접촉되도록 하세요.

냄새가 나고  
눈이 따가워요

**Q** 음식점의 매운 냄새등이 발생하고 있지  
않습니까?

**A** 실내의 환풍기를 작동하거나 환기를 해 주세요.

· 실내의 공기가 변질되어 냄새가 날 경우 락스  
10% 희석액을 열교환기에 분사하여 세척하여  
주세요.

· 내부 악취는 환기, 청소 등으로 제거하여 주세요.

새집에 이사하여 인테리어나 가구에서 눈이  
따가운 냄새가 나지 않습니까?

에어컨에서 생기는 응축수가 잘 빠지지 않을 경우  
냄새가 날 수 있으므로 배수호스를 점검하여  
주세요.

미용실, 가구점 등에서 사용하지 않습니까?

공방이 냄새가 나지 않습니까?



## 절전 방법

- 1** 희망온도를 적절히 조정 후 사용하세요. 실내온도와 실외온도 차이는 5°C 정도가 좋습니다.
- 2** 실외기 배출구에 방충망 등 장애물을 제거하여 주세요.  
막혀 있으면 실외기 소음이 높아지고 찬바람이 나오지 않으며 전기료가 많이 나옵니다.
- 3** 새어드는 바람이 없도록 하고, 햇빛은 커튼 등으로 막아주세요.  
냉기가 밖으로 새어나가 냉방속도도 느려지고 전기료도 많이 나옵니다.
- 4** 잠잘 때는 취침운전 기능을 선택해 주세요. 일정 시간 동작 후 자동 정지 됩니다.
- 5** 좌/우 풍향을 잘 조절하여 사용하세요. 냉방이 끝고루 됩니다.

# 제 품 보 증 서

보증기간  
2년

- 제 품 명 : LG 룸 에어컨
- 모 델 명 : LS-C061FA/LS-C061FB/LS-C061FG/LS-061FT/LS-061FW  
LS-C081FA/LS-C081FB/LS-C081FG/LS-081FT/LS-081FW
- 판 매 일 :                               년                               월                               일
- 고 객 성 명 : \_\_\_\_\_
- 전 화 : \_\_\_\_\_
- 주 소 : \_\_\_\_\_
- 대 리 점 상 호 : \_\_\_\_\_
- 전 화 : \_\_\_\_\_
- 주 소 : \_\_\_\_\_



■ 수리를 외할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 시작되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인) 안된 경우, 제조년월로부터 1개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 3 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/20(개월)로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 4 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## ■ 주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등 \_\_\_\_\_ 8년
- 룸에어컨, 공기청정기, 에어컨, 냉온풍기, VCR 등 \_\_\_\_\_ 7년
- 카메라, 세탁기, 청소기 등 \_\_\_\_\_ 6년
- 비디오카메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기청정기, 선풍기, 가습기, PC, 모니터 등 \_\_\_\_\_ 6년
- 보온밥솥 등 \_\_\_\_\_ 4년
- 석유스투브 등 \_\_\_\_\_ 3년

\*상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

## ■ 핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 콤팩트서, TV의 CRT, 모니터의 CRT \_\_\_\_\_ 4년
- 세탁기와 모터, 전자레인지의 마크네토드, VCR의 헤드드럼, 팬히터, 료터히터, 온풍기의 베너, PC의 메인보드(마더보드) \_\_\_\_\_ 3년

\*단, 모니터의 CRT는 핵심부품보증기간에 사용시간(1000시간 이상)별행적용

# 고 객 카 드

보증기간  
2년

- 제 품 명 : LG 룸 에어컨
- 모 델 명 : LS-C061FA/LS-C061FB/LS-C061FG/LS-061FT/LS-061FW  
LS-C081FA/LS-C081FB/LS-C081FG/LS-081FT/LS-081FW
- 판 매 일 :                               년                               월                               일
- 고 객 성 명 : \_\_\_\_\_
- 전 화 : \_\_\_\_\_
- 주 소 : \_\_\_\_\_
- 주민등록번호 : \_\_\_\_\_
- E-mail 주소 :                               @

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.  
\* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

## 특기사항

## ■ 기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월			일 (양·음)			기념기념일			월			일 (양·음)		
제 품 명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	에어컨					
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년					
용 량															
제조회사															

전문점명 : ..... 배달기사명 : .....

# 소비자 피해보상 안내

	소비자 피해 유형	보 상 내 역		
		보상기간이내	보상기간 경과후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능 가능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불		
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불		
	교환 불가능시	무상수리		
	하자 발생시	무상수리	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(회짜)	제품교환 또는 구입가 환불		
	주방 옹골(2회), 보일러(3회)			
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(회짜)			
	수리 불가능시			
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
소비자가 수리 외의 제품을 사입지가 분실 한 경우	제품교환			
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천재지변(화재, 연해, 가스 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우.</li> <li>■ 사용성 정상 이모드는 소모성 부품을 교환하는 경우.</li> <li>■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.</li> <li>■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.</li> <li>■ LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.</li> </ul>		유상수리	유상수리	

- LG전자는 “불진질”서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Delight, No Payment)
- 상가 보상 규정은 재정경제부 고시 제2000-21호 규정에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터실(수신자 부담) : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3564~5

# 고객서비스에 대하여

## 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 2년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

## 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질들 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 변전 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤)인기하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부품품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「인전을 위한 유의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (「인전을 위한 유의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우


## LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

# 폐 가전제품 처리


## 신규 제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

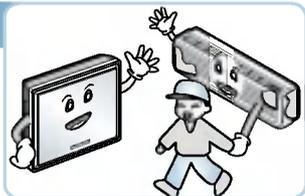

## 단순 폐기시


가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

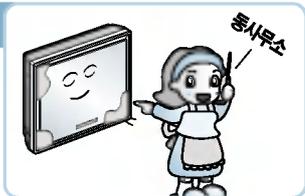

## LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

# 제품 규격

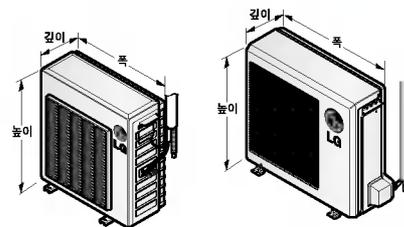

본 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 제품의 품질을 더욱 더 높이기 위하여 변경될 수도 있습니다.

모 델 명	LS-C081FA/FB/FG/FT/FW	LS-C081FA/FB/FG/FT/FW	
전 원	단상 220V,60Hz		
냉 방 능 력	2,300W	3,200W	
냉 방 가 능 면 적	6평	8평	
제 품 중 령	실 내 기	10.5kg	
	실 외 기	23kg	28kg
외 관 치 수 (mm)	실내폭×높이×깊이	570×568×129	
	실외폭×높이×깊이	564×525×265	684×624×270

■ 표준배관 길이를 초과하여 설치시에는 추가비용을 부담하셔야 합니다.



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인  
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



서비스도 LG가 최고입니다.

LG전자 서비스센터

☞ 사용불편 및 고장접수는

**1544-7777**  
**1588-7777**

사이버 서비스센터 : [www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

고객 상담실

☞ 불만사항 및 제안은

**080-023-7777**(수신자 부담)

인터넷 : <http://www.lge.co.kr>

FAX: 02-2630-3564~5