

서비스도 LG가 최고입니다.

전국어디서나

(지역번호 없이) 080-279-7777

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공 합니다.



사이버 서비스 센터 : www.lgservice.co.kr

고객상담실 불만사항 및 제안은

080-023-7777(수신자 부담)
인터넷 : <http://www.lge.co.kr>
FAX : 02-2630-3564-5



AS마크랩?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



CORDLESS TELEPHONE

INFORMATION &
COMMUNICATIONS



LG윌드폰



KEYPHONE SYSTEM



CYON

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.
(This product is used only in Korea not other countries.)

전화기 문의전화는? 080-279-7777

사용설명서를 읽지 않고 사용방법 설명이나, 설치문제로 인한 출장
서비스시에는 서비스 요금을 고객께서 부담하시게 됩니다. 사용설명서나
무료상담 전화를 이용하세요.

전화기의 사용방법 또는 신제품에 대한 정보가 필요하실때 이용하세요.
전화요금은 LG가 부담합니다.

상담시간 - 08:30 ~ 17:30

사용전에 '안전'을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

GS-461C는 어디에서나 쉽게 어울릴 수 있는 세련된 감각의 디자인과 사용의 편리성을 강조한 유선전화기로 전화국에 발신자 정보 서비스를 신청한 상태에서 전화를 건 사람의 전화번호를 표시하여 주는 발신자 정보 표시 기능과 전화를 건 사람에게 다시 전화를 걸 수 있는 수신목록 전화번호 자동 다이얼(Call Back)기능, 최근에 걸었던 전화번호가 기억되어



GS-461C Caller ID Phone

버튼 하나만으로 원하는 전화번호를 찾아 간편하게 전화를 걸 수 있는 최근 다이얼 기능, 착신 전환을 할 수 있는 플래시 기능 등 생활에 편리한 여러 기능이 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	4
포장내용물	9
각 부분의 이름 및 기능	10
① 표시화면	10
② 고정장치 뒷면	10
③ 고정장치 앞면	11
전화기 설치방법	12
전화기 설치	12
일반 기능	14
전화를 걸 때	14
온후크 버튼으로 걸 때	14
전화를 받을 때	15
온후크 버튼으로 받을 때	15
벨음량 조절 기능	16
플래시(착신전환) 기능	17
통화시간 표시 기능	17
통화목록 기능	18
재다이얼 기능	18
온후크 버튼으로 걸 때	18
최근 다이얼 기능	19
최근 다이얼 부분/전체 지움 기능	19
부가 기능	20
현재시각 입력 기능	20
지역번호 입력 기능	21
LCD밝기 조절 기능	22
플래시(착신전환) 시간 설정 기능	22
보류(HOLD) 기능	23
발신자 정보(CID) 표시 기능	24
대기상태에서 수신번호 표시	24
화면(LCD)에 이렇게 표시되는 경우는?	24
수신번호 검색 기능	25
수신번호로 전화 걸기	25
발신자 정보 잠금/해제 기능	26
잠금상태의 전화번호 검색 기능	26
수신번호 부분/전체 지움 기능	27
제품규격	28
제품보증서	29
폐가전제품에 대하여	31

안전을 위한 주의사항

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주십시오. 다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시사항을 위반할 때 **심각한 상해나 사망**이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.

주의 표시사항을 위반할 때 **경미한 상해나 제품손상**이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.



이 그림 기호는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

- 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

주의

● 설치장소 및 환경에 대하여




사용설명서에 따라 정확하게 설치하세요.

- 4 • 제품이 동작하지 않거나 제품의 수명이 줄어들 수 있습니다.



직사광선이 닿는 곳이나 카페트, 방석위에 설치하지 마세요.

- 화재나 고장의 원인이 됩니다.

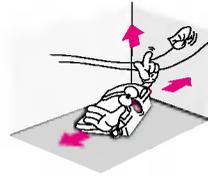


책상 등 통풍이 안되는 협소한 장소나 화기의 옆에 설치하지 마세요.

- 화재나 고장의 원인이 됩니다.



제품 주위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.

- 물이나 기타 액체가 쏟아져 화재나 감전의 원인이 됩니다.

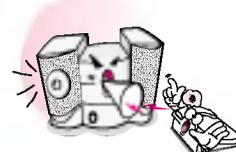

TV, 냉장고, 진공 청소기, 오디오 등 다른 전자제품 근처에 설치하지 마세요.

- 전파간섭으로 잠음이 발생 할 수 있습니다.
- 화재나 감전의 위험이 있습니다.



진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.

- 제품성능이 저하되거나 수명이 짧아질 수 있습니다.



독욕탕, 조리대, 가슴기, 밥솥 주위나 비바람에 노출된 장소, 물이 튀는 장소에 설치 또는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 변형의 원인이 됩니다.



바닥이 수평인 곳에 설치하세요. 흔들리는 선반위나 경사진 장소에 설치하지 마세요.

- 떨어져 다치거나 제품의 고장의 원인이 됩니다.



먼지가 많은 장소에 설치 하지 마세요.

경고

● 배터리 취급에 대하여



기기에 사용하고 있는 전지를 뺄 경우 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 아이들이 빨거나 먹지 않도록 하세요.

- 만일 어린이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.



배터리를 던지거나 충격 또는 화기근처에 놓지 마세요.

- 배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.



배터리의 외장류뷰를 벗겨 상처를 내거나, 배터리의 + - 를 못 등의 금속으로 접촉하지 마세요.

- 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



전화가 사용중 타는 냄새가 나거나 이상 현상이 느껴질때는 서비스센터로 문의바랍니다.

- 6. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



배터리 누액시 액이 눈이나 피부 의복등에 묻지 않도록 하세요

- 곧바로 깨끗한 물로 세척한 후 의사의 치료를 받으세요.



배터리를 분해하거나 개조하여 사용하지 마세요. 해당되는 지침문을 사용하세요.

- 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



배터리 커버를 닫을 때 배터리의 +, - 가 바뀌지 않도록 정확하게 삽입하세요

- 발열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



배터리는 지정된 장소에 분리하여 버리세요.

- 잘못 취급시 위험을 초래할 수 있습니다.

경고

● 사용에 대하여



수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요. 절결 및 수리는 판매점, 또는 고객센터 창구에서 상담하세요

- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



제품안에 금속류나 이물질들 잡아놓지 마세요. 이물질이 들어간 경우는 전화선을 뺀 후 서비스 센터로 연락하세요.

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.



천동 번개가 칠 때는 전화선을 만지지 마세요

- 감전이나 사망의 원인이 됩니다.




제품에 물이 들어 가거나 젖지 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.

- 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.



휘발성 물질(벤젠, 신나, 알코올, 이세톤 등)이 전화기에 닿지 않게 하세요.

- 화재의 위험이나 변형,변색이 됩니다.

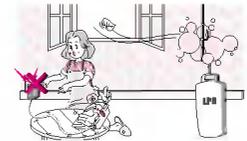

가스가 새는 곳에서 전화기를 사용하지 마세요. 가스 누설이 있을 때는 전화기나 콘센트에는 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기를 잘 시키세요.

- 불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 원인이 됩니다.



연기가 나거나 타는 냄새가 날 때는 사용을 중단 하고 전화선을 뺀 후 서비스 센터로 연락하세요.

- 고장상태로 계속 사용하면 화재, 감전의 위험이 있습니다.



제품 취급시 모서리 부위 등에 주의하세요.

- 사고나 부상의 원인이 됩니다.



주의

● 사용에 대하여



전화기위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.



전화기를 사용중 떨어뜨리거나 던지지 마세요. 만약 제품이 떨어져 이상현상이 발생하면 전화선과 배터리를 빼고 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.

● 사고나 부상 또는 고장의 원인이 됩니다.



제품에 난 구멍으로 드라이버나 핀셋 등을 삽입하지 마세요.

● 화재나 고장의 원인이 됩니다.



전화기의 호출음이 나는 부분 (스피커홀)에 귀를 가까이 하지 마세요.

● 사고나 부상의 원인이 됩니다.



전화기에 포장용 랩이나 비닐을 씌워 사용하지 마세요.

● 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

포장내용물을 꼭 확인하여 주십시오. 만일 포장내용물 확인 중 이상이 있으면 즉시 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주십시오.



1 송수화기



2 본체



3 전화선(2개)



4 사용설명서




5 배터리(AAA size/1.5V/2개)



본 제품을 동작하기 전에 사용설명서를 주의깊게 읽고 사용하시면 제품을 보다 안전하고 편리하게 이용하실 수 있습니다.


표시화면, 각 부분의 명칭 및 버튼의 이름과 그 기능을 간단하게 설명하였습니다. 보다 자세한 기능설명은 사용설명서의 해당 기능을 참고하세요.

1 표시화면

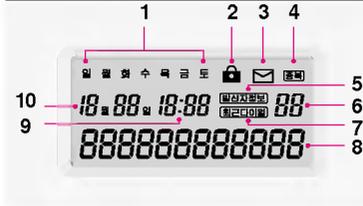


- 1 요일 표시
- 2 잠금(Lock) 표시
잠금설정이 된 전화번호가 표시될때 나타납니다.
- 3 신규 발신자정보 표시 그림
- 4 중복 발신자정보 표시 그림
- 5 발신자정보 표시
- 6 최근다이얼/발신자정보 갯수 표시 그림
- 7 최근 다이얼 표시
최근다이얼 검색시 나타납니다.
- 8 통화 시간 및 전화번호 표시
- 9 시, 분 표시
- 10 월, 일 표시

2 고정장치 뒷면

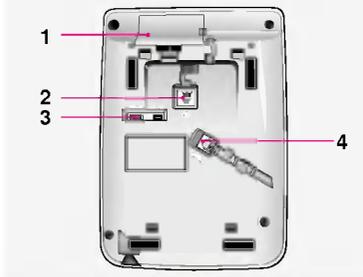

- 1 배터리 커버
배터리를 삽입하는 곳입니다.
- 2 전화선 연결구
전화선을 연결하는 곳입니다.
- 3 벨 음량 조정
벨 음량을 조절하는 곳입니다.
- 4 송수화기 연결구
송수화기를 연결하는 곳입니다.

3 고정장치 앞면

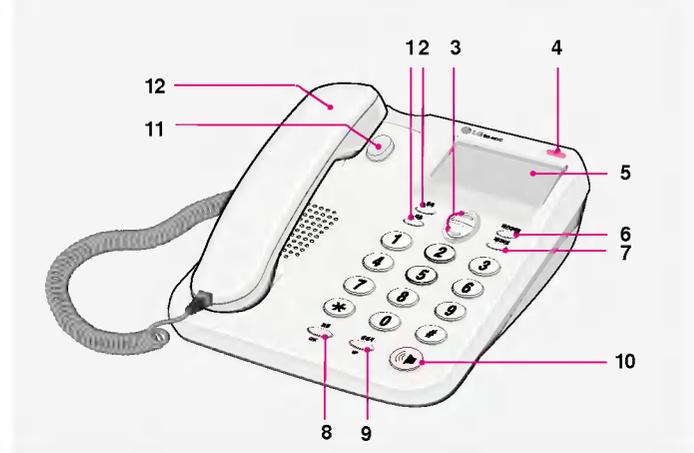


- 1 **지움 버튼**
발신자정보, 최근재다이얼을 삭제할 때 사용합니다.
- 2 **등록 버튼**
현재시각, 지역번호, LCD 밝기, FLASH 시간을 등록할 때 사용합니다.
- 3 **증가/감소 버튼**
발신자정보를 검색하거나, 등록 메뉴를 설정할 때 사용합니다.
- 4 **Ring 램프**
전화가 걸려올 때 램프가 켜집니다.
- 5 **표시화면(LCD)**
- 6 **최근 다이얼 버튼**
최근에 다이얼한 전화번호 목록을 검색할 때 사용합니다.
- 7 **재다이얼 버튼**
마지막으로 건 전화번호로 다시 전화를 걸 때 사용합니다.
또, 최근다이얼 검색시 검색된 전화번호로 전화를 하고자 할 경우 (Call Back시) 재다이얼 버튼을 누르면 자동으로 다이얼 됩니다.
- 8 **플래시/VIP 버튼**
전화기에 특수 서비스 기능을 신청후 플래시 버튼을 이용하여 여러가지 기능을 서비스 받을 수 있습니다. VIP 기능은 발신자정보 검색시 지워지는것을 방지하고자 할 때 사용합니다.
- 9 **보류/CHK 버튼**
상대방과 통화중 상대방을 잠시 기다리게 하고자 할 경우 사용합니다. CHK 기능은 잠금 설정해놓은 발신자 정보만을 검색하고자 할 때 사용합니다.
- 10 **온후크 버튼**
송수화기를 들지 않고 전화를 걸 때 사용합니다.
- 11 **후크스위치**
- 12 **송수화기**


설치과정을 간략하게 소개하오니 본 제품의 정확한 설치를 위하여 꼭 아래 순서대로 설치하여 주십시오.

※ 가정에 있는 전화선 입력구에 따라 아래와 같이 선택하여 설치하십시오.


전화기 설치

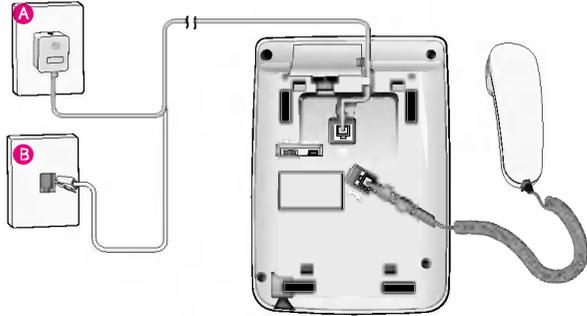


1 전화선을 고정장치 전화선 입력구에 연결합니다.

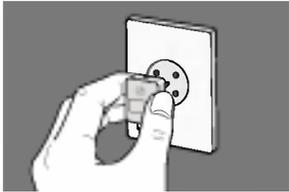


2-1 가정에 설치되어 있는 전화선 콘센트가 4단지형 전화선일 경우 **A** 형과 같이 연결합니다.

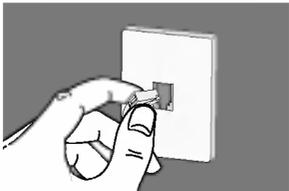

2-2 가정에 설치되어 있는 전화선 콘센트가 모듈라형 전화선일 경우 **B** 형과 같이 연결합니다.

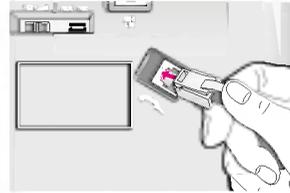

3 송수화기를 고정장치 밑면에 있는 송수화기 입력구에 연결합니다.

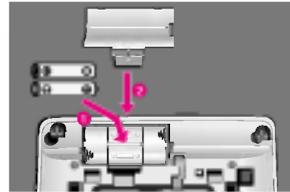


4 배터리를 삽입한 후 설치를 마칩니다.
(AAA size/1.5V)

! 배터리 교체
LCD에 표시된 글자와 숫자가 흐려져 인식하기 어려운 경우에는 배터리(AAA, 1.5V)를 구매 후 교체하시기 바랍니다.
배터리 교체시 저장된 번호가 지워질 수 있습니다.
※ 배터리 교체 40초 내에는 번호 유지 가능함.
설치시 주의
발신자 정보 서비스 가입자가 가정에서 통신선로에 전화기이외의 다른 통신장비를 접속하여 사용할 경우 발신자 정보가 수신되지 않습니다.
예) DDD제어기, 700번제어기, 잠음제거용필터, 도청방지장치, 금전출납기 등.

전화를 걸 때


- 1 송수화기를 들고 원하는 전화번호를 누릅니다.
 - 통화 점유시 "-" 표시가 깜박이며 약 8초후 통화시간이 표시됩니다.

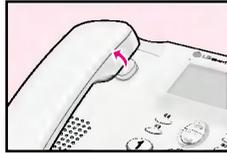

- 2 상대방이 응답하면 통화합니다.



- 3 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓습니다.

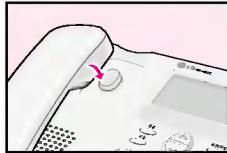

온후크 버튼으로 걸 때

- 1 온후크 버튼을 누릅니다.
- 2 원하는 전화번호를 누르고 상대방이 응답하면 송수화기를 들고 통화합니다.




! 주의

배터리를 삽입하지 않았거나 방전되었을 경우 본 전화기는 송수화기로 전화를 걸거나 받는 기능만 가능하고 온후크 기능은 동작하지 않습니다.

전화를 받을 때


- 1 전화벨이 울리면 송수화기를 듭니다.

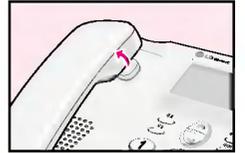

- 2 상대방과 통화합니다.



- 3 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓습니다.

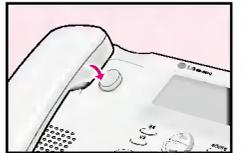

온후크 버튼으로 받을 때

- 1 전화벨이 울리면 온후크 버튼을 누릅니다.
- 2 상대방이 응답하면 반드시 송수화기를 들고 통화합니다.
 - 온후크 버튼을 누르면 전화는 받을 수는 있지만 상대방과 통화를 할 수 없습니다.



벨음량 조절 기능

전화기를 사용하지 않는 상태에서 적절하게 음량을 조절합니다.

- 벨음량은 3 단계(작아짐 - 중간 - 커짐)로 조절 가능합니다.




작아짐



중간



커짐

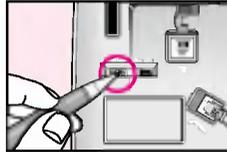

! 주의

벨음량 조절 스위치는 전화기 뒷면에 있으며 벨음량 조절시 그림과 같이 끝이 길고 뾰족한 샤프연필 등을 사용하세요.

플래시(착신전환) 기능

전화국에 특수 서비스 기능을 신청 후 플래시/VIP 버튼을 사용하여 여러가지 기능을 서비스 받을 수 있습니다.


교환기 기종에 따라 특수서비스가 안되는 경우도 있으며 이런 경우에는 080-279-7777 로 문의하십시오.

- 요금 및 서비스 사용방법은 지역 전화국에 문의하십시오.



통화시간 표시 기능

송수화기를 들거나 온후크 버튼을 누르면 통화시간이 표시되는 기능으로 최대 59분 59초 까지 표시되며, 이후 00분 00초 가 표시 됩니다.

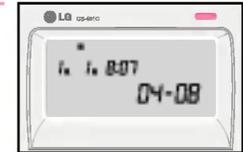

재다이얼 기능

- 1 송수화기를 들고 재다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 마지막으로 전화를 걸었던 전화번호로 다시 전화를 걸어 줍니다.



- 2 상대방이 응답하면 통화합니다.




오후크 버튼으로 걸 때

- 1 오후크 버튼을 누릅니다.



- 2 재다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 마지막으로 전화를 걸었던 전화번호로 다시 전화를 걸어 줍니다.

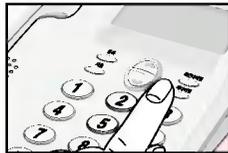

- 3 상대방이 응답하면 반드시 송수화기를 들고 통화합니다.
 - 오후크 버튼을 누르면 전화를 걸 수는 있지만 상대방과 통화를 할 수 없습니다.



최근에 걸었던 전화번호 25개가 기억되므로 버튼 하나만 누르면 원하는 전화번호를 찾아 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

최근 다이얼 기능

- 1 통화중 또는 대기상태에서 최근다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 화면에 **최근다이얼** 이 표시되며 마지막으로 전화를 걸었던 전화번호가 표시됩니다.



- 2 찾고자하는 전화번호가 나타날 때 까지 최근다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 최근에 걸었던 전화번호 25개가 차례로 표시화면에 나타납니다.



- 3 원하는 번호가 나타날 때 재다이얼 버튼을 누르면 오후크 다이얼 모드가 되면서 자동으로 전화가 연결되며 상대방이 응답하면 송수화기를 들고 통화합니다.



최근 다이얼 부분/전체 지움 기능

- 1 대기상태에서 지우고자하는 전화번호가 나타날 때 까지 최근다이얼 버튼을 누릅니다.



- 2 부분 지움을 원하시면 전화번호가 나타난 상태에서 지움 버튼을 누릅니다.
 - 전화번호가 지워지며 다음 전화번호가 표시 됩니다.
- 전체 지움을 원하시면 전화번호가 나타난 상태에서 지움 버튼을 5초간 누르면 자동으로 지워집니다.



발신자 정보 표시 서비스를 가입한 경우에는 전화국에서 날짜 및 시간을 벨과 함께 송출하므로 별도의 조정이 필요 없습니다.

현재시각 입력 기능

1 대기상태에서 등록 버튼을 누릅니다.

- 화면에 SET 1 DATE 가 표시됩니다.



2 등록버튼을 한번 더 누르면 연도를 선택할 수 있습니다. 깜빡이는 숫자에서 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 숫자를 선택합니다.



3 등록 버튼을 다시 누르면 누를 때마다 년, 월, 일, 시, 분 순서로 해당하는 숫자가 깜빡이며 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용해 숫자를 선택할 수 있습니다.

- 시간은 24시간을 기준으로 합니다.
- 요일은 현재시각에 따라 자동으로 설정됩니다.



주의

배터리가 방전 되었거나 분리했을 경우 시간이 지워지므로 다시 입력하고 사용하여야 합니다.

지역번호 입력 기능은 통화를 원하는 사람의 지역번호가 현재 전화기가 설치된 지역의 지역번호와 동일할 경우, 지역번호가 표시 되지 않도록 지원해주는 기능으로 반드시 입력하고 사용하여야 합니다. 주의 사항을 한번 더 참조바랍니다.

지역번호 입력 기능

1 대기상태에서 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 버튼을 한번 누릅니다.

- 화면에 SET 2 CODE 표시됩니다.




2 등록 버튼을 누른다음 지역번호를 입력합니다. 커서가 깜빡이면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 숫자를 선택한 뒤 등록 버튼을 누르면 커서가 다음 자리로 이동합니다.



3 위의 방법으로 현재 사용자의 전화기가 설치된 지역과 동일한 지역번호를 선택한 다음 등록 버튼을 눌러 저장합니다.

예 ● 거주지가 충북인 경우 043

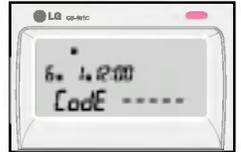

주의

전화선을 연결한 후 반드시 사용자의 전화기가 설치된 지역과 동일한 지역번호를 입력하여 주십시오

지역번호를 입력하지 않고 사용할 경우 동일 지역(사용자의 전화기가 설치된 지역)에서 수신된 전화번호는 자동다이얼(Call back)기능으로 전화를 걸수 없습니다.

LCD 밝기 조절 기능


1 대기상태에서 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 버튼을 두번 누릅니다.

- 화면에 SET 3 LCD 표시됩니다.



2 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 LCD의 밝기를 조절 한 다음 등록버튼을 눌러 설정을 저장합니다.


- 밝기는 5단계로 조절할 수 있습니다.

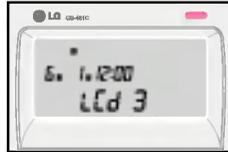

플래시(착신전환) 시간 설정 기능

1 대기상태에서 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 버튼을 세번 누릅니다.

- 화면에 SET 4 FLASH 표시됩니다.

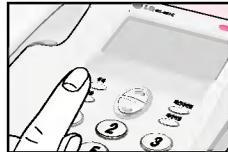

2 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 원하는 시간을 선택 후 등록 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

- 시간은 6 종류가 있습니다.

0: 1000	1: 600
2: 300	3: 180
4: 120	5: 90



AUTO IP 기능 *이 기능은 본 전화기에서 제공되지 않습니다.

1 대기상태에서 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 버튼을 4번 누릅니다.

- 화면에 SET 5 AUTO IP 표시됩니다.



2 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 OFF를 선택하고 등록버튼을 눌러 설정을 저장합니다.




알람 설정 기능 *이 기능은 본 전화기에서 제공되지 않습니다.

1 대기상태에서 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 버튼을 5번 누릅니다.

- 화면에 SET 6 ALAR 표시됩니다.



2 등록 버튼을 누른 다음 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 OFF를 선택하고 등록버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

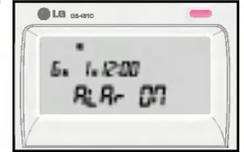

보류(HOLD) 기능

통화중에 보류/CHK 버튼을 누르면 상대방에게 멜로디가 들리며 자신의 목소리가 들리지 않습니다.

통화중 상대방을 잠시 기다리게 하고자 할 경우 사용합니다.




! 주의
보류/CHK 버튼을 누른 경우 반드시 송수화기를 고정장치(본체)에 올려놓습니다.

대기상태 또는 통화중에 전화가 걸려오는 경우 상대방의 정보(전화번호, 발신시간)를 LCD상에 표시해 주는 기능입니다. (통화중 발신자 정보 수신기능은 지원하지 않습니다.)

발신자 정보 서비스란?

- ❶ 이 기능은 반드시 전화국에 서비스를 신청한 상태에서 사용할 수 있습니다.
- ❷ 대기상태 또는 통화 중에 걸려 오는 전화에 대하여 전화를 건 사람의 전화번호와 발신시간을 표시해 주는 기능입니다.
- ❸ 발신자 정보가 들어오면 전화기에 저장되며 발신자 정보(CID)버튼을 누르면 전화번호와 발신시간이 액정 화면(LCD)에 표시 됩니다.
- ❹ 발신자 정보가 들어오면 전화기에 자동으로 현재시각이 설정됩니다.

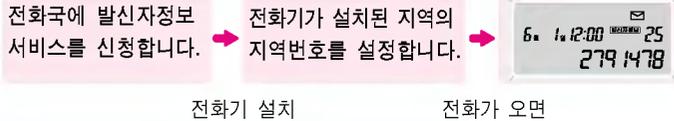

대기상태에서 수신번호 표시

- 1 전화벨이 울리면 발신자 전화번호가 표시됩니다.



- 2 신규메시지가 수신되면 화면에 아이콘이 표시됩니다.
· 발신자 정보는 90개 까지 표시됩니다.



화면(LCD)에 이렇게 표시되는 경우는?

전화를 건 사람이 발신자 정보 표시 서비스가 되지 않는 지역에서 전화를 건 경우 또는 발신자 정보 표시 방식이 설정된 사람으로부터 전화가 걸려온 경우입니다.



수신번호 검색 기능이란 걸려온 전화번호를 검색하는 기능으로 총 90개 까지 걸려온 전화번호가 표시됩니다.

수신번호 검색 기능

통화중 또는 대기상태에서 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누릅니다.



- 1번지부터 수신된 전화번호가 표시되며 전화가 걸려온 날짜와 시간을 확인 할 수 있습니다.

주의

- 발신자 정보는 90개 까지 저장되어 검색할 수 있습니다.
- 90개 까지 저장된 상태에서 추가로 발신자정보 수신시 맨 처음 수신된 것이 자동으로 삭제됩니다. (삭제되는 것을 방지하고 싶을때는 26page의 '발신자 정보 잠금/해제 기능' 을 참조바랍니다.)
- 동일지역에서 수신된 정보에는 지역번호가 표시되지 않고 전화번호만 나타나며 전화기가 설치된 지역 이외에서 수신된 전화번호에는 해당지역의 지역번호가 표시됩니다.

수신번호로 전화 걸기

- 1 대기상태에서 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누릅니다.



- 2 걸고자 하는 전화번호가 표시 될때 까지 ▲ 또는 ▼ 을 누릅니다.



- 3 원하는 번호가 나타날 때 재다이얼 버튼을 누르면 온후크 다이얼 모드가 되면서 자동으로 전화가 연결되며 상대방이 응답하면 수화기를 들고 통화합니다.



발신자 정보 잠금기능은 수신된 전화번호 목록 중 지움기능을 통해 삭제되는 것을 방지하고자 할때 사용합니다.

발신자 정보 잠금/해제 기능

- 1 대기상태에서 잠금하고자 하는 전화번호가 나타날 때 까지 ▲ 또는 ● 을 누릅니다.



- 2 원하는 전화번호가 나타나면 플래시/VIP 버튼을 누릅니다. LCD창에 자물쇠 표시가 나타나며 해당번호가 지워지는 것을 방지할 수 있습니다.



· 단, 수신번호 전체 지움시에는 모두 지워집니다.

- 3 잠금이 된 전화번호를 해제 할 경우에는 플래시/VIP 버튼을 한번 더 누르면 됩니다.



잠금상태의 전화번호 검색 기능

- 1 대기상태에서 CHK 버튼을 누르면 잠금 설정을 해 놓은 전화번호만 검색이 됩니다.



- 2 찾는 전화번호가 나타날때까지 CHK버튼을 누릅니다. 원하는 번호가 나타날 때 재다이얼 버튼을 누르면 온후크 다이얼 모드가 되면서 자동으로 전화가 연결되며 상대방이 응답하면 수화기를 들고 통화합니다.




수신번호 지움 기능이란 발신자정보에 수신되어 있는 전화번호를 지우고자 할 때 사용하는 기능입니다.

수신번호 부분 지움 기능

- 1 대기상태에서 ▲ 또는 ● 버튼을 누릅니다.



- 2 지우고자 하는 전화번호가 표시 될때 까지 ▲ 또는 ● 을 눌러 원하는 번호가 나타나면 지움 버튼을 누릅니다.

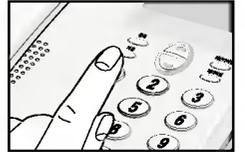

수신번호 전체 지움 기능

- 1 대기상태에서 ▲ 또는 ● 버튼을 누릅니다.



- 2 지움 버튼을 5초간 누르면 수신된 전화번호가 모두 삭제됩니다.





주의
수신번호 전체 지움 기능을 실행하면 잠금설정이 된(🔒)전화번호도 삭제됩니다.

제품규격

본 사용설명서에 표시된 내용 (외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

GS-461C

구분	고정장치
Battery	AAA Battery 1.5V 2개
사용온도	0°C~40°C
무게	509g
크기	150 × 179 × 74.5mm

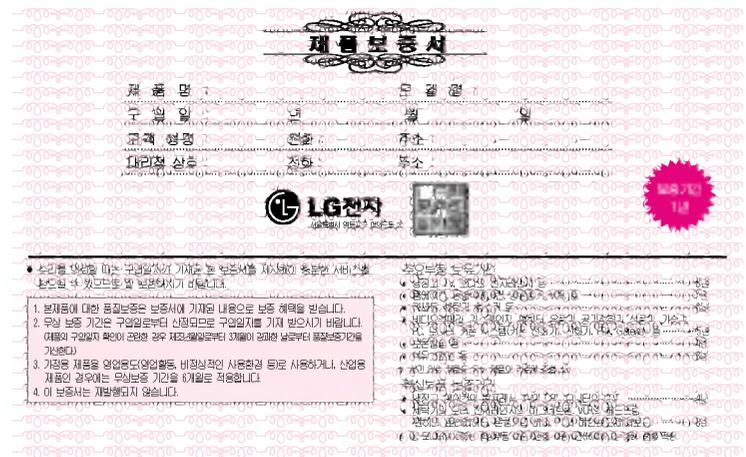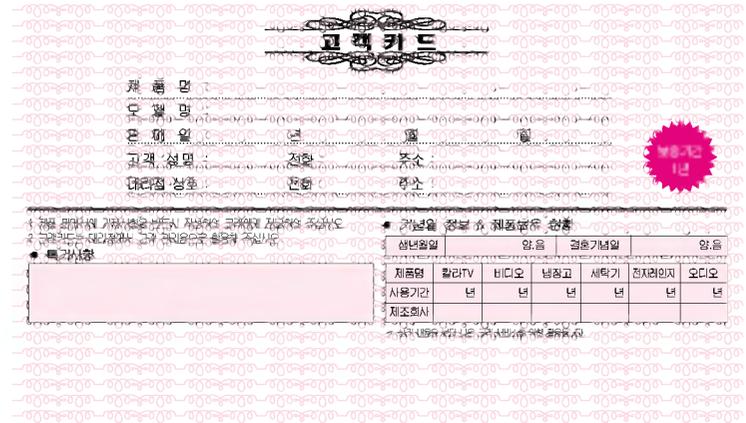

소비자 피해보상안내

소 비 자 피 해 유 형		부 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용조건에서 자연 발생한 상해, 기능상이나 외형상(색상)의 고장(누수, 파손, 변형 등) 기타 외과	구입 1개월 이내에 중요한 수리불요 있는 경우	제품교체 또는 수리기 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 동일한 수리를 요하는 경우	구입기 환불	
	교환불가능시		
	수리 가능	하자 발생시	유상수리
	수리불가능시	동일하자에 대하여 수리(한도)나 교환이 재발(4회까지) 구형(응용)2회 필요시(2회)	유상수리
	수리를 받을 수 없음	제품교환 또는 구입기 환불	정액(2)상자(3)형 제품에 1회(4)형 기종에 한함
	소비자가 수리 요청한 제품을 사용기간이 발생한 경우		
	제품구입시 준공과장 및 제품 설치 중 발생한 고장	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 또는 제품교환	별도 정하는 당시 기준에 준함	
<ul style="list-style-type: none"> 전자제품(냉장, 세탁, 가스, 지면, 풍속등)에 의해 고장이 발생한 경우 사망(자연)에 의해 고장 발생 시 LG 디자인센터 서비스센터의 수리(수리)가 아닌 소비자 수리 또는 제조사 고장이 발생하였을 경우 LG 디자인센터 서비스센터의 수리(수리)가 아닌 소비자 수리 또는 제조사 고장이 발생하였을 경우 사망(자연)에 의해 고장 발생 시 사망(자연)에 의해 고장 발생 시 		유상수리	유상수리

폐가전제품의 처리절차

신규제품 구입시

LG 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

LG 환경선언문

LG 는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

고객서비스에 대하여

- 고객의 권리**

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우에는 무상서비스 기간에도 유상치리품을 알려드립니다.
- 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임**

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상치리됩니다.

 - 제품내에 이물질들 투입 (물, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
 - 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
 - 스나, 변전 등 유가용자에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
 - LG전자 제품이 아닌 부품이나 소모품을 사용하여 제품고장이 발생하였을 경우
 - LG전자 제품 (아이스, 전원코드, 신호인력계기 등 등) 개조된 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
 - 사용전압을 오(2)인(가)하여 제품고장이 발생하였을 경우
 - 고객이 제품을 인위로 분해하여 부품품이 부식 및 파손되었을 경우
 - LG전자 서비스 센터의 수리기사기 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
 - 천재지변 (산재, 화재, 풍수해, 가스, 여파, 지진 등) 에 의해 고장이 발생하였을 경우
 - LG전자제품/사용설명서내의 "안전을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (* 안전을 위한 주의사항" 을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
 - 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우

