



LG

DIGITAL ez LG

사 용 설 명 서

LG 무선전화기

고감도 테크폰

GT-9620



40화음뮤직벨



CiD

Caller ID



전화번호부

사용전 '안전'을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

전화기 문의전화는? 080-279-7777

전화기의 사용방법 또는 신제품에 대한 정보가 필요하실때 사용하세요.
전화요금은 LG가 부담합니다. **상담시간 - 08:30 ~ 17:30 (국경일제외)**



한국능률협회컨설팅선정

2003 유무선 전화기 부문 품질경쟁력 1위

사용하기 전에

제품의 특징점

LG 무선 전화기를 구입해 주셔서 감사합니다. “LG 테크폰 900”은 세련된 디자인과 사용의 편리성을 강조한 무선 전화기로 고정/휴대장치의 백라이트기능으로 어두운 곳에서도 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

NEW 디자인 새로운 감각의 유무선 전화기 기능,



특히 고정/휴대장치 모두 40 화음 뮤직 벨의 특별함을 즐길 수 있으며, 각각 50개의 전화번호를 저장 총 100개의 전화번호를 간편하게 사용할 수 있는 생활에 편리한 여러 기능이 있습니다.

“40 화음”의 생생한 뮤직 벨 사운드 !



고정장치 휴대장치 모두 “40 화음” 뮤직 벨이네 와우 사랑해요! LG~ 이제 전화기도 40 화음이다.

“LCD백라이트(Backlight)”의 선명함을 즐기자 !



전화가 걸려 올 때도 버튼을 누를 때도 넓은 LCD 화면에 밝은 빛이~ 어두운 곳에서도 사용이 쉽다.

이젠 발신자를 “특정 벨”로 구분한다 !



발신자번호 표시는 기본, 이젠 내가 지정한 벨 소리로 상대방을 미리 확인할 수 있다.

“50+50” 저장 전화번호부(Phonebook)



고정장치 휴대장치 각각 50개씩 총 100개의 서로 다른 전화번호를 저장 간편하게 전화를 걸 수 있다.

차 례

사용하기 전에

제품의 특징점	2
차례	3
포장내용물	5

기능버튼 설명 ①	14
아이콘표시 설명	15
기능버튼 설명 ②	15

안전을 위한 주의사항

설치장소 및 환경에 대하여	6
전원에 대하여	8
배터리 취급에 대하여	9
사용에 대하여	10

전화기 설치

고정장치를 설치 하려면	16
휴대장치를 설치 하려면	17
휴대장치 전원 켜기/끄기	18
저전압 경고 기능	18
날짜와 현재시각 설정	19

각 부분의 이름

고정장치	12
기능버튼 설명 ①	12
기능버튼 설명 ②	13
아이콘표시 설명	13
휴대장치	14

전화기 사용하기

전화 걸기	20
전화 받기	21
최근 재다이얼 기능	22
최근 재다이얼번호 지움 기능	23

사용하기 전에

차 례

통화전환 기능	24
휴대장치 호출 기능	24
모닝콜 기능	25
뮤직벨 기능	26
특정벨 기능	27
음량 조절 기능	28
플래시(특수 서비스)기능	29
혼신제거 기능	29
초기화(Reset)기능	29
정전시 통화 기능	29

전화번호부 사용하기

전화번호 입력 기능	30
----------------------	----

발신자정보 사용하기

발신자정보 서비스란?	32
지역번호 입력 기능	32
발신자정보 표시 기능	33
발신자정보 수신시각 확인	34
발신자정보 검색 후 전화 걸기	35
발신자정보 지움 기능	36

유용한 정보

이런점은 고장이 아닙니다	38
제품규격	39
폐가전제품에 대하여	40
고객카드	41

 반드시 확인하여 주세요. \leq

사용하기 전에

포장 내용물

제품구입후 먼저 그림과 같이 포장 내용물이 모두 들어 있는지 확인하세요. 만일 포장내용물 확인 중 이상이 있으면 즉시 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주십시오.

포장내용물 확인 하세요.

고정장치



송수화기




휴대장치




충전기



고정장치 어댑터

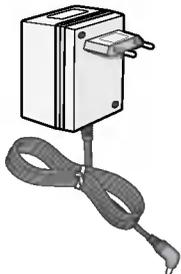

휴대장치 어댑터

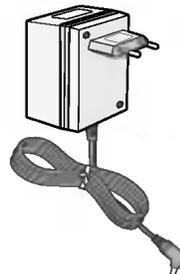

전화선 (2 종류)



사용설명서



안전을 위한 주의사항

 반드시 확인하여 주세요. 

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주십시오. 다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.

주의사항은 “**경고**”와 “**주의**”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

 **경고** 표시사항을 위반할 때 **심각한 상해나 사망**이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.

 **주의** 표시사항을 위반할 때 **경미한 상해나 제품손상**이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.

 이 그림 기호는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

- 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.


 **주의**

● **설치장소 및 환경에 대하여**



사용설명서에 따라 정확하게 설치하세요.

제품이 동작하지 않거나 제품의 수명이 줄어들 수 있습니다.

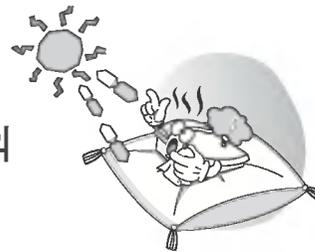


직사광선이 닿는 곳이나 카페트, 방석 위에 설치하지 마세요.

화재나 고장의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

● 설치장소 및 환경에 대하여

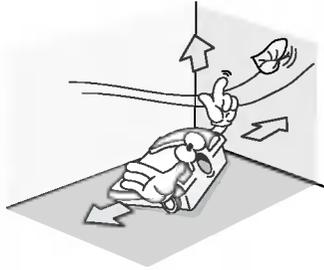


통풍이 안되는 협소한 장소나 화기의 옆에 설치하지 마세요. 화재나 고장의 원인이 됩니다.




목욕탕, 조리대, 가습기, 밥솥 주위나, 비바람에 노출된 장소, 물이 튀는 장소에 설치 또는 사용하지 마세요.
감전, 화재, 변형, 고장의 원인이 됩니다.



제품 주위에 화병, 컵, 화장품, 물, 우유 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.
액체가 쏟아져 화재나 감전, 동작 불능의 원인이 됩니다.

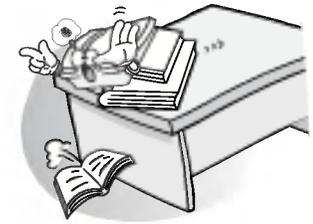

수평인 곳에 설치하시고 선반위나 경사진 장소에 설치하지 마세요.
떨어져 다치거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

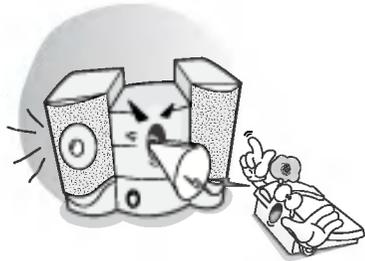

TV, 오디오 등 다른 전자제품 근처에 설치하지 마세요.
전파간섭으로 잡음이 발생 할 수 있습니다.



먼지가 많은 장소에 설치 하지 마세요.
화재나 감전의 위험이 있습니다.



진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.
제품성능이 저하되거나 수명이 짧아질 수 있습니다.




세탁기, 전자렌지에 전화기를 넣어 동작시키지 마세요.
폭발, 고장, 변형, 작동 불능의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고


● 전원에 대하여

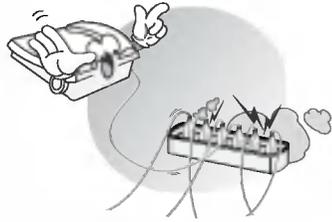

전원 연결구에 코드를 여러개 연결해서 사용하지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 뺄 때에는 전원 플러그를 잡고 빼 주세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.

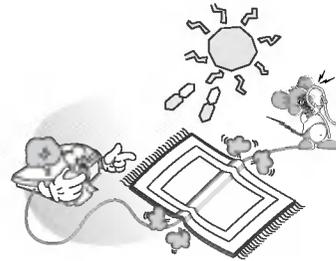

전원코드, 어댑터를 깔개로 덮거나 열기구 등에 근접하지 않도록 하세요. 또한, 전화, 전원선을 어린 아이나 애완동물이 물어 뜯지 않도록 주의하세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 기기 밑에 전원코드가 깔리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.

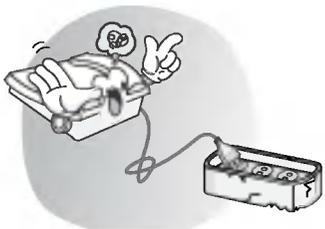


플러그가 손상 또는 콘센트 끼우는 부분이 헐거우면 사용하지 마세요. 전원 코드, 전원선을 개조 손상시키지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.



전원 플러그 핀 부위에 먼지를 깨끗이 닦고 전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 닦아 주세요. 화재나 감전의 원인이 있습니다.



전화선 등 외부의 접속코드를 뺀 것을 확인한 후 설치장소를 이동 하세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.

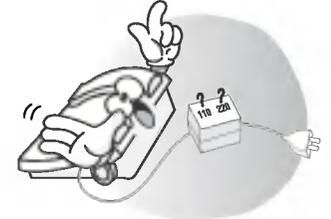

포장물에 포함된 어댑터를 사용하세요. 본 제품은 교류 220V 전용입니다. 가정의 전압이 220V인지를 확인하세요. 220V 전용으로 다른전압에서 사용시 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

! 경고

● 배터리 취급에 대하여



기기에 사용하고 있는 배터리를 뺄 경우 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관, 아이들이 빨거나 먹지 않도록 하세요. 만일 어린이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.



배터리 누액이 눈이나 피부 의복등에 묻지 않도록 하세요. 곧 바로 깨끗한 물로 세척한 후 의사의 치료를 받으세요.



배터리를 던지거나 충격 또는 화기근처에 넣지 마세요. 배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.



배터리를 분해, 개조하여 사용하지 마세요. 배터리, 어댑터는 지정품을 사용하세요. 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



배터리의 외장튜브를 벗겨 상처를 내거나, 배터리의 ⊕⊖를 금속으로 접촉하지 마세요. 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



배터리 커버를 닫을 때 배터리 연결선이 끼여 파손되지 않도록 하세요. 발열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



전화기 사용 또는 배터리 충전 중 타는 냄새, 이상현상이 느껴질 때는 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



배터리는 지정된 장소에 분리하여 버리세요. 잘못 취급시 위험을 초래할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

● 사용에 대하여



수리 기술자 이외에 절대로 분해하거나 개조하지 마시고 점검 및 수리는 판매점과 고객센터 창구에서 상담하세요.
화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.




천둥 번개가 칠 때는 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전이나 사망의 원인이 됩니다.



휘발성 물질(벤젠, 신나, 알코올, 아세톤 등)이 전화기에 닿지 않게 하세요.
화재의 위험이나 변형, 변색이 됩니다.




타는 냄새, 연기가 날 때는 사용을 중단하고, 전원 플러그와 전화선을 뺀 후 서비스 센터로 연락하세요.
고장상태로 계속 사용하면 화재, 감전의 위험이 있습니다.

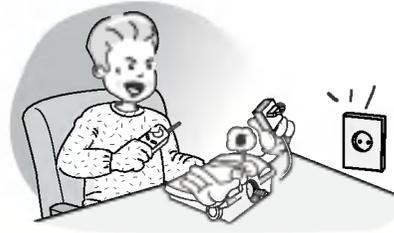


제품 안에 이물질(이물질)을 집어넣지 마세요. 또한, 전화기 수화부에 스테이플이 자화(磁化)된 불은 경우 이를 제거하고 사용하세요.
화재나 감전 및 얼굴에 상처가 날 수 있습니다.



제품에 물이 들어가지 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

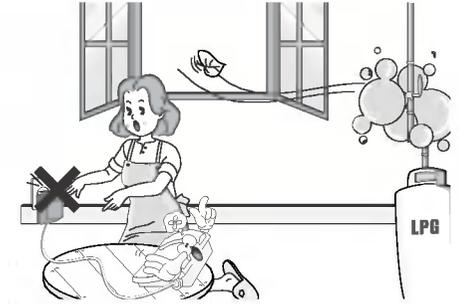

가스가 새는 곳에서 전화기를 사용하지 마세요. 가스 누설이 있을 때는 전화기나 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기를 잘 시키세요.
불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 원인이 됩니다.

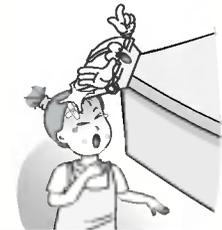

제품 취급시 안테나 또는 모서리 부위 등에 주의하세요.
제품 취급시 안테나 또는 모서리 부위 등에 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

● 사용에 대하여



충전단자에 물방울이나 이물질이 묻어 있으면 마른 수건으로 닦은 후 사용하세요.
그대로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



전화기를 사용중 떨어뜨리거나 사람을 향하여 던지지 마세요. 만약 제품이 떨어져 이상현상이 발생하면 전원 플러그를 콘센트로부터 빼고 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
사고나 부상 또는 고장의 원인이 됩니다.



전화기위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.



전화기의 호출음이 나는 부분(스피커홀)에 귀를 가까이 하지 마세요.
사고나 부상의 원인이 됩니다.



제품에 난 구멍으로 드라이버나 핀셋 등을 삽입하지 마세요.
화재나 고장의 원인이 됩니다.



전화기에 포장용 랩이나 비닐을 씌워 사용하지 마세요.
코팅이 벗겨질 수 있습니다.




전화기의 마이크 부분, 전원 코드 등이 어린아이의 입에 들어가지 않도록 하세요.
고장이나 부상의 원인이 됩니다.



전화선 또는 전원선에 걸려 넘어지지 않도록 하세요.
사고나 부상의 원인이 됩니다.

각 부분의 이름

고정장치

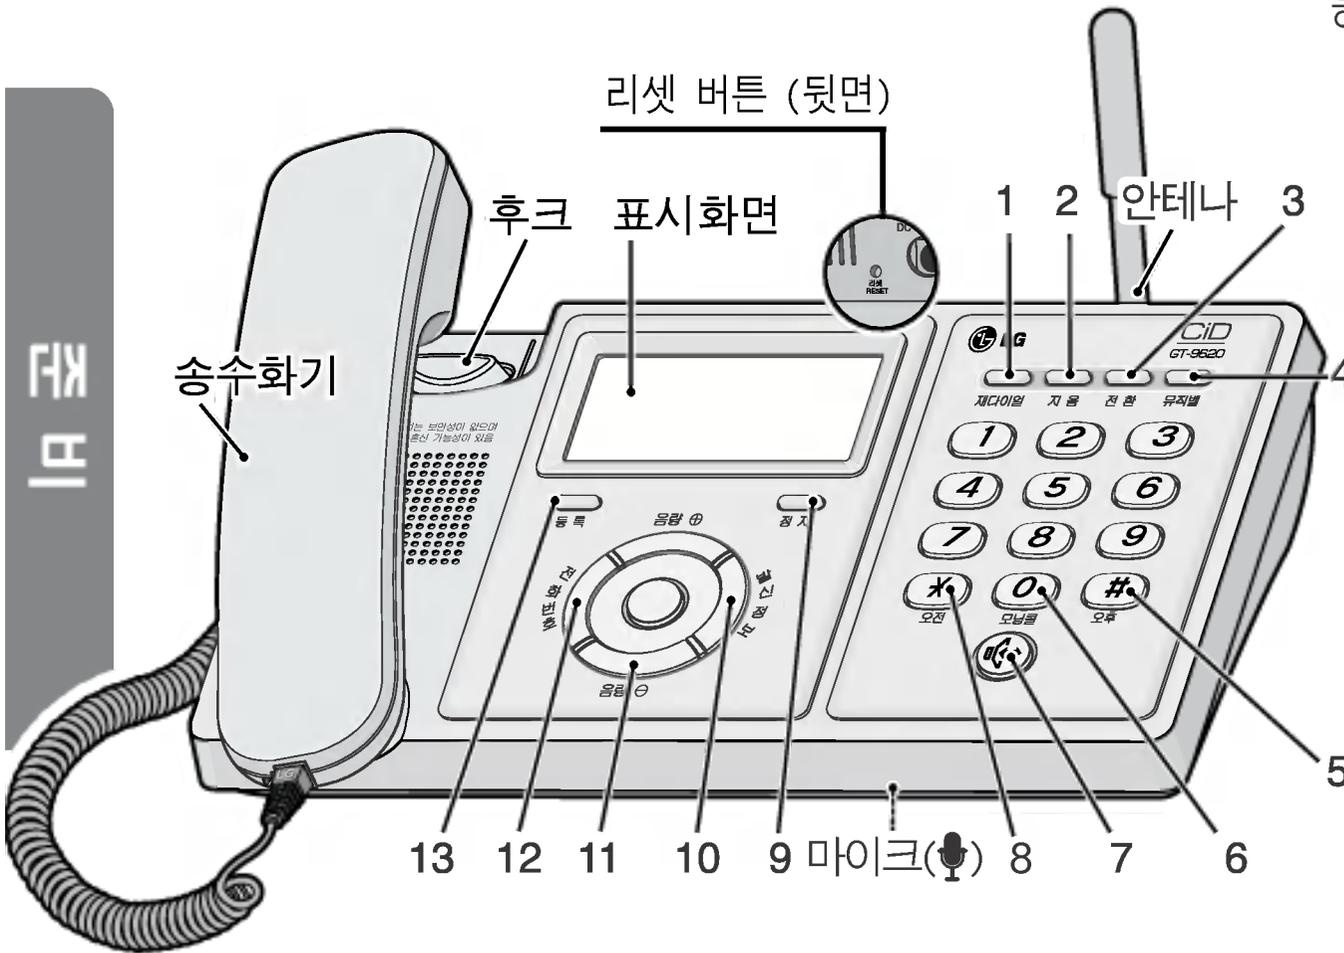

기능버튼 설명 ①

각 부분의 명칭 및 버튼의 이름과 그 기능을 간단하게 설명하였습니다.


버튼	설명
재다이얼	1 재다이얼 버튼 최근통화목록을 검색 할 때
지움	2 지움(플래시) 버튼 등록된 전화번호, 발신자 정보를 검색 후 지울 때, 전화번호 입력 시 잘못 입력된 번호를 지우고자 할 때 (통화중 누르면 플래시 기능으로 동작)
전환	3 전환 버튼 휴대장치호출 또는 통화를 전환할 때
뮤직벨	4 뮤직벨 버튼 현재 뮤직벨을 확인, 또는 설정 할 때
오 후	5 오 후 버튼 현재/모닝콜시각을 입력할 때
모닝콜	6 모닝콜 버튼 모닝콜 기능을 설정/해제할 때

각 부분의 이름

기능버튼 설명 ②

버튼	설명
	7 스피커폰 버튼 스피커폰으로 통화할 때
 오전	8 오전 버튼 현재/모닝콜시각을 입력할 때
 정지	9 정지 버튼 각종 기능입력 및 동작을 정지할 때
	10 발신정보 버튼 발신자정보를 확인할 때
	11 음량 버튼 각종 음량을 조절할 때
	12 전화번호 버튼 등록된 전화번호 검색할 때
 등록	13 등록 버튼 각종 기능을 설정할 때

아이콘표시 설명

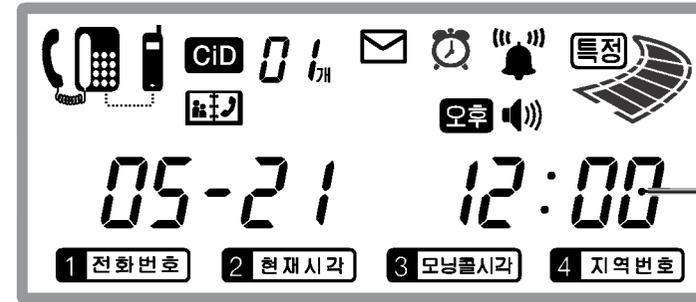


월/일/
현재시각
표시

아이콘	설명
	고정장치/휴대장치 사용중 표시
	통화전환중 표시
	CiD, 전화번호부, 재다이얼 개수 표시
	신규 발신자정보 수신/모닝콜 설정 표시
	벨음량/스피커폰 음량 표시
	특정벨 설정 표시
1 전화번호	전화번호 등록
2 현재시각	현재시각 입력
3 모닝콜시각	모닝콜시각 설정
4 지역번호	지역번호 선택

각 부분의 이름

휴대장치

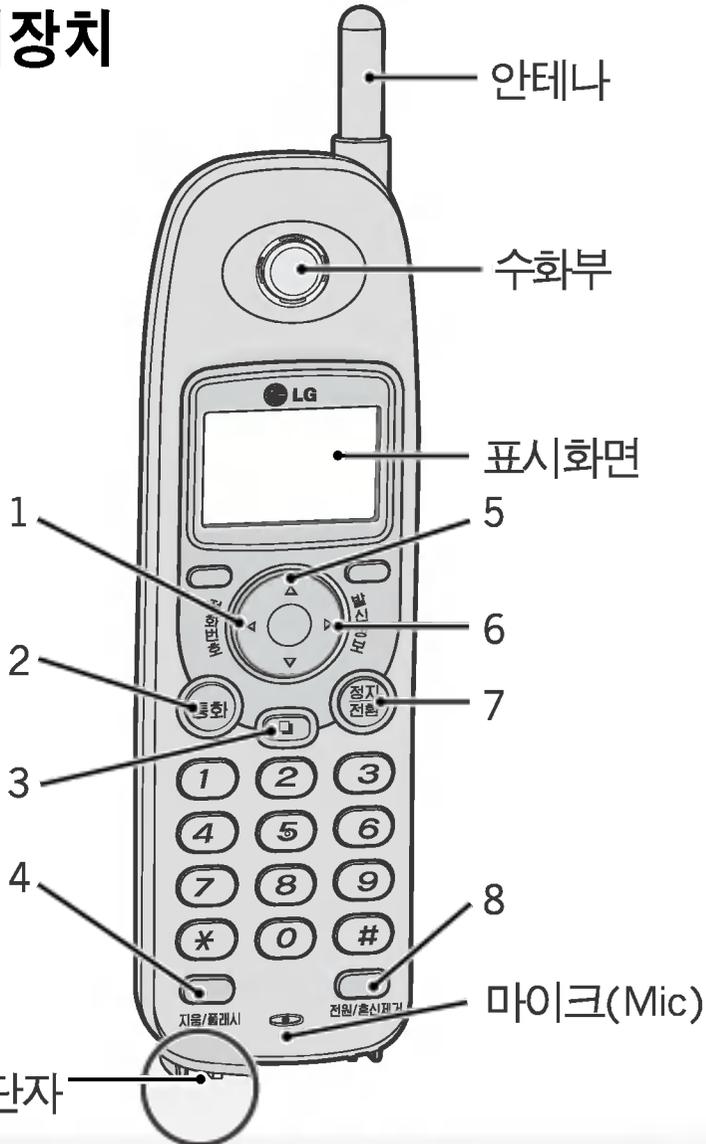

!
충전단자


충전단자에 이물질이 끼면 충전이 잘 되지 않습니다.
이 때에는 **마른 헝겊으로 충전단자를 깨끗이 닦아 주세요.**

기능버튼 설명 ①

버튼 설명

- | | |
|--|---|
| | 1 전화번호 버튼
등록된 전화번호 검색할 때 |
| | 2 통화 버튼
전화를 걸거나 받을 때, 통화를 종료할 때 |
| | 3 재다이얼 버튼
마지막으로 건 전화번호, 최근통화목록검색 할 때 |
| | 4 지움/플래시 버튼
등록된 전화번호, 발신자 정보를 검색 후 지울 때,
전화번호 입력 시 잘못 입력된 번호를 지우고자
할 때/전화국에 특수서비스를 신청 후 사용할 때 |
| | 5 음량 조절 버튼
벨, 수화음량을 조절 할 때 |
| | 6 발신정보 버튼
발신자정보를 확인할 때 |
| | 7 정지/전환 버튼
기능을 정지할 때, 고정장치로 통화 전환을 할 때 |
| | 8 전원/흔신제거 버튼
전원을 켜거나 끌 때, 통화중 잡음제거할 때 |

아이콘표시 설명

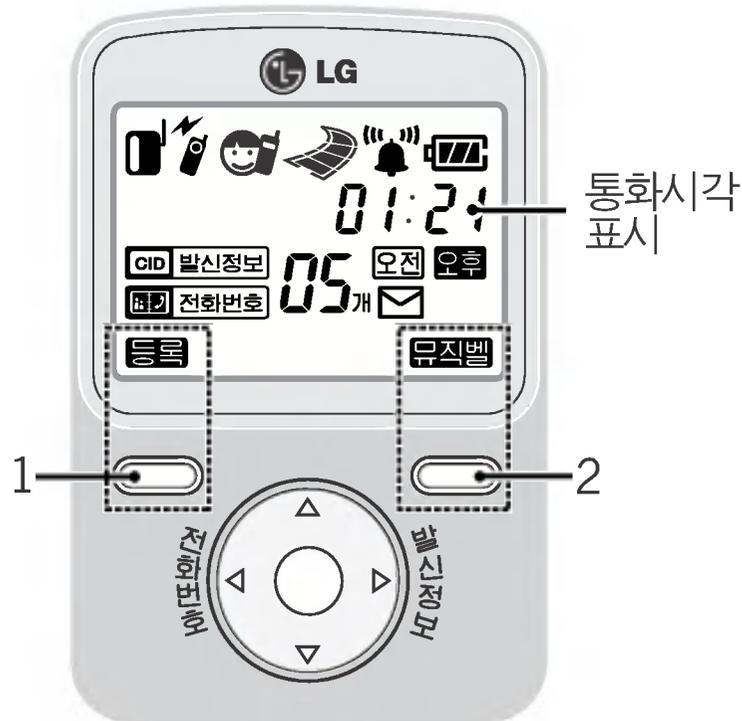

기능버튼 설명 ②

버튼	설명
	1 등록 버튼 전화번호를 등록할 때
	2 뮤직벨 버튼 뮤직벨을 선택할 때

아이콘	설명
	휴대장치 사용중 표시
	전화를 받거나 통화전환중 표시
	수화음량 표시
	벨음량 표시
	배터리 잔량 표시
	발신자정보 수신개수, 전화번호부 저장번지 표시
	오전/오후 표시
	신규 발신자정보 수신 표시


전화기 설치



반드시 확인하여 주세요.

고정장치를 설치 하려면 **※ 고정장치와 휴대장치의 어댑터를 반드시 연결합니다.**

1, 2, 3, 4, 5, 6 순서대로 고정장치 어댑터와 전화선을 연결하세요. 2. 어댑터선이 빠지는 것을 방지하기 위해 호크에 고정하세요. 4. 전화선 연결은 가정에 있는 전화선 입력구에 따라 선택하여 설치하십시오.

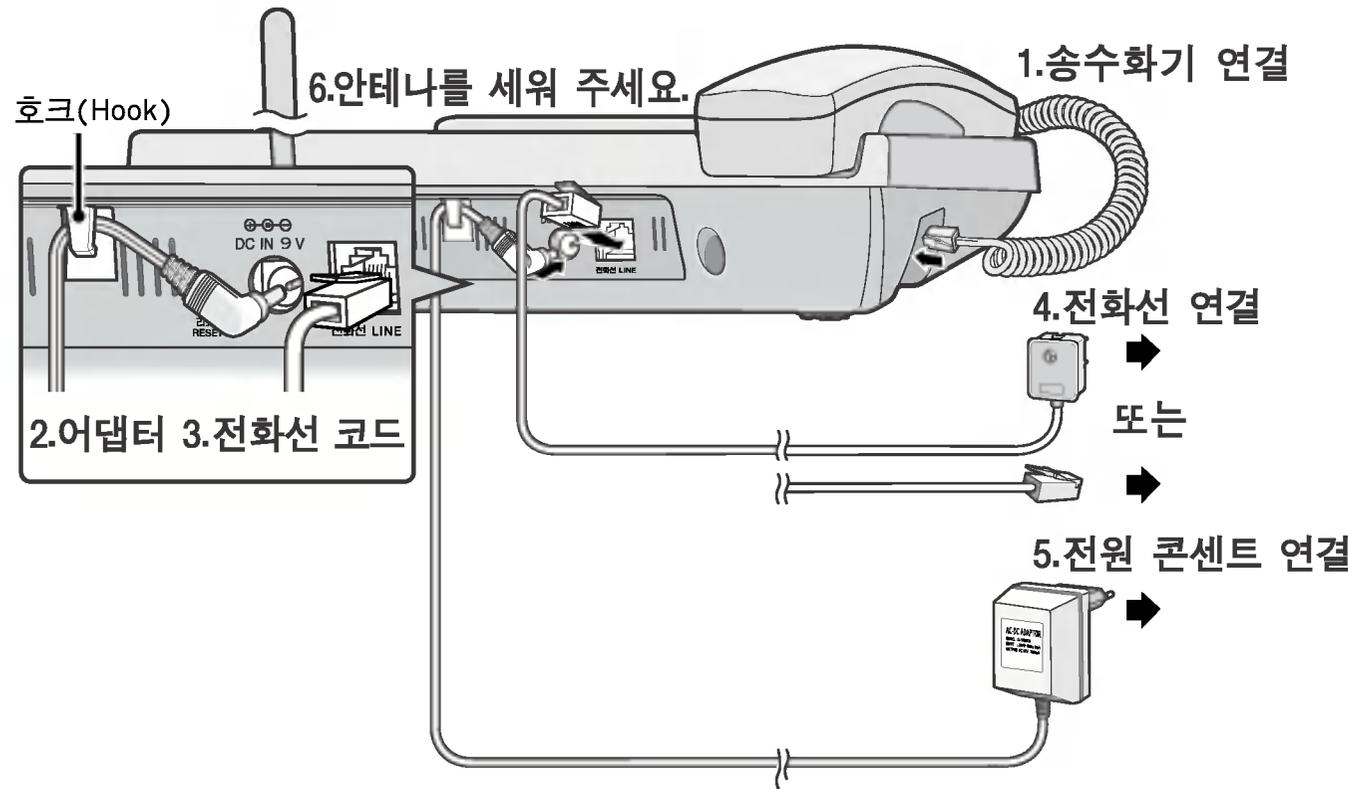

- 본 전화기는 220V 전용으로 110V에서는 사용할 수 없습니다.
- 번개가 칠 때에는 전화선을 설치하지마세요.
- 어댑터는 항상 전원에 연결하세요. (일반적으로 어댑터는 사용중 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.)
- 반드시 LG정품 어댑터를 사용하세요.




- 발신자 정보 서비스 가입자가 가정에서 통신선로에 전화기 이외의 다른 통신장비를 접속하여 사용할 경우 발신자 정보가 수신되지 않습니다. 예) DDD제어기, 700번 제어기, 잡음제거용 필터, 도청방지장치, 금전출납기 등.
- 본 전화기와 다른 전화기를 함께 연결하여 사용 시 통화감도 저하 및 오 다이얼이 발생할 수 있습니다. 또한 전화 단자함을 통한 인터넷 설치 시 노이즈필터를 사용하지 않으면 잡음이 발생할 수 있습니다. (잡음 발생 시 해당 인터넷 서비스 업체로 문의하세요.)

반드시 확인하여 주세요.

전화기 설치

휴대장치를 설치 하려면

1, 2 순서대로 휴대장치 어댑터를 전원콘센트에 연결하세요.

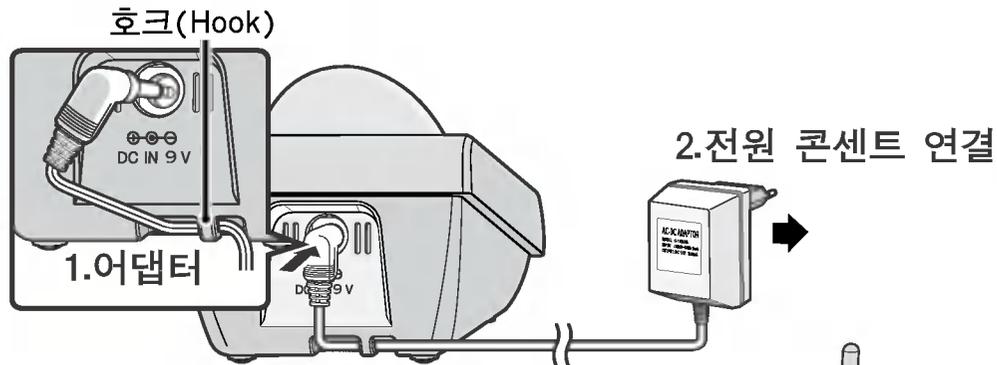

▶ 배터리 충전


설치 후 12시간 이상 충전시켜 주십시오.

표시 아이콘	배터리 잔량 표시
	많음
	중간
	적음
	충전필요



▶ 배터리 교체

배터리 덮개를 제거, 배터리를 분리하여 새로운 배터리로 교체 후 배터리 덮개를 화살표 방향으로 밀어 닫습니다.

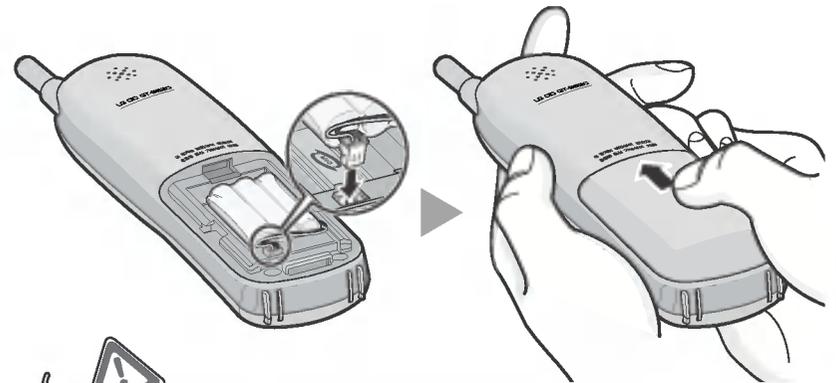

- 배터리는 소모품이며, 무상 보증기간은 구입후 6개월입니다. (반드시 LG정품 배터리를 사용하세요.)
- 배터리의 성능이 떨어지면 새 배터리로 교체합니다. 구입은 LG전자 서비스 센터로 문의하세요.
- 배터리를 교체하면 휴대장치는 리셋(Reset)됩니다.



- 효율적인 배터리 사용을 위하여 사용 후 수시로 충전시켜 주십시오.
- 이사나 정전 등으로 장시간 휴대장치를 사용하지 않을 경우에는 휴대장치의 전원을 꺼놓으면 배터리의 방전을 막을 수 있습니다.

전화기 설치



반드시 확인하여 주세요. <

휴대장치 전원 켜기/끄기

▶ 휴대장치 전원을 켤 때

- 1  을 누릅니다.
전원/휴신제거
- 2 표시화면이 나타나며 대기상태가 됩니다.

• 전원 버튼을 누르지 않고 휴대장치를 충전기에 올려 놓아도 전원이 켜집니다.

▶ 휴대장치 전원을 끌 때

- 1  을 약 2~3초간 누릅니다.
전원/휴신제거
- 2 삐빅 소리와 함께 표시화면이 사라집니다.

! 고정장치와 휴대장치의 어댑터 연결상태를 확인하세요.

저전압 경고 기능

▶ 휴대장치 저전압 경고

휴대장치에서 전화 통화중 또는 사용중 전압이 기준 이하(3.4V)로 떨어지면 경고음을 통하여 방전상태를 알려줍니다.

• 경고음이 울리면 즉시 충전하세요.

▶ 화살표 표시 버튼 동작의 의미




고정장치	 왼쪽선택시 누름	 상하선택시 누름
	 오른쪽선택시 누름	
휴대장치	 왼쪽선택시 누름	 상하선택시 누름
	 오른쪽선택시 누름	 좌우선택시 누름

! 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 실물과 달리 단순화하였습니다.

날짜와 현재시각 설정

고정, 휴대장치 표시화면에 현재시각을 보여주는 기능입니다.

▶ 고정장치 현재시각을 설정할 때


- 1  을 누릅니다.
등록
- 2  을 눌러  을 선택합니다.
- 3 월, 일을 두 자리로 입력합니다.
(아래 참조)
- 4 오전/오후를 선택 후 시, 분을 두 자리로 입력합니다. (아래 참조)

• 예) 5월 21일 오전 10시 15분인 경우

날 짜	시 간
월, 일	오전, 오후 시, 분
 <small>모닝콜</small>	 <small>오전 모닝콜</small>

▶ 휴대장치 현재시각을 설정할 때

- 1 전화국에 발신자정보 서비스를 신청합니다.
- 2 최초 발신자정보를 수신하면 현재시각이 자동으로 설정됩니다.

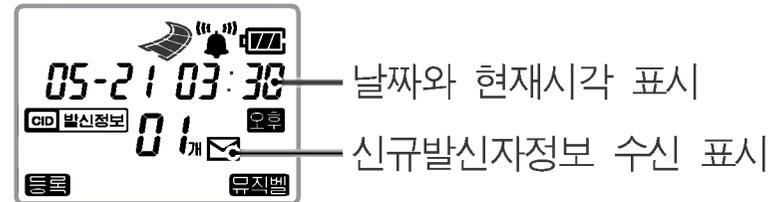

- 예) 5월 21일 오후 3시 30분에 수신된 경우
- 발신자정보 서비스를 신청 후 최초로 발신자정보를 수신한 후부터 현재시각을 표시합니다.
- 정전 또는 배터리를 분리 후 재설치하면 현재시각은 지워집니다.



- 발신자정보 서비스를 받고 있는 경우에는 현재시각이 자동으로 설정됩니다.
- 현재시각이 입력되지 않으면 모닝콜 기능이 동작하지 않습니다.



전화기 사용하기

전화 걸기

▶ 고정장치에서 걸 때

- 1 송수화기를 들거나  을 누릅니다.
- 2 전화번호를 누르고 통화합니다.
- 3 통화가 끝나면 송수화기를 고정장치에 올려놓거나  을 누릅니다.

• 스피커폰으로 전화를 걸었지만 주위의 소음으로 인하여 통화가 어려운 경우 **송수화기를** 들고 통화하세요.

▶ 휴대장치로 걸 때

프리다이얼링(Pre-Dialing)

- 1 전화번호를 누릅니다.
- 2  을 누르고 통화합니다.
- 3 통화가 끝나면  을 누르거나 **충전기에 올려놓습니다.**  **오토스텐바이(Auto Standby)**

- 프리다이얼로 전화를 걸 경우 전화번호를 잘못 눌렀다면 **지움 버튼**을 누르세요. 오른쪽 끝자리부터 한 자리씩 지워집니다.
- **통화 버튼**을 누르고 전화번호를 눌러도 전화를 걸 수 있습니다.



- 고정장치 사용중에는 휴대장치에서 통화가 불가능합니다.
- 고정장치 휴대장치 모두 LCD 백라이트 기능이 있어 사용이 편리합니다.

전화 받기

▶ 고정장치에서 받을 때

1 벨이 울리면

2 송수화기를 들거나  을 누르고 통화합니다.

3 통화가 끝나면 송수화기를 고정장치에 올려놓거나  을 누릅니다.

- 스피커폰으로 전화를 받았지만 주위의 소음으로 인하여 통화가 어려운 경우 **송수화기를** 들고 통화하세요.

▶ 휴대장치로 받을 때

1 벨이 울리면

2  을 누르고 통화합니다.

3 통화가 끝나면  을 누르거나 충전기에 올려놓습니다.

- 전화벨이 울리면 휴대장치의 아무 버튼이나 눌러도 통화가 연결됩니다. **애니키(Any key)**
- 충전중인 휴대장치를 들어도 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. **오토폰(Auto Phone)**



휴대장치로 통화중 통화거리를 벗어나면 잡음이 심해질 수 있으며 이런 경우 즉시 고정장치로 가까이 이동하세요. 통화가 끊어질 수 있습니다.

전화기 사용하기

최근 재다이얼 기능 최근에 걸었던 전화번호 5개가 기억되어 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

▶ 고정장치 최근 재다이얼로 전화 걸기

- 1  을 누릅니다.
재다이얼
- 2  원하는 최근 재다이얼번호를 선택합니다.
- 3 송수화기를 들거나  을 누릅니다.

- 송수화기 또는 스피커폰 버튼을 누르고 재다이얼 버튼을 누르면 마지막으로 걸었던 전화번호가 자동으로 재다이얼 됩니다.

▶ 휴대장치 최근 재다이얼로 전화 걸기

- 1  을 누릅니다.
- 2  원하는 최근 재다이얼번호를 선택합니다.
- 3  을 누르고 통화합니다.

- 통화 버튼을 누르고 재다이얼 버튼을 누르면 마지막으로 걸었던 전화번호가 자동으로 재다이얼 됩니다.



고정장치와 휴대장치 재다이얼번호는 별개입니다.

최근 재다이얼번호 지움 기능

▶ 고정장치 최근 재다이얼 지움

- 1  을 누릅니다.
재다이얼
- 2  전화번호를 선택합니다.
- 3  을 누릅니다.
지움

- 재다이얼 버튼을 눌렀을 때 “no dAtA”가 표시되면 최근 재다이얼이 모두 지워진 것입니다.

▶ 휴대장치 최근 재다이얼 지움

- 1  을 누릅니다.
- 2  전화번호를 선택합니다.
- 3  을 누릅니다.
지움/플래시

- 재다이얼 버튼을 눌렀을 때 “no dAtA”가 표시되면 최근 재다이얼이 모두 지워진 것입니다.

전화기 사용하기

통화전환 기능

상대방과 전화 통화중에 전화를 돌려주는 기능으로 서로 자유롭게 전화를 바꾸어 줄 때 사용합니다.

▶ 고정장치 ⇄ 휴대장치

- 1 고정장치 통화중  을 누릅니다.
- 2 휴대장치에서 벨이 울리면  을 누르고 통화합니다.

• 1 에서 정지 버튼을 누르면 통화전환이 취소됩니다.

▶ 휴대장치 ⇄ 고정장치

- 1 휴대장치 통화중  을 누릅니다.
- 2 고정장치에서 벨이 울리면 송수화기를 들고 통화합니다.

• 1 에서 정지/전환 버튼을 누르면 통화전환이 취소됩니다.

휴대장치 호출 기능

휴대장치의 위치를 찾고자 할 때 사용합니다.

▶ 휴대장치를 호출할 때

- 1 대기상태에서 고정장치  을 누릅니다.
- 2 휴대장치에서 호출음이 들립니다.

▶ 호출음이 들리면

휴대장치 : 휴대장치에서 아무 버튼이나 누르면 통화가 연결됩니다.

고정장치 : 고정장치에서 **전환 버튼** 또는 **정지 버튼**을 누르면 호출을 중단합니다.



- 통화전환시 고정장치 벨 소리 음량은 조절할 수 없습니다.
- 휴대장치는 이미 설정해놓은 벨 음량으로 들립니다.

모닝콜 기능 모닝콜시각이 되면 알람이 울립니다. (초기설정시각은 오전 07:00입니다.)

▶ 모닝콜 시각 입력/변경할 때

- 1  을 누릅니다.
- 2  을 눌러  을 선택합니다.
- 3 오전/오후를 선택 후 시, 분을 두 자리로 입력합니다. (아래 참조)

• 예) 오전 06시 30분인 경우

원하는 시각 입력	
오전, 오후	시, 분
      	

• 모닝콜시각 입력이 완료되면 모닝콜 기능이 자동으로 설정되며 화면에  가 표시됩니다.

▶ 모닝콜 기능 설정/해제할 때

- 1  을 누릅니다.
- 2 설정은  을 해제는  을 누릅니다.

▶ 모닝콜 시각이 되면

- 1 고정, 휴대장치에서 알람이 처음 1분은 소, 마지막 2분은 대 음량으로 울립니다.
- 2 고정, 휴대장치에서 아무 버튼이나 누르면 알람이 중단됩니다.

! 현재시각을 입력하신 후 모닝콜 기능을 사용하십시오. 현재시각이 입력되지 않은 상태에서는 모닝콜 기능이 동작하지 않습니다. (현재시각 입력 참조 ➔ 19 페이지)



전화기 사용하기

뮤직벨 기능 원하는 벨 소리를 설정하여 놓으면 전화가 걸려 올 때마다 40 화음의 깨끗한 음질을 들을 수 있습니다. (총 10곡)

▶ 고정장치 뮤직벨 선택

1 대기상태에서  을 누릅니다.

2  원하는 뮤직벨을 선택합니다.

3 원하는 뮤직벨이 선택된 상태에서  을 누릅니다.

• 2 에서 **정지 버튼**을 누르면 뮤직벨 선택이 취소됩니다.

▶ 휴대장치 뮤직벨 선택

1  **뮤직벨** 을 누릅니다.

2  을 눌러 원하는 뮤직벨을 선택합니다.

3  **등록** 을 누릅니다.

• 2 에서 **정지 버튼**을 누르면 뮤직벨 선택이 취소됩니다.



선택한 뮤직벨 소리로 전화벨이 울립니다.

 반드시 확인하여 주세요. <

전화기 사용하기

특정벨 기능 구별을 원하는 번호를 지정하고 그 번호만의 벨 소리를 특별히 지정, 다른 전화와 구별할 수 있습니다. **이 기능은 발신자 정보 서비스를 신청한 상태에서 사용할 수 있습니다.**

▶ 고정장치 특정벨을 설정할 때

-  1 전화번호를 누릅니다.
-  2 지정을 원하는 전화번호를 선택합니다.
-  3 뮤직벨 을 누릅니다.
-  4 원하는 뮤직벨을 선택합니다.
-  5 원하는 뮤직벨이 선택된 상태에서 등록 을 누릅니다.

▶ 고정장치 특정벨을 해제할 때

-  1 전화번호를 누릅니다.
-  2 해제를 원하는 전화번호를 선택합니다.
-  3 뮤직벨 을 누릅니다.
-  4 지움 을 누릅니다.

• 전화번호 검색시 표시화면에 **특정** 이 표시되면 특정 벨이 지정된 번호입니다.

 특정 벨 지정은 먼저 전화번호부에 지정할 전화번호를 입력하여야만 사용이 가능합니다. 만일 저장된 전화번호가 없다면 "no dAtA"가 표시됩니다. (전화번호부 입력 참조 ➡ 30페이지)

전화기 사용하기

음량 조절 기능 스피커를 통하여 들리는 각종 멜로디 음량을 원하는 크기로 조절하는 기능입니다.

▶ 고정장치

종 류	조절 방법
벨 음량	<ol style="list-style-type: none"> 1 대기상태에서  을 누릅니다. 2 조절이 완료되면  을 누릅니다.

스피커폰 음량 스피커폰 통화상태에서  을 누릅니다.

벨/스피커폰 음량 단계별 아이콘 표시						벨음량
6단계	5단계	4단계	3단계	2단계	1단계	무음
						

• 음량 아이콘 단계가 모두 없어지면 무음 (Mute)을 나타내며 벨 소리가 들리지 않습니다.

▶ 휴대장치

종 류	조절 방법
벨 음량	<ol style="list-style-type: none"> 1 대기상태에서  을 누릅니다. 2 조절이 완료되면  을 누릅니다.

수화 음량 통화상태에서  을 누릅니다.

벨/수화 음량 단계별 아이콘 표시			
	4단계	3단계	2단계
			

! 전화가 걸려왔을 때 **고정장치에서 벨 소리가 들리지 않으면 벨 무음(Mute)이 설정된 상태이므로** 고장이 아닙니다. 이때 휴대장치에서는 벨 소리가 들립니다.


플래시 (특수 서비스) 기능

전화국에 특수 서비스 기능을 신청 후  을 이용하여 여러 가지 기능 서비스를 받을 수 있으며 교환기 기종에 따라 특수서비스가 되지 않는 경우에는 080-279-7777로 문의하십시오.

특수 서비스 요금 및 사용방법은 지역 전화국에 문의하세요.

초기화 (Reset) 기능

고정장치의 기능이 동작하지 않으면 아래 그림처럼 리셋 버튼을 눌러 초기화하세요.

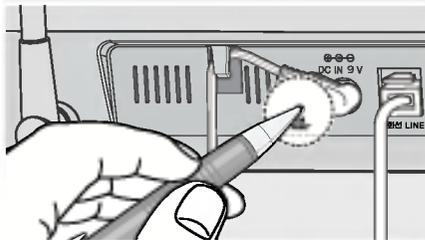전화기 뒷면	초기화 값	
	· 전화번호	보존됨
	· 모닝콜시각	유지됨
	· 현재시각	지워짐
	· 모닝콜	해제됨
	· 각종 음량	대음량

혼신제거 기능

휴대장치에서 전화 통화중 혼신이나 잡음이 생기면  을 눌러주세요. 사용하지 않는 깨끗한 채널로 바꾸어주기 때문에 항상 깨끗한 음질의 통화를 하실 수 있습니다.

정전시 통화 기능

사용중 정전이 되면 통화는 고정장치 송수화기로만 가능합니다.




- 휴대장치의 기능이 동작하지 않으면 배터리를 분리 후 재 설치 하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- 휴대장치를 충전기에 올려놓아도 전원이 켜집니다.

전화번호부 사용하기

전화번호 입력 기능 자주 사용하는 전화번호를 입력해 놓고 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

▶ 고정장치 전화번호부 입력

- 1  을 누릅니다.
- 2  을 눌러  를 선택합니다.
- 3 입력할 전화번호를 누르고  을 누릅니다.

- 3 에서 전화번호 입력이 잘못된 경우 **지움 버튼**을 누르면 오른쪽부터 한 자리씩 지워집니다.
- 입력중 **정지 버튼**을 누르면 입력이 취소됩니다.
- 입력된 순서대로 지정번지에 저장됩니다.

▶ 고정장치 전화번호부 사용

- 1  전화번호를 누릅니다.
- 2  을 눌러 전화번호를 검색합니다.
- 3  또는 송수화기를 들고 통화합니다.

- 2 에서 **지움 버튼**을 누르면 선택된 전화번호가 지워집니다. ➔ **전화번호 지움 기능**



- 고정장치 전화번호는 50개 까지 입력가능합니다.
- 메모리가 꽉찬 경우 **"Full"** 이 표시됩니다.

전화번호부 사용하기

▶휴대장치 전화번호부 입력

1  **등록** 을 누릅니다.

2 전화번호를 입력 합니다.

3  **등록** 을 누릅니다.

- 2 에서 전화번호 입력이 잘못된 경우 **지움 버튼**을 누르면 오른쪽부터 한 자리씩 지워집니다.
- 입력중 **정지 버튼**을 누르면 입력이 취소됩니다.

▶휴대장치 전화번호부 사용

1  을 눌러 전화번호를 선택합니다.

2  을 눌러 전화번호를 검색합니다.



저장 전화번호 표시

현재 저장 번지 표시

3  을 누릅니다.

- 2 에서 **지움 버튼**을 누르면 선택된 전화번호가 지워집니다. ➔ **전화번호 지움 기능**




휴대장치 전화번호는 50개까지 입력가능합니다.

발신자정보 사용하기

발신자정보 서비스란?

전화가 걸려온 경우나 통화중 일 때 상대방의 정보 (전화번호, 날짜, 시간)를 표시하여주는 기능입니다.

▶ 서비스를 사용하려면

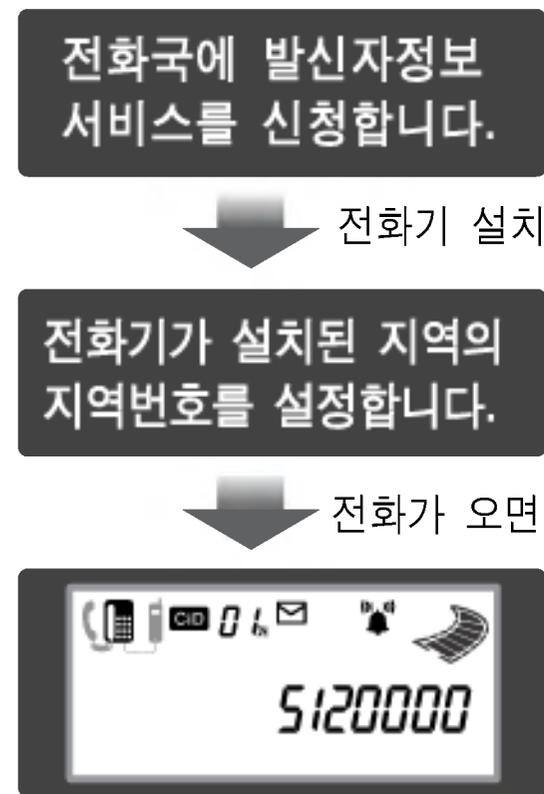

지역번호 입력 기능

전화기가 설치된 지역의 지역번호를 설정합니다.

▶ 지역번호를 선택 하려면

- 1 등록 을 누릅니다.
- 2 4 을 눌러 4 지역번호 을 선택 합니다.
- 3 원하는 지역번호를 선택합니다.
- 4 등록 을 누릅니다.


- 예) 경기의 경우 “ArEA no - 031”을 선택합니다.
충북의 경우 “ArEA no - 043”을 선택합니다.
- 출하시 지역번호는 서울 02로 설정되어있습니다.

! 이 기능은 반드시 전화국에 서비스를 신청한 상태에서 사용할 수 있습니다.

! 전화기를 사용하는 지역의 지역번호가 표시되지 않도록 반드시 설정 후 사용하세요.


발신자정보 표시 기능

▶ 대기상태 발신자정보 표시

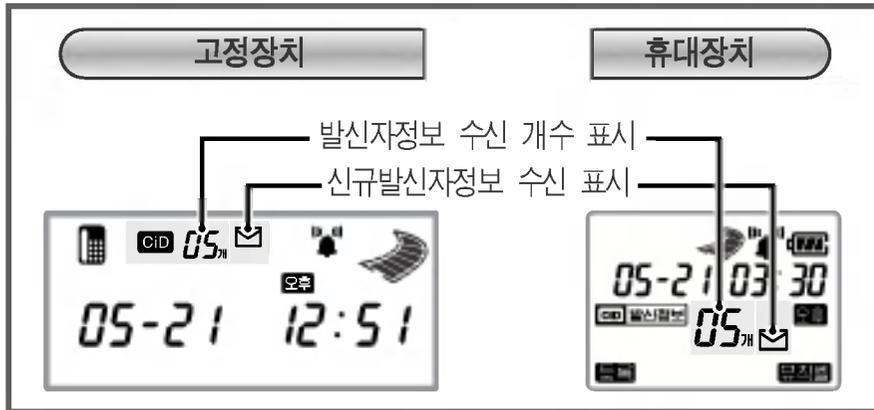


▶ 서비스가 되지않는 지역에서 걸 때

전화가 걸려오면 고정장치, 휴대장치 모두 "no info" 가 표시됩니다.

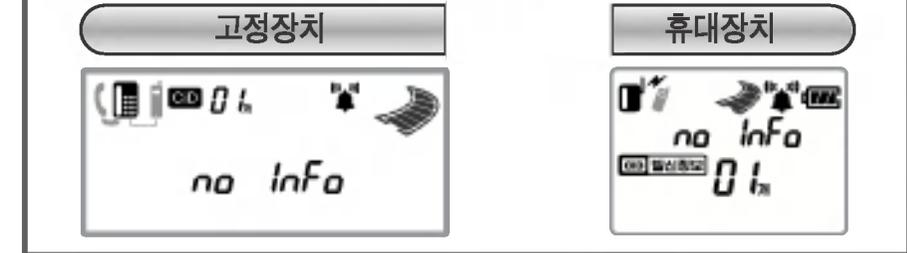


▶ 수신된 발신자정보가 표시될 때

전화가 걸려오면 "✉" 가 표시됩니다.

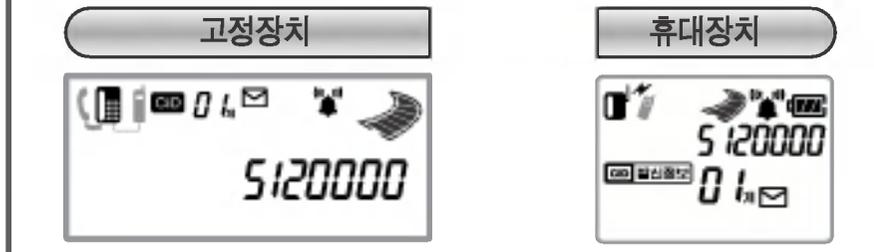

▶ 발신자정보를 보내지 않을 때

전화가 걸려오면 고정장치, 휴대장치 모두 "no info" 가 표시됩니다.

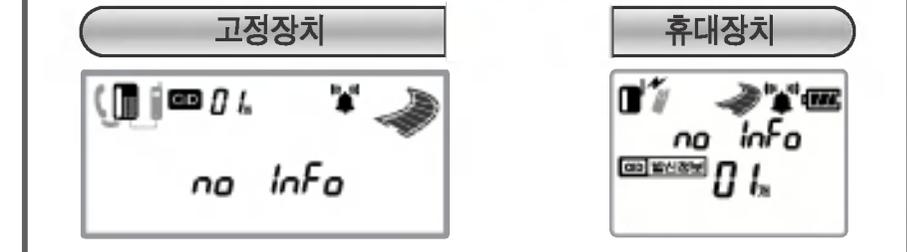

- 서비스가 되지않는 지역, 발신자정보를 보내지 않을 경우 발신자 정보가 저장되지 않습니다.
- 발신자정보 수신시 전화번호부 저장 번호와 동일하고 특정 벨로 지정된 번호라면 특정 벨로 울립니다.

발신자정보 사용하기

발신자정보 수신시각 확인 부재중 수신된 발신자정보의 수신 시각을 확인할 수 있습니다.



▶ 고정장치에서 확인

- 1  발신정보를 누릅니다.
- 2  을 누르고 수신된 발신자 번호를 검색합니다.
- 3  검색중 발신정보를 누르면 수신된 날짜, 시각이 표시됩니다.



- 수신시각 확인 후 3 에서 **정지 버튼**을 누르면 대기 상태로 됩니다.

▶ 휴대장치에서 확인

- 1  발신정보를 누릅니다.
- 2  을 누르고 수신된 발신자 번호를 검색합니다.
- 3  검색중 발신정보를 누르면 수신된 날짜, 시각이 표시됩니다.



- 수신시각 확인 후 3 에서 **정지 버튼**을 누르면 대기 상태로 됩니다.



- 발신자정보는 고정, 휴대장치 각각 50개까지 저장되며, 최근 정보부터 순차적으로 보여줍니다.
- 50개 이상 수신시 맨 처음 들어온 것부터 자동으로 삭제됩니다.

발신자정보 사용하기

발신자정보 검색 후 전화 걸기 발신자정보를 확인 후 바로 상대방에게 전화를 걸 수 있습니다.

▶ 고정장치에서 검색 후 걸 때

-  발신정보를 누릅니다.
-  을 누르고 통화를 원하는 발신자 번호를 검색합니다.


CID 01 — 저장 번지 표시
5120000 — 수신 전화번호 표시
-  또는 송수화기를 들고 통화합니다.

• 검색을 취소하려면 2 에서 **정지 버튼**을 누릅니다.

▶ 휴대장치에서 검색 후 걸 때

-  발신정보를 누릅니다.
-  을 누르고 통화를 원하는 발신자 번호를 검색합니다.


010 1232000 — 수신 전화번호 표시
CID 발신자번호 03 — 저장 번지 표시
-  을 누릅니다.

• 검색을 취소하려면 2 에서 **정지 버튼**을 누릅니다.

발신자정보 사용하기

발신자정보 지움 기능

▶ 고정장치 발신자정보 부분 지움

-  발신정보를 누릅니다.
-  을 누르고 지우고자하는 발신자 번호를 검색합니다.
-  을 누르면 “dELEtEd”가 표시됩니다.
-  을 누릅니다.


▶ 고정장치 발신자정보 전체 지움

-  발신정보를 누릅니다.
-  을 3초이상 누르면 “ALL ErASE”가 표시됩니다.
-  을 한번더 누릅니다.

• 지움을 취소하려면 2 에서 **정지 버튼**을 누릅니다.

발신자정보 지움 기능

▶휴대장치 발신자정보 부분 지움

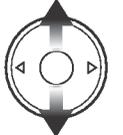-  발신정보를 누릅니다.
-  을 누르고 지우고자하는 발신자 번호를 검색합니다.
-  을 누르면 “dELEtEd”가 표시됩니다.
-  을 누릅니다.

▶휴대장치 발신자정보 전체 지움

-  발신정보를 누릅니다.
-  을 3초이상 누르면 “ALL ErASE”가 표시됩니다.
-  을 한번더 누릅니다.

• 지움을 취소하려면 2 에서 **정지** 버튼을 누릅니다.



이런점은 고장이 아닙니다 제품 이상으로 서비스센터에 수리를 의뢰 전 아래 사항을 확인하십시오.

이런 증상이면	확인 하세요	이렇게 조치 하세요	참조
● 동작이 전혀 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> 전화선/전원선 연결상태 확인 휴대장치 충전상태 전원 버튼 휴대장치 버튼을 눌러보세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 전화선/전원선을 정확하게 연결하십시오. 휴대장치를 충분히 충전시키십시오. 휴대장치의 전원 버튼을 누릅니다. 버튼을 눌러도 아무런 동작을 하지 않을 경우 배터리를 빼었다 다시 연결 합니다. 	16,17 17 18 17, 29
● 벨이 울리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 음량 조절 버튼 	<ul style="list-style-type: none"> 벨 음량을 적당하게 조절합니다. 	28
● 휴대장치가 충전이 잘 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> 충전단자 이물질 상태 배터리 수명 	<ul style="list-style-type: none"> 마른 헝겊으로 닦습니다. 배터리 수명이 다하였으면 서비스 센터에서 구입하여 교체합니다. 	14 17
● 통화중에 잡음과 혼신으로 통화상태가 나빠요.	<ul style="list-style-type: none"> 통화중 혼신상태 고정장치 안테나 상태 고정장치의 설치위치 	<ul style="list-style-type: none"> 휴대장치의 혼신제거 버튼을 누릅니다. 안테나를 바로 세웁니다. 고정장치는 모터소음이 나는 가전제품이나 스텐드와 거리를 띄웁니다. 	29 16 7
● 고정장치 전화기 기능동작이 이상해요.	<ul style="list-style-type: none"> 리셋 버튼 (Reset)을 한번 눌러주세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 리셋(Reset) 버튼을 누르면 초기화됩니다. 사용설명서를 보시고 지워진 내용을 재입력합니다. 	29
● 휴대장치 전화기 기능동작이 이상해요.	<ul style="list-style-type: none"> 휴대장치 배터리 분리 후 재 설치합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 휴대장치의 전원 버튼을 누릅니다. 	18
● 발신자정보 표시가 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> 전화국에 서비스신청여부 (유료) 	<ul style="list-style-type: none"> 전화국에 발신자정보 표시 서비스를 신청하세요. 	32



서비스를 의뢰하실 때에는 고정장치와 휴대장치를 반드시 같이 가지고 가셔야 보다 정확한 서비스를 받을 수 있습니다.

제품 규격 이 장치는 보안성이 없으며 통화중 혼신 가능성이 있습니다.

▶GT-9620

구 분	고정장치	휴대장치	구 분	고정장치	휴대장치	충전기
변조방식	FM방식		크기 (±5mm)	234×128×61mm	45×154×25mm	74×128×61mm
주파수방식	PLL방식		무게 (±50g)	630g	135g	130g
송신주파수(MHz)	959.0125~959.9875MHz	914.0125~914.9875MHz				
수신주파수(MHz)	914.0125~914.9875MHz	959.0125~959.9875MHz				
동작전원	DC 9V, 500mA (어댑터)	DC 9V,500mA (어댑터)				
		DC 3.6V,450mAH (배터리)				
출력	10 mW이하					
전파방식	F2B, F3E	F2B, F3E				
사용온도	0°C~40°C	0°C~40°C				
소비전력	2.4W	0.43W				



폐가전 제품에 대하여

신규제품 구입시



LG 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시

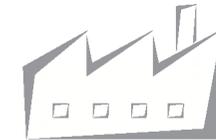

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

고객카드

제품명 :

모델명 :

판매일 :

구매 성명 :

대리점 상호 :

월

주수

주수

보증기간
1년

4. 제품 판매시에 개제사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.

5. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

• 특기사항

생년월일	양음	결혼기념일	양음
제품명	컬러TV	비디오	냉장고
사용기간	년	년	년
제조회사			
		세탁기	전자레인지
		년	년
			오디오
			년

* 상기 내용은 본인이나 대리점 직원을 위한 활용입니다.

제품보증서

제품명 :

구입일 :

고객성명 :

대리점 상호 :

모델명 :

월

주수

주수

일



서울특별시 영등포구 대영도록 2

보증기간
1년

• 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 신청일자로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일로부터 개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 계산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영양활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품의 경우에는 무상보증 기간을 개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 제발행되지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등8년
- 에어컨, 공방식(에어컨, 냉온풍기, VCR 등7년
- 콤팩트, 세탁기, 정수기 등6년
- 비디오카메라, 가스레인지, 팬하터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, PC, 모니터, 카본 시스템(이온 전화기), 전화기, PBX, Gateway 등6년
- 보안필름 등4년
- 석유스토브 등3년

* 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨, 콤팩트레서, TV의 CRT, 모니터의 CRT4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VCR의 헤드드럼, 팬하터, 로터리하터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드)3년

* 단, 모니터의 CRT는 핵심부품 보증기간에 사용시간(1000시간 이하) 발행 적용

소비자 피해보상안내

소 비 자 피 해 유 형			보 상 내 역
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 상해 가능성의 고장발생시 (부품모유 기간 이내)	구입 1개월 이내에 주요한 수리를 요하는 경우	구입 1개월 이내에 주요 부품에 수리를 요하는 경우	보증기간 이내 경과후
	구입 1개월 이내에 주요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	보증기간 경과후
	교환된 제품이 1개월 이내에 주요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	보증기간 경과후
	교환불가능시	무상수리	유상수리
	수리 가능	유상수리	유상수리
소비자외 고의, 과실에 의한 상해 가능성의 고장	수리가 불가능한 경우	유상수리	별도 정하는 당사 기준에 준함
	수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하지는 금액 징수 후 제품교환	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리

- LG는 "별첨물" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
- 영시도지 양은 시행은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.
- 상기 보상 규정은 소비자 보호법 제42조 2항 규정에 의거합니다.
- 가구제작, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객상담실(클로버 전화):080-023-7777
- FAX : 02-2830-3665

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

고객서비스에 대하여

● 고객의 권리







고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우에는 무상서비스 기간에도 유상처리됨을 알려드립니다.

● 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리됩니다.

- 1) 제품내에 이물질들 투입 (물, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품이나 소모품을 사용하여 제품고장이 발생하였을 경우
LG전자 정품 (어댑터, 전원코드, 신호입력케이블 등) 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인기하여 제품고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스 센터의 수리기술이 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 여파, 지진 등) 에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자제품/사용설명서내의 "안전"을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“ 안전을 위한 주의사항” 을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우

Memo





LG전자



전국 어디서나

(지역번호 없이) **080-279-7777**

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공 합니다.

서비스도 LG가 최고입니다.

사용방법이나 설치문제로 인한 출장서비스시에는 요금을 고객께서 부담하시게 되므로 사용설명서나 무료상담 전화를 이용하세요.

고객상담실 불만사항 및 제안은

080-023-7777(수신자 부담)

인터넷 : <http://www.lge.co.kr>

FAX : 02-2630-3564~5

사이버 서비스 센터 : www.lgservice.co.kr

본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.
(This product is used only in Korea not other contries)



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

P/NO : MMBB0122301, 1.0

2004/MAY