

사 용 설 명 서
H-500



DISPLAY

DIGITAL APPLIANCE



LG 가습기



MULTIMEDIA



INFORMATION &
COMMUNICATIONS

살아있는 생활포털 **DreamLG.com**

사용전제 '안전'을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서와 제품보증서가 포함되어 있습니다.


안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

- 본체를 물에 담그거나 물을 끼얹지 마십시오. (감전 및 화재의 우려가 있습니다.)
- 전원코드가 파손된 경우에는 절대 사용하지 마시고, LG전자 서비스 센터나 대리점 또는 제조처에 문의하여 코드를 교환하십시오.
- 가습기 사용시, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의 하십시오. 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

⚠ 주의

- 다음과 같이 설치해 주십시오.
- 거실 바닥이나 방바닥에 바로 놓고 사용할 경우는 바닥에 물방울이 맺혀 미끄러울 수 있으므로 주의하십시오. (되도록이면 가습랑조절을 "약"으로 놓고 사용하십시오.)

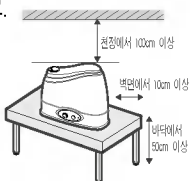

- 가습기의 안개가 천정, 벽, 가구, 텔레비전, 컴퓨터, 오디오, CD 플레이어 등 전자제품이 직접 닿는 장소는 피해 주십시오.
- 사용물에 따라 물속에 포함되어 있는 칼슘이나 마그네슘 등으로 인하여 주위의 가구, 전자제품 등에 하얀 분말이 생길수도 있으며, 전자제품 내부 습기 유입에 의한 고장이 발생할 수 있습니다.



- 물탱크의 물보충, 청소 또는 운반시 떨어뜨리거나 충격을 받지 않도록 해 주십시오.
- 물탱크는 충격에 약하여 파손 위험이 있으며 부품의 낙하로 발동 및 기타 부위에 상해를 입을 수 있으므로 주의하십시오.



- 파손된 물탱크를 그대로 사용하지 마십시오.
- 물이 흘러내려서 감전 및 고장의 원인이 되며, 타 가전제품에 손상을 입힐 수 있습니다.



- 분무되는 습기를 직접 흡입하지 마십시오.
- 건강에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있습니다.



- 수조나 물통에 비눗물, 화장품, 화학약품이 들어가지 않게 하십시오.
- 분무가 되지 않습니다.



- 가습기에 사용된 물은 음료로 사용할 수 없습니다.
 - 경사진 곳이나 진동이 있는 장소 및 타 가전제품 위에 설치하지 마십시오.
- (제품이 떨어져서 제품 파손 및 화재의 우려가 있으며 진동 자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)
- 사용시에는 사용 전압을 필히 확인 바랍니다.
- (본 제품은 교류 220V 전용입니다.)
- 화학약품이나 일반세제로 청소하지 마십시오.
- (제품손상이 발생할 수 있습니다.)
- 사용하는 물은 40℃이하의 증류수나 미네랄 성분 이 제거된 연수 및 정수된 물을 사용하십시오.
- (지하수를 사용하시면 가습기의 고장은 물론 인체에 다른 기기에 나쁜 영향을 일으킬 수 있습니다.)

- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
 - 사용중에 분출구를 수건으로 덮거나 손으로 막거나 분출구 없이 사용하지 마십시오.
- (고장의 원인이 됩니다.)
- 운전하지 않을 때는 수조부에 물이 있는 상태로 장기간 보관하지 마십시오.
- (진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)
- 본체 내부와 물통내부에 이물질(진, 옷, 장난감 등)을 넣지 마십시오.
- (진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)
- 가습기 사용시 가스렌지 불꽃이 붉게 변하는 경우가 있습니다. 습기로 인한 현상이므로 안심하셔도 됩니다.

안전을 위한 주의사항

▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

 이 그림 기호는 위험을 깨칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

 **경고** : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

 **주의** : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

■ 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 필히 보관하십시오.

경고

■ 제품을 수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오.

화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



■ 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오.

하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

■ 파손된 콘센트를 사용하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.



■ 송풍구에 물을 넣지 마십시오.

고장이 발생하거나 감전될 우려가 있습니다.



■ 전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주십시오.

코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.



■ 분무중 수조부내에 손을 넣지 마십시오.

화상을 입을 우려가 있습니다.



■ 물이 묻은 손으로 플러그를 잡고 콘센트에서 빼거나 끼우지 마십시오.

감전될 우려가 있습니다.



■ 전원플러그를 손상시키지 마십시오.

■ 전원코드를 연장하지 마십시오.

■ 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.



■ 사용중에 가습기를 운반하지 마십시오.

고장이 발생하거나 감전될 우려가 있습니다.



■ 전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마십시오.

진동자가 손상되거나 고장의 원인이 되며 따뜻한 가습으로 사용시에는 수조부에 있는 뜨거운 물이 흘러나와 인체에 접촉되어 화상을 입을 우려가 있습니다



■ 직사광선이나 난방기구의 온풍이 직접 닿는 장소에 설치하지 마십시오.

화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.



특수 강화 플라스틱 진동자 홀더를 적용 하였습니다.

- 반 영구적 수명 유지 : 내수성, 내열성이 뛰어난 특수강화 플라스틱 소재를 적용하여 반영구적인 수명을 유지합니다.
- 깨끗하고 위생적인 분무 효과 : 장기간 사용 시 발생하는 도장박리 현상이 없으므로 인체에 위생적이고 깨끗한 분무를 만듭니다.
- 간편한 청소 : 각종 이물질 등의 흡착, 고착화 되는 것을 방지하여 진동자 홀더를 별도의 청소 없이 간편한 물세척만으로 사용 가능합니다.

3중 항균장치를 사용하였습니다.

항균물탱크 : 물탱크에 특수한 항균제를 첨가하여 세균 및 곰팡이 번식을 억제합니다.

물탱크의 물은 1~2일에 한번씩 갈아주는 것이 가장 좋습니다.

항균물필터 : 필터에 특수한 항균제를 첨가하여 세균 및 곰팡이 번식을 억제합니다.

항균공기필터 : 공기필터에 항균처리를 하여 세균 및 곰팡이 번식을 억제합니다.

분무량 조절기능이 있습니다.

실내 면적 크기에 따라 분무량을 강, 약으로 선택하면 적절한 습도를 유지시켜 줍니다.



운전표시와 물없음 표시를 한 개의 램프로 표시합니다.

이중표시 램프를 채용하여 정상 동작중일 경우는 녹색불이 켜지고, 물탱크에 물이 떨어져 물없음을 표시하는 경우는 적색불이 들어오도록 하여 식별이 편리하도록 하였습니다.

서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 2년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한권리>가 있습니다. 단, 고객 파실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

● 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

제품규격

* 본 사용설명서에 표시된 내용(외관디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

제 품 명	가습기
모 델 명	H-500
전 원	교류 220V전용
소 비 전 력	40W
최대분무성능	400cc/시간(강일때)
물 탱 크 용 량	5.0 l
연속분무시간	약 12시간(강일때)
외 형 크 기	402mm(가로)×184mm(폭)×298mm(높이)
중 량	3.4kg(포장물 제외)



폐가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시




가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.




각 부분의 명칭

분출구

분무 입자가 인체나 가구 등으로
향하지 않도록 방향을 조정하여
사용하십시오.

주 1회 이상 꼭 청소하십시오.

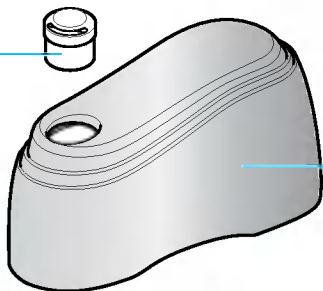


본체뚜껑

본체 뚜껑을 확실하게
닫아 주십시오.

분무실

분무 입자가 나오는 통로이므로
본체에 확실하게 끼워서 사용하십시오.
1주일에 2~3회 청소하십시오.

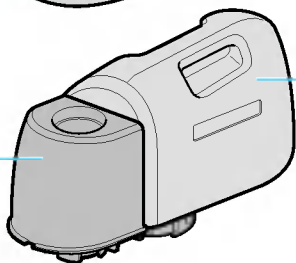

항균물탱크

물탱크에 물을 넣은 후
물이 새지 않도록 확실
하게 잠금 주십시오.

송풍구

분무 입자를 불어주는 곳으로 특히, 청소시에
물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

수위 센서

물탱크에 물이 떨어지면 자동으로 분무를
정지시킵니다.

수조부

주 1회 이상 꼭 청소하십시오.

항균물필터

진동자

물을 분무시키는 장치입니다.

항균공기필터

흡입되는 공기의
먼지를 걸러줍니다.
주 2~3회 먼지를
털어주십시오.

전원플러그

본체


청소시에 물이 본체
내부로 유입되지
않도록 주의 하십시오.

청소용 솔

진동자 또는 수조부 청소시에 사용하십시오.
주 1회 이상 꼭 청소하십시오.

조절부


조절부 기능설명을
참조하십시오.

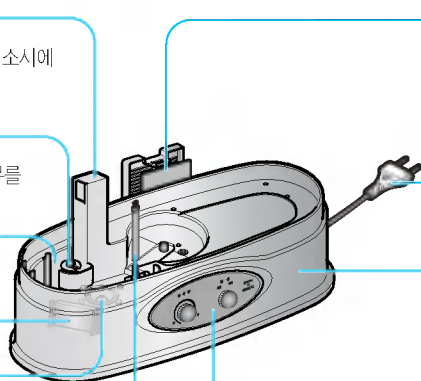

사용전 준비사항

1 사용하시기 전에

- 수조내에 동전이나 못, 나사등이 들어가면 고장의 원인이 되므로 들어갔는지 확인하여 주십시오.
- 제품 뒷면에 항균공기필터가 있는지 확인하여 주십시오.

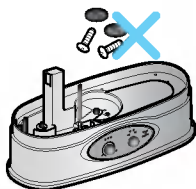

2

물탱크에 물을 넣어 주십시오.


- 40℃ 이상의 온수는 사용하지 마십시오.
- 중류수나 마네탈 성분이 제거된 연수 및 정수된 물을 사용하십시오.
(지하수는 절대 사용하지 마십시오.)
- 물을 넣은 후 세지 않도록 뚜껑을 꼭 잠금주십시오.
- 물을 주입시 반드시 손으로 물탱크를 잡아주십시오.
- 물 주입후 물탱크에 묻어있는 물기는 완전히 제거하십시오.



3

본체에 물탱크를 바르게 넣고 본체뚜껑을 닫아 주십시오.


- 물이 수조내에 완전히 들어간 후에 사용하십시오.

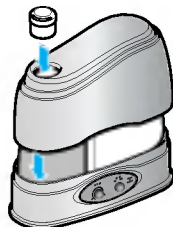

3

플러그를 꽂아 주십시오.

- 플러그를 꽂은 후 **조절부 사용방법**에 따라 쾌적한 실내환경을 만드십시오.
- 전원 플러그를 확실히 꽂아 사용하십시오.
(화재 및 감전의 우려가 있습니다.)

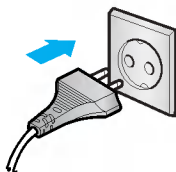

▶ 분무되는 안개에서 냄새가 날 때
이것은 수도물에 함유되어 있는 염소에서 나는 냄새로 사용하는 물을 바꾸면 냄새가 없어집니다.

▶ 분무가 약하거나 안될 때
차가운 물이나 수위가 높아졌을 때 분무가 약한 경우가 있습니다. 강으로 약 10~15분 정도 동작시키면 정상으로 회복됩니다.


▶ 청소 후 분무가 안될 때
비누거나 화장품등의 기름 성분이 수조부에 묻어 있습니다. 깨끗한 물로 다시 청소하여 사용하십시오.

■ 보관방법

1

외부와 내부를 깨끗이 청소하십시오.


- 화학약품이나 일반세제로 청소하지 마십시오.



2

제품내의 물기를 완전히 제거하십시오.

- 부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리십시오.

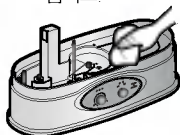

3

포장하여 보관하십시오.


- 제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하십시오.



조절부 기능설명 및 사용방법

분무량조절스위치

전원스위치

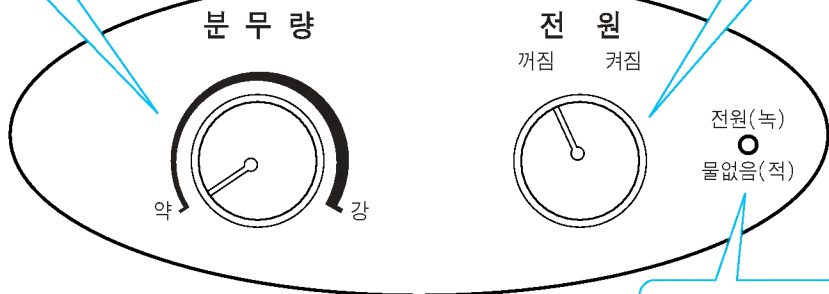

전원/물없음표시램프


1 전원스위치를 켜짐으로 돌려 주십시오.

- ▶ 「전원/물없음」 표시램프에 녹색불이 들어 왔는지 확인 하십시오.
(램프에 불이 켜지지 않을 때는 전원이 들어오지 않은 상태이며 분무도 되지 않습니다.)



2 분무량스위치로 원하는 분무량을 조절하십시오.

- ▶ 분무량 조절스위치를 화살표 방향으로 돌리면 분무량이 “약”에서 “강”으로 변하게 됩니다.

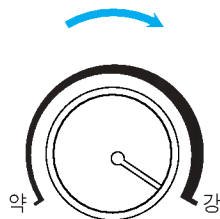


일상점검 및 손질방법

- ▶ 청소하기 전에 **전원플러그**를 콘센트에서 뽑아주십시오.
- ▶ 수조 및 물탱크는 자주 청소하여 주십시오.
- ▶ 주 1회이상 꼭 청소하십시오.


청소시 주의사항

- 송풍구로 물이 들어가지 않도록 주의하여 청소하십시오.
(샤워기를 사용할 때에는 특히 주의하십시오.)
- 본체를 물속에 담그거나 물을 끼얹지 마십시오.
(감전될 우려가 있습니다.)
- 물을 버릴 때는 송풍구에 물이 들어가지 않도록 배수방향으로 비워 주십시오.

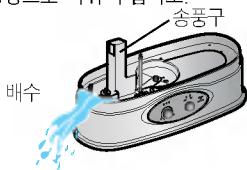


본체 청소

- 물탱크 안을 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔을 사용하십시오.
- 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나 날카로운 물건으로 긁으면 고장의 원인이 됩니다.
- 화학약품이나 일반세제 등으로 청소하지 마십시오.

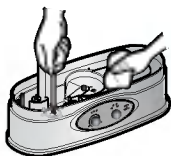

진동자는 소모품입니다.

- 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 분무가 안되는 원인이 됩니다.
- 분무량이 급격히 떨어지면 대리점이나 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.
- 진동자의 수명은 표준 사용 조건에서 약 5,000 시간입니다.

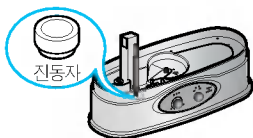

필터 청소

1) 항균공기필터

- 공기필터가 막히면 분무가 되지 않거나 고장의 원인이 됩니다.
- 공기필터 덮개를 가볍게 눌러 당기듯 하여 빼낸 다음 필터의 먼지를 가볍게 털어 청소하십시오. (주2~3회 정도 꼭 청소하십시오.)
- 물로 청소했을 경우에는 건조시킨 후에 사용하십시오.
- 청소 후 항균 공기필터를 반드시 끼워주십시오. (화재의 위험이 있습니다.)

2) 항균물필터

- 항균 물 필터에 물때가 발생하면 항균력이 저하됩니다. (주 1회 이상 꼭 청소하십시오.)






주의

- ▶ **화학약품**이나 **일반세제** 등으로 청소하지 마십시오. (제품이 손상될 수 있습니다.)
(만일 화학약품이나 일반세제, 비누등으로 오염되었을 경우에는 중성세제나 깨끗한 수도물로 헹군 후 사용하십시오.)
- ▶ 본체의 내부 또는 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하여 청소해 주십시오.

고장신고 전에 확인하십시오

☞ 아래의 표에서 다른 내용외에 다른 이상이 있으면, 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 LG전자 서비스센터로 연락해 주십시오.

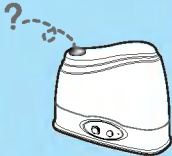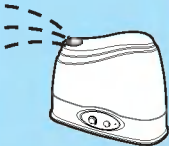증상	원인	처리방법
바람도 분무도 나오지 않을 때	▶ 전원플러그가 꽂혀 있습니까? 	▶ 전원플러그를 꽂아 주십시오.
	▶ 물없음 램프에 적색불이 켜져 있지는 않습니까? 	▶ 물탱크에 물을 넣어 주십시오.
바람은 나오는데 분무가 되지 않을 때	▶ 제품을 이동하여 수조내에 물이 너무 많이 있지는 않습니까? 	▶ 수조내의 물을 빼고 물탱크 뚜껑을 꼭 잠궈 다시 올려 놓아 주십시오.
	▶ 청소하면서 비누거나 화장품등의 기름 성분이 묻어 있지는 않습니까?	▶ 수조부, 분무실, 분출구를 깨끗한 물로 다시 씻어 주십시오.
분무는 되는데 바람이 나오지 않을 때	▶ 본체 뒷면의 항균공기필터가 먼지로 막혀 있지는 않습니까?	▶ 항균공기필터를 깨끗이 청소하십시오.
분무량이 현저하게 적게 나올 때	▶ 물의 온도가 너무 낮지는 않습니까? ▶ 진동자 표면에 물때가 많이 끼어 있지는 않습니까?	▶ 물의 온도가 낮으면 초기에 분무량이 적을수 있으므로 분무량 스위치를 「강」으로 하여 10분정도 동작시켜 보십시오. ▶ 진동자와 수조부를 청소하십시오.

MEMO

MEMO



서비스센터 전국 대표전화

전국 어디서나 (지역번호 없이) **1544-7777**

글로벌 사이버 서비스 : www.lgservice.co.kr

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면
연락하세요. 언제나 친절하고 빠르고 정확한
서비스를 제공합니다.

단, 휴대폰이나 공중전화 이용시는
지역별 서비스센터 전화번호를 이용하세요.



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을
국가기관인 산업자원부 기술표준원이
보증하는 인증마크입니다.

고객 상담 전화

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친
고객의 고충사항, 제안 및 건의내용을 적극
수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

크로버전화(대표) **080-023-7777**

FAX **02-2630-3564~5**

인터넷 www.lge.co.kr

PC통신 (천리안, 하이텔, 나우누리) **GO LGE**

지역별 고객센터전화

서울 **080-023-7777**

부산 **080-051-7777**

대구 **080-071-7777**

광주 **080-061-7777**

대전 **080-041-7777**