

## 사 용 설 명 서

H-600CMP



DISPLAY

DIGITAL APPLIANCE



LG 가 습 기



MULTIMEDIA

INFORMATION &  
COMMUNICATIONS

살아있는 생활포털 DreamiLG.com

사용전에 '안전을 위한 주의사항'을  
반드시 읽고 정확하게 사용해야 주십시오.  
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

## 안전을 위한 주의사항

- 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠: 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ **경고:** 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠ **주의:** 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

- 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 필히 보관 하십시오.

### ⚠ 경고

- 제품을 수리 기술자 이외에는 절대로 분해 하거나 개조하지 마십시오.

(화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.)



- 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 취급하지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.



- 콘센트를 단독으로 사용해 주세요.

하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

- 파손된 콘센트는 사용하지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



- 전원플러그를 손상시키지 마십시오.

- 전원코드를 연장하지 마십시오.

- 전원코드 위에 물건  
등을 놓지 마십시오.  
화재나 감전의 원인이 됩니다.



- 송풍구에 물을 넣지 마십시오.

고장이 발생하여 감전될  
우려가 있습니다.



- 사용중에 가습기를 운반하지 마십시오.

고장이 발생하여 감전될  
우려가 있습니다.



- 전원플러그를 뽑 때는 플러그를  
잡고 꺾지 마십시오.

코드를 잡고 꺾면 심선의 일부가  
단선되어 발열, 발화의  
원인이 됩니다.



- 전원 플러그를 꽂은 상태에서

- 본체를 기울이거나  
■ 뒤집지 마십시오.

진동치가 손상되거나 고장의  
원인이 되며 실온 기습으로 사용시에는 수조부에 있는 뜨거운  
물이 흘러나와 인체와 접촉되어 화상을 입을 우려가 있습니다.



- 분무중 수조부에 손을 넣지 마십시오.

초음파 및 뜨거운 물에 의해  
화상을 입을 우려가 있습니다.



- 직사광선이나 온돌바닥, 난방기구의  
온풍이 직접 닿는 장소에  
설치하지 마십시오.

화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.



# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 경고

- 본체를 물에 담그거나 물을 끼얹지 마세요. (화재, 감전의 우려가 있습니다.)
- 전원코드가 파손된 경우에는 절대로 사용하지 마시고 LG전자 서비스센터나 대리점 또는 제조처에 문의하여 코드를 교환 하십시오.

## ⚠ 주의

- 다음과 같이 설치해 주십시오.

- 거실 바닥이나 방바닥에 바로 놓고 사용할 경우는 바닥에 물방울이 맺혀 미끄러울 수 있으므로 주의 하십시오.  
(요도록이먼 가슴량조절을 "약"으로 놓고 사용하십시오)



- 가습기의 인개가 가구, 텔레비전, 가스렌지등에

직접 닿는 장소는 피해 주십시오.  
사용물에 따라 물속에 포함되어 있는 칼슘이나 마그네슘 등으로 인하여 주위의 가구, 텔레비전 등에 하얀 분말이 생길수도 있으며 가스렌지의 불꽃이 붉게 변할 수가 있습니다.




- 물탱크의 물보충, 청소 또는 운반시 떨어뜨리거나 충격을 받지 않도록 해 주십시오.

물탱크는 충격에 약하여 파손 위험이 있으며 부품의 낙하로 발등 및 기타부위에 상해를 입을수 있으므로 주의하십시오.



- 파손된 물탱크를 그대로 사용하지 주십시오.

물이 흘러내려서 감전 및 고장의 원인이 되며 타 가전제품에 손상을 입힐 수 있습니다.



- 분무되는 습기를

직접 흡입하지 마십시오.  
건강에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있습니다.



- 수조부나 물탱크에 비눗물, 화장품 화학약품이 들어가지 않게 하십시오.  
분무가 되지 않습니다.



- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

- 사용시에는 사용전압을 꼭히 확인 바랍니다. (본 제품은 교류 220V 전용입니다.)

- 경사진 곳이나 진동이 있는 장소 및 타 가전제품 위에 설치하지 마십시오.

(제품이 떨어지면 제품 파손및 화상의 우려가 있으며 진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)

- 사용하는 물은 40℃ 이하의 증류수나 미네랄 성분이 제거된 연수 및 정수된 물을 사용하십시오.

(지하수를 사용하시면 가습기의 고장은 물론 인체나 다른 기기에 나쁜 영향을 일으킬 수 있습니다.)

- 본체 내부와 물통 내부에 이물질(먼,모,장난감 등)을 넣지 마십시오. (진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)

- 장기간 사용하지 않을 경우에는 수조부에 물이 있는 상태로 보관하지 마십시오. (진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)

- 장시간 외출시나 취침전에는 반드시 분무량 조절스위치를 적당한 위치로 조절하여 주십시오.

(과다분무로 인한 실내의 이불, 벽지, 가구, 가전제품 등에 손상을 일으킬 수 있습니다.)

- 가습기에 사용된 물은 음료로 사용할 수 없습니다.

- 사용중에 분무구를 수건으로 닦거나 손으로 막지 마십시오. (고장의 원인이 됩니다.)

- 분무구 쪽으로 물을 투입하지 마십시오. (고장의 원인이 됩니다.)

- 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는 상태에서 제품을 뒤집거나 이동하지 마십시오. (진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)

### 습기를 따뜻하게 조절하는 기능이 있습니다.

살균가습 선택시에는 약 10~15분 경과후에 분출구로부터 나오는 습기의 온도는  $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  입니다.

### 항균장치를 사용하였습니다.

항균공기필터 : 공기필터에 항균처리를 하여 세균 및 곰팡이 번식을 억제합니다..

물탱크의 물은 1~2일에 한번씩 갈아주는 것이 가장 좋습니다.

### 분무량조절기능이 있습니다.

실내 면적 크기에 따라 분무량을 선택하면 적절한 습도를 유지시켜 줍니다.  
(취침시에는 분무량 조절 스위치를 약으로 놓고 사용하시면 좋습니다.)

### 가열살균기능이 있습니다.

살균가습 선택시 히터 내부의 수온이  $65^{\circ}\text{C}$  이상 가열되어 저온성 세균들을 살균시키는 기능을 채용하여 쾌적하고 위생적입니다.

### 나노실버 항균 정수필터가 내장되어 있습니다.

정수필터는 내부에 들어 있는 이온교환수지에 의해 물속의 마그네슘, 칼슘, 이온 등의 불순물을 흡착해서 백분 발생을 최소화 하고, 깨끗한 분무상태를 만들어 주며 필터 케이스에 특수항균제를 첨가하여 물속의 세균번식을 억제합니다.

### 자동습도조절기능이 있습니다.

실내의 습도가 높아지면 자동으로 분무가 중단되고, 낮아지면 다시 분무가 시작되어 일정한 습도를 유지시켜 줍니다.

### 인공지능기능이 있습니다.

주위 온도에 따라 희망습도를 자동으로 설정하여 가장 쾌적한 실내 환경을 유지시켜 줍니다.

### 양방향 분무구가 장착되어 있습니다.

분무구가 2개 있어 분무방향을  $360^{\circ}$ 로 조절할 수 있습니다.

## 서비스에 대하여

### ● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로 부터 2년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 《소중한 권리》가 있습니다.  
단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

### ● 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내에도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) LG전자 제품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
(어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등) →LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품들이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(“안전을 위한 주의사항”을 잘지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우

## LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국어디서나 지역번호없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

## 제품규격

### ■ 제품규격

\* 본 사용설명서에 표시된 내용(외관디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 모 델 명                 | H-600CMP            |
| 제 품 명                 | 초음파 복합 가습기          |
| 전 원                   | 교류 220V전용           |
| 소 비 전 력               | 40W (살균가습 작동시 140W) |
| 최 대 분 무 성 능           | 550cc/시간(살균가습 강일때)  |
| 자 동 습 도 조 절           | 고분자 습도센서            |
| 물 탱 크 용 량             | 5.2 l               |
| 연 속 분 무 시 간           | 약 9시간(살균가습 강일때)     |
| 외 형 크 기<br>(가로×세로×높이) | 343mm×246mm×360mm   |
| 중 량                   | 약 3.4kg(포장물 제외)     |

### ■ 전기요금 안내

- ▶ 이 제품의 소비전력은 0.14Kwh로서 사용시간이 많을수록 전력요금의 부담이 높아집니다.
- ▶ 하기 요금표는 2005년 8월 기준으로 "한국전력공사"의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.


| 기본요금(호당)       |         | 전력량요금(kwh당)  |          |
|----------------|---------|--------------|----------|
| 100 kwh 사용     | ₩ 370   | 처음 100 kwh까지 | ₩ 55,10  |
| 101~200 kwh 사용 | ₩ 820   | 101~200 kwh  | ₩ 113,80 |
| 201~300 kwh 사용 | ₩ 1,430 | 201~300 kwh  | ₩ 168,30 |
| 301~400 kwh 사용 | ₩ 3,420 | 301~400 kwh  | ₩ 248,60 |
| 401~500 kwh 사용 | ₩ 6,410 | 401~500 kwh  | ₩ 366,40 |
| 500 kwh 초과사용   | ₩11,750 | 500 kwh 초과   | ₩ 643,90 |

▶ 예) 월평균 150Kwh 사용 가정에서 이 제품을 하루 8시간씩 1개월(30일) 사용할 경우 5,273원의 전력요금이 추가됩니다.

| 구 분                        | 월사용량                | 전 력 요 금 |                                                                        |                         |                     |                 |
|----------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|                            |                     | ①기본요금   | ② 기본요금전력량 요금                                                           | ③전력선임기변기금<br>(②×0.045%) | ④부가가치세<br>(①+②)×0.1 | 합계<br>(①+②+③+④) |
| 가습기사용전                     | 150 kwh             | ₩ 820   | ₩ 5,510 (100 kwh× ₩ 55.1)<br>₩ 5,690 (50 kwh× ₩ 113.8)<br>계 : ₩ 11,200 | ₩ 514                   | ₩ 1,202             | ₩ 13,736        |
| 살균가습<br>사용후<br>(8시간/일 사용시) | 184 kwh<br>(150+34) | ₩ 820   | ₩ 5,510 (100 kwh× ₩ 55.1)<br>₩ 9,559 (84 kwh× ₩ 113.8)<br>계 : ₩ 15,069 | ₩ 692                   | ₩ 1,589             | ₩ 18,170        |
| 사용전과 사용후 차액(추가요금)          |                     |         |                                                                        |                         |                     | ₩ 4,434         |


## 보관방법

- 1** 물탱크와 본체 내부의 물을 모두 버리고 깨끗이 닦아 주십시오.

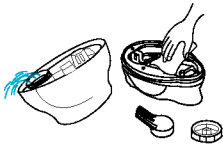


- 화학약품이나 일반세제로 청소하지 마십시오

- 2** 물탱크 내부와 본체 내부 및 각부품의 물기를 완전히 제거하십시오.



- 깨끗하고 부드러운 마른 헝겊으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리세요.

- 3** 제품을 포장하여 포장상자에 넣어 보관하십시오.

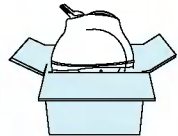

- 습기 및 열원이 없는 곳에 보관 하십시오

## 나노실버 항균 정수필터 사용설명



물탱크

잠김




열림  
나노실버  
항균정수필터

물탱크 뚜껑

- ▶ 나노실버 항균 정수필터는 내부에 들어 있는 이온교환수지에 의해 물속의 마그네슘, 칼슘 이온등의 불순물을 흡착해서 백분발생을 최소화 하고, 깨끗한 분무 상태를 만들어 줍니다.
- ▶ 나노실버 항균 정수필터는 물탱크 용량 기준으로 약76회(약3개월) 정도 사용 가능합니다.(76회 경과후에도 계속 사용 하시면 석회 성분이 누적되어 물 공급이 잘 되지 않을 수 있습니다.)
- ▶ 나노실버 항균 정수필터는 소모품이므로 약 3개월후 제품 구입처나 LG전자 서비스 센터에서 구매하여 교환해 주시면, 쾌적한 사용 환경을 만들수 있습니다.
- ▶ 수돗물이나 정수기물이 아닌 지하수, 녹 또는 찌꺼기가 많이 함유된 물을 사용할 경우 정수필터의 수명이 평균 수명이하로 단축됩니다.
- ▶ 초기 나노실버 항균 정수필터를 통과하여 나오는 물은 진황색을 띠는 경우가 있으나, 인체에 해롭지 않습니다.
- ▶ 나노실버 항균 정수필터 내부에 들어 있는 이온교환수지는 식용이 아니므로 절대 먹지 않도록 주의하십시오.

- ▶ 초기 물탱크 물의 양에 따라 물이 나노실버 항균 정수필터를 통과하여 분무되기까지 약 30초~10분 정도 소요됩니다. **(이것은 고장이 아닙니다.)**
- ▶ 물탱크에 물을 가득 채운후 나노실버 항균 정수필터를 장착시 나노실버 항균 정수필터 부피에 의해 물이 밖으로 넘쳐 나오니 물량을 적당히 넣어주십시오.
- ▶ 나노실버 항균 정수필터는 절대로 분해하거나 충격을 주지 마십시오. (이온수지가 세어 나옴수 있습니다.)
- ▶ 장시간 사용하지 않을 경우 물탱크에서 분리하여 서늘한 곳에 보관 하십시오.



약 20mm

## 고객 카드

제 품 명 : 초음파 복합 가습기

모 델 명 : H-600CMP

판 매 일 : 년 월 일

고객 성명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간  
2년

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용에 주십시오

### ●특기사항

### ●가년일 정보 & 제품 보유 현황

| 생년월일  | 양.음 결혼가년일 |     |     |     |       | 양.음 |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 제 품 명 | 컬러TV      | 비디오 | 냉장고 | 세탁기 | 전자레인지 | 오디오 |
| 사용기간  | 년         | 년   | 년   | 년   | 년     | 년   |
| 제조회사  |           |     |     |     |       |     |

\* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

## 제품 보증서

제 품 명 : 초음파 복합 가습기

모 델 명 : H-600CMP

구 입 일 : 년 월 일

고객 성명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간  
2년



LG전자

서울특별시 영등포구 영해로 20



- 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 6개월이 경과한 날로 부터 품질보증기간을 가산합니다.)
3. 가전용 제품을 영업활동(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간을 1/2(1년)로 적용합니다.
4. 이 보증서는 제발행되지 않습니다.

### 주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등..... 2년
- 에어컨, 분배식에어컨, 냉온풍기, VCR 등..... 7년
- 카메라, 세탁기, 청소기 등..... 6년
- 비디오카메라, 디지털, 선풍기, 팬히터, 보일러, 가스레인지, 온풍난방기, 공기정화기, 가습기 등..... 4년
- 보온밥솥, 주전자 등..... 4년
- 전기담요, 전기스토브, 안마기, 식기건조기, 식용소독기, 헤어드라이어, 장수기, 토스터기, 에어컨, 후라이팬 등..... 3년

\* 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

## 소비자 피해보상 안내

| 소비자 피해 유형                                                |                                                | 보상 내용                            |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                                | 제품 교환 또는<br>구입가 환불               | 정액 감가상각한 금액에<br>10%를 가산하여 환불 |
| 정성적인 사용상태에서<br>자연 발생한 성능,<br>기능상의 고장 발생 시<br>(부품보증 기간이내) | 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우                     | 제품 교환 또는 구입가 환불                  | 정액 감가상각한 금액에<br>10%를 가산하여 환불 |
|                                                          | 구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우                  | 제품 교환                            |                              |
|                                                          | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우                 | 구입가 환불                           |                              |
|                                                          | 교환 불가능 시                                       | 무상 수리                            |                              |
|                                                          | 하자 발생 시                                        | 제품 교환 또는<br>구입가 환불               |                              |
|                                                          | 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주발용품(2회), 보일러(3회) |                                  |                              |
|                                                          | 여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)             |                                  |                              |
|                                                          | 수리 불가능 시                                       |                                  |                              |
|                                                          | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우                 |                                  |                              |
|                                                          | 소비자가 수리 외획한 제품을 사업자가 분실한 경우                    | 제품 교환                            |                              |
| 제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생한 피해                           | 제품 교환                                          |                                  |                              |
| 소비자와 고의,<br>과실에 의한 성능,<br>기능상의 고장                        | 수리가 가능한 경우                                     | 유상 수리                            | 유상 수리                        |
|                                                          | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우                 | 유상수리에 해당하는<br>금액 징수 후 제품교환       | 유상 수리                        |
| ● 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우            |                                                | ● 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우    |                              |
| ● 사용전원회 이상 및 침묵기(기)로 불명으로 인하여 고장이 발생하였을 경우               |                                                | ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 |                              |
| ● LG전자 대리점이나 서비스 센터(수리)가 아닌 제3자 수리 또는 개조하여 고장이 발생 하였을 경우 |                                                | 유상 수리                            | 유상 수리                        |

· LG전자는 "불선정" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Delight, No Payment)  
· 상기 보상 규정은 제정 강령부 고시 제 2000-02로 규정에 의거 합니다.

· 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.  
· 기구 세척, 조정, 사용설명 등 고장이 아닙니다.  
● 고객센터(수신자 부담) : 800-003-7777  
● FAX : 02-2630-3564-5

# 각 부분의 명칭

## 분무구

분무입자가 인체나 가구등으로  
향하지 않도록 방향을 조정하여  
사용하십시오.

주 1회이상 꼭 청소하십시오.

## ⚠주의

분무구 안착 구멍으로 물을 넣지 마십시오.  
물탱크 밑면에 물을 넣는 주입구가 있습니다.

## 물탱크

물탱크에 물을 넣은 후  
물이 새지 않도록 확실하게  
잠궜어 주십시오.  
(충격에 약하므로 파손에  
주의하십시오.)

## 수조부

주 1회이상 꼭 청소하십시오.

## 진동자


물을 분무시키는 장치입니다.

## 송풍구

분무입자를 불어주는 곳으로  
특히, 청소시에 물이 들어가지  
않도록 주의하십시오.

## 조절부

조절부 기능설명을 참조하십시오.

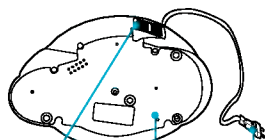



밑면

항균공기필터

흡입되는 공기의  
먼지를 걸러줍니다.

주 1회 먼지를  
털어주십시오.

전원플러그

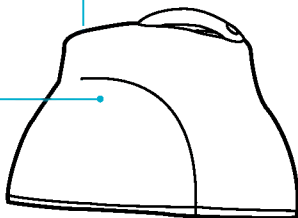


나노실버 항균 정수필터

물속의 마그네슘, 칼슘 이온등의  
불순물을 흡착해서 백분 상태를  
최소화 시켜주며 세균 번식을  
억제 시킵니다.



물탱크 뚜껑

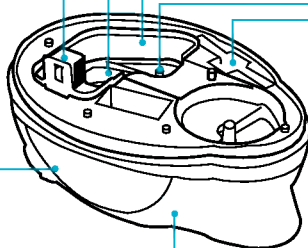

수위 센서

물탱크에 물이 떨어지면 자동으로  
분무를 정지 시킵니다.

청소용 솔

진동자 또는 수조부 청소시에  
사용하십시오  
주 1회이상 꼭 청소하십시오

본체

청소시에 물이 본체 내부로  
유입되지 않도록 주의 하십시오

## 조절부 기능설명

### 살균가습 표시램프

- 살균가습을 사용하고자 할 때 사용합니다.
- 살균가습 버튼을 누르면 램프 ☁에 불이 켜지고 약 10분 경과 후에 따뜻한 습기가 분출됩니다.

### 인공지능 표시램프

- 인공지능 버튼을 누르면 ON/OFF로 변환됩니다.
- 인공지능 ON시 자동으로 주의 습도를 감지하여 적정 습도조절 및 가습량을 조절하여 줍니다.
- 인공 지능 OFF시 초기 전원버튼 누른상태로 돌아갑니다.

### 물없음 표시램프

- 정상 동작시는 램프가 꺼져 있다가 물탱크에 물이 부족하면 분무가 중단되고 램프에 적색불이 켜짐과 동시에 경보음이 5회 울립니다.
- 내부공기 순환을 위해 2분간 FAN이 운전됩니다.

### 분무량 표시램프

- 분무량 조절 버튼을 누를 때마다 강 → 약 → 중으로 변환됩니다.

### 현재습도 표시램프

- 실내의 현재습도를 표시합니다.
- 25%~80%까지 1% 단위로 표시됩니다.


※ 제품에 표시되는 습도는 가정에서 사용하는 습도계와 차이가 발생될 수 있습니다.

※ 상세 내용은 조절부 사용방법을 참조바랍니다.

# 조절부 사용방법


## 1 전원 버튼을 누르십시오.

- ▶ 자동적으로 분무량은 "강", 시간조절은 "연속", 살균가습"ON" 희망습도는 "55%"에 선택되고 해당 램프가 켜지며 3초후 현재 습도 표시로 전환됩니다.  
(이때, 현재습도가 희망습도보다 높을때는 분무가 되지 않으며 낮거나 같아지면 분무가 됩니다.)



## 2 분무량 버튼을 선택하십시오.

- ▶ 분무량 버튼을 한번 누를 때 마다




## 3 습도조절 버튼으로 원하는 습도를 선택하십시오.

- ▶ 현재습도가 희망습도보다 높게되면 자동으로 분무가 중단되고 현재습도가 희망습도보다 낮거나 같아지면 다시 분무가 시작되어 일정한 습도를 유지시켜 줍니다.
- ▶ 습도조절버튼을 한번씩 누를 때마다 55-60-65-70-75-80-40-45-50순으로 변환 표시됩니다.
- ▶ 희망습도를 80%로 설정시 현재습도에 관계없이 분무는 연속으로 동작합니다.



## 4 시간조절 버튼으로 원하는 운전시간을 선택하십시오.

- ▶ 시간조절버튼을 한번씩 누를 때마다 연속-1시간-2시간-3시간-4시간 순으로 변환 표시됩니다.
- ▶ 연속은 시간에 관계없이 계속 동작합니다.
- ▶ 시간 설정시, 운전시간 경과에 따라 남은 시간대의 램프가 켜집니다.
- ▶ 설정시간이 지나면 모든 기능은 정지됩니다.  
(단 내부공기 순환을 위해 2분간 FAN이 운전됩니다.)

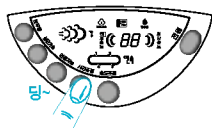


## 5 살균가습 조절버튼으로 원하는 기능을 선택하십시오.

- ▶ 살균가습을 원할 때 선택하십시오.
- ▶ 살균가습 버튼을 한번씩 누를때마다 살균가습 -> 찬가습 순으로 변환 표시됩니다. (찬가습시 램프가 꺼집니다.)
- ▶ 살균가습 선택시 약 10~15분 가장 경과 후에 습기가 따뜻하게 분출됩니다.(습기온도는 40℃ ± 5℃ 입니다.)




## 6 인공지능 버튼을 선택 하십시오.

- ▶ 인공지능 버튼을 누를 때마다 인공지능 "ON" -> 인공지능 "OFF" 순으로 변화됩니다.
- ▶ 인공지능 선택시 시간설정은 "연속", 살균가습"ON", 분무량은 주위 온도에 따라 자동으로 설정된 희망습도에 따라 가습량이 조절됩니다.
- ▶ 인공지능 버튼 및 다른 버튼을 누르면 인공지능이 해제됩니다.  
(시간조절 버튼은 제외)




# 사용전 준비사항

## 1 물탱크를 분리하세요.

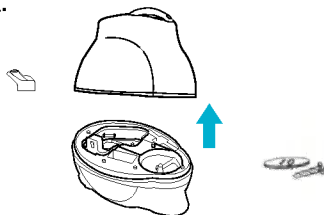

- ▶ 제품 뒷면에 항균 공기필터가 있는지 확인하여 주십시오.
- ▶ 수조내에 동전이나 못, 나사등이 들어가면 고장의 원인이 되므로 들어갔는지 확인하여 주십시오.

## 2 물탱크에 물을 넣으세요. (분무구로 물을 절대 투입하지 마세요)

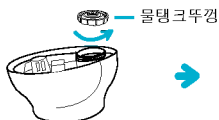

- ▶ 시계반대방향으로 돌리면 물탱크뚜껑이 열립니다.




- ▶ 물 주입시 반드시 손으로 물탱크를 잡아 주십시오.
- ▶ 40℃이상의 온수 및 방한제, 화학약품 세제 등을 절대 넣지 마십시오.
- ▶ 깨끗한 수돗물을 넣어 주십시오.  
(지하수는 절대 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 정수기 물을 사용하면 더욱 좋습니다.)



- ▶ 물을 넣은 후 새지 않게 물탱크뚜껑을 시계방향으로 돌려 잠금 주십시오.

## 3 본체에 물탱크 및 분무구를 바르게 올려주십시오.

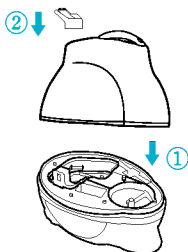

- ▶ 물탱크를 본체에 결합시킬때에는 물탱크에서 물이 새지 않는지 확인하여 주십시오.
- ▶ 본체에 완전히 결합되었는지 확인하여 주십시오.

## 4 전원플러그를 콘센트에 꽂으세요.




- ▶ 전원플러그를 콘센트에 꽂은 후 조절부 사용 방법에 따라 제품을 동작시켜 주십시오.
- ▶ 전원플러그를 확실히 꽂아 사용하십시오.  
(화재 및 감전의 우려가 있습니다.)

# 일상점검 및 손질방법

- ▶ 청소하시기 전에 반드시 **전원플러그**를 콘센트에서 뽑아주십시오.
- ▶ 수조부 및 물탱크는 자주 청소하여 주십시오.(수조부의 진동자에 물때가 생길 경우 진동자의 수명이 급격하게 떨어지므로 반드시 진동자를 청소하세요.)
- ▶ **주 1회 이상 꼭 청소하십시오.**


## 청소시 주의사항

- ▶ 청소시에는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
- ▶ 송풍구로 물이 들어가지 않도록 주의하여 청소하십시오.  
(샤워기를 사용하여 청소하지 마십시오.)
- ▶ 본체를 물속에 담그려나 물을 끼얹지 마십시오.  
(감전될 우려가 있습니다.)
- ▶ 물을 버릴 때는 반드시 배수방향으로 비워 주십시오.

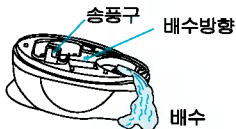


## 본체청소

- ▶ 물탱크 안을 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- ▶ 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔을 사용하십시오.
- ▶ 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나 날카로운 물건으로 긁으면 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 화학약품이나 일반 세제등으로 청소하지 마십시오.

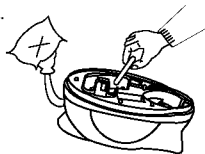

## 진동자는 소모품입니다.

- ▶ 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 분무가 안되는 원인이 됩니다.
- ▶ 분무량이 급격히 떨어지면 대리점이나 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.
- ▶ 진동자의 수명은 표준 사용 조건에서 약 5,000 시간입니다.

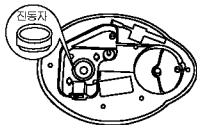

## 필터청소

### 항공공기필터

- ▶ 공기필터가 막히면 분무가 되지 않거나고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 공기필터 덮개를 가볍게 눌러 당기듯 하여 빼낸 다음 필터의 먼지를 가볍게 털어 청소하십시오.  
(주 1회 정도 꼭 청소하십시오.)
- ▶ 물로 청소했을 경우에는 완전히 건조시키고 바르게 편후에 사용하십시오
- ▶ 청소후 항공 공기필터를 반드시 끼워 주십시오.  
(화재의 위험이 있습니다.)


## 주 의

- ▶ **화학약품**이나 **일반세제** 등으로 청소하지 마십시오.(제품이 손상될 수 있습니다.)  
(만일 화학약품이나 일반세제, 비누 등으로 오염되었을 경우에는 중성세제나 깨끗한 수돗물로 헹군 후 사용 하십시오.)
- ▶ 본체의 내부 또는 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하여 청소 하십시오.



## 고장 신고전에 확인하세요.

\* 아래의 표에서 다른 내용외에 다른 이상이 있으면, 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 LG전자 서비스센터로 연락해 주십시오.
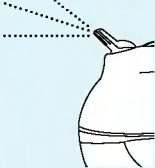
| 증상                                                                                                         | 원인                                                                                                                  | 처리방법                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 바람도 분무도 나오지 않을때<br>       | ▶ 전원플러그가 꽂혀 있습니까?<br>              | ▶ 전원플러그를 꽂으세요.                                                                                                                      |
|                                                                                                            | ▶ 물없음 램프에 적색불이 켜져 있지는<br>않습니까?<br> | ▶ 물탱크에 물을 넣어주세요.                                                                                                                    |
| 바람은 나오는데<br>분무가 되지 않을때<br> | ▶ 분무량 표시램프가 꺼져 있지는<br>않습니까?<br>▶ 제품을 이동하여 수조내에 물이<br>너무 많이 있지는<br>않습니까?<br>▶ 희망습도가 현재습도보다 낮게 설정<br>되어 있지는<br>않습니까?  | ▶ 분무량 버튼을 선택하십시오.<br>▶ 수조내에 물을 빼고 물탱크 뚜껑을<br>꼭 잠금 다시 올려 놓으십시오.<br>▶ 희망습도를 현재습도 보다 높게<br>조절하여 주세요.<br>(현재습도보다 희망습도가 높아야<br>분무가 됩니다.) |
|                                                                                                            | ▶ 청소하면서 비누성분이나 화장품등의<br>기름성분이 묻어 있지는<br>않습니까?                                                                       | ▶ 수조부, 물탱크, 분출구를 깨끗한<br>물로 다시 씻어 주세요.                                                                                               |
| 분무는 되는데<br>바람이 나오지 않을때                                                                                     | ▶ 본체 뒷면의 항공 공기필터가<br>먼지로 막혀 있지는<br>않습니까?                                                                            | ▶ 항공 공기필터를 깨끗이 청소하세요.                                                                                                               |
| 분무량이 현저히<br>적게 나올때                                                                                         | ▶ 물의 온도가 너무 낮거나 수조부의<br>수위가 높지<br>않습니까?<br>▶ 진동자 표면에 물때가 많이 끼어 있지는<br>않습니까?<br>▶ 사용 전압이 AC220V 맞습니까?                | ▶ 살균가습 「강」으로 10~15분 동작 시키거나<br>높아진 수위만큼 물을 제거하고 동작시키<br>보세요.<br>▶ 진동자와 수조부를 청소하세요.<br>▶ AC220V 전압에서 사용하여 주세요.                       |
| 살균 가습이 되지<br>않을때                                                                                           | ▶ 살균가습에 선택되어 있습니까?<br>▶ 제품을 동작시킨후 시간이 얼마 경과<br>하지 않은 상태는<br>아닙니까?                                                   | ▶ 살균가습 버튼을 누르세요.<br>▶ 초기에는 살균 가습이 되지 않고<br>약 10분 경과후에 따뜻하게 됩니다.                                                                     |
| 바람이 현저히<br>약해졌을 때                                                                                          | ▶ 본체뒷면의 필터가 먼지로 막혀 있지는<br>않습니까?<br>▶ 사용 전압이 AC220V 맞습니까?                                                            | ▶ 필터를 교환하거나 청소하여 주세요.<br>▶ AC220V 전압에서 사용하여 주세요.                                                                                    |
| 물 공급이 되지<br>않을때                                                                                            | ▶ 물탱크를 본체에 똑바로 놓으셨습니까?<br>▶ 나노실버 항공 정수필터의 수명이<br>다하지는<br>않았습니까?                                                     | ▶ 본체에 똑바로 놓아 주세요.<br>▶ 나노실버 항공 정수필터를 교환하세요.                                                                                         |
| 분무되는 안개에서<br>냄새가 날 때                                                                                       | ▶ 수돗물에 함유되어 있는 염소에서 나는 냄새로 하루이상 지난 물이나<br>끓인 물을 식혀서 사용하면 냄새가 없어집니다.                                                 |                                                                                                                                     |
| 분무가 약하거나<br>안될 때                                                                                           | ▶ 차가운 물이나 수위가 높아졌을 때 분무가 약한 경우가 있습니다.<br>강으로 약 10~15분정도 동작시키면 정상으로 회복됩니다.                                           |                                                                                                                                     |

## 폐가전제품에 대하여

### 폐가전제품 처리절차

#### 신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



#### 단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



### LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.



### 서비스센터 전국 대표전화

전국어디서나 (지역번호 없이) **1544-7777**

글로벌 사이버 서비스 : [www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면  
연락하세요. 언제나 친절하고 빠르고 정확한  
서비스를 제공합니다.

단, 휴대폰이나 공중전화 이용시는  
지역별 서비스센터 전화번호를 이용하세요.



AS마크란?

사후불사가 우수한 기업에 대한 품질을  
국가기관인 산업자원부 기술표준원이  
보증하는 인증마크입니다.

### 고객 상담 전화

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친  
고객의 고충사항, 제안 및 건의내용을 적극  
수렴하고 있습니다.  
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

크로버전화(대표) **080-023-7777**

FAX **02-2169-3564~5**

인터넷 **[www.lge.co.kr](http://www.lge.co.kr)**

PC통신 (천리안, 하이텔, 나우누리) **GO LGE**

지역별 고객센터전화

서울 **080-023-7777**

부산 **080-051-7777**

대구 **080-071-7777**

광주 **080-061-7777**

대전 **080-041-7777**