

사 용 설 명 서

H-700CMP

H-701CP

H-702CP



DISPLAY

(본 사용설명서는 H-700CMP를 기준으로 작성한 것입니다.)

**LG 가습기**

DIGITAL APPLIANCE



MULTIMEDIA


INFORMATION &
COMMUNICATIONS살아있는 생활포털 **DreamLG.com**사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

인전을 위한 주의사항

⚠ 주의

■ 다음과 같이 설치해 주십시오.

■ 거실 바닥이나 방바닥에 바로 놓고 사용할 경우는 바닥에 물방울이 맺혀 미끄러울 수 있으므로 주의하십시오.
(되도록이면 가슴량조절을 "약"으로 놓고 사용하십시오.)

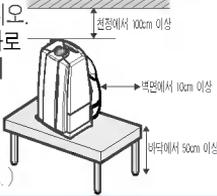

■ 가습기의 안개가 천정, 벽, 가구, 텔레비전, 컴퓨터, 오디오, CD 플레이어 등 전자제품이 직접 닿는 장소는 피해 주십시오.

사용물에 따라 물속에 포함되어 있는 칼슘이나 마그네슘 등으로 인하여 주위의 가구, 전자제품 등에 하얀 분말이 생길수도 있으며, 전자제품 내부 습기 유입에 의한 고장이 발생할 수 있습니다.



■ 물탱크의 물보충, 청소 또는 운반시 떨어뜨리거나 충격을 받지 않도록 해 주십시오.

물탱크는 충격에 약하여 파손 위험이 있으며 부품의 낙하로 발동 및 기타 부위에 상해를 입을 수 있으므로 주의하십시오.



■ 파손된 물탱크를 그대로 사용하지 마십시오.

물이 흘러내려서 감전 및 고장의 원인이 되며, 타 가전제품에 손상을 입힐 수 있습니다.



■ 분무되는 습기를 직접 흡입하지 마십시오.

건강에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있습니다.



■ 수조나 물통에 비누

물, 화장품, 화학약품이 들어가지 않게 하십시오.
분무가 되지 않습니다.



■ 제품 아래에 종이, 천 이불 등과 같이 물을 흡수하기 쉬운 물건을 두지 마세요.

화재 및 감전의 우려가 있습니다.



■ 사용중에 분출구를 수건으로 덮거나,

손으로 막거나,
분출구 없이 사용하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.



■ 가습기에 사용된 물은 음료로 사용할 수 없습니다.

■ 경사진 곳이나 진동이 있는 장소 및 타 가전제품 위에 설치하지 마십시오.

(제품이 떨어져 제품 파손 및 화재의 우려가 있으며 진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)

■ 사용시에는 사용 전압을 꼭 확인 바랍니다.

(본 제품은 교류 220V 전용입니다.)

■ 화학약품이나 알칼리제제물 청소하지 마십시오.

(제품손상이 발생할 수 있습니다.)

■ 사용하는 물은 40℃이하의 증류수나 미네랄 성분이 제거된 연수 및 정수된 물을 사용하십시오.

(지하수를 사용하시면 가습기의 고장은 물론 인체나 다른 가기에 나쁜 영향을 일으킬 수 있습니다.)

■ 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.

■ 운전하지 않을 때는 수조부에 물이 있는 상태로 장기간 보관하지 마십시오.

(진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)

■ 본체 내부와 물통내부에 이물질(편, 옷, 장난감 등)을 넣지 마십시오.

(진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)

■ 가습기 사용시 가스렌지 불꽃이 붉게 변하는 경우가 있습니다. 습기로 인한 현상이므로 안심하셔도 됩니다.

인전을 위한 주의사항

▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

 **경고** : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

 **주의** : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

■ 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 필히 보관하십시오.

경고


■ 제품을 수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



■ 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오.
하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



■ 송풍구에 물을 넣지 마십시오.
고장이 발생하거나 감전될 우려가 있습니다.

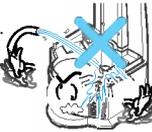

■ 전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주십시오.
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.



■ 분무중 수조부내에 손을 넣지 마십시오.
화상을 입을 우려가 있습니다.



■ 본체를 물에 담그거나 물을 끼얹지 마십시오. (감전 및 화재의 우려가 있습니다.)

■ 기습기 사용시, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의 하십시오. (감전 및 화재의 우려가 있습니다.)

■ 전원코드가 파손된 경우에는 절대 사용하지 마시고, LG전자 서비스 센터나 대리점 또는 제조처에 문의하여 코드를 교환하십시오.

■ 물이 묻은 손으로 플러그를 잡고 콘센트에서 빼거나 끼우지 마십시오.
감전될 우려가 있습니다.



■ 전원플러그를 손상시키지 마십시오.
■ 전원코드를 연장하지 마십시오.
■ 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마십시오.
화재나 감전의 원인이 됩니다.



■ 사용중에 기습기를 운반하거나 뒤집지 마십시오.
고장이 발생하거나 감전될 우려가 있습니다.



■ 전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
진동자가 손상되거나 고장의 원인이 되며, 따뜻한 기습기로 사용시에는 수조부에 있는 뜨거운 물이 흘러나와 인체에 접촉되어 화상을 입을 우려가 있습니다.



■ 직사광선이나 온돌바닥, 난방기구의 온풍이 직접 닿는 장소에 설치하지 마십시오.
화재, 고장, 변형, 누수의 우려가 있습니다.



이런 점이 좋습니다. LG 가습기

살균가습 기능이 있습니다.

살균가습 선택시, 히터 내부 수온이 65℃ 이상 가열되어 저온성 세균을 살균시켜 쾌적하고 위생적입니다. (약 10~15분 경과 후에 분무구로부터 나오는 습기의 온도는 약 40℃ 정도입니다.)

인공지능 기능이 있습니다. (H-700CMP)

온도에 따라 희망습도를 자동으로 설정하여 가장 쾌적한 실내환경을 만들며, 취침기능 및 마이콤 콘트롤러에 의해 취침 시 실내온도에 따른 쾌적한 실내습도를 자동으로 조절합니다.

양방향 분무구가 장착되어 있습니다.

분무구가 2개가 있어 분무방향을 360°로 조절할 수 있습니다.

물탱크가 투명하여 잔량을 쉽게 확인할 수 있습니다.

물탱크의 물은 1~2일에 한번씩 갈아주는 것이 가장 좋습니다.

시간조절 기능이 있습니다. (H-700CMP)

원하는 시간 동안만 작동하도록 하는 타이머 기능을 버튼 하나로 간편하게 동작 시킬 수 있습니다.

분무량 조절 기능이 있습니다.

실내 면적에 따라 분무량을 조절하면 습도가 적절히 유지 됩니다.

자동 습도조절 기능이 있습니다. (H-700CMP)

실내의 습도가 높아지면 자동으로 분무가 중단되고, 낮아지면 다시 분무가 시작되어 일정한 습도를 유지시켜 줍니다.


나노실버 항균정수필터가 내장되어 있습니다.

나노실버항균정수필터는 내부에 들어 있는 이온교환수지에 의해 물속의 마그네슘, 칼슘 이온 등의 불순물을 흡착해서 백분발생을 최소화하고, 깨끗한 분무상태를 만들어 줍니다.

물없음을 알려주는 기능이 있습니다.

물없음 표시램프에 적색불이 켜짐으로써 물탱크에 물이 없음을 알려줍니다.

부저가 울려 급수시기를 알려줍니다. (H-700CMP)

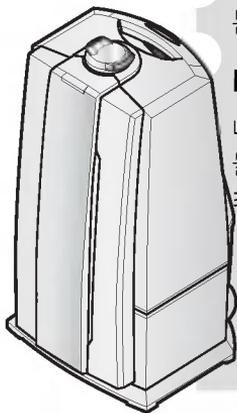

서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 2년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

● 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 밧데리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 **지역번호없이 1544-7777, 1588-7777**을 이용해 주시기 바랍니다.

제품규격및전기요금안내

■ 제품규격

* 본 사용설명서에 표시된 내용(외관디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

| 제 품 명 | 복합 가습기 | | |
|-------------|------------------------------|---------|---------|
| 사 용 모 델 명 | H-700CMP | H-701CP | H-702CP |
| 전 원 | 교류 220V전용 | | |
| 소 비 전 력 | 140W (찬 가습 작동 시 40W) | | |
| 최 대 분 무 성 능 | 550cc/시간 (살균가습 강일 때) | | |
| 자 동 습 도 조 절 | 고분자습도센서 | - | |
| 물 탱 크 용 량 | 6.7 l | | |
| 연 속 분 무 시 간 | 약 12시간 (살균가습 강일 때) | | |
| 외 형 크 기 | 230mm(가로)×236mm(폭)×425mm(높이) | | |
| 중 량 | 4.0kg | | |

● 전기요금 안내

- ▶ 이 제품의 소비전력은 0.14kWh로서 사용시간이 많을수록 전력요금의 부담이 높아집니다.
- ▶ 하기 요금표는 2004년 8월 기준으로 "한국전력공사"의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

| 기본요금(호당) | | 전력량 요금(kWh당) | |
|------------------|----------|---------------|---------|
| 100 kWh 이하 사용 | ₩ 810 | 처음 100 kWh까지 | ₩ 54.6 |
| 101 ~ 200 kWh 사용 | ₩ 810 | 101~200 kWh까지 | ₩ 112.8 |
| 201 ~ 300 kWh 사용 | ₩ 1,390 | 201~300 kWh까지 | ₩ 162.9 |
| 301 ~ 400 kWh 사용 | ₩ 3,330 | 301~400 kWh까지 | ₩ 235.2 |
| 401 ~ 500 kWh 사용 | ₩ 6,240 | 401~500 kWh까지 | ₩ 345.9 |
| 500 kWh 초과사용 | ₩ 11,440 | 500 kWh 초과 | ₩ 606.8 |

- ▶ 예) 월평균 150kWh 사용 가정에서 이 제품을 하루 8시간씩 1개월(30일) 사용할 경우 4,240원의 전력요금이 추가됩니다.

| 구 분 | 월사용량 | 전 력 요 금 | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | ① 기본요금 | ② 기본요금 전력량 요금 | ③ 전력선임가반기금 ②×0.04591 | ④ 부가과세 (①+②)×0.1 | 합계 (①+②+③) |
| 가습기 사용전 | 150 kWh | ₩810 | ₩ 5,450(100 kWh × ₩ 54.6) ₩ 5,640(50 kWh × ₩ 112.8) 계 : ₩ 11,100 | ₩510 | ₩1,191 | ₩13,611 |
| 떠뜻한 가습 사용후 (8시간/1일 사용시) | 184 kWh (150+34) | ₩810 | ₩ 5,460 (100 kWh × ₩ 54.6) ₩ 9,542 (84kWh × ₩ 78.1) ₩ 9,542 (84 kWh × ₩ 112.8) 계 : ₩ 14,395 | ₩686 | ₩1,575 | ₩18,006 |
| 사용 전과 사용 후 차액(추가요금) | | | | | | ₩4,395 |

폐기전 제품에 대하여 / 나노실버 항균정수필터 사용에 대하여

폐기전 제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시




가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문


LG전자는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

나노실버 항균정수필터 사용에 대하여..

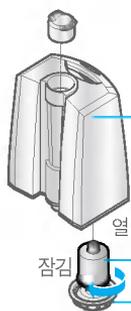

- 나노실버 항균정수필터는 내부에 들어 있는 이온 교환수지에 의해 물속의 마그네슘, 칼슘, 이온 등의 불순물을 흡착해서 백분 발생을 최소화 하고, 깨끗한 분무 상태를 만들어 줍니다.
- 나노실버 항균정수필터는 물탱크 용량 기준으로 약 76회 (약 3개월)정도 사용 가능합니다. (76회 경과 후에도 계속 사용하시면 석회 성분이 누적되어 물 공급이 잘 되지 않을 수 있습니다.)
 ※ 나노실버 항균정수필터는 소모품이므로 약 3개월후 제품 구입처나 LG전자 서비스 센터에서 구매하여 교환해 주시면, 쾌적한 사용환경을 만들수 있습니다.
- 초기 나노실버 항균정수필터를 통과하여 나오는 물은 진황색을 띠는 경우가 있으나, 인체에 해롭지 않습니다.
- 나노실버 항균정수필터 내부에 들어 있는 이온교환수지는 식용이 아니므로 절대 먹지 않도록 주의하십시오.
- 수도물이나 정수물이 아닌 지하수 또는 찌꺼기가 많이 함유된 물을 사용할 경우 수명이 단축 됩니다.
- 초기 물탱크 물의 양에 따라 물이 나노실버항균정수필터를 통과하여 분무되기까지 약 20초~5분 정도 소요됩니다. (이것은 고장이 아닙니다)

- 물탱크 물을 가득 채운 후 나노실버 항균정수필터를 장착 시 나노실버 항균 정수필터 부피에 의해 물이 밖으로 넘쳐 나오니 물량을 적당히 넣어주십시오.
- 나노실버 항균정수필터는 절대로 분해하거나 충격을 주지 마십시오. (이온수지가 새어 나올수 있습니다)
- 장시간 사용하지 않을 경우 물탱크에서 분리하여 서늘한 곳에 보관하십시오.

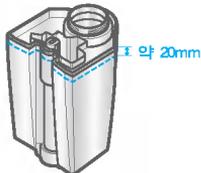



제품명: 복합각습기
 모델명: H-700CMP / H-701CP / H-702CP
 판매일: 년 월 일
 고객성명: 진화 주소: 주수
 대리점 상호: 진화 지화 주소: 주수



1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오
2. 고객카드를 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오

● 기납입 정보 & 제품 보유 현황

| 생년월일 | 양 | 결혼기념일 | 양 |
|------|-------|-------|-----|
| 제품명 | 칼라TV | 비디오 | 냉장고 |
| 세탁기 | 전자레인지 | 오디오 | |
| 사용기간 | 년 | 년 | 년 |
| 제조회사 | | | |

※ 양자 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다

● 특가사항



제품명: 복합각습기
 모델명: H-700CMP / H-701CP / H-702CP
 구입일: 년 월 일
 고객성명: 진화 주소: 주수
 대리점 상호: 진화 지화 주소: 주수



서울특별시 영등포구 여의도동 20



- 수리를 희망할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용에 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 신청일로부터 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입일자가 확인이 안될 경우 제조년월로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 시공성적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품을 가정용에 사용하는 무상보증 기간은 1년으로 적용합니다. (핵심부품 포함)
4. 이 보증서는 제빙력하지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 압축기, TV, 오디오, 전자레인지, 에어컨, 공기청정기, 건조기, 세탁기 등 2년
- 배터리를 제외한 카메라, 캠코더, 캠코더, 캠코더, 캠코더, 캠코더 1년
- 기타 27인치 이하의 가전제품, 컴퓨터, 모니터, 프린터, 팩시밀리, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, 디지털 캠코더, 디지털 캠코더 1년
- LCD 모니터, PDP 모니터 등 1년
- 전원선, 배선, 콘센트 등 1년
- 기타 27인치 이하의 가전제품, 컴퓨터, 모니터, 프린터, 팩시밀리, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, 디지털 캠코더 1년


핵심부품 보증기간

- 압축기, TV, 오디오, 전자레인지, 에어컨, 공기청정기, 건조기, 세탁기 등 2년
- 배터리를 제외한 카메라, 캠코더, 캠코더, 캠코더, 캠코더, 캠코더 1년
- 기타 27인치 이하의 가전제품, 컴퓨터, 모니터, 프린터, 팩시밀리, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, 디지털 캠코더 1년
- LCD 모니터, PDP 모니터 등 1년
- 전원선, 배선, 콘센트 등 1년
- 기타 27인치 이하의 가전제품, 컴퓨터, 모니터, 프린터, 팩시밀리, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, 디지털 캠코더 1년

소비자 피해보상 안내

| 정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능 저하의 고장 발생시 (부품보증 기간이내) | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 교편 불가능 시 하자 발생 시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방용품(2회), 보일러(3회) 여러 부위의 고장으로 총 3회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째) 수리 불가능 시 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 외의 다른 제품을 사정하기 분실한 경우 제품구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 수리가 가능한 경우 | 보상 내역 | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| | | 제품고관 또는 구입가 환불 | 제품고관 또는 무상수리 |
| 소비자의 고의 과실에 의한 성능 저하의 고장 | 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품고관 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각된 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | | 제품고관 | 유상수리 |
| ■ 전자제품(에어, 열, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용권리의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리자가 아닌 제3자 수리 또는 제조업체 고장이 발생하였을 경우. | 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액중 수 후 제품고관 | 유상수리 |
| | | 유상수리 | 유상수리 |

각부분의명칭

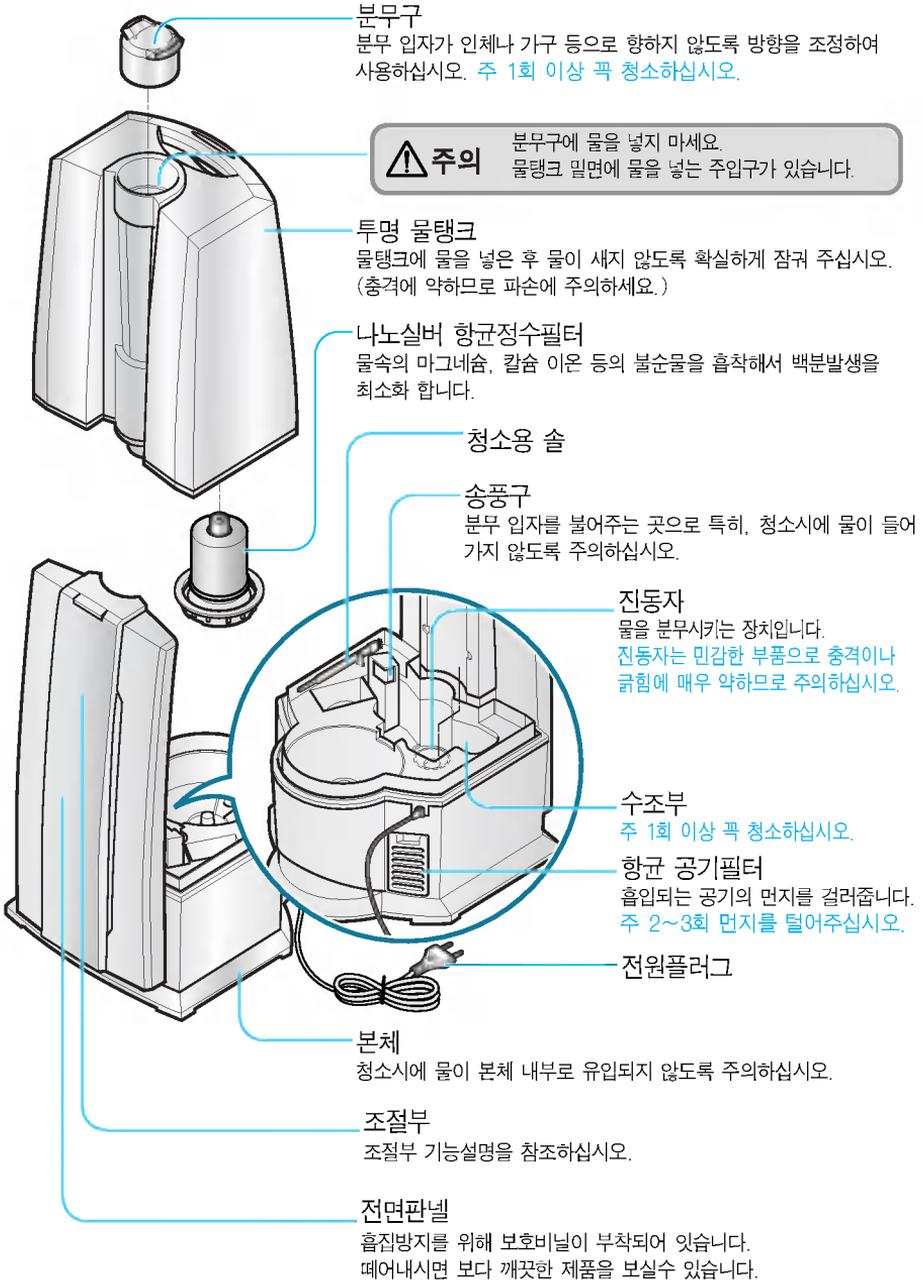

사용전 준비사항

※ 흡집 방지를 위해 전면 관벨부에 보호지가 부착되어 있습니다. 모서리 부분부터 손톱으로 살짝 긁어 떼어 내십시오.
(보호지가 부착된 상태로 사용하셔도 상관 없습니다.)


사용하시기 전에

- 수조내에 동전이나 못, 나사 등이 들어있으면 고장의 원인이 되므로 들어갔는지 확인하여 주십시오.
- 제품 뒷면에 항균 공기 필터가 있는지 확인하여 주십시오.




1 물탱크에 물을 넣어 주십시오.

- 40℃ 이상의 온수는 사용하지 마십시오.
- 중수나 미네랄 성분이 제거된 연수 및 정수된 물을 사용하십시오 (지하수는 절대 사용하지 않습니다).
- 급수후 새지 않도록 뚜껑을 꼭 잠금하십시오.
- 급수시 반드시 손으로 물탱크를 잡아주십시오.
- 급수후 물탱크에 묻어있는 물기는 완전히 제거하십시오.

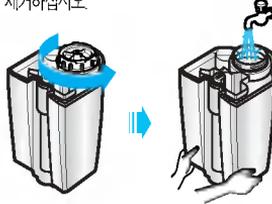


2 본체에 물탱크를 바르게 올려주세요.

- 물 탱크가 기울어 지지 않도록 물탱크의 뒷부분을 받치면서 본체에 올려 주세요.
- 수조부에 물이 있는 상태로 물탱크를 올려놓을 경우 수조부 물이 주위로 뿔수 있으니 천천히 올려 놓으십시오.

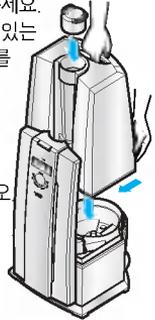

3 전원플러그를 꽂아 주십시오.

- 물이 수조내에 완전히 들어간 후에 사용하십시오.
- 전원플러그를 확실히 꽂아 사용하십시오. (화재 및 감전의 우려가 있습니다.)
- 물이 묻은 손으로 플러그를 꽂지 마십시오.

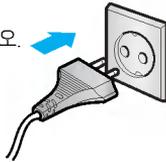

▶ 분무되는 안개에서 냄새가 날 때

이것은 수도물에 함유되어 있는 염소에서 나는 냄새로 사용하는 물을 바꾸면 냄새가 없어집니다

▶ 분무가 약하거나 안될 때

차가운 물이나 수위가 높아졌을 때 분무가 약한 경우가 있습니다. 살균기습 「강」으로 약10~15분 동작시키거나 높아진 수위만큼 물을 제거하고 동작시키면 정상으로 회복됩니다.


▶ 청소 후 분무가 안될 때

비누성분이나 화장품 등의 기름 성분이 수조부에 묻어 있습니다. 깨끗한 물로 다시 청소하여 사용하십시오.

■ 보관방법

1 외부와 내부를 깨끗이 청소하십시오.

- 화학약품이나 일반세제로 청소하지 마십시오.




2 제품내의 물기를 완전히 제거하십시오.

- 부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리십시오.




3 포장하여 보관하십시오.

- 제품을 포장 상자에 넣어 습기 및 열원이 없는 곳에 보관하십시오.

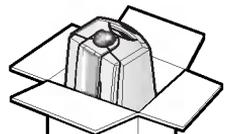

조절부 기능설명 (H-700CMP)

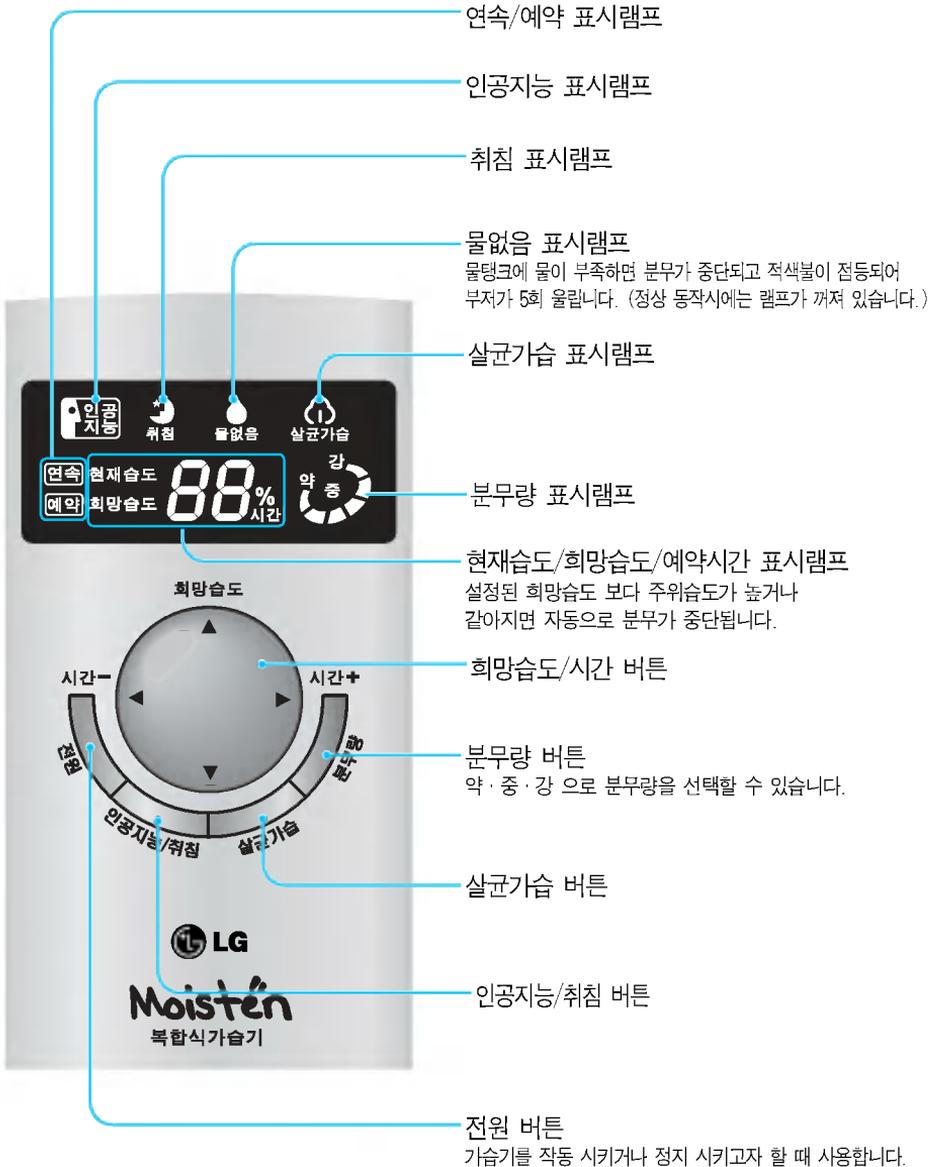

조절부 사용방법 (H-700CMP)


1 전원 버튼을 누르십시오.

- 초기 10분간은 분무량 「강」, 시간 「연속」, 가습살균 「ON」으로 설정되며, 10분 동작 후 자동으로 인공지능 모드로 설정됩니다.



2 살균가습 버튼으로 원하는 기능을 선택하십시오.


- 살균가습 버튼을 한번 누를 때마다
 [찬 가습 → 살균가습] 순으로 변합니다.
- 살균 가습 선택시 약 10~15분 가량 후에 습기가 따뜻하게 분출됩니다. (습기온도는 약 40℃정도입니다.)

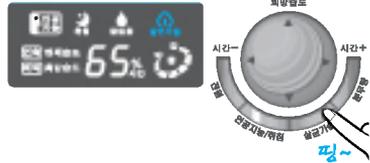

3 희망습도 버튼으로 원하는 습도를 선택하십시오.

- 희망습도 ▲버튼을 한번 누를 때마다
 [50 → 55 → 60 → ... → 75 → 80 → 40 → 45] 순으로 변합니다.
- 희망습도 ▼버튼을 한번 누를 때마다
 [50 → 45 → 40 → 80 → 75 ... → 60 → 55] 순으로 변합니다.

현재습도가 희망습도보다 높게 되면 자동으로 분무가 중단되고, 현재습도가 희망습도보다 낮아지면 다시 분무가 시작되어 일정한 습도를 유지시켜 줍니다.

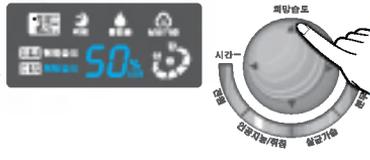


4 시간 버튼으로 원하는 운전시간을 선택하십시오.

- 시간 ▶버튼을 한번 누를 때마다
 [Co(연속) → 1 → 2 → ... → 7 → 8] 순으로 변합니다.
- 시간 ◀버튼을 한번 누를 때마다
 [Co(연속) → 8 → 7 → ... → 2 → 1] 순으로 변합니다.
- 시간 버튼을 누르면 예약램프가 점등되고 예약시간이 표시됩니다. (시간은 3초간 표시되고, 다시 현재습도를 표시합니다.)
- 연속은 시간에 관계없이 계속 작동합니다.
- 설정된 시간이 지나면 모든 기능은 정지됩니다.
- 남은 운전시간을 알려면 시간 ▶ 또는 시간 ◀버튼을 누르세요.




5 분무량 버튼으로 원하는 분무량을 선택하십시오.

- 분무량 버튼을 한번 누를 때마다
 [약 → 중 → 강] 순으로 변합니다.

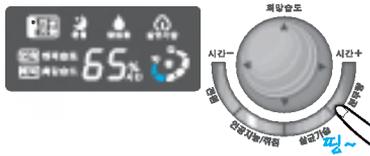

6 인공지능/취침 버튼을 누르십시오.

- 인공지능/취침 버튼을 누를 때마다
 [취침 → 일반모드 → 인공지능] 순으로 변합니다.
- 인공지능 선택 시 주위온도 및 습도에 따라 최적의 가습상태를 유지합니다. (살균 가습은 「ON」입니다.)
- 인공지능/취침 버튼 및 다른 버튼을 누르면 인공지능이 해제됩니다. (살균 가습, 시간 버튼은 제외)
- 취침기능 선택 시 주위온도 및 습도에 따라 최적의 가습상태를 유지하며, 살균가습 「ON」 시간은 「6시간」으로 설정됩니다.

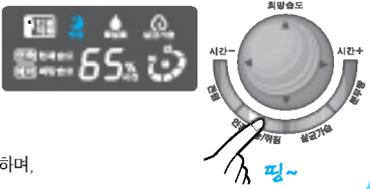

조절부 기능설명



분무량 조절 스위치

- 분무량을 조절할 때 사용합니다.
- 분무량이 최소로 조절되었을 때는 분무입자가 보이지 않을 수도 있습니다.

가습선택 스위치

- 스위치가 「꺼짐」 위치일 때는 제품이 작동하지 않습니다.

전원/물없음 표시램프

- 정상 작동시 녹색램프가 켜집니다.
- 물탱크에 물이 부족하면 램프에 적색불이 켜짐과 동시에 분무가 되지 않습니다.

조절부 사용방법

1 전원 플러그를 꽂은 다음 **가습선택** 스위치를 돌려서 원하는 가습을 선택하십시오.

- 램프에 녹색불이 켜졌는지 확인하십시오.
(램프에 불이 켜지지 않을 때는 전원이 들어오지 않는 상태입니다.)
- 「차가습」선택 시 낮은 온도의 습기가 분출됩니다.
- 「실온가습」선택 시 약 10~15분 경과 후에 실온가습이 시작됩니다.
(습기온도는 약 40℃ 정도입니다.)



2 분무량을 조절하십시오.

- 분무량 조절스위치를 오른쪽으로 돌리면 분무량이 약에서 강으로 변하게 됩니다.
- 분무량은 육안으로 확인하면서 적당한 양을 선택하시고 취침시에는 약으로 조절하여 사용하십시오.
- 분무량이 최소로 조절되었을 때는 분무입자가 보이지 않을 수도 있습니다.



일상점검 및 손질방법

- ▶ 청소하기 전에는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
- ▶ 수조 및 물탱크는 자주 청소하여 주십시오. (주 1회 이상)

청소 시 주의사항

- 송풍구로 물이 들어가지 않도록 주의하여 청소하십시오.
(사워기를 사용할 때에는 특히 주의하십시오.)
- 본체를 물속에 담그거나 물을 끼얹지 마십시오.
(감전될 우려가 있습니다.)
- 물을 버릴 때는 송풍구에 물이 들어가지 않도록 배수방향으로 비워 주십시오.



본체 청소

- 물탱크 안을 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔을 사용하십시오.
- 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나 날카로운 물건으로 긁으면 고장의 원인이 됩니다.
- 화학약품이나 일반세제 등으로 청소하지 마십시오.
- 장시간 사용 시 물속에 포함된 무기질성분(백분)이 본체 표면에 부착될 수 있습니다. 이때는 부드러운 천으로 닦아 주시면 됩니다.



진동자는 소모품입니다.

- 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 분무가 안되는 원인이 됩니다.
- 분무량이 급격히 떨어지면 대리점이나 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.
- 진동자의 수명은 표준 사용 조건에서 약 5,000 시간입니다.
- 진동자에 이물질이 쌓이면 성능이 급격히 저하될 수 있으니 반드시 제거 후 사용해 주십시오.



필터 청소

1 항균공기 필터

- 공기필터가 막히면 분무가 되지 않거나 고장의 원인이 됩니다.
- 공기필터 덮개를 가볍게 눌러 당기듯 하여 빼낸 다음 필터의 먼지를 가볍게 털어 청소하십시오. (주2~3회 정도 꼭 청소하십시오.)
- 물로 청소했을 경우에는 건조시킨 후에 사용하십시오.
- 청소 후 항균공기필터를 반드시 끼워주십시오. (화재의 위험이 있습니다.)



- ▶ 화학약품이나 일반세제 등으로 청소하지 마십시오. (제품이 손상될 수 있습니다.)
(만일 화학약품이나 일반세제, 비누 등으로 오염되었을 경우에는 중성세제나 깨끗한 수도물로 헹군 후 사용하십시오.)
- ▶ 본체의 내부 또는 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하여 청소해 주십시오.

고장 신고 전에 확인하세요

☞ 아래의 표에서 다른 내용외에 다른 이상이 있으면, 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 LG전자 서비스센터로 연락해 주십시오.

| 증상 | 원인 | 처리방법 |
|--|--|---|
| 바람도 분무도 나오지 않을 때  | ▶ 전원플러그가 꽂혀 있습니까?  | ▶ 전원플러그를 꽂으십시오. |
| | ▶ 물없음 램프에 적색불이 켜져 있습니까?  (H-700CMP) (H-710CP / H-702CP) | ▶ 물탱크에 물을 넣어 주십시오. |
| 물없음 램프 점등(점멸) 후 재동작하거나 ON/OFF가 반복될 때 | ▶ 물탱크에 물이 비어 있지 않습니까? | ▶ 물탱크에 물을 넣어 주십시오. |
| 바람은 나오는데 분무가 되지 않을 때  | ▶ 희망습도가 현재습도와 같거나 너무 낮게 설정되어 있지 않습니까? (H-700CMP) | ▶ 희망습도를 현재습도보다 높게 조절하여 주십시오. (현재습도보다 희망습도가 높아야만 분무가 됩니다.) |
| | ▶ 제품을 이동하여 수조내에 물이 너무 많이 있지 않습니까? | ▶ 수조내의 물을 빼고 물탱크 뚜껑을 꼭 잠궈 다시 올려 놓으십시오. |
| | ▶ 청소하면서 비누성분이나 화장품 등의 기름 성분이 묻어 있지 않습니까? | ▶ 수조부, 분무실, 분출구를 깨끗한 물로 다시 씻어 주십시오. |
| 분무는 되는데 바람이 나오지 않을 때 | ▶ 본체 뒷면의 항균공기필터가 먼지로 막혀 있지 않습니까? | ▶ 항균공기필터를 깨끗이 청소하십시오. |
| 분무량이 현저하게 적게 나올 때 | ▶ 물의 온도가 너무 낮거나 수조부의 수위가 높지 않습니까? ▶ 진동자 표면에 물때가 많이 끼어 있지 않습니까? ▶ 사용 전압이 교류 220V가 맞습니까? | ▶ 물의 온도가 낮으면 초기에 분무량이 적을수 있으므로 분무량 스위치를 살균가습「강」으로 약 10~15분 동작시키거나 높아진 수위만큼 물을 제거하고 동작시켜 보십시오. ▶ 진동자와 수조부를 청소하십시오. ▶ 교류 220V 전압에서 사용하여 주십시오. |
| 살균가습이 되지 않을때 | ▶ 살균가습 램프에 불이 꺼져 있지 않습니까? ▶ 제품을 작동시킨 후 시간이 얼마 경과 하지 않은 상태는 아닙니까? | ▶ 살균가습 버튼을 눌러 주십시오. ▶ 초기에는 살균가습이 되지 않고 약 10분 경과 후에 살균가습이 시작됩니다. |
| 현재습도 표시가 외부 습도계와 다르게 나올 때 (H-700CMP) | ▶ 가습기의 위치 및 분무 방향에 따라 현재 습도 표시와 외부 습도계의 습도가 다르게 표시 될 수 있습니다. ▶ 현재습도 표시는 가습기를 운전하는데 필요한 참고 습도입니다. 정밀 습도 측정에 사용할 수 없습니다. | ▶ 사용 환경이 매우 건조한 경우 약 25%~30%, 매우 습한 경우 약 70%~80%가 현재 습도 표시창에 나타나면 정상입니다. |



서비스센터 전국 대표전화

전국 어디서나 (지역번호 없이) **1544-7777**

글로벌 사이버 서비스 : www.lgservice.co.kr

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면
연락하세요. 언제나 친절하고 빠르고 정확한
서비스를 제공합니다.

단, 휴대폰이나 공중전화 이용시는
지역별 서비스센터 전화번호를 이용하세요.



AS마크인?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을
국가기관인 산업자원부 기술표준원이
보증하는 인증마크입니다.

고객 상담 전화

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친
고객의 고충사항, 제안 및 건의내용을 적극
수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

크로버전화(대표) **080-023-7777**

FAX **02-2630-3564~5**

인터넷 www.lge.co.kr

PC통신 (천리안, 하이텔, 니우누리) **GO LGE**

지역별 고객센터전화

서울 **080-023-7777**

부산 **080-051-7777**

대구 **080-071-7777**

광주 **080-061-7777**

대전 **080-041-7777**