



KTF

# CYON LG-KP2600

## 사용설명서

# CYON



- 별매품은 LG 에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 ‘**안전을 위한 주의사항**’을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.(1~5쪽)

품번 : MMBB0124201 (1.1) 날짜 : 2004. 9. 14 G



## 안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



- 휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

- 온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ )

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.

- 휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 신나 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다. 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



- 임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.  
감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결 되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요.  
합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.
- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요.  
외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리는 반드시 지정된 전용 배터리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.  
정품이 아닌 배터리 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.  
이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

- 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

- 운전중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 동작하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요.  
부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 탑승시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요.  
에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뽑 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.  
접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원코드를 손상 (가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.  
코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놀리지 않도록 하세요.  
화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
- 휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**  
배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품의 고무마개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.  
질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.
- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다.
- 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 휴대폰이 젖은 상태에서선 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 지성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.  
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
- 휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요.  
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

■ **휴대폰에 색을 칠하지 마세요.**

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



■ **휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.**

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.**(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

■ **먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.**

청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

■ **배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다.**

이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

■ **배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.**

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

■ **본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.**

# 주요기능

\*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.



## 전화기능

- 1.전화번호부 30쪽
- 2.단축번호 33쪽
- 3.그룹환경설정 35쪽
- 4.통화목록 27쪽
- 5.멀티메일 36쪽
  - ▶ 새로보내기, 받은문자, 받은음성, 매직엔멀티큐, 멀티메일미디어, 스팸메시지, 발신함, 문자보관함, 환경설정, Magic@SMS, 매직엔메시지물, 문자나라접속
- 6.전화사용시간 27쪽
- 7.Magic@ 80쪽
- 8.Multipack 81쪽
- 9.즐거찾기 79쪽



## 음량벨소리

- 1.벨소리설정 21쪽
- 2.소리나라접속 23쪽
- 3.벨/진동전환 20쪽
- 4.음량크기 21쪽
  - ▶ 벨음량, 버튼음량, 슬라이드음량, 통화음량, 알람창음량
- 5.효과음 22쪽
  - ▶ 버튼음선택, 슬라이드음, 메뉴효과음, 통화연결음, 전원온오프음, 통화권변경음, 1분통화음, 음성안내설정



## 화면설정

- 1.그림사진화면 50쪽
- 2.그림나라접속 50쪽
- 3.포토나라접속 51쪽
- 4.시계달력화면 51쪽
- 5.대기화면문구 52쪽
- 6.메뉴스타일 52쪽
- 7.휴대폰분위기 53쪽
- 8.폰트설정 53쪽
- 9.조명설정 54쪽



## 재미난기능

- 1.게임 55쪽
  - ▶ 쥬쥬클럽
- 2.카메라 56쪽
  - ▶ 사진촬영, 비디오촬영, 스티커촬영, 특수촬영, 매직엔포토샷, HotCode, 슬라이드쇼, 사진편집, 나만의앨범, 환경설정
- 3.노래방 66쪽
  - ▶ 노래내려받기, 노래보관함
- 4.십자수놀이 67쪽
  - ▶ 새 십자수, 십자수보관함

\* 번호 버튼이나 사이드( ) 버튼,  를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.  
 \* 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.



## 일정관리

1.일정	44쪽
2.해야할일	46쪽
3.기념일	47쪽
4.메모	48쪽
5.D-DAY 카운터	49쪽



## 편리한기능

1.알람	68쪽
2.모닝콜	69쪽
3.계산기	70쪽
4.스톱워치	70쪽
5.수신차단	71쪽
▶ 수신차단번호, 수신차단그룹	
6.수신보류	72쪽
7.세계시간	72쪽
8.나만의상용구	73쪽



## 휴대폰설정

1.휴대폰잠금	26쪽
▶ 발신잠금, 멀티메일잠금, 통화목록잠금, 전화부잠금, Magic@잠금, 외부키잠금, 전체잠금, <b>비밀번호변경</b> , 비밀번호힌트, 비상전화등록	
2.기본지역번호	75쪽
3.전화받는방법	75쪽
4.통신속도설정	76쪽
5.투넘버서비스	76쪽
6.메모리관리	77쪽
7.내휴대폰정보	78쪽

## 통화중 기능

1.자기번호송출	24쪽
2.송화음 차단	24쪽
3.전화부 검색	24쪽
4.전화부 저장	25쪽
5.일정 검색	25쪽



## 기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 메뉴를 선택할 때, 외부키 잠금 해제할 때 - 통화중 스피커모드를 이용할 때 (23쪽 참조) - <b>magic@multipack</b> 에 접속할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때		- 파워모드를 설정/해제할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 문자메시지, 음성메시지, 멀티큐, 오늘일정을 확인할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- <b>magic@</b> 에 접속할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 메시지 기능을 이용할 때
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (← → 버튼과 동일) - 대기화면에서 슬라이드가 열린경우 : 버튼 음량조절		- 나만의 메뉴를 이용할 때
	- 사진촬영을 간편하게 할 때 (카메라 기능 57쪽 참조) 짧게 누름 : 카메라 기능으로 이동할 때, 길게 누름 : 사진 촬영할 때 (사이드 버튼으로 줌기능 이용)		

## 아이콘 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 “램프와무음”일 때, 전화벨 음량이 “소리꺼짐” 상태일 때 나타납니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

## 1

## 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항 .....	1~5
주요기능 .....	6~7
기능버튼 설명 .....	8
아이콘 설명 .....	9
차례 .....	10~11
기본구성품 .....	12
별도판매품 .....	13
구성품 사용법 .....	14~15
충전중 램프상태 .....	16
충전시간 .....	16
배터리 대기시간 .....	17

## 18

## 초급편

휴대폰 켜기, 끄기, 전화걸기.....	18
전화받기, 최근번호로 다시걸기 .....	19
벨/진동전환, 파워모드 설정 .....	20
벨소리, 음량크기 설정 .....	21
효과음 설정 .....	22
소리나라접속, 스피커폰기능 .....	23
통화중 기능 .....	24~25
잠금 설정, 비밀번호 변경 .....	26
통화목록, 전화사용시간 확인 .....	27

문자입력 방법 .....	28~29
전화번호부 저장 .....	30~31
단축번호지정 .....	32
단축번호로 전화하기 .....	33
자음, 번호, 그룹 검색 .....	34
저장된 번호 수정, 그룹환경 설정 .....	35
받은 문자, 받은 음성 .....	36
멀티메일 전송 .....	37
매직엔 멀티큐 기능 .....	38
멀티메일미디어, 스팸 메시지 .....	39
발신함 .....	40
문자 보관함, 환경 설정 .....	41
Magic <sup>®</sup> SMS, 매직엔 메시지 몰 .....	42~43
문자나라 접속 .....	43

## 44

## 중급편

달력보기, 일정 등록 .....	44~45
해야할일 등록 .....	46
기념일 등록 .....	47
메모 등록 .....	48
D-DAY 카운터 .....	49
그림 사진화면 설정, 그림나라 접속 .....	50
포토나라 접속, 시계달력화면 설정 .....	51

대기화면문구, 메뉴스타일 설정 .....	52
휴대폰 분위기, 폰트 설정 .....	53
조명 설정 .....	54
게임 .....	55
촬영하기 전에 .....	56
사진 촬영 .....	57
비디오 촬영 .....	58
스티커 촬영 .....	59
특수 촬영 .....	60
매직엔 포토샷 .....	61
Hot Code .....	62
슬라이드쇼 .....	63
사진 편집 .....	64
나만의 앨범, 환경설정 .....	65
노래방 기능 .....	66
십자수 놓기 .....	67
알람 설정 .....	68
모닝콜 설정 .....	69
계산기, 스톱워치 .....	70
수신차단 설정 .....	71
수신보류, 세계시간 .....	72
나만의 상용구, 바로가기 등록 .....	73

## 74

## 고급편

비밀번호 힌트, 비상전화 등록 .....	74
기본 지역번호, 전화받는 방법 설정 .....	75
통신속도, 투넘버서비스 설정 .....	76
메모리 관리 .....	77
내 휴대폰 정보 확인 .....	78
즐거찾기 기능 .....	79
매직엔 기능 .....	80
멀티팩 기능 .....	81

## 82

## 부 록

부가 서비스를 이용하려면 .....	82
데이터 통신에 접속하려면 .....	83 ~ 84
자료교환 서비스 .....	85 ~ 86
고장이라고 생각하기 전에 .....	87 ~ 89
휴대폰 규격 및 특성 .....	90
소비자 유의사항 .....	91
제품 보증서 .....	92
For Foreigner (English Version) .....	93 ~ 96



## 구성품 확인

# 기본 구성품



휴대폰



사용설명서



배터리(표준형)

- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



충전 거치대



휴대용 끈



목걸이용 이어마이크



## 구성품 확인

## 별도 판매품



### \* 배터리

표준형 배터리 구입가능



### \* 데이터통신케이블

PC와 데이터 통신가능  
(83쪽 참조)



### \* USB 통신 케이블

PC의 USB Port를 이용 고속  
데이터 통신 가능(83쪽 참조)



### \* 차량용 충전기

차량내 시거잭에서 전원을  
공급받아 배터리 충전가능

- 기본품 이외에 추가 구입을 원할 경우 가까운 대리점을 방문하거나 서비스 센터에 문의하세요



### \* 목걸이용 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을  
들을 수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의  
버튼을 누르면 바로 통화가능



### \* 충전 거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용  
충전기를 연결하여 충전가능



### \* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해  
배터리 충전가능. 휴대가  
간편함



## 구성품 사용법

- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.  
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

- 통화를 마치려면 목걸이용 이어마이크 버튼 (  ) 을 길게 누르고, 이어폰은 이어마이크 뒤 (  ) 에 붙여서 사용하세요.

## 배터리를 끼우고 빼려면



## 휴대용 끈을 연결하려면



## 목걸이용 이어마이크를 사용하려면

분리버튼을 눌러 연결줄을 빼세요.



연결줄을 휴대폰에 연결하세요.



분리버튼을 눌러 연결줄을 다시 꽂으세요.



이어마이크 잭을 휴대폰 연결구에 연결하세요.





## 구성품 사용법

• 제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다.

구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.


## 여행용 충전기 및 충전 거치대를 사용하려면



\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.  
비품사용시 무상수리를 받을수 없습니다.

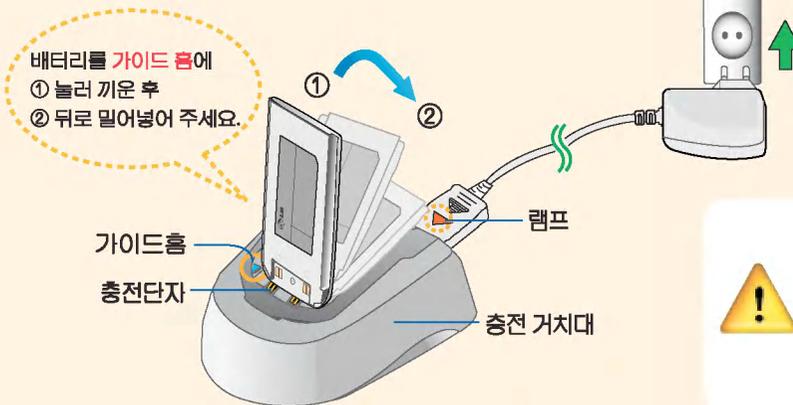

\* 배터리를 가이드 홈에 먼저 맞춘 후, 찰칵소리가 날 때까지 **뒤로** 밀어 넣어 주세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요.  
단자 이상시 무리한 충전을 시도하지 마시고,  
가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다)



## 충전시간

## 충전중 램프상태


충전램프 상태	상 태	충 전 중	충 전 완 료
충 전 램 프		적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.  
그래도 깜박이면, 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.  
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

## 충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구 분	표준형 (950mAh)
시 간	100분 ~ 140분

### 배터리를 다 사용하면

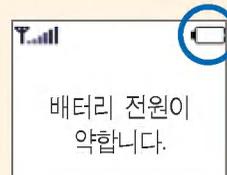

#### 배터리를 거의 다 사용하게 되면

음성안내 설정(22쪽 참조)시에만 “배터리를 교체해 주세요” 라는 음성안내가 나옵니다.

#### 일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

- 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.



## 배터리 대기시간

# 배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

배터리 종류		표준형 (950mAh)
상 태		
디 지 털	연속통화	170 분 ~ 220 분
	연속대기	170 시간 ~ 200 시간

대기시간 문제로 서비스센터를 방문하려면?

방문시 **휴대폰, 충전기, 배터리**를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

\* 슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

\* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라고 합니다. 소모전류가 과도하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

- 소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, **사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.**

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업사에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 전화를 받을 때에도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.



## 전화기능



휴대폰을  
처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요  
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수  
있습니다.



• 휴대폰 사용중 이상동작이  
발생하거나 전원이 켜지지 않으면  
배터리를 빼서 다시 끼운 후,  
휴대폰을 켜 주세요. 다시 켤 때는  
약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

## 휴대폰 켜기



누름 (약 2초 정도)



길게 누름 (약 3초 동안)

• 매너모드(  )로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.

\* 휴대폰을 켤때/끄때 나는 소리를 변경하려면

 + **2L** + **1L** 누른 후, **2L** 전원켄때/ **3H** 전원끄때 선택 후,  로 원하는 벨소리 

## 전화 걸기

- 지역번호와 전화번호 입력 후  누름 (번호를 지우려면  을 누르세요.)
- 통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나  누름 (통화가 끝나면 통화 종료음이 들립니다.)

1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면,  
지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (  + **7H** + **2L** )
2. 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,  
전화번호 입력 후,  를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.



## 전화기능

최근 통화목록 ( 누름 ) 에 나오는 아이콘

- : 걸려온 전화표시
- : 부재중 통화표시
- : 내가 건 전화표시
- : 통화중 메모표시 (통화중 메모한 표시)
- : 3자 통화표시 (3명이서 동시에 통화)
- : 수신차단표시
- : 통화중 대기표시
- : 번호표시 금지로 걸려 온 전화표시

## 전화 받기

- 슬라이드를 열고 통화하세요.
- 슬라이드가 열린 경우, 전화벨이 울리면 종료버튼 이외의 버튼을 누르세요.

\* 통화 중, 를 짧게 누르면 외부 스피커를 통해서 소리를 크게 들을 수 있습니다.  
'통화중 스피커 모드를 이용하려면' 참조(23쪽)

\* 이어마이크를 연결한 경우, 버튼( )을 길게 누르고 통화하세요.  
(슬라이드가 닫힌 상태에서도 버튼을 길게 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



## 최근 전화번호로 다시 걸기

- 를 누른 후 겠고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.  
최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.

- 통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면  
 선택 - 전화번호 입력 - 저장
- 통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면  
통화종료 후 를 누르면, 최근통화목록( )에 저장된 번호가 나타납니다.

## 매너모드

- 대기화면에서 **✖** (약3초간) 누름  
해제하려면  
다시한번 **✖** (약3초간) 누름

## 벨/진동전환 선택

(휴대폰이 열린 상태에서 **진동/램프와무음**을 제외한 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)

 , **2** , **3** 로  
벨/진동전환 선택

 로 원하는 전화벨 종류  
선택 후 **OK** 누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
  2. 진 동 : 진동이 울립니다.
  3. 램프와무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
  4. 벨 과 진 동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.
  5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
  6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
  7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
- \* 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

## 파워모드 설정

- \* 대기화면에서 **0-** (약3초간) 누름  
해제하려면  
다시한번 **0-** (약3초간) 누름



- \* 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치지 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.
- \* 파워모드가 설정되면 휴대폰 벨소리는 벨과진동으로 설정됩니다.
- \* 버튼음, 슬라이드음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.



## 음량벨소리

- 벨소리, 음량크기를 설정할 수 있는 기능입니다.
- 벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “🔇”가 표시됩니다. 매너모드(🔇)로 설정되어 있으면 벨/버튼/슬라이드/알림창음을 들을 수 없습니다.

 통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운받은 벨소리중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

## 벨소리 설정

 , **[2번]**, **[1번]** 로 **벨소리설정** 선택 →  로 원하는 항목 선택 후 **OK** **멀티택** 누름 →  를 이용하여 원하는 멜로디 선택 후 **OK** **멀티택** 누름

- 전화올때/전원켜때/전원꺼때/알람벨/모닝벨
- 러브송/기분전환벨/명품벨/리듬벨/매직벨/소리나라단음/소리나라화음/멀티메일벨/메시지물벨/미니벨

(이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다)

## 음량크기 설정

 , **[2번]**, **[4번]** 로 **음량크기** 선택 →  로 원하는 항목 선택 후 **OK** **멀티택** 누름 →  로 원하는 음량크기 선택 후 **OK** **멀티택** 누름

- 소리꺼짐/1~7단계


\* 벨음량, 버튼음량, 슬라이드음량, 통화음량, 알림창음량, 모두 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절할 수 있으며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다.  
(통화음량은 소리꺼짐이 없습니다.)

## 효과음 설정

• 휴대폰의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.



• 통화연결음, 전원온오프음, 통화권변경음, 1분통화음, 음성안내음을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

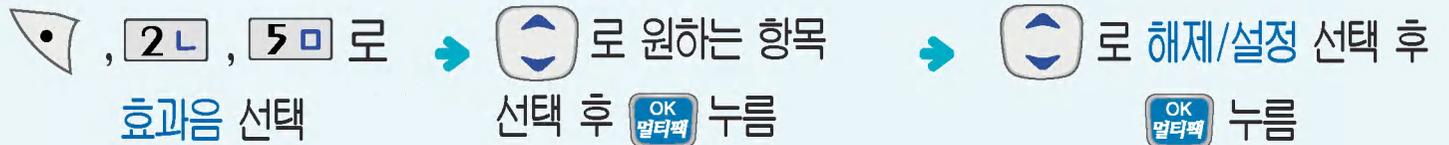

- \* **통화연결음** : 통화가 연결되었을 때 나는 소리입니다.
- \* **전원온오프음** : 전화를 켜거나 끌때 나는 소리입니다.
- \* **통화권변경음** : 통화권 영역이 변경되었음을 알려주는 소리입니다.

- \* **1분통화음** : 통화 시작 후, 통화시간 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 소리입니다.
- \* **음성안내설정** : 무선 인터넷 접속/해제 및 배터리가 부족할 때 안내음성이 나옵니다.



## 소리나라 접속

- 매직엔에 접속하여 원하는 곡을 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

## 소리나라접속

 ,  ,  로  
소리나라접속 선택



브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다.



 로 원하는 항목  
선택 후  누름

- 통화중 상대방 목소리를 외부 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로, 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기하고자 할 때 사용하면 편리합니다.

## 통화중 스피커 모드를 이용하려면


통화상태에서  를 짧게 누르세요.

- 스피커 모드가 설정되면 통화화면에  아이콘이 나타납니다.



스피커 모드 기능을 해제하지 않고 귀에 직접 대고  
통화하면 소리가 크게 나므로 주의하시기 바랍니다.

해제하려면 다시한번  를 짧게 누르세요.

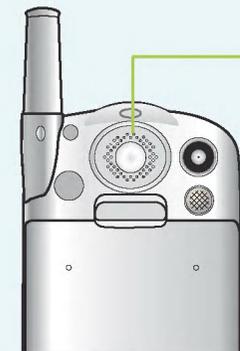


외부 스피커



## 통화중 기능

- 통화중 통화음량을 조절하려면, 사이드 (  ) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

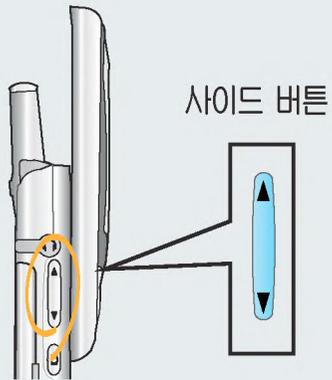

## 자기 전화번호 보내기

- 음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 → 

→  →  로 자기번호송출 선택

## 송화음 차단하기

- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서  +  로 송화음 차단 선택  
해제하려면, 다시한번  +  누름

## 통화중에 전화부 검색하기

- 통화중에 전화를 끊지 않고도 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서  +  로 전화부 검색 선택

- \* 첫번째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.

예)홍길동 : 홍기 (2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)

- \*  +  로 검색 방법(메시지 전송, 검색번호 전달, 이름 검색, 번호 검색, 자음별 보기, 그룹별 보기)을 선택할 수 있습니다.



## 통화중 기능

### 통화중에 전화부에 저장하기

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  + **4리** 로 **전화부 저장** 선택

- \* 이름 입력 후,  로 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

### 통화중에 일정검색 하기

- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  + **5리** 로 **일정 검색** 선택

- \* 달력에서 굵은글씨로 되어 있는 날짜는 일정, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로  를 이용하여 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘 (  ,  ,  ) 으로 보여줍니다.



## 잠금 설정/ 비밀번호 변경

- 개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금설정을 할 수 있습니다.
- **멀티메일잠금**: 멀티메일 (✉), 메시지 창 (☰) 이용시
- **통화목록잠금**: 최근통화목록 확인, (☎) 이용시
- **전화부잠금**: 검색 (🔍), 전화부 기능, 단축번호 기능 이용시
- **Magic@잠금**: 매직엔 (@) / 멀티팩 (OK 멀티팩) 기능 이용시
- **외부키잠금**: 슬라이드가 닫혀있을 때 외부키 사용 잠금
- **전체잠금설정**: 모든 기능 이용시 (해제할 경우 🔍 를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)
- 비밀번호힌트(74쪽) 참조

## 잠금 설정

🔍, [7], [1] 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호 (4자리) 입력  
(구입시 : 0000)

- [1] 로 발신잠금 선택
- [2] 로 멀티메일잠금 선택
- [3] 로 통화목록잠금 선택
- [4] 로 전화부잠금 선택
- [5] 로 Magic@잠금 선택
- [6] 로 외부키잠금 선택
- [7] 로 전체잠금 선택

⬆️ 로 원하는 항목  
선택 후 [OK 멀티팩] 누름

## 비밀번호 변경

🔍, [7], [1], [8] 로  
비밀번호 변경 선택

새비밀번호 (4자리)  
입력 후, [OK 멀티팩] 누름

비밀번호 재입력 (4자리)  
입력 후, [OK 멀티팩] 누름

제품구입시 비밀번호는 “0000”이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.



## 통화목록/ 전화사용시간

• 대기화면에서 버튼을 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.

- 메시지 전송 (37쪽)을 참조
- 전화부저장 (30쪽)을 참조
- 수신차단 (71쪽)을 참조

• 표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

## 통화목록 확인

, **1** , **4** 로  
통화목록 선택

최근통화목록	
1	XXX-XXXX-XXXX
2	홍길동
3	XX-XXX-XXXX
4	XXX-XXXX-XXXX
발신통화	
06/17 오후 03:54	
메뉴	보기   이전

, 로 원하는 항목 선택

- 메시지전송/전화부저장/수신차단/  
최빈통화목록/삭제/전체삭제

## 전화 사용시간 확인

, **1** , **6** 로  
전화사용시간 선택

전화사용시간	
총통화시간	
발신통화시간	
메시지발신건수	
00시간 10분 16초	
6통화	
삭제	확인

로 원하는 항목 선택

- 총통화시간/발신통화시간/메시지발신건수

\* 총 통화시간과 발신 통화시간을 지우려면?

, 로 '예' 선택 후,



# 문자 입력 방법

- \* 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- \* 이미 입력한 글자사이에 빈칸을 넣으려면 + 로 '기호' 선택 + 을 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.

## 한글 문자 입력표

- \* : 획추가
- \* : 쌍자음

\* 을 누르면 커서 앞의 글자가 한자씩 지워집니다. ( 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	+  +
ㅋ	+	ㆁ	+  +
ㄴ	+	ㄷ	
ㄴ		ㅌ	+
ㄷ	+	ㅊ	+  +
ㅌ	+  +	ㅍ	+
ㅊ	+  +	ㅑ	+  +
ㄹ		ㅇ	
ㅁ		ㅎ	+
ㅂ	+		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅗ	+
ㅑ	+	ㅛ	+  +
ㅓ	+	ㅜ	+  +
ㅕ	+  +	ㅠ	+  +  +
ㅗ		ㅛ	+  +
ㅑ	+	ㅜ	+
ㅓ	+	ㅠ	+  +  +
ㅕ	+  +	ㅡ	+  +
ㅗ		ㅣ	+
ㅣ			

사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



## 문자 입력 방법

## 한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7ㅅ → # → 3ㅅ → 8ㅇ → 9ㅣ → 8ㅇ → 3ㅅ → 3ㅅ → 2ㄴ

ㅅ      ㅅ      ㅅ      ㅅ      ㅅ      ㅅ      ㅅ      ㅅ      ㅅ      ㅅ



①    를 눌러 기호, ^.^, 상용구 선택

②    를 눌러 숫자, 영소영문 소문자, 영대(영문 대문자) 선택

③    를 눌러 획추가 선택

④    를 눌러 쌍지음 선택

## 영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

를 눌러 영대(영문 대문자) 선택 후, 5 세번 누름 → 4      L      G

## 기호/^.^(이모티콘) 입력 방법

“3개중에 1” 화면 나타냄

예) “❤”를 입력하려면

를 눌러    로 기호 선택 후, 0-

-    종류선택

-    기호선택

예) “\*^ ^\*”를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. (:), T.T, O.O, @;-`- 등

를 눌러    로 ^.^ (이모티콘) 선택 후, 2ㄴ





## 전화 기능



# 전화번호부 저장

• 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

**17** 전화번호부 선택

를 눌러 이름 입력

문자입력 방법 (28 ~ 29쪽) 참조

로 그룹지정

로 전화번호 입력

로 단축번호를 설정

이메일 주소 입력

\* 이메일 주소 입력시, “@”(17)

입력 후 를 눌러 .COM 선택 후

로 원하는 메일 주소를 선택

• 대기화면에서 전화번호 입력 후,

을 누르세요

• 문자입력 방법 (28 ~ 29쪽) 참조

아바타 지정



\* 캐릭터 편집 방법은 ?

을 누르세요.

로 얼굴, 머리, 상의, 기터를 선택할 수 있으며,

로 원하는 모양을 선택하세요.

사진 지정



• 을 눌러 사진을 선택합니다.  
사진 촬영시 해상도 48X80으로 촬영된 사진이 저장되어 있어야 합니다.)

벨소리 지정

• 벨소리를 선택하려면, 또는 + 를 눌러 원하는 벨소리를 지정합니다.



## 전화 기능



문자입력 방법을  
(28 ~ 29쪽) 참조하세요

- 발신자 번호 신청이 되어 있는 경우, 전화가 왔을 때 전화화면에 선택된 화면이 나타나며, 미지정시 번호와 이름이 나타납니다.
- 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해주세요.**
- Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료교환 서비스** (85쪽)를 참조하세요.

### 메모 입력

- 한글 : 20자, 영문 : 40자 입력할 수 있습니다.



### 생일 입력

- 로 양력/음력/윤달 선택
- 번호키로 생일을 입력하며, 로 이동할 수 있습니다.



### 전화화면 선택

- 로 원하는 화면 선택  
아바타, 메모&생일, 사진이 입력된 경우에만 나타납니다.

### 번호키를 이용하여 원하는 번호를 입력



### 공개 여부 설정 후

- 로 공개/비밀 선택



비밀 설정 후 비밀번호를 입력해야만 확인할 수 있습니다.  
초기 비밀번호는 '0000' 입니다.



### 대표번호 선택 후

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 대표번호 선택을 하여야 하며, 전화를 걸때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.



## 전화 기능



- 자주 사용하는 전화번호를 단축 번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

## 단축번호 지정

단축번호를 지정할  
이름의 첫번째 자음 입력  
예) 홍길동 : ㅇ ㄱ ㄷ

- 검색결과가 여러명일 경우  
 로 선택하세요.




누름

\* 대기화면에서 로 단축번호를 선택한 후, 로 단축번호와 이름 또는 전화번호를 확인할 수 있습니다.

### 1. 등록된 단축번호가 있을 경우

로 단축번호변경 선택

- 1 -> 자동으로 단축번호가 지정됨.
- 2 원하는 단축번호를 입력하려면, 를 누른 후, 로 번호를 지정하거나 번호키로 직접 입력할 수 있습니다.

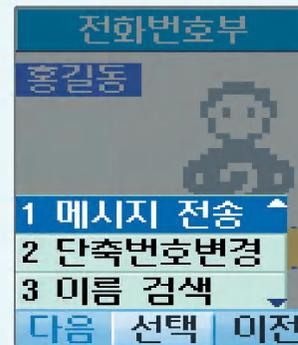

### 2. 등록된 단축번호가 없을 경우

로 단축번호지정 선택

- 01 ~ 99번



## 전화 기능

- 대기화면에서  를 누르면 간편하게 '단축번호' 목록을 확인할 수 있습니다.

## 단축번호로 전화하기

, ,  로 단축번호 선택

 로 원하는 번호 선택 후,  누름

• 01 ~ 99번까지 저장 가능

단축번호가 35번일 경우

 +  (길게누름)를 눌러도

통화할 수 있습니다.




### 알아두세요

1. 삭제하려면? 단축번호 선택 후,  +  로 '예' 선택 +  누름
2. 추가하려면? 단축번호 선택 후,  +  로 단축번호 선택 +  누름



## 전화 기능

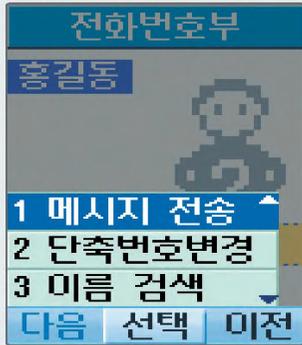

- 대기화면에서  을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (홍길동 : 홍기)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

## 자음으로 검색

 로 자음별 보기 선택

 로 자음 선택

• 홍길동일 경우 : 홍

 로 원하는 이름으로 이동

통화를 하려면,

 누름

• 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면

 로 선택

## 번호로 검색

 로 번호검색 선택 후

전화번호의 일부(1자 이상)

입력 후, 

 로 통화할 번호로 이동

## 그룹 검색하기

 로 그룹별 보기 선택

 로 그룹 선택

 로 원하는 이름으로 이동

• 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 선택

 통화를 하려면,

 누름



### 알아두세요

\* 대기화면에서 , **[1]**, **[3]** 로 그룹환경설정을 선택하여 그룹명/그룹벨/그룹SMS수신음을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.

\* 그룹별보기 화면에서 추가하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됨.



## 전화 기능



\* 그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

## 수정/추가/삭제하기

수정/추가할 경우

를 눌러 편집할 곳을 찾아 입력 후

삭제할 경우

, 로 삭제 선택 후, 로

예/아니오 선택

- 대기화면에서 + + 로 검색 방법 '메시지 전송/단축번호변경(지정)/이름 검색/번호 검색/지음별 보기/그룹별 보기/삭제/전체삭제'를 선택할 수 있습니다.
- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 대표번호 선택을 하여야 합니다.
- 지우려면 을 누르세요.

## 그룹환경 설정하기

, , 로

그룹환경설정 선택 후

로 그룹명 선택



또는 로

편집 선택 후,

그룹명 입력

그룹벨/그룹SMS수신음

선택 후,

- 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(수정하려면 을 누르세요.)



## 멀티메일 기능



- 슬라이드를 열었을 때 새로운 **문자/음성 메시지**가 도착한 경우 위와 같은 아이콘창이 나타납니다.  
**OK 멀티팩** 를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

- 받은 문자는 **최대 50개**까지 저장할 수 있습니다.
- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다.  
음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.

## 받은 문자

, **17** , **50** , **2N** 로  
**받은문자** 선택



로 보고자 하는  
메시지 선택 후 **OK 멀티팩** 누름

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 확인하지 않은 멀티메일
- : 확인한 멀티메일

## 받은 음성

, **17** , **50** , **3H** 로  
**받은음성** 선택

음성 메시지를 확인하려면,  
 를 누르세요.

\* 음성 메시지를 확인 하려면,

**\* + 80 + 80** + 를 누르세요.

\* 회신 번호가 있을 경우, 를 누르면 바로 회신번호로 연결됩니다.

\* 삭제하려면?

받은음성 선택 후 + 로 '예' 선택 + **OK 멀티팩** 누름

# 멀티메일 기능



## 멀티메일 전송

☛, [1], [5], [1] 로

새로보내기 선택

직접 전화번호/이메일 입력 또는  
전화부에 저장된 번호/이메일 선택 후

OK 멀티택 누름

내용 입력 후 My Menu

저장/중요도(옵션) 선택

• 저장, 중요도(옵션) 선택은 ☛

또는 ☛ + ☛ 로 선택

OK 멀티택 전송

중요도는 메시지 속도와는 관계 없이 받는사람 화면에 중요도 (보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다)  
옵션은 메시지 내용이 100%를 넘거나 파일첨부를 한 경우 옵션 (확인안함, 수신확인, 읽음확인, 수신읽음)을 선택합니다.

- 전화번호를 수정하려면 ☛ 을 누르고 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 보낸이에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화 번호 입력 후 ☛ 버튼을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

### \* 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

이름 입력시: 찾고자하는 첫째 자음 (“홍길동”일 경우:ㅎㄱㄷ)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리합니다.

☛ 로 최근번호/내이메일입력과 ☛ 로 검색을 선택하세요.

\* 최근번호를 선택할 경우 ☛ + ☛ 로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나 OK 멀티택 로 선택(☑) 하세요. 만약, 선택(☑)된 것이 없을 경우 ☛ 을 누르면 스크롤되어 있는 전화번호가 기본으로 선택됩니다.

\* 내이메일입력을 선택할 경우 내휴대폰정보에서 E-Mail을 입력한 경우에만 선택이 가능합니다. (78쪽 참조)

\* 검색을 선택한 경우 ☛ 로 번호선택 후 OK 멀티택 (☑) + ☛ 를 눌러 선택하세요.

\* 메시지 내용이 100%를 넘거나, 파일첨부를 할 경우, 받는이가 이메일인 경우 화면 상단에 📧 아이콘이 나타나며, 내용 입력은 한글 1000자까지 전송 가능합니다.




## 멀티메일 기능

- 다양한 정보와 혜택을 멀티미디어 형식으로 제공하는 방송 서비스입니다.

## 매직엔 멀티큐 기능



- \* **가입하기** : MT홈페이지 URL연결 (<http://ktfmultiqme.magicn.com>)
- \* **고객센터연결** : 콜센터 통화 연결(114)

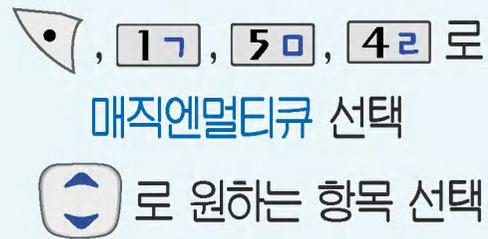

- 방송메시지확인/방송메시지삭제/  
방송수신설정/환경설정

- \* 방송메시지확인 : 로 원하는 메시지 선택
- \* 방송메시지삭제 : 로 삭제할 메시지 선택
- \* 방송수신설정 : 로 원하는 항목 선택
- \* 환 경 설 정 : 로 '방송알림설정/방송수신음' 선택



## 멀티메일 기능

- 멀티메일로 수신받은 미디어가 저장되어 있습니다.

- 대기화면에서  +  을 누르면 간편하게 스팸메시지를 확인할 수 있습니다.

## 멀티메일미디어



## 스팸 메시지

 ,  ,  ,  로  
**스팸메시지 선택**

 로 원하는 항목 선택

- 스팸문자/스팸전화번호/  
스팸문자열/스팸설정

1. 스팸 문자함 :  로 **답장/전달/삭제/전체삭제/전화번호저장/수신함복구**를 선택할 수 있습니다.
2. 스팸 전화번호 : 차단할 전화번호를 입력할 수 있습니다.
3. 스팸 문자열 : 차단할 문자열(예:광고)을 입력할 수 있습니다.
4. 스팸 설정 :  로 **해제/설정**을 선택할 수 있습니다.

\* 스팸설정을 **설정**으로 할 경우 받은문자에는 표시가 안되며, **스팸 문자함**에서만 확인이 가능합니다.

## 멀티메일 기능

- 대기화면에서  + **7시** 을 누르면 간편하게 **발신함**을 확인할 수 있습니다.
- 보낸문자는 **5개까지** 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다.  
저장된 메시지중 가장 오래된 보낸문자부터 차례로 지워집니다.
- 메시지 입력도중 전화가 왔을 경우 작성하던 메시지는 자동으로 **작성중문자**에 저장되며 통화를 마친 후 계속 메시지를 작성할 수 있습니다.

## 발신함

 , **1기** , **5미** , **7시** , **1기** 로 ➔  로 원하는 **메시지** 선택  
**보낸 문자** 선택  로 항목 선택

\* 메시지를 '전달' 하려면 **멀티메일전송(37쪽)**을 참조하세요.

- \* **기호**, **^^**(이모티콘), **상용구**를 쓰려면  를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 꺾선, 도량, 원형, 괄호), **^^**(좋음/나쁨/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- \* 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분() , 스케줄() 등

 , **1기** , **5미** , **7시** , **2나** 로  
**작성중 문자** 선택

- 작성중문자는 1개만 저장합니다.

**내용 입력 후**  ➔ **저장/중요도(옵션)** 선택 ➔  **전송**

- 저장, 중요도 선택은  또는  +  로 선택



## 멀티메일 기능

- 대기화면에서 + **80** 을 누르면 간편하게 **문자보관함**을 확인할 수 있습니다.

## 문자 보관함

, **17** , **50** , **80** 로 로 원하는 **메시지** 선택  
**문자보관함** 선택 로 항목 선택

\* 메시지를 '전달' 하려면 **멀티메일전송(37쪽)**을 참조하세요.

장문 메시지 또는 첨부 파일이 있는 메시지의 경우 **전달** 기능은 지원되지 않습니다.

## 멀티메일 환경설정

, **17** , **50** , **91** 로 **환경설정** 선택

로 원하는 항목 선택

- 문자알림설정/문자수신음/  
보낸문자저장/글자색설정/  
배경설정

1. 문자알림설정 : 로 '해제/한번/2분마다'
2. 문자수신음 : 로 'Sound 1 ~ 10'
3. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오'
4. 글자색설정 : 로 '16 색'
5. 배 경 설 정 : 로 '강아지/기름/나비/백지' 선택

## 멀티메일 기능

- 대기화면에서  +  을 누르면 간편하게 Magic@SMS 를 선택할 수 있습니다.
- 원하는 정보(문자/멜로디/게임/오락/증권정보/통신/채팅/위치 정보/뉴스/날씨/교통 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스로, PC통신(하이텔)의 정보도 이용할 수 있습니다.
- 대기화면에서  +  을 누르면 간편하게 매직엔메시지몰을 확인할 수 있습니다.
- **메시지몰다운** 메뉴를 통해 원하는 그림/소리/사진/이모티콘 콘텐츠 꾸러미를 전송받아 휴대폰에 저장해 두고, 멀티메일 작성시 필요할 때마다 선택/첨부하여 멀티메일을 전송할 수 있는 기능입니다.

## Magic<sup>n</sup>SMS

, , ,  로

Magic@SMS 선택



로 원하는 항목 선택

- 접속하기/정보수신알림

\* Magic@SMS 접속 후, 원하는 항목의 숫자버튼을 누르면 Magic@SMS를 이용할 수 있습니다.

\* Magic@SMS 접속을 종료하려면  를 누르세요.

## 매직엔 메시지몰

, , ,  로

매직엔메시지몰 선택



접속화면이 나타납니다.

- 원하는 항목의 번호키를 누르거나,



로 선택하세요.

 로 메시지몰다운 선택



알아두세요

\* 매직엔메시지몰다운을 통해 다운받은 콘텐츠는 그림/소리/사진/이모티콘 종류별로 각각 메시지함에 있는 메시지몰의 이모티콘샵/이미지샵/아이콘샵/포토샵/사운드샵/기타에 저장됩니다.



## 멀티메일 기능

- 각 삽들의 콘텐츠는 휴대폰 용량으로 가능한 만큼 저장할 수 있으며, 최대 50개까지 저장할 수 있습니다.

## 매직엔 메시지 몰

, **17** , **50** , **\*** 로

매직엔메시지몰 선택

로 원하는 항목 선택

- 이모티콘삽/이미지삽/아이콘삽/포토삽/사운드삽/기타

로 원하는 콘텐츠 선택

로 항목 선택

- 멀티메일첨부/보호설정/화면설정(벨소리설정)/삭제/전체삭제

\* '멀티메일첨부'를 하려면 **멀티메일전송(37쪽)**을 참조하세요.

## 문자나라 접속

, **17** , **50** , **\*** 로

매직엔메시지몰 선택

**80** 로 메시지몰정보 선택

로 원하는 항목

- 이용방법/메모리정보

, **17** , **50** , **#** 로

문자나라 접속 선택

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택






## 일정관리 기능



## 달력 보기

- \* 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
- \* 달력에서 굵은글씨로 되어 있는 날짜는 **일정, 해야할일, 기념일** 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘(, , )으로 보여줍니다.
- \* '일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바로가기/모든일정삭제/대기화면설정' 을 선택할 수 있습니다.

## 일정 등록



- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (28~29쪽) 참조

- 내용입력 한글 15자, 영문30자
- 반드시 내용이 있어야 합니다.

 로 일림 선택 →  로 반복여부 선택 →  로 옵션 선택

-  로 없음/설정 선택
-  ,  또는  로 없음/일간/주간/월간/년간 선택
-  ,  또는  로 원하는 항목 선택

예) 반복이 '일간' 일 경우  
월~금/매일/매\_일마다

- 수정하려면  을 누르세요.
- 문자입력 방법 (28 ~ 29쪽) 참조

 로 반복종료 선택

-  로 설정/없음 선택
-  로 날짜 선택 후,  
 로 년도/월/일 선택,  
번호키로 입력

→  저장

### 수정하려면?

날짜선택 후,  +  +  로  
수정할 내용 선택 후, 편집 + 

### 삭제하려면?

날짜선택 후,  +  로 삭제  
선택 후,  로 '예' 선택 + 



## 일정관리 기능



## 해야할 일 등록

☞ 를 눌러 내용 입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

➔ My Menu 로 중요도 선택

• ◀ ▶ 로 보통/낮음/높음 선택

➔ My Menu 로 완료여부 선택

• ◀ ▶ 로 진행중/완료 선택

My Menu 로 기한 선택

• ◀ ▶ 로 없음/설정 선택

\* '삭제/전체보기/중요도별보기/달력보기/완료표시/할일검색/완료한일삭제/전체할일삭제' 를 선택할 수 있습니다.

My Menu 로 날짜 선택 ➔ My Menu 로 알림 선택 후 OK 멀티택

(기한을 선택한 경우)

• ◀ ▶ 로 년/월/일 선택 번호키로 입력

• ◀ ▶ 로 시간/분 선택 번호키로 입력

• ☞ 로 오전/오후 선택

### 수정하려면?

항목선택 후, OK 멀티택 + OK 멀티택 + OK 멀티택 로  
수정할 내용 선택 후, 편집 + OK 멀티택

### 삭제하려면?

항목선택 후, ☞ + ◀ ▶ 로 삭제  
선택 후, ◀ ▶ 로 '예' 선택 + OK 멀티택



## 일정관리 기능



\* '기념일보기/일정보기/할일보기/  
기념일검색/날짜바로가기/  
전체삭제/기념일초기화/  
대기화면설정' 을 선택할 수  
있습니다.

- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (28 ~ 29쪽) 참조

## 기념일 등록

로 원하는 날짜 로

누름

로 양력/음력/윤달 선택

- 로 날짜 선택 후, 로 월/일 선택, 번호키로 입력

로 내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.

로 알림 설정

- 로 없음/전일/당일 선택

로 시간 설정

- 로 시간/분 선택  
번호키로 입력

- 로 오전/오후 선택

로 멜로디 선택

- , 또는 로 원하는 멜로디 선택

저장

로 휴일 선택

- 로 미지정/지정 선택

### 수정하려면?

날짜선택 후, + + 로  
수정할 내용 선택 후, 편집 +

### 삭제하려면?

날짜선택 후, + 로 삭제  
선택 후, 로 '예' 선택 +



## 일정관리 기능



5

4



## 메모 등록



를 눌러 내용 입력



저장

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

### 수정하려면?

목록에서 로 수정할 메모 +



+ 편집 +



### 삭제하려면?

목록에서 로 삭제할 메모 +



+ 로 삭제 선택 후,



'예' 선택 +



- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (28~29쪽) 참조

\* + 로 '메모지우기/메모검색/메모지 설정/메모초기화' 를 선택할 수 있습니다.

- \* 메모지우기 : 로 예/아니오 선택
- \* 메모검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
- \* 메모지설정 : 로 강아지/가을/나비/백지 선택
- \* 메모초기화 : 로 예/아니오 선택



## 일정관리 기능



## D-DAY 카운터

를 눌러 **내용 입력**

- 반드시 내용이 있어야 합니다.
- 문자입력 방법 (28 ~ 29쪽) 참조

**날짜 입력**

- 로 년/월/일 선택 번호키로 입력
- , 로 원하는 날짜 선택

**저장**




### 알아두세요

- \* + 를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 '삭제/모두삭제/화면표시설정/화면표시해제' 를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-DAY가 표시됩니다.)
- \* 일정일을 설정해놓으면 그날까지 남은 날짜를 나타내는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.
- \* **지난 D-DAY : +**      \* **지나지 않은 D-DAY :-** (최대 10000 단위 까지 카운터 가능합니다.)

- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (28 ~ 29쪽) 참조

## 화면설정 기능

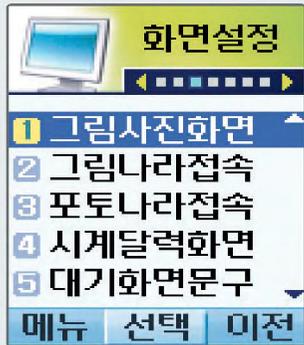

## 그림 사진화면 설정

1번으로 그림사진화면 선택



Cursor icon, Up/Down arrow icons 또는 Left/Right arrow icons 로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때

Up/Down arrow icon 로 원하는 화면 

(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.)

## 그림나라 접속

2번으로 그림나라접속 선택



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

Cursor icon 로 원하는 항목 선택

원하는 그림과 사진은 총 10개 (그림나라 1~5) 까지 다운받을 수 있으며, 그림사진화면에서 원하는 화면에 선택할 수 있습니다. (5개이상 받을 경우 오래된 파일이 신규 파일로 덮어집니다.)



## 화면설정 기능

- 포토나라접속을 선택하면 바로 **포토나라**에 접속하여 그림을 다운받거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

## 포토나라 접속

3번으로 포토나라접속 선택



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

## 시계달력화면 설정

4번으로 시계달력화면 선택




로 원하는 항목 

- 테마와 시계/테마/달력/달력과 시계/디지털 듀얼/테마와 듀얼/아날로그시계/디지털 시계

디지털 듀얼/테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다.  로 원하는 도시를 선택한 후,  을 누르세요. 내부화면에 현재시간 아래쪽에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.

## 화면설정 기능

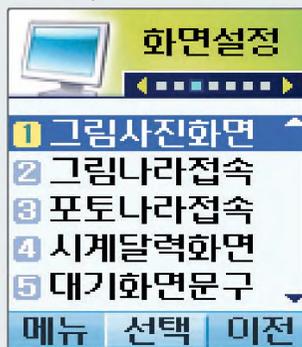

## 대기화면 문구 설정

**5**로 대기화면문구 선택



문구 입력 후,  로 문구의 정렬/글모양/글자색/배경색 선택

1.정렬 - 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽

3.글자색 - 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색

2.글모양 - 테두리/글틀

4.배경색 - 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색

## 메뉴 스타일 설정

**6**로 메뉴스타일 선택



 로 원하는 항목 

1.아이콘메뉴



2.회전메뉴




3.리스트메뉴



- 문구입력은 한글 8자, 영문 16자 까지 입력할 수 있습니다.

- 대기화면에서  를 눌렀을 때 나타나는 화면으로 원하는 스타일을 설정할 수 있습니다.

## 화면설정 기능

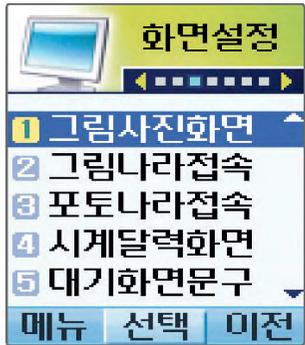

- 메뉴화면의 배경색을 설정할 수 있습니다.
- 전화를 걸 때 화면에 나타나는 글자의 모양, 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.


## 휴대폰 분위기 설정

7번 로 휴대폰분위기 선택




로 원하는 컬러

1. 파랑

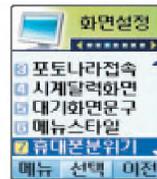

2. 녹색

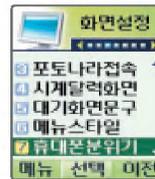

3. 분홍



## 폰트 설정

8번 로 폰트설정 선택




로 폰트종류/다이얼크기/다이얼색상



로 원하는 항목 선택

- 폰트 종류 : 새봄체/CYON체
- 다이얼크기 : 크게/작게
- 다이얼색상 : 흑백/컬러

## 화면설정 기능

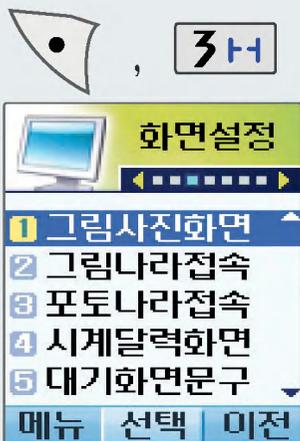

- 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있습니다.

## 조명설정

9 | 로 조명설정 선택



로 원하는 항목 

• 표준/수동



### 알아두세요

표준 설정값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”으로 선택한 후  로 변경할 수 있습니다.

- LCD : 10초/30초/1분/3분  
    밝게/어둡게
- 키패드 : 10초/30초/꺼짐



## 재미난 기능




- 자세한 게임 설명은 게임메뉴의 Help를 참고하세요



- 게임 음량조절

## 게임

**17** 로 쥬쥬클럽 선택

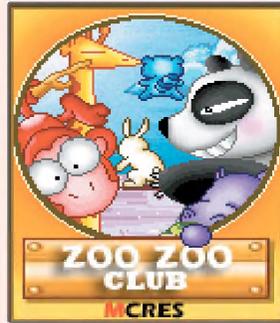

- 게임에 대한 사용키는 게임메뉴의 **도움말(Help)**를 참고하세요
- 게임 음량조절은 사이드 ( ) 버튼을 눌러 조절하세요.

## 화면 구성



- 같은 동물이 셋이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가 바뀝니다. (같은 동물이 셋 이상일 경우만 이동 가능)
- 자세한 게임 설명은 게임메뉴의 Help를 참고하세요.

• 잠시 게임을 중지하려면 **C** 을 누르고, 종료하려면 **17** 를 누르세요.



## 카메라 기능




사이드 버튼

카메라 버튼

- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

## 촬영하기 전에

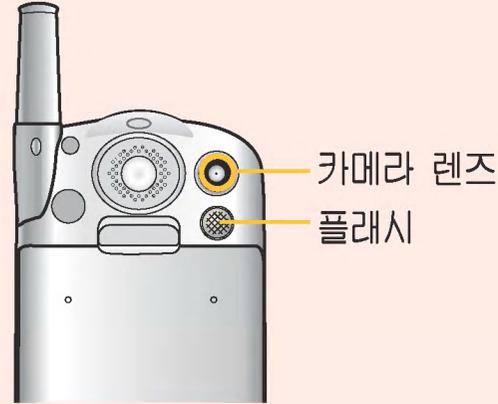

카메라 렌즈

플래시

사진촬영을 하려면

왼쪽의 카메라 버튼 (  ) 을 누르고,

 로 사진/비디오/스티커/특수촬영 선택 후  누릅니다.

(슬라이드가 닫힌 상태에서 사진을 촬영하려면 외부키 잠금이 해제되어 있어야 합니다. - 잠금설정 26쪽 참조)

촬영한 사진을 확인하려면 **나만의앨범** (  +  ) 에서 확인할 수 있습니다.



### 알아두세요

- 선명한 사진을 얻기 위해서는 촬영시 흔들리지 않게 한 다음 카메라 버튼 (  ) 을 누르고, 적절한 밝기에서 촬영해야 선명한 화질을 얻을 수 있습니다.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- **정통부 규격에 의하여 매너모드와 상관없이 사진/비디오 촬영시 촬영음이 들립니다.**



## 카메라 기능



(카메라 버튼)을 눌러도 가능

- 대기화면에서 카메라 버튼을 짧게 누르면 카메라 기능으로 이동하며, 길게 누르면 (슬라이드 열린 경우) 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.

**!** 사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

## 사진 촬영

1로 사진촬영 선택



또는 카메라버튼 ( )누름

저장하려면



누름



또는 로 줌 설정

- 촬영화면의 줌을 설정합니다.



로 플래시설정

(카메라) 버튼을 눌러도 가능

다른 설정을 변경하려면 누름



누름

- 설정/고급설정/타이머/상하반전/앨범/HotCode



- 좌/우 버튼 : 촬영시 화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

1. 설정 : 해상도, 화질, 밝기, 줌을 설정합니다.

↳ 640X480, 320X240, 160X120, 48X80(전화번호부 설정시)

2. 고급설정 : 배경, 필터, 밸런스, 조도를 설정합니다.

3. 타이머 : 타이머 촬영을 합니다. ↳

4. 상하반전 : 화면을 180° 반전합니다.

5. 앨범 : 저장해 놓은 사진들을 볼 수 있습니다.

6. HotCode : HotCode 인식화면으로 이동.

\* 밸런스 : 주변 상황에 맞게 설정하여 촬영합니다.

\* 조도 : 어두운 곳에서 사용하며, 플래시를 사용하지 않으면서도 조금 밝게 촬영합니다.



## 카메라 기능




• 카메라 버튼 (📷) + [2] 를 눌러 비디오 촬영 선택 가능

## 비디오 촬영

⚠ 3초 미만으로 촬영된 동영상은 저장이 안되오니 주의하시기 바랍니다.

[2] 로 비디오촬영 선택 → OK 멀티택 또는 카메라버튼 (📷) 누름

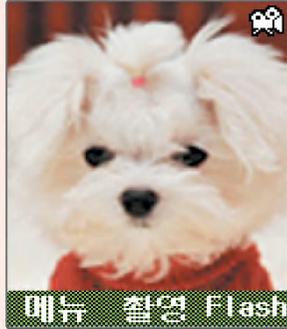

🔄 또는 | 로 줌 설정

• 촬영화면의 줌을 설정합니다.

📷 로 플래시설정

저장하려면

OK 멀티택 또는 카메라버튼 (📷)

누른 후, OK 멀티택 누름

## 다른 설정을 변경하려면 📷 누름

1. 설정 : 해상도, 촬영속도, 밝기, 줌을 설정합니다. (해상도는 조절이 안됨)
2. 고급설정 : 배경, 필터, 밸런스, 조도를 설정합니다.
3. 상하반전 : 화면을 180° 반전합니다.
4. 무음촬영 : 무음으로 설정됩니다.
5. 앨범 : 저장해 놓은 사진 또는 비디오들을 볼 수 있습니다. (비디오를 선택한 후, 📷 를 누르면 삭제/이름편집/사진정보보기/목록보기/앨범연속보기를 선택할 수 있습니다.)



## 카메라 기능



- 카메라 버튼 (CAM) + [4] 을 눌러 스티커 촬영 선택 가능

## 스티커 촬영

[3] 로 스티커촬영 선택 → OK 멀티팩 또는 카메라버튼 (CAM) 누름



← 또는 → 로 줌 설정

Cursor 로 배경 선택

- ← → 로 원하는 배경을 선택할 수 있습니다. (01~14)

저장하려면



(카메라 (CAM) 버튼을 눌러도 가능)

다른 설정을 변경하려면 Cursor 누름

- 설정/고급설정/플래시/상하반전/앨범/HotCode

- ← 우 버튼 : 촬영시 화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

1. 설정 : 해상도, 화질, 밝기, 줌을 설정합니다.

↳ 해상도는 조절이 안됨

2. 고급설정 : 배경, 필터, 밸런스, 조도를 설정합니다.

3. 플래시 : 플래시를 켜고 끕니다.

4. 상하반전 : 화면을 180° 반전합니다.

5. 앨범 : 저장해 놓은 사진들을 볼 수 있습니다.

6. HotCode : HotCode 인식화면으로 이동.



## 재미난기능



• 카메라 버튼 (📷) + [4] 를 눌러 특수 촬영 선택 가능

## 특수 촬영

[4] 로 특수 촬영 선택



OK 멀티택 또는 카메라버튼 (📷) 누름

저장하려면



↕ 또는 | 로 줌 설정

📷 로 매수 선택

• ↕ 로 사진매수를 선택할 수 있습니다. (사진매수 3, 6, 9, 12, 15장)

OK 멀티택 누름

(카메라 (📷) 버튼을 눌러도 가능)

다른 설정을 변경하려면 📷 누름

• 특수촬영모드/설정/고급설정/플래시/상하반전/앨범/HotCode

• ⏪ (좌우 버튼) : 촬영시 화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

1. 특수촬영모드 : ↕ 로 멀티촬영/분할촬영/연속촬영/연속노출촬영을 선택할 수 있습니다.

2. 설정 : 해상도, 화질, 밝기, 줌을 설정합니다.  
(해상도 48X80(전화번호부용)은 선택할 수 없습니다.)

3. 고급설정 : 배경, 필터, 밸런스, 조도를 설정합니다.

4. 플래시 : 플래시를 켜고 끕니다.

5. 상하반전 : 화면을 180° 반전합니다.

6. 앨범 : 저장해 놓은 사진들을 볼 수 있습니다.

7. HotCode : HotCode 인식화면으로 이동.

- 1. 멀티촬영 : 4명까지 스티커 사진을 찍을 수 있습니다.
- 2. 분할촬영 : 하나의 프레임 안에 여러명의 얼굴을 찍을 수 있습니다. (최대 4명)
- 3. 연속촬영 : 연속으로 사진을 3, 6, 9, 12, 15장 찍을 수 있습니다.
- 4. 연속노출촬영 : 노출조절이 자동으로 되면서 연속촬영을 합니다.

\* 멀티촬영, 분할촬영에서는 해상도 조절이 인됩니다.  
\* 640X480 해상도에서는 연속촬영 3, 6장만 선택 가능합니다.



## 재미난기능



- 카메라 버튼( ) + **5**를 눌러 매직엔포토샷 선택 가능

## 매직엔포토샷

**5**로 매직엔포토샷 선택 → 로 원하는 항목 선택 → 누름



- 사진업로드 : 앨범에 있는 사진을 서버에 올리는 기능
- 사진꾸미기 : 앨범에 있는 사진을 서버에 올려 꾸미기를 한 후, 폰으로 다운받을 수 있는 기능
- 온라인앨범 : 서버에 접속하여 사진을 꾸미거나 폰으로 다운받거나, 삭제할 수 있는 기능

- 사진업로드 : 로 원하는 사진 선택 (  ) 후, 누름
- 사진꾸미기 : 로 원하는 사진 선택 후, 누름
- 온라인앨범 : 접속화면이 나타납니다. 로 원하는 항목을 선택한 후, 누름

- \* 매직엔포토샷에서 사진을 꾸밀 수 있는 해상도는 640X480/320X240/160X120 입니다.
- \* 매직엔포토샷에서 다운받은 사진은 LG CYON PLUS 프로그램으로 사용자 PC로 다운받을 수 없습니다.
- \* 매직엔포토샷 사진을 폰에서 **사진 편집**할 수 없습니다.



## 재미난기능



- 카메라 버튼( ) + **6** 을 눌러 HotCode 선택 가능

## HotCode

**6** 로 HotCode 선택



- ➔ 인식을 원하는 코드에 카메라 렌즈 맞춤
- ➔ 코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠로 연결

Hot Code 진입시 해상도/줌/필터 설정이 변경될 수 있습니다.

- 로 줌을 설정합니다.
- 로 사진촬영모드로 들어갑니다. (사진촬영하기 57쪽 참조)



### 알아두세요

\* **Hot Code**는 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 휴대폰에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.

### \* 코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. 너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.



## 재미난기능



- 카메라 버튼( ) + **4** 을 눌러 슬라이드쇼 선택 가능

## 슬라이드쇼

**7** 로 슬라이드쇼 선택




을 두번 눌러 '검색' 으로 원하는 앨범 선택



로 원하는 사진



저장

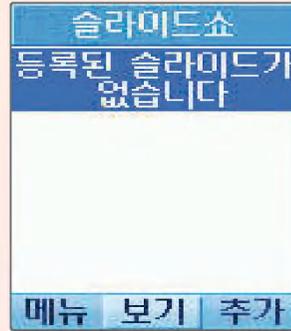

- 전체사진/일반사진/스티커사진/주소록사진

• 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.



### 알아두세요

1. 삭제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 슬라이드 이름을 편집할 수 있습니다.
3. 이펙트설정 : **흘날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음**을 선택할 수 있습니다.
4. 테마설정 : 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때를 선택할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 전체슬라이드를 삭제할 수 있습니다.




## 재미난기능



• 카메라 버튼( ) + **8 0** 을 눌러 사진편집 선택 가능

## 사진 편집

**8 0** 로 사진편집 선택

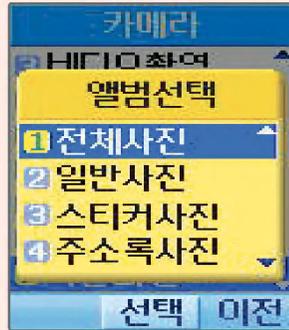

로 원하는 항목

• 전체사진/일반사진/스티커사진/주소록사진

로 편집하고자 할 사진 선택

'멀티' 를 누르면 저장된 모든 화면을 볼 수 있습니다.

로 편집 선택

• 로 명도/채도/이펙트



로 명도/채도/이펙트 조절 저장

• 명도/채도/이펙트 중 한번에 한가지씩만 적용됩니다.



### 알아두세요

\* 사진편집을 할 경우, 일반사진과 스티커사진, 주소록사진만 편집이 가능합니다. (해상도가 640X480일 경우에는 제외)



## 재미난기능



정통부 규격에 의하여 촬영음은 무음으로 설정할 수 없습니다.

## 나만의 앨범

로 **나만의앨범** 선택

로 원하는

, 로 원하는 항목 선택

로 원하는 항목

**사진 선택**

• 전체사진/일반사진/비디오/  
스티커사진/주소록사진

'멀티' 를 누르면 저장된  
모든 화면을 볼 수 있습니다.

• 멀티메일전송/삭제/이름편집/사진정보보기/  
목록보기/ 앨범연속보기/테마설정/  
포토샷업로드/포토샷꾸미기



**알아두세요**

\* 비디오/스티커사진/주소록사진은 포토샷 관련 기능을 지원하지 않습니다.

\* 비디오는 테마설정과 멀티메일 전송을 지원하지 않습니다.

## 환경설정

로 **환경설정** 선택

로 원하는 항목

누름

• 사진촬영시간/촬영음/타이머촬영음/  
타이머시간/앨범전체잠금/메모리관리

1. 사진촬영시간: 로 해제/설정 선택

4. 타이머시간: 로 3초/5초/10초 선택

2. 촬영음: 로 촬영음1~6 선택


5. 앨범전체잠금: 비밀번호(구입시:0000) 입력 후, 로  
해제/설정 선택

3. 타이머촬영음: 로 타이머음1~5 선택

6. 메모리관리: 로 메모리정보/앨범전체삭제 선택




## 재미난 기능

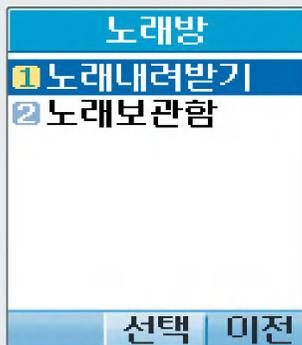

- magic@을 이용해 노래방 관련 사이트에서 노래방용 곡을 다운 받아 실행할 수 있는 기능입니다.
- 이 기능은 먼저 노래내려받기로 노래를 저장한 후 사용하여야 합니다.

## 노래 내려받기

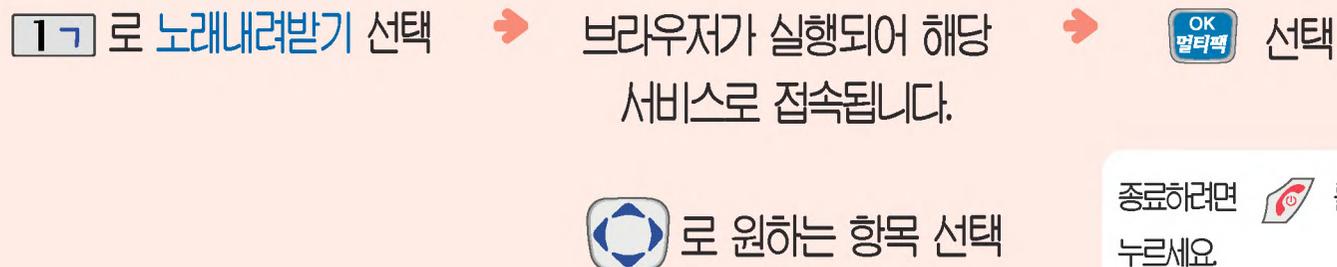

## 노래 보관함



버튼 사용 방법 :


- \* 음정조절
- \* 속도조절
- \* 일시정지/재생

사이드 버튼 (볼륨조절)





## 재미난 기능

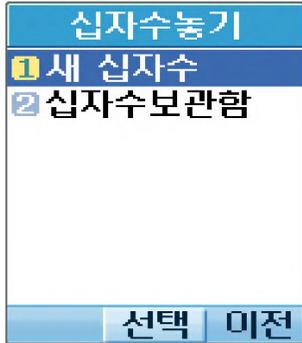

## 새 십자수

**1**로 새 십자수 선택



도안선택/  
액자선택 선택

- 로 여러가지 도안과 액자 선택

→ 로 색깔 선택



누름

- 를 이용해 원하는 위치로 이동한 후, 를 누르세요.

→ 로 저장하기 선택

이름 입력 후,



누름

## 십자수 보관함

**2**로 십자수보관함 선택



누름



누름

로 원하는 십자수 선택

- 로 여러 십자수를 확인할 수 있으며, 편집하려면 을 누르세요.

\* 이후 사용방법은 멀티메일 전송 (37쪽)을 참조하세요



## 편리한 기능




## 알람 설정



- 알람해제/10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정/매일반복



- < > 로 오전/오후 선택  
(시간지정/매일반복을 선택할 경우)



- < > 또는 < > , < > 로 원하는 벨소리 < >



### 알아두세요

알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.


또는 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.



- **매너모드( )로 설정되어 있으면 진동으로 울리며,** 알람시간이 동일한 경우, 일정-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- **10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택시** 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



## 편리한 기능



## 모닝콜 설정

로 원하는 항목

- 해제/한번/월~금/월~토/매일



알람시간 입력



벨소리 선택 후, 저장

- 로 오전/오후 선택  
(한번/월~금/월~토/매일 선택시)

- 또는 , 로  
원하는 벨소리



### 알아두세요

지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 폴더가 열린 경우 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. 또는 를 누른 후, ‘5분후 울림’ 또는 ‘해제’를 선택할 수 있으며, 를 누르면 5분대기를 해제할 수 있습니다.



- **매너모드( )로 설정되어 있으면 진동으로 울리며,** 알람시간이 동일한 경우, 일정-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- ‘5분후 울림’을 선택할 경우, 5분후에 모닝콜이 다시 울립니다. (3번 연장 가능)



## 편리한 기능



- 간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다. (단, 소수점 둘째 자리까지 계산이 가능합니다.)
- 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

## 계산기

### 3번으로 계산기 선택

계산할 숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + 

-  'AC' 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.




-  : 덧셈
-  : 나눗셈
-  : 뺄셈
-  : 곱셈
- 소수점  을 입력하려면  을 누릅니다.
- 괄호 ( ) 를 입력하려면  을 누릅니다.
- 함수를 입력하려면  을 누릅니다.

## 스톱워치

### 4번으로 스톱워치 선택

 눌러 시작

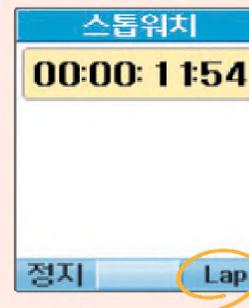

- \*  'Lap' 를 누르면 랩타임이 기록됩니다. (10번 까지 가능)
- \* 랩타임이 기록된 상태에서는  '기록' 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- \* 초기상태로 되돌아 가려면  '리셋' 을 누르세요.



## 편리한기능



, **6** **▶**, **5** **□**

비밀번호 (4자리) 입력  
(구입시 : 0000)



## 수신차단 설정

### 1로 수신차단번호 선택

전화번호 입력 후 **OK** **입력**

-  를 눌러 '최근통화목록/전화부검색' 을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력하면 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.

- 수신차단했던 번호를 지우고 싶을 때에는 **C** 을 눌러 입력시킨 전화번호를 모두 지우고 **OK** **입력** 을 누르세요.

### 2로 수신차단그룹 선택


**↕** 로 원하는 그룹 **OK** **입력** 후 

- **OK** **입력** 을 눌러 선택하세요.

- : 선택 /  : 해제


- 전화수신을 원하지 않을 때 수신거부 할 그룹을 선택하는 기능입니다.

## 편리한기능




## 수신보류

**6+T** 로 수신보류 선택

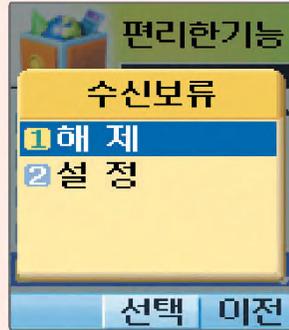

→ **↕** 로 해제/설정 **OK** **엔터**

\* “수신보류”를 “설정”으로 선택하였을 경우 전화가 왔을때, 사이드 (  ) 버튼을 길게 누르거나  를 누르면 벨소리(진동모드인 경우 진동)가 멈춥니다.

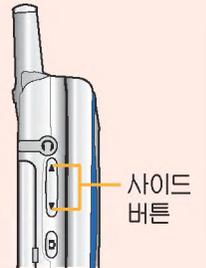

## 세계시간

**7+T** 로 세계시간 선택



→ 선택한 도시의 시간


→ 우리나라 시간

→ **←** 로 원하는 도시 선택

서울, 도쿄, 광, 시드니, 오克兰드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스톤, 카라카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 런던, 마드리드, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 제다, 모스크바, 쿠웨이트, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이



## 편리한 기능



• 자주 쓰는 상용구를 미리 저장하여 필요할 때 불러 사용할 수 있는 기능으로, 최대 한글 : 14자 (영문 : 28자) 까지 가능합니다.

• 자주 쓰는 메뉴들을 등록하여 일일이 찾지 않아도 바로가기 버튼을 이용하여 해당 메뉴를 이용할 수 있는 기능입니다.

## 나만의 상용구

**8 0** 로 나만의상용구 선택 ➔ 상용구 입력 ➔ **OK 멀티팩** 누름



- 로 한글/숫자/영소/영대를
- , 로 기호/^/취소를 선택하세요. (문자입력 방법(28 ~ 29쪽) 참조)

## 바로가기( )등록

를 누른 후, 또는 숫자를 ➔ 로 등록할 메뉴로 ➔ 등록하려면 눌러 원하는 메뉴를 **OK 멀티팩** 하세요. 이동 후, 누름 **OK 멀티팩** 누름

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 1. 전화기능  | 2. 음량벨소리 | 3. 화면설정  |
| 4. 재미난기능 | 5. 일정관리  | 6. 편리한기능 |
| 7. 휴대폰설정 |          |          |


\* **선택하려면** : 대기화면에서 + 로 원하는 항목 선택 + **OK 멀티팩** 누름



## 휴대폰 설정



비밀번호 (4자리) 입력  
(구입시 : 0000)

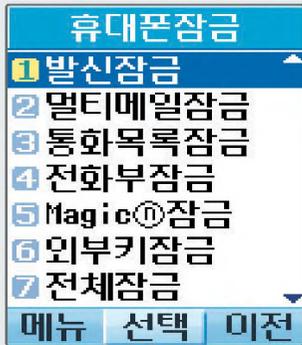

## 비밀번호 힌트를 입력하려면

**9**로 비밀번호힌트 선택

힌트입력 후

- 또는 해당하는 번호를 눌러 기호/~/상용구/취소 선택
- 로 숫자/영소/영대 선택  
(문자입력 방법은 28 ~ 29 참조)



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

## 비상전화를 등록하려면

**0-**로 비상전화등록 선택 ➔ 전화번호 입력 후

휴대폰 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화번호를 등록하는 기능입니다.

- 등록된 전화번호는 잠금상태에서 을 선택할 경우 나타납니다.
- 삭제하려면 : + **7** + **17** + 비밀번호입력 + **0-** + 로 번호삭제 +
- 등록된 비상전화번호로 통화시, 통화연결음이 나지 않습니다.



## 휴대폰 설정



7인



## 기본 지역번호 설정

2번 로 기본지역번호 선택

↕ 로 원하는 항목 OK  
멀터택



- \* 지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.
- \* 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.

## 전화받는 방법 설정

3번 로 전화받는방법 선택




↕ 로 원하는 항목 OK  
멀터택

• 슬라이드열기/통화키로받기/열고버튼누름

- “슬라이드열기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 슬라이드를 열면 벨소리가 멈춥니다.  
(진동으로 설정되어 있을 경우 진동이 멈춥니다.)
- “통화키로받기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
- “열고버튼누름”으로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 화면에 표시된 전화번호를 확인 후, 슬라이드를 열어 버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.


## 휴대폰 설정



## 통신속도 설정

\* 데이터 통신에 접속하려면 83~84쪽 참조

**4**로 통신속도설정 선택



• USB통신/230Kbps/115Kbps

- 무선 데이터 통신 서비스는 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스로, 별도로 데이터 통신 케이블을 구입하여야 사용할 수 있습니다. (구입은 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)

## 투넘버서비스 설정

**5**로 투넘버서비스 선택

비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

보조번호 입력 후,  로 이동


★ 벨소리 선택 후,  저장

추가로 휴대폰을 구입하지 않고도 다른 번호를 입력하여 사용할 수 있는 기능으로, 투넘버 서비스에 가입하면 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 알리는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

★  +  또는  로 원하는 벨소리를 선택하세요.  
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)



# 휴대폰 설정



, 7人, 6+T



## 메모리 관리

1. [ ] 로 메모리정보 선택



[OK] 터치패드 누름



[<>] 로 메모리 사용 내역 확인



[ ] 누름

• 모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)가능합니다.

2. [ ] 로 메모리초기화 선택

비밀번호 (4자리) 입력  
(구입시 : 0000)



[ ] 로 원하는 항목 선택

• 전화부초기화/메시지초기화/  
받은벨소리/받은그림/전체초기화



[ ] 누름

[OK] 터치패드 로 선택

•  : 선택 /  : 해제

• 초기화를 실행하면 선택된 모든 데이터가 삭제되며, 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.



## 휴대폰 설정



내휴대폰정보	
내번호	XXX-XXXX-XXXX
연락처	연락처 입력
E-Mail	E-Mail 입력
버전 편집 이전	

• 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

(내번호 변경은 할 수 없습니다.)

• 내 연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다.

• 입력한 E-Mail은 멀티메일 전송에서 내이메일입력 선택시 적용됩니다. (37쪽 참조)

## 내 휴대폰 정보 확인

를 눌러 소프트웨어 생성 날짜와 시간 확인 후



(편집)을 눌러 연락처 입력

내휴대폰정보편집	
내번호	XXX-XXXX-XXXX
연락처	연락처 입력
E-Mail	
저장 이전	

읽기 쉽게 하이픈 입력

로 E-Mail 입력



저장

• E-Mail 입력 시 , 로 기호/^./상용구/.COM/취소를

로 영대/한글/숫자를 선택하세요.



## 즐거찾기 기능



- + 로 기호/^./ 상용구/.COM/취소 선택
- 로 숫자/영소/영대 선택

## 즐거찾기에 추가/접속하기

추가하려면 누름  
 제목 입력 후 를  
 눌러 주소 입력  
 저장

접속하려면 로  
 원하는 사이트 선택  
 접속  
 접속화면이 나타납니다.



### 알아두세요

즐거찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

\* 편집하려면

+ 로 '편집' 선택 + 내용입력 +

\* 삭제하려면

+ 로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후,



초기화면은 사업자의 보다 나은 서비스 제공을 위하여 바뀔 수 있습니다.

- 초기메뉴에서 “옵션설정”의 **도메인 네임서버와 프락시서버** 설정값들이 기본으로 설정되어 있으며, 설정값이 정확하지 않으면, 메일전송이 안될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

- 도메인 네임서버 서버 1 : 211. 219. 86. 1
- 프락시 서버 : ktfkunproxy.magicn.com
- 포트 : 9090

## magic@ 접속 후 간단한 버튼 사용방법

	<p>인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.</p> <p>인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.</p>		<p>한줄씩 위, 아래로 이동합니다.</p> <hr/> <p>사이드 버튼</p> <p>한 페이지씩 위, 아래로 이동합니다.</p>
---	---	---	--

### magic@ 에 접속한 후 @ 버튼을 길게 누르면

- **홈페이지**
  - 홈페이지로 이동합니다.
- **다시 전송받기**
  - 현재 사이트에 재접속을 시도하여 사이트에 갱신된 내용을 받습니다.
- **북마크 추가**
  - 현재의 사이트를 북마크에 추가합니다.
- **북마크 보기**
  - 북마크 화면으로 이동합니다.
- **URL 입력**
  - 단말기는 사용자가 새로운 사이트 패스를 입력할 수 있는 기능, 입력 과정이 완료되면 입력된 URL로 접속할 수 있습니다.
- **URL 보기**
  - 현재 사이트의 URL을 보여주는 기능입니다.
- **열어본 페이지**
  - 현재까지 사용한 사이트의 주소를 보여주는 기능입니다.
- **옵션설정**
  - 여러가지 옵션을 설정할 수 있습니다.



- 재미있는 휴대폰 게임에서 증권, 채팅, 테마화면 등 유익한 프로그램을 언제든지 휴대폰으로 다운 받아 사용할 수 있습니다.

## Multipack

• , [17] , [80] 로

Multipack 선택

(대기화면에서  눌러도 가능)



접속화면이 나타납니다.

-  로 원하는 기능을 선택한 후,  를 누르세요.
- 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



알아두세요

magic@멀티팩에 접속한 후  
간단한 버튼 사용방법

-  좌, 우로 이동합니다.
-  기능을 선택할 수 있습니다.
-  이전 화면으로 이동합니다.
-  위, 아래로 이동합니다.

\* 자세한 내용은 “magic@멀티팩” 사용설명서를 참조하세요.

※ 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

## 벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

### 벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 [700-5857](tel:700-5857), [700-5457](tel:700-5457), [700-5782](tel:700-5782), [700-5425](tel:700-5425) +  로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.



- \* 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료 교환 서비스(85쪽)**를 참조하세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진, 동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
- \* 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.


\* 휴대폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



가까운 대리점이나 서비스센터에서 데이터 통신 케이블 또는 USB 통신 케이블을 구입하셔야 사용할 수 있으며, 사용법은 별도의 제품 설명서 또는 [홈페이지](http://www.cyon.co.kr)(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

## “Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

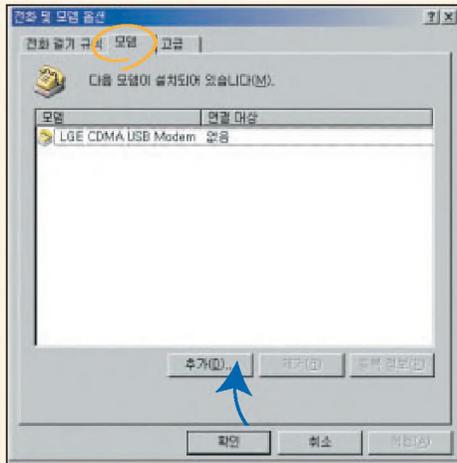

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

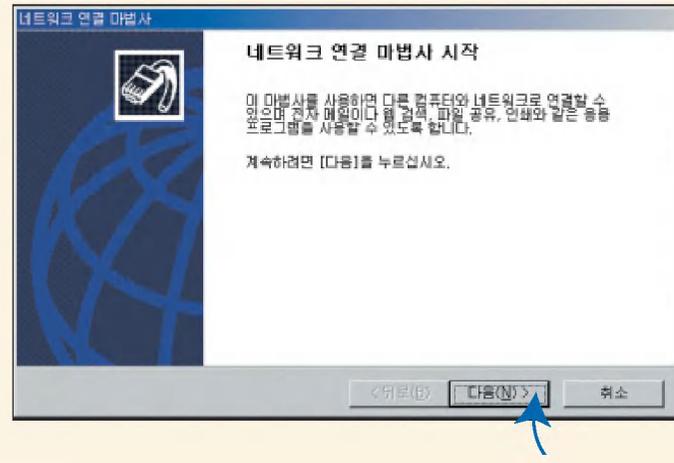

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

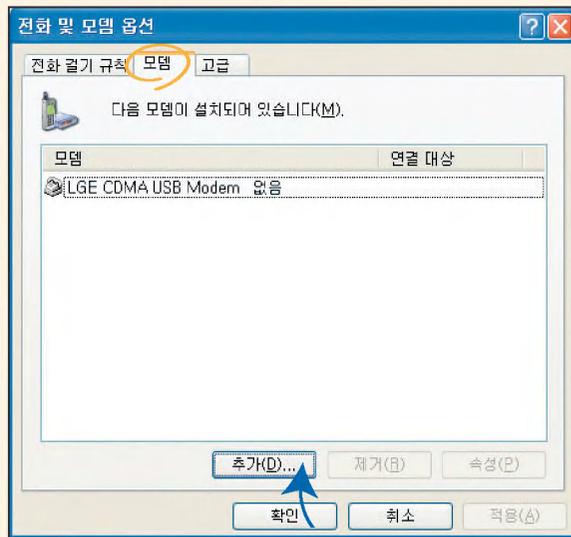

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows XP”에서 전화접속 네트워크 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷을 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

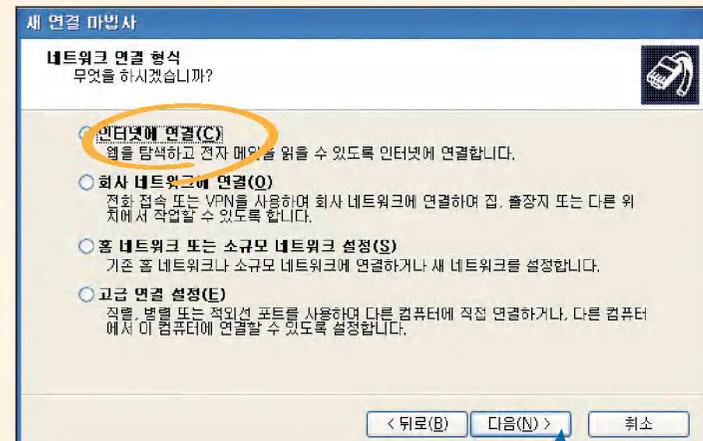

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

## LG Desktop 프로그램

휴대폰에 들어있는 전화번호부 데이터를 컴퓨터(PC)와 교환할 수 있는 기능으로, 컴퓨터(PC)에서 입력한 전화번호 데이터를 휴대폰에 전송할 수 있고, 휴대폰의 전화번호 데이터를 컴퓨터(PC)로 받아올 수 있는 기능입니다.


많은 자료를 PC에서 쉽게 입력할 수 있고, 휴대폰에서 입력한 자료를 PC에 보관 되어 안전합니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

USB 통신케이블 ▶



데이터통신 케이블 ▶  
〈별도판매품〉

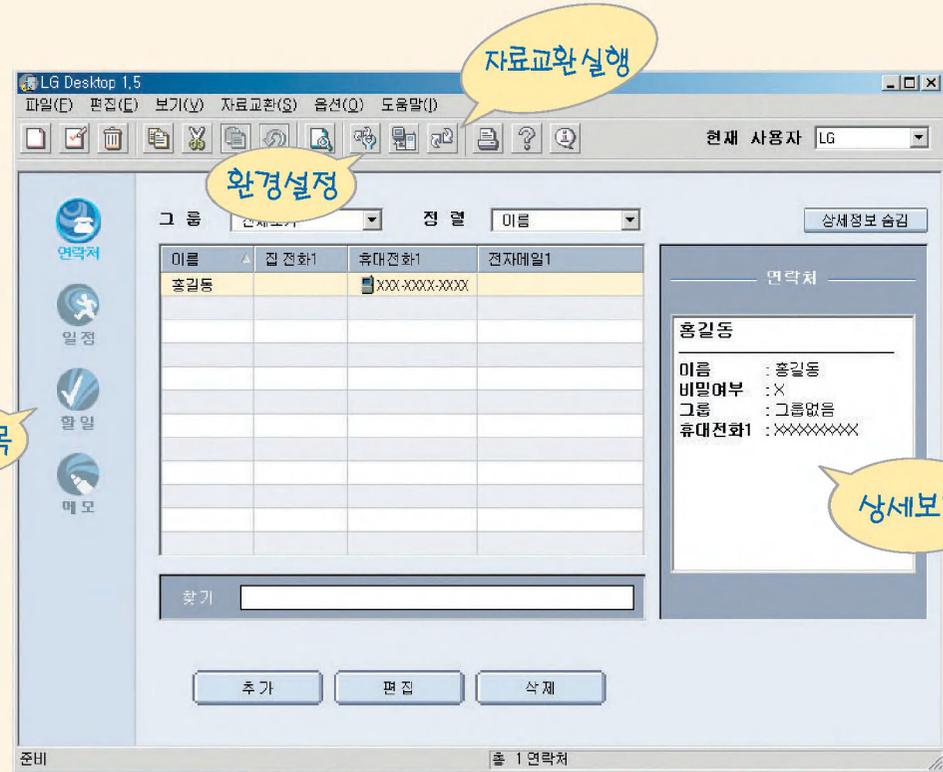

## LG CYON Plus 프로그램


촬영한 사진이나 동영상파일을 PC로 내려받거나, PC에서 사용자 테마를 꾸미거나, 단축번호/아바타 등을 편집할 수 있도록 도와주는 PC용 어플리케이션 프로그램입니다. EZ-Theme에서 사용자 테마 설정 시 휴대폰 모델명을 **KP2600**으로 선택하면 됩니다.

PC로 내려받은 동영상은 동영상 전용 Player인 LG CYON Player에서도 재생 가능합니다. 자세한 설치 및 사용 방법은 CYON 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하세요. **프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.**



LG Sync프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 PC를 반드시 분리하여야 하며, 휴대폰과 PC가 연결된 상태에서 '알수없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows 제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 PC를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.

휴대폰마다  
메뉴 구성이  
다를 수 있습니다.

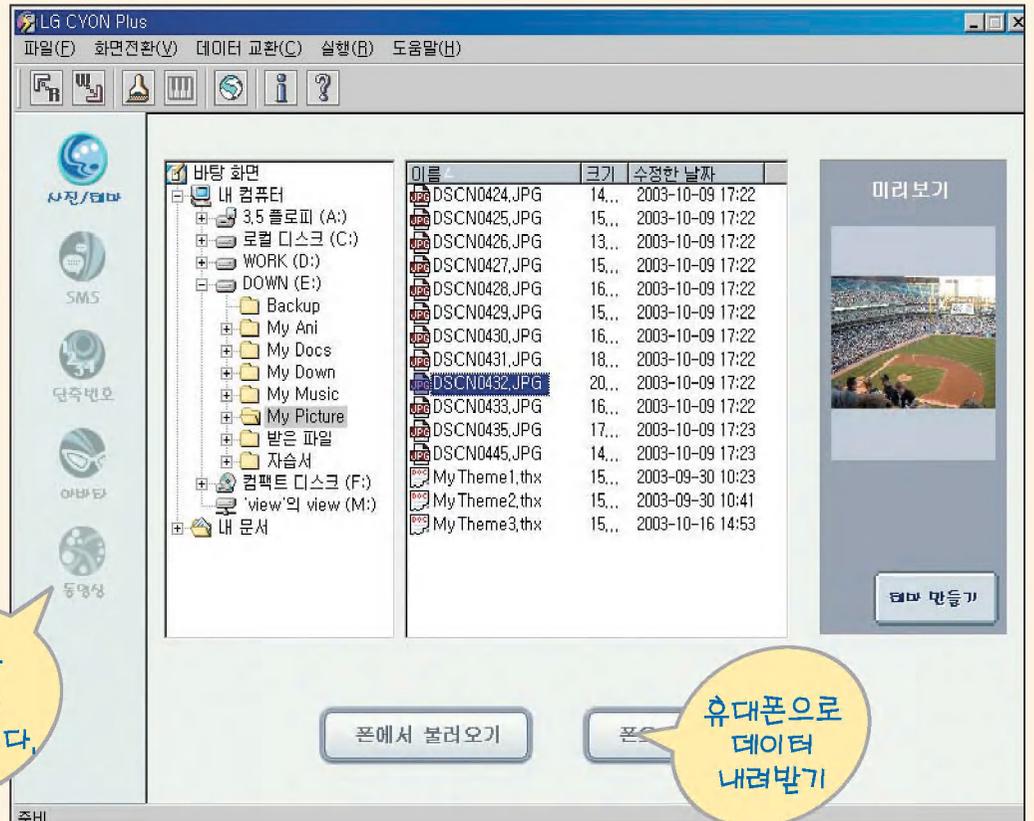

휴대폰으로  
데이터  
내려받기

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
화면에 “  ” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.</li> </ul>
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.</li> </ul>
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.</li> </ul>
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.</b> 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.</li> </ul>
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li> </ul>
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.</li> </ul>
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.</li> </ul>
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.</li> </ul>
비밀번호입력화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(26쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입시 비밀번호 : 0000)</li> </ul>
충전기의 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)</li> </ul>
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.</li> </ul>
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.</li> </ul>

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
<p>배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 <b>접촉단자를 깨끗이 닦은 후</b>, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>
<p>충전기의 램프가 깜박일 때</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 <b>충전 단자를 깨끗이 닦은 후</b>, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)</li> </ul>
<p>휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겂 등으로 닦아주세요.</p>	<p><u>청소해야 할 부분</u></p> 



## 규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 8.5 \times 10^{-8}$ ( $\pm 150\text{Hz}$ 이내)
외관(mm)	표준형(리튬이온) 89.0 × 46.2 × 23.5 mm
중량	표준형(리튬이온) 99.42 g
송신출력	234.42 mW
동작온도	-20 °C ~ +50 °C
상대습도	5% ~ 95%

\* 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.



## 휴대폰 정보 메모

모델명	LG-KP2600		
구입일시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

### 휴대폰 불법복제 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 또는 다른 번호의 복제 입력은 불법 행위로서, 관련법규(형법 347조)에 의거 3년이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨을 유의하시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더이상 전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.



정품이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구 케이스등 사용은 본체의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손을 유발시킬수 있으며, 파손시 다칠 우려가 있으니 **꼭 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.**

- ◆ 타인에게는 자신의 전화기를 함부로 빌려주지 마십시오.
- ◆ A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 서비스센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하시기 바랍니다.
- ◆ 전화기를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 이동통신 서비스 사업자로 신고하시기 바랍니다.

#### MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대기성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송시

별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com))를 참조하시기 바랍니다.

#### 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 이동전화단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호 기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준 입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

# 제품보증서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

\* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때		제품 교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		환급	
교환 불가능시			
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
	여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품이 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간 5년) 이내		정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간 5년) 이내		

\* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 가능성이 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-KP2600
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

\* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

## 유료서비스

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료 2회부터 유료
--------------------------------	------------------

### ② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

### ③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# English Version

After entering the  , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

## 1. Contacts ( , )

1. **Phone Book** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries in phone book.
2. **Speed Dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
3. **Group Display** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. **Call Log** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
5. **Multimail**
6. **Call Duration** : Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.
7. **Magic (n)** : magic (n) is the internet service provided by your mobile communication carrier.
8. **Multipack** : You may use the useful programs such as game, stock information, chatting and theme screen after downloading into your phone.
9. **Off Bookmarks** : If you register the offline bookmark, you may directly access to the site you want so, you may save time and money.

## 2. Vol/Ringer ( , )

1. **Select Ringer** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
2. **Ringer Online** : Allows you to connect to the browser and download ringer sound you want.
3. **Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
4. **Ring Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
5. **Effect Sound** : Allows you to select types of sounds you want.

## 3. Display ( , )

1. **Display Theme** : You can select a character shown on the LCD screen.

2. **Graphic Online** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
3. **Photo Online** : Allows you to connect to the browser and then download pictures you want.
4. **Standby Clock** : You can select the clock on the initial LCD banner screen.
5. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
6. **Menu Style** : Allows you to select the menu style.
7. **Color Scheme** : Allows you to select the background color on the menu screen.
8. **Select Font** : You can change the display font.
9. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.

## 4. Entertainment ( , )

1. **Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **Digital Camera**
3. **Karaoke** : Allows you to store the downloaded songs up to five (5).
4. **Cross Sticking**

## 5. Organizer ( , )

This application allows you to manage the schedule, all alarm, anniversary and memo daily basis.

1. **Schedule** : This function allows you to save the schedule.
2. **To-Do** : This function allows you to save and record things to do.
3. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
4. **Memo**
5. **D-day Counter** : You can select the D-day function.

## 6. Utilities ( , )

1. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
2. **Wakeup Call** : Alarm will sound at the time designated and the message “time to wake up” will appear on the screen. When you press the menu “confirm”, you may select either extend 5 minutes or release.
3. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
4. **Stop Watch**: Allows you to take an accurate measurement of time.
5. **Reject Call** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
6. **Restrict** : To change your restrict.
7. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
8. **My Template** : Used to save the frequently used words and retrieve them when needed.

## 7. Settings ( , )

1. **Security** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Area Code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
3. **Answer Mode** : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key.
4. **Setting Connection Data** : Setting the communication mode by using dial-up networking service with a desktop or a notebook computer for connecting to the internet backbone.
5. **Two Number Service** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
6. **Memory Info** : Allows you to view memory information about using the phone.
7. **Phone Info** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.

### Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

### Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter Password  
(The Password is '0000' by default.)

### Power Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)



This product is a phone that supports only Korean characters. English characters are not supported, but foreigners may use English menu if and when necessary.



# 제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.

전국 어디서나 (지역번호 없이)

**1544/1588-7777**

**080-023-7777**

사이버 서비스센터 [www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

사이언 상담실 080-345-5555, 02-850-3333

홈페이지 <http://www.cyon.co.kr>

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 음선장치를 사용하십시오.  
[보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객센터 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



휴대폰으로  
**114** (무료)

## 이동통신 사업자 고객상담실

**SKT** 1566-0011 국제로밍 : 1566-2011

**KTF** 1588-0010

**LGT** 1544-0019 080-019-7000

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 / 주소 변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호



## A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



본사:서울특별시 영등포구 여의도동 20 (LG트윈타워) | 이동단말영업:서울특별시 강남구 역삼동 679(LG강남타워) | 이동단말공장/연구소:서울특별시 금천구 가산동 459-9번지