



DIGITAL *ez* LG

사 용 설 명 서

LPM-L535 [오렌지색]
LPM-L535G [회 색]



DISPLAY

MULTIMEDIA



로직 데크 모노 카세트



HOME APPLIANCE



INFORMATION &
COMMUNICATIONS

고객 무료 전화 상담
전국 어디서나 무료통화
080-934-7777

사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3-4
테이프에 관한 주의사항	5
각 부분의 이름	6
전원 연결하기	7
건전지/이어폰 사용하기	7
건전지 설치 방법	7
이어폰 사용하기	7
라디오 동작하기	8
라디오 방송듣기	8
라디오 방송 끄기	8
테이프 동작하기	9-10
테이프 재생하기	9
테이프 재생 속도 조절하기	9
테이프 정지하기	9
테이프 빨리감기	9
테이프 되감기	9
테이프 주행방식 선택하기	10
테이프 재생 방향 전환 기능	10
구간 반복 재생하기	10
녹음하기	11
라디오 방송 녹음하기	11
콘텐츠 마이크 녹음하기	11
라디오 또는 콘텐츠 마이크 녹음시 녹음면 선택하기	11
고장신고 전 확인사항	12
제품 규격	12
고객 카드/제품 보증서/소비자 피해보상 안내	13
서비스에 대하여/LG전자 서비스 안내	14
폐 가전제품에 대하여	15

안전을 위한 주의사항

▶ ‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주세요.

▶ 주의사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 두가지로 구분되어 있으며 ‘경고’와 ‘주의’의 의미는 다음과 같습니다.



경고

지시사항을 위반할시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우




주의


지시사항을 위반할시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

▶ 사용 설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

⚠ 경고

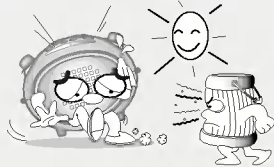


직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳은 피해 주십시오.

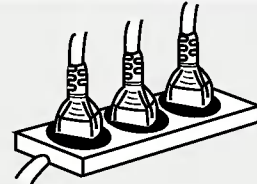

전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요. 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요.
표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마십시오.
(접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.)

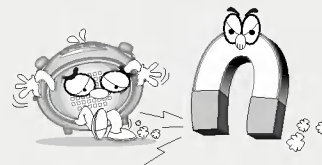

진동이 심한 곳, 자석 종류가 있는 곳으로 부터 멀리하십시오.



제품 표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아 주십시오.
(화학약품, 세척제 등은 표면을 변질시킬 우려가 있습니다.)




제품 안으로 금속물질이나 다른 이물이 들어가지 않도록 하십시오. (고장의 원인이 됩니다.)

안전을 위한 주의사항


⚠ 주의




제품을 옮길 때 충격이 가지 않도록 주의하고 이사를 할 때는 테이프를 빼고 구입시의 포장박스에 넣어 주십시오.

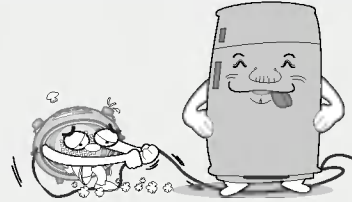


전원코드가 손상되지 않도록 해 주십시오.
(감전, 화재위험)

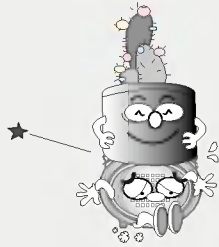


제품 위에 컵, 화병 등을 얹지 마십시오.

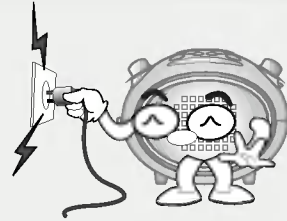

장기간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

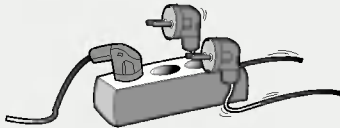


심한 번개가 칠 때는 빨리 전원 플러그를 뽑으십시오.

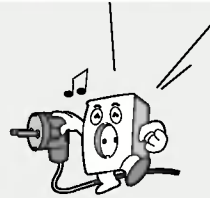


콘센트에서 전원코드를 뺄 때는 반드시 플러그를 잡고 빼십시오.


테이프에 관한 주의사항

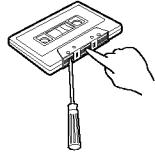

테이프 면에 물체 접촉 금지
잡음의 원인이 되므로 테이프면에 손을 대거나 금속물질을 대지 마십시오.




녹음이 지워지지 않게 하기
녹음된 것을 장기간 지우지 않고 사용할 때, 테이프 뒷모서리의 탭을 제거하십시오.




스카치 테이프 부착

탭이 제거된 테이프에 다시 녹음하기
탭이 제거된 구멍에 접촉 테이프를 붙이면 녹음을 할 수 있습니다.




왼쪽탭 오른쪽탭


안전탭과 녹음방향
왼쪽그림에서 왼쪽 안전탭을 제거하면 앞면(정방향) 녹음이 되지 않고, 오른쪽 안전탭을 제거하면 뒷면(역방향) 녹음이 되지 않습니다.

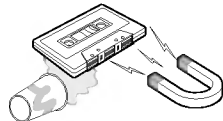

테이프 보관 주의
햇빛, 습기 및 먼지를 피하고 강력한 자계가 미치는 앰프 및 영구자석 가까이 두지 마십시오.

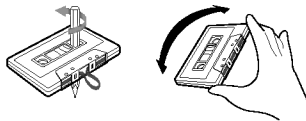

테이프 풀기, 감기
너무 느슨하게 감겼을 때는 연필이나 볼펜을 끼워서 알맞게 감고 너무 단단하게 감겼을 때는 좌우로 흔들어 풀어 주십시오.

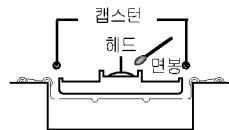


데크 헤드 청소


- 테이프 재생음이 깨끗하지 않을 때는 데크 헤드를 청소하세요. (면봉사용)
- 테이프 데크 내부에 이물질 또는 먼지가 들어가지 않도록 주의하세요.

각 부분의 이름


윗 부분

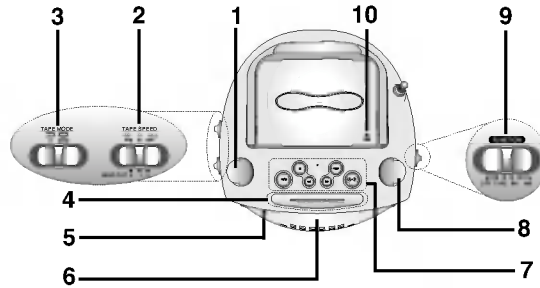

뒷 부분

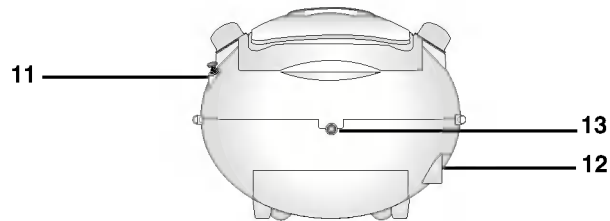

아랫 부분

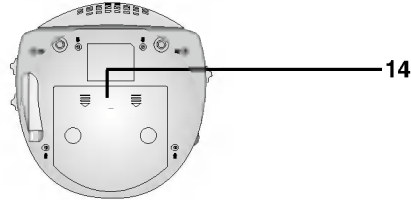


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 음량조절기(VOLUME ●●●●) 2. 테이프 재생 속도 조절 스위치 (TAPE SPEED)/BEAT CUT 스위치 3. 주행방식 선택 스위치 (▶/◀) 4. 선국 표시부 5. 콘텐서 마이크 6. 스피커 7. <ul style="list-style-type: none"> • 녹음/녹음 일시 정지 (REC/PAUSE ●/) 버튼 • 정지(STOP■) 버튼 • 되감기(REW ◀◀) 버튼 • 녹음, 녹음 일시 정지표시등 /구간 반복 표시등 • 빨리감기 (FF ▶▶) 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> • 재생(◀PLAY▶) 버튼 (역방향 재생/정방향 재생) • 구간 반복 재생(REPEAT ⒶⒷ) 버튼 <ol style="list-style-type: none"> 8. 방송 선국 조절기 (◀◀TUNING▶▶) 9. 기능(FUNCTION) 선택 스위치 [꺼짐(OFF), 테이프 기능(TAPE), 라디오 기능(FM/AM)] 10. 테이프 도어 (▲PUSH EJECT) 11. FM 로드 안테나 12. 전원 연결 단자 13. 이어폰 연결 단자 (∅ 3.5mm) 14. 건전지 덮개 |
|--|--|

전원 연결하기

본 제품은 220V(볼트) 전용입니다.


사용전압이 110V 전원인 지역에서 사용하고자 할 때에는 승압용 변압기를 시중 전기용품 판매점 등에서 구입하시어 전원을 연결하여 사용하십시오.

승압용 변압기는 가능한 본 제품과 멀리(30cm 이상) 설치하여 주십시오.

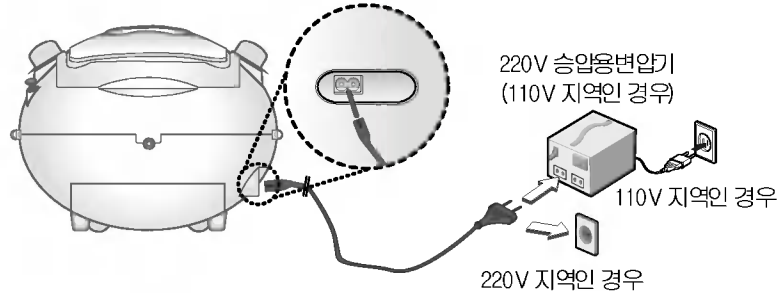

건전지/이어폰 사용하기

건전지 설치 방법

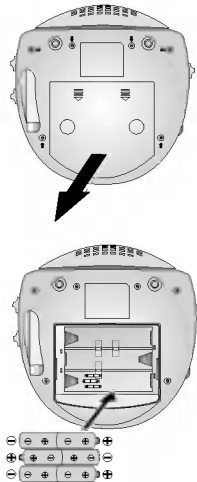


- 1 건전지 덮개를 누른 후 당겨서 여십시오.
- 2 건전지를 넣으십시오.
• DC 9V "C"형 6개
- 3 건전지 덮개를 닫으십시오.

주의하세요


- 건전지는 반드시 ⊕, ⊖의 극성에 맞게 넣어 주십시오.
- 새로운 건전지와 사용하시던 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 종류가 다른 건전지를 섞어서 사용하지 마십시오.
- 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 빼서 보관해 주십시오.

이어폰 사용하기

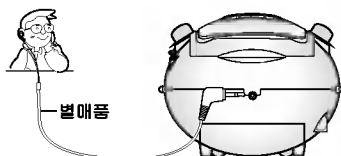

음악을 혼자서 조용히 감상하고 싶을 때에는 별매품의 이어폰 플러그를 본 제품의 이어폰 단자(∅ 3.5mm)에 꽂아서 사용하여 주십시오. 이 때 스피커의 음은 차단됩니다.

라디오 동작하기

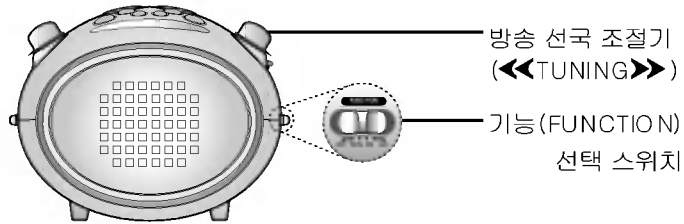

라디오 방송 듣기

- 1 기능(FUNCTION) 선택 스위치를 AM 또는 FM을 선택 하십시오.
- 2 방송선국조절기(<<TUNING>>)를 좌,우로 돌려 원하는 방송주파수를 선택하십시오.
- 3 음량조절기(VOLUME.....)로 적당히 음량을 조절하십시오.

라디오 방송 끄기

기능(FUNCTION) 선택 스위치를 TAPE 또는 OFF 위치로 하십시오.

알아두세요


라디오 방송 수신중에 잡음 발생시에는 아래와 같이 동작하십시오.

FM 방송 수신시


아래 그림과 같이 FM 로드 안테나를 회전시키면서 방송이 깨끗하게 들리는 위치로 하십시오.

AM 방송 수신시

제품을 움직여서 방송수신이 깨끗한 위치로 하십시오.

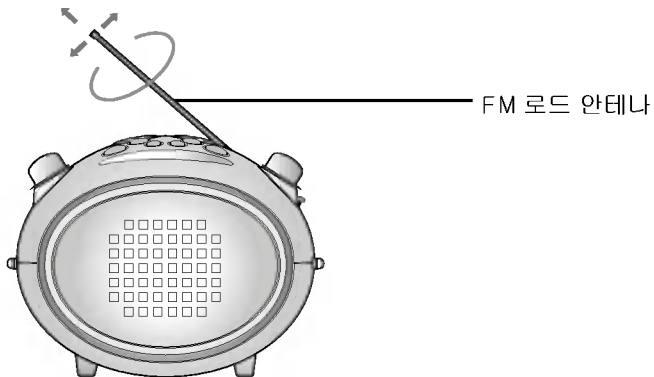

테이프 동작하기

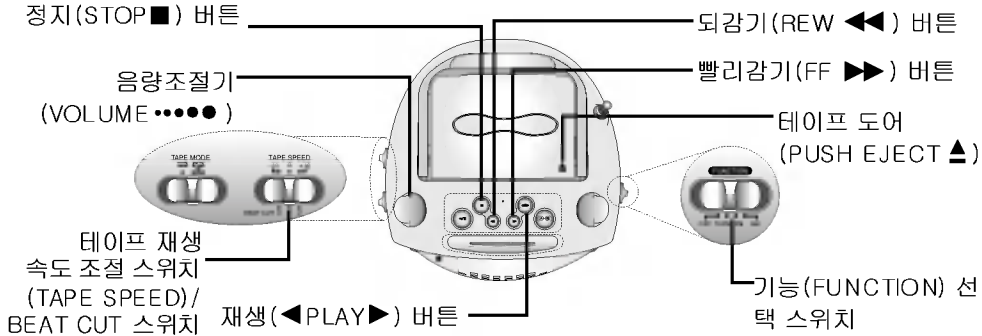

테이프 재생하기

- 1 기능(FUNCTION) 선택 스위치를 테이프 기능(TAPE)으로 선택하십시오.
- 2 테이프 도어 (▲ PUSH EJECT)를 눌러 테이프 도어를 연후, 재생하고자 하는 테이프를 넣고 닫아 주십시오.
- 3 재생(◀PLAY▶) 버튼을 누르십시오.
- 4 음량조절기(VOLUME ●●●●)로 적당히 음량을 조절하십시오.

테이프 재생 속도 조절하기

테이프 재생중에 재생속도를 조절하려면 테이프 재생 속도 조절 스위치(TAPE SPEED)/BEAT CUT 스위치를 이용하여 원하는 속도를 선택하십시오.

테이프 정지하기

테이프 재생중에 정지(STOP ■) 버튼을 누르십시오.

참조하세요



테이프 빨리감기

앞으로 재생할 부분을 미리 찾을 경우, 정방향/역방향 재생 또는 정지중에 테이프 빨리감기(FF ▶▶) 버튼을 누른후 재생하기 원하는 부분에서 재생(◀PLAY▶) 버튼을 누르십시오.


테이프 되감기

이미 재생 완료된 부분을 다시 듣고 싶은 경우, 정방향/역방향 재생 또는 정지중에 테이프 되감기(REW ◀◀) 버튼을 누른후 재생하기 원하는 부분에서 재생(◀PLAY▶) 버튼을 눌러 누르십시오.

카세트 테이프 넣는 방법

1. 테이프를 재생하고 싶은 면을 위로 하여 주십시오.
2. 테이프가 보이는 면을 앞쪽으로 향하도록 하여 넣어주십시오.

테이프 동작하기

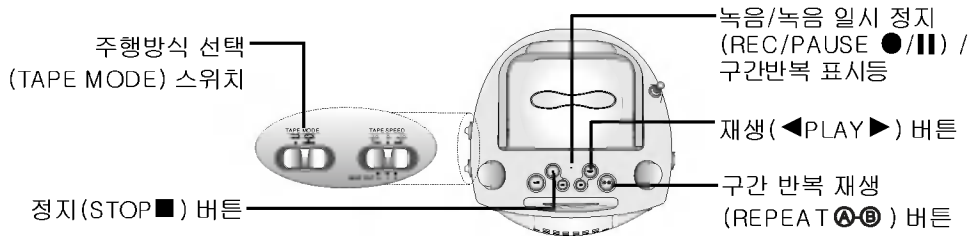

테이프 주행방식 선택하기

테이프 재생 또는 정지중에 주행방식 선택 스위치 (TAPE MODE)를 이용하여 **▷** 또는 **◁**로 설정하세요.

- TAPE MODE를 **▷**로 선택:
테이프의 앞면과 뒷면을 재생후 자동으로 정지합니다.
- TAPE MODE를 **◁**로 선택:
테이프의 앞면과 뒷면을 6회 왕복 재생후 자동으로 정지합니다.

테이프 재생 방향 전환기능

테이프 재생중에 재생 (◀PLAY▶) 버튼을 누를 때마다 테이프 재생 방향이 전환되어 재생동작 합니다.

구간 반복 재생하기


테이프 재생중에 원하는 구간을 설정하여 반복 재생 합니다.

- 1 테이프 재생중에 구간 반복 시작점을 설정하기 위해 구간 반복 재생 (REPEAT A-B) 버튼을 한번 눌러 주십시오.
- 구간 반복 표시등이 깜박입니다.
- 2 구간 반복종료점을 설정하기 위해 구간 반복재생 (REPEAT A-B) 버튼을 다시 한번 더 눌러 주십시오.
- 설정한 구간을 3회 반복 재생합니다.
구간 반복재생 (REPEAT A-B) 버튼을 누른후 약 5초 이내에 다시 이 버튼을 누르면 구간 반복이 설정되지 않습니다.

구간 반복 재생을 해제 하려면 구간 반복재생 (REPEAT A-B) 버튼을 다시 한번 눌러 주십시오.
- 구간 반복표시등이 사라지고 일반 재생으로 전환 됩니다

녹음하기

- 라디오 녹음시원하는 방송 주파수를 설정하십시오.
- 본 제품은 노말(NORMAL) 테이프에만 녹음할 수 있습니다.

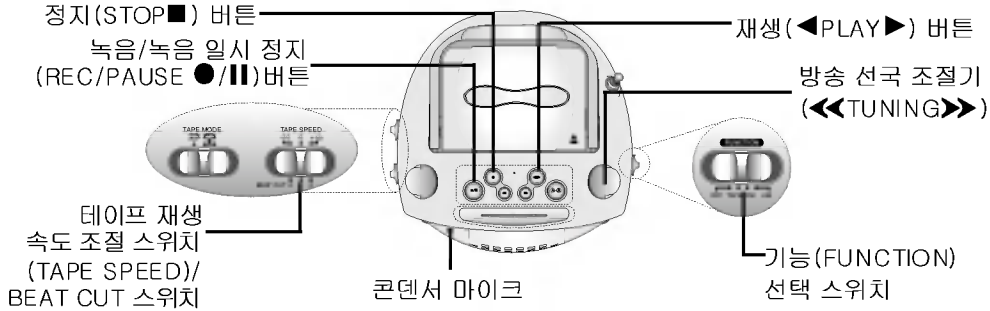

라디오 방송 녹음하기

- 1 기능(FUNCTION) 선택 스위치를 라디오 기능(AM/FM)으로 선택하십시오.
- 2 테이프 도어를 눌러 테이프를 연 후 녹음용 공테이프를 넣고 닫아 주십시오.
- 3 녹음/녹음 일시 정지(REC ●/||) 버튼을 두번 눌러 주십시오.

참조하세요

BEAT CUT 스위치 사용법
AM라디오 방송 녹음중에 잡음 발생시에는 BEAT CUT 스위치를 좌,우(0·1·2)로 조절하여 잡음을 제거한 후 녹음하여 주십시오.
(BEAT CUT 스위치 사용시 잡음이 완전히 제거되지 않을 수 있습니다).

콘덴서 마이크 녹음하기

- 1 기능(FUNCTION) 선택 스위치를 테이프 기능 (TAPE)으로 선택하십시오.
- 2 녹음/녹음 일시 정지(REC ●/||) 버튼을 두번 누르십시오.
- 3 콘덴서 마이크에 외부음을 동작하십시오. 외부음 녹음이 시작됩니다.

녹음 일시 정지하기

- 녹음중에 녹음/녹음 일시 정지(REC ●/||) 버튼을 한번 누르십시오.
- 녹음을 다시 재생하려면 이 버튼을 한번 더 누르십시오.

녹음 정지하기

녹음중에 정지(STOP■) 버튼을 누르십시오.

라디오 또는 콘덴서 마이크 녹음시 녹음면 선택하기

- 주행 방식 선택 선택 스위치(TAPE MODE)를 로 선택했을 때
 - 시작면(A 또는 B면)만 녹음하고 정지합니다.
 - 녹음중에 테이프가 끝까지 감겨 정지한 경우 스위치(TAPE MODE) 를 선택한 후 다시 녹음/녹음 일시 정지(REC ●/||) 버튼을 누르면 녹음되지 않은 면에 녹음이 됩니다. (녹음된 면이 A면인 경우에만 B면으로 전환되어 녹음이 되고 녹음된 면이 B면인 경우에는 A면으로 전환되어 녹음되지 않습니다.)
- 주행 방식 선택 스위치(TAPE MODE)를 로 선택했을 때
 - A면에서 녹음을 시작한 경우 B면 까지 녹음이 됩니다.
 - B면에서 녹음을 시작한 경우 B면만 녹음하고 정지합니다.
 - *A면: Forward [CCW: Counter Clock - Wise (반시계 방향 회전)]
 - *B면: Reverse [CW: Clock - Wise (시계 방향)]

고장신고 전 확인사항

구분	증상	원인 및 확인 사항	조치 사항
테이퍼부	테이프 회전이 느리다.	• 테이프가 불량인가?	• 테이프를 좌,우로 몇 번 흔들어준다. • 테이프를 교환한다.
	카세트 테이프가 들어가지 않는다.	• 테이프를 반대로 넣었는가?	• 테이프를 올바르게 넣는다.
	잡음이 많다.	• 헤드면이 더러운가?	• 헤드 면을 청소한다.
	녹음이 안된다.	• 테이프의 안전탭이 떼어져 있는가?	• 탭이 떼어진 구멍위에 접촉 테이프를 붙여서 사용한다.
라디오부	잡음이 난다.	• 부근에 모터, 불량형광등 또는 열조절기를 사용하고 있는가? • 안테나의 방향이 정확한가?	• 잡음 원인을 제거한다. • 안테나의 방향을 돌려본다.
FM부	전원이 안켜지거나 소리가 나지 않는다.	• 전원코드가 잘 꽂혀 있는가? • 건전지가 다 소모되었는가? • 음량이 최소로 되어 있는가? • 이어폰이 꽂혀 있지 않은가?	• 전원코드를 꽂아 준다. • 새로운 건전지로 교환한다. • 음량을 올려본다. • 이어폰을 뺀다.

제품 규격

구분		모델	LPM-L535/LPM-L535G
라디오부	AM	수신주파수범위	522~1611kHz
		중간주파수	455kHz
		안테나	페라이트 바(Ferrite bar) 안테나
	FM	수신주파수범위	87.5~108MHz
		중간주파수	10.7MHz
		안테나	로드 안테나
카세트부	주파수 특성		125~6300Hz
	신호 대 잡음비		40/24dB(Play/Rec)
	전원	AC	교류 220V, 60Hz
		DC	9V "C형" X 6
일반	소비전력		5W
	단위무게		1.6kg
	단위크기 (폭x높이x깊이)		207 x 166 x 209 mm
	스피커		3.2Ω
	출력		0.6W

서비스에 대하여/LG전자 서비스 안내



서비스에 대하여

♡ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.

단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

♡ 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질이 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등) ---->LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스 센터의 수리기술사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호없이 1544-7777 / 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

폐 가전제품에 대하여

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

고객 무료 전화 상담
전국 어디서나 무료통화
080-934-7777

서비스센터 전국 대표 전화

전국 어디서나
(지역번호 없이) **1544-7777**
1588-7777

글로벌 사이버 서비스 : <http://www.lgservice.co.kr>
제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요,
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.
단, 휴대폰이나 공중전화를 이용하는 지역별 서비스센터 전화번호를ご確認ください.



고객상담전화

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스등 회사 전반에 걸친 고객의
고충사항, 제안 및 건의내용을 적극 수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

클로버전화(대표): **080-023-7777**

FAX : 02-2630-3564-5 인터넷 : <http://www.lge.co.kr>
PC통신(천리안, 하이텔, 너우누리) : GO LGE

대표전화

080-023-7777



AS마크란?

사후서비스가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

P/N:3834RC0024C