



사용설명서

# IPTV 수신기

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

MODEL  
LSI530-8DLK

P/NO : MFL38574979

# 목차

	목 차.....	2
Ⅱ	안전을 위한 주의사항 .....	3~4
	제품 내용물.....	5
Ⅲ	제품 외관 .....	6~7
	앞면.....	6
	뒷면.....	7
	설치하기 .....	8~14
	전원 연결 .....	8
	네트워크 케이블 연결.....	9
	컴포넌트 케이블 연결.....	10
	컴포지트 케이블 연결.....	11
	S-영상 출력 케이블 연결 .....	12
	HDMI 연결 .....	13
	돌비 디지털 앰프와 연결 .....	14
	문제 해결하기 .....	15
	부 록 .....	16~19
	제품 규격 .....	16
	오픈 소스 소프트웨어 안내.....	17
	제품 보증서.....	18
	폐 가전제품 처리절차.....	19

## 복제방지기술

본 제품은 미국 특허와 다른 지적 재산권에 의해 보호받는 복제방지기술이 포함되어 있습니다. 이 복제방지기술의 사용은 Rovi Corporation에 의해 권한이 부여되어야 하며, Rovi Corporation으로부터 권한을 받지 않으면 가정용이나 기타 제한적인 사용만이 가능합니다. 개조 또는 분해는 금지되어 있습니다.

- 본 기기의 영상 출력과 외부녹화기기가 연결되어 있을 경우 복사 방지가 되어 있는 프로그램 신호는 복제방지기술에 의해 녹화가 정상적으로 되지 않습니다.



HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface는 HDMI licensing LLC의 등록 상표입니다.



이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조 되었습니다. 돌비, "Dolby" 및 "이중 D" 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.





# 안전을 위한 주의사항

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- 🚫 : 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.

**⚠ 경고** : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


**⚠ 주의** : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

사용설명서를 읽고 난 후에는 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하십시오.

## ⚠ 경고

직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해 주세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

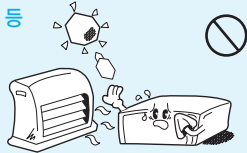


무거운 물건을 올리지 마세요.

- 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.



제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.

- 화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.

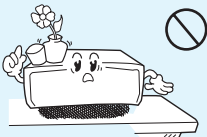

리모컨을 어린이에게 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 리모컨을 입으로 빨개하지 마세요.
- 리모컨 건전지 뚜껑이나 건전지 등을 삼키지 않도록 하세요. (만일 어린이가 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.)
- 리모컨의 건전지 뚜껑을 밟아 다칠 수 있으니 주의하세요.



통풍 구멍 등으로 금속류(동전, 머리핀, 쇠붙이 등)나 타기쉬운 이물질(성냥, 종이 등)을 집어넣거나 떨어뜨리지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요. 표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마세요.

- 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.



천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.




청소시 제품 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.




본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 오동작으로 화재, 감전, 다침의 우려가 있습니다.

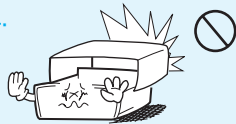


연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이 때는 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스 센터에 연락해 주세요.

- 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

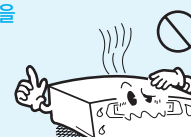

전원플러그를 손상시키거나 가공하거나 구부리거나 비틀거나 가열시키지 마세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.




# 안전을 위한 주의사항


## ⚠ 주의

습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

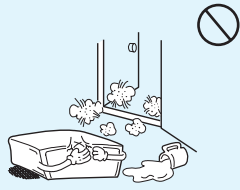


물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

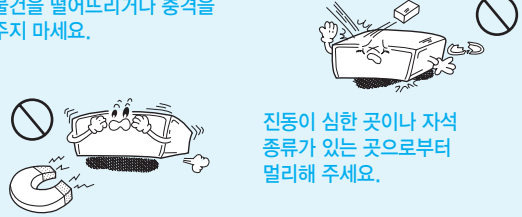

진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.


전원 플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.

- 감전의 원인이 될 수 있습니다.

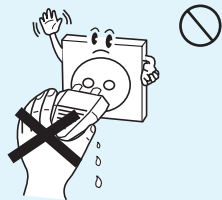

책장 등 통풍이 나쁜 협소한 장소에 제품을 설치하지 마세요. 테이블보다 커튼 등으로 제품을 덮지 마세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

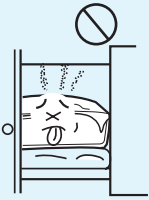


온도가 너무 높은 곳(35°C 이상)이나 낮은 곳(5°C 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요.




본체에 꽂혀 있는 케이블을 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 빼 주세요.

- 케이블에 의해 다치거나, 본체가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.

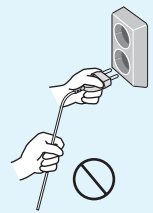


제품을 안전한 곳에 설치해 주세요.

- 제품의 모서리에 어린이등이 부딪혀 다칠 수 있습니다.

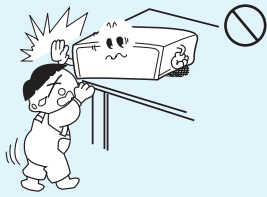


바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 불안정한 곳에 설치하면 동작이 되지 않을 수도 있습니다.

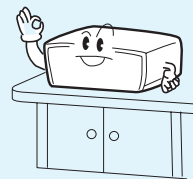


제품 운반시 주의하여 주세요.

- 떨어져서 상처를 입을 우려가 있습니다.

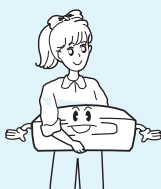

제품 표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아 주세요. 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 찰을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요. (벤젠, 알코올 등)

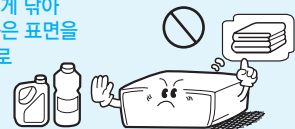

- 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 본 제품은 정규 서비스 기사 이외에는 내부를 열어 볼 수 없도록 고안되었으며 사용자가 뚜껑을 열거나 수리를 시도하는 것은 위험하오니 서비스 기사에게 의뢰하십시오.
- 본 제품은 국내 (대한민국)에서만 사용할 수 있습니다. 외국에서는 방송방식, 전원전압이 틀리므로 사용할 수 없습니다. (This unit, which is designed for Korea only, can not be used in foreign countries.)

# 제품 내용물

<p><b>수신기</b></p> 	<p><b>전원 케이블</b></p> 	<p><b>사용설명서</b> (제품 설명서, 서비스 설명서)</p> 
<p><b>컴포지트 영상 및 음성 케이블</b></p> 	<p><b>컴포넌트 영상 케이블</b></p> 	<p><b>리모컨 및 건전지</b></p> 

제품 내용물


**참고** 

- 필요에 따라 HDMI 케이블, S-영상케이블, S/PDIF 광케이블 등의 관련 장비들을 시중에서 구입할 수 있습니다.
- 설치시 주의사항
  - 영상/음성 케이블을 연결한 후에 제품의 전원을 연결하세요. 연결도중에 전원을 켜면 본 제품에 손상이 발생할 수 있습니다.
  - 본 제품은 NTSC 방식을 지원합니다. PAL방식의 TV에 연결하면 화면이 정상적으로 나오지 않습니다.
- 건전지 주의사항
 

리모컨에 장착된 건전지의 수명이 다 되었을 경우 새로운 건전지로 바로 교체해 주세요.  
수명이 다 된 건전지를 계속 방치해 두면 누액이 발생하여 리모컨 고장의 원인이 될 수 있습니다.  
(특히 가격이 싸고 품질이 좋지 않은 건전지를 사용하면 누액 발생이 심할 수 있으니 사용하지 마십시오.)


# 제품 외관

## 앞 면

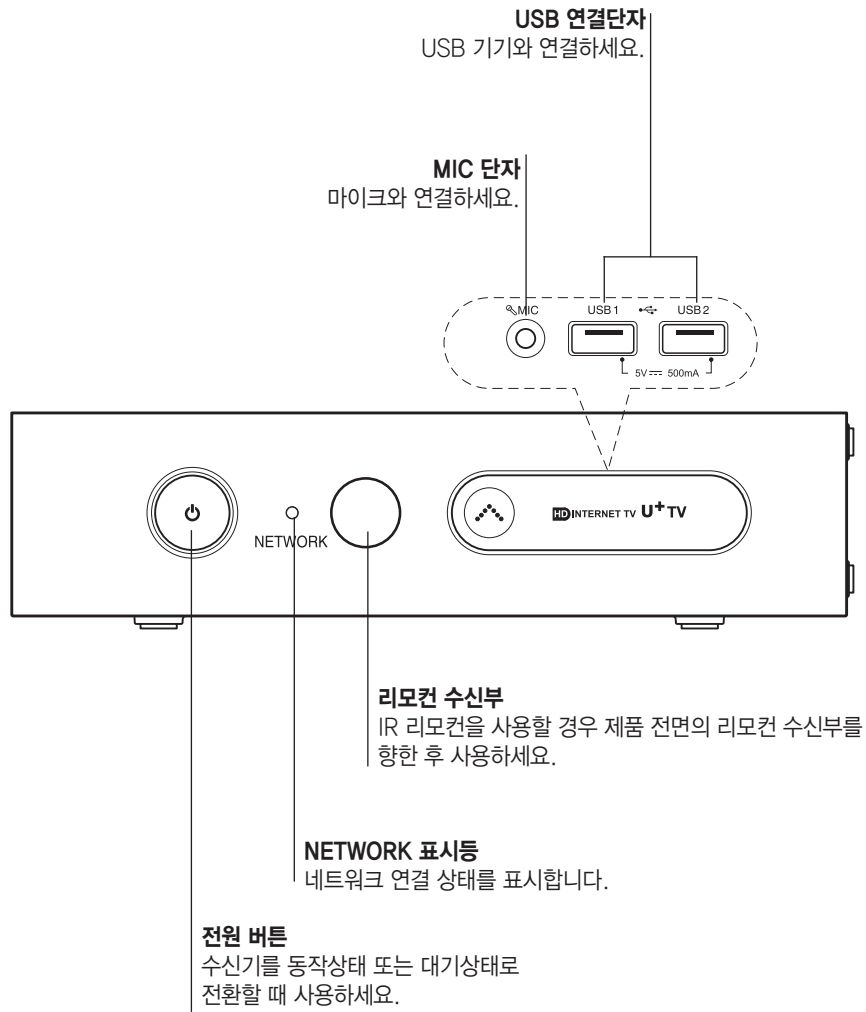

# 제품 외관

## 뒷면

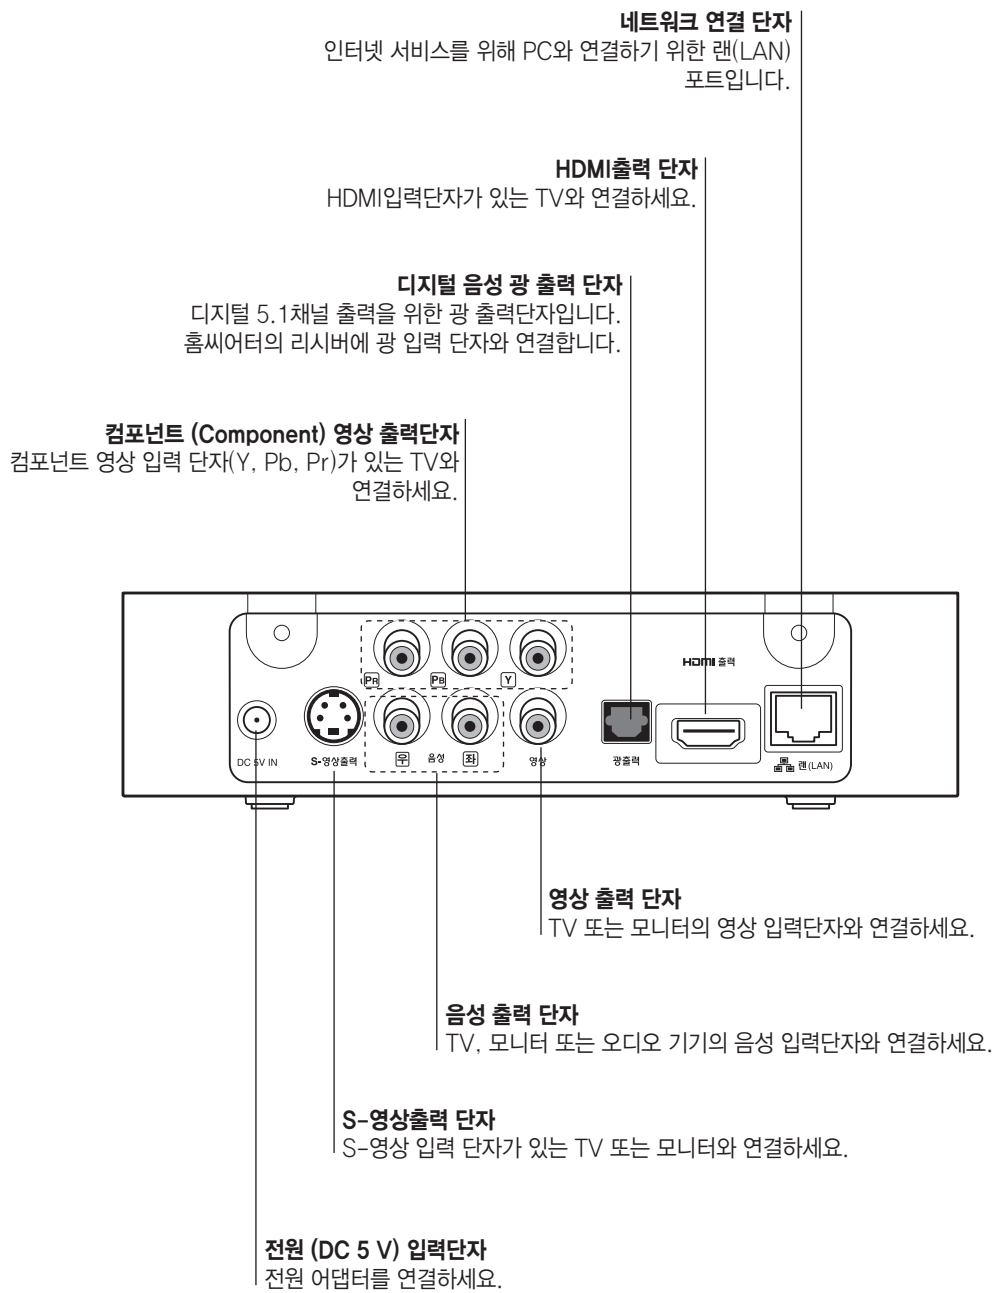


# 설치하기

## 전원 연결

본 기기를 전원에 연결하는 방법입니다.

전원 케이블을 이용하여 수신기의 전원입력 (DV 5V IN) 단자와 전원 콘센트를 아래 그림과 같이 연결하세요.

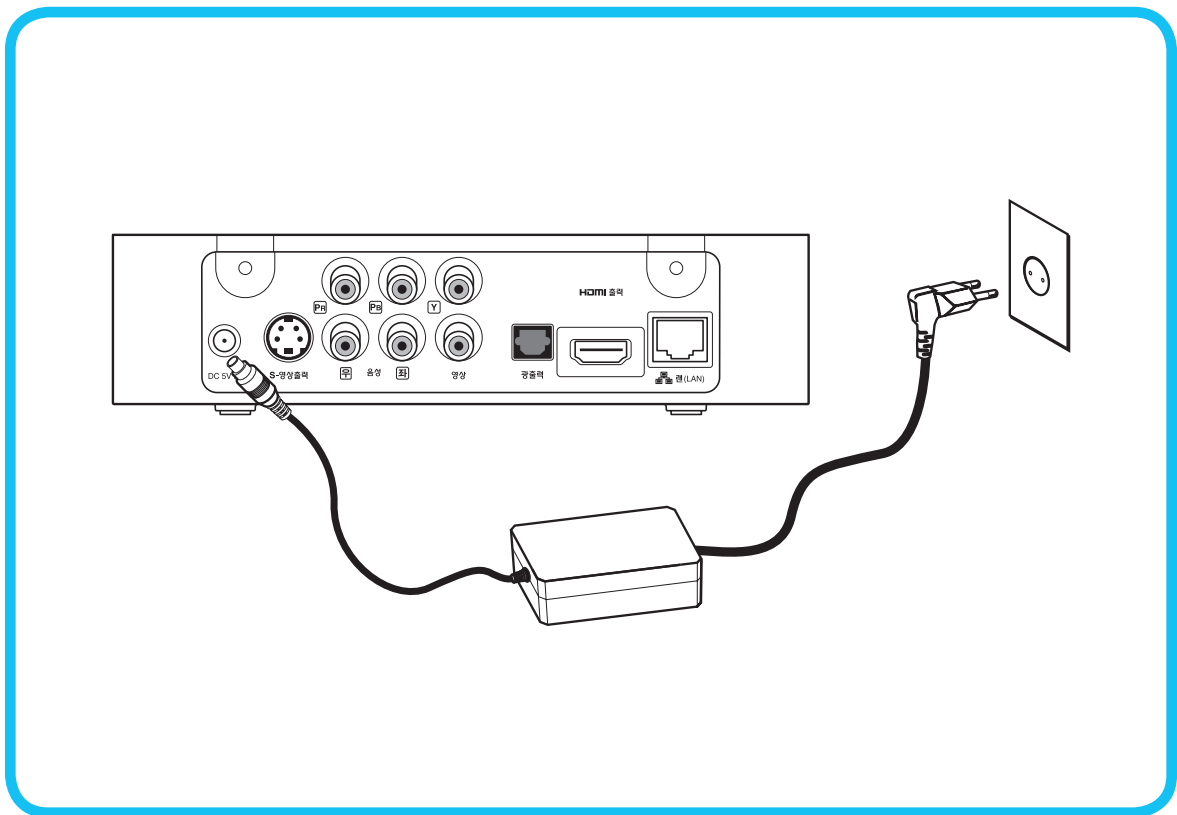


# 설치하기

## 네트워크 케이블 연결

초고속 인터넷 서비스를 위한 네트워크 케이블 연결 방법입니다.

수신기의 랜(LAN)단자와 홈게이트웨이의 LAN(또는 ETHERNET)단자를 연결합니다.  
(PC도 함께 인터넷에 접속하는 경우 아래의 그림과 같이 홈게이트웨이에 연결하면 됩니다.)

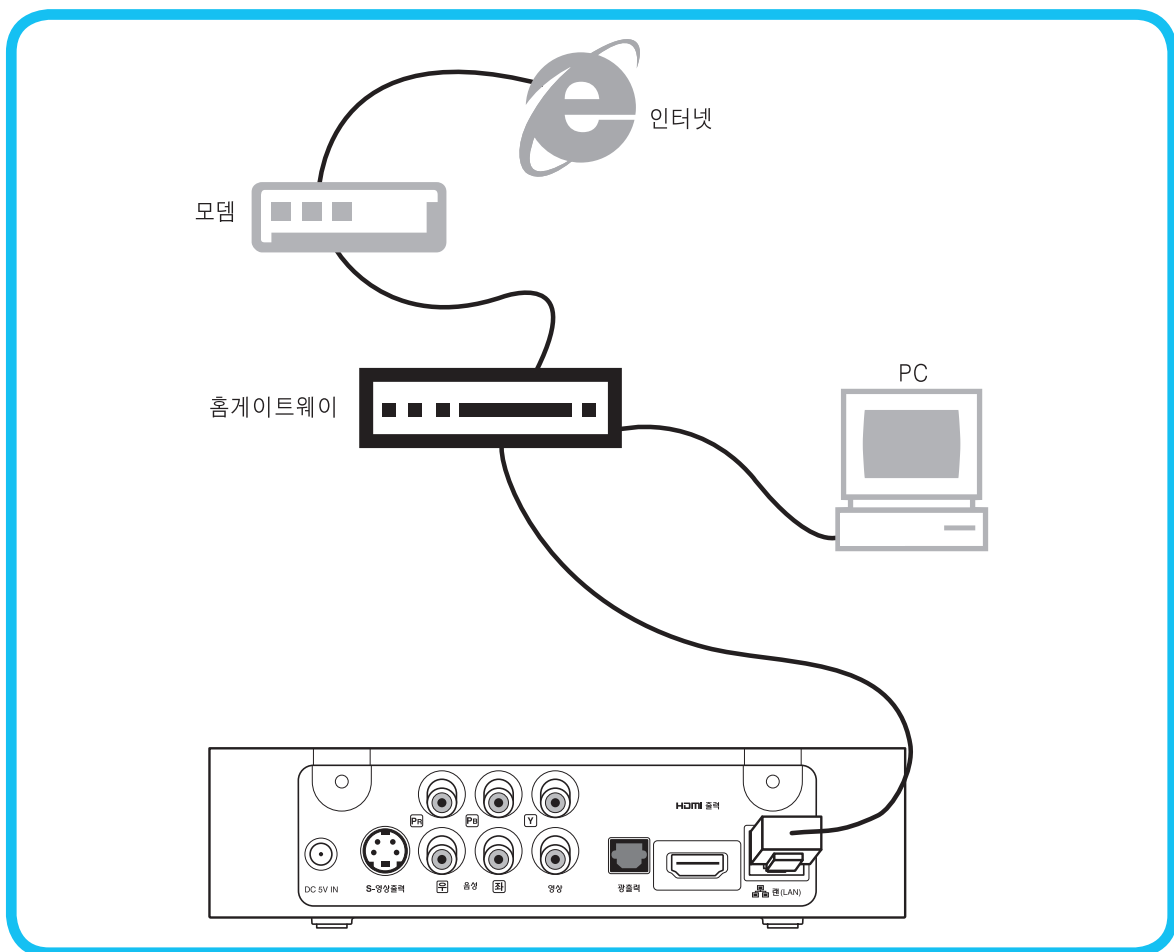

### 참고


- 홈게이트웨이 장치:  
IP 공유 또는 할당 기능을 제공하는 장치로서, 반드시 본 수신기와 함께 제공된 기기만을 사용해야 정상적인 동작을 보장받을 수 있습니다.
- 설치환경:  
본 수신기는 초고속 인터넷 서비스 제공지역에 설치 가능합니다. (문의: 1644-7000)

# 설치하기

## 컴포넌트 케이블 연결

컴포넌트 영상 입력단자가 있는 TV와 연결하려면

1. 수신기의 영상(컴포넌트) 출력과 음성 출력 단자를 TV의 컴포넌트 입력 영상,음성 단자를 연결하세요.
2. 컴포넌트 입력단자와의 상세한 연결법 및 사용법은 TV 사용설명서를 참조하세요.

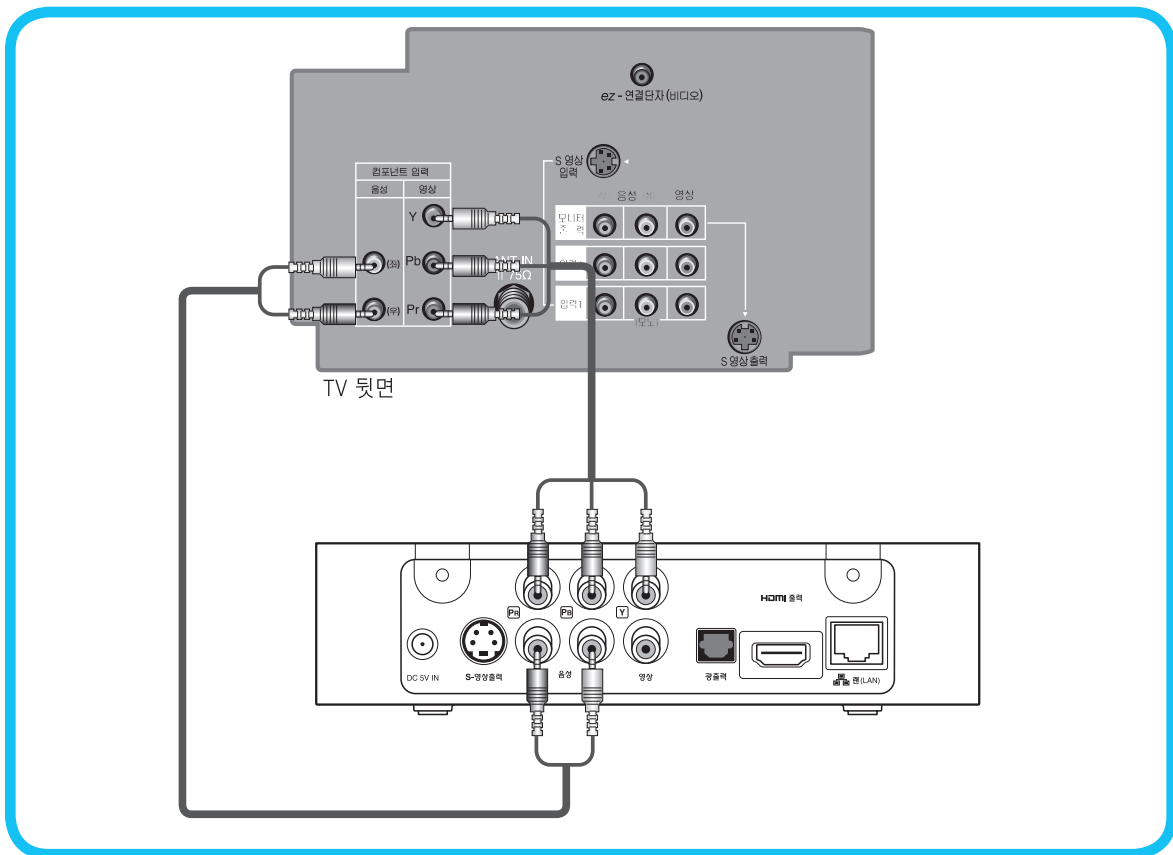

설치하기

### 참고

- 연결하는 TV의 사용설명서도 함께 참조하세요.
- 본 제품을 TV에 연결할 때는 반드시 연결하기 전에 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
- TV의 음성입력단자가 하나일 때는 본 제품의 음성(좌)출력에 연결하세요.
- 컴포넌트 영상으로 연결했을 경우 Y, Pb(Cb), Pr(Cr)선이 서로 바뀌게 되면 TV 시청시 화면이 붉게 나오거나 푸른 화면의 색상이 많이 나옵니다.
- TV의 입력선택 버튼이나 멀티미디어 버튼을 이용하여 외부입력을 「컴포넌트입력」으로 전환하면 컴포넌트 영상으로 시청할 수 있습니다.




# 설치하기

## 컴포지트 케이블 연결

### 컴포지트 영상 입력단자가 있는 TV와 연결하려면

1. 수신기의 영상(컴포지트) 출력과 음성 출력 단자를 TV의 영상(컴포지트) 입력과 음성입력 단자와 연결하세요.
2. 영상(컴포지트)과 음성 입력단자의 상세한 연결법 및 사용법은 TV 사용설명서를 참조하세요.

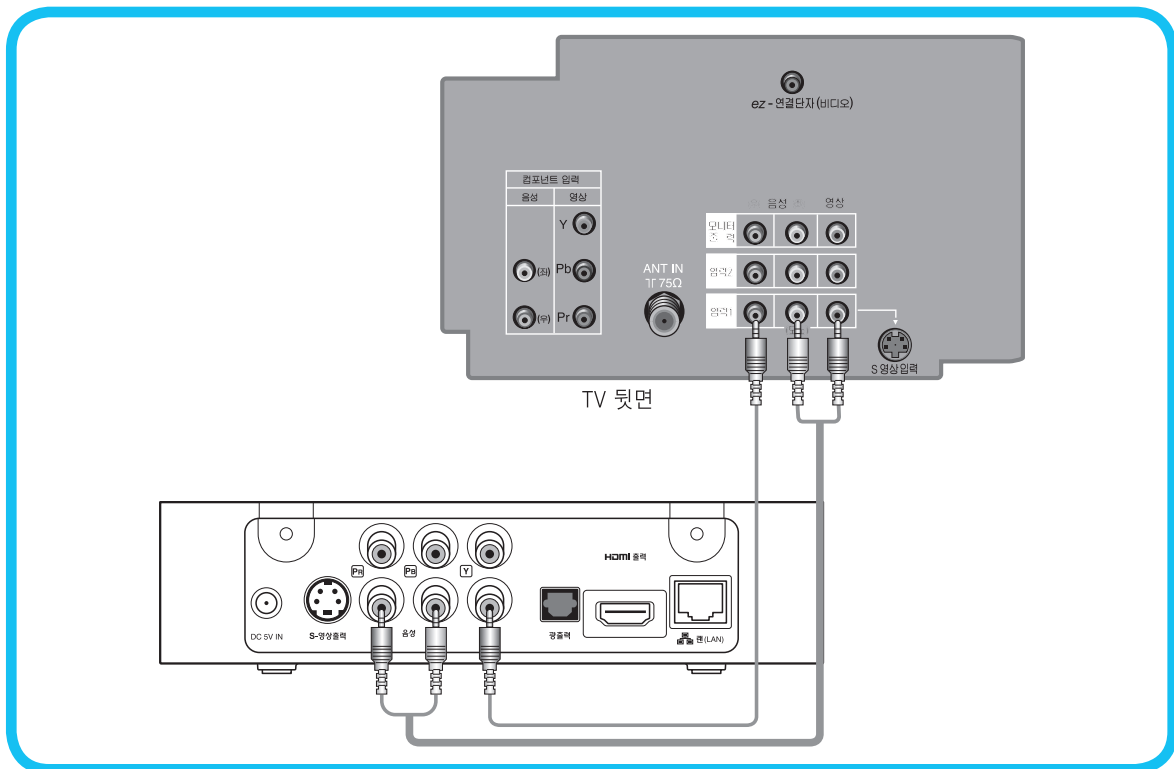

### 주의 !

- HD 고화질로 시청하려면 컴포넌트(YPbPr)/HDMI 단자를 이용하여 연결하여야 합니다. 화질의 우열순서는 다음과 같습니다.  
HDMI 영상 > 컴포넌트(YPbPr) 영상 > S-영상 > 컴포지트 영상

### 참고


- 연결하는 TV의 사용설명서도 함께 참조하세요.
- 본 제품을 TV에 연결할 때는 반드시 연결하기 전에 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
- TV 또는 비디오의 음성입력 단자가 하나일 때는 본 제품의 음성(좌)출력에 연결하세요.
- 수신기와 TV를 VCR을 통해 연결하지 마세요. VCR을 통해 공급되는 영상신호중 일부 서비스의 영상신호는 저작권 보호기능이 적용되어 TV화면이 정상적으로 나오지 않을 수 있습니다.

# 설치하기

## S-영상 출력 케이블 연결

### S-영상 입력단자가 있는 TV와 연결하려면

1. 수신기의 영상(S-영상) 출력과 음성 출력 단자를 TV의 영상(S-영상) 입력과 음성입력 단자와 연결하세요.
2. 영상(S-영상)과 음성 입력단자의 상세한 연결법 및 사용법은 TV 사용설명서를 참조하세요.

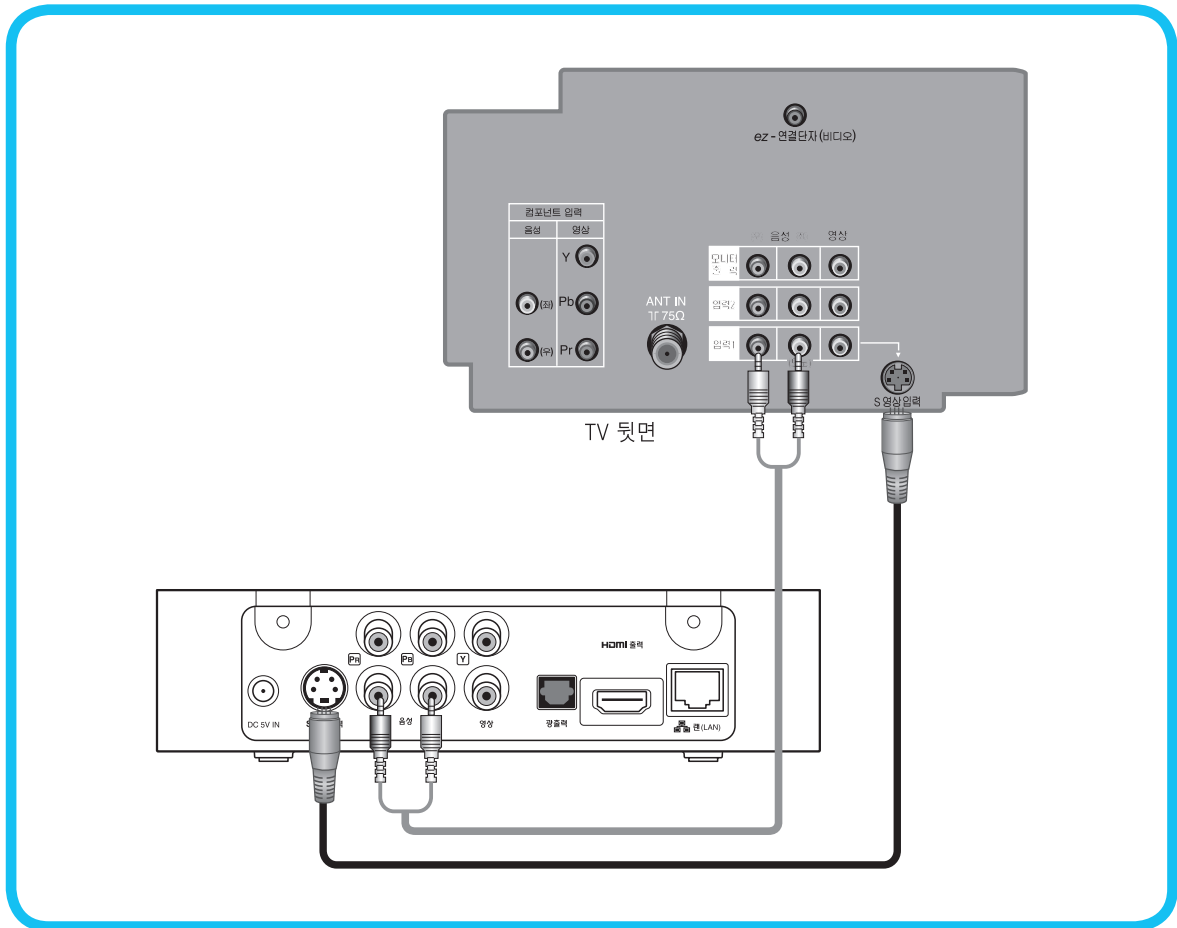

### 참고


- 연결하는 TV의 사용설명서도 함께 참조하세요.
- S-영상케이블은 별매품이며, 시중에서 구입할 수 있습니다.
- 본 제품을 TV에 연결할 때는 반드시 연결하기 전에 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
- TV 또는 비디오의 음성입력 단자가 하나일 때는 본 제품의 음성(좌)출력에 연결하세요.

# 설치하기

## HDMI 연결

### HDMI 입력단자가 있는 TV와 연결하려면

1. 수신기의 HDMI출력단자와 TV의 HDMI 입력단자를 HDMI 케이블로 연결하세요.
2. HDMI입력단자와의 상세한 연결법 및 사용법은 TV사용설명서를 참조하세요.

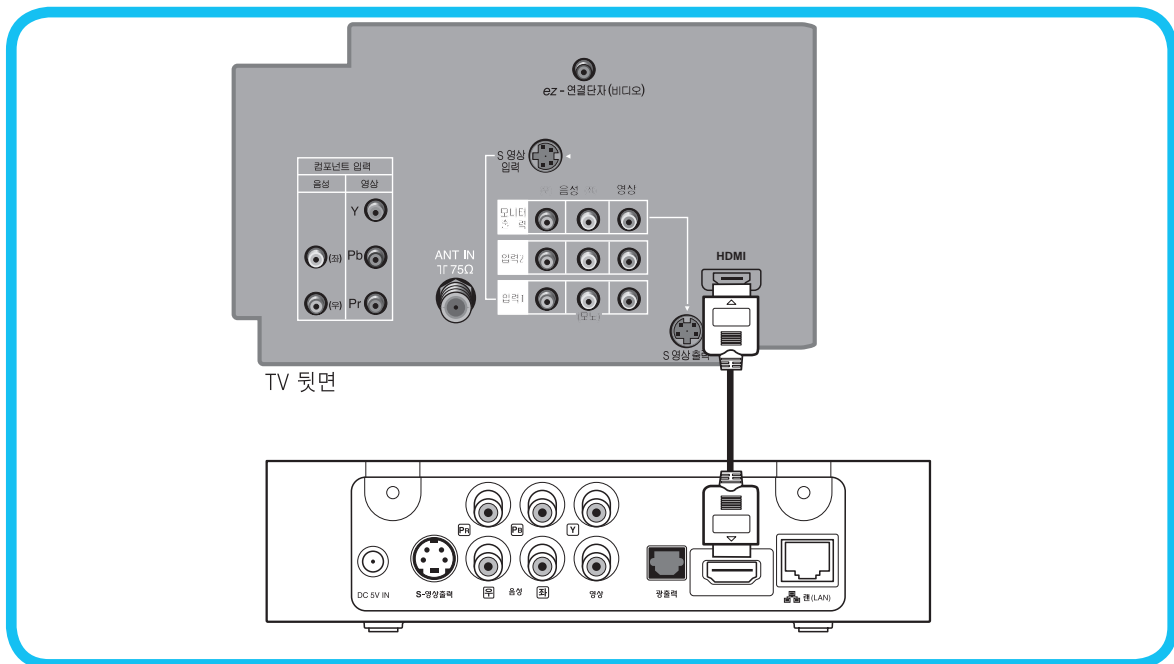

### 주의 !

1. 수신기 전면의 해상도 버튼을 반복해서 눌러 출력 신호를 선택하세요.  
누를 때마다 다음과 같이 출력신호 표시가 바뀝니다. (480i → 480p → 720p → 1080i → 480i)
2. <TV설정>이 HDTV로 설정된 경우에만 위와 같이 해상도의 변경이 가능합니다. TV설정 방법은 별도의 서비스 설명서를 참조하세요.


### 참고

- 연결하는 TV의 사용설명서도 함께 참조하세요.
- HDMI 케이블은 별매품이며, 시중에서 구입할 수 있습니다.
- 본 제품을 TV에 연결할 때는 반드시 연결하기 전에 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
- TV의 입력선택 버튼이나 멀티미디어 버튼을 이용하여 외부입력을 「HDMI 입력」으로 전환하면 HDMI 영상으로 시청할 수 있습니다.

# 설치하기

## 돌비 디지털 앰프와 연결

광 케이블을 이용하여 돌비 디지털을 지원하는 리시버 앰프 (돌비 디지털 디코딩 기능 장착 앰프)와 6개 스피커를 연결하여 사운드를 출력하기 위한 연결 방법입니다.

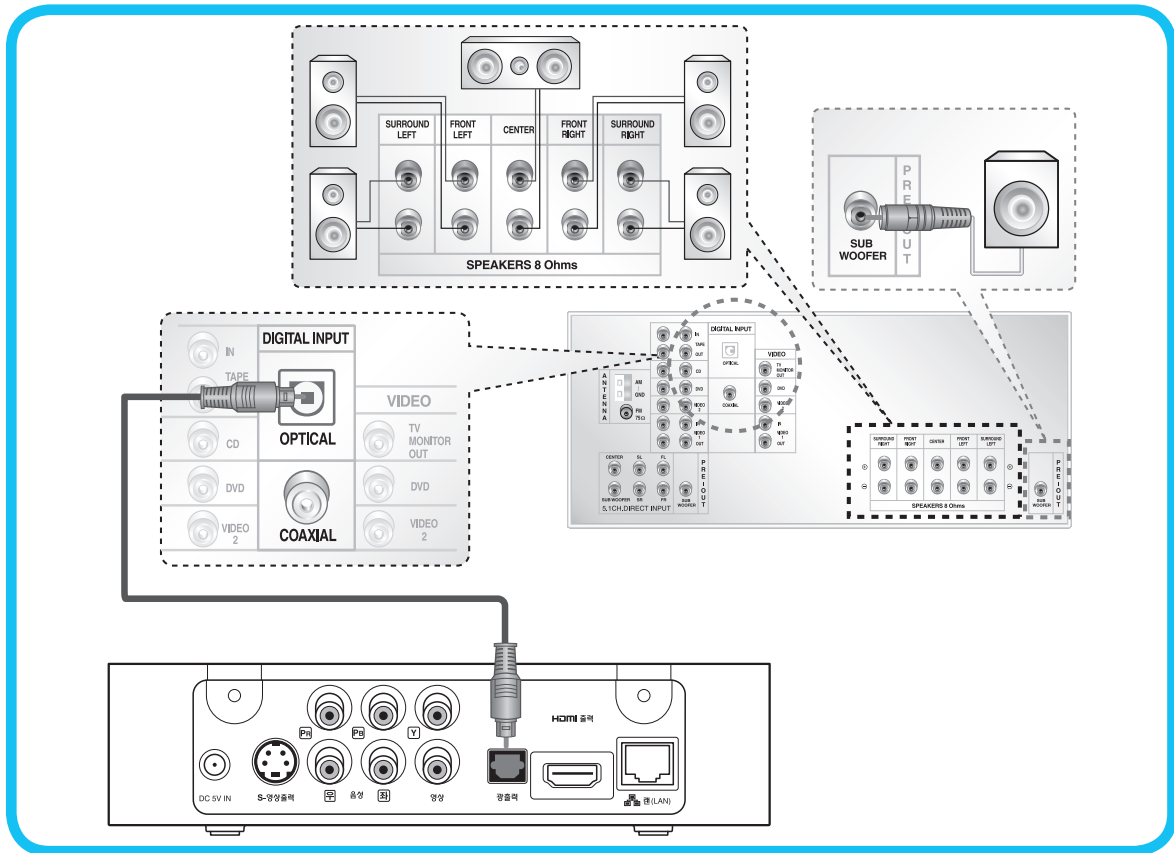

설치하기

### 주의

- 「음성출력」 연결은 리시버(앰프) 연결을 하더라도 리시버를 사용하지 않고 TV 스피커로 청취할 경우를 위해 「음성출력」 단자를 TV의 「음성입력」 단자와 반드시 연결하세요. (10쪽 참조)
- 디지털 음성 출력 및 광 출력 단자를 이용하여 디지털 음성 출력을 디지털 앰프에 연결할 경우에는 수신기의 음량을 조절하여도 음량이 바뀌지 않습니다. 이 경우에는 디지털 앰프의 음량을 조절하여 시청하시기 바랍니다.

### 참고

- 광 케이블은 별매품이며, 시중에서 구입할 수 있습니다.

# 문제 해결하기


증상	확인사항	조치사항
· 화면이 나오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전원 플러그가 빠져있지 않습니까?</li> <li>· TV와 수신기가 바르게 연결되어 있습니까?</li> <li>· TV의 입력선택이 바르게 선택되어 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으세요.</li> <li>· TV와 수신기를 바르게 연결하세요. (10~13쪽 참조)</li> <li>· TV에 있는 TV/외부입력 버튼을 눌러 입력 선택을 정확히 하세요. (외부입력, S-영상 입력, 컴포넌트 입력 등)</li> </ul>
· 소리가 나지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 음소거 상태로 설정되어 있지 않습니까?</li> <li>· 음성연결선에 연결된 오디오 기기가 본기기의 출력신호를 수신할 수 있도록 설정되어 있습니까?</li> <li>· 음성연결선이 연결되어 있습니까?</li> <li>· 음성연결선에 오디오 기기의 전원이 켜져 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 음소거 버튼을 눌러 해제하세요.</li> <li>· 음성연결선에 연결된 오디오 기기 또는 TV의 정확한 입력 모드를 선택하세요.</li> <li>· 음성 연결선을 정확하게 꽂으세요.</li> <li>· 음성연결선에 연결된 오디오 기기의 전원을 켜세요.</li> </ul>
· 초기 메뉴 화면이 나타나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수신기의 전원을 껐다 켤때 정상적인 초기화면이 나타나지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 고객센터에 문의 하세요. (1644-7000)</li> </ul>
· 소프트웨어 업그레이드가 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이더넷 케이블이 연결되어 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이더넷 케이블이 정상적으로 연결되어 연결된 상태에서 소프트웨어 업그레이드가 되지 않는 경우에는 고객센터에 문의 하세요.(1644-7000)</li> </ul>
· 리모컨이 동작되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 건전지가 너무 오래되지 않았습니까 ?</li> <li>· 건전지가 바르게 들어가 있습니까 ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 알카라인 건전지를 이용하여 교체하세요.</li> <li>· 건전지를 극성에 맞게 넣으세요.</li> </ul>
· 전원이 들어오지	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전원 플러그가 빠져있지 않습니까?</li> <li>· 전원이 잠시 정전된 것이 아닙니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으세요.</li> <li>· 전등이나 가정용 전기 기구를 동작시켜 보세요.</li> </ul>


# 부 록

## 제품 규격

전원 및 외관	내용
전원	DC 5 V
소비전력	15 W
크기	184 mm x 48 mm x 169 mm (폭 x 높이 x 깊이)
중량	약 0.6 kg (포장 제외)
허용 주위 온도	0°C - 45°C
허용 상대 습도	0% - 60%

출력 규격	내용
화면 출력 해상도	HD (1920 x 1080i, 1280 x 720p), SD (720 x 480p, 720 x 480i)
SD 신호방식	NTSC
아날로그 음성출력	2채널 스테레오 (2 Vrms)
디지털음성출력	돌비 디지털 (AC-3), PCM, AAC

외부 단자	내용
네트워크 연결단자	RJ45 x 1
USB 단자	USB port x 2
USB 공급전원	DC 5V  , 500 mA
영상/음성 출력	RCA type x 1조
S-영상 출력	Mini DIN 4-Pin x 1
컴포넌트 영상 출력(Y, Pb, Pr)	RCA type x 1조
HDMI 영상출력	HDMI 커넥터 x 1
광 디지털 음성 출력(Dolby AC-3)	Optical Type x 1

전원 어댑터	내용
모델명	SL-B185
제조사	Weihai Sunlin Electronics.co., Ltd
정격 입력 전압	AC 220 V ~ 60 Hz, 0.3 A
정격 출력 전압	DC 5V  , 3A

# 부 록

## 오픈 소스 소프트웨어 안내

GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드를 얻으려면, <http://opensource.lge.com>을 방문하십시오. 참조된 모든 라이선스의 내용 및 저작권 표시, 보증 책임이 없다는 표시는 소스 코드와 함께 다운로드 할 수 있습니다.

10

11

# 부 록

## 제품보증서

보증기간  
2년

제품명: \_\_\_\_\_  
 모델명: \_\_\_\_\_  
 구입일: \_\_\_\_\_년 \_\_\_\_\_월 \_\_\_\_\_일  
 고객성명: \_\_\_\_\_ 전화: \_\_\_\_\_ 주소: \_\_\_\_\_  
 대리점 상호: \_\_\_\_\_ 전화: \_\_\_\_\_ 주소: \_\_\_\_\_



● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

### 중요보물 보유기간

냉장고, TV, 전축, 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 ..... 7년  
 VTR, DVD플레이어, 전기가스오븐, 가스레인지, 전화기, 홈씨어터, 비디오카메라, 안마의자, ..... 6년  
 전가압레퍼냉 등 ..... 6년  
 세탁기, 네비게이션, 필드 모니터, 모니터, 온풍기, 공기 청정기, 선풍기 등 ..... 5년  
 PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 ..... 4년  
 휴대폰 등 ..... 3년  
 ※상기 이외의 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

### 핵심보물 보증기간

에어컨의 콤프레서 ..... 4년  
 냉장고의 콤프레서, TV의 CRT 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론 ..... 4년  
 VTR의 헤드드럼, 팬헤터/포타리히터의 베너 ..... 3년  
 PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널 (단 노트북 모니터는 제외) ..... 3년  
 ※ 단, 핵심보물 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간 LCD TV, PDP TV ..... 2년  
 LCD 모니터의 패널은 5,000 시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(제품의 구입일자 확인이 불가능한 경우는 상품의 제조년월에서 3개월이 경과된 시점 월부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급 (조달, HOST, 단말용유품등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

## 소비자분쟁해결기준 안내

소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가불가	무상수리	
	하자 발생시	제품교환, 또는 구입가 환불	정액 값가상당한 금액에 10%를 가산하여 환불
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리불가불가		
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환	유상수리	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해			
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리

- 한자(번) (화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우.
- 사용전압의 이상 및 접속기구의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.
- LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시(1회 무료, 2회부터 유료)
- 사용상 정상 미모습의 소모성 부품을 교환하는 경우.
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.
- 제품의 이동, 이사 등으로 인하여 설치가 부당한 경우
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청을 한 경우
- 소비자 설치 미숙으로 재설치를 한 경우

- LG전자는 '불친절, 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.  
(No Delight, No Payment)
- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 '소비자분쟁해결기준'에 따릅니다.
- 가구세척, 조정, 사용설명 등 고장이 아닙니다.



# 부 록


## 폐 가전제품 처리절차

### 신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

### 단순 폐기시

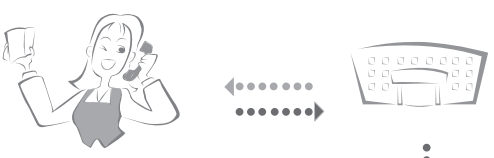

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

## LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

## 서비스에 대하여

### 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

### 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.


- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 들어있어 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등) --->LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스 센터의 수리기술자가 아닌사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우



**고객센터 1644-7000**  
평일 09시~18시/ 토요일 09시~12시

사용시 불편한 점이 있을때 고객센터로 연락해주세요.


고장 신고시에는 제품의 모델명과 고장상태, 연락처를 정확히 알려주세요.  
부속품이나 별매품 구입시에는 구입하신 곳이나 고객 센터로 문의바랍니다.



<http://tv.uplus.co.kr>




P/NO : MFL38574986




# Contents


<b>1. 리모콘 사용하기</b>	<b>03</b>
리모콘 기능안내	04
리모콘 버튼설명	05
리모콘 등록절차	06
<b>2. 기본 사용법 살펴보기</b>	<b>07</b>
U+TV 서비스 이용하기	08
미니EPG	09
<b>3. 서비스 이용하기</b>	<b>11</b>
채널 가이드	12
VOD 서비스	13
스마트TV 서비스	17
TV플러스 서비스	28
마이메뉴	31
설정	33
<b>4. 보유TV 수동 설정방법</b>	<b>38</b>



# 리모콘사용하기

리모콘 기능안내  
리모콘 버튼설명  
리모콘 등록절차





# 리모콘 기능안내

U+TV



리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기

서비스 이용하기

**전원 버튼**  
TV, 셋탑

**모드변환 버튼**  
외부 입력, TV, 셋탑

**컬러버튼 & 비디오 컨트롤 버튼**  
빨강(Red), 초록(Green)  
노랑(Yellow), 파랑(Blue)  
되감기, 정지, 재생, 멈춤, 빨리 감기

**스페셜 서비스 핫버튼**  
위젯, 검색

**방향/선택 버튼**  
확인, 상, 하, 좌, 우

**이전버튼/종료버튼**  
전체메뉴 버튼

**기본 기능버튼**  
음량, 채널, 조용히, 선호채널설정

**숫자, 문자/편집버튼**  
숫자, 문자, 한영특, 지우기




- 핑거 마우스버튼의 역할**
- 1 누를 경우 확인(O)
  - 2 손가락으로 상/하/좌/우로 이동시 메뉴 4방향 이동
  - 3 커서가 표시되는 웹서핑등의 메뉴는 360도 이동가능한 마우스 역할

**꼭 확인하세요!**  
핑거마우스 부분에 비닐 포장되어 있습니다. 해당 포장을 떼어낸 후 이용하셔야 손가락의 움직임을 올바르게 인식합니다.

## TIP!

TV를 켜 상태에서 리모콘 [전체메뉴]버튼을 3초간 누르면, 셋탑과 연결이 완료됩니다. 리모콘과 셋탑이 정상 연결되지 않으면, 리모콘 초기화 후에 다시 연결하여 주십시오.  
※ 리모콘 초기화 방법 : [전체메뉴] + [지우기] → [U+TV전원]버튼 3번 점멸



# 리모콘 버튼 설명

U+TV



리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기

서비스 사용하기

## 버튼 이미지

## 버튼명 및 기능



모드변경 버튼 / TV 기능 버튼

각각 [TV전원]키와 [U+TV 전원]키로 ON/OFF 상태로 변경합니다.

외부입력 TV의 외부입력 상태를 선택합니다.

TV 리모콘을 TV 모드로 변경합니다.

U+TV 리모콘을 셋탑 모드로 변경합니다.



스페셜 서비스 버튼

위젯 위젯 서비스를 호출합니다.

검색 Daum 검색화면을 호출합니다. U+TV의 프로그램 검색은 물론 입력한 단어의 연관 검색어, 인기 검색어 등 인터넷에서 즐기시던 그대로 TV에서도 이용하실 수 있습니다.

방향/선택 버튼 메뉴 버튼



네비게이션 옵션버튼

핑거마우스 확인 핑거 마우스로 확인 버튼 기능과 메뉴 상/하/좌/우 이동이 가능하며, 웹서핑에서는 360도 마우스 조작성이 가능합니다.

이전 기능을 취소하거나 바로 이전단계의 화면으로 이동할 때 사용합니다.

종료 화면에 출력된 메뉴화면 또는 VOD 재생, 부가서비스 등을 종료하고 채널시청을 하고 싶을 때 사용합니다.

전체메뉴 U+TV의 메인 서비스 메뉴를 표시합니다. 채널안내, VOD, 키즈, 마이TV, 설정 등의 메뉴를 모두 보여줍니다. 리모콘이 TV모드일 경우에는 TV의 환경설정 메뉴가 출력됩니다.



셋탑 기본기능

음량 음량 크기를 조절할 때 사용합니다.

채널 채널을 전후 채널로 전환할 때 사용합니다.


선호채널 리모콘의 선호채널 버튼을 눌러 채널 전환시, 선택한 모드의 채널들 내에서만 채널전환이 될 수 있도록 모드변경이 가능합니다. (선호채널 > 전체채널)

· 선호채널 : 선호채널로 등록된 채널들만 전환 가능

· 전체채널 : TV전체채널 전환 가능

조용히 음성신호를 잠시 끌 때 사용합니다. 한번 더 누르면 음성신호가 다시 켜집니다.

\*TV 기능만 사용할 경우에는 "TV전원, TV음량, 외부입력, 메뉴"를 지원합니다. 그리고 그 밖의 모든 버튼은 셋탑 전용 버튼입니다.



# 리모콘 등록절차

U+TV



리모콘 사용하기

리모콘에 동봉된 건전지를 넣으신 후 리모콘 후면에 인쇄된 안내 절차를 참조하셔서, 셋탑과 TV를 각각 리모콘에 설정해주시기 바랍니다.

기본 사용법 살펴보기

서비스 사용하기

**고객센터 1644-7000**

## ● 리모콘 초기 설정 방법

1. TV와 셋탑 전원을 켜고, 리모콘 [전체 메뉴] 키를 3초간 누릅니다.
2. TV에 "리모콘과 연결되었습니다" 메시지가 나타나면 설정이 완료됩니다.
3. 실패 메시지가 나타나면, 1,2번 과정을 반복해 주십시오.



## ● 보유 TV 설정 방법

1. TV를 켜 후, 리모콘 [TV] 버튼과 [검색] 키를 동시에 누르면 [TV전원] 키에 램프가 켜집니다.
2. [채널] 키를 반복해서 누르면, TV가 꺼집니다.
3. 4방향버튼 중간에 있는 [확인] 키를 누르면, [TV전원] 키에 램프가 3번 깜빡인 후 설정이 완료됩니다.

※ 일부 TV기종은 정상 등록되지 않을 수 있습니다.






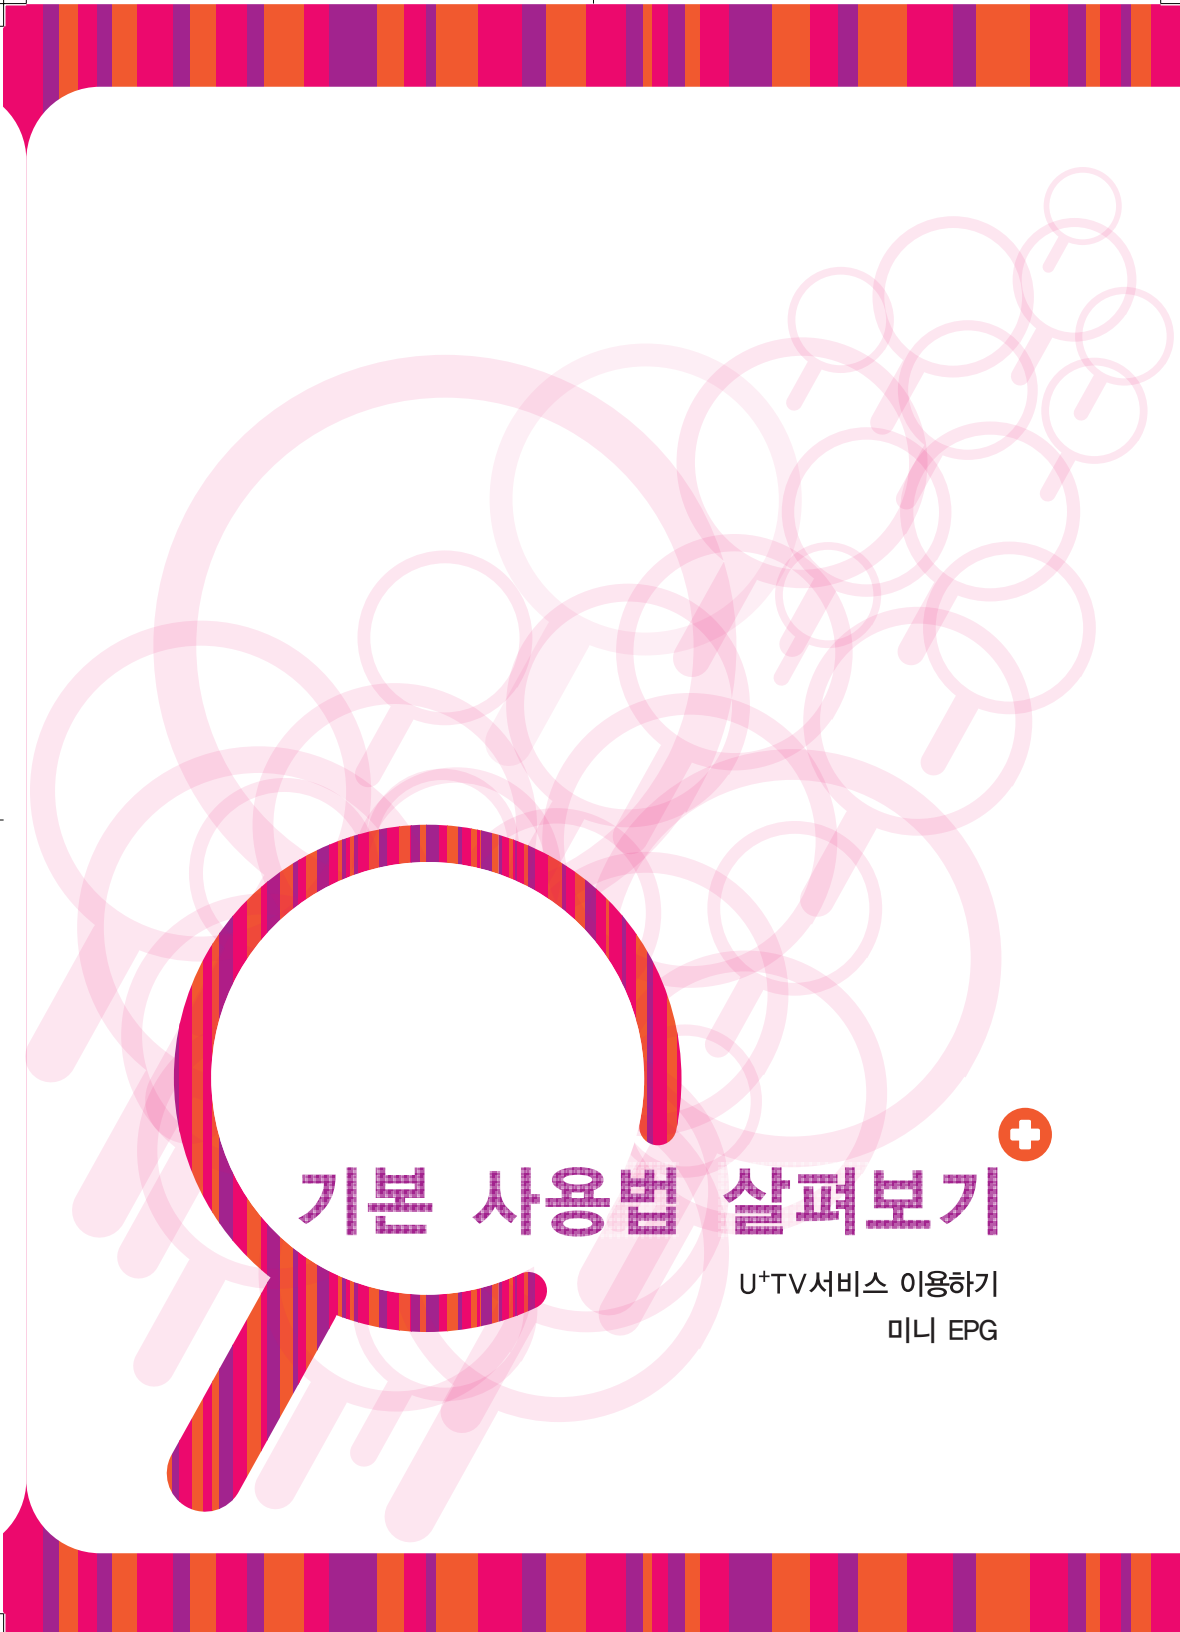


# 기본 사용법 살펴보기



U+TV서비스 이용하기  
미니 EPG










# U+TV 서비스 이용하기

U+TV

## 전체메뉴


리모콘의 전체메뉴버튼  을 누르면 U+TV의 전체메뉴가 나타나며 채널가이드, U+TV 스페셜, TV다시보기, 영화 등 모든 서비스를 만나 보실 수 있습니다. 리모콘의 4방향버튼  만으로 원하시는 서비스검색이 가능합니다.


U+TV의 모든 서비스는 4방향버튼  과 확인버튼  이전버튼  으로 간편하게 이용하실 수 있습니다.



[전체메뉴버튼]

[전체메뉴 화면]

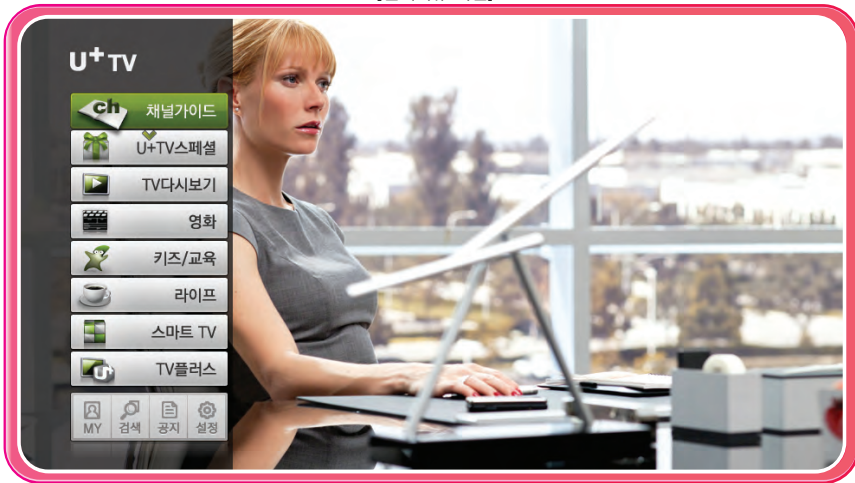





# 미니EPG

U+TV

## 미니EPG 화면

미니EPG(Electronic Program Guide)는 채널별 프로그램 정보를 편리하게 전달할 수 있는 프로그램 가이드입니다. 채널 변경 또는 확인버튼  을 누르면 미니EPG 화면이 나타납니다. 현재 날짜 및 시간, 채널관련 정보, 즐겨찾기 및 선호채널 등록 컬러버튼을 보여 줍니다. TV 시청 중에도 채널을 돌리지 않고 다른 채널에서 무슨 프로그램이 하는지 검색 할 수 있으며 다음에 방영될 프로그램을 예약 할 수 있어 더욱 편리한 TV시청이 가능합니다. 미니EPG 지속시간은 설정 메뉴에서 조정이 가능합니다.

시청 중 확인버튼  을 누르시면 프로그램가이드 화면이 나타납니다.

### 미니EPG 세부정보

- 날짜/시간 정보
- 프로그램 상세 정보
- 시청 중 채널 정보
- 즐겨찾기 및 선호채널 등록

[미니EPG 화면]








채널번호 · 채널명

프로그램명 진행상태 프로그램 속성

즐거찾기 및 선호채널 등록 컬러버튼

현재 날짜 선호채널 등록 및 시간

### 화면아이콘 알아보기

화면 아이콘	의미	화면 아이콘	의미
	선호채널 등록 여부를 알려 줍니다.		3D, HD 여부를 알려 줍니다
	미가입, 제한, 성인채널 여부를 알려줍니다.		5.1 채널 지원 여부를 알려줍니다.
	현재 방송중인 프로그램을 알려줍니다.		예약 여부를 알려 줍니다.
	연령제한 정보를 알려줍니다.		

### 등록 정보 확인


선호채널 : 메뉴>채널가이드>채널번호를 '선호'로 이동      즐겨찾기 : 메뉴>마이메뉴>즐거찾기에서 확인

리모콘 사용하기



기본 사용법 살펴보기

서비스 사용하기



# 미니EPG

U+TV

## 다음 프로그램 확인/예약하기

시청 중 미니EPG를 띄우고, 리모콘의 우방향 버튼 ▶을 누르면 현재 시간 이후 방영 프로그램 정보를 확인하실 수 있습니다.

- 1 예약 기능은 실시간 방송 프로그램 가이드 탐색 중 시청을 원하는 프로그램을 예약해두시면 예약한 프로그램이 시작할 때 TV에서 안내창을 통해 알려주는 기능입니다. 프로그램을 다음 방송으로 포커스 이동 후 확인버튼 [OK]을 누르면 예약이 가능합니다. 미리 예약된 프로그램일 경우 확인버튼 [OK]을 눌러 "예약취소"를 하실 수 있습니다. 단, 예약시점에서 5분 이내 시작되는 다음방송은 예약할 수 없습니다.
- 2 시청연령 제한 프로그램의 경우, 확인버튼 [OK]을 누르신 후 사용자 인증 팝업에서 사용자 인증번호 4자리를 입력하시면 시청이 가능합니다.

## 다른 채널 프로그램 정보 보기

시청 중 미니EPG를 띄우고, 리모콘의 상하 방향 버튼 ▲▼을 누르면 다른 채널 정보 검색이 가능합니다.


- 1 미가입 채널의 경우, 확인버튼 [OK]을 누른 후 가입 팝업에서 구매 비밀번호 4자리를 입력하시면 가입이 가능합니다.
- 2 제한 채널의 경우, 확인버튼 [OK]을 누른 후 사용자 인증 팝업에서 사용자 인증번호 4자리를 입력하시면 시청이 가능합니다.

[다음 프로그램 예약화면]



[미가입 / 시청제한 채널 / 시청제한 프로그램 화면]





# 서비스 이용하기

채널 가이드


VOD 서비스

스마트TV 서비스

TV플러스 서비스

마이메뉴

설정



# 채널가이드



U+TV

리모콘 사용하기


## 다양한 채널을 한 눈에! 채널 가이드 서비스

채널 가이드는 전체 채널, 선호채널, 지상파, 장르별 등 다양한 실시간 채널의 보고 싶은 프로그램을 리모콘 하나로 손쉽게 만나 보실 수 있습니다.

## 채널가이드 이용하기

- 1 채널 가이드를 이용하려면 리모콘의 전체메뉴  버튼을 누릅니다.
- 2 리모콘의 우방향 버튼  을 누르면 채널가이드 메인 화면이 펼쳐집니다.

[메뉴, 채널안내 선택 화면]

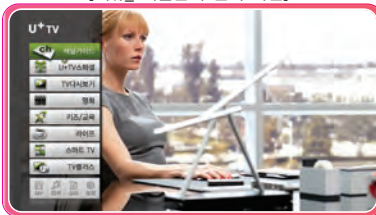

[채널안내 화면]




기본 사용법 살펴보기


## 채널가이드 서브메뉴 활용하기

채널 가이드는 다양한 채널을 더욱 간편하게 검색할 수 있도록 서브메뉴를 제공합니다.

- 전체채널 : 전체 채널에 대한 프로그램 정보 검색 가능
- 선호채널 : 선호채널로 등록된 채널들의 프로그램 정보만 검색 가능
- 지상파 : 지상파 채널들의 프로그램 정보만 검색 가능
- 장르별 : 채널 장르별 검색이 가능하여 원하는 채널의 프로그램을 보다 빨리 검색 할 수 있습니다. (스포츠/취미, 뉴스/경제, 교양/다큐, 여성/오락, 홈쇼핑, 공공/중교)

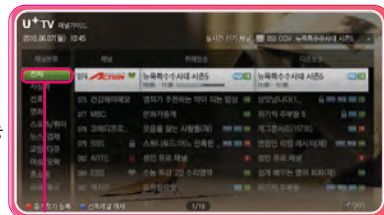

서비스 사용하기






# VOD서비스

U+TV

## 보고싶을 때 마음대로 골라보는 VOD서비스

U+TV VOD서비스는 계속 업데이트 되는 다양한 콘텐츠를 원할 때 골라 볼 수 있는 서비스입니다.

## VOD서비스 들어가기

- 1 먼저 VOD서비스를 이용하시려면 리모콘의 전체메뉴버튼  을 누르세요.
- 2 메뉴 화면에서 보고 싶은 VOD 서비스 장르를 리모콘 상/하 방향버튼  을 이용하여 선택하고 확인버튼  을 누르세요.
- 3 VOD 서비스는 TV다시보기, 영화, 키즈/교육, 라이프 총 4개 장르로 구성되어 있습니다.

[VOD 메인 화면]




장르	세부 장르
TV다시보기	MBC, SBS, KBS, EBS, 케이블방송 등
영화	추천신작, 테마영화관, 애니메이션, 액션, 코미디, 로맨스, 드라마 등
키즈/교육	놀이 학습, 키즈 영어, 키즈 애니메이션 등
라이프	다큐멘터리, 음악/공연, 스포츠, 생활/레저, UCC 등의 영상

리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기






서비스 이용하기



# VOD서비스

U+TV

## VOD 선택하기

- 1 메인메뉴에서 원하는 VOD 메뉴로 이동하여 리모콘의 우 방향버튼 ▶ 또는 확인버튼  을 누르시면 하위메뉴로 포커스가 이동됩니다.
- 2 리모콘의 4방향버튼  또는 확인버튼  을 이용하여 원하는 프로그램을 검색 하실 수 있습니다.
- 3 프로그램 리스트에서 상하 방향버튼 ▲▼ 으로 포커스를 이동하면 상세화면이 미리보기 됩니다.

[VOD 리스트 화면 \_ 장르메뉴 선택]





[VOD 리스트 화면 \_ 프로그램 선택]



-  4방향 버튼
-  확인버튼
-  이전버튼

## VOD 프로그램 시청하기

- 1 프로그램 선택 후 우 방향버튼 ▶ 또는 확인버튼  을 누르시면 해당 프로그램의 시청하기 버튼으로 포커스가 이동됩니다.
- 2 시청하기 버튼에서 확인버튼  을 누르시면 원하는 화질(3D 구매, HD 구매, 일반화질 시청)을 선택하여 시청 하실 수 있습니다. (이미 구매를 했거나 무료인 경우는 시청으로 표시되며, 유료인 경우는 구매로 표시됩니다)
- 3 이전에 시청하다가 중단한 프로그램일 경우 중단된 시점부터 이어보기도 가능합니다.


[무료 VOD 상세화면]



[유료 VOD 상세화면]







# VOD서비스

U+TV


리모콘 사용하기

기타 사용법 살펴보기



서비스 이용하기


## 유료 VOD 구매하기

- 1 유료 VOD의 경우 구매를 하셔야 시청이 가능합니다.
- 2 시청하기 버튼의 구매 메뉴 선택 후 확인버튼  을 누르시면 구매인증 팝업이 나타나며, 구매 비밀번호 4자리를 입력합니다.  
※보유하신 쿠폰이 있는 경우에는 쿠폰으로 구매할 수 있는 팝업창이 나타납니다.
- 3 구매 완료 팝업 생성 후 프로그램이 재생됩니다.


[1\_ 상세 화면]




[2\_ 4자리 비밀번호 입력화면]

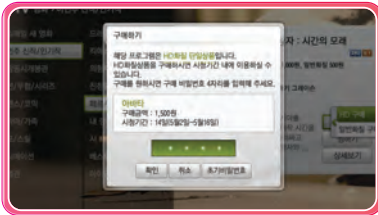


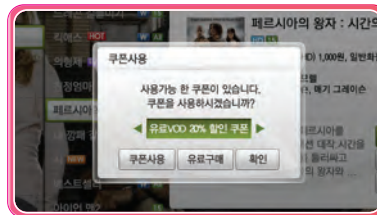
[3\_ 구매완료 화면]

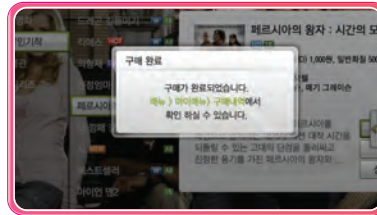

## 쿠폰 선택


리모콘의 좌우 방향 버튼<▶>을 눌러 원하시는 쿠폰을 선택합니다. 선택 후 리모콘의 확인버튼  을 누르면 "확인" 버튼으로 포커스가 이동됩니다.

쿠폰이 있어도 일반 구매를 원하시면 리모콘의 하 방향버튼 ▼을 눌러 일반구매 버튼으로 포커스를 이동시키세요. 이 상태에서 리모콘의 확인버튼  을 누르면 아래 "확인" 버튼으로 포커스가 이동됩니다.



### 알림!

**초기 구매비밀번호 "0000"**  
[설정]사용자설정> 메뉴에서 변경 가능합니다



# VOD서비스

U+TV

## VOD 시청제한 및 등급

- 1 설정하신 연령제한에 해당되는 프로그램일 경우 VOD시청(또는 구매) 전에 인증 팝업이 나타납니다. 인증번호 4자리를 입력하세요. (초기 구매 인증 번호는 0000으로 설정되어 있습니다)
- 2 시청연령제한은 "설정" 메뉴의 "사용자 설정"에서 변경이 가능하며 초기 기본 설정값은 "19세 이상 등급"입니다.

## VOD 시청옵션

VOD 시청 중 아래의 컬러버튼을 이용하여 뒤로 감기, 정지, 미세배속, 빨리 감기 등의 기능을 이용하실 수 있습니다.

### 빨간색 컬러버튼 : 뒤로감기

한번씩 누를 때 마다 -2배속, -4배속, -8배속, -16배속, -32배속, -64배속 순으로 뒤로감기를 실행합니다.

### 초록색 컬러버튼 : 정지

재생중이던 VOD를 중지하며 VOD 서비스 시청 종료를 묻는 팝업이 생성됩니다.

### 노란색 컬러버튼 : 재생 / 일시정지

일시정지, 재생 순으로 화면을 조정합니다.

### 파란색 컬러버튼 : 미세배속 / 빨리감기


영어교육에 유익한 미세배속과 빨리감기 기능을 수행합니다. 한번씩 누를 때 마다 0.8배속, 1.2배속, 2배속, 4배속, 8배속, 16배속, 32배속, 64배속 순으로 빨리감기를 실행합니다.

### 숫자버튼 : 구간 재생

0~9의 숫자버튼을 누르면 해당 구간부터 재생이 됩니다.(총 재생시간을 10등분)

## VOD 자막기능 이용하기

- 1 VOD프로그램 중 자막이 지원되는 프로그램의 경우 시청옵션 안내화면에 자막조정을 할 수 있는 화면이 추가로 나타납니다.
- 2 원하는 언어를 선택한 후, 자막이 출력되는 타이밍을 조정할 수 있어 영어 및 외국어 교육에 도움을 드립니다.



# 스마트TV 서비스

U+TV

## 재미있고 유익한 서비스를 한 곳에! 스마트TV 서비스

U+TV의 스마트TV 서비스에서는 인터넷, 미니게임(플래시), 어린이/학습(플래시), 워젯, 동영상/사진 공유, 리모콘 앱 서비스를 이용하실 수 있습니다.

## 스마트TV 서비스 들어가기

- 1 리모콘의 전체메뉴 버튼 을 누르세요.
- 2 리모콘의 하 방향버튼 을 눌러 '스마트TV로 이동' 후, 확인버튼 또는 우 방향버튼 을 누르세요.

# 스마트TV > 리모콘앱

U+TV

## 스마트폰으로 보다 빠르고 편리하게 ! 리모콘앱 서비스

스마트폰을 U+TV의 리모콘으로 사용하기 위해서는 사전 등록이 필요합니다. "스마트폰 리모콘 사용"에서 확인버튼 을 누르면 "스마트폰 등록" 메뉴가 나타납니다. 인증 후 사용자에게 MMS가 전송되며, 출력되는 팝업의 정보를 스마트폰에 입력하여 등록하시면 됩니다.




리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기



서비스 이용하기



# 스마트TV > 동영상/사진 공유

U+TV

리모콘 사용하기

## 동영상/사진 공유

내 PC의 멀티미디어(동영상, 사진, 음악) 파일을 PC 프로그램 (동영상/사진, 공유 매니저)을 사용하거나 USB저장장치를 셋탑박스에 직접 연결해서 큰화면의 TV에서 즐길 수 있는 서비스입니다.

U+box 웹사이트에 저장되어 있는 동영상, 사진, 음악파일도 인코딩과 같은 특별한 설정없이 TV에서 로그인 후, 바로 즐길 수 있습니다.

## 주요 기능

- 1 myPC : 공유 설정된 내 PC의 멀티미디어 콘텐츠를 TV로 즐길 수 있는 기능입니다.
- 2 USB : USB 저장장치에 들어있는 멀티미디어 콘텐츠를 설정 없이 바로 이용할 수 있는 기능입니다.
- 3 U+box : U+box 웹사이트의 my미디어계정과 연동해서 웹에 저장되어 있는 멀티미디어 콘텐츠를 TV에 최적화해서 보여주는 기능입니다.

기본 사용법 살펴보기


## 실행 방법

전체메뉴 > 스마트TV > 동영상/사진 공유

[동영상/사진 공유 화면]



서비스 사용하기



# 스마트TV > 동영상/사진 공유

U+TV

## myPC

안내에 따라 U+TV 홈페이지(tv.uplus.co.kr)에서 동영상/사진 공유 매니저 설치파일을 다운받아 내 PC에 프로그램을 설치하고 멀티미디어 파일이 들어있는 공유 폴더를 지정합니다.

리모콘의 4방향버튼 을 이용해 파일/폴더 간 이동 후, 확인버튼 을 선택해서 파일들을 실행시킵니다.

## USB

멀티미디어 파일이 들어있는 USB 저장장치를 셋탑박스에 있는 USB포트에 직접 연결해서 이용합니다.

## U+box

U+box 선택 시 나오는 팝업 안내에 따라 U+box 홈페이지에서 동영상/사진 공유 서비스 계정을 만들고 멀티미디어 파일들을 업로드합니다.

동영상/사진 공유 U+box 메뉴에 my미디어서비스 계정으로 로그인 합니다.

리모콘의 4방향버튼 을 이용해 파일/폴더 간 이동 후, 확인버튼 을 선택해서 파일들을 실행시킵니다.

※U+box 홈페이지: www.uplusbox.co.kr

리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기




서비스 이용하기


[메인화면]



[myPC/USB 네비게이션 화면]

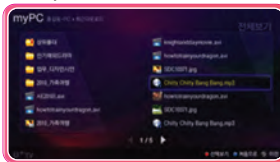

[U+box 음악 재생화면]

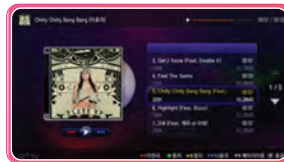



리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기



서비스 사용하기

# 스마트TV > TV속 마트

U+TV

## TV속 마트

TV를 보면서, 맛있고 신선한 식품을 편하게 리모콘으로 주문할 수 있는 서비스입니다.

## 주요 기능

- 1 인터넷 쇼핑몰과 TV홈쇼핑의 인기식품을 한눈에 보고 원하는 상품을 쉽게 주문할 수 있습니다.
- 2 상품을 구매한 실제 고객들의 상품평을 눈으로 확인할 수 있습니다.
- 3 즐겨사는 상품을 빈도별, 날짜별 정렬로 확인할 수 있어 더욱 편리합니다.
- 4 주문한 상품의 배송 현황과 다양한 쇼핑 정보, 혜택 등을 확인할 수 있습니다.

※ 기존 GS SHOP 이용고객은 간단한 본인 확인 절차 후, 바로 이용하실 수 있습니다.  
(회원가입 문의는 080-757-4545로 문의해주세요)

## 실행 방법


전체메뉴 > 스마트TV > TV속 마트

[즐거 사는 상품 화면]



[주문/배송 확인 화면]





# 스마트TV > TV속 마트

U+TV

## 이용하기

### STEP 01 [TV속 마트] 접속

- 1 스마트TV > TV속 마트로 접속합니다.
- 2 리모콘의 4방향버튼(◀▶)을 이용해 이동하여 각각 메뉴와 코너의 상품들을 확인할 수 있습니다.



### STEP 02 상품 구경하기

- 3 원하는 상품을 선택하여 확인버튼(Ⓞ)을 누르면, 상품에 대한 가격과 기본정보를 확인할 수 있습니다.
- 4 리모콘의 4방향 버튼(◀▶)의 좌우키를 이용하여, 상품평점과 상품상세이미지 확인이 가능합니다.



### STEP 03 주문하기

- 5 상품 선택화면에서 [바로주문]을 선택하여 해당상품만을 바로 주문하거나 [장바구니]에 담아둘 수도 있습니다.
- 6 장바구니에 담아놓은 상품은 화면하단에서 간단히 확인 가능하며, 노란버튼(●)을 누르시면, 바로 이동 가능합니다.



### STEP 04 마이홈 이용하기

- 7 마이홈에서 배송현황, 쿠폰/적립금, 즐겨사는 상품 조회 및 다양한 쇼핑정보를 전달해드리는 마이썸지 등 개인 쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다.
- 8 TV속마트 이용 중 빨간버튼(●)을 누르면, 언제든지 마이홈 메뉴를 쉽게 이용하실 수 있습니다.




리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기



서비스 이용하기



# 스마트TV > 위젯

U+TV

## 위젯

TV 시청 중에 날씨, 뉴스 등의 생활정보나 유용한 정보들을 실시간으로 화면에서 확인할 수 있는 서비스이며, 위젯 스토어를 통해 다양한 위젯을 다운로드 받아 실행하실 수 있습니다.

## 주요 기능

- 1 위젯 스토어 : 개방형 App Store로 다양한 위젯 어플리케이션이 업로드되고 고객은 이를 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.
- 2 위젯 관리 기능 : 보유하고 있는 위젯 목록을 확인하고 보유한 위젯을 TV화면에 실행하거나 삭제할 수 있습니다. TV화면에서의 위젯 위치를 변경할 수 있습니다.

## 실행 방법

- 1 전체메뉴 > 스마트TV > 위젯 > 위젯실행
- 2 리모콘 핫키버튼으로 실행 [ '위젯' 버튼 ]

## 위젯 미니 모드 및 확대 모드

- 1 위젯 실행시 기본적으로 미니 모드로 실행되며 미니 모드에서 리모콘 확인버튼 을 누르면 확대 모드로 전환됩니다.
- 2 채널을 변경해도 위젯은 미니 모드로 계속 TV화면에 유지되며 종료를 원할 경우 리모콘의 위젯버튼 을 선택하거나 전체메뉴 버튼 을 눌러 TV화면에서 '스마트TV > 위젯' 으로 이동해서 '위젯 해제'를 선택하시면 됩니다.
- 3 위젯 미니 모드에서 5초간 동작이 없을 경우 자동으로 포커싱이 해제되며 재 포커싱을 원할 경우 리모콘 위젯버튼 을 선택합니다.

[위젯 미니 모드 화면]




[날씨 위젯 확대 모드 화면]



※ 서비스 이미지는 실제 제공 서비스와 차이가 있을 수 있음





# 스마트TV > 위젯

U+TV

리모컨 사용하기

## 위젯 관리하기

'전체메뉴 > 스마트TV > 위젯 > 관리'로 이동하시면 실행하실 수 있습니다

### 기능별 설명

- ❶ 사용 설정 : 실행할 위젯을 선택하거나 다운로드한 위젯을 삭제할 수 있습니다.
- ❷ 위치 설정 : TV에 표시되는 위젯의 위치를 상/하/좌/우 중에서 선택하실 수 있습니다.

## 위젯 스토어 사용하기

'전체메뉴 > 스마트TV > 위젯 > 스토어'로 이동하시면 실행하실 수 있습니다.

스토어 목록에서 다운로드 하고자 하는 항목을 선택하여 상세정보 확인 후 다운로드를 실행하실 수 있습니다.

※ 무료 위젯과 유료 위젯으로 구분되며, 유료 위젯은 1회 구매시 1년 이내에는 무료 재다운로드가 가능합니다.


기본 사용법 살펴보기

[위젯 스토어 화면]



+

서비스 이용하기



# 스마트TV > 인터넷

U+TV


## 인터넷

인터넷 서비스란 TV에서 인터넷 페이지를 접속하고 사용할 수 있는 서비스로 PC나 휴대폰으로만 접속하던 웹페이지를 TV에서도 접속할 수 있도록 제공합니다.


## 주요 기능

- 1 추천사이트 : 고객의 리모콘 조작을 최소화 하기 위해, 자체적으로 선별한 추천사이트를 제공합니다.
- 2 나만의 북마크 : 고객이 자주 가는 사이트를 북마크로 추가하여 사용할 수 있습니다. (PC 인터넷의 '즐거찾기' 기능과 동일)
- 3 ID/PW 자동저장 기능 : 사이트에 로그인시 매번 ID/PW를 입력하는 불편함을 줄이기 위해, ID/PW 자동저장 기능을 제공합니다.

[추천사이트 화면]

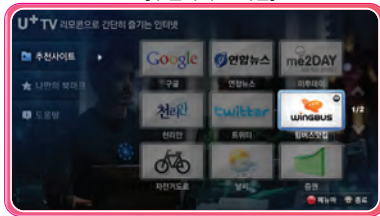

[나만의 북마크 화면]

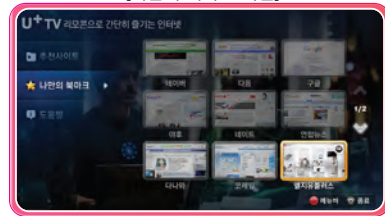

### TIP! 편리한 기능 사용하기

- 1 추천사이트 둘러보기
- 2 메뉴바 실행해 보기 (빨간색버튼 <=>)
- 3 북마크 등록, 이름변경 하기 (메뉴바)북마크 실행하면 기능 있음
- 4 ID/PW 자동저장 설정기능 ON/OFF 해보기 (메뉴바 >) 북마크 실행하여 ID/PW자동저장 ON으로 선택)
- 5 URL 직접 입력하여 웹사이트 서핑하기
- 6 각종 리모콘 단축버튼 사용해 보기


#### 리모콘 사용 Tip

- 이전페이지로
- 화면 확대
- 화면 축소
- 페이지종료
- 처음으로
- 웹서핑 종료




# 스마트TV > 인터넷

U+ TV

## 인터넷 메뉴바 사용하기

인터넷 서비스의 모든 페이지에서, 리모콘 빨간색버튼  선택시 하단에서 메뉴바 올라옴

### 기능 설명

- 1 추천사이트 페이지로 이동 
- 2 북마크 (북마크 관리/이동, ID/PW 저장설정) ★
- 3 이전페이지로 이동 (이전페이지 없을시 비활성화) ←
- 4 앞페이지로 이동 (앞페이지 없을시 비활성화) →
- 5 새로고침 (현재 페이지 리로딩) 
- 6 정지 (현재 페이지 로딩중인 경우 로딩 정지 처리) ⊗
- 7 URL 입력 (포커싱 후 확인키  선택시 문자 입력창 실행됨)  이동

[메뉴바 사용하기 화면]




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기

+

서비스 이용하기



# 스마트TV > 미니게임·어린이 학습

U+TV

리모콘 사용하기

## 미니게임/어린이 학습

U+TV를 통하여 PC에서 이용하던 양방향 미니게임 및 교육 콘텐츠를 안방에서 TV화면으로 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.

## 주요 콘텐츠


- 1 미니게임 : 게임을 비롯, 여가 시간에 즐길 수 있는 다채롭고 재미있는 양방향 콘텐츠를 제공합니다.  
ex) 퍼즐게임, 액션게임, 경품퀴즈, 운세 등
- 2 어린이/학습 : 단순한 교육 영상 시청 뿐만 아니라 리모콘을 이용한 양방향 학습 기능을 제공합니다.  
ex) 영어학습, 유아놀이학습, 영화학습 등

기본 사용법 살펴보기

## 실행 방법


전체 메뉴 > 스마트TV > 미니게임 또는 어린이/학습 을 선택합니다.

[진입 화면]

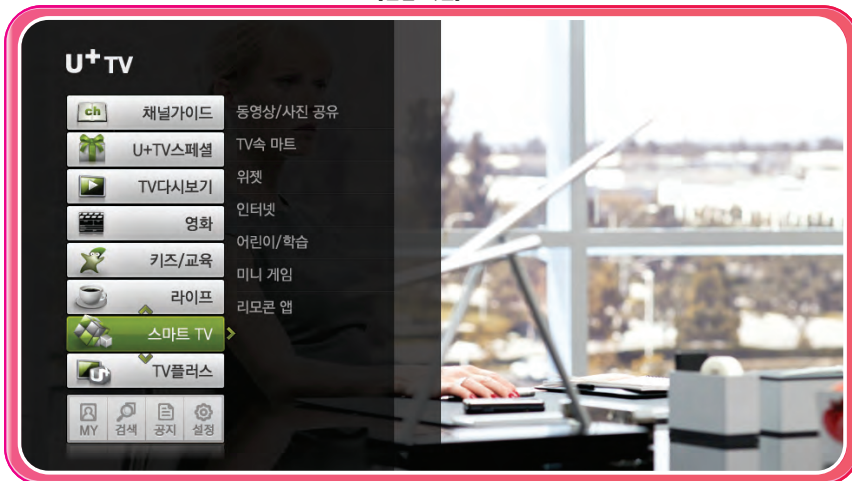

\* 서비스 이미지는 실제 제공 서비스와 차이가 있을 수 있음

서비스 이용하기



# 스마트TV > 미니게임·어린이 학습

U+TV

## 이용하기

### STEP 01 '미니게임' 혹은 '어린이/학습' 접속

- 1 스마트TV > '미니게임' 및 '어린이/학습'으로 접속합니다.
- 2 리모콘의 4방향버튼(⬆)을 이용해 이용하고자 하는 폴더를 선택하세요.



### STEP 02 개별 콘텐츠 선택 화면

- 3 콘텐츠를 선택하면 우측에 상세설명과 가격이 표시됩니다.
- 4 상세설명을 읽으신 후 확인버튼(Ⓞ)을 누르시면 시청이 가능합니다.



### STEP 03 콘텐츠 이용

- 5 리모콘의 4방향버튼(⬆)과 확인버튼(Ⓞ)을 이용하여 양방향콘텐츠를 즐기세요.
- 6 재생 화면 우측에 조작법에 대한 간단한 안내가 출력됩니다.



### STEP 04 나의 구매리스트 보기

- 7 선택하면 좌측 상단의 '구매리스트'를 누릅니다.
- 8 내가 구매했던 콘텐츠들을 보실 수 있으며 확인버튼(Ⓞ)을 누르면 시청이 가능합니다.




※ 서비스 이미지는 실제 제공 서비스와 차이가 있을 수 있음

리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기



서비스 이용하기



# TV플러스 서비스

U+TV

## TV 그 이상의 서비스를 즐기다! TV플러스 서비스

U+TV의 TV플러스 서비스에서는 홈채널, 노래방, 만화, 바둑 등의 다양한 서비스를 이용하실 수 있습니다.

### TV플러스 서비스 들어가기

- 1 리모콘의 전체메뉴 버튼  을 누르세요.
- 2 리모콘의 하 방향버튼  을 눌러 TV플러스로 이동하여 확인버튼  또는 우 방향버튼  을 누르세요.



# TV플러스 > 노래방·TV바둑


U+TV

## 노래방

금영 노래방의 1만 5천곡을 그대로 집에서 즐길 수 있는 서비스입니다. 해당 서비스는 유료 서비스로 월3천원에 이용하실 수 있습니다.

\* 마이크는 별도 구매하셔야 합니다.  
(마이크 구매 문의: [www.ikaraoke.kr](http://www.ikaraoke.kr))




TV플러스 > 노래방 에 포커스를 두고 리모콘의 확인버튼  을 눌러 노래방 서비스를 실행합니다. 원하는 노래를 검색하여 이용하실 수 있습니다.


## TV바둑

온라인 게임 이용자와 함께 대국두기, 관전하기 등을 즐길 수 있는 서비스입니다.

해당 서비스는 유료서비스로 월 3천원에 이용하실 수 있습니다.



TV플러스 > 바둑에 포커스를 두고 리모콘의 확인버튼  을 눌러 바둑 서비스를 실행합니다. 로그인 후 이용하실 수 있습니다.



# TV플러스 > 홈채널

U+TV

리모컨 사용하기

기본 사용법 살펴보기



서비스 사용하기

## 홈채널

특정 단체(기업, 연합회, 교회, 동호회)가 갖고 있는 콘텐츠를 해당 단체의 회원 또는 일반 U+TV 가입자가 볼 수 있는 서비스입니다.


## 실행 방법

전체메뉴 > TV플러스 > 홈채널

## 홈채널 목록화면 (홈채널포털)

메뉴에서 '홈채널'을 선택하면 홈채널 목록이 표시되며, 현재 서비스중인 다양한 홈채널들을 편리하게 검색하실 수 있습니다.

[홈채널 메인 화면]

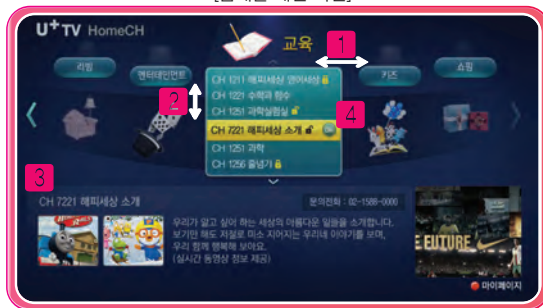

**1** 리모컨 좌/우 버튼 ◀▶  
카테고리들이 이동되어 보여집니다.

**2** 리모컨 상/하 버튼 ▲▼  
특정 카테고리내에 있는 홈채널을 선택할 수 있습니다.

**3** 홈채널 간략 소개 화면  
특정 홈채널에 포커스 되면 해당 홈채널에 대한 간략소개 화면을 볼 수 있습니다.

**4** 'OK'를 선택하면 해당 홈채널로 이동합니다.






# TV플러스 > 홈채널

U+TV

## 마이 페이지 화면

홈채널 이용 중 리모콘의 빨간색 버튼  을 누르면 '마이페이지' 메뉴를 이용하실 수 있습니다.


'마이페이지'에서는 시청자가 구매한 콘텐츠 내역을 확인하실 수 있고 가입한 홈채널들을 한눈에 보실 수 있습니다.

[마이 페이지 화면]



- 1 콘텐츠 구매내역  
시청자께서 구매하신 홈채널 유료 콘텐츠 내역을 확인하고 재시청 하실 수 있습니다.
- 2 월정액 가입내역  
시청자께서 가입하신 홈채널 월정액 내역확인 및 가입취소를 하실 수 있습니다.
- 3 폐쇄형 홈채널 가입내역  
시청자께서 가입하신 폐쇄형 홈채널 내역을 확인하고 가입취소를 하실 수 있습니다.
- 4 Book mark  
북마크하신 홈채널들을 확인하실 수 있습니다.





# 마이메뉴

U+TV

## 마이메뉴


복잡하고 많은 정보를 쉽고 간편하게 관리 할 수 있는 서비스입니다.

마이메뉴 서비스는 즐겨찾기, 채널 예약목록, VOD시청목록, 가입/구매내역, 찜목록, 쿠폰목록으로 구성되어 있습니다.


## 실행 방법

전체메뉴 > MY


[진입 화면]

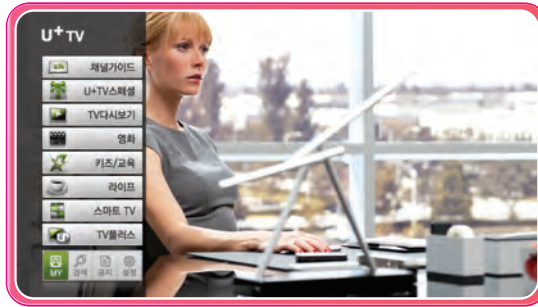

## 즐거 찾기

실시간 채널 시청 중 프로그램가이드 또는 채널 가이드에서 빨간색버튼  을 이용하여 등록하실 수 있습니다.

[즐거 찾기 화면]

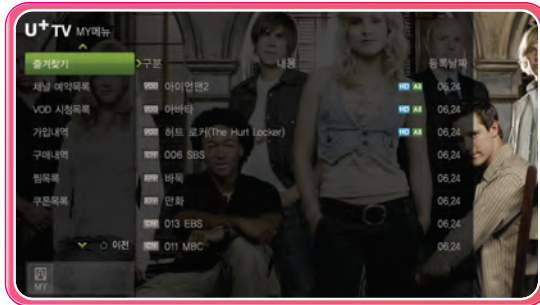


리모컨 사용하기

기본사용법 살펴보기



서비스 사용하기



# 마이메뉴

U+TV

## 채널 예약 목록

"채널 예약 목록"은 예약하신 목록을 한 눈에 확인하거나 예약취소를 할 수 있는 기능입니다.



메뉴 > 마이메뉴 > 채널예약목록에서 확인이 가능합니다.

[채널예약목록 화면]





## VOD 시청목록

VOD 시청목록에서는 지금까지 시청하셨던 VOD 프로그램 목록을 확인 또는 시청하실 수 있습니다.

시청하셨던 목록들은 이미 셋톱박스에 다운로드 되어있는 프로그램으로서 별도 다운로드 대기시간 없이 바로 VOD를 시청하실 수 있습니다. 만약 시청목록 내역을 삭제하고 싶으시면, 해당 프로그램에 포커스를 위치시키고 리모콘의 확인버튼  또는 우 방향버튼  을 누른 후, "삭제하기" 를 선택하시면 됩니다. (삭제하신 프로그램은 VOD 서비스에서 다시 시청하실 수 있습니다)

[VOD 시청목록 화면]

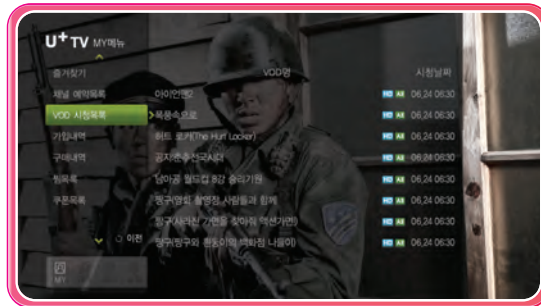




# 설정

U+TV

## 설정

자녀들의 연령에 맞는 연령제한 설정, 비밀번호설정, 사용자설정 등의 기능설정이 가능합니다.

서비스 설정기능을 이용하시려면, 리모콘의 전체메뉴버튼  을 눌러 메뉴화면하단의 "설정"메뉴를 클릭하시면 여러 가지 설정을 하실 수 있습니다. 설정 메뉴는 크게 사용자 설정, 시스템 설정, 채널 설정으로 나누어져 있으며 각 설정 별로 세부항목을 변경할 수 있습니다.

## 실행 방법

전체메뉴 > 설정




## 구매 비밀번호 변경 / 사용자 인증번호 변경

비밀번호는 "구매 비밀번호"와 "사용자 인증번호" 2가지를 변경 · 설정하실 수 있습니다.

"구매 비밀번호"는 VOD 유료 프로그램이나 채널 상품 구매시 사용되는 번호이며, "사용자 인증번호"는 서비스 이용 및 시청제한 등에 적용되는 번호입니다.

**1** 설정 메뉴에서 "사용자 설정"을 클릭, 구매 비밀번호/사용자 인증번호 항목을 선택하시면 비밀번호 입력창이 나타납니다. 구매 비밀번호 변경의 경우에는 "구매 비밀번호" 번호 4자리를, "사용자 인증번호"의 경우 인증비밀번호 4자리를 입력하시고 "확인" 버튼을 선택하면 비밀번호변경 화면으로 이동 됩니다.

**2** 변경하고자 하는 비밀번호를 입력하시고 저장하면 신규비밀번호가 저장됩니다.

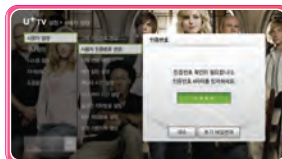


리모콘 사용하기

기본사용법 살펴보기



서비스 이용하기





# 설정 > 사용자 설정

U+TV

리모콘 사용하기


## 시청연령 제한

시청연령제한 설정은 자녀들을 유해환경으로부터 보호할 수 있는 기능으로 시청등급에 따라 7세, 12세, 15세, 19세 이상 시청제한을 할 수 있습니다. 실시간 채널 내 프로그램은 물론 VOD 모두 설정한 연령에 따라 제한 됩니다.


- 1 원하는 옵션항목에 포커스를 위치시키고 리모콘의 확인버튼  을 누르면 항목에 체크표기가 되며 포커스는 하단의 "확인"으로 이동됩니다.
- 2 "확인"에 포커스가 있을 때 리모콘의 확인버튼  을 누르면 원하는 옵션으로 저장이 됩니다.

기본 사용법 살펴보기

[시청연령 옵션 변경 화면]

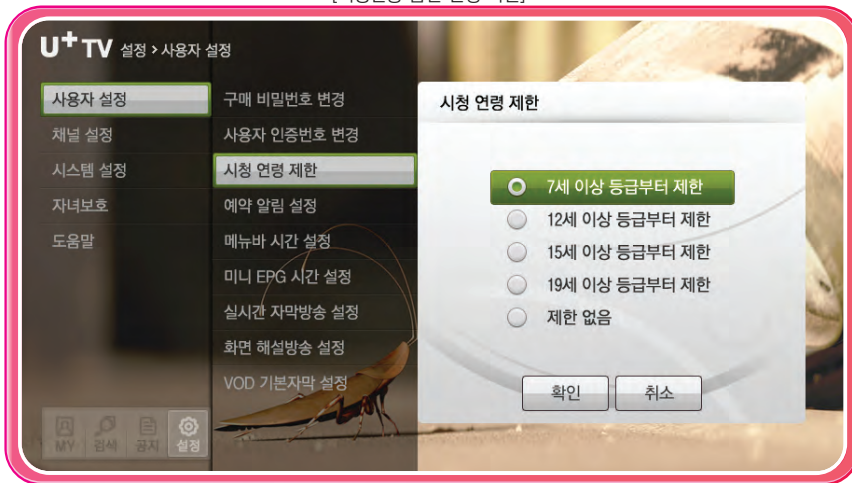

서비스 이용하기



# 설정

U+TV


## 예약알림 설정

예약알림 설정은 예약된 TV 프로그램이 방영되기 전 예약된 내용을 사전에 알려주는 알림 팝업의 노출 시간을 설정하는 메뉴입니다. 예약 프로그램 방영 00초(설정된 값) 전에 예약알림 팝업이 화면에 나타납니다.

[예약알림 메뉴 선택]



## 미니EPG 지속시간 설정

미니EPG는 TV 시청시 채널을 변경하거나 리모콘의 확인버튼  을 누르면, 화면하단에 표현되는 미니 채널정보창 입니다. 미니EPG 지속시간 설정에서는 미니EPG의 화면노출의 지속시간을 설정 하실 수 있습니다.

[미니EPG 지속시간 메뉴 선택]



## 기본자막 변경

자막이 제공되는 VOD에서 화면에 나타나는 기본 자막의 언어를 설정합니다.

[기본자막 변경 메뉴 선택]



## 공지알림 설정

공지사항이 도착했을 때, 알림 메시지 제공 여부를 설정하실 수 있습니다. 설정을 해제 하시면 공지사항이 도착하여도 화면에 나타나지 않습니다. 메시지를 확인하시려면 메뉴화면에서 공지사항 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.

[공지알림 설정 메뉴 선택]




리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기



서비스 이용하기





# 설정 > 채널 설정

U+TV

리모콘 사용하기

## 선호채널 설정

프로그램가이드, 채널안내 이외에 전체 TV채널에 대해서 한번에 선호채널 등록이 가능하도록 도와줍니다.

원하는 채널에 포커스를 위치시키고 리모콘의 확인버튼  을 누르면 선호채널로 등록이 되었다는 체크표시가 나타납니다. 전 채널에 대해서 원하는 채널을 등록 시킨 후 화면 하단에 있는 "확인"버튼으로 포커스를 이동합니다. 리모콘의 확인버튼  을 누르면 원하는 채널만 선호채널로 등록이 가능합니다.

※선택한 채널을 모두 해제하시려면 화면 하단의 "초기화"버튼을 클릭하시면 됩니다.

[선호 채널 설정 화면]



기본 사용법 살펴보기

## 성인유료채널 제한 설정


TV채널 중 성인 유료 채널은 보이지 않게 제한할 수 있는 기능입니다. 제한채널 메뉴를 클릭하시면 사용자 인증 팝업이 먼저 실행됩니다.

※설정 방법은 선호채널 설정과 동일합니다.

[성인 유료 채널 제한 설정 화면]



서비스 이용하기




# 설정 > 시스템 설정

U+TV

## TV화면 설정 변경

TV화면에 적합하도록 화면비를 설정할 수 있는 기능입니다. HDTV와 일반TV로 설정하실 수 있으며, HDTV의 경우 1080i로 변경하시면 더욱 선명한 화질을 즐기실 수 있습니다. 각 TV에 맞도록 설정하셔야 보다 나은 화질로 시청이 가능합니다.


[TV 화면 설정 변경 화면]

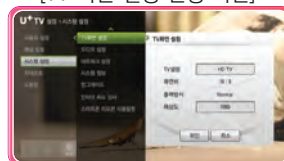

## 오디오 설정

디지털 오디오 출력 시 오디오를 출력하는 방식을 설정할 수 있습니다. 콘텐트 인코딩 방식에 따라 설정 값을 변경하면 보다 질 좋은 오디오로 TV시청을 하실 수 있습니다.

[오디오 설정 화면]

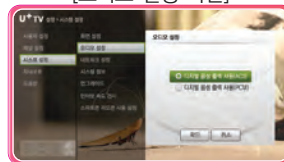

## 네트워크 설정

TV 수신기와 연결된 인터넷 네트워크를 설정할 수 있는 기능입니다. 일반적으로 자동으로 설정하시면 인터넷 IP가 자동 할당됩니다. 상황에 따라 수동으로 IP를 설정하실 수 있습니다.

[네트워크 설정 화면]



## 시스템 정보

U+TV 수신기의 일련번호, 소프트웨어 버전 등을 표시합니다.

\*기기의 이상이 생긴 경우 당사 고객센터에서 해당 내용에 대한 확인이 필요한 경우가 있습니다.

[시스템 정보 화면]



리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기



서비스 이용하기



**보유 TV 수동 설정 방법**

보유하고 계신 TV의 코드를 리모콘에 직접 입력하여 설정할 수 있습니다.

- 1 TV를 켜 후, [TV]버튼 과 [검색]버튼 을 동시에 누르면, [TV전원]버튼 에 램프가 켜집니다.
- 2 보유TV 브랜드 (ex. LG)에서 3자리 코드(ex.123)를 찾아 차례로 입력합니다.
- 3 TV가 꺼지면 리모콘 4방향버튼 중간에 있는 [확인]버튼 을 누르면 [TV전원]버튼 에 램프가 3번 깜빡인 후 설정이 완료됩니다.


\*일부 TV 기종은 정상등록되지 않을 수 있습니다.

브랜드	No	브랜드	No	브랜드	No
뉴컴월드	166	대우	099	아남	024
대우	003	대우	118	아남	079
대우	031	대우	144	아남	062
대우	049	대우	163	아남	068
대우	047	텍트론	016	아남	051
대우	026	동양전자	054	아남	057
대우	028	디보스(DIBOSS)	038	아남	113
대우	029	디지털싸이노스	043	아남	135
대우	041	삼성	019	아남	091
대우	079	삼성	020	아남	101
대우	078	삼성	053	아남	108
대우	121	삼성	033	아남	117
대우	102	삼성	121	아남	096
대우	065	삼성	092	아남	141
대우	063	삼성	052	아남	103
대우	059	삼성	074	아남	088
대우	072	삼성	067	아남	085
대우	073	삼성	069	아남	167
대우	108	삼성	158	아남	168
대우	115	삼성	066	아남	109
대우	116	삼성	070	아남	110
대우	157	삼성	139	아남	143
대우	094	삼성	084	에이텍(ATEC)	016
대우	095	삼성	104	이레전자	011
대우	098	삼성	130	이레전자	021
대우	112	삼성	159	이레전자	027
대우	066	삼성	124	이레전자	030
대우	140	삼성	153	이레전자	015
대우	138	삼성	165	이레전자	013
대우	105	삼성	142	이레전자	034
대우	137	삼성	080	코리아데이터시스템즈(KDS)	009
대우	194	삼성	083	코리아데이터시스템즈(KDS)	056
대우	086	삼성	100	티디에스(TDS)	132
대우	087	삼성	002	하이얼(HAIER)	009
대우	022	새찬전자(SAECHAN)	040	하이얼(HAIER)	046
대우	159	새찬전자(SAECHAN)	042	하이얼(HAIER)	036
대우	154	새찬전자(SAECHAN)	035	한국전자	079
대우	155	아남	004	한국전자	159





브랜드	No	브랜드	No	브랜드	No
현대이미지퀘스트	016	MAGNAVOX	084	PHILIPS	037
현우맥플러스	159	MAGNAVOX	159	PHILIPS	054
AMARK	121	MARANTZ	054	PHILIPS	058
AMARK	052	MATSUI	054	PHILIPS	106
AMARK	103	MGA	102	PHILIPS	114
AMARK	159	mitsubishi	057	PHILIPS	075
KENWOOD	064	MITSUBISHI	044	PHILIPS	090
KENWOOD	060	MITSUBISHI	045	PHILIPS	102
KLOSS	106	MITSUBISHI	133	PHILIPS	052
KMC	121	MITSUBISHI	102	PHILIPS	158
KMC	052	MTC	033	PHILIPS	066
KMC	159	MTC	102	PHILIPS	084
KTV	079	MTC	069	PHILIPS	197
KTV	121	NAD	077	PHILIPS	159
KTV	052	NEC	012	PHILIPS	150
KTV	120	NEC	003	PHILIPS	151
LG	006	NEC	025	PIONEER	007
LG	008	NEC	133	PIONEER	014
LG	018	NEC	102	PIONEER	048
LG	016	NEC	065	PIONEER	123
LG	017	NEC	063	PORTLAND	121
LG	055	NIKEI	079	PORTLAND	102
LG	121	ONKING	079	PORTLAND	052
LG	107	ONTEC	079	PORTLAND	159
LG	122	ONWA	079	PROTON	017
LG	156	ORION	136	PROTON	121
LG	093	ORION	089	PROTON	091
LG	097	PANASONIC	032	QUASAR	032
LG	066	PANASONIC	062	QUASAR	050
LG	139	PANASONIC	068	QUASAR	061
LG	084	PANASONIC	050	QUASAR	120
LG	199	PANASONIC	054	RADIO SHACK	079
LG	195	PANASONIC	051	RADIO SHACK	121
LG	159	PANASONIC	061	RADIO SHACK	084
LG	111	PANASONIC	113	RCA	023
LG	081	PANASONIC	117	RCA	053
LG	001	PANASONIC	110	RCA	123
LUXMAN	041	PANASONIC	120	RCA	102
LUXMAN	102	PENNEY	102	RCA	158
LXII	053	PENNEY	069	REALISTIC	079
LXII	054	PENNEY	158	SHARP	022
LXII	077	PHILCO	053	SHARP	134
LXII	065	PHILCO	054	SHARP	145
LXII	158	PHILCO	058	SHARP	146
MAGNAVOX	005	PHILCO	106	SHARP	161
MAGNAVOX	053	PHILCO	114	SHARP	162
MAGNAVOX	054	PHILCO	102	SONY	125
MAGNAVOX	058	PHILCO	052	SONY	126
MAGNAVOX	106	PHILCO	158	SONY	160
MAGNAVOX	114	PHILCO	084	SONY	162
MAGNAVOX	102	PHILCO	159		
MAGNAVOX	052	PHILIPS	010		
MAGNAVOX	158	PHILIPS	053		



**고객센터 1644-7000**  
 평일 09시~18시/토요일 09시~12시

사용시 불편한 점이 있을때 고객센터로 연락해주세요.

고장 신고시에는 제품의 모델명과 고장상태, 연락처를 정확히 알려주세요.  
 부속품이나 별매품 구입시에는 구입하신 곳이나 고객 센터로 문의 바랍니다.