

# LG 월드폰

## 사용설명서

모델명 : GS-460



구입해 주셔서 감사합니다.

## 사무용 전화기

# LG 월드폰 GS-460

GS-460 전화기를

구입해 주셔서 감사합니다.

LG 월드폰 GS-460 제품은

기계식/전자식 겸용으로

전화국 회선에 알맞는

신호 송출을 할 수 있으며

마지막 통화한 상대방에게

재다이얼할 수 있는 기능을 실장한

사무용 전화기입니다.


### ■제품의 기능 및 목차

1. 각 부분의 명칭
2. 전화기 설치방법
3. 일반전화기 기능
4. 재다이얼 기능
5. 포즈 기능
6. 톤 변환 기능
7. 플래시(착신전환) 기능
8. 착신음량조절 기능
9. 전화기 사용시 주의사항
10. GS-460 회로도


## 9 전화 사용시 주의사항

- 1 다이얼은 천천히 정확하게 하십시오.
- 2 습관적으로 후크스위치를 두드리지 마십시오.  
(전화기와 교환시설에 지장을 초래합니다)
- 3 전화기를 떼어 놓거나 송수화기를 내려놓지 마십시오.  
(전화 소통에 지장을 줍니다)
- 4 직사광선이나 난방기구로 부터 떨어져서  
사용하십시오.
- 5 전화기를 닦으실 때는 마른 행주를 사용하시고  
휘발유·벤젠·신나 등의 유기용제는 사용하지  
마십시오.  
(인쇄된 내용이 지워질 수 있습니다)


## 10 GS-460 회로도

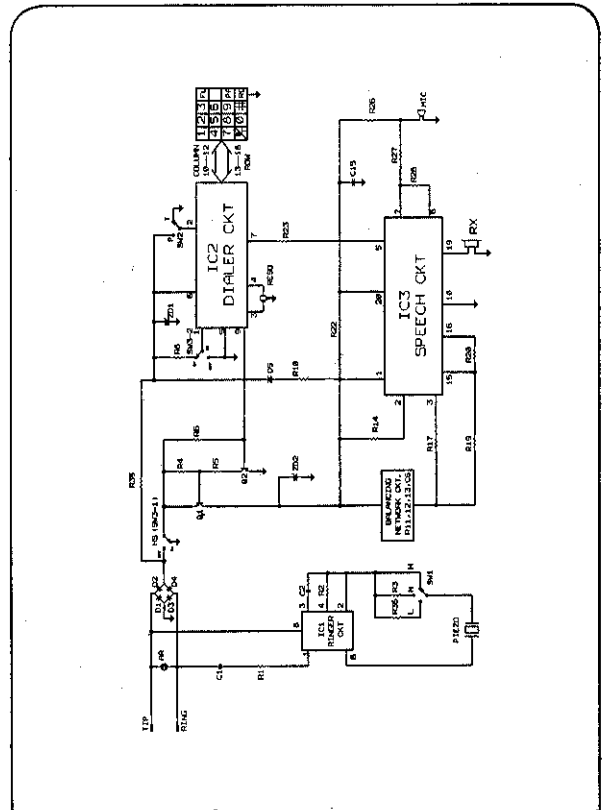

# 1 각 부분의 명칭 .....

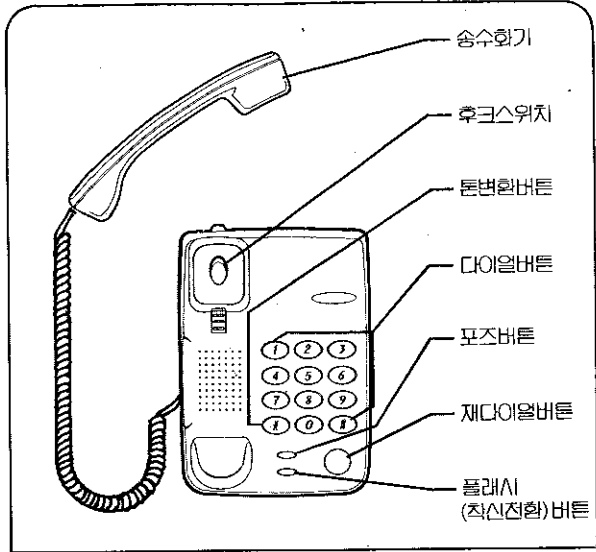


# 2 전화기 설치방법

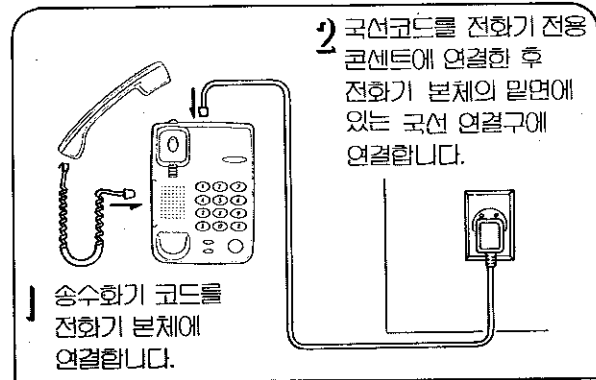

## ■ 다이얼방식 선택

가입된 전화국의 교환기가 전자식인지 기계식인지에 따라 전화기 밑면에 있는 회선 선택스위치를 전자식 또는 기계식에 위치시켜 사용하시면 됩니다.

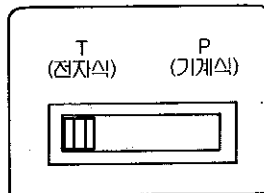


# 3 일반전화기 기능

## ■ 전화를 걸 때




## ■ 전화를 받을 때

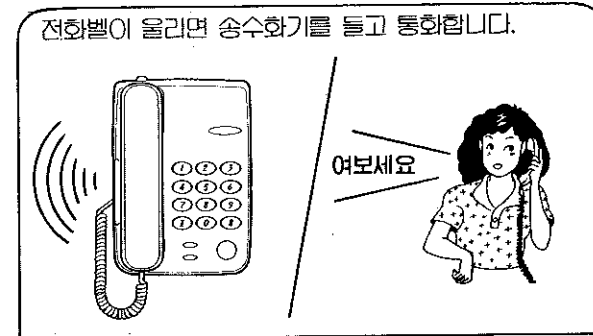

# 4 재다이얼기능 .....


• 상대방이 통화중인 경우나 마지막으로 전화를 걸었던 상대방에게 전화를 다시 걸 때만

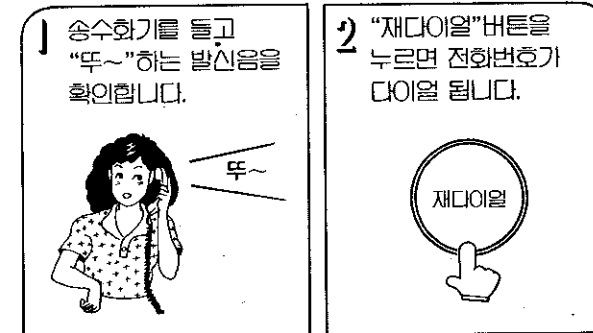

# 5 포즈(다이얼 송출 일시정지)기능


포즈기능은 일반 가정에서는 필요치 않은 기능으로 시설교환기나 구내교환기·키폰 등에 연결 사용시 유용하게 사용되는 기능입니다.

## 1 포즈기능을 사용하지 않고 재다이얼을 할 때

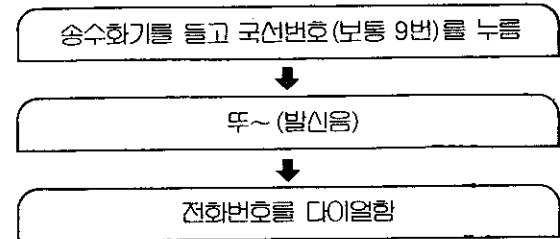


이때 상대방에게 다시 전화를 하기 위해 "포즈"버튼을 누르면 발신음이 들리기 전에 재다이얼번호가 송출되어 전화가 걸리지 않음.

## 2 포즈기능을 이용하여 재다이얼을 하고자 할 경우

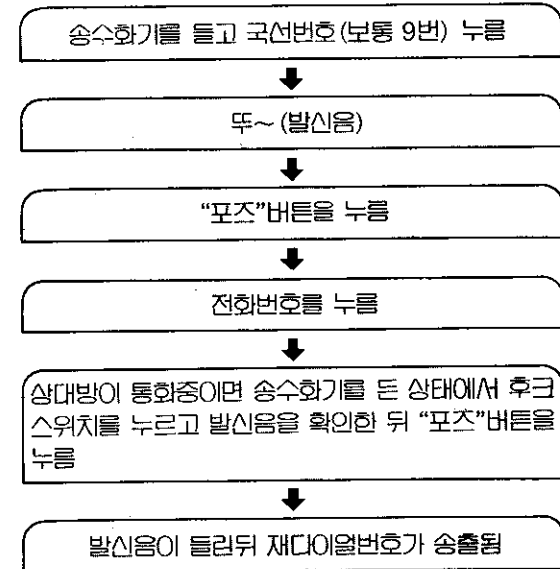

## 6 편리한 톤 변환기능

- 기계식 가입자도 은행·증권회사의 서비스를 이용하거나 무선호출기(비베)를 부를 수 있습니다.
- 전자식 가입자에게는 필요없는 기능입니다.

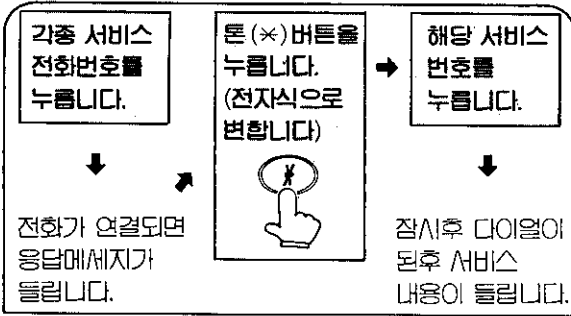

\*통화가 끝나면 다시 기계식 가입자로 됩니다.

## 7 플래시(착신전환) 기능

- 전화기를 전화국 교환기에 연결하여 통화중, 전자교환 특수서비스 기능을 동작시킬 때 (서비스를 받으려면 전화국에 신청하여야 합니다) 통화중 대기서비스 및 3인 통화서비스를 받을 수 있습니다.
- 전화기를 사설교환기(PABX)에 연결시 사설교환기로 온 국선전화를 다른 내선 가입자에게 전환시킬 때, (플래시 기능은 착신전환기능으로 사용됩니다)
- ① 국선을 통하여 전화가 걸려와 다른 내선가입자에게 전화를 돌려줄 경우 상대방에게 잠시 기다리라고 한 후 “플래시”버튼을 누르고 다른 내선가입자의 전화번호를 다이얼합니다.
- ② 접속 확인음(신호 가는 소리)을 듣고 송수화기를 내려 놓습니다(이때 통화중 음이 들리면 다시 “플래시”버튼을 누르고 국선과 통화를 하시면 됩니다).

## 8 착신음량 조절기능

전화벨 소리는 전화기 일면에 있는 벨음량 조절 스위치로 알맞게 조절하십시오.  
(3단으로 되어 있습니다)

