

LG 월드폰


사용설명서

모델명 : GS-460F


구입해 주셔서 감사합니다.



명 칭

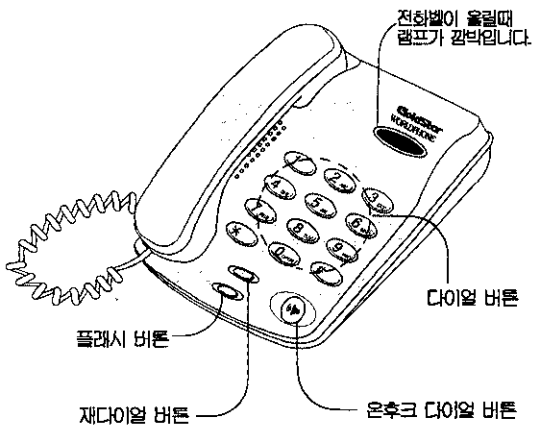

전화기를 설치하십시오

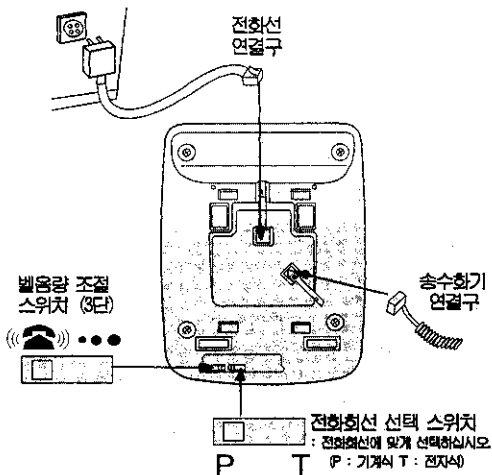


특 징

온후크 다이얼 기능



송수화기를 들지않고 전화를 걸 수 있는 기능입니다.




벨음량 조절 기능



전화벨 소리를 일맞게 조절하는 기능입니다.

재다이얼 기능



버튼을 한번 누르면 마지막으로 걸었던 전화를 다시 걸수 있습니다.



플래시 기능



전화국에서 제공하는 특수서비스를 신청한 후에 사용할 수 있습니다.

사용하실 때에는...



1. 천천히 정확하게 다이얼 하세요.
2. 습관적으로 후크스위치를 두드리지 마세요 (전화기와 교환시설에 지장을 줍니다)
3. 전화를 떼어놓거나 송수화기를 내려놓지 마세요 (전화소통에 지장을 줍니다)
4. 직사광선이나 난방기구로 부터 멀어져서 사용하세요.
5. 전화기를 뒀을 때에는 마른 헝겊을 사용하시고 휘발유, 벤젠, 신나 등은 사용하지 마세요. 인쇄된 내용이 지워질 수 있습니다.