

안전을 위한 주의사항

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주십시오. 다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 일입니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.


주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.

이 그림 기호는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의 하라는 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

■ 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

주의

설치장소 및 환경에 대하여

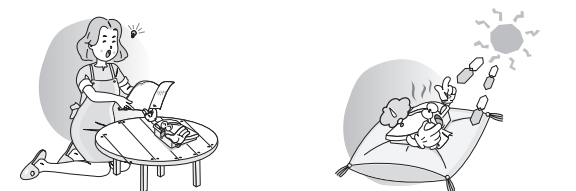

사용설명서에 따라 정확하게 설치하세요.
• 제품이 동작하지 않거나 제품의 수명이 줄어 들 수 있습니다.

책상 등 통풍이 안되는 협소한 장소나 화기의 옆에 설치하지 마세요.
• 화재나 고장의 원인이 됩니다.

복욕탕, 조리대, 가습기, 밥솥 주위나 비버림에 노출된 장소. 물이 튀는 장소에 설치 또는 사용 하지 마세요.
• 감전, 화재, 고장, 변형의 원인이 됩니다.



제품 주위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 의류, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.
• 물이나 기타 액체가 쏟아져 화재나 감전의 원인이 됩니다.

TV, 냉장고, 전공 청소기, 오디오 등 다른 전자제품 근처에 설치하지 마세요.
• 전파간섭으로 잡음이 발생 할 수 있습니다.




전동이 심한 곳에 설치하지 마세요.
• 제품성능이 저하되거나 수명이 짧아질 수 있습니다.

경고

직사광선이 닿는 곳이나 카펫, 방석위에 설치하지 마세요.
• 화재나 고장의 원인이 됩니다.

기기에 사용하고 있는 배터리를 뺀 경우 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 아이들이 빨거나 먹지 않도록 하세요.
• 만일 어린이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

배터리 누액시 액이 눈이나 피부 의복 등에 묻지 않도록 하세요.
• 곧바로 깨끗한 물로 세척한 후 의사의 치료를 받으세요.

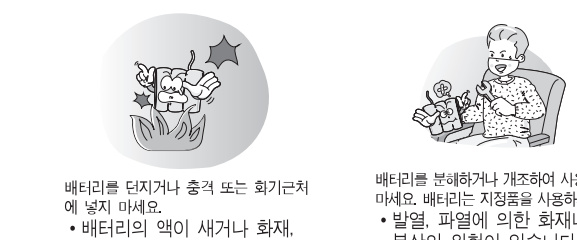

배터리를 던지거나 충격 또는 화기 근처에 놓지 마세요.
• 배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

배터리를 분해하거나 개조하여 사용하지 마세요. 배터리는 지정품을 사용하세요.
• 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



배터리의 외장부분을 벗겨 상처를 내거나 배터리의 +, - 를 못 등의 금속으로 접촉하지 마세요.
• 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 장소에 분리하여 버리세요.
• 잘못된 취급시 위험을 초래할 수 있습니다.

전화가 사용중 타는 냄새가 나거나 이상 현상이 느껴질때는 서비스센터로 문의바랍니다.
• 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품에 들어 가거나 찢어 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
• 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

제품에 물이 들어 가거나 찢어 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
• 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.



제품안에 금속류나 이물질들을 집어넣지 마세요. 이물질이 들어간 경우는 전화를 뺀 후 서비스 센터로 연락하세요.
• 화재나 감전의 원인이 됩니다.

가스가 새는 곳에서 전화를 사용하지 마세요. 가스 누설이 있을 때는 전화기나 콘센트에는 손을 접촉하지 말고 청문을 열어 환기를 잘 시키세요.
• 불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 원인이 됩니다.




전화에 물이 들어 가거나 찢어 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
• 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

제품에 물이 들어 가거나 찢어 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
• 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

배터리 누액시 액이 눈이나 피부 의복 등에 묻지 않도록 하세요.
• 곧바로 깨끗한 물로 세척한 후 의사의 치료를 받으세요.

배터리를 지정된 장소에 분리하여 버리세요.
• 잘못된 취급시 위험을 초래할 수 있습니다.

배터리를 지정된 장소에 분리하여 버리세요.
• 잘못된 취급시 위험을 초래할 수 있습니다.

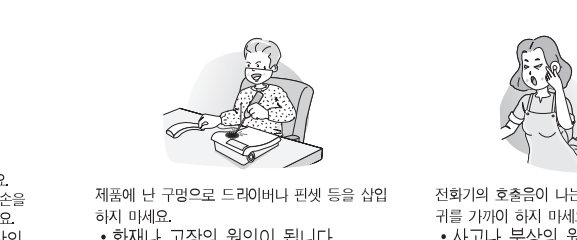

배터리를 던지거나 충격 또는 화기 근처에 놓지 마세요.
• 배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

배터리를 분해하거나 개조하여 사용하지 마세요. 배터리는 지정품을 사용하세요.
• 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.




배터리의 외장부분을 벗겨 상처를 내거나 배터리의 +, - 를 못 등의 금속으로 접촉하지 마세요.
• 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 장소에 분리하여 버리세요.
• 잘못된 취급시 위험을 초래할 수 있습니다.

전화가 사용중 타는 냄새가 나거나 이상 현상이 느껴질때는 서비스센터로 문의바랍니다.
• 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.


제품에 들어 가거나 찢어 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
• 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

제품에 물이 들어 가거나 찢어 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
• 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

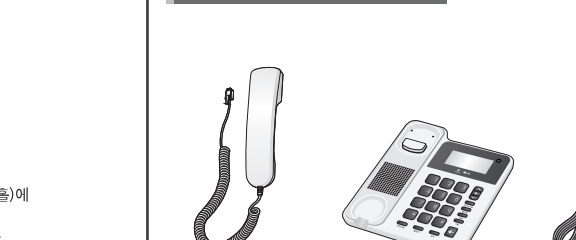

배터리를 던지거나 충격 또는 화기 근처에 놓지 마세요.
• 배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

배터리를 분해하거나 개조하여 사용하지 마세요. 배터리는 지정품을 사용하세요.
• 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.

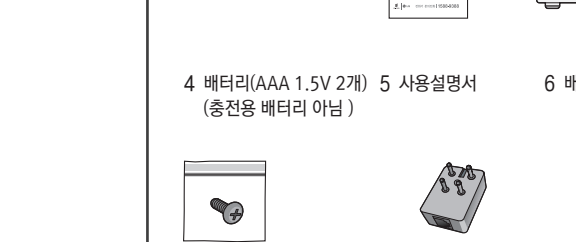




배터리의 외장부분을 벗겨 상처를 내거나 배터리의 +, - 를 못 등의 금속으로 접촉하지 마세요.
• 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 장소에 분리하여 버리세요.
• 잘못된 취급시 위험을 초래할 수 있습니다.

전화가 사용중 타는 냄새가 나거나 이상 현상이 느껴질때는 서비스센터로 문의바랍니다.
• 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.




제품에 들어 가거나 찢어 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
• 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

제품에 물이 들어 가거나 찢어 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
• 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

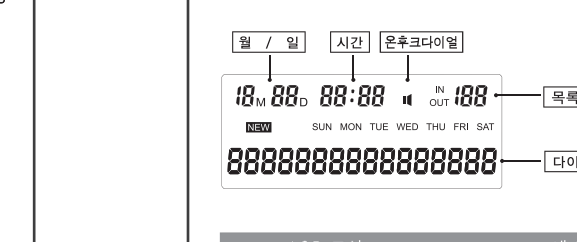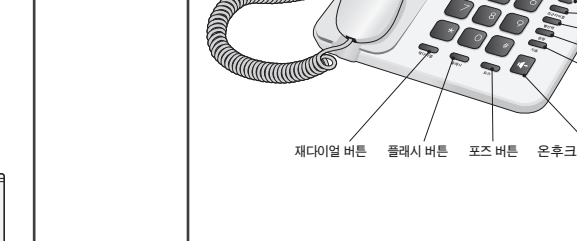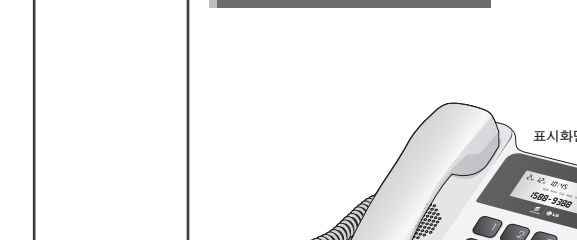





LCD 표시	내 용
IN	수신 목록 표시
OUT	최근 다이얼 목록 표시
NEW	신규로 수신한 발신자 정보가 있을 때 표시

각 부분의 명칭

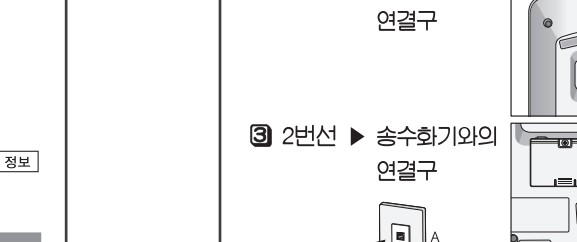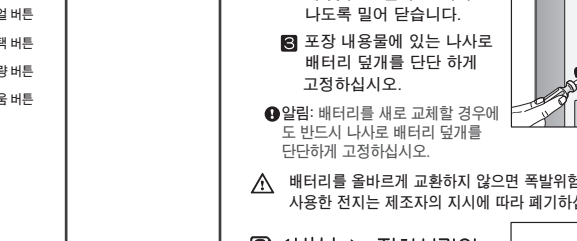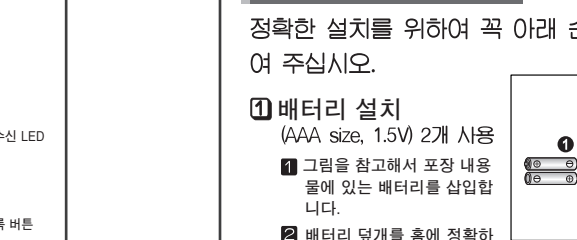



LCD 표시	내 용
IN	수신 목록 표시
OUT	최근 다이얼 목록 표시
NEW	신규로 수신한 발신자 정보가 있을 때 표시

각 부분의 명칭

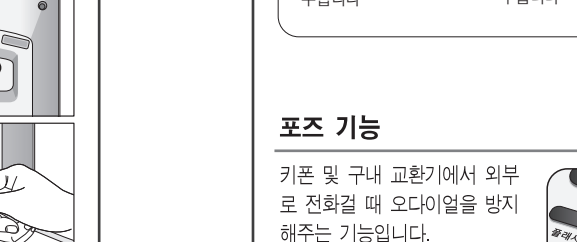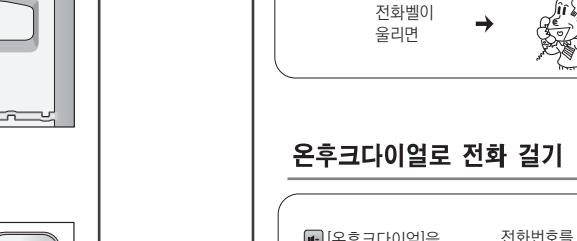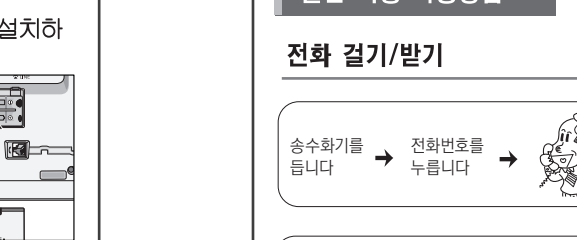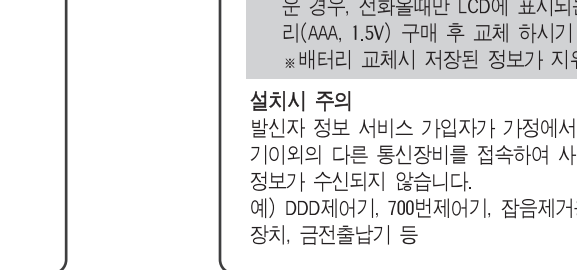

LCD 표시	내 용
IN	수신 목록 표시
OUT	최근 다이얼 목록 표시
NEW	신규로 수신한 발신자 정보가 있을 때 표시

각 부분의 명칭

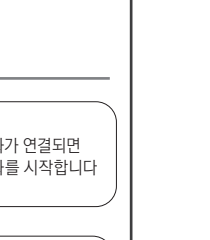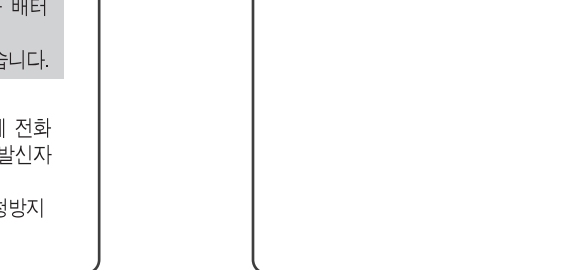

LCD 표시	내 용
IN	수신 목록 표시
OUT	최근 다이얼 목록 표시
NEW	신규로 수신한 발신자 정보가 있을 때 표시

각 부분의 명칭

