

안전을 위한 주의사항

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주십시오. 다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.

주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우입니다.

이 그림 기호는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의 하라는 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.


■ 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

주의

설치장소 및 환경에 대하여



사용설명서에 따라 정확하게 설치하세요.
 • 제품이 동작하지 않거나 제품의 수명이 줄어들 수 있습니다.

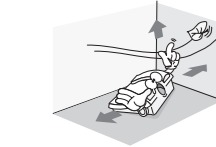

책상 등 통풍이 안되는 협소한 장소나 회기의 옆에 설치하지 마세요.
 • 화재나 고장의 원인이 됩니다.




직사광선이 닿는 곳이나 카펫, 방석위에 설치하지 마세요.
 • 화재나 고장의 원인이 됩니다.



복욕탕, 조리대, 기습기, 빗속 주머니 비버림에 노출된 장소 물이 튀는 장소에 설치 또는 사용 하지 마세요.
 • 갑작, 화재, 고장, 변형의 원인이 됩니다.



제품 주위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 악포, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.
 • 물이나 기타 액체가 쏟아져 화재나 감전의 원인이 됩니다.

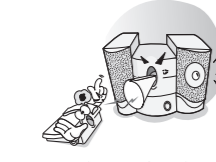

TV, 냉장고, 전동 청소기, 오디오 등 다른 전자제품 근처에 설치하지 마세요.
 • 전파간섭으로 잡음이 발생 할 수 있습니다.



진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.
 • 제품성능이 저하되거나 수명이 짧아질 수 있습니다.

경고

배터리 취급에 대하여



기기에 사용하고 있는 배터리를 뿔 경우 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 아이들이 볼거나 먹지 않도록 하세요.
 • 만일 어린이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.



배터리 누액시 액이 눈이나 피부 의복 등에 묻지 않도록 하세요.
 • 곧바로 깨끗한 물로 세척한 후 의사의 치료를 받으세요.




배터리를 던지거나 충격 또는 화기 근처에 놓지 마세요.
 • 배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.



배터리의 외장부분을 벗겨 상처를 내거나, 배터리의 + - 폴 및 등의 금속으로 접촉 하지 마세요.
 • 발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



전화기 사용중 타는 냄새가 나거나 이상 현상이 느껴질때는 서비스센터로 문의바랍니다.
 • 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

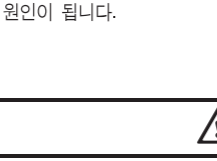

배터리는 지정된 장소에 분리하여 버리세요.
 • 잘못 취급시 위험을 초래할 수 있습니다.

경고

사용에 대하여



수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요. 점검 및 수리는 판매점, 또는 고객센터 청구에서 상담하세요.
 • 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



휘발성 물질(벤젠, 신나, 알코올, 아세톤 등)이 전화기에 닿지 않게 하세요.
 • 화재의 위험이나 변형 변색이 됩니다.




제품인에 금속류나 이물질이 집어넣지 마세요. 이물질이 들어간 경우는 전화를 댄 후 서비스 센터로 연락하세요.
 • 화재나 감전의 원인이 됩니다.



전동 번개가 칠 때는 전화를 만지지 마세요.
 • 감전이나 사망의 원인이 됩니다.



제품에 물이 들어 가거나 젖지 않도록 하세요. 만약 내부에 물이 들어간 경우 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
 • 그대로 사용하면 감전의 원인이 됩니다.

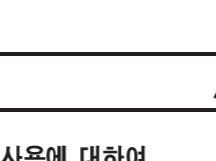

제품 취급시 모서리 부위 등에 주의하세요.
 • 사고나 부상의 원인이 됩니다.

주의

사용에 대하여



전화기위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.
 • 고장의 원인이 됩니다.



전화기를 사용중 떨어뜨리거나 던지지 마세요. 만약 제품이 떨어지 이상현상이 발생하면 전화선과 배터리를 빼고 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
 • 사고나 부상 또는 고장의 원인이 됩니다.


포장 내용물



1 송수화기 2 본체 3 전화선



4 배터리(AAA 1.5V 2개) 5 사용설명서 (충전용 배터리 아님) 6 배터리 커버

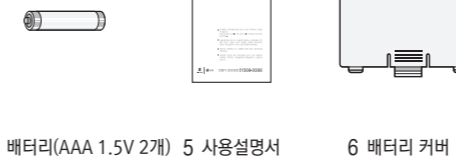

7 나사(1개) 8 4구 잭(커넥팅 블록)

각 부분의 명칭



발신터 버튼 제다이얼 버튼 클러시 버튼 음량 버튼 포즈 버튼 지움 버튼



날 / 일	시간	스피커폰	내용
18M 88	88:88	IN 188	목적 번호
SUN MON TUE WED THU FRI SAT		88888888888888888888	다이얼 번호/ 메뉴 정보



LCD 표시	내용
IN	스피커폰 상태 표시
OUT	수신 목록 표시
NEW	최근 다이얼 목록 표시
	신규로 수신한 발신자 정보가 있을 때 표시

설치방법

정확한 설치를 위하여 꼭 아래 순서대로 설치하여 주십시오.


1 배터리 설치

(AAA size, 1.5V) 2개 사용
 1 그림을 참고해서 포장 내용물에 있는 배터리를 삽입합니다.
 2 배터리 덮개를 통해 정확하게 맞추고 '딸깍' 소리가 나도록 밀어 닫습니다.
 3 포장 내용물에 있는 나사로 배터리 덮개를 단단하게 고정하십시오.
 4 알람: 배터리를 새로 교체할 경우에도 반드시 나사로 배터리 덮개를 단단하게 고정하십시오.

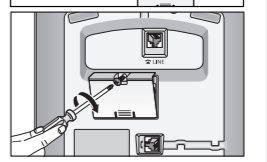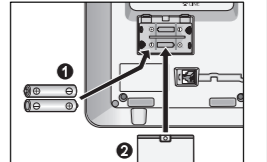


⚠ 배터리를 올바르게 교환하지 않으면 폭발위험이 있음. 사용한 전지는 제조사의 지시에 따라 폐기하십시오.

2 1번선 ▶ 전화선과의 연결

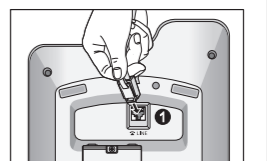

3 2번선 ▶ 송수화기와의 연결

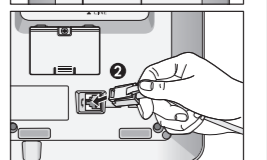

전화선 연결은 가정에 있는 전화선 입력구에 따라 A, B를 선택하여 설치하십시오.

4 배터리 교체



LCD에 표시된 글자와 숫자가 흐려져 인식하기 어려운 경우, 전화될때만 LCD에 표시되는 경우에는 배터리(AAA, 1.5V) 구매 후 교체 하시기 바랍니다.
 ※ 배터리 교체시 저장된 정보가 지워질 수 있습니다.

설치시 주의


발신자 정보 서비스 가입자가 가정에서 통신선로에 전화기 이외의 다른 통신장비를 접속하여 사용할 경우 발신자 정보가 수신되지 않습니다.
 예) DDD제어기, 700번제어기, 잠음제거용필터, 도청방지장치, 금전출납기 등

일반 기능 사용방법

전화 걸기/받기



스피커폰으로 전화 걸기



송화차단 기능

통화시 송화를 차단하여 상대방이 내 음성을 들을 수 없게 하는 기능입니다.



통화중 송화차단 버튼을 누릅니다. 송화차단 상태 LED에 불이 켜집니다. 해제하려면 송화차단 버튼을 다시 누릅니다.

포즈 기능

키펴 및 구내 교환기에서 외부로 전화걸 때 오다이얼을 방지해주는 기능입니다.



송수화기를 들은 상태에서 국선교환 포즈 버튼을 누릅니다. 원하는 국선번호를 다이얼합니다.

