



**CYON** [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

| LG-KH1400 | **사용설명서**



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용 하여 주십시오. (2~6쪽)

# 주요 기능

**메뉴** 를 누른 후,  로 메뉴기능을 선택하세요.

## 1. SHOW

- 1.고객센터/요금조회 48쪽
- 2.부가서비스 48쪽
- 3.SHOW멤버스카드 49쪽
- 4.SHOW이벤트 50쪽
- 5.SHOW인터넷 50쪽
- 6.SHOW비디오 51쪽
- 7.SHOW팝업 51쪽

## 2. 전화번호부

- 1.전화번호검색 52쪽
- 2.새번호등록 59쪽**
- 3.단축번호관리 62쪽
- 4.그룹관리 63쪽
- 5.통화목록 64쪽
- 6.최근검색목록 65쪽
- 7.전화사용내역 65쪽
- 8.전화부이동/복사 66쪽
- 9.저장메모리선택 66쪽**

## 3. 메시지

- 1.메시지작성 67쪽**
- 2.예쁜메시지작성 70쪽
- 3.수신함 71쪽
- 4.발신함 74쪽
- 5.첨파파일보관함 76쪽
- 6.문자보관함 77쪽
- 7.USIM문자함 78쪽
- 8.스팸메시지 78쪽
- 9.특별한메시지 79쪽
- 0.메시지환경설정 79쪽

## 4. 알람/일정

- 1.알람/모닝콜 81쪽**
- 2.일정 83쪽
- 3.할일 85쪽
- 4.D-Day 87쪽
- 5.메모 88쪽
- 6.음성메모 89쪽
- 7.비밀수첩 91쪽
- 신용카드정보, 통장정보,  
인터넷정보, 가족정보,  
정보초기화

## 5. 멀티미디어

- 1.TV 92쪽**  
TV방송, 라디오방송,  
방송보관함, 채널검색/목록,  
방송환경설정
- 2.카메라 108쪽**  
사진/동영상촬영,  
카메라앨범, 핫코드,  
사진업로드하기,  
동영상업로드하기,  
카메라환경설정
- 3.뮤비스튜디오 126쪽
- 4.블루투스 128쪽**
- 5.CYON게임 138쪽
- 6.MP3 140쪽**
- 7.컨텐츠탐색기 143쪽
- 8.텍스트뷰어 148쪽
- 9.이동식디스크 149쪽
- 0.Video 150쪽
- \*.노래방 153쪽

숫자 버튼이나 볼륨() 버튼 또는  를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

### 6. 편의기능

- 1. 데이터통합검색 154쪽
- 2. 전자사전 155쪽
- 3. 지하철노선도 158쪽
- 4. 계산기 159쪽
- 5. 터치페이 159쪽
- 6. 단위변환기 160쪽
- 7. 세계시간 161쪽
- 8. 스톱워치 161쪽
- 9. 적외선송수신 162쪽

### 7. 소리

- 1. 벨/진동전환 166쪽
- 2. 벨소리설정 167쪽
- 3. 소리나라접속 168쪽
- 4. MP3벨접속 168쪽
- 5. 메시지수신음 169쪽
- 6. 효과음 169쪽
- 7. 정시알림음 170쪽
- 8. 시스템알림음 170쪽

### 8. 화면

- 1. 배경화면설정 171쪽
- 2. 그림나라접속 174쪽
- 3. 포토나라접속 174쪽
- 4. 조명/밝기 175쪽
- 5. 전원절약모드 175쪽
- 6. 글꼴 176쪽
- 7. 메뉴스타일 176쪽
- 8. 다이얼숫자 177쪽

### 9. 휴대폰설정

- 1. 휴대폰잠금 178쪽
- 전화발신제한, 인터넷사용제한, 사생활보호, 전체잠금, **비밀번호변경**, 비밀번호힌트, 비상전화등록
- 2. 영상전화 182쪽
- 3. 통화관련설정 184쪽
- 전화받는방법, 통화중단기설정, 수신차단목록, 기본차단번호, 자동구제전화
- 4. 외부버튼제한 188쪽
- 5. 비행기모드 189쪽
- 6. USIM환경설정 189쪽
- 7. 메모리/초기화 191쪽
- 8. Language 192쪽
- 9. 내휴대폰정보 193쪽
- 0. 휴대폰시각설정 193쪽
- \*. 통신환경 194쪽



**자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기상태에서 **메뉴** 를 길게 누르세요.**

(자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서 **My Menu** 를 선택하세요.)

# 안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

## ⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화에 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ )

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.





**휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식사나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



**배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.**

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대 전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무로서비스를 받을 수 없습니다.



**임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.**

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

**병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.**

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



**운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요.**

부득이한 경우 핸드프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸드프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



**폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.** 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놀리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

## ⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.  
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.  
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.  
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.  
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.  
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 옷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.  
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.  
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

# 안전을 위한 주의사항



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화기능 여부를 미리 확인하세요. 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요. 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의바랍니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



**휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.**  
사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)  
데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요. 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

## 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항 .....	2~6
차례 .....	7~9
기능버튼 설명 .....	10~11
아이콘 설명 .....	12
구성품 .....	13
USIM 카드를 사용하려면 .....	14
구성품을 사용하려면 .....	15~16
충전하려면 .....	17
충전 시간 .....	18~19
배터리 사용시간 .....	19~20

## 전화기능

휴대전화 켜고 끄기 .....	21
음성전화 걸기, 음성전화 받기 ...	22
최근 전화번호로 다시 전화걸기 ..	23
통화중녹음 .....	24
번호검색연결 .....	25~26
회의통화 .....	27
상대방전화연결 .....	28
번호검색전달, 메모작성 .....	29
일정검색, 내음성 차단, 자기번호송출 .....	30
통화일시중단, 스피커폰 .....	31
영상전화를 사용하기 전에 ..	32~33
영상전화 걸기, 영상전화 받기 ...	34
영상전화 통화 중 메뉴 .....	35~39
멀티태스킹(동시작업) 기능 ..	40~41
문자 입력방법 .....	42~44
국제전화/go! 한글 .....	45

## SHOW편

SHOW인터넷 .....	46
SHOW다운로드팩, SHOW USIM .	47
고객센터/요금조회, 부가서비스 ...	48
SHOW멤버스카드 .....	49
SHOW이벤트, SHOW인터넷 ...	50
SHOW비디오, SHOW팝업 .....	51

## 전화번호부편

전화번호 검색 .....	52~58
새번호등록 .....	59~61
단축번호관리 .....	62
그룹관리 .....	63~64
통화목록 .....	64
최근검색목록, 전화사용내역 .....	65
전화부이동/복사, 저장메모리선택 .	66

# 차례

## 메시지편

메시지작성 .....	67~69
예쁜메시지작성.....	70
수신함 .....	71~73
발신함 .....	74~75
첨부파일보관함 .....	76~77
문자보관함 .....	77
USIM 문자함, 스팸메시지.....	78
특별한메시지.....	79
메시지환경설정 .....	79~80

## 알람/일정편

알람/모닝콜 설정 .....	81~82
달력 보기 .....	83
일정 등록 .....	83~85
할일 등록 .....	85~86
D-Day .....	87
메모 .....	88~89
음성메모 .....	89~90
비밀수첩 .....	91

## 멀티미디어편

방송서비스를 이용하기 전에 ..	92~95
TV 방송 .....	96~103
라디오방송 .....	104
방송보관함 .....	105~106
채널검색/목록, 방송환경설정.....	107
촬영하기 전에 .....	108~109
사진/동영상 촬영 .....	110~118
카메라앨범 .....	119~122
핫코드, 사진업로드하기 .....	123
동영상업로드하기 .....	124
카메라환경설정 .....	125
뮤비스튜디오 .....	126~127
블루투스 .....	128~137
CYON게임 .....	138~139
MP3 .....	140~142
컨텐츠탐색기 .....	143~147
텍스트뷰어 .....	148
이동식디스크 .....	149
Video .....	150~152
노래방 .....	153

## 편의기능편

데이터 통합검색 .....	154
전자사전 .....	155~158
지하철노선도 .....	158
계산기, 더치페이.....	159
단위변환기 .....	160
세계시간, 스톱워치 .....	161
적외선송수신 .....	162~165

## 소리, 화면편

벨/진동전환 설정.....	166
벨소리 설정 .....	167
소리나라접속, MP3벨접속 .....	168
메시지수신음, 효과음 .....	169
정시알림음, 시스템알림음 .....	170
배경화면설정 .....	171~174
그림나라 접속/포토나라 접속.....	174
조명/밝기, 전원절약모드 .....	175
글꼴, 메뉴스타일.....	176
다이얼숫자, 바탕메모 .....	177

## 휴대폰 설정편

휴대폰 잠금 설정 .....	178~181
전화발신제한, 인터넷사용제한 ..	178
사생활보호, 전체잠금 .....	179
<b>비밀번호변경, 비밀번호힌트 ..</b>	<b>180</b>
비상전화등록 .....	181
<b>영상전화 .....</b>	<b>182~183</b>
<b>통화관련설정 .....</b>	<b>184~187</b>
전화받는방법 .....	184
통화중단기설정 .....	185
<b>수신차단목록 .....</b>	<b>186</b>
기본지역번호, 자동국제전화 ..	187
외부버튼제한 .....	188
비행기모드 .....	189
USIM환경설정 .....	189~190
<b>메모리/초기화 .....</b>	<b>191~192</b>
언어 설정 .....	192
내 휴대폰 정보, 휴대폰 시각 설정 .....	193
통신환경 .....	194

## 부록

외장 메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면 .....	195
외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면 .....	196
CYON PC 프로그램 .....	197~198
MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드 .....	199
고장이라고 생각하기 전에 .....	200~202
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 .....	203
고객 안내 .....	204
제품보증서 .....	205
For Foreigner(English Version).206	




사용자의 이해를 돕기 위해  
버튼 모양을 변경하였습니다.


### 버튼 표시 방법




(왼쪽/메뉴 버튼):



(오른쪽/전화부 버튼):




(O K 버튼):




(통 화 버튼):




(종 료 버튼):



(취 소 버튼):




(영상전화 버튼):



(말타싱 버튼):



숫자 버튼: 1 ~ 0




(상하좌우 버튼):

# 기능버튼 설명





- 1 **SHOW** 비디오 기능 이용
- 2 문자메시지, 보류메시지, 음성메시지, 영상메시지, 오늘일정, 알람/모닝콜 기능 확인 (짧게 누름)  
대기화면 문구 및 시계 위치 조정 (길게 누름)
- 3 메시지 기능 이용 (짧게 누름)  
메시지작성으로 바로 이동 (길게 누름)
- 4 **SHOW** USIM 기능 이용

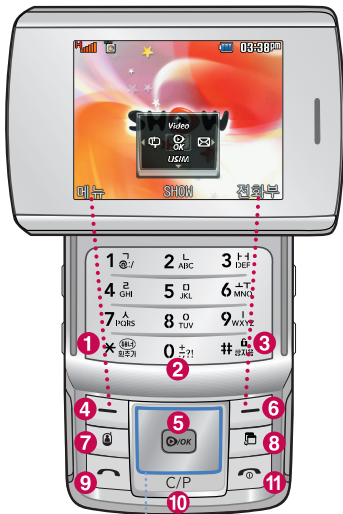



- ① 매너모드 설정/해제 (길게 누름)
- ② 국제전화 및 go! 한글 기능 이용 (길게 누름)
- ③ 잠금기능 설정/해제 (길게 누름)
- ④ 대기화면에서 메뉴 목록 이동 (짧게 누름)  
My Menu로 이동 (길게 누름)
- ⑤ 메뉴 선택,  
SHOW 인터넷, SHOW 다운로드 기능 이용
- ⑥ 대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)  
대기화면에서 단축번호관리 이동 (길게 누름)
- ⑦ 영상통화 기능 이용
- ⑧ 멀티태스킹 기능 이용
- ⑨ 전화를 걸거나 받을 때  
대기화면에서 최근목록 확인
- ⑩ 표시된 문자나 숫자 지울 때, 이전 화면으로 이동,  
대기화면에서 SHOW 팝업 서비스 이용
- ⑪ 전원을 켜거나 끌 때(길게 누름), 통화 종료,  
대기화면으로 이동, 수신보류

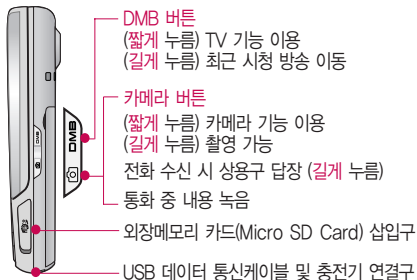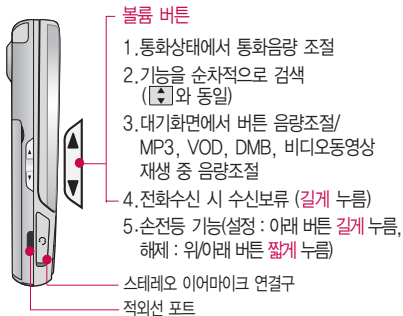

# 아이콘 설명

직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

## 아이콘 설명

	통화지역의 신호세기		영상통화 가능 상태
	음성통화 상태		영상통화 상태
	음성통화가 불가능한 상태		영상통화 불가능 상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 "무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태		현재 실행 중인 동시 작업 지원되는 기능의 숫자 표시
	매너모드 기능이 설정된 상태		
	알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태		
	외장메모리 카드가 장착된 상태		
	방송 수신 상태		
	방송 수신이 불가능한 상태		
	문자메시지 수신 상태		음성메시지 수신 상태
	영상메시지 수신 상태		MMS메시지 수신 상태
	파워모드 기능이 설정된 상태		
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시		



1. 휴대전화 이용 시, 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 제품 구입 시 **버튼보호 상태**로 설정되어 있습니다. **버튼보호 상태를 해제하려면 슬라이드를 여세요.**
2. 전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 조영시간을 변경하려면 조영/밝기(175쪽)를 참조하세요.



통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

## 기본 구성품

사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서




배터리(표준형/슬림형)



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크



휴대용 걸이

## 별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 여행용충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / UART 데이터 통신케이블 / 차량용 충전기 / 외장 메모리 카드(Micro SD Card), 어댑터

안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다. (USB 데이터 통신 케이블 구입 시, 충전 겸용인 지 확인 후 사용하세요.)

# USIM 카드를 사용하려면

이 휴대전화를 사용하려면 이동통신 서비스 사업자가 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다.

USIM 카드에는 내 휴대전화 번호 및 서비스 정보가 등록되어 있어 휴대전화에 USIM 카드 설치 후 사용한 통화료, 정보서비스 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다. 도난, 분실 시 타인의 이용 가능성이 있으므로 분실되지 않도록 보관에 주의하시기 바랍니다. (도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.) USIM 카드를 다른 사람에게 양도하지 마십시오.

휴대전화에 USIM 카드가 설치되어 있지 않은 경우 서비스를 사용할 수 없으며, 기능이 제한됩니다.

USIM 카드 관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

## USIM 카드 사용하기



USIM 카드를 떼어내세요.


굽힘이나 구부림, 자기 등에 의해 USIM 카드가 손상될 경우 USIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으므로 사용 시 주의하시기 바랍니다.

USIM환경설정을 하려면 189~190쪽을 참조하세요.




## USIM 카드를 끼우려면

금속단자를 아래로 향하게 하고 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.

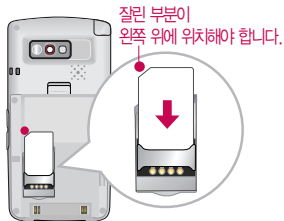

## USIM 카드를 빼려면


화살표 방향으로 칩을 밀어서 빼세요.

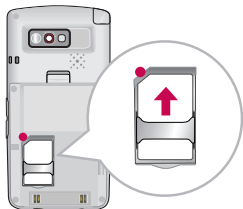


# 구성품을 사용하려면


## 배터리 끼우고 빼기

\* 배터리를 **홈에 맞춘 후**, 눌러 끼우세요.

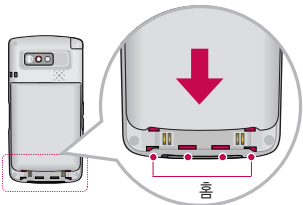


\* 분리버튼을 **위쪽으로 당긴 후**, 배터리를 빼세요.

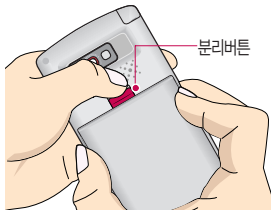

 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.  
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

## 스테레오 이어마이크 사용하기

(다음장에 계속)

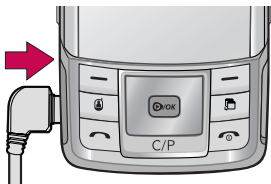

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다. (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)


# 구성품을 사용하려면

## 스테레오 이어마이크 사용하기




별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.

## 버튼 설명

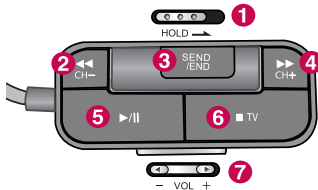

- 1 HOLD
- 2 되감기/채널이동(MP3, VOD 기능 이용 시)
- 3 통화/종료
- 4 빨리감기/채널이동(MP3, VOD 기능 이용 시)
- 5 재생/일시정지(MP3, VOD 기능 이용 시)
- 6 TV 시청/종료
- 7 음량 조절(MP3, VOD 기능 이용 시)

휴대전화에 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(  ) 버튼을 누른 후 통화하세요.


통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(  ) 버튼을 길게 누르세요.

## 휴대전화에 끼워서 충전하기

\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증( )을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.  
 LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

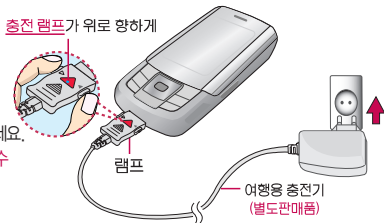


## 충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 금속단자 부분을 충전 거치대의 충전단자 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)
- 충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

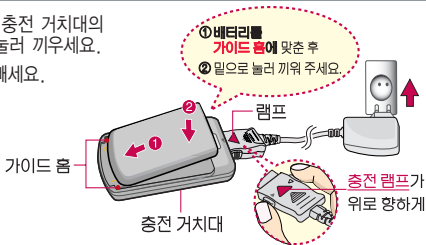

제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

# 충전 시간

## 충전 중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.




# 충전 시간/배터리 사용시간

## 충전에 걸리는 시간

구 분	시 간
슬림형 (800mAh)	약 140분 이하
표준형 (1000mAh)	약 150분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

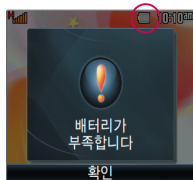

## 배터리 사용시간

상태		배터리종류	슬림형 (800mAh)	표준형 (1000mAh)
연속통화			약 150 분 이상	약 200 분 이상
연속대기	블루투스장치가 꺼진 경우		약 150 시간 이상	약 200 시간 이상
	블루투스장치가 켜진 경우		약 120 시간 이상	약 150 시간 이상
DMB 시청			약 90 분 이상	약 120 분 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

[새 배터리 기준]

방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

# 배터리 사용시간

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.  
사용시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



### 슬롯모드란?

휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

### 소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과도하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지 부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.  
다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜주세요.

## 휴대전화 켜고 끄기

### 1. 켜려면

누름 (약 1초)

휴대전화를 켤 때/끌 때 나는 소리를 변경하려면 **메뉴** → **7** → **6** 누른 후, **▲**로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **◀▶** 또는 **종류** → **▲**로 종류 선택, 크기 조절 후 **설정** 누름

매너모드()로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고, 전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끌 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.




휴대전화 사용 시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 슬라이드가 닫힌 후 일정시간이 지나면 버튼보호상태가 됩니다. (188쪽 참조)  
해제하려면 볼륨()버튼이나 **-**(왼쪽 버튼)을 누른 후, **☎**를 누르세요.

슬라이드가 닫힌 상태에서 버튼보호상태/외부버튼제한상태가 되어 있으면 종료() 버튼을 길게 눌러도 전원이 꺼지지않습니다.

# 전화기능



스테레오 이어마이크가 휴대전화에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후  를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.

## 음성전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후  를 누르세요.

(번호를 지우려면  를 누르세요.)

통화가 끝나면  를 누르세요.




자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (기본 지역번호 187쪽 참조)

## 음성전화 받기




전화벨이 울리면  를 누르세요.

(슬라이드를 올린 상태에서  를 눌러 통화가능합니다.)


전화받는방법 184쪽 참조


스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료  버튼을 누르고 통화하세요.

### 전화 수신이 불가능한 경우


볼륨()버튼을 길게 누르거나 종료()버튼을 한번 누르면 무음처리가 되며, 이상 상태에서 종료()버튼을 다시 한번 누르면 전화 수신을 차단할 수 있습니다.

## 최근 전화번호로 다시 걸기

 를 누른 후  로 걸고자 하는 전화번호 선택 후

 를 누르세요. 최근 전화번호는 200개까지 저장되어 있습니다.




### 통화 중에 전화번호를 쉽게 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후  누름.










통화 종료 후  를 누른 후  로 '전체' 목록으로 이동하면 메모한 전화번호가 나타납니다.

### 통화 중에 메모를 작성하려면

통화 상태에서  →  로 메모 선택, 원하는 내용입력 후  누름,

통화 종료 후  →  →  를 눌러 통화 상태에서 메모한 내용을 확인할 수 있습니다.


### 를 누를 경우 나오는 아이콘

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  : 걸려온 전화표시  |  : 통화 중 메모표시 |  : 발신된 문자표시  |
|  : 내가 건 전화표시 |  : 수신차단표시    |  : 발신된 MMS표시 |
|  : 부재 중 통화표시 |  : 수신된 문자표시  |  : 수신된 MMS표시 |

# 음성통화중 메뉴



통화 중 내용을 녹음하거나 또는 녹음된 내용을 저장하려면 (음) 버튼을 짧게 누르세요."

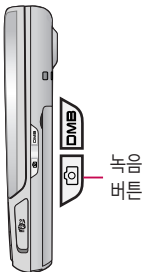

## 통화중녹음

통화상태에서 [메뉴] → [1] 로 통화중녹음 선택  
(통화상태에서 (음) 를 짧게 눌러도 가능)

음성을 저장하려면 [OK] 또는 (음) 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음이 가능합니다.  
단 음성 보관함에 최대 500개까지만 녹음할 수 있습니다.

녹음된 내용은 통화 종료 후 [메뉴] → [4] → [6] 로 확인하세요.  
(89쪽 참조)

통화중 녹음 중 볼륨(음) 버튼 또는 (음) 을 눌러 통화 음량 조절



1

2

- 1 일시정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- 2 송화음 차단(송화음 송출)



번호검색연결 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다.  
자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



## 번호검색연결

통화 중에 전화를 끊지 않고도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.

**[메뉴] → [2] 로 번호검색연결 선택 후 [↻] 로 전화번호부에서 원하는 번호 선택 후 [OK] 누름**

통화상태에서 직접 전화번호 입력 후 [☎] 를 눌러도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.

번호검색연결을 취소하려면 [C/P] 를 누르세요.

### 서로 다른 2명과 개별 통화 연결 상태인 경우



- 1 A와 통화 상태에서 B에게 전화를 걸어 연결이 된 경우 또는 B로부터 전화가 걸려와 연결된 경우 기존의 연결된 번호(A)는 대기 상태가 됩니다.
- 2 이 상태에서 [☎] 를 누르면 기존에 연결된 번호(A)와 통화 상태가 되며, B는 대기 상태가 됩니다.




▶ 다음장에 계속

# 음성통화중 메뉴

## 번호검색연결

 를 눌러 원하는 번호로 전환한 후,  를 누르면 선택된 번호와의 통화는 종료됩니다.



화면 상에 표시된 통화시간은 통화 상태인 번호와의 전화 연결 시간입니다.

다른 번호(C)로부터 전화가 걸려온 경우  를 누르면 C와 전화가 연결되며 현재 통화상태인 번호와 연결이 종료됩니다. **거절** 을 누르면 C의 전화를 거절할 수 있습니다.





### 통화 시 와 의 기능



#### ① 1명과 통화할 때

-  : 메모중인 번호가 있을 경우 해당 번호로 통화 중 발신 시도  
메모중인 번호가 없을 경우 일시 중단/중단 해제 시도
-  : 연결된 통화 종료

#### ② 서로 다른 2명과 개별 통화할 때

-  : 통화상대 전환
-  : 선택된 번호와 통화 종료

#### ③ 2명 이상과 회의통화할 때


-  : 통화 일시 중단 / 중단 해제 시도
-  : 연결된 모든 통화 종료





회의통화 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

여러 명과 개별 통화 연결 상태인 경우 사용할 수 있는 메뉴입니다.


회의통화 상태에서 모든 전화의 연결을 종료하려면 를 누르세요.






## 회의통화

나와 각각 전화가 연결된 사람들과 동시에 통화할 수 있는 기능으로, 연결된 모든 사람이 동시에 대화가 가능하므로 전화통화로 여러 사람과 의견을 나누고자 할 때 유용한 기능입니다.

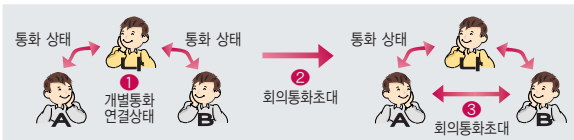

① 서로 다른 2명과 개별통화 연결 상태에서 ② **메뉴** → **1** 로 회의통화를 선택하면 ③ 연결된 모든 전화와 회의통화할 수 있습니다.

회의통화 시 **메뉴** → 로 '번호검색연결, 메모작성, 일정 검색, 통화분리, 선택종료, 내음성 차단(내음성 송출), 자기번호송출, 통화일시중단(통화중단해제)'을 선택할 수 있습니다.



회의통화 상태에서 로 원하는 번호를 선택한 후 **메뉴** → 로 통화분리를 선택하면 해당번호와 개별 통화할 수 있습니다.

(A번호와 개별 통화시 B번호는 대기 상태임) 다시 연결된 모든 전화와 회의통화를 하려면 **메뉴** → **1** 로 회의통화를 선택하세요.

회의통화 상태에서 로 원하는 번호를 선택한 후 **메뉴** → 로 선택종료를 선택하면 해당 번호와의 전화 연결이 종료됩니다.

# 음성통화중 메뉴



'상대방전화연결' 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다.

자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

여러 명과 개별 통화 연결 상태인 경우 사용할 수 있는 메뉴입니다.

## 상대방전화연결

나에게 걸려온 전화와 통화중일때 상대방을 다른 번호로 연결시킬 수 있는 기능입니다.



① A번호로부터 전화를 받습니다.



② A와의 전화 연결 상태에서 [메뉴] → [17]로 원하는 번호(B)와 번호검색연결을 선택하거나 직접 번호 입력 후 [전화]를 누르세요.



③ B와 전화가 연결되면 [메뉴] → [2L]로 상대방전화 연결을 선택하세요.





④ A와 B는 전화 연결 상태가 되며, A, B와 전화 연결이 종료됩니다.



상대방이 휴대전화로 전화를 건 경우 및 휴대 전화 번호로 전화를 받은 경우 사용할 수 있습니다.

문자 입력방법  
(42~44쪽 참조)

## 번호검색전달

통화 중에 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색하여 상대방에게 문자메시지로 선택한 전화번호를 전송할 수 있습니다.

통화 상태에서  →  를 눌러 번호검색전달 선택  
전화번호부에 저장된 번호가 있어야 합니다.




 로 전화번호부에서 원하는 번호 선택 후  누름  
선택한 전화번호가 상대방에게 문자메시지로 전달됩니다.

## 메모작성

통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 상태에서  →  을 눌러 메모작성 선택

메모 입력 후  누름

통화 종료 후  →  →  를 눌러 저장한 메모를 확인할 수 있습니다. (메모 88쪽 참조)

# 음성통화중 메뉴



통화 중 통화 음량을  
조절하려면 볼륨 ( )  
버튼을 눌러 크기를  
조절하세요.



볼륨  
버튼

## 일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

통화 상태에서 [메뉴] → [5] 로 일정검색 선택

달력에서 초록색 동그라미가 그려진 날짜는 저장된 일정이 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

## 내음성 차단

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 [메뉴] → [6] 을 눌러 내음성 차단 선택

내음성 차단을 해제하려면 [메뉴] → [6] 을 눌러 내음성 송출 선택

## 자기번호송출

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.

음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 번호 선택 ▶ [C/P] ▶ [메뉴] → [7]  
을 눌러 자기번호송출 선택 ▶ 음성 안내에 따라 버튼 ([\*] / [#]) 선택

## 통화일시중단

통화일시중단은 1명과 통화 시 또는 회의 통화 시 사용할 수 있습니다.

통화 중에 상대방과의 전화를 잠시 중단할 수 있습니다. (대기 상태)  
통화 상태에서 **메뉴** → **8** 을 눌러 통화일시중단 선택  
일시중단을 해제하려면 **메뉴** → **8** 을 눌러 통화중단해제 선택




통화 중 통화(☎) 버튼을 눌러도 통화일시중단/해제가 가능합니다.



스피커폰 기능을 해제하지 않고 휴대전화를 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하시기 바랍니다.

## 스피커폰

통화 중에 상대방의 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기하고자 할 때 사용하면 편리합니다.

통화 상태에서 **OK** 누르면 스피커폰 기능이 설정되며 화면에  이 나타납니다.

스피커폰 기능을 해제하려면 다시 한번 **OK** 를 누르세요.

# 전화기능

## 영상전화를 사용하기 전에



영상전화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상전화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)  
영상전화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상전화 통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.



통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

영상전화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

## 영상전화를 사용하기 전에

영상전화용 카메라 렌즈



### 영상전화 중 버튼 이용 방법



- 1 **메뉴** → 로 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지를 선택할 수 있습니다.
- 2 **OK** 로 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정할 수 있습니다. 다시 내 모습을 전송하려면 **OK** 를 눌러 영상복귀를 선택하세요.
- 3 **이모션** → 로 다양한 애니메이션 선택 후 **OK** 를 누르면 내 모습에 선택한 애니메이션이 나타납니다.
  - 로 내 모습의 밝기(노출) 조절
  - 로 줌 조절
  - 볼륨() 버튼을 눌러 스피커 음량 조절
  - 카메라() 버튼을 눌러 상대 영상 캡처/저장
  - 영상전화 중 를 눌러 채팅 진입


# 전화기능




영상전화는 WCDMA 서비스 상태에서만 사용할 수 있습니다.

(대기화면 상단에

  표시됩니다.

스피커폰으로 통화 시 음량을 조절하려면 볼륨 () 버튼을 누르세요.

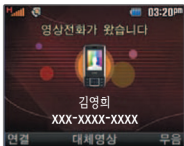


## 영상전화 걸기

전화번호 입력 후  를 누르세요.

(전화번호를 지우려면  를 누르세요.)


전화번호 입력 시 영상전화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다. 영상전화가 지원되지 않는 전화번호이거나 상대방이 영상전화를 받을 수 없는 지역에 있는 경우 **음성통화로 전환됩니다.** (영상전화→ 영상전화환경설정 183쪽 참조)


전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후 통화하세요. 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상을 보여주려면  를 누르세요.

통화가 끝나면  를 누르세요.

## 영상전화 받기

화면에 “영상전화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.

 또는 **연결** 을 누르세요. (전화받는 방법 184쪽을 참조하세요.)

영상전화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정하려면  를 누르세요.

다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 다시 한번  를 누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우 **무음** 또는  를 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다.

다시 **끊기** 또는  를 누르면 전화 수신이 거부됩니다.





상대방과 영상전화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.



## 영상전화 통화 중 메뉴

영상전화 중에 **메뉴** → **◀▶**로 원하는 메뉴 선택 후



- 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지

### 카메라설정

**◀▶**로 외부카메라/야간모드 선택 ▶ **OK** 누름

내부카메라를 선택()한 경우 슬라이드 상의 내부 카메라가 동작하며, 내 모습이 상대방에게 보입니다.

외부카메라를 선택()한 경우 슬라이드 뒷부분의 외부 카메라가 동작하며, 카메라가 비추는 방향의 풍경이 상대방에게 보입니다.

주간모드를 선택()한 경우 밝은 곳에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.

야간모드를 선택()한 경우 어두운 곳에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.

# 전화기능



## 영상전화 통화 중 메뉴

### 스피커/무음

로 스피커 해제(스피커 설정)/조용히 설정(조용히 해제) 선택  
 누름

- 스피커 해제 선택 시 음성통화할 때와 같이 스피커를 귀에 대고 통화할 수 있습니다. 다시 스피커로 통화하려면 **메뉴** 로 '스피커 설정'을 선택한 후 를 누르세요.
- 휴대전화가 블루투스 헤드셋과 연결되어 있는 경우 헤드셋에서 통화하려면 헤드셋의 통화버튼을 누르세요. 블루투스해제를 선택하면 기존의 음성설정 상태에서 통화할 수 있습니다.
- 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 들리지 않게 하려면 **메뉴** 로 '조용히 설정'을 선택하고, 해제하려면 **메뉴** 로 '조용히 해제'를 선택한 후 를 누르세요.
- 영상통화는 진동이나, 매너모드에 상관없이 '스피커설정'이 기본설정이며 영상전화 환경설정(183쪽 참조)에서 기본설정을 '스피커해제로 변경할 수 있습니다.




### 영상채팅


누름

원하는 내용 입력 후 누름 (한글 40자, 영문 80자까지 입력가능)  
채팅을 종료하려면 **메뉴** 로 '종료'를 선택하세요.

- 영상채팅은 별도의 요금이 추가되지 않습니다.

## <채팅화면>

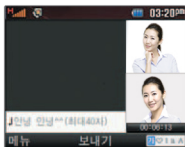

영상전화 통화 중  를 눌러 바로 영상채팅 시작/종료를 할 수 있습니다.



## 영상전화 통화 중 메뉴

영상전화 중에 문자를 입력하여 상대방과 대화를 나눌 수 있습니다. (녹화, 캡처, 대체영상 적용 중에도 채팅기능을 사용할 수 있습니다.)

상대방이 채팅메시지를 보낸 경우 바로 채팅화면이 나타납니다.


채팅종료 후 다시 채팅기능을 선택할 경우 이전의 대화 내용이 화면에 나타납니다.

내 표시는 '나' 로 표시되고, 상대 표시는 '전화번호부 이름' 이나 '전화번호' 로 표시됩니다.

일부 타사 휴대전화와 채팅기능이 호환되지 않을 수 있습니다.

## 대체영상

 로 대체/캡처이미지, 대체/녹화동영상 선택 후  누름

영상전화앨범 (  → 9 → 2 → 2 )에서 저장된 대체 사진이나 대체동영상을 선택할 수 있습니다.

대체영상은 영상전화앨범에 저장된 이미지 및 녹화 동영상만 이용할 수 있습니다. (영상전화앨범 182쪽 참조)



일부 휴대전화와는 동영상포맷에 따라서 전송이 안되는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 기본영상으로 대체됩니다.

# 전화기능



상대영상 및 내영상이 캡처된 사진과 녹화한 동영상은 영상전화앨범에서 확인할 수 있습니다.

## 영상전화 통화 중 메뉴

### 캡처녹화



로 원하는 항목 선택




누름

- 상대영상캡처/상대영상녹화/  
내영상캡처/내영상녹화



캡처/녹화한 파일을 확인하려면

**메뉴** → **9** → **2** → **2** 의 영상전화앨범에서 확인할 수 있습니다. (182쪽 참조)

영상전화 중 내영상과, 상대방의 영상을 캡처하거나 녹화, 저장할 수 있습니다. (영상전화 도중  를 눌러 상대방의 모습 캡처/저장기능) '상대영상캡처/녹화', '내영상캡처/녹화' 메뉴를 이용하여 이미지, 동영상을 저장할 수 있습니다.

내장메모리의 남은 용량만큼 저장할 수 있고, 영상 통화 중의 녹화는 최대 약 5분까지 가능합니다.

영상 통화 중에 캡처/녹화 한 영상들은 모두 대체영상으로 설정하여 상대방에게 전송할 수 있습니다.

녹화 동영상은 MPEG4(\*.mpeg) 또는 H.263(\*.h263)으로 저장됩니다.

## 영상전화 통화 중 메뉴

### 화면설정





로 원하는 항목 선택



누름

- 상대크게보기/나크게보기/  
상대전체보기/나전체보기

영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다. 원하는 화면 구성을 선택한 후  를 누르세요.(:선택)

'상대전체보기' 를 선택한 경우 화면 전체에 상대방의 모습이 크게 나타나며, '나전체보기' 를 선택한 경우 화면 전체에 내 모습이 크게 나타납니다.



로 원하는 항목 선택




누름



- 전화부검색/메시지작성

1. 전화부검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색하여 상대방에게 문자 메시지로 선택한 전화번호를 전송할 수 있습니다.
2. 메시지작성 : 통화 도중 메시지 보내기 기능을 이용할 수 있습니다. (메시지 보내기 기능 이용 중에도 내 모습은 상대방에게 계속 전송됩니다.)


# 전화기능






 를 눌러 현재 사용 중인 기능을 종료하지 않고 멀티태스킹 기능의 다른 메뉴를 이용할 수 있습니다.

멀티태스킹 기능 사용을 취소하거나 종료하려면  또는  를 누르세요.


## 멀티태스킹(동시작업) 기능

현재 실행중인 기능을 종료하지 않고 휴대전화에서 지원되는 다양한 기능을 동시에 이용하려면  누름

  로 원하는 항목 선택 후  누름

- 전화기능, 메시지, 멀티미디어, SHOW, 알람/일정, 편의기능, 폰북











멀티태스킹 기능은 휴대전화 메모리의 한계 내에서만 사용할 수 있으며, 메모리가 부족하거나 동일한 하드웨어 지원이 필요한 기능을 선택할 경우 멀티태스킹 기능이 실행되지 않습니다. 또한 동시작업 시 휴대전화 안정성에 영향을 줄 수 있는 기능(영상통화, 카메라, 블루투스, 적외선송수신, 이동식 디스크, PC Sync, PC Out 등)이 실행되고 있는 경우 멀티태스킹이 제한되며,  를 눌러도 동작하지 않을 수 있습니다.

멀티태스킹 도중 CPU 성능이 부족할 경우 음단절현상이나 속도가 느려지는 현상이 나타날 수 있습니다.




## 멀티태스킹(동시작업) 기능

-  전화기능 : 전화번호 편집모드가 실행됩니다. 전화번호를 직접 입력하여 전화번호부에 새 번호를 저장할 수 있으며, 전화번호를 입력하거나 전화번호부를 검색하여 원하는 전화번호를 선택한 후  를 눌러 전화를 걸 수 있습니다.
-  메시지 : 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.
-  멀티미디어 : 멀티미디어 기능을 이용할 수 있습니다.
-  SHOW : SHOW 기능을 이용할 수 있습니다.
-  알람/일정 : 알람/일정 기능을 이용할 수 있습니다.
-  편의기능 : 편의기능을 이용할 수 있습니다.
-  폰북 : 전화번호부를 검색할 수 있습니다.

## 문자 입력방법

- 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 → → → 를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 를 누르세요.
- 문자 입력 중 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. ( 를 길게 누르면 모두 지워집니다.)

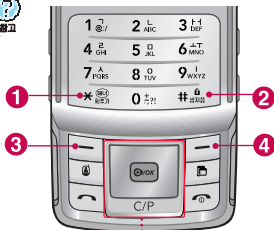

- 1 을 눌러 획수가 선택
  - 2 을 눌러 쌍자음 선택
  - 3 를 눌러 파일첨부, 테마적용, ^/? , 상용구, 임시저장, 전화번호첨부, 아이콘넣기, 내위치첨부, 색상변경 선택
  - 4 를 눌러 한글(가), 기호(♥), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택
- 숫자 버튼 로 .,?!를 입력하려면
- 4 를 눌러 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택 후 입력



- 상 : ⑥ 번 버튼 누름      좌 : ⑤ 번 버튼 누름  
 하 : ⑧ 번 버튼 누름      우 : ⑦ 번 버튼 누름  
 지움 : ⑨ 번 버튼 누름




## 한글 문자입력표


자판에 표시되어 있지 않은 자음과 모음은  획추가와  쌍자음을 사용하여 입력 가능합니다.

\*  : **획추가**     : **쌍자음**




사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1ㄱ	ㄴ	4ㄴ	ㄷ	7ㄷ →  → 
ㅋ	1ㄱ → 	ㅇ	5ㅇ	ㅈ	7ㄷ → 
ㆁ	1ㄱ → 	ㅂ	5ㅇ → 	ㅊ	7ㄷ →  → 
ㄴ	2ㄴ	ㅍ	5ㅇ →  → 	ㅇ	8ㅇ
ㄷ	2ㄴ → 	ㅅ	5ㅇ →  → 	ㅎ	8ㅇ → 
ㅌ	2ㄴ →  → 	ㅈ	7ㄷ		
ㄸ	2ㄴ →  → 	ㅊ	7ㄷ → 		

모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3ㅏ	ㅓ	6ㅏ → 6ㅏ → 	ㅗ	6ㅏ → 3ㅏ → 9ㅣ
ㅑ	3ㅏ → 	ㅕ	0-	ㅛ	6ㅏ → 9ㅣ
ㅓ	3ㅏ → 3ㅏ	ㅗ	9ㅣ	ㅜ	6ㅏ → 6ㅏ → 3ㅏ → 9ㅣ
ㅕ	3ㅏ → 3ㅏ → 	ㅛ	3ㅏ → 9ㅣ	ㅠ	6ㅏ → 6ㅏ → 9ㅣ
ㅗ	6ㅏ	ㅝ	3ㅏ →  → 9ㅣ	ㅡ	0- → 9ㅣ
ㅛ	6ㅏ → 	ㅟ	3ㅏ → 3ㅏ → 9ㅣ		
ㅜ	6ㅏ → 6ㅏ	ㅠ	3ㅏ → 3ㅏ →  → 9ㅣ		


## 한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면



한번 누르면  
첫번째 문자

두번 누르면  
두번째 문자



## 영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면



## 기호/^.^ (이모티콘) 입력방법

기호(♥)를 선택하여 ^/? , 기호, 이모티콘을 선택하여 입력할 수 있습니다.

예) “♥”를 입력하려면



예) “\*^^\*”를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. ( :-), T.T, ⊙.⊙, @}-;---`-- 등)




⏴ 종류 선택

⏴ 기호 선택

# 국제전화/go! 한글

## 국제전화/go! 한글

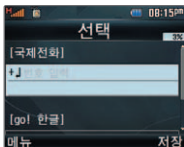


### 국제전화

대기화면에서  
[0] 길게 누름



번호 입력 후 [저장] 누름

전화번호 입력 후 를 누르면 국제 전화가 가능합니다.











### go! 한글

대기화면에서  
[0] 길게 누름  
[▼] 로 이동 후



검색을 원하는 문자 입력한 후

-   를 눌러 한글() , 기호() , 숫자() , 영문소문자() , 영문 대문자() 선택

를 누르면 해당 서비스로 접속됩니다.

무선 인터넷상의 관련 정보를 검색하는 기능으로 서비스 이용 시 사용료가 부과됩니다.

## SHOW인터넷



초기화면은 사업자의 보다는 서비스 제공을 위하여 바꿀 수 있습니다.

**[메뉴] → 4 환경 설정**의 프락시 서버 및 DNS의 설정값들이 기본으로 설정되어 있습니다. 설정값이 정확하지 않을 경우 이상동작을 일으킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

프락시 서버 :  
krfkunproxy.magicn.com  
포트 : 9090  
DNS 서버1: 211.219.86.1

대기화면에서 **[OK]** 누름

**[↕]** 로 SHOW인터넷 선택 후

**[OK]** 누름

▶ 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.

**[↕]** 로 원하는 항목 선택 후

**[OK]** 누름

SHOW인터넷 기능은 원하는 정보(문자/멜로디/게임/ 오락/증권정보/통신/채팅/위치정보/뉴스/날씨/교통 등)를 휴대전화로 조회 및 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 SHOW인터넷 홈페이지(<http://www.magicn.com>)를 참고하세요.

무선인터넷에 접속한 후 **[메뉴]** 로 여러가지 기능을 선택할 수 있습니다.

**[↕]** 로 상위, 즐겨찾기, 사이트주소 입력, 열어본 사이트, 통합 검색, 새로고침, 마이홈설정, 환경설정, 도움말을 선택할 수 있습니다.

### 무선인터넷 접속 후 간단한 버튼 사용방법

**[C/P]** 인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. **[↕]** 한줄씩 위, 아래로 이동합니다.  
인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다. **[OK]** 기능을 선택할 수 있습니다.

재미있는 휴대전화 게임에서 증권, 채팅, 테마화면 등 유익한 프로그램을 언제든지 휴대전화로 다운로드 해 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 SHOW 인터넷 홈페이지 (<http://www.magicn.com>)를 참고하세요.

## SHOW다운로드팩




대기화면에서  누름   로 원하는 항목 선택 후  로 SHOW다운로드팩 선택 후  누름


 누름

- 다운로드/환경설정

이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. 다운받은 콘텐츠는 보관함에서 확인할 수 있습니다.

## SHOW USIM

대기화면에서  누름  로 SHOW USIM 선택 후  해당 서비스로 접속됩니다.

 누름

또는 대기화면에서  누름

KTF 금융 포털 사이트에 접속하여 은행, 카드, 멤버십, 증권, 교통 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

메뉴, 1



자세한 사용법은 홈페이지(<http://www.ktfmembers.com>)를 참고하세요.



대기화면에서 부가서비스 번호 입력 후, 전화 번호입력 시, 국제전화 번호가 필요할 때 다이얼 화면 **메뉴** → **6** 을 눌러 "+"기호를 추가하면 됩니다.

## 고객센터/요금조회

메뉴, 1, 1 로  
고객센터/요금조회 선택 후  
[OK] 누름

브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다.

• 취소하려면 [C/P]를 누르세요.

▶ 로 원하는 항목 선택 후  
[OK] 누름

휴대전화로 사용한 요금조회 및 부가서비스를 확인할 수 있습니다.

## 부가서비스

메뉴, 1, 2 로  
부가서비스 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후  
[OK] 누름

1. 링투유설정 : 음악이나 각종 효과음을 통화연결음으로 지정할 수 있습니다.
2. 통합사서함 : 휴대전화가 꺼져 있거나 걸려온 전화를 받을 수 없을 때 상대방이 나에게 음성/영상 메시지나 연락번호를 남기면 통합사서함을 통해 확인할 수 있습니다.
3. 자동연결 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 미리 지정한 다른 유/무선 번호로 자동 연결할 수 있습니다.
4. 착신전환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결할 수 있습니다.
5. 통화중대기 : 통화 중 다른 전화가 걸려올 경우 를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.

메뉴, 1



자세한 사용법은  
홈페이지(<http://www.ktfmembers.com>)를  
참고하세요.

## SHOW멤버스카드

메뉴, 1, 3 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
SHOW멤버스카드 선택 후 OK 누름  
OK 누름 • 서비스접속/모바일카드보관함

SHOW멤버십 관련 모바일카드 서비스로 휴대전화에 카드 정보를 다운로드해 저장한 후 편리하게 사용할 수 있습니다. (다운로드한 카드는 계속 사용가능합니다.)



1. 서비스접속 : OK 를 누르면 브라우저가 실행되며 사용자인증 번호를 입력한 후 해당 서비스로 접속됩니다.
2. 모바일카드보관함 : 모바일카드보관함 선택 후 모바일카드 확인이 가능합니다.  
(단, 다운로드한 모바일 카드가 있는 경우 가능합니다.)

메뉴, 1



자세한 사용법은  
홈페이지(<http://www.ktfmembers.com>)를  
참고하세요.

## SHOW이벤트

메뉴, 1, 4

SHOW이벤트 선택 후

 누름

브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다.

• 취소하려면 를 누르세요.



로 원하는 항목 선택 후



누름

휴대전화로 다양한 이벤트행사  
확인 및 참여할 수 있습니다.

## SHOW인터넷

메뉴, 1, 5

SHOW인터넷 선택 후

 누름

브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다.

• 취소하려면 를 누르세요.



로 원하는 항목 선택 후



누름



메뉴, 1



자세한 사용법은  
홈페이지(<http://www.ktfmembers.com>)를  
참고하세요.

## SHOW비디오

메뉴, 1, 6 로  
SHOW비디오 선택 후  
OK 누름

- ▶ 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
- 취소하려면 C/P 를 누르세요.
- ◀ 로 원하는 항목 선택 후  
OK 누름

## SHOW팝업

메뉴, 1, 7 로  
SHOW인터넷 선택 후  
OK 누름  
▲ ▼ 로 팝업 다운 받기 선택 후  
OK 누름

- ▶ 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
- 취소하려면 C/P 를 누르세요.
- ▲ ▼ 로 원하는 항목 선택 후  
OK 누름

SHOW팝업 콘텐츠를 다운받아 휴대전화에 저장한 후 휴대전화 바탕 화면에 생긴 아이콘을 이용하여 원하는 서비스를 바로 사용할 수 있는 기능입니다.

# 전화번호부

메뉴, 2, 1



대기화면에서 **전화부**를 누르면 바로 전화번호 검색 메뉴를 이용할 수 있습니다.

## 전화번호 검색

### 전화번호검색

메뉴, 2, 1로

▶ 로 저장된 내용 확인

전화번호검색 선택

• 저장된 내용을 편집하려면 누름

저장된 전화번호가 있는 경우

로 원하는 이름 선택 후

누름




대기화면에서 **전화부**를 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음** (감동이 : ㄱㄷㅇ) 이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력한 후, 를 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

저장된 전화번호가 있는 경우 로 원하는 이름 선택 후 **메뉴** → 로 원하는 메뉴(메시지전송, 적외선전송, USIM이동/복사, 새번호등록, 편집, 삭제, 다중선택, 보기, 저장위치보기변경, 사진숨김(사진보임))를 선택하거나 **메시지**로 선택한 전화번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

메뉴, [2], [1],

메뉴

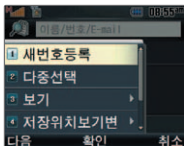

문자 입력방법  
(42~44쪽) 참조

## 전화번호 검색

### 새번호등록

메뉴, [2], [1] 로 전화번호검색 선택

메뉴 → [↕] 로 새번호등록 선택

대기화면에서 전화번호 입력 후 [저장] 을 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다.  
 [↕] 로 새이름으로 저장/기존이름에 추가 선택 후 [OK] 를 누르세요.  
 자세한 이용 방법은 새 번호 등록(59쪽)을 참고하세요.

### 보기

메뉴, [2], [1] 로 ▶ [↕] 로 원하는 방식 선택 후

전화번호검색 선택

[OK] 누름

메뉴 → [↕] 로 보기 선택 후

• 그룹별보기, 자음별보기,  
사진별보기, 저장순보기


[OK] 또는 [▶] 누름

1. 그룹별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인할 수 있습니다.
2. 자음별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 자음별로 확인할 수 있습니다.
3. 사진별보기 : 전화번호부에 지정된 이미지가 있는 전화번호를 확인할 수 있습니다.  
(지정된 이미지가 있는 전화번호만 나타납니다.)
4. 저장순보기 : 전화번호부에 저장된 순서대로 전화번호를 확인할 수 있습니다.  
(가장 최근에 저장한 전화번호가 상단에 나타납니다.)

# 전화번호부


메뉴, 2, 1,

메뉴

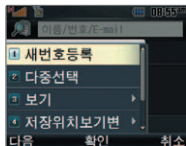

메뉴, 2, 1,

메뉴

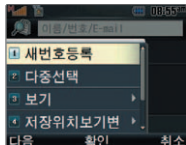

## 전화번호 검색

### 저장위치보기변경

메뉴, 2, 1 로  
전화번호검색 선택

메뉴 → ▲▼ 로

저장위치보기변경 선택 후

OK 또는 ▶ 누름

▶ ▲▼ 로 원하는 방식 선택 후  
OK 누름

• 휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM



원하는 저장 메모리를 선택하여 해당 메모리에 저장된 전화번호를 확인할 수 있습니다.

### 사진숨김/사진보임

메뉴, 2, 1 로  
전화번호검색 선택

메뉴 → ▲▼ 로

사진숨김 선택 후

OK 누름


▶ 사진을 다시 보이게 하려면  
메뉴 → ▲▼ 로 사진 보임 선택 후  
OK 누름



전화번호부에 지정된 사진이 있는 경우 이름 옆에 나타나는 사진을 숨기거나 보이도록 설정할 수 있습니다.


메뉴, 2, 1,

메뉴

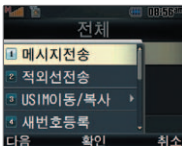

메뉴, 2, 1,

메뉴

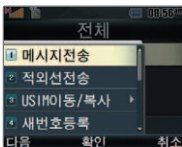

## 전화번호 검색

### 전체삭제

메뉴, 2, 1 로 ▶ 전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

▲▼ 로 원하는 이름 선택

메뉴 → ▲▼ 로 전체삭제 선택  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▲▼ 로 삭제위치 선택 후

OK 누름

• 휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM, 취소

### 메시지전송

메뉴, 2, 1 로 ▶ 전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우


▲▼ 로 원하는 이름 선택

메뉴 → ▲▼ 로 메시지전송 선택 후  
OK 누름



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 메시지작성 (67쪽)를 참조하세요.

# 전화번호부

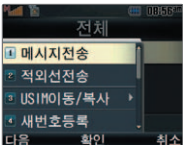

휴대전화 내장메모리에 저장된 전화번호를 USIM카드 메모리로 이동하거나 복사할 수 있습니다.

## 전화번호 검색

### 적외선전송

메뉴, 2, 1 로  
전화번호검색 선택

▶ 메뉴 → [방향키] 로 적외선전송 선택 후  
[OK] 누름

저장된 전화번호가 있는 경우

[방향키] 로 원하는 이름 선택



선택한 번호를 적외선 송수신 기능을 이용하여 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 적외선 송수신 (162쪽)을 참조하세요.

### USIM이동/복사

메뉴, 2, 1 로  
전화번호검색 선택

▶ [방향키] 로 이동하기/복사하기 선택 후  
[OK] 누름

저장된 전화번호가 있는 경우



[방향키] 로 원하는 이름 선택

메뉴 → [방향키] 로

USIM이동/복사 선택 후

[OK] 누름

- 이동하기 : 선택한 전화번호를 휴대전화 내장메모리에서 USIM 카드 메모리로 이동, 저장합니다.
- 복사하기 : 휴대전화 내장메모리에 저장된 전화번호를 USIM 카드 메모리에 복사, 저장합니다.

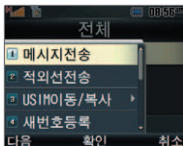

## 전화번호 검색

### 편집

메뉴, 2, 1 로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

▲로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴 → ▲로 편집선택 후

OK 누름



전화번호 편집에 대한 자세한 이용방법은 새 번호 등록(59~61쪽)을 참조하세요.

### 삭제

메뉴, 2, 1 로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

▲로 원하는 이름 선택


▶ 메뉴 → ▲로 삭제선택 후

OK 또는 ▶ 누름

▲로 삭제/전체삭제 선택 후

OK 누름

# 전화번호부

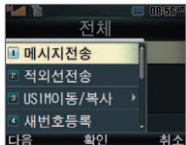

## 전화번호 검색

### 다중선택

메뉴, 2, 1 로

전화번호검색 선택

▶ 메뉴 → [Up/Down Arrow] 로 다중선택 선택 후  
[OK] 누름

저장된 전화번호가 있는 경우

[Up/Down Arrow] 로 원하는 이름 선택

[Up/Down Arrow] 로 원하는 이름 선택 후  
[OK] 로 선택 (선택 :  /해제 : )



다중선택을 통해 간편하게 전화번호부에 저장된 여러 개의 전화번호를 동시에 선택할 수 있습니다.

메뉴 → [Up/Down Arrow] 로 원하는 항목 선택


- 전체선택, 전체해제, 적외선전송, USIM이동/복사, 보기, 저장위치보기변경, 사진보임(사진숨김), 삭제



메시지 보내기에 대한 자세한 이용방법은 메시지작성(67~69쪽)를 참조하세요.



메뉴, 2, 2

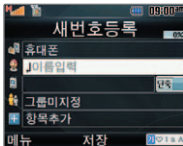

저장 메모리의 위치는 기본적으로 휴대전화로 설정되어 있습니다. 휴대전화의 내장 메모리에 저장하려면 '휴대폰'을 선택하고 USIM 카드 메모리에 저장하려면 'USIM'을 선택하세요.

저장 메모리가 'USIM'인 경우 이름, 전화번호 2개, 단축번호, 그룹, E-Mail만 저장 가능합니다. (단, USIM의 종류에 따라 다를 수 있음)

## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▾를 누르세요.

메뉴, 2, 2로

### 새번호등록 선택

저장메모리 위치를 변경하려면

▲로 저장메모리 선택 후

▶로 휴대폰/USIM 선택 후 ▾누름

### ▶ 이름 입력

(휴대폰인 경우)한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수 있습니다.

(USIM인 경우)한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다. (단, USIM 종류에 따라 다를 수 있습니다.)

문자 입력방법(42~44쪽) 참조

### 전화번호 입력

- 최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

### 메뉴으로 단축번호 지정

- 전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

◀로 원하는 단축번호 선택 후

OK 누름

### ▶ 그룹 지정

▶ 또는 [종류] → ▲로 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

- 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처 새 그룹을 추가하려면 [추가] 누름

▶ 다음장에 계속

# 전화번호부



문자 입력방법  
(42~44쪽)을 참조  
하세요.

사진설정/개인벨을 설정한  
경우, 전화가 오면 지정된  
수신화면과 멜로디가  
울립니다. (발신번호표시  
신청 시)

전화번호부에 1,000명  
까지 등록할 수 있으며,  
여러가지 원인으로 삭제  
될 수 있으니 **중요한 전화  
번호는 꼭 별도의 메모를  
해두세요.**


Sync 프로그램을 이용  
하면 쉽게 휴대전화의  
전화번호 데이터를 받아  
올 수 있습니다. **CYON  
PC 프로그램(197~198쪽)**  
을 참조하세요.

## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 [▼] 를 누르세요.

### 항목 추가

- [추가] → [▼]로 사진설정, 이메일,  
메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개여부  
선택 후 [완료] 누름 (선택 /해제 )

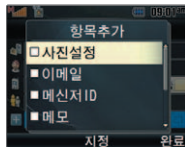

### 항목을 추가한 경우

#### 수신화면 지정


- [지정]을 눌러 사진을 선택하거나 [촬영]을  
누려 사진촬영 후 [OK]를 누르세요.
- 저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는  
화면이 나타나며 [OK]를 누르면 촬영화면  
으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 지정된 수신화면을 해제하려면 [해제]를  
누르세요.

#### ▶ E-mail 주소 입력 메신저ID 입력

- 원하는 이메일 입력 후  
[메뉴] → [▼]로 눌러  
.COM 선택 후, [▼]로  
원하는 메일 주소를 선택  
하세요.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 2, 2

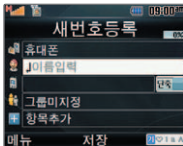

## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

### 생일 입력

- [ ] 로 생일미지정/양력/음력 선택
- [ ] 로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력

### 개인벨 지정

- [ ] 또는 [종류] → [ ] → [OK] 로 원하는 벨소리 선택

### 공개 여부 선택

- [ ] 로 공개/비밀 선택

### 메모 입력

- 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

[OK] 누름

### 대표번호 선택 후 [OK] 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 [ ] 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

# 전화번호부

메뉴, 2, 3



전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

(01~99번 까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

## 단축번호관리

메뉴, 2, 3 로 단축번호관리 선택

로 원하는 번호 선택 후 OK 누름

전화번호부에 저장된 번호 검색

원하는 전화번호 선택 후 OK 누름

지정된 단축번호를 해제하려면

로 원하는 단축번호 선택 후 OK → '예' 를 선택하세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

로 이동시킬 단축번호 선택, 이동 을 누른 후 로 비어 있는 단축번호를 선택한 후 OK 를 누르세요.

저장된 단축번호가 있는 경우 로 원하는 번호 선택 후 를 눌러 통화하거나 메뉴 → 로 '메시지전송/전체해제' 를 선택할 수 있습니다.

1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.  
(메시지작성 67쪽 참조)

2. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 3 → 5 → 를 누르거나, 3 (짧게) → 5 (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

메뉴, 2, 4



그룹환경을 설정한 전화 번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

## 그룹관리

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 2, 4 로

### 그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면 누름  
저장메모리 위치를 변경하려면  
 로 저장메모리 선택 후  
 로 휴대폰/USIM 선택 후 누름
- 저장된 그룹을 편집하려면  
 로 원하는 그룹 선택 후 ,  
편집하려면 누름

### ▶ 그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.  
(휴대폰인 경우)한글 20자, 영문 40자까지  
입력할 수 있습니다.  
(USIM인 경우)한글 12자, 영문 24자까지  
입력할 수 있습니다. (단, USIM 종류에  
따라 다를 수 있습니다.)  
문자 입력방법(42~44쪽) 참조
- 수정하려면 를 누르세요.

### 그룹벨/그룹메시지음 지정

- → 또는 →   
로 선택
- 해제하려면 를 누르세요.

### ▶ 그룹 인원 설정



- 그룹 인원을 추가하려면  
 → 로 전화번호부에  
저장된 번호 선택 후 → 누름  
(선택:  / 해제:  )
- 그룹인원을 해제하려면  
 → 로 선택된 상태()의  
이름 선택 후 누름( 표시됨) →  
 누름




▶ 다음장에 계속

# 전화번호부


## 그룹관리

그룹 수신화면 지정 ▶  누름






- **지정** 을 눌러 원하는 사진을 선택하거나 **촬영** 을 눌러 사진촬영 후  를 누르세요. (저장된 사진이 있어야 합니다.)
- 저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며  를 누르면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 지정된 사진을 해제하려면 **해제** 를 누르세요.

 ,  , 



대기화면에서  를 누르면 간편하게 '최근 목록'을 확인할 수 있습니다.

## 통화목록

 ,  ,  로 ▶  →  로 원하는 항목 선택  
통화목록 선택

 로 원하는 항목 선택

• 통화/영상전화/메시지/발신/수신/부재중/전체

 로 내용 확인

- 메시지전송, USIM이동/복사(이동하기/복사하기/전체이동/전체복사), 전화번호저장(전화번호편집), 수신차단설정(수신차단해제), 스팸차단설정(스팸차단해제), 삭제, 전체삭제, 다중선택, USIM보기


 누름

최근 전화번호부 상에 저장된 번호를 검색한 결과가 최근검색목록에 저장되어 있어 검색결과를 다시 보고 싶은 경우 편리하게 확인할 수 있습니다.

## 최근검색목록

**메뉴**, **2**, **6** 로 ▶

### 최근검색목록 선택

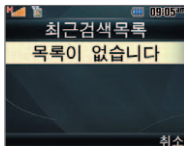

▶ **▲▼** 로 원하는 항목 선택

**메뉴** → **▲▼** 로 원하는 항목 선택 후

**OK** 누름

- 메시지전송, 적외선전송, USIM이동/복사, 새번호등록, 편집, 삭제, 다중선택, 보기, 저장위치보기변경, 사진보임(사진숨김)

❗ 최근검색목록은 20개까지 저장됩니다. 전화번호 검색(52~58쪽 참조)


음성통화 및 영상통화의 전체 수발신 시간 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 사용시간을 확인할 수 있으며, SMS수발신 건수의 전체 수발신 건수 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 건수를 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

## 전화사용내역

**메뉴**, **2**, **7** 로 ▶

### 전화사용내역 선택

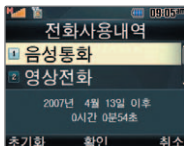

▶ **▲▼** 로 원하는 항목 선택

**OK** 누름

- 음성통화/영상전화/SMS수발신건수/MMS수발신건수

◀▶ 로 전체/요일/시간대 선택

❗ 초기화하려면?

**초기화** → **▲▼** 로 '예' 선택 후 **OK** 누름

# 전화번호부


USIM 카드 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 휴대전화의 내장 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장하거나, 휴대전화의 내장 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 USIM 카드 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장할 수 있습니다.

전화번호부에 새로운 전화번호를 등록할 경우 저장되는 메모리의 위치를 지정할 수 있습니다.

## 전화부이동/복사

메뉴, 2, 8 로

전화부이동/복사 선택

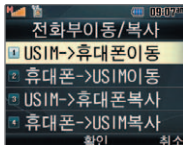

▶ ▲ ▼ 로 원하는 항목 선택

OK 누름

- USIM→휴대폰이동/휴대폰→USIM이동/  
USIM→휴대폰복사/휴대폰→USIM복사

## 저장메모리선택

메뉴, 2, 9 로

저장메모리선택 선택




▶ ▲ ▼ 로 원하는 항목 선택

OK 누름

- 휴대폰/USIM



메뉴, 3, 1

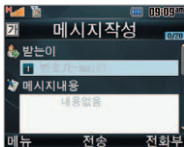

보낸이에는 자의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

동시에 20명까지 메시지를 보낼 수 있으며, 전송 완료된 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

입력가능한 텍스트 용량 (최대 한글 1024, 영문 2048)이 표기됩니다.

문자 입력방법  
(42~44쪽) 참조

## 메시지작성

\* 다음 칸으로 이동하려면 [▼] 를 누르세요.

메뉴, 3, 1

메시지작성 선택

직접 전화번호/이메일 입력 또는  
전화번호부에 저장된 번호 선택 후

[▼] 누름

전화번호를 수정하려면  
[C/P] 를 누르고, 길게 누르면  
모두 지워집니다.

▶ 내용 입력 또는 파일첨부 후

[▼] 누름

보낸이 번호 확인

[▲/▼] 로 저장/예약전송/수신확인 선택

종류선택은 [←/→] 또는 저장/수신확인인  
경우 [종류] → [▲/▼] 로도 가능

[←/→] 로 예약전송여부 선택 ▶ [G/OK] 누름

(MMS메시지 작성 시 제외)


예약전송에서 "예"를 선택한 경우

[▼] 로 날짜 선택 후, [←/→] 로 년/월/일 선택,  
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → [▲/▼] 로  
날짜 선택 후 [▼] → [←/→] 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로  
시간 입력, [am/pm] 으로 am(오전)/pm(오후) 선택

▶ 다음장에 계속

# 메시지

메뉴, 3, 1

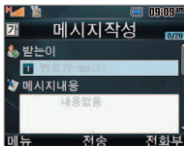

수신한 MMS메시지를 전달할 경우 내용은 편집할 수 없습니다.

메시지에 사진, 동영상, 이미지, 사운드, 이모티콘, 음성메모 등의 파일을 첨부하여 상대방의 휴대전화나 이메일로 보낼 수 있으며 저장된 파일이 있어야 가능합니다.

## 메시지작성

화면 상단에 또는 아이콘이 나타날 경우 타이틀 명칭이 메시지 작성에서 MMS로 변경됩니다.

아이콘이 나타나는 경우

1. 메시지 내용이 한글 45자 또는 영문 90자를 넘을때 (한글 1024자까지 전송 가능)
2. 파일첨부를 할 경우
3. 받는이가 이메일인 경우
4. 글자색/배경색 설정을 한 경우
5. 내위차첨부를 한 경우 (예약전송 기능은 지원되지 않습니다.)

아이콘이 나타나는 경우

1. 테마적용을 한 경우 (내위차첨부 기능은 지원되지 않습니다.)


### 전화번호부에 저장된 번호/최근번호를 찾아 선택하려면?

**메뉴** → → 로 최근목록검색, 전화번호부검색을 선택하세요.

- 최근목록검색을 선택한 경우 확인() 또는 **메뉴** → 로 '다중선택' 선택 후 로 선택()한 후, **완료** 를 누르세요.
- 전화번호부검색을 선택한 경우 로 원하는 번호 선택 후 를 누르세요.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 3, 1

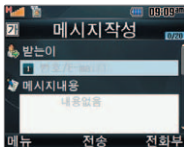

## 메시지작성

### 파일을 첨부하여 메시지를 보내려면?

1. [메뉴] → [↕] 로 파일첨부 선택
2. [↕] 로 원하는 항목 선택
  - 카메라사진/카메라동영상/받은이미지/받은사운드/받은동영상/  
받은이모티콘/받은아이콘/음성메모/테마보관함/아이템다운로드
3. 첨부할 파일 선택 후 첨부([OK])를 선택하세요.

### 예쁜메시지를 작성하려면?

1. [메뉴] → [↕] 로 테마적용 선택
2. [↕] 로 원하는 항목 선택
  - 예쁜편지지/카드편지/포토편지/영상편지만들기/사진편지만들기/  
테마다운받기/이용안내
3. 첨부할 파일 선택 후 선택([OK])을 선택하세요.



기호를 사용하여 문자 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

(예 : 내기분(😊), 스케줄(📅) 등)

# 메시지

메뉴, 3, 2



테마다운받기를 통해 마음에 드는 테마편지팩을 내려받으면 테마 보관함에 저장됩니다.

## 예쁜메시지작성

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

메뉴, 3, 2 로  
예쁜메시지작성 선택

[ ] 로 원하는 항목 선택 후

[OK] 누름

- 예쁜편지지/카드편지/포토편지/영상편지만들기/  
사진편지만들기/테마다운받기/이용안내

메뉴 → [ ] 로 테마선택, 삭제, 전체삭제,

다중선택, 보기방식변경, 아이টে마다운로드 선택 가능

▶ 메시지로 전송하려면  
[선택] 누름

이후 메시지작성(67쪽을  
참조하세요)

예쁜편지지 : 예쁜 편지지 위에 내가 작성한 메시지를 적어서 전달할 수 있습니다.

카드편지 : 애니메이션 효과가 적용된 카드를 전달할 수 있습니다.

포토편지 : 사진 콘텐츠가 첨부된 편지지 위에 내가 작성한 메시지가 올라갑니다.

영상편지만들기 : 내가 찍은 동영상을 첨부하여 전달할 수 있습니다.

사진편지만들기 : 내가 찍은 사진을 첨부하여 전달할 수 있습니다.

테마다운받기 : 테마편지서비스에 접속하여 테마를 다운로드하여 메시지를 전달할 수 있습니다.

이용안내 : 이용안내 방법을 볼 수 있습니다.



새로운 문자메시지, 보류메시지, 음성메시지, 영상메시지가 있을 경우 우선 수신 알림화면으로 알려주며, 를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

받은 문자는 최대 200개 까지 저장할 수 있습니다.

## 수신함

### 받은문자

, , 로

수신함 선택

로 받은문자 선택

로 원하는 메시지 선택

→ 로 원하는 항목 선택

(메시지의 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

메시지 내용을 확인하려면 누름



받은 문자 중 여러개의 문자를 한꺼번에 선택하려면

로 다중선택(#) 또는 을 선택하세요.

- : 확인하지 않은 메시지   
 : 확인하지 않은 MMS메시지
- : 확인한 메시지   
 : 확인한 MMS메시지


하나의 메시지 삭제하려면 : → 로 '삭제' 선택

여러 개의 메시지 삭제하려면 : → 로 '다중선택(#)' 선택 후

→ 로 삭제할 메시지 선택 후 누름

# 메시지

메뉴, 3, 3

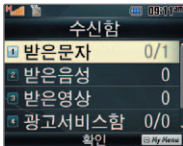

음성사서함, 영상사서함  
비밀번호는 제품 비밀  
번호와 다릅니다.

음성사서함, 영상사서함  
비밀번호를 잊었을 경우  
이동통신 사업자에 문의  
하세요.

## 수신함

### 받은음성

메뉴, 3, 3 로 수신함 선택

2 로 받은음성 선택



음성메시지를 확인하려면 :

1. 대기화면에서 \* → 8 → 8 → (음성) 누름
2. 받은음성메시지 화면에서 [연결] 을 누르면 받은 음성메시지  
안내에 따라 음성메시지를 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : [삭제] → (방향키) 로 '예' 선택 → [OK] 누름

### 받은영상

메뉴, 3, 3 로 수신함 선택


3 로 받은영상 선택



영상메시지를 확인하려면 : 받은 영상메시지 화면에서 [연결] 을  
누르면 받은영상메시지 안내에 따라 영상메시지를 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : [삭제] → (방향키) 로 '예' 선택 → [OK] 누름

메뉴, 3, 3

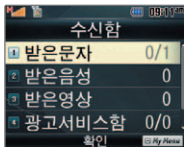

## 수신함

### 광고서비스함

메뉴, 3, 3 로



로 원하는 목록 선택

수신함 선택

4 로 광고서비스함 선택



광고서비스는 이동통신 사업자에서 제공하는 서비스로, 유익한 정보만을 골라 휴대전화로 받아볼 수 있습니다.

### 수신인터넷보관함

메뉴, 3, 3 로



(접속) 누름

수신함 선택

5 로 수신인터넷보관함 선택



수신인터넷보관함은 휴대전화에서 수신된 메시지를 인터넷을 통해 확인할 수 있습니다.

# 메시지



작성중문자는 메시지 입력 도중 전화가 걸려오거나 종료 ( ) 버튼을 누른 경우, 슬라이드를 닫은 경우에 자동으로 작성 중이던 메시지를 임시 저장하는 기능이며, 예약 전송중에 전송실패한 메시지도 자동으로 작성중 문자에 저장됩니다.

예약문자에서는 예약을 설정해 놓은 메시지와 예약을 설정했으나 설정한 예약시간에 전송을 수행할 수 없어 보류된 메시지가 저장됩니다.

- : 임시보관된 메시지
- : 예약전송 실패한 메시지
- : 보낸 메시지

## 발신함

### 작성중문자

**메뉴** , **3** , **4** 로 발신함 선택 ▶ **OK** 를 눌러 내용 입력 후

**1** 로 작성중문자 선택

**▲▼** 로 원하는 메시지 선택

**메뉴** → **▲▼** 로 삭제, 전체삭제, 다중선택, 한줄로보기 선택

**▲▼** 로 저장/예약전송/수신

확인 선택 후 **OK** 누름

종류 선택은 **◀▶** 또는 저장/수신 확인의 경우 **종류** → **▲▼** 로도 선택 가능

**MMS메시지 작성중 문자일 경우 예약전송은 할 수 없습니다.**

### 보낸문자

**메뉴** , **3** , **4** 로 발신함 선택

**2** 로 보낸문자 선택

**▲▼** 로 원하는 메시지 선택 후



**OK** 누름

**메뉴** → **▲▼** 로 원하는 항목 선택 (메시지의 종류에 따라 **메뉴** 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

보낸문자는 100개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 보낸 문자가 100개가 넘을 경우 저장된 메시지중 가장 오래된 보낸문자 부터 차례로 지워 집니다.

**메시지를 전달하려면 메시지 작성(67쪽)을 참조하세요**









-  : 저장된 예약메시지
-  : 저장된 보류메시지




예약문자는 대기화면에  
서만 전송시도를 수행  
할 수 있습니다. (예약  
시간으로부터 예약시간  
+15분 이내)

## 발신함

### 예약문자

- 메뉴**, **3**, **4** 로 발신함 선택 ▶ **내용 입력 후**  로  
**3** 로 예약문자 선택 **저장/예약전송/수신확인** 선택  
 로 원하는 메시지 선택 후  
 누름  
종류 선택은  또는  
저장/수신확인의 경우  
**종류** →  로도 선택 가능  
 누름

### 발신인터넷보관함


- 메뉴**, **3**, **4** 로 발신함 선택 ▶  (접속) 누름  
**4** 로 발신인터넷보관함 선택



발신인터넷보관함은 휴대전화에서 발신한 메시지를 인터넷을 통해 확인할 수 있습니다.

# 메시지

메뉴, 3, 5

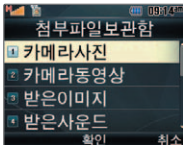



카메라사진/동영상과 메시지와 아이템 다운로드를 통해 수신받은 미디어가 저장되어 있습니다.

## 첨부파일 보관함

메뉴, 3, 5 로 ▶  로 원하는 항목 선택 후  누름  
첨부파일보관함 선택

- 카메라사진/카메라동영상/받은이미지/  
받은사운드/받은동영상/받은이모티콘/  
받은아이콘/음성메모/테마보관함/  
아이템다운로드

 로 원하는 항목 선택 후  누름

■ 이후 메시지작성(67쪽)을 참조하세요




첨부파일보관함에는 메시지첨부, 배경화면설정/벨소리설정, 삭제, 전체파일 삭제, 정렬, 아이템다운로드, 파일정보, 보기방식변경 기능을 제공합니다. 보관함별로 기능이 제한될 수 있습니다.

- 받은아이콘은 삭제할 수 없습니다.
- 아이템다운로드는 받은이미지/받은사운드/받은이모티콘/테마보관함에서 제공됩니다.

## 첨부파일 보관함


메뉴, **3**, **5** 로  
첨부파일보관함 선택

▶ **0** 로 아이টে 다운로드  
선택 후  누름  
접속화면이 나타납니다.



아이টে 다운로드를 통해 다운받은 콘텐츠는 이미지/사운드/이모티콘/  
테마편지 팩이 종류별로 각각 메시지에 있는 첨부파일보관함의 받은  
이미지/받은사운드/받은이모티콘/테마보관함 하위 보관함에 저장됩니다.

메뉴, **3**, **6**

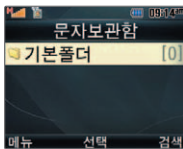

수발신된 메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능  
입니다.


## 문자 보관함

메뉴, **3**, **6** 로  
문자보관함 선택

▶  로 원하는 메시지 선택

 로 폴더 선택 후  누름

▶ **메뉴** →  로 원하는 항목 선택

• **메뉴** →  로 새폴더만들기, 폴더  
(이름편집/폴더정보/보호설정), 삭제,  
전체삭제, 다중선택, 검색 선택

(메시지의 종류에 따라 **메뉴**를  
눌렀을 때의 표시 항목이 달라  
질 수 있습니다.)



최대10개의 폴더를 만들 수 있으며, 각 폴더마다 최대100개의  
메시지를 저장할 수 있습니다. 최대 저장개수가 저장되어 있을 경우  
새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

# 메시지

메시지를 전달하려면  
메시지작성(67쪽)을  
참조하세요.

## USIM 문자함

**메뉴** , **3** , **7** 로 ▶

USIM문자함 선택

**▲▼** 로 원하는 메시지 선택

**메뉴** → **▲▼** 로 원하는 항목 선택

- 답장, 전달, 저장(전화번호저장/  
일정에저장), 삭제, 전체삭제,  
휴대폰이동/복사(이동하기/복사하기),  
다중선택, 검색, 한줄로보기

## 스팸메시지

**메뉴** , **3** , **8** 로 ▶

스팸메시지 선택

**▲▼** 로 원하는 항목 선택

- 스팸문자/스팸전화번호/스팸단어/  
스팸차단설정/불법스팸신고안내


스팸차단설정을 **설정**으로  
선택할 경우 스팸으로  
설정된 문자는 받은문자  
함에는 표시가 안되며,  
**스팸문자함**에서만 확인  
할 수 있습니다.

스팸문자함에 분류된  
메시지에서도 미디어를  
수신할 수 있습니다.

■ 단문메시지가 아닌 경우 수신된 메시지의 제목이나 번호로 스팸 여부가 결정됩니다.

1. 스팸문자 : 스팸으로 분류된 메시지  
들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸전화번호 : 번호를 등록하여  
등록된 번호로부터 오는 메시지를  
차단하며 최대 10개까지 저장 가능  
합니다. (숫자 4자리 이상)
3. 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시  
지 중 등록된 단어가 포함된 메시지에  
: 광고를 차단 하며 최대 10개까지  
저장 가능합니다. (한글 최대 16자,  
영문 최대 32자)
4. 스팸차단설정 : **▲▼** → **☎** 로 해제  
/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 불법스팸신고안내 : **▲▼** → **☎** 로  
이용안내/신고조회안내/접수번호  
수신설정을 선택할 수 있습니다.

메뉴, 3, 9

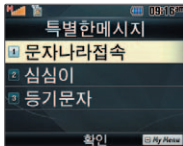

## 특별한메시지

메뉴, 3, 9 로




로 원하는 항목 선택

특별한메시지 선택

• 문자나라접속/심심이/등기문자

1. 문자나라접속 : 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.
2. 심심이 : 보내는 메시지 내용에 따라 그때그때 다르게 답변합니다.  
(심심이에게문자전송/심심이란?)
3. 등기문자 : 보낸 메시지가 상대방에게 수신이 되었는지 또는 메시지를 읽었는지를 문자메시지로 알려줍니다.

메뉴, 3, 0

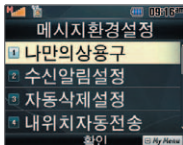

## 메시지환경설정

메뉴, 3, 0 로



로 원하는 항목 선택

메시지환경설정 선택

• 나만의상용구/수신알림설정/  
자동삭제설정/내위치자동전송/  
메시지수신음/메시지링접속/편지지설정/  
문자번호관리/예쁜메시지설정/  
SMS센터주소/문자함초기화

메시지수신음, 편지지 등  
을 설정할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 메시지환경설정

1. 나만의상용구 : 로 선택 후 '편집' 누름, 상용구 입력 후 누름
  2. 수신알림설정 : 로 '알림간격(한번/2분마다/해제)/내용표시(내용모두/도착만)' 선택 후, 로 원하는 항목 선택 후 누름
  3. 자동삭제설정 : 로 '용량부족시 수신거부/용량부족시 자동삭제' 선택 후 누름
  4. 내위치자동전송 : 로 '해제/설정' 선택 '설정'을 선택할 경우 로 발신후알림/시작시각/종료시각/반복시간/수신번호/발신메시지 입력 후 누름
  5. 메시지수신음 : 로 '종류(메시지수신음 01~10 또는 메시지링/크기)' 선택 후 또는 → 로 종류 선택, 또는 → 로 크기 조절 후 누름
  6. 메시지링접속 : 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.(메시지링 다운로드 후 메시지 수신음으로 설정할 수 있습니다.)
  7. 편지지설정 : 또는 → 로 원하는 편지지 선택(검정꽃/환상/골프/하트/나뭇잎/편지/조명/난/붉은꽃/하늘) 후 누름
  8. 문자번호관리 : 비밀번호(구입시 : 0000) 입력 후, 문자번호 입력(메시지 전송 시 회신번호 선택 변경 가능) 후 누름
  9. 예쁜메시지설정 : 로 텍스트속도(보통/빠르게/느리게)/메시지정보표시(바로보기/정보표시후보기) 선택 후 누름
  0. SMS센터주소 : SMS센터 주소를 확인할 수 있습니다.
- \*. 문자함초기화 :  
비밀번호(구입시 : 0000) 입력 → 로 초기화할 문자함 선택 → 로 선택( ), 완료 → 로 '예/아니오' 선택 → 누름

메뉴, 4, 1



지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 [메뉴] → [↕]로 '알람/모닝콜추가, 삭제, 전체삭제, 다중선택'을 선택할 수 있습니다.

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 [🔔]이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울립니다. 알람화면에서 [↕]로 해제/[미리설정]한다시알림을 선택할 수 있습니다. [👁]를 누르면 미리설정 한 다시알림 시간만큼 연기됩니다.

## 알람/모닝콜 설정

\* 다음 칸으로 이동하려면 [▼]를 누르세요.

메뉴, 4, 1로

알람/모닝콜 선택

[추가] 누름

[◀▶]로 원하는 항목 선택

- 시간지정/해제/10분후/20분후/30분후/1시간후

▶ 알람시간 입력

(시간지정을 선택한 경우)

- [◀▶]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력
- [am/pm]로 am(오전)/pm(오후) 선택

반복 선택

- [◀▶] 또는 [종류] → [↕]로 한번/월~금/월~토/매일/요일지정 선택

- 요일지정을 선택한 경우

[◀▶]로 요일 선택 후 [선택] 누름  
(선택한 요일을 해제하려면 [해제] 누름)

▶ 다시알림설정 선택


- [◀▶] 또는 [종류] → [↕]로 해제/3분후다시알림/5분후다시알림/10분후다시알림/15분후다시알림 선택

▶ 다음장에 계속

## 알람/모닝콜 설정

\* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

### 벨/진동전환 설정

-  로 항상소리/항상진동/  
매너모드시 진동 선택







### 내용 입력 후 누름


- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자  
까지 입력할 수 있습니다.

### 알림음 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)

-  또는  →  로  
원하는 벨소리 선택 후  누름



벨/진동전환을 항상소리로 설정한 경우 매너모드()로 설정되어 있어도 벨소리가 울리며, 매너모드시진동으로 설정한 경우 매너모드가 해제되어 있을 때 벨소리로 울리고 매너모드가 설정되어 있으면 진동으로 울립니다. 알람시간이 동일한 경우, 일정-할일-알람/모닝콜 순으로 울립니다.



메뉴, 4, 2



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **메뉴** → **7** 을 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

예 :  
0506 → 올해 5월 6일,  
20080506 → 내년 5월 6일

문자 입력방법  
(42~44쪽) 참조

## 달력 보기

☐ 또는 숫자버튼( **2** , **8** 연이동/ **4** , **6** 월이동/ **5** 오늘)을 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 **16** 은 오늘 날짜, 초록색 동그라미(**17**)가 그려진 날짜는 저장된 일정이 있는 날짜로써, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

**메뉴** → ☐ 로 새일정추가, 보기방식변경(시간표보기/일별보기/주별보기), 날짜바로가기, 일정검색을 선택할 수 있습니다.

## 일정 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 ☐ 를 누르세요.

**메뉴** , **4** , **2** 로 일정 선택 ▶ 시작시간/종료시간 선택

☐ 로 원하는 날짜 선택

( **메뉴** → ☐ 로 원하는 항목 선택가능)

**추가** 누름

- ▲ 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나 **달력** → ☐ 로 원하는 날짜 선택 후 ☐ 를 누르세요.
- **메뉴** → ☐ 로 종료일자정을 선택할 수 있습니다. (종료일 지정 선택 시 ◀▶ 로 월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력)

• ◀▶ 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

• am/pm 로 am(오전)/pm(오후) 선택

내용 입력

• 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

메뉴, 4, 2



## 일정 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 [▼] 를 누르세요.

### 알림 선택

- [◀▶] 로 알림없음/정각알림/  
5분전/15분전/30분전/1시간전/  
1일전/3일전/일주일전 선택

### 알림음 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

- [◀▶] 또는 [종류] → [↕] 로  
알림음 선택

### ▶ 아이콘 선택

- [◀▶] 또는 [종류] → [↕] 로 아이콘 선택

### 휴일설정 선택

- [◀▶] 로 휴일해제/휴일설정 선택

### 반복종류 선택

- [◀▶] 또는 [종류] → [↕] 로 반복없음  
또는 반복종류 선택

### 옵션 선택

(반복없음을 선택한 경우 제외)

- [◀▶] 또는 [종류] → [↕] 로  
원하는 항목 선택  
(매일, 월~금, 월~토, 매주 월,  
매달 16, 매달 3번째 월,  
매년 4/16, 매년 음력 2/29,  
매년 4:3번째 월, 사용자지정)

### ▶ 반복종료 선택 후 [OK] 누름

- [◀▶] 로 반복종료없음/반복종료지정 선택  
(반복종료지정을 선택한 경우)
- [▼] 로 날짜 선택 후, [◀▶] 로 년/월/일 선택,  
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → [↕]  
로 날짜 선택 후 [OK] 누름

▶ 다음장에 계속

## 일정 등록



### 수정하려면?

날짜 선택, 수정할 항목 선택 후 확인(OK) → 저장된 내용 확인 → 편집(OK) → [방향키]로 수정할 내용 선택 후 편집 → 저장(OK) 누름

### 삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목 선택 후 [메뉴] → [방향키]로 삭제 종류 선택 후, OK → [방향키]로 '예' 선택 → OK 누름

[메뉴], [4], [3]



## 할일 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 [방향키]를 누르세요.

[메뉴], [4], [3]로

### 할일 선택

#### [추가] 누른 후, 내용 입력

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.
- 문자 입력방법(42~44쪽) 참조

#### 중요도 선택

- [방향키]로 중요도보통/중요도낮음/중요도높음 선택

### ▶ 기한 선택

- [방향키]로 기한없음/기한지정 선택

#### (기한지정을 선택한 경우)

- [방향키]로 날짜 선택
- [방향키]로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → [방향키]로 원하는 날짜 선택 후 OK 누름

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

메뉴, 4, 3



할일이 저장되어 있는 경우 **메뉴** → 로 추가, 편집, 완료표시 (미완료표시), 삭제, (완료한일삭제), 전체 삭제, 다중선택, 중요도별보기, 할일검색을 선택할 수 있습니다.

## 할일 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

### 알림시간 선택

- 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력
- **am/pm** 로 am(오전)/pm(오후) 선택



### 알림음 선택

- 또는 **종류** → 로 알림음 선택

누름



### 수정하려면?

원하는 항목 선택 후 확인() → 편집() → 로 수정할 내용 선택 후 편집 → 누름

### 삭제하려면?

항목 선택 후 **메뉴** → 로 삭제 선택 후, 로 '예' 선택 → 누름

메뉴, 4, 4



D-Day가 저장되어 있는 경우 **메뉴** → **↓**로 일정으로 등록, 추가, 편집, 대기화면 표시(해제), 삭제, 전체 삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.  
(대기화면표시를 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.)

## D-Day

메뉴, 4, 4

D-Day 선택

추가 누른 후, 날짜 입력

- **←**로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 **달력** → **↕**로 원하는 날짜 선택 후 **OK** 누름
- **메뉴** → **↑**로 D-Day 계산, 달력보기, 입력취소 선택



로 이동하여 내용 입력 후



누름

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.  
문자 입력방법(42~44쪽) 참조



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : **+**

- 지나지 않은 D-Day : **-** (최대 100,000 단위까지 카운터 가능합니다.)

# 알람/일정

메뉴, 4, 5



저장된 메모가 있는 경우 **메뉴** → **↕** 로 메시지 전송, 새메모 추가, 편집, 메모지설정, 메모시간숨기기(메모시간보기), 삭제, 전체 삭제, 다중선택, 메모검색을 선택할 수 있습니다.

## 메모

**메뉴**, **4**, **5** 로 메모 선택

**추가** 누른 후, 내용 입력 후

**OK** 누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.  
문자 입력방법(42~44쪽) 참조

• **메뉴** → **↕** 로 ^/? , 사진첨부,  
문자열복사(문자열붙이기), 입력취소  
선택

1. 메 시 지 전 송 : 저장된 메모로 메시지를 전송할 수 있습니다.
2. 새 메 모 추 가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.
3. 편 집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
4. 메 모 지 설 정 : **←▶**로 검정꽃, 환상, 골프, 하트, 나뭇잎, 편지, 조명, 난, 붉은꽃, 하늘, 사용자설정을 선택할 수 있습니다.  
(사용자설정 선택 시 **종류** → **↕**로 사진앨범에 저장된 이미지를 선택한 후 **OK**를 누르세요.)
5. 메모시간숨기기(보기): 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.
6. 삭 제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
7. 전 체 삭 제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
8. 다 중 선 택 : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
9. 메 모 검 색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 메모


### 수정하려면?

목록에서 [▲]로 수정할 메모 선택 후 [OK] → 편집 [OK] → 원하는 내용 수정 후 [OK] 누름

### 삭제하려면?

목록에서 [▼]로 삭제할 메모 선택 후 [OK] → 삭제 → [▲]로 '예' 선택 → [OK] 누름

메뉴, 4, 6

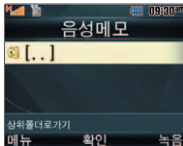

음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 500개 까지 저장 가능합니다. (리스트 표시 최대 500개 까지 지원)

## 음성메모

메뉴, 4, 6 로 ▶ 녹음이 끝나면 [OK] 누름

음성메모 선택 녹음된 음성을 저장하려면

녹음하려면 [녹음] 누른 후 [OK] 누름

[OK] 누름 녹음된 음성을 미리 들어보려면

(녹음 중에 취소하려면 [취소] 누름) [듣기] 누름

취소하려면 [취소] 누름



음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능합니다.

음성 녹음 후 3초간 버튼 입력이 제한됩니다.

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

메뉴, 4, 6



## 음성메모

### 저장된 음성이 있는 경우

메뉴, 4, 6 로 ▶

음성메모 선택

▶ 로 원하는 음성 선택

메뉴 → ▶ 로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 메시지첨부, 파일관리(이름 편집/보호설정해제)/파일정보, 삭제, 전체파일삭제, 다중선택, 콘텐츠통합검색, 정렬, 보기방식변경(일반목록보기/큰아이콘 보기/새로고침), 탐색종료


저장된 음성을 재생하려면 누름

1. 상위폴더로가기 : 상위 폴더로 이동합니다.
2. 메시지첨부 : MMS 기능으로 이동합니다.
3. 파일관리 : → 로 이름편집/보호 설정(해제)/파일정보를 선택할 수 있습니다.
4. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
5. 전체파일삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
6. 다중선택 : 여러 개의 파일을 선택한 후 로 선택한 파일만 삭제하거나 → 로 보호설정(해제)을 선택하여 파일보호를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
7. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
8. 정렬 : 저장된 파일의 정렬 기준을 설정할 수 있습니다.
9. 보기방식변경 : → 로 일반목록 보기/큰아이콘보기/새로고침을 선택할 수 있습니다.
0. 탐색종료 : 콘텐츠 탐색기를 종료합니다.



메뉴, 4, 7

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

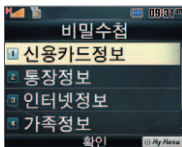

## 비밀수첩

메뉴, 4, 7 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

비밀수첩 선택

• 신용카드정보, 통장정보, 인터넷정보,  
가족정보, 정보초기화

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

정보를 추가하려면



[OK] 누른 후 ▲▼ 로 원하는 내용 선택,

정보 입력 후 [OK] 누름

저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

저장된 정보 목록에서 ▲▼ 로 원하는 정보 선택 후 [OK] → ▲▼ 로 수정할  
내용 선택 후 편집 → [OK] 누름


삭제하려면?

▲▼ 로 삭제할 목록 선택, [메뉴] → ▲▼ 로 삭제 선택 후 '예' 선택 → [OK] 누름

1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다.  
(최대 5개까지 저장 가능)
2. 통 장 정 보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다.(최대 5개까지 저장 가능)
3. 인 터 넷 정 보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다.  
(최대 10개까지 저장 가능)
4. 가 족 정 보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적을 저장할 수 있습니다.  
(최대 10개까지 저장 가능)
5. 정 보 초 기 화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1

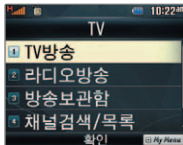

TV방송 및 라디오방송 이용 시 반드시 **안테나를 최대한 뽑은 후 사용**하세요.



## 방송서비스를 이용하기 전에


지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 송신소에서 보내오는 방송 전파를 수신하여 TV방송 및 라디오 방송을 보고 들을 수 있습니다.

TDMB 방송서비스의 시청 및 청취는 무료입니다.


PC Out 기능이란 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, DMB (Digital Multimedia Broadcasting) 시청 프로그램을 이용하여 PC 화면에서 TV방송 및 라디오방송을 즐길 수 있는 편리한 기능입니다.



PC Out 기능은 **Windows 2000 SP4** 또는 **Windows XP SP1** 이상의 운영체제에서 사용 가능하며, 자세한 내용은 홈페이지 (<http://pcout.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

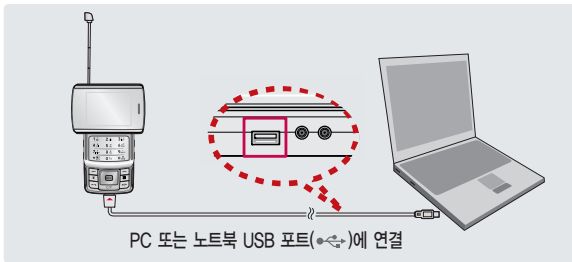

메뉴, 5, 1

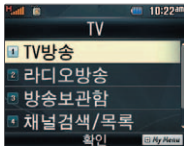


(대기화면에서  눌러도  
가능)



방송 수신상태가 원활  
하지 않는 경우 PC-  
Out에서 방송 수신이  
제한됩니다.

## 방송서비스를 이용하기 전에


### PC Out 기능을 이용하려면?

- ① 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)에 접속하여 DMB Player 프로그램의 실행파일을 PC에 저장하세요.
- ② 저장된 실행파일을 더블 클릭하여 실행하세요. 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- ③ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
  - 휴대전화는 연결 시 대기화면 상태이어야 하며, 프로그램을 실행하기 전에 시청 가능한 채널이 검색된 상태이어야 합니다.
  - LG Sync 프로그램이 종료된 상태이어야 합니다. (동시 실행 불가능함)
  - 배터리가 부족한 경우 PC에서 방송을 시청할 수 없습니다.
- ④ PC DMB Player 프로그램 화면에 선택한 채널이 나타납니다.
  - PC Out 기능 사용 중에도 전화 수신/발신, 메시지 수신/발신 기능을 이용할 수 있습니다. (단, 멀티태스킹 기능 및 방송 서비스 기능 등의 일부 기능은 제한 됩니다.)
- ⑤ PC Out 기능을 종료하려면 DMB Player 프로그램을 종료한 후 USB 데이터 통신케이블을 빼세요.

▶ 다음장에 계속

# 멀티미디어


메뉴, 5, 1

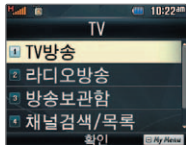

(대기화면에서  눌러도 가능)


## 방송서비스를 이용하기 전에



- TV방송 및 라디오방송은 휴대전화 기지국 신호와는 상관이 없으며 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신지점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 및 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주시기 바랍니다.
- 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대전화 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋나는 문제가 발생할 수 있습니다.
- 방송 시청중 전화 수신/발신 및 메시지 수신/발신이 가능합니다.
- TV방송 및 라디오방송 시청 시 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리를 충전한 후 사용하세요.
- 방송서비스 기능을 처음 이용할 경우 '채널검색/목록'(107쪽)에서 시청 가능한 채널을 검색한 후 사용하세요.
- 공공 장소에서는 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하세요.
- 휴대전화와 블루투스 스테레오 헤드셋을 연결하여 TV방송 및 라디오 방송을 청취할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 5, 1

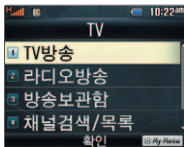

(대기화면에서 눌러도 가능)

## 방송서비스를 이용하기 전에

### 방송 시청 중 버튼 동작


	채널 이동		TV방송/라디오 방송 이동		(짧게 누름) TV방송 시청 중 캡처 (길게 누름) TV방송 시청 중 녹화
	음량 조절 (짧게 누름) 작게/크게		(길게 누름) 점점 작게/점점 크게 (길게 누름) 소리꺼짐/점점 크게		
C/P	TV방송 시청 중 종료 타임머신 기능 이용 중 종료	숫자버튼	선호채널 이동 (등록된 선호채널이 있는 경우)		
	화면밝기 조절(  점점 어둡게/  점점 밝게)				
	방송 중 메뉴 목록 보기 (왼쪽 버튼)		TV방송 시청 중 타임머신 기능 시작/일시정지 (오른쪽 버튼)		



**타임머신 기능**은 TV시청 중 메시지 또는 전화 통화하는 동안 잠시 수신된 방송 내용을 저장하고 통화가 끝나면 앞서보던 방송을 이어서 볼 수 있는 기능입니다. (타임머신 방송의 저장 가능한 시간은 현재 남아있는 메모리 용량과 방송 수신 상태에 따라 달라질 수 있습니다.)




: 타임머신 기능으로 저장된 방송 시청 상태임을 표시

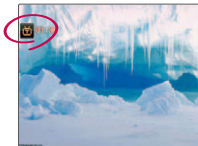

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1

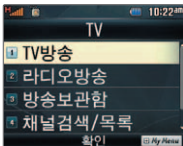

(대기화면에서  눌러도 가능)



TV방송 중 블루투스는 타임머신 또는 녹화 기능과 동시에 사용할 수 없습니다. 또한 라디오 방송 중 블루투스와의 녹음 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

## TV 방송

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶ 메뉴 →  로 원하는 항목 선택 후

### TV방송 선택

 누름

등록된 채널이 없을 경우, 채널 검색 후 사용할 수 있습니다.  
(채널검색/목록 107쪽 참조)

- 채널목록/선호채널등록(해제)/녹화/화면캡처/메시지/전화걸기/화면조정/방송안내/버튼도움말/자동종료설정




매너모드가 설정되어 있는 경우 '매너모드입니다. 소리를 재생할까요?' 라는 화면이 나옵니다. '예/아니오'를 선택하세요.

방송 시청 중 전화가 걸려온 경우 통화하려면  를 누르세요.

스테레오헤드셋이 연결되어 있는 경우 스테레오헤드셋의 통화/종료 버튼을 눌러 통화하세요.

메뉴, 5, 1

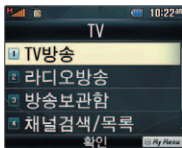

(대기화면에서 눌러도  
가능)

## TV 방송

### TV 시청 중 타임머신 기능

TV 시청 중 (오른쪽 버튼) 누름  
(화면은 일시정지 상태이며, 왼쪽 상단에  
타임머신 녹화 시간이 표시됩니다.)

타임머신 기능 설정 상태에서 → 로  
메시지, 전화걸기, 버튼도움말, 자동종료설정  
선택 가능



다시 (오른쪽 버튼)을 누르면 녹화된  
지난 방송을 볼 수 있습니다.

■ 타임머신 기능을 취소하고 다시 실시간 방송을 시청하려면 를 누르세요.



방송환경설정의 타임머신설정에서 통화 혹은 메시지 항목이 설정되어 있어도  
내장메모리의 여유가 없으면 타임머신 기능이 작동하지 않습니다.

타임머신 녹화 중 전화 수신 시 벨소리가 리얼뮤직벨 또는 mp3벨일 경우  
특정 미디벨이 울립니다.

타임머신 녹화 중 로 채널을 변경할 경우 타임머신 기능은 자동 종료됩니다.

# 멀티미디어

검색된 TV, 라디오 채널 및 선호채널 목록을 확인할 수 있습니다.

## TV 방송

### 채널목록

**메뉴**, **5**, **1**, **1** 로 ▶ **◀▶** 로 TV/라디오/선호 선택  
TV방송 선택 **▲▼** 로 원하는 채널 선택 후  
**메뉴** → **1** 로 채널목록 선택 **Ⓞ/OK** 누름

선호채널 목록을 선택한 경우

- 등록된 채널을 삭제하려면

**▲▼** 로 원하는 채널 선택 후 **삭제** → **▲▼** 로 '예/아니오' 선택 후 **Ⓞ/OK** 누름

- 선호채널 목록 전체를 삭제하려면

**전체삭제** → **▲▼** 로 '예/아니오' 선택 후 **Ⓞ/OK** 누름

현재 시청중인 채널을 선호채널로 등록 및 해제할 수 있습니다.

### 선호채널등록/해제

**메뉴**, **5**, **1**, **1** 로 ▶ **⬆️⬆️** 로 원하는 번호 선택 후  
TV방송 선택 **Ⓞ/OK** 누름  
**메뉴** → **2** 로 선호채널등록 선택

- 선호채널 번호는 1~70까지 선택할 수 있습니다.

- 선호채널을 해제하려면 다시 **메뉴** → **2** 로 선호채널해제를 선택하세요.



## TV 방송

현재 시청중인 방송을  
녹화하여 동영상 파일로  
저장할 수 있습니다.

### 녹화

**메뉴**, **5**, **1**, **1** 로 ▶

녹화 종료 및 저장하려면 **OK** 누름

TV방송 선택

**메뉴** → **3** 로 녹화 선택

- 녹화를 취소하려면 **C/P**를 누르세요.
- 녹화한 동영상은 방송보관함의 녹화방송 폴더에서 확인할 수 있습니다.



1. 방송 수신 상황 및 휴대전화에 내장된 메모리 한도 내에서 방송 녹화 및 저장할 수 있습니다.
2. 동영상 녹화는 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.
3. 녹화중 전화가 걸려올 경우, 저장후통화/수신거부 중 하나를 선택할 수 있습니다.
4. 녹화중 수신상태가 좋지 않은 경우 화면이 멈추며 REC표시가 붉은색에서 회색으로 바뀌면서 녹화가 중지됩니다. 다시 수신상태가 좋아지면 녹화가 다시 진행됩니다.
5. 녹화중 알림(알람/모닝콜 등)이 있을 경우 진동으로 알려주며, 방송 종료 후 지나간 알림(알람/모닝콜 등)이 있었음을 알려줍니다.

# 멀티미디어

시청중 화면을 캡처하여 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.

## TV 방송

### 화면캡처

메뉴, [5], [1], [1] 로 ▶ 선택한 화면이 캡처됩니다.

#### TV방송 선택

메뉴 → [4] 로 화면캡처 선택

- 캡처 후에도 화면은 정지되지 않고 계속 방송됩니다.
- 캡처된 이미지는 방송보관함의 캡처화면 폴더에서 확인할 수 있습니다.

시청 중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.

### 메시지

메뉴, [5], [1], [1] 로 ▶ 메시지 목록으로 이동합니다.

#### TV방송 선택

메뉴 → [5] 로 메시지 선택

- 메시지 기능에 대한 자세한 사용 방법은 메시지작성(67~69쪽)을 참조하세요.




방송 시청 중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 메시지 발신 시 방송시청이 제한될 수 있습니다.

## TV 방송

시청 중 전화를 걸 수  
있습니다.  
(통화 시 방송음은 들리지  
않습니다.)

### 전화걸기

**메뉴**, **5**, **1**, **1** 로 ▶ 전화하려면  누름

### TV방송 선택

**메뉴** → **6** 로 전화걸기 선택

### 직접 전화번호 입력 또는

**검색** 로 전화번호부에 저장된  
번호 검색

- 방송환경설정의 타임머신설정에서  
통화항목이 설정되어 있다면 전화  
걸기 선택 시 타임머신 기능이 작동  
합니다.



타임머신 기능이 설정된 상태에서 전화통화를 할 경우 통화 종료 후,  
그동안 녹화된 지난 방송을 시청할 것인지 실시간 방송을 시청할 것인지에  
대한 선택 화면이 나타납니다.

 로 원하는 방송을 선택한 후  를 누르세요.

( **취소** 또는 **C/P** 를 누르면 실시간 방송이 선택됩니다.)

# 멀티미디어

시청중 화면의 밝기, 명암, 색상, 채도를 조절할 수 있습니다.

## TV 방송

### 화면조정

메뉴, [5], [1], [1] 로 ▶ ▲▼ 로 밝기/명암/색상/채도 선택

### TV방송 선택

메뉴 → [7] 로 화면조정 선택

◀▶ 로 효과 정도 조절 후 [OK] 누름

- 변경된 화면 조정값을 초기화하려면 [초기화] 를 누르세요.

### 방송안내

메뉴, [5], [1], [1] 로 ▶ 시청 중인 방송의 정보가 나타납니다.

메뉴 → [8] 로 방송안내 선택

## TV 방송

시청중 버튼 동작에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

### 버튼도움말

메뉴, 5, 1, 1 로

TV방송 선택



메뉴 → 0 로

버튼도움말 선택

### 자동종료설정

메뉴, 5, 1, 1 로

TV방송 선택



◀▶ 로 원하는 항목 선택 후


OK 누름

메뉴 → \* 로 자동종료설정 선택

- 해제, 5분 후 종료, 10분 후 종료, 30분 후 종료, 1시간 후 종료, 사용자 지정

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1

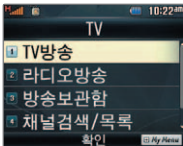

(대기화면에서  눌러도 가능)

라디오 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신이 안되거나 휴대전화의 위치에 따라 **잡음이 발생할 수 있습니다.**

라디오 수신 기능은 이동통신 서비스 사업자와 무관합니다.

라디오 방송은 주파수로 라디오 채널을 맞추는 것이 아니라 자동채널검색을 통하여 현재 사용지역에서 수신 가능한 채널을 편리하게 자동 등록시킵니다

## 라디오방송

메뉴, 5, 1, 2 로 ▶ 메뉴 →  로 원하는 항목 선택

### 라디오방송 선택


• 등록된 채널이 없을 경우, 채널 검색 후 사용할 수 있습니다. (채널검색/목록 107쪽 참조)

• 채널목록, 선호채널등록(해제), 녹음, 화면캡처, 부가정보표시해제(설정), 메시지, 전화걸기, 방송안내, 버튼도움말, 자동종료설정



1. 채널목록 : 검색된 TV, 라디오 채널 및 선호채널 목록을 확인할 수 있습니다.
  2. 선호채널등록(해제) : 청취중인 채널을 선호채널로 등록 및 해제할 수 있습니다.
  3. 녹음 : 청취 중 방송을 녹음하여 음향 파일로 저장할 수 있습니다.
  4. 화면캡처 : 현재 보여지는 슬라이드 쇼의 이미지를 저장할 수 있습니다.
  5. 부가정보표시해제(설정) : 라디오 청취 시 화면에 나타나는 부가정보 표시를 설정 및 해제할 수 있습니다.
  6. 메시지 : 청취 중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. (단, 일부 기능은 제한될 수 있습니다.)
  7. 전화걸기 : 청취 중 전화를 걸 수 있습니다.
  8. 방송안내 : 청취 중인 방송의 정보를 볼 수 있습니다.
  0. 버튼도움말 : 청취 중 버튼 동작에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.
- \*. 자동종료설정 : 방송 종료시간을 설정할 수 있습니다.

메뉴, 5, 1,  
3

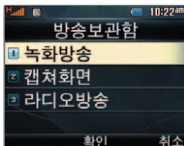

TV방송 시청 중 녹화한 방송이 있는 경우 해당 녹화방송을 확인할 수 있습니다.

## 방송보관함

### 녹화방송

메뉴, 5, 1, 3 로 ▶

방송보관함 선택

1 로 녹화방송 선택

▲▼ 로 원하는 녹화방송 선택

메뉴 → ▲▼ 로 원하는 항목 선택

• 파일관리(이름편집, 보호설정, 파일정보), 삭제, 전체삭제, 다중선택

녹화방송을 재생하려면 OK 누름


### <재생중 버튼 동작 방법>

- 1 볼륨(🔊) 버튼 또는 ▲▼ : 음량 조절
- 2 [ ] (왼쪽 버튼) 재생반복 설정 (한번재생/한번반복재생/전체재생/전체반복재생)
- 3 [ ] (오른쪽 버튼) 재생 종료
  - OK 재생/일시정지
  - [ ] 재생 후 3초 이내 : (짧게) 이전 녹화(녹음)방송 재생 / (길게) 뒤로 가기  
재생 후 3초 이후 : (짧게) 현재 녹화(녹음)방송 처음부터 재생 / (길게) 뒤로 가기
  - [ ] (짧게) 다음녹화(녹음)방송 재생 / (길게) 앞으로 가기



# 멀티미디어

메뉴, 5, 1,  
3

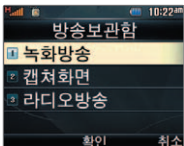

## 방송보관함

### 캡처화면

메뉴, 5, 1, 3 로 ▶

방송보관함 선택

2 로 캡처화면 선택

로 원하는 영상 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 파일관리(이름편집, 보호설정, 파일정보), 삭제, 전체삭제, 목록보기, 다중선택

OK 누름

메뉴 → 로 이름편집, 보호설정, 삭제, 파일정보



재생중 버튼 동작 방법은 녹화방송 재생중 버튼 동작 방법과 같습니다. (105쪽 참조)

### 라디오방송

메뉴, 5, 1, 3 로 ▶

방송보관함 선택

3 로 라디오방송 선택

로 원하는 녹음방송 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 파일관리(이름편집, 보호설정, 파일정보), 삭제, 전체삭제, 다중선택

녹음방송을 재생하려면 OK 누름





지역 이동 시 채널을 재검색해야 합니다.

TV/Radio 방송이 나오지 않는 경우 채널을 재검색해보세요.

## 채널검색/목록

**메뉴**, **5**, **1**, **4** 로 ▶ 재검색하려면

채널검색/목록 선택

— (오른쪽 버튼) 누름

시청 가능한 채널을 자동 검색하는 기능으로, 최대한 안테나를 뽑은 후 검색하시기 바라며, 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.

재검색 시 기존 채널의 정보가 삭제된 후 검색이 실시 됩니다.

## 방송환경설정


**메뉴**, **5**, **1**, **5** 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

방송환경설정 선택

OK 누름



• 라디오스킨, 시청중단기설정, 타임머신설정

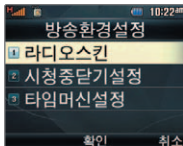



1. 라 디 오 스 킨 : 라디오방송 청취 시의 스킨을 선택할 수 있습니다.  
◀▶로 칼라이퀼라이저/판타지를 선택할 수 있습니다.
2. 시청중단기설정 : DMB방송 청취 중 슬라이드 닫기 동작과 관련하여 ▲▼로 시청유지/시청종료를 선택할 수 있습니다.
3. 타임머신설정 : TV방송 시청 중 전화 수신/발신 시 및 메시지 발신 시 타임머신 기능의 자동 동작여부를 선택할 수 있습니다.

# 멀티미디어


## 촬영하기 전에

휴대전화의 카메라 렌즈를 이용하여 사진이나 동영상을 촬영 및 저장할 수 있으며, 저장된 사진/동영상을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진/동영상은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (171쪽 참조)


카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.


매너모드  설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

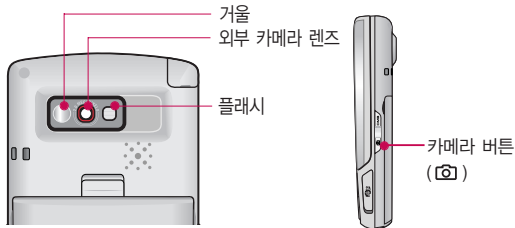

사진/동영상 촬영 화면에서 3분 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 카메라메뉴 화면으로 전환됩니다.



### 슬라이드가 닫힌 상태에서 사진 촬영을 하려면

대기화면에서 카메라  버튼을 길게 누르면 촬영화면이 나타납니다. (외부버튼잠금상태인 경우 잠금을 해제하거나 슬라이드를 올리세요.)

카메라  버튼을 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영됩니다.

촬영한 사진을 저장하려면 카메라  버튼이나  를 누르세요.

촬영 후 저장한 사진/동영상은 카메라앨범에서 확인할 수 있습니다.


## 촬영하기 전에



- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼 (OK, ) 을 누르세요.
- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 외부 카메라 촬영 시 어두운 곳에서 촬영 설정값 중 조도를 '하간' 으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있고 손떨림에 의한 흔들림 현상을 완화시킬 수 있습니다.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(50cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
- 어두운 곳(100x 이하) 촬영 시 노이즈 제거 기능 수행으로 인해 저장시간이 길어질 수 있습니다.(자기촬영 모드 제외)
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점 현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하시기 바랍니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대전화에 저장한 사진 및 동영상파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.
- 저장공간을 외장 메모리로 설정한 뒤 사진/동영상 촬영 중에 외장 메모리 카드를 임의로 뺄 경우 휴대전화가 오작동할 수 있으며, 촬영한 데이터가 저장되지 않거나 외장 메모리 카드가 손상될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 외장메모리의 루트 디렉토리에 서브 디렉토리가 생성되지 않으면 촬영이 되지 않을 수 있습니다.
- 카메라 동작 중에는 멀티태스킹(동시작업) 기능이 동작하지 않습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 2

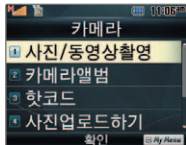

대기화면에서 카메라 (📷) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 사진촬영

메뉴, 5, 2, 1 로 ▶

사진/동영상촬영 선택



촬영 버튼 (📷) 누름

저장하려면 촬영 버튼 (📷) 누름

취소하려면 C/P 누름

◀▶ 로 노출(밝기) 조절 ▲▼ 로 줌 조절


- 1 촬영 설정 선택
- 2 모드 전환 기능 : 퀵뷰/동영상촬영/ 특수촬영/자기촬영/핫코드
- 3 촬영한 사진을 회전시킬 수 있습니다.
- 4 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 5 메시지로 전송할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 사진/동영상 촬영


촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **OK** 누름

 플래시 : 꺼짐/켜짐


 저장공간 : 내장/외장


 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브


 화 질 : 보통/고급/최고급

 촬영크기 : 1600x1200/  
1280x960/  
640x480/320x240

 밸런스 : 자동/백열등/형광등/  
태양광/흐린날

 연 속 : 1장/3장/6장/9장/12장  
(해상도에 따라 다름)

 측 광 : 전체/중앙

 조 도 : 일반/야간

 도움말

 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초




카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (125쪽 참조)

사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바라며 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 2

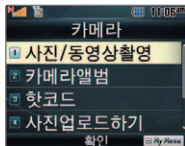

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장 됩니다. (125쪽 참조)

**저장용 촬영 :** 촬영사이에 제한이 없으며 화질에 따라 저장시간이 달라질 수 있습니다. (단, 화면 아래에 전송 아이콘(✉)이 표시된 경우에는 전송가능)

**전송용 촬영 :** 메시지 전송용 촬영모드 촬영사이드 및 해상도가 제한됩니다.  
(촬영사이드 : 1.1M 이하,  
해상도 : 176X144 전송 가능)

## 사진/동영상 촬영

### 동영상촬영

메뉴, 5, 2, 1 로 ▶ 1 전환 → ◀▶ 로 동영상촬영 선택 후

사진/동영상촬영 선택

Ⓞ/OK 누름

촬영 버튼(Ⓞ/OK, Ⓜ)을 눌러 촬영 (촬영을 일시 정지하려면 Ⓜ) 누름)

저장하려면 촬영 버튼(Ⓞ/OK, Ⓜ) 누름  
취소하려면 C/P 누름

◀▶ 로 노출(밝기) 조절 Ⓜ 로 줌 조절



- 1 촬영 설정 선택
- 2 모드 전환 기능 : 쿼뷰/사진촬영/  
특수촬영/ 자기촬영/핫코드
- 3 촬영한 동영상을 미리보기할 수 있습니다.
- 4 촬영한 동영상이 저장됩니다.
- 5 메시지로 전송할 수 있습니다.  
(해상도 176X144, 1.1MB이하)

▶ 다음장에 계속



촬영 시간 및 저장용  
질은 해상도, 화질 등  
그때의 환경에 따라  
달라질 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** → 로 선택 후 **OK** 누름

촬영크기 : 320x240/176x144

화 질 : 보통/고급/최고급

플래시 : 꺼짐/켜짐

밸런스 : 자동/백열등/형광등/  
태양광/흐린날

필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

저장공간 : 내장/외장

측 광 : 전체/중앙

용 도 : 저장용/전송용

도움말




동영상 촬영 시 각 해상도 및 화질 설정에 따라 데이터 전송률(bps:bit per second)이 다르게 촬영됩니다. (촬영환경에 따라 데이터 전송률이 다를 수 있습니다.) 데이터 전송률이 높을수록 화질은 더 좋아지며, 파일용량은 커지므로 참고하세요.

해상도 화질	320X240	176X144
보 통	최대 128kbps	최대 64kbps
고 급	최대 256kbps	최대 96kbps
최고급	최대 352kbps	최대 128kbps

# 멀티미디어

메뉴, 5, 2

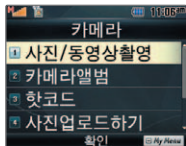

대기화면에서 카메라 (OK) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 특수촬영

메뉴, 5, 2, 1 로 ▶ 1 전환 → ◀▶로 특수촬영 선택 후 사진/동영상촬영 선택



OK 누름

◀▶로 배경 선택 후 OK 누름

촬영 버튼 (OK, OK) 을 눌러 촬영 저장하려면 촬영 버튼 (OK, OK) 누름  
취소하려면 C/P 누름

◀▶로 노출(밝기) 조절 ▲▼로 줌 조절


- 1 촬영 설정 선택
- 2 모드 전환 기능 : 쉼표/사진촬영/동영상촬영/자기촬영/핫코드
- 3 촬영한 사진을 회전시킬 수 있습니다.
- 4 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 5 메시지로 전송할 수 있습니다.


▶ 다음장에 계속




## 사진/동영상 촬영


촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **OK** 누름

 플래시 : 꺼짐/켜짐

 측 광 : 전체/중앙


 필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

 조 도 : 일반/야간

 저장공간 : 내장/외장

 도움말

 화 질 : 보통/고급/최고급

 밸런스 : 자동/백열등/형광등/  
태양광/흐린날




프레임 설정(01~24)으로 스티커 촬영과 분할촬영이 가능합니다.

프레임을 다시 선택하려면 **C/P** 를 누르세요.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (125쪽 참조)

# 멀티미디어

메뉴, 5, 2

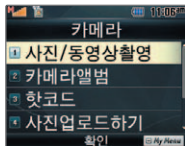

대기화면에서 카메라 (📷) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

고화질의 영상(100만 화소 이상)을 얻기 위해 사는 외부카메라로 촬영하세요.



플래시 기능은 지원하지 않습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 자기촬영

메뉴, 5, 2, 1 로 ▶ ① 전환 → ◀ 로 자기촬영 선택 후

사진/동영상촬영 선택

OK 누름

촬영 버튼 (OK, 📷) 을 눌러 촬영  
저장하려면 촬영 버튼 (OK, 📷) 누름  
취소하려면 C/P 누름















◀ ▶ 로 노출(밝기) 조절

- ① 촬영 설정 선택
- ② 모드 전환 기능 : 퀵뷰/사진촬영/동영상촬영/특수촬영/핫코드
- ③ 촬영한 사진을 회전시킬 수 있습니다.
- ④ 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ⑤ 메시지로 전송할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면  →  로 선택 후  누름

- |   |  |
|---|--|
|  촬영크기 : 640x480/320x240                |  밸런스 : 자동/백열등/형광등/<br>태양광/흐린날 |
|  연 속 : 1장/3장/6장/9장/12장<br>(해상도에 따라 다름) |  측 광 : 전체/중앙                  |
|  타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초                |  조 도 : 일반/야간                  |
|  저장공간 : 내장/외장                          |  도움말                          |
|  화 질 : 보통/고급/최고급                       |  |



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장 됩니다. (125쪽 참조)



사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의 하시기 바라며 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

# 멀티미디어



카메라 앨범에서 촬영 후 저장한 사진/동영상 파일의 이름을 편집하였거나 다른 카메라를 이용하여 촬영 후 휴대전화에 저장한 사진의 경우 퀵뷰에서 나타나지 않습니다.



핫코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

## 사진/동영상 촬영

### 퀵뷰

**메뉴**, **[5]**, **[2]**, **[1]** 로 ▶ **최근 촬영 후 저장된 사진/동영상이 나타납니다.**

**전환** → **◀▶** 로 퀵뷰 선택 후 **◀▶** 로 사진/동영상 확인

**OK** 누름 (동영상 파일 선택 시 재생하려면 **OK** 누름)

### 핫코드

**메뉴**, **[5]**, **[2]**, **[1]** 로 ▶ **인식을 원하는 코드에 카메라 렌즈 맞춤**


**사진/동영상촬영 선택**  
**전환** → **◀▶** 로 핫코드 선택 후 **코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠 연결**

**OK** 누름  
코드인식을 하지 않고 30초가 지나면 자동으로 종료됩니다.

### 코드인식이 안될 때 확인해 보세요

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.

메뉴, 5, 2

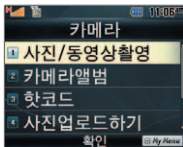

(대기화면에서 눌러도 가능)



첨부 또는 설정 가능한 사진 또는 동영상을 메시지로 첨부하거나 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

내장 메모리에 다운로드된 사진을 제외한 사진파일을 배경화면으로 설정할 경우 내장 메모리의 사진배경폴더로 복사된 후 설정됩니다.

## 카메라 앨범

### 사진 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 2, 2 로 ▶

카메라앨범 선택

로 원하는 사진 선택

카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.

메뉴 → 로 원하는 항목 선택




사진 파일을 보려면 누름

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 메시지첨부 : 사진을 메시지로 보낼 수 있습니다.
3. 포토앨범업로드 : 사진을 포토앨범으로 전송할 수 있습니다.
4. 새폴더만들기 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
5. 파일관리 : 또는 → 로 복사하기/이동하기/이름편집/보호설정(해제)/파일걸러내기/파일정보를 확인할 수 있습니다.
6. 배경화면설정 : 또는 → 로 대기화면, 전화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면으로 설정할 수 있습니다.
7. 삭제 : 사진을 삭제할 수 있습니다.
8. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)

▶ 다음장에 계속

## 카메라 앨범

9. 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
0. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
- \*. 정렬 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
- #. 보기방식변경 :  또는  →  로 일반목록보기/큰아이콘 보기/새로고침을 선택하여 보기 방식을 변경할 수 있습니다.

### 〈한장보기 선택 시 가능한 메뉴〉

효과설정 : 잡티제거, 야간보정 등의 효과를 설정할 수 있습니다. (한장보기 시에 촬영가능한 해상도의 사진만 가능)


사진회전 : 사진을 회전시킬 수 있습니다. (2M 이하의 4의 배수 해상도를 가진 사진만 가능)

효과설정/사진회전 기능은 해상도에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.



카메라 앨범 폴더에 500장 이상 계속 촬영 가능하나, 한 폴더에 표시될 수 있는 파일의 개수는 최대 500개 이므로 최근에 촬영한 사진이 리스트에 나타나지 않을 경우 다른 폴더로 이동해 주세요.

메뉴, 5, 2

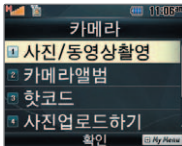

(대기화면에서) 눌러도 가능)

## 카메라 앨범

### 동영상 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 2, 2 로 ▶ 메뉴 → 로 원하는 항목 선택

카메라앨범 선택

로 원하는 동영상 선택

카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.




동영상 파일을 재생하려면 누름


(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 메시지첨부 : 동영상을 메시지로 보낼 수 있습니다.
3. 멀티앨범전송 : 동영상을 멀티앨범으로 전송할 수 있습니다.
4. 새폴더만들기 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
5. 파일관리 : 또는 → 로 복사하기/이동하기/이름편집/보호설정(해제)/파일걸러내기/파일정보를 확인할 수 있습니다.
6. 배경화면설정 : 또는 → 로 대기화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면으로 설정할 수 있습니다.
7. 삭제 : 동영상을 삭제할 수 있습니다.
8. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)

▶ 다음장에 계속

## 카메라 앨범


9. 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
0. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
- \* 정렬 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
- #. 보기방식변경 :  또는   로 일반목록보기/큰아이콘 보기/새로고침을 선택하여 보기 방식을 변경할 수 있습니다.



- 1 볼륨()버튼: 음량 조절
- 2  (왼쪽 버튼) : 재생 반복 (한번만 재생/반복재생)
- 3  일시정지 또는 재생
- 4  정지
- 5  (오른쪽 버튼) : 화면 확대/축소
- 6  (길게 누름) : 뒤로 가기/앞으로 가기



메뉴, 5, 2

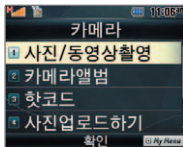

(대기화면에서) 눌러도  
가능)

## 핫코드

메뉴, 5, 2, 3 로 핫코드 선택

이후 방법은 118쪽을 참고하세요.

## 사진업로드하기


메뉴, 5, 2, 4 로 ▶ [↓] 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름  
사진업로드하기 선택



1. 포토앨범업로드 : 카메라앨범에 저장된 사진을 복수로 선택하여 전송할 수 있습니다.(여러장의 사진 선택 시 다중선택 모드 사용)
2. 사진샷꾸미기 : 카메라앨범에 저장된 사진을 서버로 전송한 후 사진에 여러 가지 효과를 이용하여 사진 꾸미기를 할 수 있습니다.
3. 포토앨범보기 : 카메라앨범에서 서버로 전송한 사진을 브라우저 접속을 통하여 볼 수 있습니다.
4. 이용안내 : 폰사진을 웹 포토앨범으로 올립니다. 100M 저장공간을 제공하며 원본 크기의 사진을 PC로 쉽게 옮길 수 있습니다.  
자세한 이용정보는 포토 앨범서비스를 참조하세요.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 2,  
5

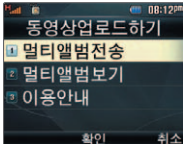

(대기화면에서  
눌러도 가능)



## 동영상업로드하기


메뉴, 5, 2, 5 로 ▶ [Up/Down] 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름  
동영상업로드하기 선택



1. 멀티앨범전송 : 카메라앨범에 저장된 동영상을 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 멀티앨범보기 : 카메라앨범에서 서버로 전송한 동영상을 브라우저 접속을 통하여 볼 수 있습니다.
3. 이용안내 : 카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 엠박스의 멀티앨범에 업로딩할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보 이용료가 부과되며 자세한 내용과 '멀티앨범' 만들기는 홈페이지(<http://www.show.co.kr>)를 참고하세요.

메뉴, 5, 2,

6

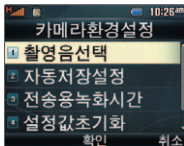

(대기화면에서) → 6  
 눌러도 가능)

## 카메라환경설정

메뉴, 5, 2, 6 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

카메라환경설정 선택


- 촬영음선택/자동저장설정/전송용녹화시간/설정값초기화/동영상전송도움말



1. 촬영음선택 : 사진 촬영음, 타이머 촬영음, 동영상 촬영음을 설정할 수 있습니다. (◀▶ 또는 종류 → ▲▼ 로 원하는 촬영음 선택)
2. 자동저장설정 : 사진/동영상 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (▲▼ 로 해제/설정 선택)
3. 전송용녹화시간 : 전송용 동영상을 촬영할 때의 촬영 시간을 설정합니다. (▲▼ 로 5초/10초/15초 선택)
4. 설정값초기화 : 사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다. (▲▼ 로 예/아니오 선택)
5. 동영상전송도움말 : 동영상 촬영 시 전송모드/일반모드에 관한 도움말입니다.
  - 전송모드 : 촬영시간이 5초, 10초, 15초로 제한되며, 메시지 전송용으로 이용할 수 있습니다.
  - 일반모드 : 촬영시간에 제한이 없으나 촬영된 사이즈가 최대 첨부용량 (1.1Mbytes)을 초과한 경우에는 메시지 전송용으로 이용할 수 없습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 3

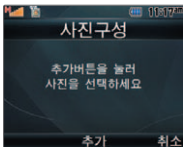

사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다. (동영상은 제외)

## 뮤비스튜디오

메뉴, 5, 3

뮤비스튜디오 선택

추가 누름

로 원하는 폴더 선택

• 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범

확인 을 눌러 스타일선택

목록으로 이동

로 원하는 뮤비 스타일 선택

각 스타일은 음악과 함께 효과를 가지고 있습니다.

(왼쪽 버튼)으로 짧게/길게 선택

뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.



로 원하는 사진 선택 후



누름

해제하려면 다시 한번 해제 누름

( : 선택 /  : 해제)



누름



로 원하는 항목 선택

• 사진추가, 순서변경



을 누르면 뮤비 파일의 미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우



로 '예/아니오' 선택 후 확인 누름

재생 중 (왼쪽 버튼)으로 랜덤/

차례로 선택



또는 볼륨( )버튼으로 음량 조절

▶ 다음장에 계속

## 뮤비스튜디오

### 저장하려면 [저장] 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.

저장 중 [취소] 또는 [C/P] 를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.

\* 뮤비스튜디오는  Technologies 사의 자동 영상 제작 기술로 지원합니다.



선택한 사진에 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 미리보기를 할 수 있으며, 동영상 파일로 저장할 수 있습니다.

저장된 뮤비 파일은 카메라앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. (카메라 앨범 119~122쪽 참조)

외부에서 들어온 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.


미리보기 시 제공되는 음원과 전송용(짧게)/저장용(길게)으로 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열하현상이 발생할 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴

5

4

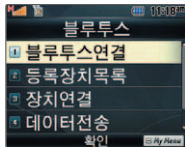


## 블루투스(Bluetooth®) 기능

### 블루투스(Bluetooth®) 란?

근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 최대 10m 이내의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 경우 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)

- \* 지원 기능 : 통화(헤드셋/핸즈프리/영상통화), 전송(전화번호부/명함/사진/FTP서버), 멀티미디어(MP3/VOD/DMB), 기타(데이터통신접속/프린터)
- \* Bluetooth Core Specification : v2.0
- \* Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP

## 블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스연결(130쪽 참조)을 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)

1. 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
  - 동일한 종류의 다른 연결장치에 연결하거나 블루투스 환경설정을 변경하려면 연결되어 있는 장치와의 연결을 해제한 후 사용하세요.

▶ 다음장에 계속



상대 블루투스 장치와 통신 시 해당 장치의 사용설명서를 반드시 참조하세요.

## 블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에


2. 헤드셋, 핸드프리는 **휴대전화에 장치 등록 시 인증번호 입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다.** 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력 없이 바로 연결 가능합니다.
  - 헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
  - 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 콘텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.
3. PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다. (노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)



- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 **해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니** 주의하시기 바랍니다.
- 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 **블루투스 헤드셋으로는 DMB, MP3, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기** 바랍니다. (스테레오 헤드셋으로 DMB, MP3 사운드를 들을 수 있습니다.)

# 멀티미디어

메뉴, 5, 4

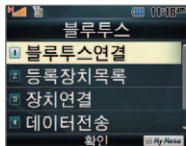

## 블루투스연결

메뉴, 5, 4, 1 로 ▶

블루투스연결 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

•예, 아니오

## 등록장치목록

메뉴, 5, 4, 2 로 ▶

등록장치목록 선택




로 원하는 항목 선택 후



누름



메뉴, 5, 4

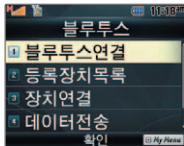

등록할 장치가 블루투스 등록 대기상태인지 확인하고, 자세한 설정 방법 및 인증번호는 해당 장치의 사용설명서를 참조하세요.

## 장치연결

메뉴, 5, 4, 3 로 ▶

장치연결 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

- 헤드셋연결, 핸드프리연결, 스테레오헤드셋연결, 사진인쇄

리스트에 등록된 장치가 있는 경우

연결하려면 OK 누름

메뉴 → ▲▼ 로 삭제/이름편집/  
상세정보/전체삭제 선택 가능

새로운 장치를 추가하려면 ▶

추가 누름

검색화면이 나타나며, 찾은 장치가 있는 경우 찾은장치목록이 나타납니다.

장치를 등록하려면

▲▼ 로 원하는 장치 선택 후

OK 누름

▲▼ 로 정보 입력 후 OK 누름

• 이름, 인증번호




휴대전화에 장치가 등록되면 사용할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속


# 멀티미디어

## 장치연결

블루투스연결(130쪽 참조)을 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다.

블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨

블루투스 장치 연결 순서  
(예:헤드셋)

- ① 휴대전화에서 블루투스 장치를 켭니다.
- ② 헤드셋의 전원(연결) 버튼을 길게 눌러 켭니다.
- ③ 헤드셋의 전원(연결) 램프가 깜박이면 연결 모드상태입니다.
- ④ 휴대전화에서 를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다.

### 헤드셋과 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

### 핸즈프리와 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다.  
(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸드프리만 가능합니다.)

### 스테레오헤드셋과 연결된 경우

휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 콘텐츠, 다운로드 받은 VOD를 감상할 수 있습니다. (스테레오 헤드셋이 핸드프리 또는 헤드셋이 지원되는 경우 전화걸고 받기도 가능합니다.) VOD스트리밍 파일은 스테레오 헤드셋을 연결 후 청취가 불가능하며, 다운로드 받은 VOD만 감상할 수 있습니다.

### 프린터와 연결된 경우

블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

### 블루투스 장치 연결에 따른 아이콘 표시



: 헤드셋 연결 상태



: 핸드프리 연결 상태



: 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능 및 MP3재생기능, TV방송, 라디오 방송, VOD 모두 동작 가능한 상태)



: 스테레오헤드셋 연결상태 (MP3 재생기능만 동작 가능한 상태)

## 데이터전송

휴대전화에 저장된 데이터 (내정보, 전화번호부, 사진) 전송이 가능합니다.

블루투스 기능이 있는 휴대전화와 휴대전화 간, 또는 휴대전화와 PDA/컴퓨터 간에 서로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (최대 10m 이내)

타사 휴대전화로 전화부 전송 시 '한명전송' 또는 '내정보전송'을 선택하여 전화부를 전송하세요. (전화번호부 상에 저장된 사진이 있는 경우 사진은 전송되지 않습니다.)

### 전화부 전송

**메뉴**, **5**, **4**, **4** 로

데이터전송 선택

**1** 로 전화부전송 선택

**▲▼** 로 원하는 항목 선택

- 다중선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송

등록장치목록에서 장치 선택

▶ **등록장치목록**에서

**▲▼** 로 수신측 장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 **추가** 를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측 휴대전화의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치 ID를 확인한 후 등록하세요.

**▲▼** 로 원하는 항목 선택 후

▶ 수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다. (수신 거부 시 데이터 전송 실패)

**OK** 누름

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.

전송을 취소하려면 **취소** 를 누르세요.


수신된 전화번호는 전화번호부에 저장됩니다.

수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.

▶ 다음장에 계속

# 멀티미디어

메뉴, 5, 4

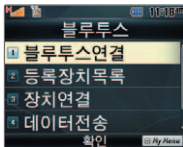

사진전송은 휴대전화에 저장된 사진이 있어야 사용할 수 있으며, 1장씩 전송할 수 있습니다.

타 모델로 사진 전송 시 사진 수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신측 휴대전화가 처리할 수 있는 해상도의 사진만 수신할 수 있습니다.

## 데이터전송



수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 적외선통신 전송 중, 카메라 촬영 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 MMS 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성메모 이용 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다. (수신요청 실패)

### 사진 전송


메뉴, 5, 4, 4

데이터전송 선택

2로 사진전송 선택

▶ 로 원하는 사진 선택 후

 누름

등록장치목록에서 로 수신측 장치 선택

▶ 다음장에 계속

## 데이터전송

등록된 장치가 없을 경우 **[추가]** 를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인하여 등록하세요.

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.

전송을 취소하려면 **[취소]** 를 누르세요.

수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.  
수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다.  
(수신 거부 시 데이터 전송 실패)

## 내 정보 설정

**[메뉴]**, **[5]**, **[4]**, **[4]** 로 ▶ 이름 입력 후 **[OK]** 누름

데이터전송 선택

**[3]** 로 내정보설정 선택


이름 입력 후 **[v]** 를 눌러 다른전화번호, 생일, 이메일, 메신저ID, 공개여부, 메모를 설정할 수 있습니다.  
(단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다.)

문자 입력방법(42~44쪽) 참조

# 멀티미디어

메뉴, 5, 4,

5

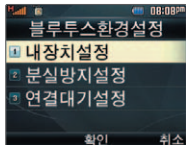

내 휴대폰의 블루투스  
기능 사용 시의 환경을  
설정할 수 있습니다.

## 블루투스 환경 설정

### 내 장치 설정

메뉴, 5, 4, 5 로 ▶ 로 정보 확인 후 누름

블루투스환경설정 선택

1 로 내장치설정 선택



장치이름을 편집할 수 있습니다. (장치ID는 편집할 수 없습니다.)  
편집 완료 후 를 누르세요.

장치이름을 한글로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지  
못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

### 분실 방지 설정

메뉴, 5, 4, 5 로 ▶ 로 분실방지 설정/해제 선택

블루투스환경설정 선택

2 로 분실방지설정 선택



연결중인 블루투스 장치와의 연결이  
끊어졌을 경우 사용자에게 경고음  
으로 알려주는 기능입니다.

분실방지 설정을 선택한 경우


로 이동 후 또는 →

로 원하는 경고음 선택 후

누름

메뉴, [5], [4],

[5]

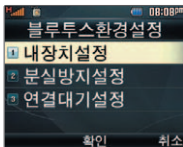

PC 연결 중에는 USB 데이터 통신 케이블 탈/장착을 인식하지 못하오니 참고하시기 바랍니다.

블루투스 헤드셋 연결 후 MP3/DMB/다운로드 받은 VOD청취 중에는 멀티태스킹 기능을 사용할 수 없습니다.

## 블루투스 환경 설정

### 연결 대기 설정

메뉴, [5], [4], [5] 로 ▶

블루투스환경설정 선택

[3] 로 연결대기설정 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택

- 헤드셋연결대기, 핸드프리연결대기, ST.헤드셋연결대기, PC연결대기, 데이터수신대기, FTP수신대기

◀▶ 로 해제/설정 선택 후

OK 누름



연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태(PC연결대기/FTP수신대기의 경우 제외)로 선택되어 있습니다.

1. PC연결대기 : 블루투스 동글을 이용하여 PC와 연결 후 “데이터 통신 접속”이 가능하도록 하는 기능 (198쪽 참조)
2. FTP수신대기 : 블루투스 동글을 이용하여 PC와 연결 후 PC에 저장된 파일을 “내장이동메모리”로 이동하거나 “내장이동메모리”에 저장된 파일을 PC로 이동할 수 있는 기능




FTP수신대기의 경우 설정값은 재부팅 후에는 초기화됩니다.

FTP수신대기가 설정된 경우 파일 시스템을 사용하는 어플리케이션(컨텐츠탐색기, MP3 등)은 접근이 불가능합니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 5

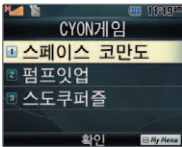

게임 중에 전화가 오면  
로만 연결이 가능  
합니다.

게임 음량조절은 볼륨  
( ) 버튼을 눌러 조절  
하세요.



## CYON게임

메뉴, 5, 5 로 CYON게임 선택

로 원하는 게임 선택

- 스페이스 코만도/펌프잇업/스도쿠퍼즐



게임에 대한 사용 버튼은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

잠시 게임을 중지하려면 C/P 를 누르고, 종료하려면 를 누르세요.

## 스페이스 코만도

메뉴, 5, 5, 1 로 스페이스 코만도 선택

적으로 부터 인류를 지키는 스페이스 코만도 플래툰(SCP)일원이 되어 다양한 미션을 수행하는 슈팅 게임입니다. 1~9의 숫자를 이용하여 해당영역의 적을 공격하는 타이쿤 형식의 게임으로 각 스테이지마다 주어진 미션을 수행하면서 아이템을 획득할 수 있습니다.

- (왼쪽 버튼) 게임 중 메뉴
- \* 메시지 확인
- OK 확인/장전



스페이스 코만도 게임은 멀티태스킹으로 실행할 수 없으니 참고하세요.



## CYON게임



게임 진행 시 2개의 키입력 하는 부분에서 1개만 올바르게 누르면 화살표가 패스되도록 설정되어 있으니 참고하세요.

MP3, VOD 실행 후 펌프잇업 게임을 실행하면 게임배경을 및 효과음을 들을 수 없습니다.



### 펌프잇업

메뉴, [5], [5], [2] 로 펌프잇업 선택

국내외에서 큰 인기를 얻고있는 펌프잇업 게임을 모바일 버전으로 제작한 음악 댄스 게임입니다.

1, 3, 5, 7, 9의 숫자를 리듬에 맞춰 정확한 타이밍에 눌러주세요. 콤보가 많을 수록 높은 점수를 획득할 수 있습니다. 커멘드 조작을 통해 랜덤, 미러모드 등의 다양한 모드를 즐길 수 있습니다.

- [방향키] [1]
- [방향키] [3]
- [방향키] [7]
- [방향키] [9]
- [방향키] [5]
- [방향키] 곡 선택
- [확인] 확인
- [C/P] 취소/0전

### 스도쿠퍼즐

메뉴, [5], [5], [3] 로 �도쿠퍼즐 선택

9개의 정사각형(가로3칸×세로3칸)으로 구분된 총 81(가로9칸×세로9칸)칸에 미리 지시된 숫자들을 단서로 빠른 시간 내에 남은 빈 칸 안에 1~9의 숫자를 중복 되지 않게 채워나가는 논리 게임입니다.

OPTION 에서 힌트가 ON 상태일 경우 EASY/MEDIUM 모드에서 틀린 숫자가 적색으로 표시됩니다.

- [방향키] 커서방향 이동
- [왼쪽 버튼] 지우기
- [1] ~ [9] 숫자입력
- [확인] 확인

# 멀티미디어

메뉴, 5, 6



리스트에 등록하려면 MP3뮤직박스에서 원하는 곡 선택 후 [메뉴] → [↕]로 '파일관리' 선택 → [▶]로 'MyList에 추가'를 선택하세요.

## MP3

### MP3플레이어

[메뉴], [5], [6], [1]로 MP3플레이어 선택

MP3플레이어는 마지막 들던 곡부터 재생됩니다.

종료하려면 [⏻]를 누르세요.



메시지 수신 또는 발신 시 MP3 재생이 제한될 수 있습니다.

MP3 플레이어에 MP3파일을 추가하려면 MP3 다운받기(199쪽)를 참조바라며, 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.dosirak.com>)를 참고하세요.



### MP3 파일이 갑자기 재생이 되지 않는 경우

1. 휴대전화번호를 변경하였을 경우 MP3파일이 재생되지 않을 수 있습니다. 다운로드 받은 MP3를 삭제한 후 다시 다운로드받아 사용하여 주시기 바랍니다. (재인증절차 필요)
2. 유효기간이 만료된 경우 해당 MP3 파일은 재생되지 않습니다. 자세한 사항은 해당 이동통신 사업자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

## MP3



표준 MP3파일만 지원하며, 기타 WMA나 AAC 파일은 지원되지 않습니다.

파일이름에 영문/한글 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다.

재생 중 슬라이드설정을 재생유지로 선택했을 경우, MP3 재생 중 슬라이드를 닫아도 재생이 중지되지 않습니다.



MP3 재생 시 음량조절은 볼륨(🔊) 버튼을 짧게 눌러 조절하세요.

- 1 메뉴 재생화면설정, 재생시간설정, 슬라이드설정
- 2 일시정지/재생
- 3 EQ모드 설정(NORMAL, 3D, CONCERT, CLASSIC, JAZZ, POP, ROCK)  
EQ모드 해제를 선택할 경우 : 정지
- 4 (오른쪽 버튼)MP3뮤직박스에서 선택한 MP3목록 확인, MyList로 설정된 곡 또는 음성검색 등으로 찾은 노래 확인
- 5 (짧게) 이전곡, (길게) 뒤로 가기로 이동
- 6 재생반복 (전곡재생/전곡반복재생/랜덤재생/1곡재생/1곡반복재생)
- 7 (짧게) 다음곡, (길게) 앞으로 가기로 이동

# 멀티미디어

메뉴, 5, 6



## MP3


### MP3뮤직박스

메뉴, 5, 6, 2 로 ▶ 메뉴 → ▲▼ 로 원하는 항목 선택

MP3뮤직박스 선택

▲▼ 로 원하는 곡 선택

- 상위폴더로가기/새폴더만들기/  
파일관리/삭제/전체파일삭제/다중선택/  
컨텐츠통합검색/정렬/보기방식변경/  
탐색종료


재생하려면  누름

### MP3음성검색

메뉴, 5, 6, 3 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 곡 선택

MP3음성검색 선택

제목을 말하세요.

재생하려면  누름

### MP3EQ모드설정

메뉴, 5, 6, 4 로 ▶ ▲▼ 로 해제/설정 선택 후  누름

MP3EQ모드설정 선택

한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 500개입니다. (한 폴더에 저장된 개수가 많을수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)

현재 커서의 위치에 따라 **메뉴** 를 눌렀을 때 나타나는 표시 목록이 다를 수 있습니다.

보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.

외장메모리 사용 중 외장 메모리 카드를 빼지 마세요. 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있습니다.

## 컨텐츠 탐색기

**메뉴**, **5**, **7** 로 컨텐츠탐색기 선택

**▲▼** 로 원하는 메모리 선택

- 내장메모리/내장이동메모리/외장메모리(외장 메모리가 장착된 경우)

**메뉴** → **▲▼** 로 원하는 항목 선택

**내장메모리** 선택 시 메모리정보, 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기, 새로고침), 탐색종료 선택 가능

**내장이동메모리/외장메모리** 선택 시 메모리정보, 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기, 새로고침), 메모리초기화, 탐색종료 선택 가능

**정보** 로 메모리 정보 확인

**OK** 로 선택한 메모리의 하위 폴더를 확인



휴대전화 언어 설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

메시지 메뉴의 첨부파일 보관함으로 진입한 경우 컨텐츠 탐색기의 화면과 동작이 달라질 수 있습니다.

## 컨텐츠 탐색기

(지원 가능 여부)

기능 \ 위치	내장메모리	내장이동메모리/ 외장메모리
이동식디스크지원	X	O
새 폴더만들기	X	O
파일, 폴더의 복사/이동	X	내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능 (단, 내장메모리로의 복사/이동 불가능)

<옵션 메뉴의 단축 버튼 설명>

기능 \ 위치	내장메모리/내장이동메모리/외장메모리
옵션 메뉴 단축실행 버튼(짧게 누름)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 상위폴더로가기      • 2 : 새폴더만들기      • 3 : 삭제</li> <li>• 5 : 보호설정(보호해제)      • 6 : 메시지첨부      • 7 : 컨텐츠통합검색</li> <li>• 8 : 이동하기      • 9 : 탐색종료 또는 다중선택모드취소</li> <li>• * : 보기방식변경(일반목록보기/ 큰아이콘보기)</li> <li>• # : 다중선택</li> </ul>
옵션 메뉴 단축실행 버튼(길게 누름) (단, 내장메모리 내에서는 지원되지 않습니다.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 사진파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 2 : 동영상파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 3 : 사진/동영상 파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 4 : MP3 파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 5 : 사운드 파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 6 : 문서 파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 7 : 실행불가 파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 0 : 모든 파일 표시하기</li> </ul>



이동식 디스크(내장 이동 메모리/외장메모리)의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일(단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 또는 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.

## 컨텐츠 탐색기

### 컨텐츠 탐색기 이용방법




컨텐츠 탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **메뉴**를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 폴더/파일 이름편집 : 선택한 폴더/파일의 이름을 편집할 수 있습니다.
3. 폴더/파일 보호설정 : 선택한 폴더/파일에 잠금 기능을 설정하여 저장된 내용에 대한 타인의 접근 및 이용을 제한할 수 있습니다. 보호 설정이 설정된 경우 비밀번호(구입 시 : 0000)를 입력해야 해당 폴더/파일을 확인할 수 있습니다.
4. 메모리/폴더/파일정보 : 선택한 메모리/폴더/파일에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
5. 폴더/파일 삭제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다.
6. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
7. 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.(단, 파일만 선택 가능합니다.)
8. 정렬 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
9. 보기방식변경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰아이콘보기로 변경할 수 있습니다.
0. 탐색종료 : 컨텐츠 탐색기를 종료합니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 7

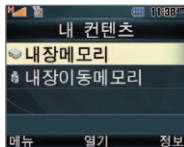

## 컨텐츠 탐색기

### 내장메모리를 선택한 경우

▲로 원하는 폴더 선택 ▶ 메뉴 → ▲로 원하는 항목 선택

- 기본컨텐츠, 다운로드컨텐츠, (현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 음성메모, 전화부사진) 메뉴 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

1. 기본컨텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
2. 다운로드컨텐츠 : SHOW 다운로드팩에 접속하여 다운로드 한 파일들을 확인할 수 있습니다.
3. 음성메모 : 음성메모 기능을 이용하여 저장한 음성메모 파일을 확인할 수 있으며, 파일 목록에서 **녹음** 을 눌러 새로운 음성메모를 녹음한 후 저장할 수 있습니다.
4. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.




내장메모리에 저장된 파일은 복사/이동이 불가능합니다.

내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)



메뉴, 5, 7

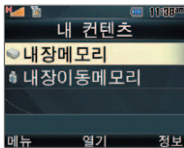

외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.

외장 메모리 카드 사용 중 (검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상 재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장 메모리 카드를 임의로 뽑 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의해 주세요.

## 컨텐츠 탐색기

### 내장이동메모리/외장메모리를 선택한 경우

▲ 로 원하는 폴더 선택 ▶ 메뉴 → ▲ 로 원하는 항목 선택

내장이동메모리 : MP3뮤직박스, 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 메뉴를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

외장메모리 : MP3뮤직박스, 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더

(단, MP3뮤직박스, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됩니다.)




내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진 배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내로) 자동 복사된 후 설정됩니다.

내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리 및 외장메모리 상에 저장된 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크 기능 관련 149쪽 참조)

# 멀티미디어

메뉴, 5, 8

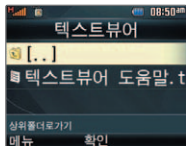

텍스트뷰어 기능이란 내장 이동메모리/외장메모리에 저장된 텍스트 파일(단, \*.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 내장이동메모리/외장메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC 5601(표준 완성형코드)을 지원합니다.

텍스트뷰어 목록은 500개까지 확인 가능합니다.

## 텍스트뷰어

메뉴, 5, 8 로

텍스트뷰어 선택

내장이동메모리/외장메모리에 저장된 텍스트 파일이 있는 경우

↕ 로 원하는 파일 선택

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

- 책갈피보기/책갈피설정/자동스크롤/ 처음으로/끝으로

▶ 파일 내용을 확인하려면 누름



이전에 확인한 이력이 있는 경우 이어서 볼 수 있습니다. (최대 100개의 문서 가능함.)



1. 책갈피보기 : 저장된 책갈피 리스트 보기(문서 1개당 최대 10개 지원)
2. 책갈피설정 : 현재 보고있는 페이지의 책갈피 설정
3. 자동스크롤 : 타이머에 의하여 페이지 자동으로 넘어감
4. 처음으로 : 어느위치에서도 문서의 처음으로 이동
5. 끝으로 : 어느위치에서도 문서의 끝으로 이동

## 이동식디스크


휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장 메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)

**이동식 디스크 사용 중**에는 일부 기능 (콘텐츠 탐색기, 카메라앨범, MP3뮤직박스, 텍스트 뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.

메뉴, **[5]**, **[9]** 로 이동식디스크 선택

■ 먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.  
PC와 연결할 경우 **[OK]** 누름 **[↕]** 로 예/아니오 선택

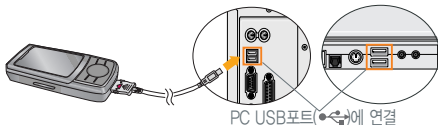

이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제 ( ) 버튼을 클릭하여 하드웨어 부리를 선택한 후, USB 데이터 통신 케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 이동식디스크에서 해제를 선택하세요.

- 콘텐츠탐색기의 내장 이동메모리 및 외장메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷시에는 반드시 FAT방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식 디스크 사용 시 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장하며 Windows 98 또는 SE 사용시에는 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에서 USB 드라이버를 다운로드 받으시기 바랍니다.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우, 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 0



KTF에서 제공하는 SHOW비디오에 접속해서 TV, 음악, 영화, 스포츠 등 다양한 멀티미디어를 선택하여 언제든지 보고 들을 수 있는 기능입니다.

## Video

### SHOW Video

메뉴, 5, 0, 1

SHOW Video 선택

▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름

### dosirak

메뉴, 5, 0, 2

dosirak 선택

▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름

### 보관함

메뉴, 5, 0, 3

보관함 선택


▶ ▲로 원하는 항목 선택 후



누름

메뉴로 원하는 항목 선택

메뉴, 5, 0



매너모드가 설정되어 있을 경우 '매너모드입니다 소리를 재생할까요?' 라는 문구가 나타납니다.

↕ 로 예/아니오를 선택하세요.

## Video

### 마이리스트

메뉴, 5, 0, 4 로 ▶

마이리스트 선택

메뉴 로 원하는 항목 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

### 재생하려면 OK 누름

- 1 (볼륨 버튼) : 음량 조절 볼륨(↓) 아래 버튼을 길게 누르면 음소리
- 2 (왼쪽 버튼) : 재생 중 화면키기 조절 (단, QVGA 화면인 경우 FULL사이즈에서 화면 조절 불가) 일시정지 상태에서는 리스트를 선택할 수 있는 버튼이 활성화됨
- 3 (오른쪽 버튼) : 재생 모드 설정

- 4 (아래 버튼) : 재생 종료후 처음으로 이동 후 일시정지
- 5 (왼쪽 버튼) : 뒤로 가기
- 6 (위 버튼) : 스트리밍 재생 중 녹화
- 7 (OK 버튼) : 일시정지( || ) 또는 재생
- 6 (오른쪽 버튼) : 앞으로 가기

(한번만 재생/한국반복재생/전곡 한번재생/전곡 반복재생)버튼을 누를때마다 재생모드가 바뀝니다.

다운받고 바로 재생할 경우 : 한번만재생/한국반복재생' 모드만 설정 가능

보관함을 통해 재생할 경우 : 일반재생 - 재생모드 모두 설정 가능

선택재생 - '전곡 한번 재생/전곡반복재생'

모드만 설정 가능

# 멀티미디어

메뉴, 5, 0



## Video

### 메모리정보

메뉴, 5, 0, 5 로 ▶ 메모리 정보 확인 후 [OK] 누름  
메모리정보 선택

• 전체메모리/사용메모리/사용가능메모리

### 환경설정

메뉴, 5, 0, 6 로 ▶ [↕] 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름  
환경설정 선택


1. AOD skin 설정 : AOD재생시 화면을 설정할 수 있습니다. (VOD 재생 시 화면 설정은 할 수 없습니다.)
2. 접속중착신설정 : 파일 다운로드와 스트리밍/스트리밍녹화중 걸려오는 전화의 착신/수신을 설정할 수 있습니다. (즉시수신/수신거부)
3. 재생중조명설정 : 폰에 있는(다운로드, 녹화) 콘텐츠 재생 중 조명을 설정할 수 있습니다. 항상 켜짐인 경우 조명이 계속 켜져 있습니다. (자동꺼짐/항상켜짐)
4. 보관함재생중슬라이드설정 : 폰에 있는 콘텐츠 재생일 경우에만 슬라이드 설정을 할 수 있습니다. 스트리밍 재생중에는 슬라이드를 닫을 경우 대기화면으로 이동합니다. (재생종료/재생유지)

### 도움말

메뉴, 5, 0, 7 로 도움말 선택

상세 화면은 도움말을 참조하세요.

메뉴, 5, \*

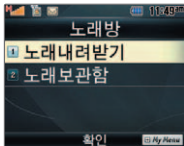

SHOW 인터넷을 이용해 노래방 관련 사이트에서 노래방용 곡을 다운로드 후, 실행할 수 있는 가능합니다.

노래보관함 기능은 먼저 노래내려받기로 노래를 저장한 후 사용해야 합니다.

## 노래방

### 노래내려받기

메뉴, 5, \*, 1 로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 노래내려받기 선택 누름

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

종료하려면 를 누르세요.

### 노래보관함

메뉴, 5, \*, 2 로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 노래보관함 선택 누름



#### 버튼 사용 방법

- 음정조절
- 속도조절
- 볼륨조절
- 일시정지/재생
- 종료

# 편의기능

메뉴, 6, 1



한글 8자, 영문 16자  
까지 입력할 수 있습  
니다.

문자 입력방법  
(42~44쪽) 참조

## 데이터통합검색

메뉴, 6, 1 로

데이터통합검색선택

검색어 입력 후


로 이동

로 검색하려는 데이터종류 선택

• 전체/전화번호부/메시지/일정관리

누름

검색 결과가 나타납니다.

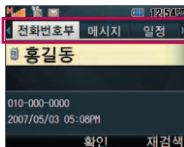

1

2



로 원하는 종류 선택

• 전화번호부/메시지/일정

로 원하는 항목 선택 후


누름

상세 내역을 확인할 경우 1 누름 (상세내역 확인 후 편집하려면 누름)

데이터를 재검색하려면 2 재검색 누름



메뉴, 6, 2

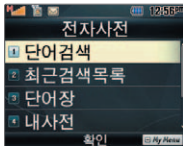

## 전자사전

### 단어 검색

메뉴, 6, 2, 1

#### 단어검색 선택

← (오른쪽 버튼)을 눌러 한영사전/  
영한사전을 선택할 수 있습니다.



#### 검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면  
입력창 아래로 해당 단어들  
이 표시됩니다.




로 원하는 단어 선택 후



누름



내용보기 화면에서  
글자를 입력하면 바로  
검색화면으로 이동합  
니다.

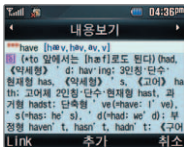

단어 검색 후 내용보기 화면에서  
←→를 이용하여  
검색한 단어의 앞 뒤 단어를  
확인할 수 있습니다.



로 검색한 단어의 내용을  
단어장에 추가할 수  
있습니다.



로 화면의 단어 사이를 이동할 수

있으며, OK로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.

# 편의기능

## 전자사전

### 최근 검색 목록




**메뉴**, **6**, **2**, **2** 로 ▶ **▲▼** 로 원하는 단어 선택 후  
최근검색목록 선택 **▶OK** 누름



최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

**메뉴** → **▲▼** 로 삭제/전체삭제/다중선택을 선택하세요.

### 단어장

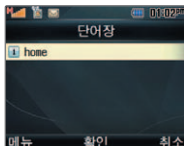

**메뉴**, **6**, **2**, **3** 로 ▶ **▲▼** 로 원하는 단어 선택 후  
단어장 선택 **▶OK** 누름




단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 200개  
까지 단어장에 저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험기능(157쪽)으로 단어를  
복습할 수 있습니다.

**메뉴** → **▲▼** 로 정렬/삭제/전체삭제/다중선택을 선택하세요.

## 전자사전

### 내 사전

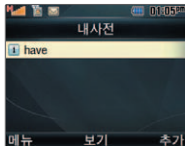


**메뉴**, **6**, **2**, **4** 로 ▶ **OK** 를 눌러 추가할 단어 입력 후  
내 사전 선택 **▼** 로 이동  
추가한 단어의 내용 입력 후 **OK** 누름



직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 **OK** 로 내용을 확인하거나  
**메뉴** → **↕** 로 정렬/삭제/전체삭제/다중선택을 선택하세요.

### 복습 시험

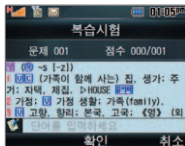

**메뉴**, **6**, **2**, **5** 로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후,  
복습 시험 선택 **OK** 누름

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.



문제가 여러 개인 경우 **다음** 으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 **↕** 로 '예' 선택 후 **OK** 를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 **C/P** 또는 **취소** 를 누르세요.

# 편의기능



USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드 할 수 있습니다. (단, 내 휴대전화의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.)

자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

## 전자사전

### 약어목록

[메뉴], [6], [2], [6] 로 ▶ ◀로 원하는 항목 선택

### 약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.

• 품사/일반 약어/전문 약어

◀ ▶ 로 내용 확인

## 지하철노선도

[메뉴], [6], [3] 로 지하철노선도 선택



전체 지도상에서 현재의 위치를 나타냄.

①

②

③

① [메뉴] → ▲ ▼ 로 원하는 항목 선택 (역검색, 자주가는역, 내경로목록, 최근검색 경로, 지역변경, 유실물센터, 설정초기화, 도움말)

② [OK] 로 확대/축소할 수 있으며, ▲ ▼ 로 이동하여 원하는 노선 확인 가능

③ [검색] 으로 역이름 입력 후 검색



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다.  
(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)



더치페이는 여러명이 계산시 1인당 금액을 간단하게 계산해줍니다.  
인원수가 2~5명인 경우 사다리타기 기능을 이용할 수 있습니다.

## 계산기

**메뉴**, **[6]**, **[4]** 로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → **[OK]**

- **[↑]** : 덧셈
- **[\*]** : 소수점 . 입력
- **[▶]** : 곱셈
- **[↓]** : 뺄셈
- **[◀]** : 나눗셈
- **[#]** : 괄호 ( ) 입력

연속적인 연산이 가능합니다.

숫자 입력 후 **[AC]** 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

**[메뉴]** → **[↓]** 로  $\sqrt{x}$ ,  $x^y$ ,  $\pi$ , 기타함수, 자릿수구분설정해제를 선택할 수 있습니다.

## 더치페이

**메뉴**, **[6]**, **[5]** 로 **▶** 금액 입력 후 **[↓]** 로 이동  
더치페이 선택  
인원수 입력 후 **[OK]** 누름  
1인당 금액이 표시됩니다.

인원수가 2~5명인 경우 사다리타기 기능을 이용할 수 있습니다.

**[▶]** 로 '1.예/2.아니오' 선택 후 **[OK]** 누름 → '예' 를 선택한 경우 **[↓]** 로 원하는 사다리 선택(한 명 몰아주기/무작위로 내기) 후 **[OK]** 누름 → A, B, C, D(4명인 경우)를 정한 후 **[OK]** 누름 → 결과가 나타납니다.  
다시 하려면 **[C/P]** 또는 **[취소]** 를 누름

# 편의기능

## 단위변환기



단위 변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

메뉴, ,  로 ▶  로 원하는 항목 선택 후  누름  
단위변환기 선택

- 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도



환전 :  로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.  을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.



길이/넓이/무게/부피/온도/속도 :  로 변환하려는 단위를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면  을 누른 후  →  로 원하는 단위 선택 후  를 누르세요.  
(선택 :  /해제 :  )



## 세계시간



세계 각국의 날짜와 시간을 알 수 있어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

**메뉴**, **6**, **7** 로 또는 **목록** → 로  
**세계시간 선택**  **원하는 도시 선택**



**메뉴** → 로 섬머타임설정/도움말을 선택할 수 있습니다.

섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 **메뉴** → **1** 로 섬머타임 해제를 선택하세요.

## 스톱워치



스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

**메뉴**, **6**, **8** 로 눌러 시작  
**스톱워치 선택**



를 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능)

시간이 기록된 상태에서 **정지** 를 누르면 시간이 멈춥니다.

**상세** 를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며, **초기화** 를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다.

# 편의기능

메뉴, 6, 9



## 적외선 송수신

적외선 송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요.

(적외선 송수신 기능이 있는 LG 휴대전화끼리 사용할 수 있습니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), E-mail만 전달됩니다.



수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.

전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

송신측 휴대전화는 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대전화는 '전화번호수신' 을 선택하여야 합니다.





메뉴, 6, 9



애니콜 전화부 수신 시 전화번호 사진은 수신되지 않으므로 사진은 제외하고 전송하세요. 또한 이름, 전화번호 5개, 메모, 생일, 이메일만 수신되며 단축번호, 그룹명은 수신되지 않습니다. (호환성의 이유로 수신받은 데이터 중 깨진 글자가 있을수 있습니다.)

## 적외선송수신

### 수신모드

메뉴, 6, 9, 1 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

수신모드 선택



- 사이언 전화부/애니콜 전화부/사진/일정/할일/메모

사이언 전화부 : ▲▼ 로 저장할 그룹 선택 (저장된 데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호 및 그룹정보까지 수신됩니다.)

애니콜 전화부 : ▲▼ 로 저장할 그룹 선택 (애니콜에 저장된 전화번호를 수신합니다.)

사진 : 사진 수신은 한장씩만 가능합니다.

일정/할일/메모 : 중복 여부에 상관없이 송신측의 모든 데이터가 추가됩니다. 데이터 수신 중 취소하려면 [C/P] 또는 [취소] 를 누르세요.

### 전송모드

메뉴, 6, 9, 2 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

전송모드 선택

- 전화부, 사진, 일정, 할일, 메모 (일정, 할일, 메모를 선택할 경우 저장된 모든 데이터가 전송됩니다.)

▶ 다음장에 계속

# 편의기능

메뉴, 6, 9



사진을 전송할 경우 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송 시 사진수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신폰이 처리할 수 있는 해상도 사진만 수신할 수 있습니다.

LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

## 적외선송수신

- 전화번호를 선택한 경우 [↕] 로 다중선택전송/그룹전송/전체전송/내정보 전송을 선택한 후 [OK] 를 누르세요.
- 사진을 선택한 경우 [↕] 로 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범을 선택한 후, [↔] 로 원하는 사진을 선택한 후 [OK] 를 누르세요.
- 데이터 전송 중 취소하려면 [C/P] 또는 [취소] 를 누르세요.



1. 다중선택전송 : 전화번호부에 저장된 여러 개의 전화번호를 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 그룹전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
3. 전체전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
4. 내정보전송 : '내정보설정' 에 저장된 내용을 전송합니다.

전화번호 송수신 시 동일한 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰, 집, 사무실 등), E-mail만 전달됩니다.

- 수신 측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일이름 존재' 라는 화면이 나타납니다. ([↕] 로 원하는 항목 선택)
  1. 모두덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씹습니다.
  2. 모두새로쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 중복 저장합니다
  3. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씹니다.
  4. 새로쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 6, 9



## 적외선송수신

- 수신측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 모두삭제후 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다.  
(로 원하는 항목 선택)

  1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
  2. 아니오 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

## 내정보설정

메뉴, 6, 9, 3 로 ▶ 이름 입력 후 누름

### 내정보설정 선택

이름 입력 후, 를 눌러 다른 전화번호, 생일, 이메일, 메신저 ID, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. 단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다.

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 를 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, 를 길게 누르면 모두 지워집니다.

# 소리



대기화면에서 볼륨( ) 버튼을 누른 후, ( )로 벨/진동크기 또는 버튼을 선택하여 볼륨 버튼이나 ( )로 벨/진동크기(최대벨과진동/벨소리크기 7~1/무음/진동/매너모드) 및 버튼을크기(버튼음크기 7~0)를 조절할 수 있습니다.



전화벨 종류 선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과진동, 벨후진동, 진동후벨 선택 시 :

최대벨과진동 선택 시 :

## 벨/진동전환 설정

메뉴 , [ 7 ] , [ 1 ] 로

### 벨/진동전환 선택

1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.



로 원하는 전화벨 종류

선택 후 누름

6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.


- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서 을 길게 누름

- 매너모드를 해제하려면 다시 한번 을 길게 누름

매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림 등 기능을 이용할 경우 매너모드 해제 여부를 묻는 화면이 나타납니다. ( )로 원하는 항목 선택 후 를 누르세요.

- 예 : 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니오 : 매너모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

메뉴, 7, 2

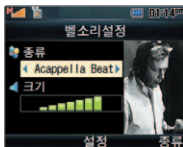

벨소리 종류 및 음량 크기를 설정할 수 있는  
가능합니다.

## 벨소리 설정

메뉴, 7, 2 로

벨소리설정 선택

로 벨소리 종류 선택

(종류 → 로 종류 선택 가능)

- 아카펠라/세련된느낌/편안한여행/  
신나는하루/심플스타일/MP3벨/  
매직벨/소리나라단음/소리나라화음/  
메시지벨/리얼뮤직벨



로 크기 선택

로 벨소리 크기 조절 후

누름

(크기 → 또는 볼륨( ) 버튼으로  
조절 가능)

**이동통신 사업자에 따라 벨소리가  
다소 변경될 수 있습니다.**



벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다.  
매너모드( )로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/정시알림음/  
시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있  
을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가  
들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를  
이용하시기 바랍니다.

# 소리

소리나라접속 기능은 SHOW 인터넷에 접속하여 원하는 곡을 휴대전화에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

## 소리나라접속

메뉴, [7], [3] 로

소리나라접속 선택

브라우저가 실행되어

해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름

## MP3벨접속

메뉴, [7], [4] 로

MP3벨접속 선택

브라우저가 실행되어

해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름

MP3벨 사이트접속은 간편하게 무선으로 고음질의 MP3파일을 내 휴대전화의 벨소리로 저장하거나, 친구에게 전송할 수 있는 유료 서비스입니다.



다운받은 MP3벨을 내 휴대전화의 벨소리로 설정하려면 벨소리 설정을 참고하시기 바랍니다.

메뉴, 7



메시지 수신 시 알림음과 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

## 메시지수신음

메뉴, 7, 5 로 ▶ ◀▶ → ◀▶ 또는 종류 → ◀▶ 로  
 메시지수신음 선택      메시지수신음의 종류 선택

◀▶ 로 원하는 항목 선택      ▶▶ 또는 크기 → ◀▶ 로 크기 조절 후  
 • 종류/크기      [OK] 누름

## 효과음

메뉴, 7, 6 로 ▶ ▶▶ → ◀▶ 또는 종류 → ◀▶ 로  
 효과음 선택      효과음의 종류 선택

◀▶ 로 원하는 항목 선택      ▶▶ 또는 크기 → ◀▶ 로 크기 조절 후  
 • 버튼음/회전음/전원켜기음 /전원끄기음      [OK] 누름

1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 회전음 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.
4. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

# 소리

## 정시알림음

정시알림음을 설정한 경우 설정된 시간 내에서 정시 알림음이 울립니다.

정시알림음이 설정된 경우에는 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음이 울립니다.

**메뉴**, **7**, **7** 로

정시알림음 선택

(해제 선택 시 제외)

**▼** → **◀▶** 로 크기 선택

**크기** → **▲▼** 로 크기 선택 가능

**▼** → **▶▶** 로 설정 선택 후

• 종일/시간지정

**◀▶** → **▲▼** 또는 **종류** → **▲▼** 로

정시알림음 종류 선택

(시간지정 선택 시)

**▼** 로 시간 선택 후

**◀▶** 로 시간 입력 후 **OK** 누름

**am/pm** 로 am(오전)/pm(오후) 선택

## 시스템알림음

시스템알림음은 배터리 경고음, 피드백사운드, 통화권변경음, 통화연결음, 1분알림음 등을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

**메뉴**, **7**, **8** 로

시스템알림음 선택

**▲▼** 로 원하는 항목 선택


**◀▶** 로 해제/설정 선택 후

**OK** 누름

1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 피드백사운드 : 메뉴 기능을 설정할 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 1분알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능



메뉴, [8], [1]

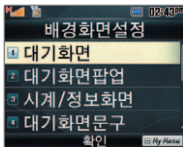

대기화면, 대기화면팝업, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, 네트워크정보표시를 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.


## 배경화면설정

### 여러가지 화면 설정

메뉴, [8], [1] 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 화면 선택 후  
 배경화면설정 선택

[OK] 누름

- 대기화면/대기화면팝업/전화수신화면/전화발신화면/전원켜때화면/전원꺼때화면

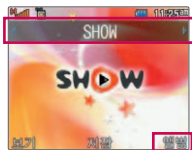

(대기화면을 선택한 경우)

◀▶ 로 원하는 화면 선택 후


[OK] 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

앨범 → ▲▼ 로 카메라앨범에 저장된 이미지를 선택하여 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.  
 (대기화면팝업으로 진입 시 제외)

# 화면

메뉴, 8, 1

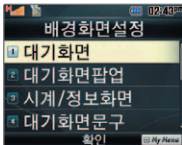

## 배경화면설정

### 시계/정보화면 설정

메뉴, 8, 1, 3 로 ▶ ◀ 로 원하는 화면 선택 후  
시계/정보화면 선택

OK/Enter 누름

- 테마와 버튼표시/테마/아날로그시계1/  
아날로그시계2/테마와 시계1/  
테마와 시계2/테마와 듀얼/테마와 달력/  
테마와 달력2/테마와 일정



◀ ▶ 로 원하는 화면 선택 후

OK/Enter 누름

배치 → ◀ ▶ 로 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

테마와 듀얼을 선택할 경우 현재 시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. 도시명 → ◀ ▶ 또는 목록에서 원하는 도시명을 입력해 선택하세요. 내부화면에 현재시간 아래에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.

## 배경화면설정

### 대기화면문구 설정



**메뉴**, **8**, **1**, **4** 로 ▶ 문구 입력 후, ▼ 로 이동

대기화면문구 선택

한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(42~44쪽) 참조

◀▶ 로 문구의 효과 선택 후 **OK** 누름

대기화면 문구 입력 후 **메뉴** → **미리보기** 로 미리보기를 선택하거나 문구 효과 선택 후 **보기** 로 대기화면문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다. (미리보기 시 **배치** → **문구 위치 변경** 후 **OK** 를 누르세요.)



- 글효과 - ◀▶ 로 없음/흐르기/타이핑/글라이드/떨어지기 선택
- 글크기 - ◀▶ 로 글자중간/글자크게/글자작게 선택
- 글모양 - ◀▶ 로 테두리/글틀 선택
- 글자색 - ◀▶ 또는 **종류** → **원하는 글자색** 선택
- 배경색 - ◀▶ 또는 **종류** → **원하는 배경색** 선택

# 화면



## 배경화면설정

### 네트워크 정보표시

메뉴, [8], [1], [9] 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
 네트워크정보표시 선택 ○OK 누름  
 • 해제/설정



네트워크 정보표시를 설정한 경우 대기화면에 네트워크 상태에 따른 정보가 표시됩니다. (이동통신 사업자 및 네트워크 상태에 따라 표시되는 정보 내용이 다를 수 있습니다.)

## 그림나라접속/포토나라접속

포토나라접속을 선택하면 바로 포토나라에 접속하여 그림을 다운받거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

메뉴, [8], [2] 로  
 그림나라접속 선택 ▶  
 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.  
 메뉴, [8], [3] 로  
 포토나라접속 선택 ◀  
 ▲로 원하는 항목 선택 후  
 ○OK 누름

그림나라접속 또는 포토나라접속을 선택하면 바로 그림나라, 포토나라/꾸미기에 접속하여 그림 또는 사진 등을 다운받거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

메뉴, 8, 4



## 조명/밝기

메뉴, 8, 4 로 ▶

### 조명/밝기 선택

전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 먼저 전원절약 모드를 해제해야 조명/밝기를 설정할 수 있습니다.

▲▼ 로 원하는 항목 선택

• 조명모드, LCD (시간/밝기), 버튼(시간)

◀▶ 로 원하는 설정 선택 후 [OK] 누름


• 조명모드 - 수동/자동

• LCD - 시간 : 5초/10초/20초/  
30초/1분/3분

- 밝기 : 4단계(조명모드가 '수동' 일 경우에만 설정할 수 있습니다)

• 버튼 - 시간 : 5초/10초/20초

메뉴, 8, 5

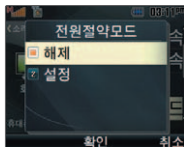

## 전원절약모드

메뉴, 8, 5 로 ▶

### 전원절약모드 선택

▲▼ 로 해제/설정 선택 후 [OK] 누름

일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화 배터리 소모를 줄이기 위해 전원절약 모드가 설정되는 기능입니다.

# 화면

메뉴, 8, 6



휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로 설정할 수 있습니다.

## 글꼴

메뉴, 8, 6 로 ▶ ⏮로 원하는 글꼴 선택 후 ⏹️ 누름  
글꼴 선택

- 종류 : ◀▶ 또는 종류 → ⏮로 CYON체/인연체/발꾸락체/자유체/회상체/신비하늘체/멜로디체/둥근마음체/그림일기체/센티멘탈체 선택
- 크기 : ◀▶ 또는 종류 → ⏮로 매우작게/작게/보통/크게/매우크게 선택
- 색상 : ◀▶ 또는 종류 → ⏮로 원하는 글자색 선택

## 메뉴스타일


메뉴, 8, 7 로 ▶ ⏪로 원하는 항목 선택 후 ⏹️ 누름  
메뉴스타일 선택

- Grid/Cross

### 1. Grid



### 2. Cross

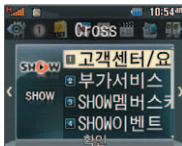

메뉴스타일을 Cross로 선택한 경우 사용설명서의 메뉴 진입 경로와 다소 상이할 수 있습니다.

메뉴, 8, 8



## 다이얼숫자

메뉴, 8, 8 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름  
다이얼숫자 선택

- 크기/색상, 스타일설정

### 1. 크기/색상

크기 : ◀▶ 로 글자크게/글자작게 선택

색상 : ◀▶ 또는 종류 → ▲▼ 로 원하는 색상 선택

\* 크기/색상은 스타일설정에서 '일반스타일' 선택 시에만 설정 가능합니다.

### 2. 스타일설정 : ◀▶ 로 스카이/스케치북/운동장/칠판/페인트/일반 선택



(대기화면에서 길게 누름)



## 바탕메모

대기화면에서 ▶ [편집] 을 선택해 원하는 메모  
[◀] 를 길게 누르세요. 입력 후 [OK] 누름


가로 10자, 최대 40자까지 입력할 수  
있습니다.

▲▼ 로 원하는 위치 이동 후 [OK] 누름

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

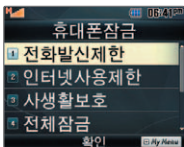

개인 사생활 보호 및 일부 기능의 사용을 제한하기 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다.

'잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

## 휴대폰 잠금 설정

### 전화발신제한

메뉴, 9, 1로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ 1로 전화발신제한 선택

▶ ▲▼로 원하는 항목 선택

• 모든전화잠금, 국제전화잠금,  
700전화잠금, 060전화잠금

▶ ◀▶로 해제/설정 선택 후 누름

▮ 무분별한 전화발신 및 국제전화, 700전화, 060전화 발신을 제한할 수 있습니다.

### 인터넷사용제한

메뉴, 9, 1로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ 2로 인터넷사용제한 선택

▶ ▲▼로 해제/설정 선택 후 누름

▮ SHOW인터넷 등 무선인터넷 기능의 사용(접속)을 제한할 수 있습니다.





외장 메모리 카드가 장착되어 있는 경우 카메라앨범(외장), MP3뮤직박스(외장), 텍스트 뷰어(외장)이 선택항목으로 보입니다.



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **비상** 을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 181쪽 참조) 전체잠금을 일시 해제하려면 **비상** 을 누른 후, 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 화면이 꺼지면 다시 전체 잠금 상태가 됩니다.

## 휴대폰 잠금 설정

### 사생활보호

**메뉴** , **9** , **1** 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ **3** 로 사생활보호 선택  
**▲▼** 로 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름  
(선택 :  /해제 : )

- 전화번호부, 통화목록, 메시지, 일정, 할일, 메모, D-Day, 카메라앨범(내장/외장), MP3뮤직박스(내장/외장), 콘텐츠 탐색기, 음성메모, 텍스트뷰어(내장/외장), 영상전화앨범

**완료** 누름

### 전체잠금

**메뉴** , **9** , **1** 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ **4** 로 전체잠금 선택  
**▲▼** 로 해제/설정 선택 후 **OK** 누름

# 휴대폰 설정



제품 구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다.

비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

비밀번호의 힌트를 입력하는 것으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 "힌트없음"으로 표시됩니다.)

## 휴대폰 잠금 설정

### 비밀번호변경

**메뉴**, **9**, **1** 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

**5** 로 비밀번호변경 선택  
새 비밀번호 (4자리) 입력 후 **OK** 누름  
비밀번호 (4자리) 재입력  
**OK** 누름

### 비밀번호힌트


**메뉴**, **9**, **1** 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

**6** 로 비밀번호힌트 선택  
힌트 입력 후 **OK** 누름

- **메뉴** → **↕** 로 ^/? , 입력취소 선택
- **가**로 한글, 기호, 숫자, 영소, 영대 선택  
문자 입력방법(42~44쪽) 참조

메뉴, 9, 1


비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

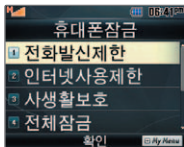

휴대폰 전체잠금 설정 (179쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.


## 휴대폰 잠금 설정

### 비상전화등록

메뉴, 9, 1 로 ▶ 7 로 비상전화등록 선택  
휴대폰잠금 선택 후, 전화번호 입력 후  누름  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)




등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **비상** 을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 112(범죄신고), 113(간첩신고), 119(긴급구조), 125(밀수신고), 127(마약사범신고), 911(긴급구조), 111(국가안보신고))에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : 메뉴 → 9 → 1 → 비밀번호 입력 → 7 → C/P 로  
번호 삭제 →  누름(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 2

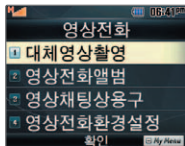

자세한 이용 방법은  
32~39쪽을 참조하세요.

## 영상전환

메뉴, 9, 2 로



로 원하는 항목 선택 후

영상전환 선택



누름

- 대체영상촬영/영상전환앨범/  
영상채팅상용구/영상전환환경설정

1. 대체영상촬영 : 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체 이미지나 대체동영상을 촬영할 수 있습니다. 대체영상촬영 방법은 카메라 기능의 사진/동영상촬영(110~118쪽)을 참조하세요.
2. 영상전환앨범 : 영상통화 중에 캡처한 이미지나 녹화한 동영상을 확인할 수 있으며, 저장된 대체이미지이나 대체동영상을 선택해 대체영상으로 설정할 수 있습니다. 저장된 대체이미지 및 동영상은 외부 PC로 유출할 수 없습니다.

\* 대체이미지 및 대체동영상을 설정하려면?



로 대체/캡처이미지, 대체/녹화동영상 선택 후



누름 →



로

원하는 이미지/ 동영상 선택 후



누름

3. 영상채팅상용구 : 영상채팅 시 쓰는 상용구를 편집할 수 있습니다.

## 영상전화




4. 영상전화환경설정 : 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다.

▲로 대체화면설정, 스피커폰설정, 음성통화자동전환, 통화중단기설정을 선택한 후 ▶로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

- 1) 대체영상설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체 화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.
- 2) 스피커폰설정 : 영상통화 시의 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다. 음성통화할 때와 같이 스피커에 귀를 대고 통화하려면 '해제'를 선택하세요.
- 3) 음성통화자동전환 : 영상통화로 전화를 걸었을 때 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 환경에 있을 경우 음성통화로 자동 전환되도록 설정할 수 있습니다.
- 4) 통화중단기설정 : 영상통화 중 슬라이드를 단아도 통화가 유지되도록 설정할 수 있습니다. 기본설정은 통화유지입니다.

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 3

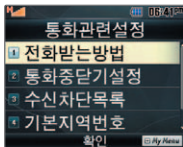

## 통화관련설정

### 전화받는방법

메뉴, 9, 3, 1 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

### 전화받는방법 선택




OK 누름

- 열어서받기/열고버튼누르기/  
통화키로받기



1. 열 어 서 받 기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열면 통화상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열고 종료(📞)버튼, 카메라(📷)버튼, 볼륨(🔊)버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키로받기 : 전화가 왔을 때 (📞)를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

메뉴, 9, 3

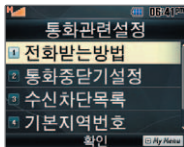


통화 중 슬라이드닫기 동작과 관련하여, 통화 종료 여부를 설정할 수 있습니다.

## 통화관련설정


### 통화중단기설정

메뉴, 9, 3, 2 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
 통화중단기설정 선택  
 OK 누름

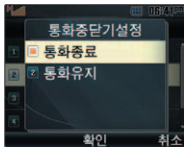


- 통화종료/통화유지



1. 통 화 종 료 : 슬라이드를 닫으면 통화가 종료됩니다.
2. 통 화 종 료 : 슬라이드를 닫아도 전화가 끊기지 않으며, 계속 통화가 가능합니다.(통화를 종료하려면  를 누르세요.)

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 3

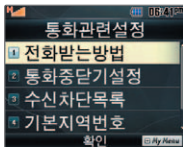

수신 차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 "수신차단이 되었습니다" 라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

## 통화관련설정

### 수신차단목록

메뉴, 9, 3, 3 로 ▶ 1 로 수신차단번호 선택  
수신차단목록 선택 후 [OK] 를 눌러 전화번호 입력 후  
비밀번호(4자리) 입력 [OK] 누름  
(구입 시 : 0000)


- 메뉴 → ▲로 '최근목록검색/전화번호부검색' 을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있으며, '전체삭제' 를 선택한 후 ▼로 '예' 선택 → [OK] 를 누르면 저장된 수신차단번호 전체를 초기화할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우려면 ▲로 원하는 번호를 선택한 후 [C/P] 를 눌러 번호를 지우고 [OK]를 누르세요.

메뉴, 9, 3, 3 로 ▶ 2 로 수신차단그룹 선택  
수신차단목록 선택 후 ▲▼로 원하는 그룹 선택 후  
비밀번호(4자리) 입력 [OK] → 완료 누름  
(구입 시 : 0000)

- [OK] 를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐)할 경우 다시한번 [OK] 를 누르세요. (메뉴 → ▲로 선택완료/전체선택/전체해제 선택 가능)



메뉴, 9, 3

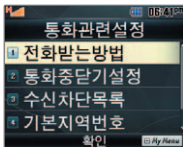


## 통화관련설정

### 기본지역번호

메뉴, 9, 3, 4 로 ▶

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
OK 누름

#### 기본지역번호 선택

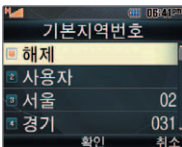


지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.  
지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 "해제"를 선택하세요.

### 자동국제전화

메뉴, 9, 3, 5 로 ▶

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
OK 누름

#### 자동국제전화 선택

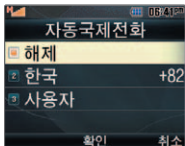

- 해제/한국/사용자

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 4



주의

휴대전화 이용 시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 슬라이드가 닫히면 자동으로 외부버튼제한이 설정됩니다.

## 외부버튼제한

메뉴, 9, 4 로 ▶ ▲ ▼ 로 해제/설정 선택 후  
외부버튼제한 선택 OK 누름

슬라이드가 닫힌 경우 대기화면 상태에서는 일정 시간 후 조명이 꺼지며, 볼륨( )버튼과 메뉴, , OK 로만 조명이 켜집니다.  
해제하려면 슬라이드를 열어 주세요.

### 외부버튼제한 해제 상태

- 슬라이드를 닫은 후 일정 시간 동안 버튼 동작이 없을 경우 버튼 보호가 설정됩니다. 이 경우 볼륨( )버튼이나 메뉴를 누른 후 OK를 눌러 버튼 보호 상태를 해제할 수 있습니다.
- 버튼 보호 해제 후, 일정 시간 동안 버튼 동작이 없으면 다시 버튼 보호가 설정됩니다.

### 외부버튼제한 설정 상태

- 슬라이드를 닫으면 바로 외부버튼제한상태가 되며, 모든 외부 버튼의 기능이 동작하지 않습니다. (전화 수신 시에만 동작합니다.) 단, 조명이 꺼졌을때 메뉴 또는 , OK, 볼륨( )버튼을 눌러 대기화면을 볼 수 있습니다.
- 슬라이드를 열면 자동으로 외부버튼제한 상태가 해제되며 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

메뉴, 9



USIM 카드를 구입하려면 이동통신 사업자 및 가까운 대리점으로 문의하세요.



PUK code 입력 화면에서 제시한 횟수 이상 PUK code를 잘못 누를 경우 USIM 카드를 사용할 수 없으며, 신규로 USIM 카드를 구입하여야 하므로 주의하시기 바랍니다.

## 비행기모드

메뉴, 9, 5 로



로 원하는 항목 선택 후

비행기모드 선택



누름 • 해제/설정



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

## USIM환경설정

### PINCODE설정

메뉴, 9, 6, 1 로



로 해제/설정 선택 후

PINCODE설정 선택



누름



설정 선택 시 PIN code 입력 후 OK를 누르세요.

'설정'을 선택할 경우 휴대전화의 전원을 켤 때마다 PIN code 확인 화면이 나타납니다.

PIN code 입력 화면에서 제시한 횟수 이상 PIN code를 잘못 누를 경우, PUK code 입력 화면이 나옵니다. 이때 PUK code는 KTF에서 관리하는 번호로, KTF 멤버스 프라자로 문의하여야 확인할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

# 휴대폰설정


메뉴, 9, 6




## USIM환경설정

### PINCODE1변경

메뉴, 9, 6, 2 로 ▶ 새 PINCODE1(4자리 이상) 입력 후

PINCODE1 변경 선택  누름

PINCODE1 입력 PINCODE1 재입력(4자리 이상)  
입력 후  누름



**PIN code(Personal Identification Number code)란?**  
고유 식별 번호로 4~8자리 숫자를 입력하여 설정할 수 있습니다.  
PIN code 설정을 통해 USIM 카드 분실 시 타인의 이용을 제한 및 방지할 수 있습니다.

#### PUK(Pin Unblock Key)란?


이 PUK은 KTF 네트워크에만 보관되어 있으며, PIN을 분실한 고객이 멤버스 프라자로 방문하여 요청할 경우, 네트워크를 조회하여 PIN을 초기화하게 되므로 2중의 안전장치라고 볼 수 있습니다.

만약 이 PUK마저 10회 연속 잘못 누를 경우, USIM 카드를 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



PIN code를 잊었을 경우 KTF 멤버스 프라자로 방문하여 요청하여야 하므로 주의하시기 바랍니다.

메뉴, 9, 7

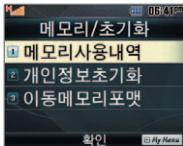

외장메모리 사용내역의 경우 휴대전화에 외장 메모리가 장착되어 있을 때에만 확인할 수 있습니다.

## 메모리/초기화

### 메모리 사용내역 확인

메뉴, 9, 7, 1 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
메모리사용내역 선택 ○/OK 누름



모든 콘텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드가 가능합니다.

콘텐츠메모리는 내장메모리와 내장이동식 디스크의 용량을 합한 값입니다.

### 개인정보초기화

메뉴, 9, 7, 2 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
개인정보초기화 선택 ○/OK → 초기화 누름

비밀번호 입력 후 ○/OK 누름  
(구입 시 : 0000)

- /OK 를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐) 할 경우 다시 한번 ○/OK 를 누르세요.
- (메뉴 → ▲▼ 로 초기화/전체선택/전체 해제 선택)

▲▼ 로 예/아니오 선택 후 ○/OK 누름

# 휴대폰설정

## 메모리/초기화

### 이동메모리포맷

메뉴, 9, 7, 2 로 ▶ ▲▼ 로 예/아니오 선택 후  
개인정보초기화 선택      OK 누름  
비밀번호 입력 후 OK 누름  
(구입 시 : 0000)

메뉴, 9, 8



## 언어 설정

메뉴, 9, 8 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
Language 선택      OK 누름  
• 한국어/English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.  
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

## 내 휴대폰 정보

내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (단, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실할 때를 대비할 수 있습니다.

**메뉴**, **9**, **9** 로

내휴대폰정보 선택

**버전** 을 눌러 소프트웨어 버전,

생성 날짜와 시간 확인 후

**탈기** 누름

**OK** (편집)을 눌러 연락처 입력

**▼** 로 E-mail 입력 후 **OK** 누름

E-mail 입력 시 **메뉴** → **▲▼** 로

^/? , .COM, 입력취소를 선택하고,

**가♡1aA** 로 a(영문 소문자), A(영문 대문자), g(한글), ♡(기호), 1(숫자)를 선택하세요.

## 휴대폰 시각 설정

**메뉴**, **9**, **0** 로


휴대폰시각설정 선택

**▲▼** 로 자동설정/수동설정

선택 후 **OK** 누름

수동설정모드에서 자동설정모드로 전환 시 휴대폰전화를 다시 시작합니다.

(수동설정 시)


- ◀▶** 로 원하는 도시 선택
- ▲▼** 로 이동 후 **◀▶** 로 년, 월, 일 설정
- ▲▼** 로 이동 후 **◀▶** 로 시, 분, am/pm 설정
  - am/pm** 로 am/pm(오전/오후) 설정
  - 섬머타임** 로 섬머타임 설정/해제(설정 시 해당 도시의 시간 옆에  이 표시되며 표준시보다 한 시간 빠르게 설정됩니다.)
- OK** 누름

네트워크로부터 현재 시간 정보를 받지 못할 경우 휴대폰전화 대기화면에 표시되는 현재 시각을 원하는 도시의 시각으로 설정할 수 있습니다.

해외 로밍 시 원하는 도시 및 시각을 설정하여 편리하게 이용할 수 있습니다.

# 휴대폰설정

메뉴, 9, \*

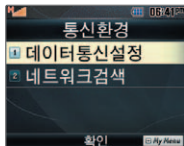


데이터통신이란 휴대 전화를 이용하여 일반 PC 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.

## 통신환경

### 데이터통신설정

메뉴, 9, \*, 1 로 ▶

#### 데이터통신설정 선택

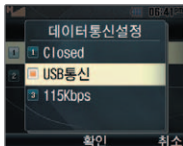

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후


OK 누름

• Closed/USB통신/115Kbps

### 네트워크검색

메뉴, 9, \*, 2 로 ▶

#### 네트워크검색 선택

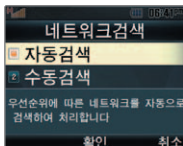

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK 누름 • 자동검색/수동검색


1. 자동검색 : 우선순위에 따른 네트워크를 자동으로 검색하여 처리합니다.
2. 수동검색 : 자동검색 모드에서 사용가능한 네트워크를 검색하지 못했을 경우 선택하세요.



## 외장 메모리 카드(Micro SD Card)를 휴대전화에 설치하려면

### 외장 메모리 카드를 끼우려면


- 금속단자를 위로 향하게 하고 눌러 끼우세요.

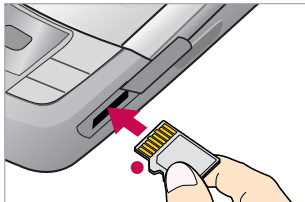

잘린 부분이 왼쪽 아래에 위치해야 합니다.

### 외장 메모리 카드를 빼려면


- 외장 메모리 카드 뒷부분을 눌러 빼내세요.

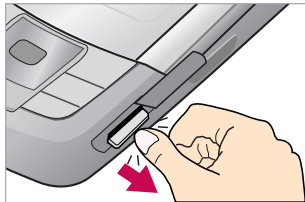

1. 휴대전화에서 외장 메모리 카드로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 필요 시에만 외장 메모리 카드를 넣거나 빼 주세요.
2. 외장 메모리 카드를 삽입하거나 빼기 전에 꼭 전원을 꺼주세요. 그렇지 않으면 휴대전화가 이상 동작할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
3. 외장 메모리 카드를 초기화할 경우 가능한 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바랍니다. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
4. 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장하여 사용하세요.
5. 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.
6. 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB까지 호환이 가능합니다. (단, 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
7. 외장 메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 또는 인터넷 홈페이지 (<http://Dizone.co.kr>)를 이용하세요.

# 외장 메모리

## 외장 메모리 카드(Micro SD Card)를 PC에 연결하려면

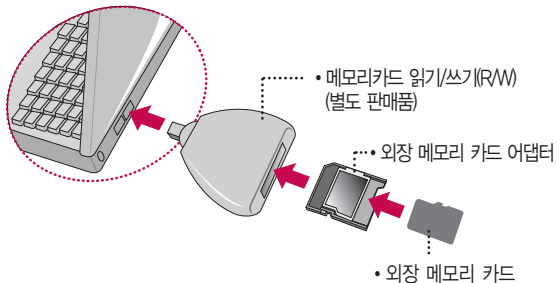

- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.



외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.

일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

## CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (예: 사진/동영상, 문자, 연락처, 일정, 할일, 메모 자료 등의 교환)

- 1 CYON 홈페이지 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
- 2 폰 S/W 검색 화면에서 모델명 선택 후 검색 버튼을 클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
- 4 상세보기 버튼을 클릭하세요.
- 5 상세 화면에서 도움말과 권장 OS, 주의사항 등을 확인하세요.
- 6 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하세요.
- 7 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.



자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

# CYON PC 프로그램

## LG USB 드라이버

LG USB 드라이버는 CYON 휴대폰과 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 LG Mobile Sync를 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

USB 드라이버를 별도로 설치할 경우는 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

## LG Mobile Sync 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대폰과 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대폰을 분리하세요.

**지원 OS : Windows 2000, XP(SP1, SP2), 2003, Vista(Enterprise Edition 제외)**

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

## 데이터 통신

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail등을 사용할 수 있습니다. (PC의 블루투스 USB 어댑터와 블루투스 연결을 통해서도 가능합니다.)



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

# MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드

## dosirak 플레이어 다운로드 및 설치방법

MP3는 dosirak 플레이어를 통해 다운로드 할 수 있으며, 자세한 사용방법은 [홈페이지\(http://www.dosirak.com\)](http://www.dosirak.com) 또는 **KTF 고객센터(1588-0010)**에 문의하세요.

### dosirak 플레이어를 이용하려면?

- 1 <http://www.dosirak.com> 홈페이지에 접속하여 회원에 가입하세요.
- 2 dosirak 플레이어를 다운 받아 설치하세요.
- 3 LG USB 드라이버를 다운 받아 설치하세요.  
LG USB 드라이버 설치방법은 앞쪽의 "LG USB 드라이버" 또는 <http://www.dosirak.com> 홈페이지의 "dosirak 플레이어 안내"를 참조하세요.
- 4 USB 드라이버 설치완료 후 휴대전화의 전원을 켜 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결하세요.
- 5 dosirak 플레이어 통해 휴대전화로 MP3를 다운로드 하세요.

dosirak 회원가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다

dosirak 플레이어는 Windows 2000, Windows XP PC 환경에서 정상적으로 이용할 수 있습니다.

dosirak 플레이어와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있으니 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(🗑️)버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

## CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램




휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다. **자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역등은 [홈페이지 \(http://upgrade.cyon.co.kr\)](http://upgrade.cyon.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.**


업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

# 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

특정 지역에서 화면에서 “”가 사라지지 않거나 DMB 방송이 끊기거나 나오지 않을 때

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.

문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(178쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품 구입 시 비밀번호 :0000)
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요)

# 고장이라고 생각하기 전에

## 이런 증상일 때는?

## 이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데  
화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나  
그림이 다운로드되지  
않을 때


휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가  
깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대전화나 충전기의  
이물질을 닦을 경우  
화학물질이나 세제 등을  
사용하지 마시고, 연필용  
지우개나 부드러운 헝겊  
등으로 닦아주세요.

## 청소해야 할 부분





# 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

## 휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	WCDMA 송신 주파수 : 1920 ~ 1980 MHz	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C	
	WCDMA 수신 주파수 : 2110 ~ 2170 MHz		상 대 습 도	0% ~ 95%
주파수 안정도	할당주파수의 ±200Hz 이내	인증받은자의 상호	엘지전자(주)	
외 관(mm)	슬림형(리튬이온) 100.8×50.4×17.8 mm	제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국	
	표준형(리튬이온) 100.8×50.4×19.7 mm	블루투스	사용 주파수 범위	송수신 주파수 : 2402~ 2480 MHz
중 량	슬림형(리튬이온) 111.5 g / 표준형(리튬이온) 117.5 g		주파수 안정도	할당주파수의 ±50 X 10 <sup>-6</sup> Hz 이내
송 신 출 력	최대 251.189 mW		송 신 출 력	최대 0.03177 mW

## 휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-KH1400	구 입 일 시	년 월 일
구 입 처	상호 :	전화번호 :	

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

## 휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

# 고객 안내

## CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 사이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.  
재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

## 전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력 레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

## MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com))를 참조하시기 바랍니다.

## MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제품 보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오.  
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급		
교환 불가능 시			
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환급	유상 수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

• 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

• 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	도 모델 명	LG-KH1400
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보수기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

• 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

## 유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 잔치 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우



③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.


# FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

## Language

Two languages(Korean and English) are available to select.  
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

## Select English

**Menu** → **9** → **8** →  and press **OK** . (1. 한국어 2. English)

### 1. SHOW

1. Mobile customer SVC
2. Voice/Video SVC
3. SHOW members.com
4. SHOW event
5. SHOW Internet
6. SHOW video
7. SHOW pop up

### 2. Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Call duration
8. Move/Copy all
9. Select memory

### 3. Message

1. New message
2. New fancy msg
3. Inbox
4. Outbox
5. Msg attachments
6. Message box
7. USIM box
8. Spam message
9. Special msg
0. Msg settings

### 4. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Memo
6. Voice memo
7. Privacy book

### 5. Multimedia

1. TV/Radio
2. Camera
3. muvee studio
4. Bluetooth
5. CYON game
6. MP3
7. Contents explorer
8. Text viewer
9. Portable disk
0. Video
- \*. Karaoke

### 6. Tools

1. Search data
2. Dictionary
3. Subway map
4. Calculator
5. Dutch pay
6. Unit converter
7. World clock
8. Stopwatch
9. IrDA

### 7. Sounds

1. Ring/Vibrate
2. Ringers
3. Download ringer
4. Download MP3 bell
5. Message alerts
6. Sound effects
7. Hourly signals
8. System alerts

### 8. Screen


1. Backgrounds
2. Download picture
3. Download photo
4. Backlight
5. Battery saving
6. Font
7. Menu style
8. Dial font

### 9. Settings

1. Security
2. Video call
3. Call settings
4. Key guard
5. Flight mode
6. USIM settings
7. Memory/Reset
8. 언어설정
9. My phone info
0. Time settings
- \*. Connections


#### Manner Mode

 (Hold)

To release :  again(Hold)

#### Lock Mode

 (Hold)

To release :  , Enter Password (The Password is '0000' by default.)



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.  
(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

### 자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.  
<http://sync.cyon.co.kr>

### USB 드라이버

Sync 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.  
<http://www.cyon.co.kr> (  ) 

### MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicon.co.kr>

### 소프트웨어 업그레이드

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를  
다운로드 할 수 있는 기능입니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

### 적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.  
(지원 휴대전화에 한함)

### 음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능  
입니다. (지원 휴대전화에 한함)



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
<b>사용불편 및 고장접수</b>	<b>불만사항 및 제안</b>
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터  
**사용불편 및 문의**  
[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr) / [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

이동통신 사업자 고객 상담실				
SKT	1599-0011	1566-0011	국제로밍1566-2011	가입문의 / 개통문의 / 이용요금 분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스 사서함비밀번호
KTF	1588-0010			
LGT	1544-0010	080-019-7000		