



CYON www.cyon.co.kr


| **LG-KV3900** | **사용설명서**



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (1~7쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

주요 기능

메뉴 를 누른 후,  로 메뉴 기능을 선택하세요.

숫자 버튼이나 볼륨()버튼을 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

1. 굿타임KTF

- 1. 고객센터/요금조회 24쪽
- 2. 굿타임이벤트 24쪽
- 3. 음성부가서비스 25쪽
- 4. KTF멤버스카드 26쪽
- 5. 매직엔 Top10 24쪽
- 6. 멀티팩 다운로드센터 24쪽
- 7. 매직엔 팝업 24쪽

2. 메시지/전화

- 1. 메시지 27쪽
- 2. 전화번호검색 38쪽
- 3. 새번호등록 42쪽
- 4. 단축번호 44쪽
- 5. 그룹관리 45쪽
- 6. 통화목록 46쪽
- 7. 전화사용내역 46쪽

3. 알람/일정

- 1. 알람/모닝콜 47쪽
- 2. 일정 49쪽
- 3. 할일 51쪽
- 4. D-Day 52쪽
- 5. 메모 53쪽
- 6. 음성메모 54쪽

4. 멀티미디어

- 1. 카메라 55쪽
- 2. FM라디오 77쪽
- 3. CYON게임 80쪽
- 4. 와인+ 83쪽
- 5. 노래방 84쪽

5. 편의기능

- 1. 지하철노선도 86쪽
- 2. 계산기 87쪽
- 3. 간편메뉴편집 87쪽
- 4. 도움말 88쪽
- 5. 전자사전 90쪽
- 6. 스톱워치 94쪽
- 7. 세계시간 94쪽
- 8. 적외선송수신 95쪽

6. 설정

- 1. 간편설정 99쪽
- 2. 소리설정 100쪽
- 3. 화면설정 107쪽
- 4. 휴대폰설정 114쪽
- 5. Language 123쪽

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$) 비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.
병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요.
에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요. 접촉이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요. 휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요. 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요. 장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.

휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대전화를 심하게 떨어 뜨리고, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.

휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화기능 여부를 미리 확인하세요. 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요. 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의하세요. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다. 직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



⚠ 주의 휴대전화(가죽) 사용 시 주의사항

1. 가죽에 물이 묻은 경우에는 마른 수건으로 물기를 닦은 후 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에서 말려 주세요. (난방기구나 열기 가까이에 두지 마세요.)
2. 헤어스프레이, 무스 등의 화학성 물질과 반응을 일으켜 변질되는 경우가 있으니 크림 또는 가죽전용 클리너로 닦아 주세요.
3. 사용 중 마찰로 인해 가죽이 닳거나 벗겨질 수 있으니 주의하세요.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~7
차례	8~9
기능버튼 설명	10
휴대전화 상태표시	11
구성품	12
구성품을 사용하려면	13
충전하려면	14
충전 시간	15
배터리 사용시간	16

전화기능

휴대전화 켜고 끄기	17
전화 걸기	17~18
전화 받기	18
통화 중 메뉴	19~21
문자 입력방법	22~23

굿타임KTF

고객센터/요금조회, 굿타임이벤트	24
-------------------	----

매직엔 Top10, 멀티팩다운로드센터, 매직엔팝업	24
음성부가서비스	25
KTF멤버카드	26

메시지/전화

메시지작성	27~28
받은문자	29
받은음성, 매직엔멀티큐	30
첨부파일보관함	31
보낸문자	32
작성중문자, 문자보관함	33
문장완성/돋보기	34
스팸 메시지	35
특별한메시지	36
메시지환경설정	36~37
전화번호검색	38~41
새번호등록	42~43
단축번호	44
그룹관리	45
통화목록, 전화사용내역	46

알람/일정

알람/모닝콜	47~48
달력 보기, 일정	49~50
할 일	51
D-Day	52
메모	53
음성메모	54

멀티미디어

촬영하기 전에	55~56
사진/동영상 촬영	57~63
사진 앨범	64
동영상 앨범	65
가족사진	66
뮤비스튜디오	67~68
사진 편집	69~73
사진업로드하기	74
동영상 업로드하기	75
촬영모드, 환경설정	76
FM라디오	77~79
CYON게임	80~82

와인+	83
노래방	84~85

편의기능

지하철노선도	86
계산기, 간편메뉴편집	87
도움말	88~89
전자사전	90~93
스톱워치, 세계시간	94
적외선송수신	95~98

설정

간편설정	99
벨/진동전환	100
벨소리설정	101
소리나라접속, 메시지수신음 ...	102
효과음	103
부재전화알림	104
정시알림음	105
시스템알림음	106
배경화면설정	107~109

그림나라접속, 포토나라접속	110
외부화면시계 설정, 글꼴	111
메뉴스타일, 다이얼숫자	112
조명시간/밝기, 전원절약모드 ...	113
휴대폰잠금	114~117
전화받는 방법	118
전화수신차단	118~119
기본지역번호	119
내용읽어주기설정	120
메모리/초기화	121
데이터통신환경, 내 휴대폰정보	122
언어설정, 한글 URL 검색	123
무선 인터넷	124~125

부록




CYON PC 프로그램	126~127
소프트웨어 업그레이드	128
고장이라고 생각하기 전에	129~131

휴대전화 규격 및 특성/ 정보 메모	132
고객 안내	133
제품보증서	134



사용자의 이해를 돕기 위해
버튼 모양을 변경하였습니다.

버튼 표시 방법



기능버튼 설명

바로가기 기능

- 알람** 알람/모닝콜 설정 및 편집
- 일정** 달력보기, 일정 추가/보기
- 라디오** FM라디오 듣기
- 단축** 단축번호 상세보기

메뉴 이용 중 원하는 항목을 선택할 때,
magic@에 접속할 때

대기화면에서 메뉴 목록 진입

메시지작성 기능을 이용할 때

최근통화목록 확인
전화를 걸거나 받을 때

매너모드 설정/해제 (**길게** 누름)

마이크



- 1 간편메뉴 (**짧게** 누름)
간편메뉴편집 (**길게** 누름)
- 2 받은문자
- 3 메시지 선택 (**짧게** 누름)
메시지 작성 (**길게** 누름)
- 4 카메라 기능 (**짧게** 누름)
사진촬영 (**길게** 누름)

대기화면에서 전화번호부 검색

작성중 문자나 숫자를 지울 때
이전 화면으로 이동할 때
magic@ 팝업 서비스를 이용할 때

전원을 켜거나 끌 때, 통화 종료할 때
대기화면으로 이동, 전화 수신보류

전체잠금기능 설정/해제 (**길게** 누름)


한글 URL을 입력할 때 (**길게** 누름)

휴대전화 상태표시



대기화면이란?

폴더를 열거나 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.

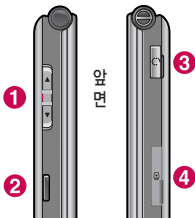


- 1 기능을 순차적으로 검색할 때 통화 상태에서 통화음량 조절 (▲ ▼ 와 동일)
폴더를 닫은 상태에서 외부 화면에 시계를 표시할 때 대기화면에서 버튼 음량조절
- 2 적외선 포트
- 3 스테레오 이어마이크 연결구
- 4 충전기 및 USB 데이터 통신 케이블 연결구

휴대전화 상태표시

	통화지역의 신호세기 표시
	통화 상태 표시
	통화가 불가능한 지역 표시
	문자메시지 수신 상태
	음성메시지 수신 상태
	MMS메시지 수신 상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 무음으로 설정된 상태
	전화벨 음량이 "0" (소리꺼짐) 일 때
	매너모드 기능이 설정된 상태
	파워모드 기능이 설정된 상태
	알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태
	현재 사용 중인 배터리의 잔량 표시



전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 조명시간을 변경하려면 조명시간/밝기(113쪽)를 참조하세요.



통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

구성품

기본 구성품

■ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리(표준형) 2개



배터리 커버




휴대용 걸이



또는

스테레오 이어마이크



배터리 전용 충전거치대

별도 판매품

배터리 / 배터리 커버 / 배터리 전용 충전거치대 / USB 데이터 통신 케이블 / 스테레오 이어마이크 / 여행용 충전기

■ 안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

구성품을 사용하려면


배터리 끼우고 빼기



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)


배터리 커버를 빼려면

손 끝으로 홈부분을 누른 상태에서
아래쪽으로 밀어 내려 주세요.

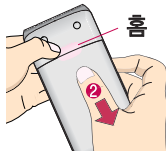


배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 양쪽 홈에 맞춘 후
아래에서 위로 밀어 주세요.

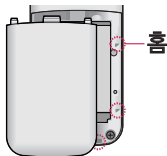


배터리를 끼우고 빼려면

배터리의 금속단자 부분을 충전단자에 맞춰
끼운 후 밀로 누르고, 빼려면 홈 부분을
이용하여 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

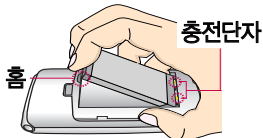

스테레오 이어마이크 사용하기



음량 조절

통화/종료 버튼

휴대전화에 이어마이크를 연결한 경우,
전화가 오면 스테레오 이어마이크의
통화/종료(○) 버튼을 누른 후 통화하세요.

통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의
통화/종료(○) 버튼을 길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나
뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.




스테레오 이어마이크는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

충전하려면

휴대전화에 끼워서 충전하기


* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증 ()을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오. LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

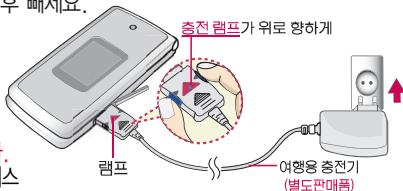

충전 거치대에 끼워서 충전하기


* 배터리를 끼우려면 : 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼워 주세요. (여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)

* 배터리를 빼려면 : 분리버튼을 누른 후 배터리를 들어 올려 빼세요.



충전기나 배터리의 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)

충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때 **역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.**

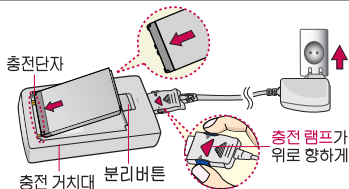

충전 중 램프 상태

충전램프 상태	상태	충전 중	충전완료
충전램프		적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요. 충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.




충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때보다 사용 시간이 반으로 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)

충전에 걸리는 시간

구분	표준형 (800mAh)
시간	약 120분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

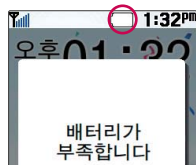

배터리 사용시간

배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

상태	배터리종류	표준형 (800mAh)
연속통화		약 180분 이상
연속대기		약 200시간 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?
방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참
해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속
통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경
으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서
의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용시간이 구입 시보다 반으로 짧아지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.

다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면 누름 (약 1초) 2. 끄려면 길게 누름 (약 3초)



휴대전화를 켤 때/끄는 소리 변경하려면

메뉴 → **6** → **2** → **5** 를 누른 후, 로 전원켜기음/전원끄기음을 선택하여 변경할 수 있습니다. ■ 효과음 103쪽을 참조하세요.

매너모드()로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고,
전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끄 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.

전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.

(번호를 지우려면 를 누르세요.)

통화가 끝나면 를 누르세요.





자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 기본 지역번호로 설정해 두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.


■ 기본지역번호 119쪽을 참조하세요.


전화기능


 를 누를 경우
나오는 아이콘


 걸려온 전화 표시


 내가 건 전화 표시

 부재 중 통화 표시

 통화 중 메모 표시

 3자 통화 표시
(3명이 동시에 통화)




 수신차단 표시

 통화 중 대기 표시





* 3자 통화 및 통화중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

전화 걸기

최근 전화번호로 다시 걸기

 를 누른 후  로 걸고자 하는 전화번호 선택 후  를 누르세요.
최근 전화번호는 300개까지 저장되어 있습니다.

단축번호로 전화 걸기

대기화면에서  를 눌러 단축번호 상세보기 화면으로 이동한 후,
 로 등록된 단축번호 검색 후  또는  를 누르세요.




전화 받기

전화벨이 울리면  를 누르세요. (전화받는방법 118쪽 참조)

스테레오 이어마이크를 연결한 경우

스테레오 이어마이크의 통화/종료(○)버튼을 누른 후 통화하세요.
(통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(○)버튼을 길게 누르세요.)

전화 수신이 불가능한 경우

볼륨 아래()버튼을 길게 누르거나  또는  를 누르면 전화수신을 보류할 수 있습니다.

전화 수신 보류 상태에서  또는  를 다시 누르면 수신중인 전화가 끊어집니다.



볼륨버튼

통화 음량 크기는
볼륨()버튼을 눌러
조절하세요.

메시지

통화상태에서 **메뉴** → **1** 로 메시지 선택

- 메시지작성/받은문자/받은음성/매직엔멀티큐/첨부파일보관함/보낸문자/작성중 문자/문자보관함/문장완성/돋보기/스팸메시지/특별한메시지/메시지환경설정을 선택할 수 있습니다.



통화 상태에서 **☞** 를 눌러도 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.
단, 통화중에는 MMS메시지를 보낼 수 없습니다.

통화 중 녹음

통화상태에서 **메뉴** → **2** 로 통화중녹음 선택

녹음한 음성을 저장하려면 **OK** 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서
무제한 녹음이 가능합니다.

녹음된 내용은 통화 종료 후 **메뉴** → **3** →

6 을 눌러 확인하세요. (54쪽 참조)

- 1 녹음 일시 정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- 2 송화음 차단(다시 송화음송출하려면 한번 더 누름)






1

2

통화 중 메뉴

통화 중에 전화번호를 쉽게 메모하려면

통화 상태에서 바로 전화번호를 입력한 후 를 누르세요.

통화 종료 후 를 누르면 통화목록에서 메모한 전화번호를 확인할 수 있습니다. ( 표시)

메모작성




통화상태에서  →  로 메모작성 선택

메모 작성 후 저장하려면  누름

 →  또는 숫자 버튼을 눌러 기호/^./상용구/취소 선택



로 한글()기호()숫자()영문 소문자()영문 대문자() 선택
문자 입력방법(22~23쪽) 참조



통화 중에 전화를 끊지 않고도 필요한 메모를 작성하여 저장할 수 있습니다.
통화 종료 후 저장한 메모를 확인하려면  →  →  를 누르세요.
자세한 내용은 알람/일정의 메모(53쪽)를 참조하세요.

자기번호송출

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 ▶  ▶  ▶  를 눌러

자기번호송출 선택 ▶ 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택



통화 상태에서 전화 번호부 검색하기

통화상태에서 **전화부**를 눌러 전화를 끊지 않고도 전화 번호부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 메시지/전화의 전화번호검색(38~41쪽)을 참조하세요.

내음성차단

통화상태에서 **메뉴** → **5** 로 내음성차단 선택

통화 중 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

내음성 차단을 해제하려면 **메뉴** → **5** 을 눌러 내음성송출 선택

전화번호저장

통화상태에서 **메뉴** → **6** 로 전화번호저장 선택

통화 중 전화번호부에 새로운 전화번호를 저장할 수 있는 기능입니다.

이름 입력 후, 로 전화번호, 그룹, 사진설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개 여부를 설정할 수 있습니다. (단, 통화 중에는 수신화면을 지정할 수 없습니다.) 자세한 내용은 메시지/전화의 새번호등록(42~43쪽)을 참조하세요.







일정검색


통화상태에서 **메뉴** → **7** 으로 일정검색 선택

통화 중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

달력에서 로 표시된 날짜는 일정, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 주황색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용이 아이콘과 함께 나타납니다. 자세한 내용은 알람/일정의 달력보기 및 일정(49~50쪽)을 참조하세요.

문자 입력방법

 (상하좌우 버튼)을 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면  (메뉴) →  (상하 버튼)으로 '기호' 선택 →  () →  (OK) 를 누르고,
 다음 글자가 빈 칸이면  (오른쪽 버튼)을 누르세요.

 (취소) 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 글자씩 지워집니다. ( 를 길게 누르면 모두 지워집니다.)


한글 문자입력표

*  : 획추가 #  : 쌍자음



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㄴ		ㄷ	→ →
ㅋ	→	ㄹ		ㅈ	→
ㆁ	→	ㅍ	→	ㅊ	→ →
ㄴ		ㅂ	→ →	ㅇ	
ㄷ	→	ㅅ	→ →	ㅎ	→
ㅌ	→ →	ㅈ			
ㄷ	→ →	ㅊ	→		
모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅓ	→ →	ㅑ	→ →
ㅓ	→	ㅗ		ㅕ	→
ㅕ	→	ㅛ		ㅛ	→ → →
ㅑ	→ →	ㅜ	→	ㅝ	→ →
ㅓ		ㅠ	→ →	ㅡ	→
ㅗ	→	ㅡ	→ →		
ㅛ	→	ㅞ	→ → →		

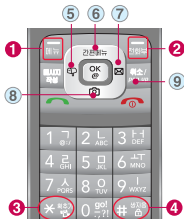

- 1 [메뉴] 를 눌러 파일첨부, 기호, ^^, 자주쓰는문장, 전화번호첨부, 문장완성/돌보기, 받는이추가, 임시저장, 보낸문자저장, 긴급도설정, 수신읽음 확인 선택
- 2 [G*1aA] 를 눌러 한글(가), 기호(♡), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택
- 3 [★] 을 눌러 확추가 선택
- 4 [##] 을 눌러 쌍지음 선택

숫자 버튼 [0-] 으로 ., ?! 를 입력하려면 2 [G*1aA] 를 눌러 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택 후 입력

상 : 6 번 버튼 누름
 하 : 8 번 버튼 누름
 좌 : 5 번 버튼 누름
 우 : 7 번 버튼 누름
 지움 : 9 번 버튼 누름

한글 입력방법

예) "사이언"을 입력하려면

[7] [사] ▶ [#] ▶ [3] [하] ▶ [8] [0] ▶ [9] [이] ▶

사 쓰 쌍 싸 이

[8] [0] ▶ [3] [하] ▶ [3] [하] ▶ [2] [L] ▶

싸잉 싸이아 싸이어 싸이언

영문 입력방법

예) "LG"를 입력하려면

[G*1aA] 를 눌러 영문 대문자(A) 선택 ▶ [5] [0] 세 번 누름 ▶ [4] [리] 누름 LG

기호/^.^ (이모티콘) 입력방법


예) "♡"를 입력하려면

"3개 중에 1" 화면 나타냄

[메뉴] 를 눌러 [↑] (상하 버튼)으로 기호 선택 ▶ [0-] ▶ [OK]

예) "*^^*"를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. (:-), T.T, ⊙.⊙, @-;---`--- 등)



[메뉴] 를 눌러 [↓] (상하 버튼)으로 ^.^ (이모티콘) 선택 ▶ [2] [L] ▶ [OK]

기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

[↓] 종류 선택
 [←] 기호 선택



(예 : 내기분 😊, 스케줄 📅) 등

굿타임KTF

메뉴, 1



자세한 사용법은 홈페이지 (<http://www.ktfmembers.com>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의 하세요.

고객센터/요금조회, 굿타임이벤트, 매직엔 Top10, 멀티팩다운로드센터, 매직엔팝업

메뉴, 1, 1 로 고객센터/요금조회 선택

메뉴, 1, 2 로 굿타임이벤트 선택

메뉴, 1, 5 로 매직엔 Top10 선택

메뉴, 1, 6 로 멀티팩 다운로드센터 선택

메뉴, 1, 7 로 매직엔 팝업 선택

 을 누르면 브라우저가 실행되어  원하는 항목의 숫자 버튼을 해당 서비스로 접속됩니다. 누르거나  로 선택 후

취소하려면  취소 를 누르세요.

 누름




고객센터/요금조회 : 모바일고객센터에 접속하여 실시간요금조회, 통화량조회, 마이리지조회 등의 기능을 이용할 수 있습니다. (사용자인증 5자리를 입력한 후 사용 가능)

굿타임이벤트 : Magic@에 접속하여 현재 진행 중인 다양한 이벤트 행사 확인 및 참여 가능합니다.

매직엔 TOP10 : Magic@의 주요 서비스 확인 및 이용 가능합니다.

멀티팩 다운로드센터 : Magic@에서 제공하는 멀티팩 다운로드센터에 접속하여 원하는 멀티미디어 콘텐츠를 다운 받을 수 있습니다.

매직엔 팝업 : 원하는 인터넷 서비스를 휴대전화에 다운 받은 후, 휴대전화 바탕화면에 생긴 아이콘을 이용하여 원하는 서비스를 바로 이용할 수 있습니다. (대기화면에서  취소 를 누르면 Magic@ 팝업 화면이 나타납니다.)

메뉴 , 1




이동통신 사업자의 부가 서비스를 편리하게 선택할 수 있는 기능입니다.

자세한 사용법은 홈페이지 (<http://www.ktfmembers.com>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

음성부가서비스

메뉴 , 1 , 3 로
음성부가서비스 선택

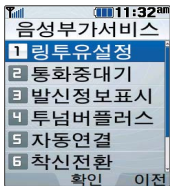

▶ 로 원하는 항목 선택

- 링투유설정/통화중대기/발신정보 표시서비스/투넘버플러스설정/자동연결/착신전환/통화배경음/음성사서함

누름



- 링투유설정 : 을 누르면 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다. (취소하려면 를 누르세요.)
- 통화중대기 : 로 설정/해제 선택
- 발신정보표시서비스/투넘버플러스설정 : 로 원하는 항목 선택
- 자동연결/착신전환 : 로 설정/해제 선택
- 통화배경음/음성사서함 : 로 원하는 항목 선택

굿타임KTF

메뉴, 1



자세한 사용법은 홈페이지 (<http://www.ktfmembers.com>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

KTF멤버스카드

메뉴, 1, 4 로

KTF멤버스카드 선택



로 원하는 항목 선택

• 서비스접속/모바일카드보관함


OK 누름





1. 서비스접속 : OK 을 누르면 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다. (취소하려면 취소 를 누르세요.)
2. 모바일카드보관함 : 모바일카드보관함 선택 후 모바일카드 확인이 가능합니다. (다운 받은 모바일카드가 있는 경우 확인 가능합니다.)

KTF 멤버십 관련 모바일카드 서비스로, 휴대전화에 카드 정보를 다운 받아 저장한 후 편리하게 사용할 수 있습니다. (다운 받은 카드는 계속 사용 가능합니다.)

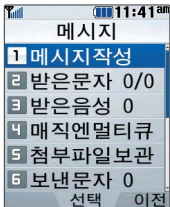메뉴, 2, 1



대기화면에서  를 누르면 바로 메시지 메뉴를 이용할 수 있습니다.

대기화면에서 전화번호나 단축번호를 누른 후  를 눌러도 메시지를 보낼 수 있습니다.

문자 입력방법
(22~23쪽) 참조

메시지-메시지작성

메뉴, 2, 1, 1 로



메시지작성 선택

직접 전화번호를 입력하거나

통화목록 또는 전화번호부에

저장된 번호 선택 후  누름


내용 입력 후  누름

 →  로 파일첨부, 기호, ^.^, 자주쓰는문장, 전화번호첨부, 문장완성/돋보기(문장완성설정/입력돋보기/모두 해제), 받는이추가, 임시저장, 보낸문자저장, 긴급도설정, 수신/읽음 확인




수신한 MMS메시지를 전달할 경우 확인안함, 수신확인, 읽음확인, 수신/읽음 항목만 선택할 수 있습니다.

파일을 첨부하여 메시지를 보내려면 31쪽을 참조하세요.

메시지 내용이 100%를 넘거나, 파일을 첨부할 경우, 받는이에 이메일 입력 시 화면 상단에 아이콘()이 나타납니다. (한글 1024자(영문 2048자)까지 전송할 수 있습니다.)


전송이 완료된 문자는 보낸문자 저장 설정에 따라 보낸문자 목록에 저장됩니다. (메시지환경설정 36~37쪽)

한번에 최대 20명까지 메시지를 전송할 수 있으며, 전송완료된 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

보내는 사람에는 내 휴대전화번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 받는 사람 번호에 전화번호 입력 후  를 누르세요.


메시지/전화

메시지-메시지작성

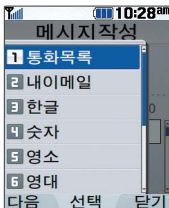

통화목록이나 전화부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

1. 통화목록을 선택할 경우 : **메뉴** → **1** 로 통화목록을 선택하여 **↕** 로 원하는 목록을 **OK** 로 선택(✓) 후 **완료** 를 누르세요.
(통화목록 선택 후 **메뉴** 를 눌러 전체선택/전체해제를 선택할 수 있습니다.)
2. 전화번호검색을 선택한 경우 : **전화부** 로 전화번호검색을 선택하여 **↕** 로 원하는 번호를 **OK** 로 선택하세요.

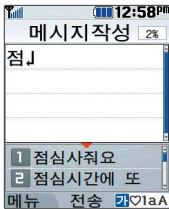

문장완성설정 기능을 이용하려면?

한글로 내용 입력 시 문장완성설정 기능을 이용하여 원하는 문구를 편리하게 선택하여 입력 후 전달할 수 있습니다.

■ 문장완성/돋보기(34쪽) 참조하세요.

내용 입력 시 입력된 글자로 시작되는 자주쓰는문장이 화면의 하단에 나타나며 쉽게 문장을 완성할 수 있습니다. 하단에 제공된 자주쓰는문장은 직접 입력하여 전송한 단어나 미리 저장된 문장이 나타나며, 최대 10개까지 제시됩니다.

↕ 로 자주쓰는문장 제시 목록으로 이동 후, **↕** 로 원하는 문장 선택 후 **OK** 를 누르면 자동 입력됩니다. (문장 선택을 취소하려면 **취소** 또는 **전화부** 를 누르세요.)

메뉴, 2, 1



받은 문자는 최대 200개까지 저장할 수 있습니다.

- 확인하지 않은 메시지
- 확인한 메시지
- 확인하지 않은 긴급/특급 메시지
- 확인한 긴급/특급 메시지
- 확인하지 않은 MMS메시지
- 확인한 MMS메시지

메시지-받은문자

메뉴, 2, 1, 2

받은문자 선택

▲▼로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ▲▼로 원하는 항목 선택

- 여러개선택(#)/답장/전달/보관함저장/전체삭제/번호별삭제/기간별삭제/스팸등록/스팸신고

[삭제]로 선택한 메시지 삭제

▶ 메시지 내용을 확인하려면

OK @ 누름

메뉴 → ▲▼로 삭제/전달/자동답장/전화부저장/보관함저장/전체삭제/음성으로듣기/스팸신고 선택

[답장]으로 상대방 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

1. 여러개선택(#) : 받은 문자 목록에 있는 여러 개의 메시지를 동시에 선택할 수 있습니다.
2. 답장 : 상대방 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
3. 전달 : 받은 메시지의 내용을 다른 사람에게 동일하게 보낼 수 있습니다.
4. 보관함저장 : 받은 메시지의 내용을 문자보관함에 별도로 저장할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 받은 문자 목록에 있는 모든 메시지를 삭제할 수 있습니다. (한번 삭제된 메시지는 복원되지 않으니 주의하시기 바라며, 메시지를 보관하려면 문자보관함에 보관하세요.)
6. 번호별삭제 : 받은문자 목록에 있는 메시지를 번호별로 삭제할 수 있습니다.
7. 기간별삭제 : 받은문자 목록에 있는 메시지를 기간별로 삭제할 수 있습니다.
8. 스팸등록 : 보낸이의 번호를 스팸번호로 등록할 수 있습니다.
9. 스팸신고 : 스팸신고 서비스에 대한 이용안내 및 조회안내를 확인할 수 있으며, 받은 메시지의 내용을 한국정보보호진흥원 불법스팸 대응센터로 전송할 경우 접수번호 수신설정 여부를 선택할 수 있습니다.

메시지/전화

메뉴, 2, 1



매직엔멀티큐는 다양한 정보를 휴대전화로 받아 볼 수 있는 멀티미디어 방송서비스입니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.magicn.com>)를 참조하세요.

메시지-받은 음성

메뉴, 2, 1, 3 로 받은음성 선택



음성 메시지를 확인하려면 : #별→8→8→ 녹색
음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

매직엔멀티큐

메뉴, 2, 1, 4 로 매직엔멀티큐 선택

1 로 가입하기 선택

▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다. 취소하려면 [취소] 를 누르세요.

2 로 고객센터연결 선택

▶ 고객센터(유선:114) 연결

3 로 방송메시지확인 선택

▲▼ 로 원하는 메시지/

4 로 방송메시지삭제 선택


▶ 채널/ 항목 선택 후

5 로 방송수신설정 선택

[OK] @ 누름

6 로 멀티큐환경설정 선택

메뉴, 2, 1

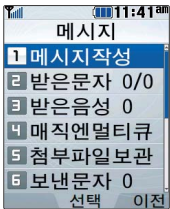


첨부파일보관함에는 MMS메시지에서 첨부파일 저장을 선택한 경우나 미디어다운로드를 통해 수신받은 파일이 저장되어 있습니다. (단, 메모리 용량이 부족한 경우에는 메모리 확보 후 저장 가능합니다.)

휴대전화에서 기본으로 제공되는 파일은 삭제할 수 없습니다.

첨부파일보관함

메뉴, 2, 1, 5 로 ▶

첨부파일보관함 선택

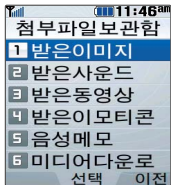

1 로 받은이미지 선택

2 로 받은사운드 선택

3 로 받은동영상 선택

4 로 받은이모티콘 선택

5 로 음성메모 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

첨부파일보관함에 저장된 파일을 메시지로 전송하려면 OK 을 누르세요.

(이후 메시지 전송방법은 메시지작성(27쪽)를 참조하세요.)

메뉴, 2, 1, 5 로 ▶

첨부파일보관함 선택

6 로 미디어다운로드


선택 후 OK 누름

접속화면이 나타납니다.

미디어다운로드를 통해 다운받은 컨텐츠는 그림/소리/이모티콘 종류별로 각각 첨부파일보관함의 받은이미지/받은사운드/받은이모티콘에 저장됩니다.

메시지/전화

메뉴, 2, 1

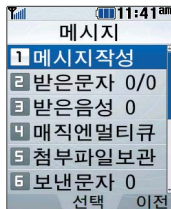

보낸문자 목록에서 여러개 선택(#)으로 여러개의 메시지를 선택한 후 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

메시지-보낸문자

메뉴, 2, 1, 6 로 ▶ 메시지를 확인하려면
보낸문자 선택 OK @ 누름

↕ 로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

• 여러개선택(#)/전달/보관함저장/전체삭제

삭제 로 선택한 메시지 삭제

보낸 문자는 100개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 보낸 문자가 100개가 넘을 경우 저장된 메시지 중 가장 오래된 보낸 문자부터 차례로 지워집니다.

메뉴, 2, 1



메시지-작성중문자

메뉴, 2, 1, 7 로 ▶ 작성 중인 메시지를 전송하려면
 작성중문자 선택 OK @ 를 눌러 메시지를 선택하고,
 ▲ 로 원하는 메시지 선택 받는사람, 내용 입력 후 OK @ 누름
 메뉴 → ▼ 로 여러개선택(#)/ 저장시각보기/전체삭제 선택
 삭제 로 선택한 메시지 삭제

작성중문자는 메시지 입력 도중 전화가 왔을 경우 또는 종료(📶)버튼을 누른 경우 자동으로 작성 중이던 메시지를 임시 저장하는 기능입니다. 작성중문자는 5개까지 저장되며, 작성 중이던 메시지가 전송된 경우, 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.

메시지-문자보관함

메뉴, 2, 1, 8 로 ▶ 메뉴 → ▼ 로 원하는 항목 선택
 문자보관함 선택 • 여러개선택(#)/전달/저장시각보기/
 전체삭제/스팸신고
 ▲ 로 원하는 메시지 선택


받은문자 목록 또는 보낸문자 목록의 메시지에 대해 '보관함저장'을 선택한 경우 해당 메시지를 확인할 수 있습니다.
 문자보관함에는 최대 100개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장되어있을 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.



메시지를 전달하려면
 메시지작성(27~28쪽)
 을 참조하세요.

메시지/전화

메뉴, 2, 1

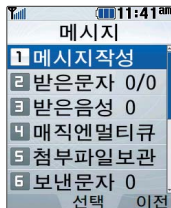


메시지-문장완성/돋보기

메뉴, 2, 1, 9 로 ▶ 1 로 문장완성/돋보기 선택

문장완성/돋보기 선택

• 문장완성설정/입력돋보기/모두 해제

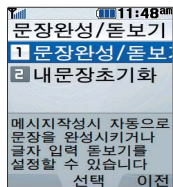


2 로 내문장초기화



1. 문장완성/돋보기 : 메시지작성시 자동으로 문장을 완성시키거나 글자 입력 돋보기를 설정할 수 있습니다.
2. 내문장초기화 : 자동문장완성에서 기본 문장을 제외하고 새로 저장된 문장을 모두 삭제합니다.

메뉴, 2, 1

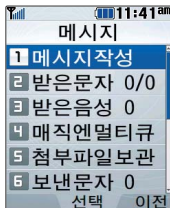


스팸메시지수신함에 분류된 메시지에서도 미디어를 수신할 수 있습니다.

MMS메시지의 경우 수신된 메시지의 제목이나 번호로 스팸 여부가 결정됩니다.

메시지-스팸메시지

메뉴, 2, 1, 0

스팸메시지 선택

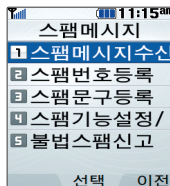

로 원하는 항목 선택

- 스팸메시지수신함, 스팸번호등록, 스팸문구등록, 스팸기능설정/해제, 불법스팸신고안내

스팸기능설정/해제를 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 문구가 포함된 메시지가 도착해도 받은 문자에는 표시가 안되며, 스팸메시지수신함에서만 확인이 가능합니다.

스팸메시지수신함 목록에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은 문자로 복귀 가능합니다.

1. 스팸메시지수신함 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 스팸번호등록(최대 10개) : 차단할 번호를 저장하여 해당 번호를 포함하는 번호로부터 오는 메시지를 차단할 수 있습니다. (숫자 3자리 이상 32자리 이하)
3. 스팸문구등록(최대 10개) : 차단할 문구를 저장하여 해당 문구가 포함된 메시지 (예:광고)를 차단할 수 있습니다. (한글 2자 이상 16자 이하, 영문/숫자 4자 이상 32자 이하)
4. 스팸기능설정/해제 : 로 스팸차단 기능을 해제/설정할 수 있습니다.
5. 불법스팸신고안내 : 로 이용안내/신고조회안내/접수번호수신을 선택할 수 있습니다.

메시지/전화

메뉴, 2, 1



메시지 수신 및 발신 시의 환경을 설정할 수 있습니다.

메시지-특별한메시지

메뉴, 2, 1, * 로 특별한메시지 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- Magic[®] SMS/문자나라접속

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

취소하려면 취소 를 누르세요.




메시지-메시지환경설정

메뉴, 2, 1, # 로 메시지환경설정 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 자주쓰는문장/수신표시설정/수신알림설정/
메시지수신음/메시지링접속/발신설정/
배경설정/메시지함초기화/자동삭제설정

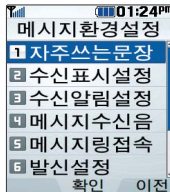

메시지-메시지환경설정



1. 자주쓰는문장 : 로 선택 후 자주쓰는문장 입력 및 편집
2. 수신표시설정 : 로 '도착만/내용모두' 선택
3. 수신알림설정 : 로 '해제/한번/2분마다' 선택
4. 메시지수신음 : 원하는 메시지수신음 종류 및 크기 선택
5. 메시징링접속 : 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.
6. 발 신 설 정 : 로 '보낸문자저장/긴급도설정' 선택
7. 배 경 설 정 : 로 '난초/나뭇잎/하트/골프/하늘/봄/여름/가을/겨울/결정/물결/바람개비/백지' 선택
8. 메시지함초기화 : 비밀번호(4자리) 입력 후 로 '받은문자/받은음성/보낸문자/작성중문자/문자보관함/스팸메시지수신함' 선택 후 누름
9. 자동삭제설정 : 로 '용량부족시 수신거부/용량부족시 자동삭제' 선택

메시지/전화

메뉴, 2, 2



대기화면에서 **전화부** 를 누르면 바로 **전화번호부** 검색 메뉴를 이용할 수 있습니다.

대기화면에서 **전화번호** 일부(3자 이상)를 입력하면 해당 번호가 포함된 **전화번호**가 자동으로 검색되며, 선택한 번호로 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

전화번호검색

전화번호검색

메뉴, 2, 2 로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

◀▶ 로 원하는 그룹 선택

▲▼ 로 원하는 이름 선택



저장된 전화번호가 있는 경우 ▲▼ 로 원하는 이름 선택 후 **메뉴** → ▲▼ 로 원하는 메뉴(메시지전송/추가/삭제/전화번호전달/검색/여러개선택(#)/전체삭제/자음별보기(그룹별보기)/간편전화부보기(간편전화부숨기기)를 선택하거나, **OK** 를 누른 후 **메뉴** → 1 로 메시지전송을 선택하여 메시지를 보낼 수 있습니다.

▶ 저장된 내용을 확인하려면

OK 누름

저장된 내용을 편집하려면

편집 누름

삭제하려면 **삭제** 누름

메시지전송

전화부, ▲▼, **메뉴**, ▲▼ 로

메시지전송 선택



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 메시지작성(27~28쪽)를 참조하세요.

[전화부], [↑/↓], [메뉴]



대기화면에서 [전화부] 를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이: ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부(1자 이상)를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

전화번호검색

추가

[전화부], [↑/↓], [메뉴], [↑/↓] 로 추가를

선택하거나,

[전화부], [추가] 를 눌러 새로운 이름 및 전화번호 입력 및 저장



전화번호부에 새로운 전화번호를 저장할 수 있습니다. 자세한 이용 방법은 새번호등록(42~43쪽)을 참고하세요.

삭제

[전화부], [↑/↓], [메뉴], [↑/↓] 로

삭제 선택



[↑/↓] 로 예/아니오

선택 후 [OK] 누름

전화번호전달

[전화부], [↑/↓], [메뉴], [↑/↓] 로

전화번호전달 선택




내용 입력 후 [OK] 누름

[메뉴] → [↑/↓] 로 파일첨부, 기호, ^.^, 자주쓰는문장, 전화번호첨부, 문장완성/돋보기, 받는이추가, 임시저장, 보낸문자저장, 긴급도 설정, 수신/읽음 확인 선택

전화번호 입력 후 [OK] 누름

[전화부] 를 눌러 전화번호부에 저장된 번호를 선택할 수 있습니다.

메시지/전화

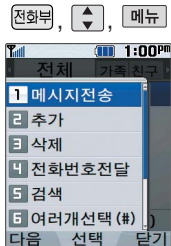

전화번호검색

검색

[전화부], [↑], [메뉴], [↓] 로 ▶ [↓] 로 통화할 번호로 이동
검색 선택
이름/번호/이메일 중
일부(1자 이상) 입력 후
[OK @] 누름
검색한 번호로 통화하려면 [☎] 를
누르세요. (2개 이상 전화번호가
저장되어 있으면 [↔] 로 선택)

여러개선택(#)

[전화부], [↑], [메뉴], [↓] 로 ▶ 선택한 이름이 있는 경우
여러개선택(#) 선택 [메뉴] → [↓] 로 원하는 항목 선택
[↓] 로 원하는 이름 선택 • 삭제, 전체선택, 전체해제, 검색, 보기방식
[OK @] 로 선택(☑)/해제(☐) 메시지를 보내려면 [메시지] 누름
([# 메시지] 를 눌러도 가능)

전화부, [↑/↓], 메뉴



전화번호검색

전체삭제

전화부, [↑/↓], 메뉴, [↑/↓] 로

▶ [↑/↓] 로 예/아니오 선택 후

전체삭제 선택 후

[OK] 누름

비밀번호(4자리) 입력



전체삭제를 선택하여 실행하면 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제되며, 삭제된 내용은 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요. (단, 그룹관리에서 저장한 그룹명은 삭제되지 않습니다.)

자음별보기/그룹별보기

전화부, [↑/↓], 메뉴, [↑/↓] 로


▶ [OK] 를 눌러 자음별보기

자음별보기(그룹별보기) 선택

(그룹별보기) 설정

메시지/전화

메뉴, 2, 3

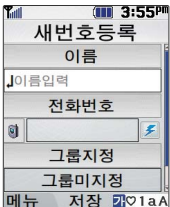

새로운 전화번호를 저장하려면 대기화면에서 전화번호 입력 후 [저장]을 누르세요.

문자 입력방법(22~23쪽) 참조

새번호등록

* 다음 칸으로 이동하려면 []를 누르세요.

메뉴, 2, 3

새번호등록 선택

이름 입력

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

전화번호 입력

최대 5개까지 저장할 수 있습니다.



[종류]로 번호 종류 선택

[]로 원하는 번호 종류 선택 후 [OK] 누름

[단축]으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호 지정이 가능합니다.

[]로 원하는 단축번호 선택 후 [OK] 누름


그룹 지정

[] 또는 [종류] → []로 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

항목 추가

[추가] → []로 사진설정/이메일/메신저ID/메모/생일/개인벨/공개여부 선택 후 [OK] → [완료] 누름
(선택: /해제:)

자세한 사항은 다음장을 참고하세요.

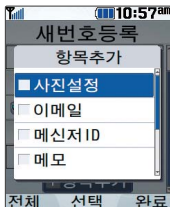



문자 입력방법(22~23 쪽)을 참조하세요.

전화번호부에 3,000 명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해주세요.**

Mobile Sync II 프로그램 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아들 수 있습니다. **CYON PC 프로그램(124~125쪽)**을 참조하세요.

새번호등록

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

항목을 추가한 경우

사진 설정

을 눌러 저장된 사진을 선택하거나 을 눌러 사진촬영 후 를 누르세요.

저장된 사진이 없는 경우 촬영 여부를 묻는 화면에서 로 '예'를 선택하면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다. 지정된 수신화면을 해제하려면 로 '화면미지정'을 선택하세요.

개인벨 지정

→ 또는 → 로 원하는 벨소리를 선택한 후 누름

공개 여부 선택

로 공개/비밀 선택

▶ 이메일/메신저ID 입력

원하는 이메일/메신저ID를 입력한 후 → 로 .COM을 선택한 후, 로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

생일입력

로 생일미지정/양력/음력/윤달 선택 로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력

▶ 메모 입력 후 누름

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.


대표번호 선택 후 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

메시지/전화

단축번호

전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (01 ~ 99번까지 저장 가능)

대기화면에서 **타속** 을 누르면 저장된 단축번호 목록을 확인할 수 있습니다. 여러 개의 단축 번호가 저장되어 있는 경우  로 원하는 단축번호를 선택한 후 해당 번호로 통화하거나 메시지를 전송할 수 있습니다.

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

메뉴,  ,  로

단축번호 선택



 로 원하는 단축번호 선택






▶ 비어있는 단축번호에 전화번호를



설정하려면 **설정** 누름






전화번호부에 저장된 번호 검색
원하는 전화번호 선택 후

 누름

저장된 단축번호가 있는 경우  로 원하는 번호를 선택한 후  를 누르면 통화할 수 있습니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서  →  →  를 누르거나,  (짧게) →  (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

저장된 단축번호가 있는 경우  로 원하는 번호 선택 후, **메시지** 로 메시지를 전송 (메시지 작성 27~28쪽 참조)하거나 **메뉴** →  로 '단축번호변경/다른연락처로 변경/ 단축번호해제/전체해제'를 선택할 수 있습니다.

1. 단축번호변경 : 변경할 단축번호를 선택한 후  로 비어있는 단축번호 선택한 후  를 누르세요.
2. 다른연락처로변경 : 저장된 번호가 2개 이상일 경우, 다른 번호로 단축번호 변경이 가능합니다. **메뉴** →  로 다른연락처로변경 선택 후,  로 이름 선택 후  를 누르세요.
3. 단축번호해제 : 선택한 단축번호의 설정을 해제합니다.
4. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

메뉴, 2, 5



문자 입력방법
(22~23쪽) 참조

그룹을 삭제하려면

기본 그룹(가족, 친구, 직장, 거래처)외 사용자가 추가한 그룹만 삭제 가능하며, 그룹 삭제 시 해당 그룹에 지정된 그룹원이 있을 경우 모두 그룹 미지정으로 변경됩니다.

그룹관리

편집하려면

메뉴, 2, 5 로 그룹관리 선택

▲▼로 편집할 그룹명 선택 후 OK 누름

그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.


(한글 12자/영문 24자, 수정하려면 취소 를 누르세요.)

그룹명 입력 후 ▼로 이동

그룹벨/SMS수신음 선택 후 OK 누름

• 그룹벨 : ◀▶ → ▲▼ 또는 벨선택 → 벨로 선택

• SMS수신음 : ◀▶ → ▲▼ 또는 벨선택 → 벨로 선택

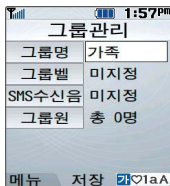


추가하려면

메뉴, 2, 5 로 그룹관리 선택

추가 누름 (이후 방법은 '편집하려면' 과 동일합니다.)


그룹은 30개까지 설정할 수 있습니다.


그룹관리를 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다. 단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.

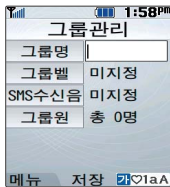

메시지/전화

메뉴, 2

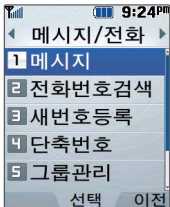

대화화면에서  를 누르면 간편하게 '통화목록'을 확인할 수 있습니다.



통화목록은 최대 300개까지 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

통화목록

메뉴, 2, 6 로 통화목록 선택




로 전체/통화/메시지/부재중/발신/수신목록 선택


메뉴 →  로 원하는 항목 선택 후  누름

- 메시지전송, 삭제, 전화번호저장(전화번호편집), 전화수신차단(전화차단해제), 여러개선택(#), 전체삭제, 빈도별목록(통화목록)



선택한 통화목록을 삭제하려면?

메뉴 →  로 '삭제' 선택 후,  로 '예' 선택 후  누름

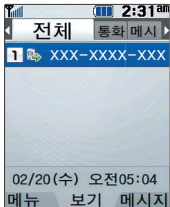

전화사용내역





메뉴, 2, 7 로 전화사용내역 선택

 로 원하는 항목 선택

- 총통화시간, 발신통화시간, SMS발신건수




전화사용내역을 초기화하려면?

 로 원하는 항목 선택 후  →  로 '예' 선택 후  누름



메뉴, 3, 1

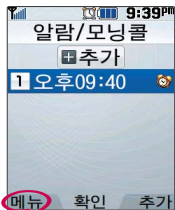

지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 **메뉴** → **↓**로 '추가, 삭제, 알람끄기, 여러개 선택(#), 전체삭제'를 선택할 수 있습니다. 알람/모닝콜은 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.

알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 **↓**를 누르세요.

메뉴, 3, 1로

알람/모닝콜 선택

(대기화면에서 **알람**을 눌러도 가능)

알람/모닝콜을 추가하려면

OK 누름

저장된 알람/모닝콜이 있는 경우

↑/↓로 이동하여 **추가** 선택 후

OK를 누르거나 **추가** 누름

←/→로 원하는 항목 선택

• 직접입력/10분 후/20분 후/
30분 후/1시간 후/알람끄기

알람시간 선택

(직접입력 선택 시)

←/→으로 오전/오후선택

←/→로 시/분 선택,
숫자 버튼으로 시간 입력

반복 선택

←/→로 반복없음/월~금/
월~토/매일/요일지정 선택

요일지정을 선택한 경우

←/→로 요일 선택 후 **선택** 누름

(선택한 요일을 해제하려면

해제 누름)

벨/진동전환 선택

←/→ 또는 **종류** → **↑/↓**로
항상소리, 항상진동,
항상소리와진동, 매너/
무음모드시 진동 선택

항목추가 선택

↑/↓ → **OK**로 벨소리/
다시알람/메모 선택

알람/일정

벨/진동전환을 항상소리로 설정한 경우 매너모드(靜)로 설정되어 있어도 벨소리가 울립니다. 매너모드 시 진동으로 설정한 경우 매너모드해제 상태에서는 벨소리로 울리고 매너모드 설정 상태에서는 진동으로 울립니다.

알람이 설정된 시간에 울리지 않을 때

알람보다 우선 순위가 높은 기능이 이용중인 경우(전화중, 카메라 촬영, PC Sync, 게임, 적외선 송수신 등) 알람이 울리지 않으며, 알람 설정 후 휴대전화를 껐다가 다시 켜면 시간이 알람시간을 지났을 경우에도 알람이 울리지 않습니다.

알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 [] 를 누르세요.

알림음 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)

[<] [] 또는 [벨선택] [] 로

원하는 벨소리 선택 후 [OK] 누름

알림음 크기 선택

[<] 또는 [크기] [] 로

원하는 크기 선택 후 [OK] 누름

다시알림 선택


[<] 로 다시알림없음/3분후/5분후/10분후/15분후 선택

내용 입력 후 [OK] 누름

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 [] 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울립니다. 알람화면에서 [] 로 해제/다시울림(다시알림시간을 설정해 놓은 경우)을 선택할 수 있습니다. [] 를 누르거나 1분이 경과되면 알림음이 멈추며 설정한 다시알림시간만큼 알람 대기 상태로 설정됩니다. (대기화면에 [] 표시됨)

여러가지 일정의 알람시간이 동일한 경우, 알림음과 함께 일정-기법일-할일-알람/모닝콜 순으로 문구가 변경, 표시됩니다.

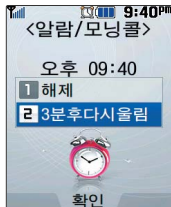

메뉴, 3, 2



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **메뉴** **7** 을 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다. (예 : 0409 → 올해 4월 9일, 20080409 → 2008년 4월 9일)

달력 보기

↕ 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 **29** 은 오늘 날짜, 초록색 동그라미(○)가 그려진 날짜는 저장된 일정, 기념일이 있는 날짜라서, 주황색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정, 기념일의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

메뉴 → **↕** 로 추가/휴일설정/할일보기/기념일보기/일정보여주기/일정검색/오늘날짜로이동/날짜바르기/지난일정삭제/전체삭제를 선택할 수 있습니다.

일정

* 다음 칸으로 이동하려면 **▼** 를 누르세요.

메뉴, **3**, **2** 로 일정 선택
(대기화면에서 **입정** 를 눌러도 가능)

↕ 로 원하는 날짜 선택

추가 누름

▲ 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나

달력 → **↕** 로 원하는 날짜를 선택한 후

OK 를 누르세요.

종료일 로 종료일을 지정할 수 있습니다.

▶ 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다. 반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(22~23쪽 참조)

시작시간/종료시간 선택

• **◀▶** 로 오전/오후 선택

• **◀▶** 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

알람/일정

메뉴, 3, 2



일정 * 다음 칸으로 이동하려면 [↓] 를 누르세요.

알림 선택

[←] 또는 [종류] → [↓] 로 알림없음/
정시알림/15분전/30분전/1시간전/
1일전/3일전/일주일전 선택

알림음 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

[←] → [벨선택] → [↓] 로
원하는 벨소리 선택 후 [OK] 누름

반복여부 선택

[←] 또는 [메뉴] → [↓] 로 반복없음/
일간/주간/월간/년간 선택



수정하려면?

[↓] 로 일정이 저장된 날짜 선택([OK]) 후 보기([OK]) → 편집([OK]) → [↓] 로
수정할 내용 선택 후 수정 → [OK] 누름

삭제하려면?

[↓] 로 일정이 저장된 날짜 선택([OK]) 후 [삭제] → [↓] 로 '예' 선택 → [OK] 누름

▶ 옵션 선택

(반복없음을 선택한 경우 제외)

[←] 또는 [메뉴] → [↓] 로 원하는 항목 선택

예) 반복이 '일간' 일 경우
월~금/매일/매 일마다
(월~금 : 월요일부터 금요일까지,
매일 : 월요일부터 일요일까지,
매 일마다 : 매 몇 일마다 반복)


반복종료 선택

[←] 로 종료일지정/종료일없음 선택

(종료일지정을 선택한 경우)

[←] 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로
날짜 입력 후 [OK] 누름

메뉴, 3, 3

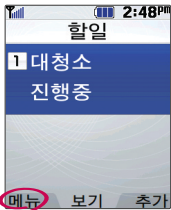

할일이 저장되어 있는 경우 '여러개선택(#)/삭제/중요도별보기(전체보기)/달력보기/완료표시(진행중표시)/할일검색/완료한일삭제/모든할일삭제'를 선택할 수 있습니다.

할일은 최대 80개까지 저장할 수 있습니다.

할일

* 다음 칸으로 이동하려면 [] 를 누르세요.

메뉴, 3, 3 로

할일 선택

[추가] 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.
문자 입력방법(22~23쪽) 참조

중요도 선택

[] 로 보통/낮음/높음 선택

알림시간 선택

[] 로 오전/오후 선택

[] 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

[OK] 누름

▶ 완료여부 선택

[] 로 진행중/완료 선택

기한 선택

[] 로 기한없음/기한지정 선택

날짜 선택 (기한지정을 선택한 경우)

[] 로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력



수정하려면?


목록에서 [] 로 수정할 항목 선택 후 보기([OK]) → 편집([OK]) → [] 로 수정할 내용 선택 후 수정 → [OK] 누름

삭제하려면?

목록에서 [] 로 삭제할 항목 선택([OK]) 후 [삭제] → [] 로 '예' 선택 → [OK] 누름

알람/일정

메뉴, 3, 4

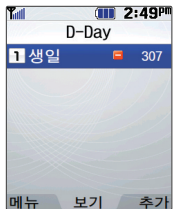

D-Day

메뉴, 3, 4 로



로 날짜 입력

D-Day 선택

추가를 눌러 내용 입력

내용 입력 시 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(22~23쪽) 참조

로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는

달력 → 로 원하는 날짜 선택

OK 누름



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.

지난 D-Day : +

지나지 않은 D-Day : - (최대 10,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

D-Day가 설정되어 있는 경우 메뉴 → 로 '여러개선택(#)/삭제/전체삭제/화면표시설정/화면표시해제'를 선택할 수 있습니다.

화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.

메뉴, 3, 5



메모가 설정되어 있는 경우 '메시지전송/여러개 선택(#)/메모삭제/메모검색/메모지설정/메모시간 숨기기/모든메모삭제'를 선택할 수 있습니다.

메모는 최대 40개까지 저장할 수 있습니다.

통화중 메모 기능을 선택 하여 저장한 메모가 있는 경우 확인할 수 있습니다.

메모

메뉴, 3, 5 로

메모 선택

추가 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(22~23쪽) 참조

OK 누름



수정하려면?

목록에서 () 로 수정할 메모 선택 후 보기 (OK) → 편집 (OK) → 내용 수정 → OK 누름

삭제하려면?

목록에서 () 로 삭제할 메모 선택 후 보기 (OK) → 메뉴 → () 로 '삭제' 선택 () 로 '예' 선택 → OK 누름

1. 메시지전송 : 저장된 메모를 메시지로 전송할 수 있습니다.
2. 여러개선택(#) : 다중선택으로 간편하게 여러 항목을 한번에 선택할 수 있습니다.
3. 메모 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다. (예/아니오)
4. 메모 검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
5. 메모지설정 : 원하는 메모지를 선택할 수 있습니다.
(난초/나뭇잎/하트/골프/하늘/봄/여름/가을/겨울/결정/물결/바람개비/백지)
6. 메모시간숨기기/메모시간보기 : 메모한 시간을 볼 수 있습니다.
7. 모든메모삭제 : 저장된 모든 메모를 삭제할 수 있습니다. (예/아니오)

알람/일정

메뉴, 3, 6



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 100개까지 저장 가능합니다.

통화중 녹음 기능을 선택하여 저장한 음성메모가 있는 경우 확인할 수 있습니다.

음성녹음 시 마이크에 가까이 대고 노래나 음성녹음을 하면 재생 시 잡음이 생길 수 있으니 주의하세요.

음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 이용 가능합니다.

음성메모

메뉴, 3, 6 로

음성메모 선택

녹음하려면 OK 누름

▶ 녹음이 끝난 후 원료 누름

저장 듣기

1 2

- 1 녹음된 음성을 음성메모에 저장합니다.
- 2 녹음된 음성을 미리 듣기할 수 있습니다.

<저장된 음성메모를 확인하려면>

메뉴, 3, 6 로

음성메모 선택

로 원하는 음성 선택

▶ 메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 메시지첨부/여러개선택(#)/이름편집/삭제/전체삭제/삭제방지설정(해제)/파일정보

음성메모를 재생하려면 재생 누름

매너모드가 설정되어 있을 경우 저장된 음성메모를 확인하려면 매너모드를 해제하세요.

1. 메시지첨부 : 저장된 음성메모를 메시지와 함께 보낼 수 있습니다.
2. 여러개선택(#) : 여러 개의 음성을 동시에 선택할 수 있습니다.
3. 이름 편집 : 이름을 변경할 수 있습니다.
4. 삭제 : 선택한 음성메모를 삭제할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 저장된 음성메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
6. 삭제방지설정(삭제방지해제) : 삭제방지를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
7. 파일정보 : 음성메모 파일의 정보를 확인할 수 있습니다. (제목, 녹음날짜, 재생시간, 파일크기, 삭제방지)

촬영하기 전에

카메라 렌즈



사진 촬영을 하려면 폴더를 열어 주세요.

1. 카메라 (📷) 버튼을 길게 누른 후 (OK) 를 누르세요.
2. 촬영한 사진을 저장하려면 (OK) 를 누르세요.
사진을 저장하지 않고 다시 촬영하려면 (취소) 를 누르세요.
3. 사진 촬영을 종료하려면 (📞) 를 누르세요.
4. 촬영 후 저장한 사진은 사진앨범(64쪽)에서 확인할 수 있습니다.



카메라 버튼




- 휴대전화에 내장된 카메라를 이용하여 사진이나 동영상을 찍고 저장할 수 있으며, 저장된 사진 및 동영상을 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
저장된 사진은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (107쪽 참조)
- 매너모드(🚫) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

멀티미디어

촬영하기 전에



1. 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
2. 찍고자 하는 대상과의 거리(50cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
3. 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
4. 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
5. 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
6. 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
7. 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
8. 사진/동영상촬영 화면에서 버튼 입력이 없는 경우(약 3분) 전원절약을 위해 자동으로 대기화면으로 전환됩니다.
9. 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

메뉴, 4, 1



사용 중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

저온 및 고온/고습환경에서 장시간 방치 시 카메라가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

촬영 설정값을 조절하여 사진촬영을 하려면 고급촬영모드를 선택하여 촬영하세요.(촬영모드 76쪽 참조)

메모리 한도내 최대 1000장 까지 저장 가능합니다.

사진/동영상 촬영

사진 촬영(기본촬영모드)

메뉴, 4, 1, 1 로

사진/동영상촬영 선택

대기화면에서 카메라()버튼을 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.

OK 를 눌러 촬영 저장하려면 OK 누름
(취소하려면 취소 누름)



1 2

로 밝기 조절(어둡게/밝게)

- 1 로 화면 보기 방식 선택(가로보기/세로보기)
- 2 전환 으로 모드 전환 선택
(로 동영상촬영, 특수촬영, 핫코드, 앨범 선택 후 OK 누름)

전송 저장 배경

3 4 5

- 3 전송 : 사진이 자동 저장되며, 메시지작성 기능으로 이동합니다.
- 4 저장 : 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 5 배경 : 바탕화면 배경으로 설정할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 4, 1



촬영모드(76쪽 참조)에서 기본촬영모드, 고급촬영모드를 선택할 수 있습니다.

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장 됩니다. (76쪽 참조)

메뉴 → 4 → 1 → 8


촬영모드에서 고급촬영 모드를 선택한 경우, 사진촬영 시 촬영 설정값을 조절하여 사진을 촬영할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

사진 촬영(고급촬영모드)

메뉴, 4, 1, 1 로 ▶ OK 를 눌러 촬영, 저장하려면

사진/동영상촬영 선택 OK 누름 (취소하려면 취소 누름)

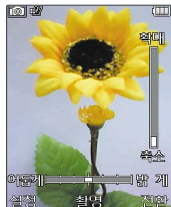

1 2

전송 저장 배경 4 저장 : 촬영한 사진이 저장됩니다.

3 4 5 5 배경 : 바탕화면 배경으로 설정할 수 있습니다.

촬영 설정값을 변경하려면 [설정] → [] 로 선택 후 OK 누름

- 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브
- 해상도 : 1280X960, 640X480, 320X240
- 연 속 : 1장/3장/6장/9장
- 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초
- 화 질 : 보통/고급/최고급

- 조 도 : 일반/야간
- 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- 측 광 : 전체/중앙
- 얼굴찾기 : 해제/설정
- 프리뷰 : 세로보기/가로보기

◀▶ 로 밝기 조절(어둡게/밝게)
 ▲▼ 로 확대/축소 조절(320X240 해상도에서 지원)

1 [설정] 으로 촬영 설정값 선택

2 [전환] 으로 모드 전환 선택

(◀▶ 로 동영상촬영, 특수촬영, 핫코드, 앨범 선택 후 OK 누름)

3 전송 : 사진이 자동 저장되며, 메시지작성 기능으로 이동합니다.

4 저장 : 촬영한 사진이 저장됩니다.

5 5 배경 : 바탕화면 배경으로 설정할 수 있습니다.

메뉴, 4, 1



촬영모드(76쪽 참조)에서 기본촬영모드, 고급촬영모드를 선택할 수 있습니다.

동영상 촬영 시간은 화질 등 그 때의 촬영 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장 됩니다. (76쪽 참조)

메모리 한도내 최대 256 개 까지 저장 가능합니다.

사진/동영상 촬영

동영상 촬영(기본촬영모드/고급촬영모드)

메뉴, 4, 1, 1 로 ▶

OK 를 눌러 촬영

사진/동영상촬영 선택

촬영도중 일시정지하려면 [멈춤] 누름

[전환], ◀▶ 로

다시 촬영하려면 [촬영] 누름

동영상촬영 선택 후 OK 누름

촬영 완료 후 OK 누름

저장하려면 OK 누름

(취소하려면 [취소] 누름)



◀▶ 로 밝기 조절(어둡게/밝게)

1 기본촬영모드 : [메뉴]로 촬영 용도 선택 (전송용/저장용)

고급촬영모드 : [메뉴]로 촬영 설정값 선택

2 [전환] 으로 모드 전환 선택

(◀▶ 로 사진촬영, 특수촬영, 핫코드, 앨범 선택 후

OK 누름)

1

2

멀티미디어

메뉴, 4, 1



메뉴 → 4 → 1 → 8

촬영모드에서 고급촬영 모드를 선택한 경우, 동영상 촬영 시 촬영 설정값을 조절하여 동영상을 촬영할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

- ③ 전송 : 동영상 이 자동 저장되며, 메시지작성 가능으로 이동합니다.
- ④ 저장 : 촬영한 동영상이 저장됩니다.
- ⑤ 재생 : 촬영을 마친 동영상을 저장하기 전에 미리 볼 수 있습니다.



동영상 촬영 시 촬영 용도를 선택할 수 있습니다.

- 저장용 촬영 : 동영상 촬영 시 파일 크기에 제한이 없으며, 메모리 한도내 2시간 30분까지 저장 가능합니다.
- 전송용 촬영 : 메시지 전송용 촬영모드로 동영상 촬영 시 파일 크기(동영상 파일은 400KB 이하인 파일만 전송 가능합니다.)와 시간(5초/10초/15초)이 제한됩니다.

고급촬영모드에서 촬영 설정값을 변경하려면

설정 → [방향키] 로 선택 후 [OK] 누름

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| [필터] 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브 | [밸런스] 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날 |
| [화질] 화질 : 보통/고급/최고급 | [축광] 축광 : 전체/중앙 |
| [용도] 용도 : 저장용/전송용 | [소리] 소리 : 꺼짐/중음질 |

메뉴, 4, 1



프레임 설정(1~15)으로 스틱 촬영과 분할촬영이 가능합니다.

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장 됩니다. (76쪽 참조)

메뉴 → 4 → 1 → 8

촬영모드에서 고급촬영 모드를 선택한 경우, 특수 촬영 시 촬영 설정값을 조절하여 촬영할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

특수 촬영(기본촬영모드/고급촬영모드)

메뉴, 4, 1, 1 로 ▶ ◀ 로 배경 선택 후 OK 누름
사진/동영상촬영 선택 취소 로 프레임 선택화면으로 이동 가능
전환, ◀ ▶ 로 특수촬영 OK 를 눌러 촬영, 저장하려면 OK 누름
선택 후 OK 누름 (취소하려면 취소 누름)



◀ ▶ 로 밝기 조절(어둡게/밝게), ▲ ▼ 로 줌 조절

- 1 기본촬영모드 : 메뉴 로 프레임 변경
고급촬영모드 : 메뉴 로 촬영 설정값 선택
- 2 전환 으로 모드 전환 선택 (◀ ▶ 로 사진촬영, 동영상촬영, 핫코드, 앨범, 프레임 선택 후 OK 누름)
- 3 전송 : 사진이 자동 저장되며, 메시지작성 기능으로 이동합니다.
- 4 저장 : 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 5 배경 : 바탕화면 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

1 2
전송 저장 배경

3 4 5

고급촬영모드에서 촬영 설정값을 변경하려면 설정 → ◀ ▶ 로 선택 후 OK 누름

- 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브
- 조도 : 일반/야간
- 화질 : 보통/고급/최고급
- WB 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- 측광 : 전체/중앙

멀티미디어

메뉴, 4, 1



핫코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 연결시켜 주는 서비스입니다.

사진/동영상 촬영

핫코드

메뉴, 4, 1, 1 로

사진/동영상촬영 선택

전환, < > 로 핫코드

선택 후 OK 누름

▶ 인식을 원하는 코드에 카메라 렌즈 맞춤
코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠 연결

코드인식을 하지 않고 30초가 지나면 자동으로 종료됩니다.



1

2

< > 로 밝기 조절(어둡게/밝게), < > 로 줌 조절

1 이전으로 이전 메뉴로 이동

2 전환으로 모드 전환 선택

(< > 로 사진촬영/동영상촬영/특수촬영 선택 후 OK 누름)

사진/동영상 촬영



코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요. 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개여야 정상적으로 인식됩니다. 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.

멀티미디어

메뉴, 4, 1



촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보내거나 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

외부에서 들어온 사진은 사진 앨범에서 보이지 않을 수 있습니다.

사진 앨범

메뉴, 4, 1, 2 로 ▶ 사진 파일을 보려면 OK 누름

사진앨범 선택

로 원하는 사진 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

• 메시지첨부, 삭제, 배경화면설정, 사진편집, 이름편집, 삭제방지/잠금, 전체삭제, 여러개 선택(#), 보기방식, 파일정보, 매직엔앨범전송

삭제 로 선택한 사진 삭제

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

• 메시지첨부, 삭제, 배경화면설정, 사진편집, 이름편집, 삭제방지/잠금, 보기방식, 파일정보, 매직엔앨범전송
여러장 로 여러장의 사진을 한 화면에 볼 수 있습니다.

OK (로) 로 사진을 전체화면으로 볼 수 있습니다.
(휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

1. 메시지첨부 : 촬영한 사진을 다른 사람의 휴대전화 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 사진을 삭제할 수 있습니다.
3. 배경화면설정 : 대기화면, 전화올때, 전원결때, 전원일때 화면으로 설정할 수 있습니다.
4. 사진편집 : 사진에 효과를 줄 수 있습니다. (해상도가 640X480, 320X240인 사진만 편집 가능합니다.)
5. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
4. 삭제방지/잠금 : 사진의 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후, 전체 사진을 삭제할 수 있습니다.
6. 여러개선택(#) : 간편하게 여러장의 사진을 한번에 선택할 수 있습니다.
7. 보기방식 : 보기방식을 선택할 수 있습니다.
 - 목록보기 : 저장된 사진의 파일명을 목록으로 볼 수 있습니다.
 - 전체연속보기 : 저장된 사진을 연속으로 볼 수 있습니다.
8. 파일정보 : 사진 파일의 정보를 확인할 수 있습니다. (제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질)
9. 매직엔앨범전송 : 매직엔에 접속하여 사진꾸미기를 할 수 있습니다. (사진해상도가 1280X960 이하인 사진만 전송 가능합니다.)

메뉴, 4, 1



촬영한 동영상을 확인할 수 있으며, 저장된 동영상 파일을 다른 사람에게 보내거나 배경화면으로 설정할 수 있습니다.


사진, 동영상 파일이나 꾸미기로 수신 받은 파일을 대기화면에 설정할 경우, 대기화면 목록에 파일이 추가되며 10개가 넘으면 더 이상 대기화면으로 설정되지 않습니다. 이럴 경우 대기화면 목록에서 기존에 있던 파일을 삭제하여 10개 미만으로 한 후 파일을 추가하여 설정하세요.

QCIF(176X144)로 촬영된 동영상이 아닌 경우 정상적으로 재생되지 않을 수 있으니 주의하세요.

동영상 앨범

메뉴, 4, 1, 3

동영상앨범 선택

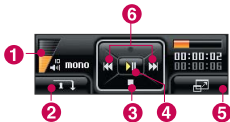

1 볼륨()버튼으로 음량 조절

(볼륨 위() 버튼을 길게 누르면 소리 자동증가)

(볼륨 아래() 버튼을 길게 누르면 소리꺼짐)

2 [메뉴] 반복재생 설정

(한번만 재생/한번반복재생/전체재생/전체반복재생)

로 동영상 파일 선택

[메뉴] → 로 원하는 항목 선택

· 메시지첨부, 삭제, 배경화면설정, 이름편집, 삭제방지, 전체삭제, 파일정보, 멀티앨범전송

[삭제] 로 선택한 동영상 삭제

동영상 파일을 재생하려면 [OK] 누름

3 [] 재생종료

4 [OK] 일시정지 또는 재생

5 [전화부] 화면 확대/축소

6 [] (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기

(짧게 누름) 이전 파일/다음 파일

1. 메시지첨부 : 촬영한 동영상을 다른 사람의 휴대전화 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 동영상을 삭제할 수 있습니다.
3. 배경화면설정 : 동영상을 대기화면, 전원켜때, 전원꺼때 화면으로 설정할 수 있습니다.
4. 이름편집 : 동영상의 이름을 바꿀 수 있습니다.
5. 삭제방지 : 삭제방지를 설정 및 해제할 수 있습니다.
6. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후, 저장된 모든 동영상을 삭제할 수 있습니다.
7. 파일정보 : 동영상 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.
(제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리, 해상도, 저장품질, 오디오정보)
8. 멀티앨범전송 : 멀티앨범에 촬영한 동영상을 전송할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 4, 1



가족사진


메뉴, 4, 1, 5 로

가족사진 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

• 가족사진촬영/가족앨범/사진연속보기/앨범이름변경

OK @ 누름

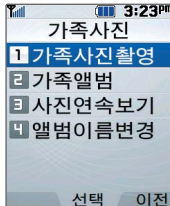

1. 가족사진촬영 : 가족앨범 폴더에 사진을 저장합니다.

■ 사진촬영 57~63쪽 참조하세요.

2. 가족앨범 : 가족사진촬영 메뉴에서 촬영한 사진만 보여집니다.

([메뉴] → ▲▼ 로 메시지첨부, 추가/제거, 삭제, 배경화면설정, 사진편집, 이름편집, 삭제방지/잠금(삭제방지, 사진잠금설정), 전체삭제, 여러개 선택(#), 보기방식, 파일정보, 매직엔앨범전송 등을 설정할 수 있습니다. '추가/제거' 기능으로 사진앨범에 저장된 사진을 가족앨범으로 추가하거나 가족앨범에 저장된 사진을 제거할 수 있습니다.)

■ 사진앨범 64쪽 참조하세요.

3. 사진연속보기 : 가족앨범에 저장된 사진을 연속으로 볼 수 있습니다.

4. 앨범이름변경 : 가족사진의 앨범 이름을 변경할 수 있습니다.

메뉴, 4, 1



사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다. (동영상은 제외)

뮤비스튜디오

메뉴, 4, 1, 6 로

뮤비스튜디오 선택

추가 누름

로 원하는 사진 선택 후

OK @ 누름

해제하려면 다시 한번 OK @ 누름

(: 선택/ : 해제)

사진은 최대 30장까지 선택할 수 있습니다.

완료 누름

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

· 사진추가, 순서변경

OK @ 를 눌러 스타일선택

목록으로 이동

로 원하는

뮤비 스타일 선택

각각의 스타일에 따라 다양한 음악과 효과가 설정됩니다.

메뉴 로 짧게/길게 선택

뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며, 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

멀티미디어

메뉴, 4, 1



뮤비스튜디오

를 누르면 뮤비 파일의 ▶ 저장하려면 누름
미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우

로 '예/아니오' 선택 후 누름

재생 중 로 랜덤/차례로 선택

또는 볼륨()버튼으로 음량 조절

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다. 저장 중 또는 를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.



- 뮤비 스튜디오는 여러장의 사진을 선택한 후 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 뮤직비디오 형식의 동영상파일을 만들 수 있는 기능으로, 스타일 적용 후 미리보기를 할 수 있으며, 동영상파일로 저장할 수 있습니다.
- 저장된 뮤비 파일은 동영상앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. (동영상앨범 65쪽 참조하세요)
- 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 뮤비스튜디오는 mjuvee Technologies 사의 자동 영상 제작 기술로 지원됩니다.

메뉴, 4, 1



사진편집은 사용자가 사진 촬영 후 저장한 사진을 편집하는 기능입니다.

해상도가 640X480, 320X240인 이미지만 편집할 수 있으므로, 사진촬영 후 저장된 사진을 편집하려면 사진촬영 전에 해상도를 640X480, 320X240으로 설정한 후 촬영하세요.

사진 편집

메뉴, 4, 1, 7

▶ 사진편집 선택

◀ 로 편집할 사진 선택

보기(OK)를 누르면 사진을 크게 볼 수 있습니다.

삭제 로 선택한 사진 삭제

편집 을 누른 후

로 원하는 항목 선택

- 사진합성/효과 꾸미기/리터칭/부분효과꾸미기/글자 꾸미기



1. 사진합성 : 편집하려는 사진을 합성할 수 있습니다.
2. 효과 꾸미기 : 편집하려는 사진에 다양한 효과를 적용하여 이미지를 편집하는 기능입니다.
3. 리터칭 : 편집하려는 사진의 명도/채도/대비를 조절할 수 있으며 레벨조정, 색감조정, 컬러밸런스를 선택할 수 있습니다.
4. 부분효과꾸미기 : 편집하려는 사진의 일부 영역에 다양한 효과를 적용하여 이미지를 편집하는 기능입니다.
5. 글자 꾸미기 : 편집하려는 사진에 원하는 글자를 넣을 수 있는 기능입니다.

사진 편집

사진합성

메뉴, 4, 1, 7



(로 편집할 사진 선택)

편집, 1로 사진합성 선택 ▶

로 자를 영역 선택 후 

모양 로 영역 모양 변경

크기 로 영역 크기 변경

1. 모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형으로 변경하거나 수동영역선택으로 원하는 영역을 +를 이용하여 표시한 후, 잘라낼 수 있습니다.

2. 크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.

로 합성할 사진 (선택) 누름

로 원하는 위치로 이동 후

 누름

메뉴, 로 크기변경/영역반전 선택


효과, 로 노말/오버레이/반전합성/소프트라이트/하드라이트/스크린 선택

사진 편집

효과 꾸미기

메뉴, [4], [1], [7]

(로 편집할 사진 선택)

편집, [2]로 효과 꾸미기 선택 ▶ 로 효과 적용 정도 조절 후

로 원하는 효과 종류 선택

- 필터/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/초점/뽀사시

필터 효과에서는 로 필터 종류 선택
없음/흑백/반전/오목렌즈/필름효과/
유리액자/퍼즐타일/유리타일/책장효과/
저녁효과/목탄화/수채화/엠보스/세피아/
잡음제거/샤프니스/스케치

리터칭

메뉴, [4], [1], [7]

(로 편집할 사진 선택)

편집, [3]로 리터칭 선택 ▶ 로 효과 적용 정도 조절 후

로 원하는 효과 종류 선택 , 로 원하는 항목 선택

- 명도/채도/대비
- 레벨조정/색감조정/컬러밸런스

- 명도 : 사진의 밝기 조절
- 채도 : 사진 색상의 맑고 탁한 정도 조절
- 대비 : 사진의 선명도 조절

- 레벨 조정 : 로 원본사진/균일화/자동레벨1~8 선택, → 누름
- 선택 시, 로 하한점 이동 후 → 로 상한점 이동 후 → 누름
- 색감 조정 : 로 밝게1~2/어둡게1~2/선명하게1~2/반전 선택, → 누름
- 선택 시, 로 원하는 위치에 점이동 및 로 원하는 위치에 점추가하여
점이동 후 → 누름
- 컬러밸런스 : 로 RED/GREEN/BLUE/색온도 선택, 로 효과 적용 정도 조절, 누름

초기화 상태로 가려면 를 선택하세요.

멀티미디어

사진 편집

부분효과꾸미기

메뉴, **4**, **1**, **7**


()로 편집할 사진 선택)

모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형, 수동 영역 선택으로 변경할 수 있습니다.

크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.


[편집], **4**로


부분효과꾸미기 선택

()로 원하는 영역 선택 후

 누름

[모양] 으로 영역 모양 변경

[크기] 로 영역 크기 변경


▶ ()로 원하는 부분효과 종류 선택

• 필터/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/뽀사시

()로 효과 적용 정도 조절 후

 누름



필터 효과에서는 ()로 없음/흑백/반전/퍼즐타일/유리타일/엠보스/세피아/잡음제거/샤프니스/스케치/저녁효과/목탄화/수채화/모자이크를 선택할 수 있습니다.
(후경모드 선택 시 필름효과/유리액자/오목렌즈/책장효과 가 추가됨)

[후경] / [전경]을 누르면 선택 영역을 전경모드/후경모드로 바꿀 수 있습니다.

전경모드에서 [초기화]를 누르면 초기화 상태가 됩니다. (전경모드에서만 초기화 선택 가능)

사진 편집

글자 꾸미기

메뉴, 4, 1, 7

() 로 편집할 사진 선택)

글자 꾸미기의 경우 해상도 640X480의 이미지는 320X240으로 변환되어 저장됩니다.









편집, 5 로 글자 꾸미기 선택 ▶ () 로 원하는 항목 선택

• 내용/글자색/글모양/효과/크기

설정 후  로 결과영상 확인

 누름



1. 내 용 : 사진 위에 원하는 내용을 기입할 수 있습니다.
2. 글자색 : () 또는 **종류** → () 를 눌러 47가지 글자색을 선택할 수 있습니다.
3. 글모양 : () 또는 **종류** → () 를 눌러 9가지 글자들을 선택할 수 있습니다.
4. 효 과 : () 또는 **종류** → () 를 눌러 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다.
5. 크 기 : () 또는 **종류** → () 를 눌러 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 4, 1



사진업로드하기

메뉴, 4, 1, 8 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK

사진업로드하기 선택

- 매직엔앨범전송/매직엔꾸미기/
매직엔앨범보기/이용방법



1. 매직엔앨범전송 : 사진앨범에 저장된 사진을 복수로 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 매직엔꾸미기 : 사진앨범에 저장된 사진을 서버로 전송한 후 사진에 여러 가지 효과를 이용하여 사진을 꾸밀 수 있습니다.
3. 매직엔앨범보기 : 사진앨범에서 서버로 전송한 사진을 브라우저 접속을 통하여 볼 수 있습니다.
4. 이용방법 : 카메라로 촬영한 사진을 매직엔 포토앨범에 업로딩할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보 이용료가 부과되며 자세한 이용정보는 매직엔 (www.magicn.com) 포토앨범 서비스를 참조하세요.
자세한 이용 정보는 매직엔(www.magicn.com)을 참조하세요.

메뉴, 4, 1



동영상업로드하기

메뉴, 4, 1, 9 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK

동영상업로드하기 선택

• 멀티앨범전송/멀티앨범보기/이용방법



1. 멀티앨범전송 : 동영상앨범에 저장된 동영상을 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 멀티앨범보기 : 동영상앨범에서 서버로 전송한 동영상을 브라우저 접속을 통하여 볼 수 있습니다.
3. 이용방법 : 카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 Fimm 엠박스의 멀티앨범에 업로딩 할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보이용료가 부과되며, 상세한 내용과 '멀티앨범' 만들기는 www.magicn.com을 참조하세요. 자세한 이용 정보는 매직엔(www.magicn.com)을 참조하세요.

멀티미디어

메뉴, 4, 1



촬영모드

메뉴, 4, 1, 0 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK

촬영모드 선택

• 기본촬영모드/고급촬영모드



사진 및 동영상 촬영시의 촬영환경을 설정할 수 있습니다. 고급촬영모드를 선택한 경우 촬영 설정값을 조절하여 촬영할 수 있습니다. 촬영모드 변경 후 사진/동영상 촬영 진입 시 촬영설정값은 초기 상태로 되돌아 갑니다.

환경설정

메뉴, 4, 1, * 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK

환경설정 선택

• 앨범삭제/앨범진입잠금/촬영음/타이머촬영음/화면 설정방식/자동저장/전송용녹화시간/설정값초기화

1. 앨범삭제 : 사진앨범 및 동영상앨범에 저장된 모든 파일이 삭제됩니다. (비밀번호 입력 후, 예/아니오)
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다. (비밀번호 입력 후, 해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음을 설정할 수 있습니다. (촬영음1~4)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음을 설정할 수 있습니다.(타이머음1~4)
5. 화면설정방식 : 배경화면을 원하는 방식으로 설정할 수 있습니다. (화면에 채우기/사진에 맞추기)
6. 자동저장 : 사진/동영상/특수 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
7. 전송용녹화시간 : 전송용 녹화시간을 선택 합니다. (5초/10초/15초)
7. 설정값초기화 : 사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값이 초기 상태로 되돌아 갑니다.

메뉴, 4, 2



대기화면에서 **라디오** 를 누르면 바로 라디오 기능을 이용할 수 있습니다.

FM라디오 사용할 경우 이어마이크를 휴대전화에 꽂아주세요.

이어폰이 안테나 역할을 합니다.



FM라디오

메뉴, 4, 2 로

FM라디오 선택


▶ 메뉴 → [↕] 로 원하는 항목 선택

- 채널등록, 자동채널설정, 자동종료설정, 폴더닫기설정, 켜놓고나가기, 이어폰 (스피커)모드

매너모드가 설정되어 있는 경우 먼저 매너모드를 해제하여야 라디오 청취 시 소리를 들을 수 있습니다.

등록된 채널이 없을 경우, 방송채널 검색 후 사용할 수 있습니다.

▮ 자동채널설정 78쪽 참조하세요.

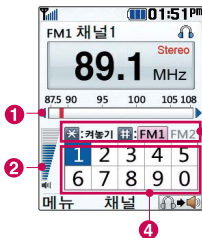


- 1 [←] (길게 누름) 방송이 잡히는 가까운 주파수로 이동 (짧게 누름) 0.1MHz 단위로 주파수 이동
- 2 볼륨(음량)버튼으로음량 조절 (볼륨 아래(음량) 버튼)을 길게 누르면 소리꺼짐
- 3 [×] 라디오 기능 동작 상태로 대기화면 전환 [#] FM1/FM2 선택
- 4 [1] ~ [0] 번호 채널 이동 (등록된 번호채널이 있을 경우에만 해당채널로 이동합니다.)

멀티미디어

FM라디오

라디오 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신 안되거나 휴대전화의 위치에 따라 잡음이 발생할 수 있습니다.



라디오 수신 기능은 이동통신 서비스 사업자와 무관합니다.

켜놓고나가기 기능 설정 시 **라디오** 버튼을 누르면 켜놓고나가기 기능이 해제되고,  버튼을 누르면 라디오 기능이 해제됩니다.

* 자동종료설정을 했을 경우에만 표시됨



① ② ③

- ① **메뉴** →  로 원하는 항목 선택
(채널등록, 자동채널설정, 자동종료설정, 폴더단기설정, 켜놓고나가기, 이어폰(스피커모드))
- ②  로 자동설정된 채널 선택
- ③ 이어폰/스피커 선택

1. 채널 등록 : 현재 청취중인 채널을 선호채널로 등록할 수 있습니다.
2. 자동채널설정 : 시청 가능한 채널을 자동으로 검색하는 기능으로, 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
3. 자동종료설정 : 종료시간을 설정할 수 있습니다.
(해제/10분후 종료/30분후 종료/1시간후 종료)
4. 폴더단기설정 : 라디오 청취 중 폴더 단기 동작과 관련하여 라디오 청취종료/청취유지를 설정할 수 있습니다.
5. 켜놓고나가기 : 라디오기능 동작 상태에서 대기화면으로 전환됩니다.
6. 이어폰(스피커모드) : 라디오 청취 방법을 이어폰모드 또는 스피커모드로 설정할 수 있습니다.

FM라디오

* 켜놓고나가기 기능 설정 후
다른 메뉴 사용 시 표시됨



* 켜놓고나가기 기능 설정 후
라디오 기능 일시중지를
나타낼 때 표시됨



켜놓고나가기 기능과
[X] 을 눌러서 동작
하는 켜놓기는 같은
기능입니다.




무선 인터넷 사용 시, 동영상 파일 재생 시, 사업자 콘텐츠를 포함한 멀티미디어
재생 시 라디오 BGM은 중단될 수 있습니다.

라디오 기능 동작 중 벨소리 설정 등의 라디오 BGM보다 우선순위가 높은 소리를
내야할 경우 라디오 동작 중을 나타내는 아이콘(▶)이 잠시 멈춤을 나타내는
아이콘(⏸)으로 바뀝니다.

멀티미디어

메뉴, 4, 3

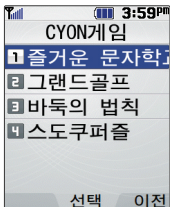

볼륨버튼

게임 음량은 볼륨버튼을 눌러 조절하세요.

CYON게임

메뉴, 4, 3 로

CYON게임 선택



로 원하는 게임 선택 후

OK 누름

- 즐거운 문자학교/그랜드골프/
바둑의 법칙/스도쿠퍼즐

자세한 게임 설명은 각 게임메뉴의 도움말을 참조하세요.

잠시 게임을 중지하려면 [취소]를 누르고, 종료하려면 [전화]를 누르세요.

게임 중에 전화가 오면 게임이 종료되면서 전화 수신화면이 나타나고,

[전화]로만 전화 연결이 가능합니다.

CYON게임

즐거운 문자학교




메뉴, [4], [3], [1] 로 즐거운 문자학교 선택

문자 보내는 것에 익숙하지 않은 사람들을 대상으로 문자를 쉽게 쓸 수 있도록 알려주는 학습형 게임입니다. 학교라는 배경으로, 문자의 기본 원리를 학습하는 [수업시간], 문자 실력을 향상 시켜주는 [보충학습], 문자를 통해 게임을 즐길 수 있는 [쉬는 시간] 등 다양한 메뉴로 구성되어 있습니다. 특히 문자 보내기에 어려움을 느끼신 분들은 [즐거운 문자 학교]를 통해 문자를 쉽게 보낼 수 있게 될 것입니다.

그랜드골프


메뉴, [4], [3], [2] 로 그랜드골프 선택

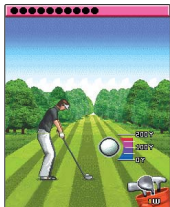

미션모드의 네가지 경기를 모두 완수하여 총 3개의 캐릭터를 모으세요. 획득한 캐릭터로 시즌모드에서 기록 경쟁에 도전할 수 있습니다. 시즌모드에서 경기를 진행할 경우, 러프 및 벙커에서는 파워가 감소하며 게이지 속도가 증가합니다. O.B는 벌타 2점으로 처리됩니다. 퍼팩트 샷과 스트로크에서 미션 - 2타 이하인 경우 포인트가 올라갑니다.

- [4] / [6] 방향 설정 • [0] 탐부(시즌모드 경기일 경우)
- [2] / [8] 클럽 선택 • [3] 미니맵(시즌모드 경기일 경우)
- [5] 파워, 스피ن

멀티미디어

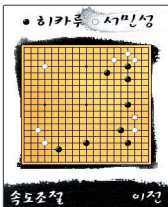

CYON게임

바둑의 법칙

메뉴, [4], [3], [3] 로 바둑의 법칙 선택

바둑의 법칙은 바둑을 배울 수 있는 감상용 게임입니다. 기본 감상은 프로급 실력을 가진 바둑 기사의 기록을 감상하는 모드로, 기본 리스트에서 감상할 기보를 선택하여, 자동/수동 모드로 감상할 수 있습니다. 묘수 풀이는 바둑의 또 다른 묘미, 한 수의 맥을 짚는 문제입니다. 직접 놓아 볼 수 있는 모드를 제공하여 좀 더 실제 대국의 분위기를 느낄 수 있습니다. 또한 이와 더불어 도움말 항목에서 기보, 불계승, 묘수/기수, 대국 등의 다양한 바둑 용어를 확인할 수 있습니다.



스도쿠퍼즐

메뉴, [4], [3], [4] 로 �도쿠퍼즐 선택

9개의 정사각형(가로3칸×세로3칸)으로 구분된 총 81칸(가로9칸×세로9칸)에 미리 지시된 숫자들을 단서로 빠른 시간 내에 남은 빈 칸 안에 1~9의 숫자를 중복되지 않게 채워나가는 논리 게임입니다. OPTION에서 힌트가 ON 상태일 경우 EASY/MEDIUM 모드에서 틀린 숫자가 적색으로 표시됩니다.

- [↔] 이동
- [1] ~ [9] (숫자 버튼) 숫자 입력
- [OK] 선택
- [메뉴] 입력한 숫자 지우기

메뉴, 4, 4



와인+

메뉴, 4, 4 로



로 원하는 메뉴 선택 후

와인+ 선택

OK
@ 누름

• 와인검색/와인추가/와인보관함/와인정보

1. 와 인 검 색 : 로 종류, 맛, 생산국, 가격, 음식으로 이동하여 선택한 항목과 관련된 와인을 검색할 수 있습니다. 와인검색 후 **메뉴** → 를 눌러 와인보관함추가/보기방식변경을 선택할 수 있습니다.
2. 와 인 추 가 : 와인을 추가할 수 있습니다. 로 병 이미지를 선택한 후 → 를 눌러 라벨을 고를 수 있습니다. 를 눌러 와인명, 종류, 맛, 생산국, 가격, 음식, 평점, 메모를 선택한 후 **저장** 을 누릅니다.
3. 와인보관함 : 저장된 와인목록을 볼 수 있습니다. **메뉴** → 를 보기방식변경/삭제/전체삭제를 선택할 수 있습니다. **OK** 를 누르면 선택된 와인의 세부정보를 확인할 수 있습니다.
4. 와 인 정 보 : 로 와인사전/와인지도를 선택 후 **OK** 를 눌러 와인과 관련된 정보를 찾을 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 4, 5



노래방

노래내려받기

메뉴, 4, 5, 1 로 ▶

브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

◀▶로 원하는 항목 선택 후




종료하려면 [종료] 를 누르세요.



매직엔 인터넷을 이용해 노래방 관련 사이트에서 노래방용 곡을 다운로드 후, 실행할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 4, 5

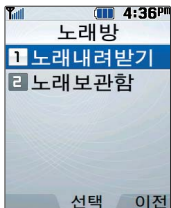

노래보관함 기능은 먼저 노래내려받기로 노래를 저장한 후 사용해야 합니다.





노래방

노래보관함

메뉴, 4, 5, 2 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후
노래보관함 선택 




버튼 사용 방법

-  음정조절
-  속도조절
-  볼륨조절
-  메뉴 정지/재생
-  종료

편의기능

메뉴, 5

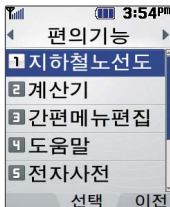

지하철노선도

메뉴, 5, 1로 지하철노선도 선택


* 전체 지도상의 현재 위치를 나타냄.



1 2 3

- 1 메뉴 → [Up/Down Arrow] 로 원하는 항목 선택
(역검색/지주가는역/내경로목록/최근검색경로/
지역변경/유실물센터/설정초기화/도움말)
- 2 [OK] 로 확대/축소할 수 있으며, [Left/Right Arrow] 로
이동하여 원하는 노선 확인 가능
- 3 1. 확대보기일 경우 : [주변역] 으로 주변역 검색 가능
2. 축소보기일 경우 : [검색] 으로 역이름 입력 후
원하는 역 검색 가능

메뉴, 5

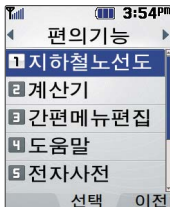

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다. (단, 소수점 열자리까지 계산이 가능합니다.)

대기화면에서 **간편메뉴**를 누르면 바로 **간편메뉴** 기능을 이용할 수 있습니다.

계산기

메뉴, 5, 2 로 계산기 선택
숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → **OK** 누름



연속적인 연산이 가능하며, **AC**를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

메뉴 → **↕** 로 2 , X^Y , π , 기타함수, 자릿수구분 해제(자릿수구분설정)를 선택할 수 있습니다.

- **▲**: 덧셈, **▼**: 뺄셈, **◀**: 나눗셈, **▶**: 곱셈
- *** (소수점)**: 소수점 입력
- **# (괄호)**: 괄호 () 입력

간편메뉴편집

메뉴, 5, 3 로 **▶** **↕** 로 원하는 항목 선택 후 **메뉴** 누름
• 순서변경/기능변경



순서변경: **↕**로 원하는 위치로 이동 후 **OK**를 누르세요.

기능변경: 선택된 기능을 다른 기능(메모/내용읽어주기설정/즐거운 문자 학교/도움말/간편설정)으로 변경할 수 있습니다. **↕**로 원하는 항목 선택 후 **OK**를 누르세요.

편의기능

메뉴, 5, 4



도움말이란 각 기능의 자세한 설명을 휴대전화에서 바로 확인하여 사용할 수 있는 편리한 기능입니다.

도움말

기능버튼소개

메뉴, 5, 4, 1 로
기능버튼소개 선택

◀ ▶ 를 누르면 기능버튼이
설명된 화면을 확인할 수
있습니다.



기본사용법

메뉴, 5, 4, 2 로 기본사용법 선택

▲ ▼ 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

▲ ▼ 로 선택한 항목에 대한 정의 및
사용방법 확인

- 매너모드설정, 문자입력하기, 메뉴진입, 폰잠그기, 폴더달고시계보기, 간편메뉴진입하기



메뉴, 5, 4



도움말

유용한가이드

메뉴, 5, 4, 3 로


유용한가이드 선택

▲로 원하는 항목 선택 후 누름

▲로 선택한 항목에 대한 정의 및

사용방법 확인

선택한 항목에 따라 을 누르면 해당 기능 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

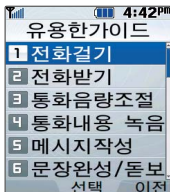

카메라

메뉴, 5, 4, 4 로 카메라 선택

▲로 원하는 항목 선택 후 누름

▲로 선택한 항목에 대한 정의 및

사용방법 확인

선택한 항목에 따라 을 누르면 해당 기능 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.



편의기능

메뉴, 5, 5



와일드 카드 기능

'* 문자를 이용한 단어 검색
'a*b'와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.

'?' 문자를 이용한 단어 검색
'a?b'와 같이 단어 중간의 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

전자사전

단어검색

메뉴, 5, 5, 1로 단어검색 선택

전화부 로 한→영(한영사전)/영→한(영한사전) 선택

검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.


영한사전에서 단어 검색 시 '*' 문자나 '?' 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.

↕로 원하는 단어 선택 후 OK 누름

1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 ←→ 를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. OK 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. Link, ↻로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, OK 로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
4. 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.



문자 입력방법(22~23쪽) 참조

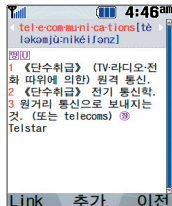

메뉴, 5, 5



최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

전자사전

최근검색목록

메뉴, 5, 5, 2로

최근검색목록 선택

↕로 원하는 단어 선택

메뉴 → ↕로 여러개선택(#)/삭제/전체삭제 선택



단어장

메뉴, 5, 5, 3로

▶ ↕로 원하는 단어 선택

단어장 선택

메뉴 → ↕로 여러개선택(#)/정렬/

삭제/전체삭제 선택



- 단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후, 선택한 단어를 최대 200개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.
- 단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.

편의기능

메뉴, 5, 5



직접 단어를 입력하여
나만의 사전을 만들 수
있으며, 최대 60개까
지 저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어를
복습할 수 있습니다.

전자사전

내사전

메뉴, 5, 5, 4 로 ▶ 단어를 추가하려면 [추가] 누름
 추가할 단어 입력 후 ▼ 누름
 추가한 단어의 내용 입력 후
 [OK] 누름



저장된 단어가 있는 경우 ▲로 원하는 단어 선택 후 [OK]로 내용을 확인
 하거나 메뉴 → ▼로 여러개선택(#)/정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.

복습시험

메뉴, 5, 5, 5 로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후
 해당하는 단어 입력 후 [OK] 누름

메뉴, 5, 5



전자사전에 사용된 약어 목록을 볼 수 있습니다.

전자사전



- 영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.
- 문제가 여러 개인 경우 [OK]를 눌러 다음 문제를 확인할 수 있습니다.
- 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 [↕]로 '예' 선택 후 [OK]를 눌러 정답을 확인하거나 [↕]로 '아니오' 선택 후 [OK]를 눌러 다시 문제를 풀 수 있습니다.
- 복습시험을 취소하려면 [취소] 또는 [이전]을 누르세요.


약어목록

메뉴, 5, 5, 6로 약어목록 선택

◀▶로 원하는 항목 선택


- 품사/일반 약어/전문 약어

▲▼로 확인

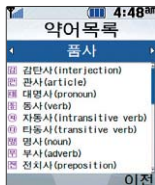

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, 내 휴대전화의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.) 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>)의 폰 꾸미기 PLUS를 참조하세요.

편의기능

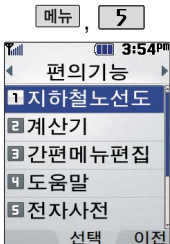

스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

스톱워치

메뉴, [5], [6] 로 ▶ 시작 눌러 시작

스톱워치 선택



[기록] 을 누르면 시간이 기록됩니다.(99개까지 기록 가능)
시간이 기록된 상태에서 [정지] 를 누르면 시간이 멈춥니다.
[초기화] 를 누르면 기록된 시간이 삭제됩니다.

세계시간

메뉴, [5], [7] 로 ▶ ◀ 또는 [목록] → ▶ 로


세계시간 선택

원하는 도시 선택



[메뉴] → [1] 로 섬머타임을 설정할 수 있습니다. 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 🌞 이 표시되고 표준시간보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 [메뉴] → [1] 로 섬머타임해제를 선택하세요. [메뉴] → [2] 로 섬머타임 설정에 대한 도움말을 참고하세요.

메뉴, 5, 8

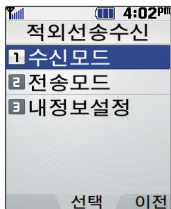

적외선송수신

적외선 송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요.

(적외선송수신 기능이 있는 LG휴대전화끼리 사용할 수 있습니다. 단, 애니콜 휴대전화의 경우 전화번호 수신만 가능합니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.



수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.


전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

송신측 휴대전화는 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대전화는 '전화번호수신' 을 선택하여야 합니다.



편의기능

메뉴, 5, 8

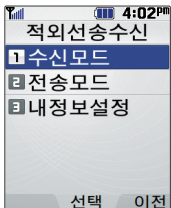

사진을 전송할 경우 전화 수신에 제한되며, 타 모델로 사진 전송 시 사진수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신폰이 처리할 수 있는 해상도 사진만 수신할 수 있습니다.

적외선송수신

수신모드

메뉴, 5, 8, 1로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK

수신모드 선택



- 사이언 전화부, 애니콜 전화부, 사진, 일정, 할일, 메모

사이언 전화부 : ▲▼ 로 저장할 그룹 선택 (저장된 데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호, 그룹정보가 수신됩니다.)

애니콜 전화부 : ▲▼ 로 저장할 그룹 선택 (애니콜에 저장된 전화번호를 수신합니다.)

사진 : 사진 수신은 한장씩만 가능합니다.

일정/할일/메모 : 수신전화 호환 여부에 따라 중복 여부에 상관없이 송신측의 데이터가 추가됩니다.

데이터 수신 중 취소하려면 [취소]를 누르세요.

전송모드

메뉴, 5, 8, 2로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK

전송모드 선택

- 전화번호, 사진, 일정, 할일, 메모 (일정, 할일, 메모를 선택할 경우 저장된 모든 데이터가 전송됩니다.)



애니콜 전화부 수신 시 전화번호 사진은 수신되지 않으므로 사진은 제외하고 전송해야 하며 또한 이름, 전화번호 5개, 메모, 생일, 이메일만 수신되고 단축번호, 그룹명은 수신되지 않습니다.

(호환성의 이유로 수신받은 데이터 중 깨진 글자가 있을 수 있습니다.)

LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

적외선송수신

- 전화번호를 선택한 경우 로 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송을 선택한 후 를 누르세요.
- 로 원하는 사진을 선택한 후 를 누르세요.
- 데이터 전송 중 취소하려면 를 누르세요.




1. 한명전송 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 한개 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 그룹전송 : 전화번호부에 저장된 전화번호 중 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
3. 전체전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
4. 내정보전송 : '내정보설정'에 저장된 내용을 전송합니다.

전화번호 송수신 시 동일한 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰, 집, 사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

- 수신 측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일이름 존재'라는 화면이 나타납니다. (로 원하는 항목 선택)
 1. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씹니다.
 2. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 중복 저장합니다.
 3. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씹니다.
 4. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.

편의기능

메뉴, 5, 8

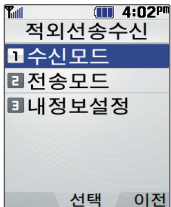

적외선송수신

- 수신측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 모두삭제후 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. (↓로 원하는 항목 선택)
 1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
 2. 아니요 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

내정보설정

메뉴, 5, 8, 3 로 ▶ 이름 입력 후 OK 누름

내정보설정 선택



이름 입력 후, ↓ 로 다른 전화번호 또는 항목추가로 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 공개여부를 설정할 수 있습니다.

정보를 잘못 입력했을 경우에는 취소 를 짧게 누르면 한 글자씩 지워지며, 취소 를 길게 누르면 모두 지워집니다.

메뉴, 6



간편설정

메뉴, 6, 1 로 간편설정 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK @ 누름




1. 글꼴

 - 글꼴모양 : ◀▶ 로 CYON체/인연체/발꾸락체/자유체/회상체/멜로디체/둥근마음체/그림일기체 선택
 - 글꼴크기 : ◀▶ 로 크게/매우크게/매우작게/작게/보통 선택
 - 글꼴색상 : ◀▶ 로 원하는 색상(10가지) 선택
2. 벨

 - 벨소리 : ◀▶→↻ 또는 벨선택→↻ 로 원하는 벨소리 선택
 - 벨크기 : ◀▶ 또는 크기→↻ 로 원하는 벨크기 선택
 - 벨/진동 : ◀▶ 또는 종류→↻ 로 벨소리/진동/무음/벨과진동/벨후진동/진동후벨/벨점점크게/최대벨과진동 선택

설정

메뉴, 6, 2

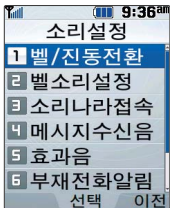

휴대전화가 열린 경우와 스테레오 이어마이크 장착 된 경우 벨소리는 단계적으로 커집니다.

매너모드를 설정하려면 대기화면에서 을 길게 누름

매너모드를 해제하려면 대기화면에서 을 길게 누름

소리설정-벨/진동전환

메뉴, 6, 2, 1 로 벨/진동전환 선택

▲▼ 로 원하는 벨/진동 종류 선택 후 누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 무 음 : 수신화면이 나타나며, 벨소리는 울리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.



벨/진동전환 선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 :


무음 선택 시 :

벨과 진동, 벨후 진동, 진동후 벨 선택 시 :

최대벨과 진동 선택 시 : 가 표시됩니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

메뉴, 6, 2

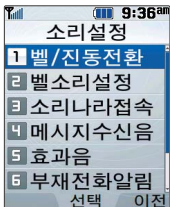

벨소리 종류, 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

소리설정-벨소리설정

메뉴, 6, 2, 2 로 ▶

↕ 로 크기 선택

벨소리설정 선택

↔ 로 벨소리 크기 조절 후

↔ → ↻ 로 벨소리 종류 선택

OK 누름

(벨선택 → ↻ 로 종류 선택 가능)

(크기 → ↕ 또는 ↕ 로 조절 가능)

- 올드패션/세련된느낌/즐거운하루/편안한여행/심플스타일/매직벨/소리나라단음/소리나라화음/메시지벨

벨 음량을 "0"(소리꺼짐)으로 설정하면 대기화면에 "🔇"가 표시됩니다. 매너모드(🔇)로 설정된 경우 벨소리/효과음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.

이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.

다운로드한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨 소리를 이용하시기 바랍니다.

설정

매직엔에 접속하여 원하는 곳을 휴대전화에 저장한 후 사용할 수 있는 서비스입니다. 다운로드 후 저장한 멜로디는 벨소리 설정의 다운로드 목록에서 확인할 수 있습니다.

소리설정-소리나라접속

메뉴, **6**, **2**, **3** 로
소리나라접속 선택

▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

◀▶ 로 원하는 항목 선택 후

OK @ 누름

소리설정-메시지수신음

메뉴, **6**, **2**, **4** 로
메시지수신음 선택

◀▶▶▶ 또는 [종류] ▶▶▶ 로
효과음의 종류 선택

◀▶ 또는 [크기] ▶▶▶ 로
크기 조절 후 OK @ 누름



메뉴, 6, 2



소리설정-효과음

메뉴, 6, 2, 5 로 ▶

효과음 선택



↕ 로 원하는 항목 선택

• 버튼음/폴더음/전원켜기음/
전원끄기음

← → ↕ 또는 종류 → ↕ 로

효과음의 종류 선택

← → 또는 크기 → ↕ 로


크기 조절 후 OK 누름



1. 버튼음 : 버튼 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 폴더음 : 폴더를 열고 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.
4. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

설정

메뉴, 6, 2

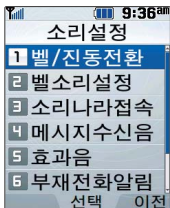


소리설정-부재전화알림

* 다음 칸으로 이동하려면 [↓]를 누르세요.

메뉴, 6, 2, 6

부재전화알림 선택

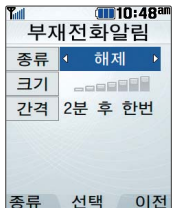

또는 [종류] → [↑/↓] 로

알림종류 선택

• 해제/알림음1/알림음2/알림음3

(종류를 설정한 경우)

또는 [크기] → [↑/↓] 로

알림크기 선택

[OK] 누름

또는 [종류] → [↑/↓] 로

알림간격 설정

• 2분 후 한번/2분마다

메뉴, 6, 2




소리설정-정시알림음

* 다음 칸으로 이동하려면 ▾를 누르세요.

메뉴, 6, 2, 7

정시알림음 선택

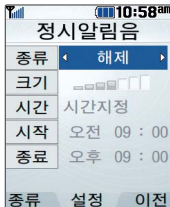

◀ ▶ → ⇅ 또는 [종류] → ⇅ 로

정시알림음 종류 선택

◀ ▶ 또는 [크기] → ⇅ 로

정시알림음 크기 조절

◀ ▶ 또는 [종류] → ⇅ 로

정시알림음 설정시간 선택

• 시간지정/종일

⇅ 로 시작시간/종료시간 선택

(시간지정을 선택할 경우)

숫자 버튼으로 시간 입력

메뉴 로 오전/오후 선택


OK # 누름



정시알림음이 설정된 경우에는 설정된 시간 내의 정시마다 알림음이 울리며, 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음이 울립니다.

설정

메뉴, 6, 2

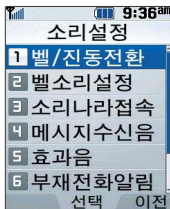

소리설정-시스템알림음

메뉴, 6, 2, 8 로 시스템알림음 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택

- 배터리부족음/알림창음/통화권변경음/
통화연결음/통화1분경과음


◀▶ 로 해제/설정 선택

OK @ 누름



1. 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능입니다.
2. 알림창음 : 메뉴 기능을 선택할 때 알려주는 기능입니다.
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능입니다.
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능입니다.
5. 통화1분알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능입니다.

메뉴, 6, 3, 1

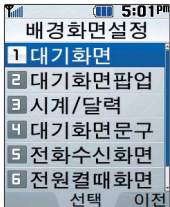

배경화면설정의 대기화면, 대기화면팝업, 시계/달력, 대기화면문구, 전화수신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다.

화면설정-배경화면설정

여러가지 화면 설정

메뉴, 6, 3, 1 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택
 배경화면설정 선택



(대기화면을 선택한 경우)

- 대기화면, 전화수신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면

◀▶ 로 원하는 항목 선택 후 OK 누름


- 1 대기화면을 선택한 경우 [보기]로 선택한 화면 설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.
- 2 [앨범] → ▲▼ 로 사진앨범에 저장된 사진을 선택한 후 화면에 설정할 수 있습니다. (최대 10개까지 설정가능)



'영화' 및 '고요한 아침'을 대기화면에 설정할 경우 내 휴대전화와 잘 어울리는 플래시 형식의 다채로운 이미지를 감상할 수 있습니다.

설정

메뉴, 6, 3, 1

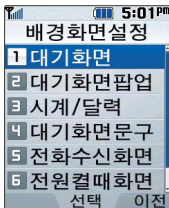

시계/달력화면 설정에서 듀얼시계 선택 시 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. 세계시간을 변경하려면 **OK** 를 눌러 **↻** 또는 **목록** → **↕** 로 원하는 도시를 선택한 후 **OK** 를 누르세요.

화면설정-배경화면설정

대기화면팝업

메뉴, 6, 3, 1 로 ▶

배경화면설정 선택

2 로 대기화면팝업 선택

다운받은 콘텐츠가 있는 경우 팝업 콘텐츠를 대기화면에 설정하거나 해제할 수 있습니다.

시계/달력

메뉴, 6, 3, 1 로 배경화면설정 선택

3 로 시계/달력 선택




◀▶ 로 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

- 큰시계/듀얼디지털/아날로그시계/듀얼아날로그/큰아날로그시계/테마와 달력1/테마와 달력2/테마와 달력3/테마/디지털시계1/디지털시계2/작은시계

큰시계/듀얼디지털/아날로그시계/듀얼아날로그/큰아날로그시계/디지털시계1/디지털시계2/작은시계를 선택한 경우 **편집** →

↻ 로 시계를 원하는 위치로 이동시킬 수 있습니다.

메뉴, 6, 3, 1

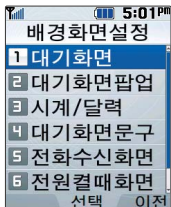

화면설정-배경화면설정

대기화면문구

메뉴, 6, 3, 1 로 ▶

↕ 로 문구 효과 선택 후
OK 누름

4 로 대기화면문구 선택
문구 입력 후 ▼ 로 이동

문구입력은 한글 8자, 영문
16자까지 입력할 수 있습니다.


1. 정렬 : ◀▶ 로 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽 선택
2. 글모양 : ◀▶ 로 테두리/글틀 선택
3. 글자색 : ◀▶ 로 원하는 색상(10가지) 선택
4. 배경색 : ◀▶ 로 원하는 색상(10가지) 선택



참고 문구 입력 후 메뉴 → ▲ 로 기호, ^, ., 보기, 취소를 선택하거나,
문구 효과 선택 후 [보기] 로 대기화면문구 설정 시의 화면 상태를
미리 확인할 수 있습니다. (미리 보기 시 ▲ 로 문구 위치 변경 후
OK 누름)

설정

메뉴 , 6 , 3

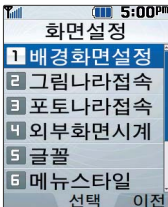

화면설정-그림나라접속

메뉴 , 6 , 3 , 2 로
그림나라접속 선택

▶ 브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택 후

OK
누름

화면설정-포토나라접속


메뉴 , 6 , 3 , 3 로
포토나라접속 선택

▶ 브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택 후

OK
누름

메뉴, 6, 3

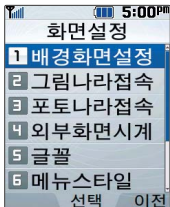

화면설정-외부화면시계 설정

메뉴, 6, 3, 4 로 ▶

외부화면시계 선택

◀▶로 원하는 항목 선택

- 디지털시계, 시계와 날짜, 아날로그시계, 테마와 시계 (종류)를 눌러 시계 타입과 색상, 배경 등을 변경 할 수 있습니다.)

외부화면에 표시되는 시계를 원하는 시계로 설정할 수 있습니다.

화면설정-글꼴


메뉴, 6, 3, 5 로 ▶ ▲▼로 원하는 항목 선택 후 OK

글꼴 선택

• 종류/크기/색상

1. 종류 : ◀▶ 원하는 글씨종류 선택 (CYON체, 인연체, 발꾸락체, 자유체, 회상체, 멜로디체, 둥근마음체, 그림일기체)
2. 크기/색상 : 크기(◀▶로 크게/매우크게/매우작게/작게/보통), 색상(◀▶로 원하는 색상 선택)

설정

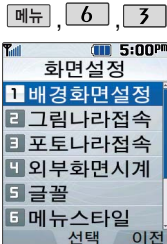

화면설정-메뉴스타일

메뉴, 6, 3, 6 로
메뉴스타일 선택

◀▶ 로 원하는 항목 선택

OK 누름

• 그리드스타일/리스트스타일



화면설정-다이얼숫자

메뉴, 6, 3, 7 로 ▶

다이얼숫자 선택


▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

• 크기/색상, 스타일설정


다이얼숫자는 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상, 스타일을 설정할 수 있는 기능입니다.

크기/색상 설정은 스타일설정이 일반스타일로 설정되어 있을 경우에만 설정 가능합니다.

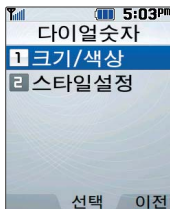

1. 크기/색상 : 크기(◀▶)로 크게/작게), 색상(◀▶)로 원하는 색상 선택)
2. 스타일설정 : 일반스타일, 디지털, 잔디, 악보, 로보트, 하늘(◀▶)로 원하는 스타일 선택)

메뉴, 6, 3

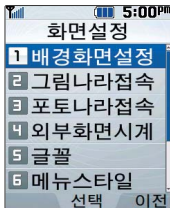

조명/밝기에서 수동 선택 후 야간 모드 설정 시 21시부터 다음날 6시 까지 LCD와 버튼의 밝기를 약간 어둡게 하여 눈부심을 방지할 수 있습니다.

야간 모드 동작시간에는 밝기값을 변경해도 적용되지 않습니다.

화면설정-조명시간/밝기

메뉴, 6, 3, 8 로 ▶ ◀로 표준/수동 선택 후
조명시간/밝기 선택

OK
@
누름

조명/밝기 설정은 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대전화를 사용할 수 있도록 설정하는 기능입니다. 표준값은 변경할 수 없으므로, 내부LCD, 버튼 및 야간 모드의 설정값을 변경하려면 "수동"을 선택하세요.



조명을 수동으로 선택한 경우 ▲▼로 설정값을 선택하세요.

1. LCD - ◀▶로 5초/10초/20초/30초/1분/3분 선택
- ◀▶로 밝기40%/밝기60%/밝기80%/밝기100% 선택
2. 버튼 : ◀▶로 5초/10초/20초 선택
3. 야간 : ◀▶로 설정/해제 선택

화면설정-전원절약모드

메뉴, 6, 3, 9 로 ▶ ▲▼로 설정/해제 선택 후
전원절약모드 선택


OK
@
누름

일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 조명/밝기 설정이 최소 상태로 동작되는 기능으로, 설정된 효과음과 시스템 알림음은 들리지 않습니다. 전원절약모드 설정 시 조명/밝기 기능은 사용할 수 없으니 참고하세요.

휴대폰설정

메뉴, 6, 4, 1

비밀번호(4자리) 입력

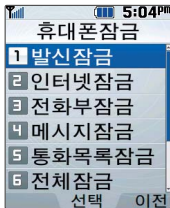

개인 사생활 보호 및 일부 기능의 사용을 제한하기 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다. '잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

휴대폰 설정-휴대폰 잠금

발신잠금

메뉴, 6, 4, 1로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력

1로 발신잠금 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK

- 해제, 모든전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화

인터넷잠금

메뉴, 6, 4, 1로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력

2로 인터넷잠금 선택

로 해제/설정 선택 후 OK

- 메직엔 등 무선인터넷 기능의 사용을 제한할 수 있습니다.

전화부잠금

메뉴, 6, 4, 1로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력

3로 전화부잠금 선택

로 해제/설정 선택 후 OK

- 전화번호부 기능의 이용을 제한할 수 있습니다.

메뉴, 6, 4, 1

비밀번호(4자리) 입력



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **[비상]**을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 117쪽 참조)

휴대폰 설정-휴대폰 잠금

메시지잠금

메뉴, 6, 4, 1로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력

4로 메시지잠금 선택

↕로 해제/설정 선택 후

메시지 기능의 이용을 제한할 수 있습니다.

통화목록잠금

메뉴, 6, 4, 1로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력

5로 통화목록잠금 선택

↕로 해제/설정 선택 후

통화목록 기능의 이용을 제한할 수 있습니다.

전체잠금

메뉴, 6, 4, 1로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력


6로 전체잠금 선택

↕로 해제/설정 선택 후

대기화면에서 **[#*#*#]**를 길게 눌러도 전체잠금을 설정/해제할 수 있습니다.

휴대폰설정

메뉴, 6, 4, 1

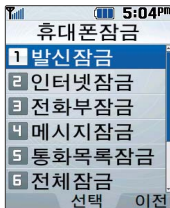

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 14자, 영문 28자까지 가능합니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 힌트 화면에 "등록된 힌트가 없습니다."로 표시됩니다.)

문자 입력방법(22~23쪽) 참조

휴대폰 설정-휴대폰 잠금

비밀번호 변경

메뉴, 6, 4, 1 로 ▶

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력



비밀번호는 제품 구입 후 최초로 비밀번호를 요구하는 기능 진입 시 입력한 번호로 저장됩니다. 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.**

비밀번호 힌트

메뉴, 6, 4, 1 로 ▶

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력

7 로 비밀번호변경 선택

새 비밀번호(4자리) 입력 후

OK 누름

비밀번호(4자리) 다시 입력 후

OK 누름

8 로 비밀번호힌트 선택


힌트 입력 후 OK 누름

메뉴, [Up] 로 기호/^./최소 선택

가♥1aA 로 한글(가)/기호(♥)/숫자(1)/영문소문자(a)/영문대문자(A) 선택

메뉴, 6, 4, 1

비밀번호(4자리) 입력

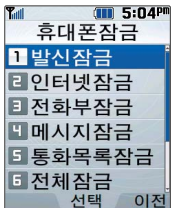

휴대폰 설정-휴대폰 잠금

비상전화등록

메뉴, 6, 4, 1로

휴대폰잠금 선택

▶ 9로 비상전화등록 선택
전화번호 입력 후 OK 누름

비밀번호(4자리) 입력

휴대폰 전체잠금 설정(115쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.



등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 [비상]을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록 (기본 비상전화 : 119(긴급구조), 112(범죄신고), 113(간첩신고), 111(국가안보신고))에서 확인할 수 있습니다.

등록된 비상전화로 통화 시, 통화연결음이 울리지 않습니다.


등록한 비상전화를 삭제하려면

메뉴 → 6 → 4 → 1 → 비밀번호 입력 → 9 → 취소 로 번호 삭제 →

OK 누름 (단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

휴대폰설정

메뉴, 6, 4

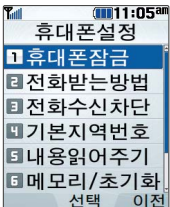

수신을 원하지 않는 전화번호가 있을 경우 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 설정된 전화번호로 전화가 걸려올 경우 "수신차단이 되었습니다"라는 화면이 나타나면서 자동으로 수신이 차단됩니다. (스팸메시지 35쪽 참조)

휴대폰 설정-전화받는 방법

메뉴, 6, 4, 2

전화받는방법 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK @ 누름

1. 폴더열기 : 전화가 왔을 때 폴더를 열면 통화 상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 폴더를 열고 볼륨(🔊)버튼 및 종료(📞)버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키누르기 : 전화가 왔을 때 폴더를 열고 📞를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

휴대폰 설정-전화수신차단

수신차단번호

메뉴, 6, 4, 3

전화수신차단 선택

비밀번호(4자리) 입력


▶ [1] 로 수신차단번호 선택
전화번호 입력 후 OK @ 누름

메뉴 → ▲▼ 로 '통화목록검색/전화부검색' 을 선택하여 원하는 번호를 지정할 수 있습니다. 수신차단했던 번호를 지우려면 ▲▼ 로 원하는 번호를 선택하여

취소 로 번호를 지운 후 OK @ 를 누르세요.

메뉴, 6, 4, 3

비밀번호(4자리) 입력

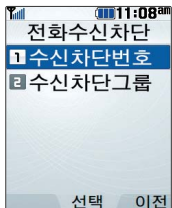

휴대폰 설정-전화수신차단

수신차단그룹

메뉴, 6, 4, 3

전화수신차단 선택

비밀번호(4자리) 입력

▶ 2 로 수신차단그룹 선택
 ▲▼ 로 원하는 그룹 선택 후
 OK, 완료 누름


OK를 눌러 선택(☑)하고 해제(☐)
 할 경우 다시 한번 OK를 누르세요.
 (메뉴로 전체선택/전체해제 가능)

휴대폰 설정-기본지역번호

메뉴, 6, 4, 4

기본지역번호 선택

▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후
 OK 누름

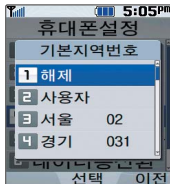

기본 지역번호 설정 시 지역번호를
 누르지 않고 전화할 수 있습니다.
 기본 지역번호를 해제하려면 기본
 지역번호 목록에서 '해제'를 선택
 하세요.

▶◀로 사용자 선택 후 [편집]을 눌러
 원하는 번호를 입력하여 저장한 후
 사용할 수 있습니다.

휴대폰설정

메뉴, 6, 4



내용읽어주기설정

메뉴, 6, 4, 5

내용읽어주기설정 선택

◀▶ 로 전체해제/설정 선택

(설정을 선택한 경우)

▲▼ 로 원하는 항목 선택

- 메시지/일정/전화올때/전화걸때



1. 메 시 지: ▶◀ 로 해제/내용읽기/도착알림 선택
2. 일 정: ▶◀ 로 알림/해제 선택
3. 전화올때: ▶◀ 로 알림/해제 선택
4. 전화걸때: ▶◀ 로 알림/해제 선택

메뉴, 6, 4



모든 콘텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드 가능합니다.

초기화를 실행하면 선택한 메모리의 모든 데이터가 삭제되며, 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.


휴대폰 설정-메모리/초기화

메모리사용내역

메뉴, 6, 4, 6 로 ▶ ▲로 원하는 항목 선택 후 OK
메모리/초기화 선택
• 다운로드, 멀티미디어, 시스템, 사용가능
1 로 메모리사용내역 선택 ▲로 메모리 사용내역 확인

개인정보초기화

메뉴, 6, 4, 6 로 ▶ ▲로 원하는 항목 선택 후
메모리/초기화 선택
2 로 개인정보초기화 선택
비밀번호(4자리) 입력
OK → 완료 누름
• 전화번호부, 통화목록, 전화사용내역, 알람/모닝콜, 일정, 할일, 기념일, D-Day, 메모, 음성메모, 사진앨범, 동영상앨범
OK 를 눌러 선택(☑)하고 해제(☐)할 경우 다시 한번 OK 를 누르세요.
(메뉴로 전체선택/전체해제 가능)

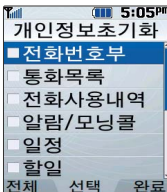

▲로 예/아니오 선택 후
OK 누름

휴대폰설정

메뉴, 6, 4



내 휴대전화의 모델명, 전화 번호 및 소프트웨어 버전을 확인할 수 있으며, 연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다. (내번호는 편집할 수 없습니다.)

휴대폰 설정-데이터통신환경

메뉴, 6, 4, 7로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후
통신환경 선택

OK @ 누름

• USB통신, 115Kbps




휴대전화와 PC를 연결하여 인터넷망에 접속하거나 매직엔 접속 등의 데이터 통신을 할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

휴대폰 설정-내 휴대폰정보

메뉴, 6, 4, 8로 ▶ 버전 을 눌러 소프트웨어 버전, 내휴대폰정보 선택
생성 날짜와 시간 확인 후 OK @ 누름
내휴대폰정보를 편집하려면

OK @ 를 누른 후 연락처 입력

▼ 로 E-Mail 입력 후 OK @ 누름

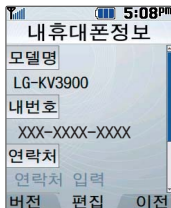

E-Mail 입력 시 메뉴, ▲▼ 로 기호/.COM/취소를 선택하고 가♥1aA 로 한글(가), 기호(♥), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A)를 선택하세요.

메뉴, 6



언어설정

메뉴, 6, 5로

Language 선택

▶ ▲▼로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

• 한국어, English




사용자 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

한글 URL 검색

무선 인터넷상의 관련 정보를 검색하는 기능으로 서비스 이용 시 사용료가 부과됩니다.

대기화면에서 0 길게누름 ▶

검색을 원하는 문자 입력 후

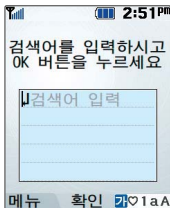

• 가♥1aA를 눌러 한글(가), 기호(♥), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택

OK 를 누르면 해당 서비스로 접속됩니다.

무선 인터넷



초기화면은 사업자의 보거나 서비스 제공을 위하여 변경될 수 있습니다.

환경 설정에는 프락시 서버 및 DNS의 설정값이 기본으로 설정되어 있습니다. (메뉴 → [방향키] 로 선택) 설정값이 정확하지 않을 경우 이상동작을 일으킬 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

프락시 서버 :

ktfkunproxy.magicn.com

포트 : 9090

DNS 서버1: 211.219.86.1

매직엔 기능

[OK] 로 매직엔 선택

▶ [방향키] 로 원하는 항목 선택 후
브라우저가 실행되어 해당
서비스로 접속됩니다.

취소하려면 [취소] 를 누르세요.

[OK] 로 원하는 항목 선택 후

[OK] 누름



Magic[®]은 원하는 정보(문자/멜로디/게임/오락/증권정보/통신/채팅/위치 정보/뉴스/날씨/교통 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 무선인터넷 서비스입니다.

자세한 내용은 Magic[®] 홈페이지(<http://www.magicn.com>)를 참조하세요.



무선 인터넷 접속 후 간단한 버튼 사용방법

[OK] : 기능을 선택할 수 있습니다.

[방향키] : 한줄 씩 위, 아래로 이동합니다.

[취소] : 인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.
인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.

OK
@



멀티팩 기능

로 멀티팩 선택후

OK
@
누름



로 원하는 항목 선택 후

OK
@
누름



증권, 채팅, 테마화면 등 다양한 프로그램을 휴대폰으로 다운받아 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Magic[®] 홈페이지 (<http://www.magicn.com>)를 참조하세요.

K-merce, 마이홈1/2, WINC, MSN, Paran

로 원하는 항목 선택 후 ▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을

OK
@
누름

누르거나 로 선택 후

- K-merce/마이홈1/마이홈2/
WINC/MSN/Paran

OK
@
누름

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

취소하려면 취소 를 누르세요.

CYON PC 프로그램

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모자료 등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

- 1 CYON 홈페이지
<http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
- 2 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 펫네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타 납니다.
- 4 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하 세요.
- 5 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

자세한 사용방법은 각 프 로 그램 별 "상세보기" 화면을 참조하세요.

휴대폰 검색

이동통신사만 알고 있어도 검색이 가능합니다. 제품의 모델명 또는 펫네임을 입력하시면 해당 휴대폰의 이미지와 지원되는 S/W를 보실 수 있습니다.

예) 모델명 : 590, 5900, LP, LP5900, LG-LP5900 등
 펫네임 : 사인폰, 바나나폰 등

이동통신사 ▶ SKT KTF LGT

정렬순서 ▶ 신상순 모델명순

휴대폰 모델명 확인 방법

1. 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
2. 휴대폰 뒷면 스티커를 보세요.
3. 기기의 명칭(모델명)아래 우측에 제품 모델명이 있습니다.



휴대폰 S/W 정보

Mobile Sync II


더욱 다양하고 편리한 기능으로 업그레이드 된 Mobile Sync II

▶ PC Sync 프로그램을 이용하세요.

 **DMB Player**

 **MP3 Player**

 **SKT 통합 USB Driver**

 **LG CYON Player**

LG USB 드라이버

LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 **Mobile Sync II**를 설치하면 **LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.**

USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

Mobile Sync II 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

지원 OS : Windows 2000, XP(SP1, SP2), 2003, Vista(Enterprise Edition 제외)

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

데이터 통신

데이터 통신 일반 단말기는 무선 모뎀 접속이 불가하오니 통신 사업자로 문의 바랍니다.

소프트웨어 업그레이드

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다.

자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하고, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.


비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

화면에 “”표시가 사라지지 않을 때

서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “”표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.

전화/문자메시지 송수신이 느리거나 송수신이 잘 안되고 통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많은 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. (조치 후에도 안될 경우 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성(반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호 입력 화면이 나타날 경우 휴대폰 잠금기능이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데 화면이
깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이
닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나 그림이
다운로드되지 않을 때


휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를
다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드할 수
있습니다.

충전기의 램프가
깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전
단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면
서비스 센터에 문의하세요.)

청소해야 할 부분

휴대전화나 충전기의
이물질을 닦을 경우 화학
물질이나 세제 등을 사용
하지 마시고, 연필용
지우개나 부드러운 헝겂
등으로 닦아주세요.

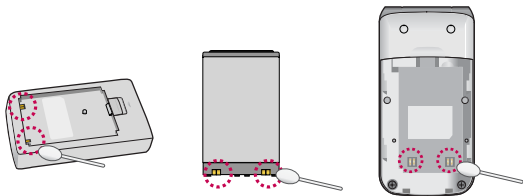

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz / PCS 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz		
주파수 안정도	할당주파수의 ±150Hz 이내	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
외 관(mm)	표준형(리튬폴리머) 50.5×100.4×16.9 mm	상 대 습 도	0% ~ 95%
중 량	표준형(리튬폴리머) 100 g	인증받은자의 상호	엘지전자(주)
송 신 출 력	최대 251.19 mW	제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국

휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-KV3900		
구 입 일 시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 사이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하세요.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파 흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하세요.

제품 보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
 고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하세요.
 (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급		
교환 불가능 시			
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환급	유상 수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)
- 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-KV3900
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내] [보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용이슈로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 연해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with and you may select each function of the menu with or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages (Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

Menu → **6** → **5** → and press . (1. 한국어 2. English)



1. Goodtime KTF

1. Mobile customer SVC
2. Good time event
3. Voice service
4. KTF members.com
5. Magic (n) Top10
6. Multipack download
7. Magic (n) popup



2. Message/Call

1. Message
2. Contacts
3. New contacts
4. Speed dials
5. Group settings
6. Call history
7. Call duration



3. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Text memo
6. Voice memo



4. Multimedia

1. Camera
2. FM radio
3. CYON game
4. Wine+
5. Karaoke



5. Tools

1. Subway map
2. Calculator
3. Edit quick menu
4. Help
5. Dictionary
6. Stopwatch
7. World clock
8. IrDA



6. Settings

1. Brief settings
2. Sound
3. Screen
4. Phone settings
5. 언어설정

Manner Mode

(Hold)

To release : again(Hold)

Lock Mode

(Hold)

To release : , Enter



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

USB 드라이버

Mobile Sync II를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
사용불편 및 고장접수	불만사항 및 제안
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

사용불편 및 문의

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011 1566-0011 국제로밍1566-2011	가입문의 / 개통문의 / 이용요금 분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스 사서함비밀번호
KTF	1588-0010	
LGT	1544-0010 080-019-7000	▶ 휴대전화로 114 (무료)

MMBB0273001(1.2)