



간편 사용 설명서

# LG-D700

사용 설명서의 최신 버전을 다운로드하려면 [www.lgmobile.co.kr](http://www.lgmobile.co.kr)을 방문하세요.

# 차례

1. LG-D700 개요.....	1
2. 설정.....	2
3. 홈 화면.....	4
4. 화면 잠금 해제.....	6
5. 알림 화면.....	7
6. 전화 걸기/메시지 전송.....	8
7. 주소록.....	9
8. 인터넷/지도.....	10
9. 카메라.....	11
10. 동영상 카메라.....	11
11. Google 계정.....	12
12. 애플리케이션 다운로드.....	13
13. Q메모.....	14
14. Q트랜스레이터.....	15
15. LG Tag+.....	16
16. 컴퓨터와 휴대전화 연결.....	17

17. 안전을 위한 주의사항.....	19
18. 휴대전화 규격 및 특성.....	28
19. DivX에 대한 고객안내.....	31

\* 휴대전화에 따라 이 설명서의 일부 내용이 적용되지 않을 수 있습니다. 이는 휴대전화의 소프트웨어와 서비스 제공자에 따라 다릅니다.

\* 화면에 표시되는 내용과 그림은 실제 전화와 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

## 참고:

- 구성품을 확인하세요. 누락된 구성품이 있을 경우, 또는 추가로 기본 구성품 구입을 원할 경우, LG전자 상담실(T.1544-7777)로 문의하세요.
- 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 항상 정품 LG 액세서리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 보증이 무효가 될 수 있습니다.

# LG-D700 개요

전면 스피커

정면 카메라 렌즈

볼륨 버튼

이전 버튼

이전 화면으로  
돌아갑니다.

3.5mm 헤드셋 연결구

충전기/USB 포트

근접 센서

전원/잠금 버튼

버튼을 길게 눌러서 휴대전화의  
전원을 켜고 끕니다.

홈 버튼

어디서든 홈 화면으로 돌아옵니다.

메뉴 버튼

현재 화면에 사용 가능한 옵션을  
표시합니다.

마이크(보조)


마이크(주)



## 설정

휴대전화를 사용하기 전에 USIM 카드를 삽입하십시오.

### USIM 카드 설치

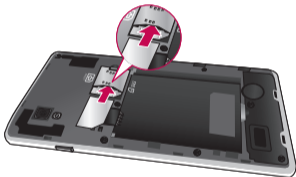

**참고:** USIM 카드의 금속 접촉부가 아래로 향하도록 합니다.


# 설정

휴대전화를 처음 켤 때 휴대전화 설정을 위한 일련의 필수 단계를 거치게 됩니다.

## 휴대전화 켜기



## 휴대전화 충전



전원/잠금 버튼을 약 몇 초간 길게 누릅니다.

- 충전 포트는 휴대전화의 하단에 있습니다.
- 배터리 수명을 최대화하려면 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

**참조** 완전히 방전된 배터리로 휴대전화를 충전하는 경우, 키패드의 LED가 짧게 깜박이며 배터리에 손상을 주지 않는 모드로 충전됨을 알려줍니다. 최소 충전이 충분히 완료되면 깜박임이 멈추고 정상 충전이 시작됩니다.

# 홈 화면

위젯이나 애플리케이션 바로가기를 추가하여 홈 화면을 꾸밀 수 있습니다.



## 홈 화면에 아이콘 추가



- 1 손가락을 오른쪽이나 왼쪽으로 밀어 화면을 이동합니다. 항목을 추가하려는 화면이 나오면 정지합니다.
- 2 홈 화면의 빈 영역을 길게 터치합니다. \* 앱, 다운로드, 위젯 또는 배경화면 옵션을 누르고 추가하려는 항목을 선택합니다.

\* .....  
앱: 애플리케이션을 추가합니다.

다운로드: 다운로드된 애플리케이션에 대한 직접 링크를 추가합니다.

위젯: 연락처/바로가기를 정리할 위젯을 추가합니다.

배경화면: 현재 홈 화면의 배경화면을 변경합니다.

**참조**  에서 홈 화면에 추가하고 싶은 애플리케이션을 선택하여 길게 누릅니다. 애플리케이션을 삭제하려면 길게 누른 후  삭제 아이콘에 드래그합니다.

# 홈 화면



## 홈 화면에서 아이콘 사용자 지정하기

홈 화면의 아이콘을 바꿀 수 있습니다.


1. 지정할 애플리케이션을 길게 누르면 애플리케이션 아이콘 우측 상단에 아이콘 편집 아이콘이 표시됩니다.
2. 편집 아이콘을 선택하고 원하는 모양의 아이콘을 선택합니다.

## 화면 잠금 해제


일정 시간 동안 사용하지 않으면 배터리 절약을 위해 현재 화면이 화면 잠금 상태로 변경됩니다.




### 화면 잠금 해제

1.  버튼을 누릅니다.
2. 화면을 아무 방향으로나 밀니다.

### 화면 설정

1.  > 시스템 설정을 터치합니다.
2. 화면을 선택합니다.
3. 화면 자동 꺼짐 옵션에서 원하는 시간을 선택합니다.

**참고 :** 패턴 잠금 기능을 사용하여 화면을 잠그려면  > 시스템 설정 > 잠금 화면 > 화면 잠금 선택 > 패턴을 터치합니다. 패턴 잠금 설정에 대한 간략한 안내가 나옵니다.



## 알림 화면

이 화면에서 Q메모, 소리, Wi-Fi, Bluetooth 등의 설정을 확인 및 관리할 수 있습니다. 이 '알림 목록'은 홈 화면 상단에 있습니다.

### 기능 켜기/끄기

1. 알림 목록을 터치하고 아래로 끌어내립니다.
2. 아이콘을 터치해서 해당 기능을 켜거나 끕니다.

### 추가 알림 설정 보기

 >  을 터치합니다.



**참조** 배터리 절약을 위해 사용하지 않을 때에는 Wi-Fi, Bluetooth 및 GPS를 끄십시오.


## 전화 걸기/메시지 전송


전화를 걸거나 메시지를 보낼 수 있습니다.

### 전화 걸기

1. 을 누릅니다.
2. 전화번호를 누르거나 을 눌러 연락할 사람의 이름을 입력합니다.


### 메시지 전송

1. 을 누릅니다.
2. 을 누릅니다.
3. 메시지를 보낼 사람의 이름 또는 번호를 입력하거나 을 터치하고 **통화 기록, 주소록, 그룹, 즐겨찾기**에서 번호를 선택합니다.
4. 메시지를 작성하고 **전송**을 터치합니다.

**참고:** 화면 잠금 상태에서 걸려온 전화를 받으려면  아이콘을 누른 채로 원 밖으로 움직이세요. 화면 잠금이 해제된 상태에서는  아이콘을 누르면 통화할 수 있습니다.

## 주소록

휴대전화의 연락처를 온라인 주소록과 자동으로 동기화할 수 있으며 다른 USIM 카드에서 연락처를 가져올 수도 있습니다.

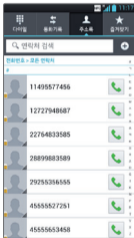

## 연락처 가져오기/내보내기




☰ > 가져오기/내보내기를 터치합니다.

**참고:** 최근 통화한 번호를 연락처에 추가하려면 통화 기록에서 전화번호를 찾아서 터치합니다. 새 연락처 항목을 생성하려면 **+** > 새 연락처 만들기를 터치하고 기존 연락처에 새 번호를 추가하려면 기존 연락처를 터치합니다.



# 인터넷/지도

웹 브라우저를 사용하여 웹 서핑을 쉽게 즐길 수 있습니다. 여행 중 지도를 사용하여 자신의 위치를 정확히 찾아낼 수 있고 도로 교통 상황을 확인할 수 있습니다.

## 웹 검색

1.  >  을 터치합니다.
2.  을 터치 후 텍스트를 입력합니다.
3. 위/아래로 스크롤하거나 두 손가락으로 웹 페이지를 확대/축소합니다.


## 지도 설정

1.  >  을 터치합니다.
2. Wi-Fi 또는 모바일 데이터 연결을 설정하고 GPS로 연결을 설정합니다.

**핀치 투 줌(pinch-to-zoom):** 사진, 지도 및 웹 브라우저 사용 시 검지와 엄지손가락 사이를 좁히거나 넓혀서 화면을 작게 또는 크게 볼 수 있습니다.



# 카메라

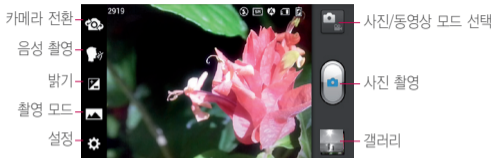



# 동영상 카메라



## Google 계정

Google 애플리케이션을 처음 사용하는 경우 로그인해야 합니다. Google 계정이 없으면 계정을 생성하는 창이 나타납니다.

### Google 계정 생성

1.  >  을 터치합니다.
2. 새 계정을 눌러 Gmail 설정 마법사를 시작합니다.
3. 그리고 설정 지침에 따라 필요한 정보를 입력하고 계정을 활성화합니다. 서버가 계정을 생성하는 동안 잠시만 기다리십시오.

**참조** Gmail 계정을 생성하면 Gmail과 Google 앱에 접속할 수 있고 휴대전화에서 Google의 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

# 애플리케이션 다운로드

Play 스토어에서 재미있는 게임과 유용한 앱을 다운로드합니다.



## 홈 화면에서

1. > 을 터치합니다.
2. Google 계정에 로그인합니다.
3. 주요 앱 목록이나 검색 기능을 사용하여 앱을 선택합니다.

## 애플리케이션 관리


> > 앱을 터치합니다.


사전 설치된 애플리케이션은 삭제할 수 없습니다.

**참조** 다운로드한 애플리케이션은 아이콘 > **다운로드** 탭에서 실행할 수 있습니다.

## Q메모

Q메모로 메모를 하거나 화면을 캡처할 수 있습니다.

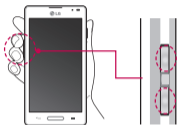

1. Q메모 기능 버튼(볼륨 버튼 두개 동시에 누름)을 눌러 Q메모 화면에 들어갑니다.
2. 펜 종류, 색상, 지우개 등의 메뉴를 선택하여 자유롭게 메모할 수 있습니다.
3. 을 터치해서 현재 화면에 메모를 저장할 수 있습니다.

 - 배경 화면의 사용 여부를 선택합니다.

 - 실행 취소 또는 재실행합니다.

 - 펜 종류와 색상을 선택합니다.

 - 메모한 내용을 삭제합니다.

 - 현재 Q메모를 다른 사람에게 보내거나 공유합니다.


 - 현재 화면에 메모를 저장합니다.

**참고:** Q메모 사용 중에는 손 끝을 사용하십시오, 손톱은 사용하지 마십시오.  
화면에 표시되는 내용과 그림은 실제 전화와 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.



# Q트랜스레이터

오프라인/온라인으로 다양한 언어를 즉시 번역할 수 있습니다. 카메라로 비추기만 하면 됩니다. Google Play 스토어에서 추가로 오프라인 사전을 구입할 수 있습니다.

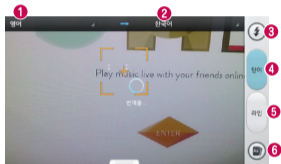

- 1번역할 언어
- 2번역될 언어
- 3플래시
- 4각 단어 번역
- 5문장 번역
- 6전화기에 저장된 단어 보기



**참고 :** Q트랜스레이터 기능은 번역 할 언어, 언어별 서체, 표기 방식, 색상, 밝기, 각도에 따라 번역 기능이 제한 및 인식속도가 다를 수 있습니다.

# LG Tag+

LG Tag+를 이용하면 NFC 태그에 쉽게 저장하고 로드할 수 있으며, 휴대전화를 사용 환경에 맞게 설정할 수 있습니다.



## Tag+ 쓰기 사용

1.  >  을 누릅니다.
2. 상황에 맞는 모드(자동차 안/사무실/도서관)를 선택하고 NFC 태그에 쓰기를 누릅니다.
3. 휴대전화의 뒷면을 태그에 가져다 대면 애플리케이션이 실행되고 설정이 변경됩니다.

## Tag+ 읽기 사용

설정된 태그 또는 휴대전화에 가져다 대면 모드가 바로 실행됩니다.

**참고:** 후면 커버 안쪽에 있는 NFC 안테나가 굽히거나 손상되지 않도록 주의하십시오.

## 컴퓨터와 휴대전화 연결

휴대전화를 컴퓨터에 연결해서 PC 소프트웨어(LG PC Suite)을 사용하여 직접 데이터를 옮길 수 있습니다.

### 컴퓨터와 휴대전화 동기화

USB 케이블을 사용하여 휴대전화와 PC를 동기화하려면 PC 소프트웨어(LG PC Suite)를 PC에 설치해야 합니다. LG Mobile 웹 사이트([www.lgmobile.co.kr](http://www.lgmobile.co.kr))에서 프로그램을 다운로드합니다.

1. USB 데이터 케이블을 사용하여 휴대전화를 PC에 연결합니다.
2. **USB 연결 유형** 목록이 나타나면 LG 소프트웨어를 선택합니다.
3. PC에서 LG PC Suite 프로그램을 실행합니다.  
자세한 내용은 PC 소프트웨어(LG PC Suite)의 도움말을 참조하십시오.

# 컴퓨터와 휴대전화 연결

## USB 대용량 저장 모드를 사용한 음악, 사진 및 동영상 전송



### 미디어 파일 전송(MTP)

사진, 동영상, 음악 등 일반적인 파일 전송이나, Windows media player와 동기화를 합니다.



### 충전 전용

USB로 휴대폰을 충전합니다.



1. USB 케이블을 사용하여 휴대전화를 PC에 연결합니다.
2. 미디어 파일 전송(MTP) 옵션을 선택합니다.
3. PC에서 이동식 메모리 폴더를 엽니다. PC의 파일을 드라이브 폴더로 복사합니다.
4. 상태 알림창을 열고 **충전 전용** 옵션을 선택합니다. 휴대전화의 USB 연결이 끊어집니다.

# 안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.

**⚠경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.**

## 폭풍 주의

- 천둥, 번개가 심할 때는 휴대전화 사용을 자제하고, 전원코드와 충전기를 뽑으세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해 및 화재가 발생할 수 있습니다.

## 물 주의

- 휴대전화가 물에 젖었을 경우에 휴대전화를 건조하기 위해 난로, 전자렌지 등에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화가 액체에 젖은 경우 제품 내부 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

- 젖은 배터리를 사용하거나 충전하지 마세요. 배터리의 발화, 파열, 발열, 누액의 원인이 됩니다.

## 사용 금지 구역 내 사용 주의

- 비행기, 병원 등 휴대전화 사용이 금지된 경우에는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 공공장소에서 휴대전화를 이용하실 때는 주위를 배려해서 이용하세요.

## 안전을 위한 주의사항(계속)

**⚠경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.**

### 분해 주의

- 휴대전화를 마음대로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 또는 화재의 위험이 있습니다.
- 휴대전화를 파손된 상태로 사용하지 마세요. 화재, 화상, 부상, 감전의 원인이 됩니다.
- 오작동으로 인하여 화면이 깨지거나 액정이 새어나온 경우, 얼굴이나 손 등의 피부에 닿지 않게 하세요. 실명이나 피부에 상해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
- 액정이 눈이나 입으로 들어갔을 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내고, 의사의 진단을 받으세요. 또, 피부나 옷에 묻은 경우는 즉시 알콜 등으로 닦아 내고 비누로 씻어 주세요.

- 배터리 커버를 벗긴 상태로 사용하지 마세요. 배터리가 떨어지거나 고장, 파손의 원인이 됩니다.

### 전원 주의

- 전원 코드는 흔들리지 않도록 바르게 꽂아 주세요. 전원코드를 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 가열하거나, 절단하지 마세요. 코드가 파손되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 위에 무거운 것을 놓지 마세요. 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 먼지는 깨끗이 닦아 주세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 덮개류는 꼭 끼워 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

## ⚠경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼 두세요.
  - 휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르지 마세요. 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
  - 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 접촉이 불안정한 경우 발열 또는 발화의 원인이 될 수 있습니다.
  - 이어 마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 사용하지 마세요. 청각장애가 될 수 있습니다.
  - 핸드프리로 설정해서 통화할 때나 착신음이 울릴 때, 스피커 모드로 설정된 경우에는 반드시 휴대 전화를 귀에서 떼어 두세요. 또, 이어폰 마이크 등을 휴대전화에 장착하여 게임이나 음악을 들을 때는 적당한 볼륨으로 조절하세요. 음량이 과도하게 크면 난청의 원인이 될 수 있으며, 주위 소리가 들리지 않으면 사고의 원인이 될 수 있습니다.
  - 심장이 약한 분은 착신 진동이나 착신 음량의 설정에 주의해 주세요. 심장에 악영향을 주는 원인이 될 수 있습니다.
- ### 빛, 소리 주의
- 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘이지 마세요. 시력이 손상될 수 있습니다.
  - 귀에 직접 대고 휴대전화의 전원을 켜거나 끄지 마세요.

## 안전을 위한 주의사항(계속)

**⚠경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.**

### 정품 사용

- 반드시 정품 배터리와 충전기 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화를 임의의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 정품이 아닌 배터리와 충전기를 사용하면 휴대전화 수명이 단축되거나 폭발할 수 있습니다. 미인증 소프트웨어를 사용하면 휴대전화에 손상을 줄 수 있으며 이 경우에는 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

### 운전 중 사용 주의

- 운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 부득이한 경우 이어 마이크 또는 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 다칠 수 있습니다.

### 고온다습 주의

- 휴대전화를 고온다습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 카펫 위에 장시간 올려 놓거나, 찜질방 등 고온다습한 환경에 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장, 또는 폭발할 수 있습니다.



## ⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

### 화학물질 주의

- 휴대전화를 청소하기 위해 알코올, 벤젠, 시너, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 휴대전화와 충전기는 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.

### 금속 주의

- 배터리를 목걸이, 열쇠, 동전, 못, 시계 등 금속에 가까이 두지 마세요. 합선될 경우, 폭발의 위험이 있습니다.

### 어린이/애완동물 접근 주의

- 어린이나 애완동물의 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요. 배터리를 입에 넣거나 충격을 주면 감전 또는 전자파 노출 등의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품 또는 부품을 삼키지 않도록 주의하세요. 질식의 위험이 있습니다.
- 배터리가 못 등의 뾰족한 것에 찍히지 않도록 주의하세요. 특히 강아지 등 애완동물이 무는 경우, 배터리 연소 및 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

### 위험지역 주의

- 폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.

## 안전을 위한 주의사항(계속)

**⚠경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.**

- 휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문 등에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.
- 흔들리는 곳이나 경사진 곳 등, 고정되지 않은 곳에 두지 마세요. 떨어져서 부상의 원인이 될 수 있습니다.

### 화재 주의

- 충전단자나 외부접속단자(microUSB 접속단자)에 전도성 이물질(금속 조각, 연필 심 등)을 접촉시키거나 내부로 넣지 마세요.
- 사용 중이거나 충전중에 이불 등으로 덮거나 감싸지 마세요.
- 배터리가 새거나 냄새가 날 때는 즉시 사용을 중지하고 화기에서 멀리 두세요. 새어 나온 액체에 불이 붙거나 발화, 파열의 원인이 될 수 있습니다.

- 일반 쓰레기와 같이 버리지 마세요. 발화, 환경 파괴의 원인이 됩니다.

### 피부손상 주의

- 휴대전화의 인터넷, 동영상, 게임 등을 장시간 사용 시 제품 표면의 온도가 올라갈 수 있으므로 사용을 잠시 중단하세요.
- 신체의 일부가 오랜시간 휴대전화에 닿지 않도록 하세요. 휴대전화 장시간 사용 중 오랫동안 피부에 접촉 시 피부가 약하신 분은 저온화상의 우려가 있으므로 사용에 주의하세요.

## ⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

### 안테나 주의

- 통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요. 장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.

### 자성 주의

- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요. 휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화의 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

### 보관 주의

- 휴대전화를 옷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요. 휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 안전한 곳에 보관하세요.

### 배터리 주의

- 고온다습한 환경에서 배터리가 자동으로 꺼진 경우 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요. 고온다습한 곳에서는 배터리가 충전이 잘 되지 않고, 금방 닳을 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후, 사용하세요. 배터리가 변형되었을 때에는 바로 분리한 후, 가까운 서비스 센터에 문의하세요.

## 안전을 위한 주의사항(계속)

**⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.**

### USIM카드 사용 주의

- USIM카드에 라벨이나 끈이 붙은 상태로 휴대전화에 설치하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 색칠 주의

- 휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장날 수 있습니다. 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

### 데이터 손실 주의

- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니, 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.

- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.
- 휴대전화 설정, 벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.

### 충전 시 주의

- USB 아이콘이 위로 향한채 꽂으세요. 반대로 하면 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.
- 충전기나 배터리 단자가 이상하면 무리한 충전을 하지 말고, LG전자 상담실(T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스센터에서 제품 확인을 받으세요.(화재의 위험이 있습니다.)

## ⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

### 장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.
- 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터는 휴대전화 연결구에 바르게 꽂아 사용하세요. 휴대전화 사용 시 어댑터를 꽂아두면 연결구가 파손될 위험이 있으니, 어댑터를 사용한 후에는 반드시 휴대전화에서 분리해 주세요.

### 파손 주의

- 휴대전화 화면(LCD)이 강화 유리로 되어 있으나, 강화 유리를 딱딱한 바닥에 떨어 뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의하세요.

### 분실 주의

- 분실 및 도난이 발생한 경우, 신속하게 이용 중단을 신청해 주세요.

### Bluetooth 사용 주의

- 휴대전화는 Bluetooth기능을 사용한 통신 시의 보안으로, Bluetooth기준규격에 준거한 보안기능에 대응하고 있으나, 설정 내용 등에 따라 보안이 충분히 이루어지지 않을 수 있으니 Bluetooth 기능을 사용한 통신을 이용할 때는 주의해 주세요.
- Bluetooth기능을 사용한 통신 시, 데이터나 정보가 유출 될 경우가 발생하더라도 당사에서는 그에 대한 책임을 지지 않으므로 미리 양해 부탁드립니다.

### 카메라 사용 시 주의

- 좋은 화질을 얻기 위해서는 카메라 렌즈를 항상 깨끗하게 유지해 주시고, 렌즈에 이물이 부착되었을 경우 안경 닦이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.

# 휴대전화 규격 및 특성

---

- WCDMA
  - 사용주파수
    - 송신 : 1922.8 ~ 1977.2 MHz
    - 수신 : 2112.8 ~ 2167.2 MHz
  - 주파수 안정도 : 할당 주파수의  $\pm 200$  Hz 이내
  - 송신출력 : 최대 251.19 mW
- WLAN
  - 사용주파수
    - 송수신 : 2412 ~ 2472 MHz
    - 5180 ~ 5805 MHz
  - 주파수 안정도 : 할당 주파수의  $\pm 50$ PPM 이내
  - 송신출력 : 최대 10 mW/MHz
- 기자재 명칭 : IMT 이동통신용 무선설비의 기기
- 외 관(mm) : 131.9 × 68.2 × 9.1 mm
- 중 량 : 125g (배터리 포함)
- Bluetooth
  - 사용주파수
    - 송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz
  - 주파수 안정도 : 할당 주파수의  $\pm 50$ PPM 이내
  - 송신출력 : 최대 0.2 mW
- 동작온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 상대습도 : 0% ~ 95%
- 인증받은자의 상호 : 엘지전자(주)
- 제조자/제조국가 : 엘지전자(주)/한국

## 휴대전화 규격 및 특성(계속)

- LG Mobile 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내
  - LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.
  - 휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용 하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.lgmobile.co.kr>) 문의하시기 바랍니다.
- 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내
  - 본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 [1.6W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.lgmobile.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



## 휴대전화 규격 및 특성(계속)

### □ 사용 중 신체와의 거리

- 이 기기는 휴대 전화의 뒷면이 신체와 1.5cm 떨어진 상태에서 일반적인 사용법으로 시험되었습니다. 방송통신위원회의 전자파인체보호기준을 만족하기 위해 사용자의 신체와 전화기의 안테나를 포함한 후면부는 안테나의 사용 여부와 관계 없이 1.5cm이상 떨어져 있어야 합니다. 금속부를 포함한 타사 벨트 클립, 케이스 및 유사 액세서리는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 신체와 휴대전화 후면부의 거리가 1.5cm로 유지되지 않는 액세서리와 방송통신위원회의 전자파인체보호기준을 만족하지 않는 액세서리의 사용은 피하십시오.

### □ 휴대폰 사용 할때 전자파 영향을 줄이는 방법에 대한 고객 안내

- 어린이는 가능한 휴대전화를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 통화할 때는 휴대전화를 얼굴에서 조금 떼고 사용 하세요.
- 통화는 짧게 사용하세요.
- 통화시간이 길어질 때는 오른쪽/왼쪽 번갈아 가며 사용하세요.
- 얼굴에 대고 하는 통화보다 문자 메시지를 이용하세요.
- 휴대전화 사용 시 스테레오 이어마이크를 사용하세요.
- 휴대전화 안테나 수신표시가 약하면 전자파가 더 많이 발생합니다.
- 잠잘 때는 휴대전화를 머리맡에 두지 마세요.
- 시중에 판매되고 있는 휴대전화 전자파 차단제품을 믿지마세요.



# DivX에 대한 고객안내



## □ 제품 사용설명서

- DivX 비디오에 관하여 DivX<sup>®</sup>는 Rovi Corporation의 자회사 DivX, LLC가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX 비디오 재생 가능 여부를 확인하는 엄격한 테스트를 통과한 공식 DivX Certified<sup>®</sup> 기기입니다. 자세한 정보 및 일반 동영상을 DivX 비디오로 변환하기 위한 소프트웨어를 원하시면 홈페이지([www.divx.com](http://www.divx.com))에 방문하시기 바랍니다.
- DivX Video-On-Demand에 관하여 DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여, 반드시 본 DivX Certified<sup>®</sup> 제품을 등록하십시오. 먼저 제품 설정 메뉴의 DivX<sup>®</sup> VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, 제품 등록 절차 진행 시에 위와 동일한 코드 값을 입력하세요. DivX<sup>®</sup> VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹사이트 [vod.divx.com](http://vod.divx.com)에 방문하시기 바랍니다.

## □ DivX 인증 홍보 문구

- DivX<sup>®</sup> 인증 제품으로 프리미엄 콘텐츠를 포함한 최대 HD 720p DivX<sup>®</sup> 비디오 재생을 보증함.

## □ 상표

- DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> 및 관련 로고는 Rovi Corporation 또는 그 자회사 상표이며 라이선스 계약 하에 사용됩니다.

## □ 특허 번호

- 다음 중 한 개 이상의 미국 특허 하에 보호됩니다. : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 제품 서비스 기준

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

구입이 현금시, 영수증 제출

### 소비자 피해유형

구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때

구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때

교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우

교환 불가능 시

### 수리가능

동일하자로 2회까지 고장 발생 시

동일하자로 3회째 고장 발생 시

여러부위의 하자로 5회째 고장 발생 시

### 수리불가능

소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미 인도시

무품 보유 기간 내에 무품 미회보로 인한 피해 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시

### 보상내용

#### 보증기간이내

교환 또는 현금

제품 교환 또는 무상수리

환급

무상수리

제품 교환, 무상수리 또는 환급

#### 보증기간이후

유상수리

감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

감가 상각 금액에 구입가의 5% 가산하여 환급

• 수리시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있으며, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되어 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

• 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 한함  
• 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

## 유료 서비스 안내

### 1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용이속으로 인한 서비스 건 (비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료  
2회부터 유료

### 2. 소비자의 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장 (낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-D700
구입일	년 월 일	제품번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년
[무품 보유 기간(4년) 이내]		[무품보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]	

• 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

사용 중 문의/불편 사항은 서비스센터 방문 전에 전화로 문의하세요.  
원격 서비스 등을 통해 보다 빠르고 편리하게 서비스 받으실 수 있습니다.

고장접수 및 사용설명



1544-7777

1588-7777

080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 신청



[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하고자 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 본 사용설명서는 콩기름 잉크로 제작 되었습니다.