




100% 무선인터넷 생활

Cyber-1500



- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰(모델명 : Cyber-1500)을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있습니다.
- ◎ 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- ◎ 본 제품의 테마기능에 사용된 "나드리"캐릭터에 대한 모든 저작권은
 (주)씨즈미디어(www.cizmedia.com)에 있으므로 무단 사용 또는 변조할 수 없습니다.



Copyright 1999-2000 © CIZMEDIA Inc. All rights reserved

를 누른 후, 로 메뉴 기능을 선택할 수 있으며, 메뉴의 각 기능들은 를 이용하거나 메뉴의 번호에 해당하는 버튼을 누르면 간단하게 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

S-MODE(표준모드)

음량/벨소리	전자수첩	휴대폰 관리	재미있는 기능	데이터 통신
<ol style="list-style-type: none"> 1. 벨/진동 전환 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 벨소리 ▶ 진동 ▶ 진동후벨 ▶ 램프 + 무음 2. 벨소리 선택 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 기본 벨소리 7가지, 기본 멜로디 13가지, 테마 멜로디 12가지 3. 벨소리 크기 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1~4단계 4. 통화 연결음 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 설정/해제 5. 서비스변경음 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 설정/해제 6.1분 통화음 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 설정/해제 7.자동통화 음량 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 설정/해제 	<ol style="list-style-type: none"> 1.전화부 등록 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 이름입력/번지/잠금설정/종류/번호입력/그룹지정 2.일정 관리 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 스케줄 ▶ 예약통화 ▶ 기념일 ▶ 메모 3.일정 검색 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 스케줄 검색 ▶ 예약통화 검색 ▶ 기념일 검색 ▶ 메모 검색 ▶ 전체 검색 4.지난일정 삭제 5.알람설정 6.세계시간 7.계산기 8.통화목록 삭제 9.전화부전체 삭제 0.자기번호 확인 	<ol style="list-style-type: none"> 1.잠금 설정 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 해제/전원을 켤때만/한번/발신제한 2.통화시간 목록 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 마지막 통화/총 통화/발신 통화 3.비밀번호 변경 4.지역번호 설정 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 설정/해제 5.지역번호 입력 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 자동/수동 입력 6.배경 조명 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 밤에만 켜짐/폴더를 열때만/꺼짐/10초 7.넘버플러스 8.발신자번호 확인 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 설정/해제 9.상태표시 LED <ul style="list-style-type: none"> ▶ 설정/해제 0.화면밝기 조절 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 0~100% * 메뉴 체계 설정 <ul style="list-style-type: none"> ▶ S-MODE/EZ-MODE # S/W 버전 확인 	<ol style="list-style-type: none"> 1.테마선택 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 나드리/사용자 테마 2.초기화면 문구 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 정렬/글자/배경 3.시계 화면 설정 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 테마/테마와 시계/아날로그 시계/디지털 시계 4.n.TOP메뉴 <ul style="list-style-type: none"> ▶ n.TOP 홈/GVM 보관함/보관함비우기/채팅 예약어 	<ol style="list-style-type: none"> 1.착신모드설정 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 착신해제/모뎀착신/팩스착신 2.통신모드 설정 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 고속팩킷 115200/모뎀팩스 19200

* 휴대폰 관리 기능에서 S-MODE (표준모드)와 EZ-MODE (쉬운모드) 중 원하는 메뉴 모드를 선택할 수 있습니다.

(구입시 S-MODE (표준모드)로 설정되어 있습니다.)



EZ-MODE(쉬운모드)

음량/벨소리	전자수첩	휴대폰 관리
<p>1. 벨/진동 전환</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 벨소리 ▶ 진동 ▶ 진동후벨 ▶ 램프+무음 <p>2. 벨소리 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 기본 벨소리 7가지, 기본 멜로디 13가지, 테마 멜로디 17가지 <p>3. 벨소리 크기</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1~4 단계 <p>4. 통화 연결음</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 설정/해제 	<p>1. 전화부 등록</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 이름입력/번지/잠금설정/종류/번호입력/그룹지정 <p>2. 알람설정</p>	<p>1. 잠금 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 해제/전원을 켜때만/한번/발신제한 <p>2. 통화시간 목록</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 마지막 통화/총 통화/발신 통화 <p>3. 비밀번호 변경</p> <p>4. 자기번호 확인</p> <p>5. 메뉴체계 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ S-MODE/EZ-MODE

* EZ-MODE (쉬운모드)로 설정하려면.

1. 를 선택한 후, 를 두번 눌러 “휴대폰 관리”를 선택하세요.
2. 를 누른 후, 또는 로 “EZ-MODE”를 선택한 후 를 누르세요.

* S-MODE (표준모드)로 설정하려면.

1. 를 선택한 후, 를 두번 눌러 “휴대폰 관리”를 선택하세요.
2. 를 누른 후, 또는 로 “S-MODE”를 선택한 후 를 누르세요.


목 차 contents

기본 편

각 부의 명칭과 역할	7
내용물 확인	10
휴대폰 사용시 주의사항	11
배터리 사용 가능 시간	12
배터리를 끼우려면	13
배터리를 빼려면	13
배터리를 충전하려면	14
충전중 램프 상태	15
휴대폰을 켜려면(또는 끄려면)	17
전화를 걸려면	18
전화를 받으려면	19
부재중 수신확인 기능	19
이어마이크를 사용하려면	20
사이드 버튼을 () 사용하려면	20
자동으로 폴더를 열려면	21


응용 편

전화벨 종류를 선택하려면	22	예약통화를 설정하려면	40
벨소리를 선택하려면	22	기념일을 입력하려면	42
전화벨 음량을 조절하려면	23	메모를 등록하려면	44
통화 연결음을 설정하려면	24	일정을 검색하려면 (예:스케줄 검색)	46
서비스 변경음을 설정하려면	25	지난일정을 삭제하려면	48
1분 통화음을 설정하려면	26	알람기능을 설정하려면	49
자동으로 통화음량을 조절하려면	27	세계 각국의 시간을 보려면	51
문자를 입력하려면	28	계산을 하려면	52
전화부를 사용하려면	32	통화목록을 지우려면	53
전화부 등록	32	전화부 전체를 지우려면	54
간단한 전화부 등록 방법	35	자기 전화번호를 확인하려면	55
빠르고 간단하게 전화를 걸려면(단축 다이얼 기능)	35	잠금 기능을 설정하려면	56
일정관리를 사용하려면	36	통화 시간을 확인하려면	57
달력을 보려면	37	마지막 통화	57
스케줄을 등록하려면	38	총 통화	57







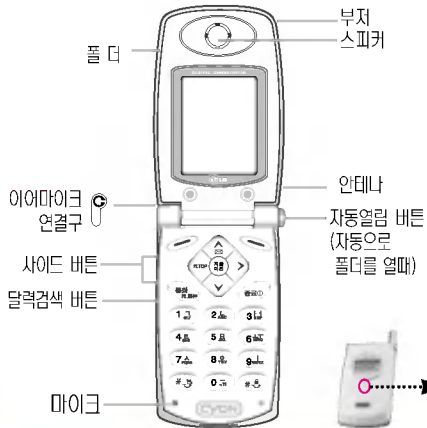





발신 통화	57	GVM보관함에 저장된 게임을 실행하려면 ...	70	자동 재다이얼 기능을 사용하려면	84
비밀번호를 변경하려면	58	저장되어있는 게임을 지우려면	71	수동 재다이얼 기능을 사용하려면	84
지역번호를 누르지 않고 통화하려면	59	채팅예약어를 수정하려면	72	전자식 다이얼링 기능을 사용하려면 ...	85
지역번호를 선택, 입력하려면	59	착신모드를 설정하려면	74	이름으로 전화부를 검색 및 통화하려면 ...	86
배경조명을 선택하려면	60	통신모드를 설정하려면	75	전화번호로 전화부를 검색 및 통화하려면 ...	87
넘버플러스	61	011 데이터 통신에 접속하려면	77	기억번호(단축다이얼 번호)로 전화부를 검색 및 통화하려면	88
휴대폰화면에 상대방 전화번호를 보이게 하려면	62	수동으로 통화 음량을 조절하려면	79	그룹으로 전화부를 검색 및 통화하려면 ...	89
상태표시 램프(LED)를 설정하려면	63	자기 번호를 송출하려면	79	오늘 일정을 검색하려면	90
화면의 밝기를 조절하려면	63	통화중에 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하려면	80	n.TOP 기능	91
휴대폰의 메뉴기능을 S-MODE(표준모드)와 EZ-MODE(쉬운모드)로 설정하려면	64	통화중에 전화부를 검색하려면	80	n.TOP 사용을 위한 간단한 버튼 사용 방법 ...	91
소프트웨어 버전을 확인하려면	65	통화중에 상대방의 전화번호를 저장하려면	81	일반 동작 설명	91
화면의 그림을 설정하려면	66	빠른키 기능	82	n.TOP 사용도중  를 누르면?	92
휴대폰에 이름을 넣으려면	67	매너모드를 설정하려면	82	n.TOP 서비스를 연결하려면	93
시계화면 설정	68	잠금기능을 설정하려면	82	메시지 기능	94
n.TOP홈으로 게임을 다운받으려면	69	잠금상태에서 비상전화를 걸려면	82	메시지를 수신하면	94
		최근 통화목록의 검색 및 전화를 걸려면	83		

수신된 문자 메시지를 보려면	95	EZ-Theme 1.0 사용자 매뉴얼	113
수신된 음성 메시지를 확인하려면	96	효율적인 배터리 관리 방법	115
수신된 메시지를 모두 지우려면	97	배터리 사용시간에 대한 문의사항	116
메시지 수신시 울리는 알림음을 설정하려면 ...	98	고장이라고 생각하시기 전에	117
수신 통보	98	규격 및 특성	118
상대방에게 문자 메시지를 보내려면	99	휴대폰 정보 메모	118
새메시지	99	휴대폰 불법 복제 금지	119
수신메시지	101	소비자 유의사항	119
발신 메시지	103	별도판매품	120
PROXY 주소	105	제품보증서	122
초기 URL	106	사용법 요약	123
픽처 메이트	107	For Foreigner (English Version)	125
N.TOP 초기화를 하려면	108		
메시지 서비스 설정안내	109		
부가 서비스	109		
EZ-Sync 1.5 사용자 매뉴얼	112		
EZ-Melody 1.0 사용자 매뉴얼	112		

각 부의 명칭과 역할




기능 버튼의 역할

-  • 전화를 걸거나 받을 때
-  • 표시된 문자나 숫자를 지울 때
• 기능 설정메뉴를 빠져 나올 때
-  • 매너모드를 설정 및 해제할 때
-  • 빠르기 잠금기능을 설정할 때
-  • 전원을 켜거나 끌때
• 통화를 종료할 때
-  • 문자/음성 메시지를 검색할 때
-  • 오늘 일정을 검색할 때
-  (왼 쪽) • 기능 설정 메뉴를 표시할 때
-  (오른쪽) • 저장한 전화번호를 찾을 때
-  달력검색 버튼
 - 폴더가 닫힌 경우 : 메시지가 왔음을 알리는 화면에서 대기화면으로 이동할 때
 - 폴더가 열린 경우 : 이번달 달력을 확인할 때 (음력표시)
-  사이드 버튼
 - 통화음량을 조절할 때
 - 기능을 순차적으로 검색할 때
 - 버튼음량을 조절할 때
 - 폴더가 닫힌 상태에서 화면밝기를 조절할때
-  상태표시램프(LED)

대기화면 설명

전원을 켰을 때 나타나는 화면을 “대기화면”이라 하며, 폴더가 열린 경우 이 화면에서 전화 기능을 사용할 수 있습니다.

폴더가 닫힌 경우



- 날짜, 요일, 시간이 표시됩니다.

- 문자 메시지가 수신되면 가 표시되고, 음성 메시지가 수신되면 가 표시됩니다.
- 전화가 오면 가 표시됩니다.

폴더가 열린 경우



- 날짜, 요일, 시간이 표시되며, 기능 설정 메뉴가 표시됩니다.

* 기능 메뉴를 선택하려면,

대기를 선택하려면 (왼쪽) 버튼을 누르고,

검색을 선택하려면 (오른쪽) 버튼을 누르세요.



화면상태 표시와 그림기호 안내



통화지역의 신호세기를 나타냅니다.



문자 메시지가 수신되었음을 나타냅니다.



통화 상태를 표시합니다.



음성 메시지가 수신되었음을 나타냅니다.



통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.



문자 메시지와 음성 메시지를 모두 확인하지 않은 경우를 나타냅니다.



수신음 벨이 진동 기능으로 설정된 상태입니다.



전화벨 종류가 “램프+무음” 상태일 때,
전화벨 음량이 “소리꺼짐” 상태일 때 나타납니다.



알람 기능이 설정된 상태입니다.



현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.

내용물 확인

Cyber-1500



휴대폰



사용설명서



어댑터



충전기



휴대용 목걸이



휴대용 끈



이어마이크

<배터리 구성>

약어 표기	구 성 예
표준량 (520mAh)	표준량 1개 또는 표준량 1개, 중용량 1개
중용량 (850mAh)	중용량 1개 또는 중용량 2개

※ 모델명과 배터리 구성은 포장 박스 상단에 표기되어 있습니다.

휴대폰 사용시 주의사항



- 고온 다습한 장소에서 사용하지 마십시오. 비에 젖거나 음료수 등을 흘리게 되면 고장의 원인이 될 수 있으며 수리가 불가능할 수 있습니다.

침수시 수리가 불가능할 수도 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에선 절대로 전원 버튼을 누르면 안됩니다.

치명적인 고장이 발생할 수 있습니다.

(침수시 가까운 서비스 센터로 방문하십시오.)



- 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오. 임의로 분해시에는 서비스를 받으실 수 없습니다.



- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때는 손상을 피할 수 있는 안전한곳에 보관 하십시오.



- 통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하십시오.
- 장시간 연속 통화시 휴대폰에서 열이 발생합니다.



- 휴대폰을 이용하실 때는 반드시 지정된 전용 배터리와 충전기를 이용하여 완전히 충전시킨 후 사용하십시오.
(정품이 아닌 충전기, 배터리 사용시 서비스를 받으실 수 없습니다.)

배터리 사용 가능 시간

배터리 대기 시간은?

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

배터리 종류		표준량(520mAh)		중용량(850mAh)	
		상	태	상	태
디지 털	연속통화	75~110분	120~150분		
	연속대기	65~90시간	90~135시간		

- 위의 연속 통화 시간의 경우 계측기를 이용하여 -92dBm 전계강도, Half Rate 조건으로 측정한 결과입니다.
- 연속 대기 시간의 경우 기지국 전계강도가 -80 ~ -95dBm정도 되는 실제 Field 환경에서 측정된 결과입니다.

슬롯모드란?

휴대폰은 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주며 통화를 가능하게 합니다.

이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다.


슬롯모드 적용지역을 사용자에게 통보없이 이동통신 서비스 사업자가 변경할 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 틀려집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시 보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오.(보증기간은 구입 후, 6개월 입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하셔도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 전화를 받을 때에도 배터리가 소모되며, 통화시간이 많을수록 대기시간이 짧아집니다.


배터리를 끼우려면

1

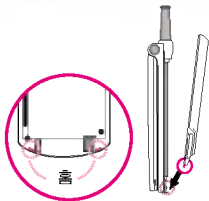

배터리의 “아래부분” 과
휴대폰 “아래부분의 홈”을
바르게 맞물려 주십시오.


2



배터리를 화살표 방향으로
“찰칵” 소리가 날때까지
눌러 주십시오.

배터리를 빼려면



1

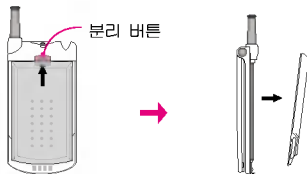

본체를 잡고 다른 한손으로 휴대폰에 붙어있는 “분리
버튼”을 위로 밀면서 배터리를 당겨 주십시오.

- ◆ 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후,
배터리를 빼주십시오.
(전원의 갑작스런 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다)

배터리를 충전하려면

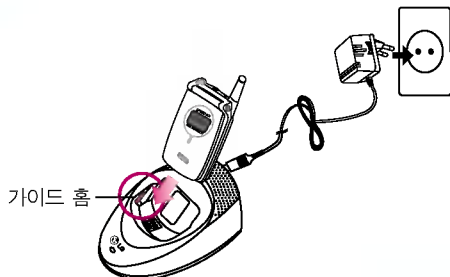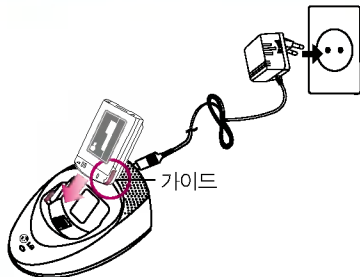

◆배터리 가이드를 충전기 가이드 홈에 맞추어 “찰칵” 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

참고!

- ◆어댑터는 220V전용 입니다.
- ◆충전기 앞의 램프가 적색으로 점등됩니다.

충전중 램프 상태

충전중 램프 상태

충전램프 상태 \ 상태	충 전 중	충 전 완 료
충 전 램 프	적 색	녹 색

- ※ 만약 충전중 적색 램프가 계속 깜박이면 충전단자 접촉상태가 좋지 않거나, 배터리 불량으로 충전이 이루어지지 않는 경우입니다.
이때는 배터리를 빼고 접촉부(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주십시오.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오.
- ※ 충전기 램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.

충전에 걸리는 시간(휴대폰을 끈 상태)

구 분	표 준 량(520mAh)	중 용 량(850mAh)
시 간	120분	180분

- ※ 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하십시오.
- ※ 충전상태에 따라서 충전시간이 달라질 수 있습니다.

배터리의 충전상태 확인

- ♣ 배터리의 충전상태를 확인하려면, 배터리를 휴대폰에 끼운 후, 휴대폰을 켜면 화면 우측상단에 배터리 충전상태가 표시됩니다.



배터리가 완전히 충전되어 있는 것을 나타냅니다.



배터리 충전상태가 아주 낮음을 나타냄으로 충전하여 주십시오.




배터리가 거의 방전되었음을 나타냄으로 충전하여 사용하십시오.

저전압 경고



- ◆ 배터리를 거의 다 사용하게 되면 “배빅”하는 경고음이 울리고, “배터리 전원이 약합니다!” 라는 표시가 나타납니다.

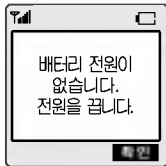

- ◆ 일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다.

휴대폰을 켜려면(또는 끄려면)

휴대폰을 켜려면

종료① 를 길게 누르세요. (약 1초 정도) ➔



• “삐리~릭” 소리와 초기 그래픽 화면과 함께 자기 전화번호와 초기화면이 나타납니다.

휴대폰을 끄려면

종료① 를 종료 그래픽이 나올 때까지 길게 누릅니다. (약3초 동안)


• 삐리~릭 소리와 함께 꺼집니다. (단, 매너모드(☹)로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.)

※ 휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 뺀 후, 다시 끼워주시고 휴대폰을 켜 주십시오.


※ 휴대폰을 다시 켤 때에는 약 5초정도 경과 후, 켜주십시오.

전화를 걸려면


전화를 걸 때 스피커로 멜로디가 들릴 경우는 음성메시지를 확인하지 않은 경우이니,

   +  를 이용하여 음성메시지를 확인하세요.

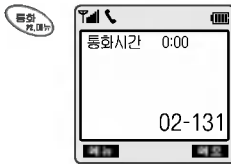


지역번호와 함께
전화번호 입력







통화가 끝나면

폴더를 닫거나,  를 누르세요. •통화가 끝나면 통화종료음(삐릭)이 들립니다.

알아두세요!



- ◆ 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (59쪽의 "지역번호를 누르지 않고 통화하려면" 참조)
- ◆ 대기상태에서  를 누르면 최근통화 목록으로 연결됩니다. 그 상태에서 통화를 하려면  로 원하는 전화번호를 선택하고  를 누르세요.
- ◆ 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 20쪽의 "이어마이크를 사용하려면"을 참조하세요.


전화를 받으려면



전화를 받을 때 스피커로 멜로디가 들릴 경우는 음성메시지를 확인하지 않은 경우이니,    +  를 이용하여 음성 메시지를 확인하세요.

● 폴더가 닫힌 경우 폴더를 열고 통화하세요.

또는

● 폴더가 열린 경우 전화벨이 울리면  와 “달력검색 버튼()”을 제외한 아무 버튼을 누릅니다.


• 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우 이어마이크 버튼()을 누르고 통화하세요.

 “발신자 번호 확인”이 “설정”으로 선택되어 있으면,  를 눌러야 전화를 받을 수 있습니다.



※ 상대방 전화번호 표시기능이 “설정” 되어 있으면 걸려온 상대방 전화번호가 표시됩니다. 이 서비스는 상대방이 전화번호 확인 서비스에 가입해야 사용할 수 있습니다. (자세한 내용은 이동통신 서비스 사업자에 문의하세요.)

부재중 수신확인 기능

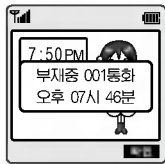
사용자가 전화를 받지 못한 경우에 전화가 온 시간과 횟수를 화면에 표시해줍니다. (시간은 걸려온 전화중 가장 최근것이 표시됩니다.)






확인

 또는  를 누르거나 폴더를 열었다 닫으면 부재중 메시지가 사라집니다.


이어마이크를 사용 하려면

이어마이크가 연결된 상태에서 전화번호 입력 후,  를 누르면 폴더를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.

- ◆ 전화가 왔을 때, 이어마이크 버튼 () 을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
- ◆ 통화를 종료할 때, 이어마이크 버튼 () 을 누르면 통화가 종료 됩니다.
- ◆ 마지막 통화번호로 전화를 걸려면, 이어마이크 버튼 () 을 누르면 됩니다.

사이드 버튼() 을 사용 하려면

- ◆ 폴더가 열린 상태에서 짧게 또는 길게 누르면 버튼음량 조절이 가능합니다.
- ◆ 통화중에 버튼을 누르면 통화음량 조절이 가능합니다.
- ◆ 메뉴 검색 상태에서는 메뉴 항목의 위/아래 이동이 가능합니다.

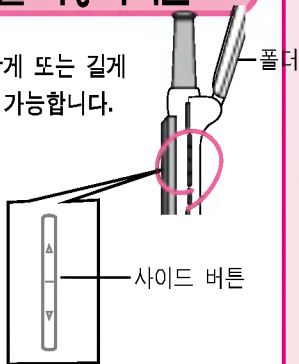

자동으로 폴더를 열려면

- ◆ 자동열림 버튼을 눌렀다 떼면, 자동으로 열립니다.



..... 자동열림 버튼



..... 자동열림 버튼



다른 손가락이 사이드 버튼을 누르지 않도록 주의하세요.

벨소리를 선택하려면

기본 벨소리 7가지, 기본 멜로디 13가지, 테마 멜로디 1가지 중에서 선택할 수 있습니다.

1

메뉴



2 ABC

차례로 누르세요.



다음 설정



로 벨소리 선택

- 테마 멜로디는 저장되어 있을때만 선택이 가능합니다.

2

확인



종료



전화벨 음량을 조절하려면

1

미뉴



3 DEF

차례로 누르세요.



다음설정







로 벨소리 크기조절



확인



알아두세요!

- ◆ 전화벨 음량을 “” (소리꺼짐)로 설정하면 초기화면에 “”가 표시되며, 단, “매너모드 ()”로 설정되어 있으면 “”가 표시되지 않습니다.

통화 연결음을 설정하려면


“베리리릭”소리로 전화가 연결 되었음을 알려주는 기능입니다.

1

메뉴
 , **4**
 차례로 누르세요.



다음설정

 로 '설정/해제' 중 원하는 항목을 선택



확인



알아두세요!

- ◆ 통화연결음을 “해제”로 선택한 경우 : 통화가 연결되면 통화연결음 없이 상태표시 램프(LED)만 적색으로 점등됩니다.



서비스 변경음을 설정하려면

서비스 영역이 변경 되었음을 신호음으로 알려주는 기능입니다.

1

다음



5번

차례로 누르세요.



다음설정



로 '설정/해제' 중
원하는 항목을 선택



확인



1분 통화음을 설정하려면

통화 시작 후 매분 10초 전에 “삐”소리를 내서 통화시간을 알려줍니다.

1

메뉴



차례로 누르세요.



다시보기



로 '설정/해제' 중 원하는 항목을 선택



확인



자동으로 통화 음량을 조절하려면

주변 환경조건(소음)에 따라 송·수신음이 자동적으로 조절됨으로서 최적의 통화상태를 유지할 수 있도록 하는 기능입니다.

1

ON



차례로 누르세요.



다음설정



로 '설정/해제' 중 원하는 항목을 선택



확인



문자를 입력하려면

한글 문자 입력표

* (#)은 획 추가 버튼이며, (0)은 턴소너 버튼입니다.

버튼 \ 획수	1회	2회	1회 누르고 (#) 한번	1회 누르고 (#) 두번	2회 누르고 (#) 한번	1회 누르고 (#) 한번	1회 누르고 (#), (#) 한번
1 (1) (1)	ㄱ		ㅋ			ㄲ	
2 (2) (2)	ㄴ		ㄸ	ㅌ			ㄺ
3 (3) (3)	ㄷ	ㅌ	ㅊ		ㅋ		
4 (4) (4)	ㄹ						
5 (5) (5)	ㅁ		ㅂ	ㅃ			ㅄ
6 (6) (6)	ㅅ	ㅆ	ㅈ		ㅊ		
7 (7) (7)	ㅈ		ㅉ	ㅊ		ㅌ	ㅍ
8 (8) (8)	ㅇ		ㅎ				
9 (9) (9)		* 다음과 같은 모음을 입력하려면,	ㅏ: (3) (3) → (9) (9) 누르세요.	ㅑ: (3) (3) → (3) (3) → (#) (#) → (9) (9) 누르세요.	ㅓ: (6) (6) → (9) (9) 누르세요.	ㅕ: (0) (0) → (9) (9) 누르세요.	
0 (0) (0)	—		ㅗ: (3) (3) → (#) (#) → (9) (9) 누르세요.	ㅛ: (3) (3) → (3) (3) → (9) (9) 누르세요.			

한번 따라해 보세요!



* < < > > 를 눌러 위치를 이동한 후, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
글자를 지우려면, < 지우기 > 을 누르세요.

예) "쌍둥이"를 입력하려면


7< > 누름 > #< > 누름 > 3< > 누름 > 8< > 누름 > 2< > 누름 > *< > 누름 > 6< > 2번 누름 >
ㅅ ㅅ ㅅ 쌍 쌍 쌍 쌍두

8< > 누름 > 8< > 누름 > 9< > 누름 >
쌍둥 쌍둥 쌍둥이





예) "기쁘다"를 입력하려면

1< > 누름 > 9< > 누름 > 5< > 누름 > *< > 누름 > #< > 누름 > 0< > 누름 > 2< > 누름 >
기 기 김 김 기 기 기

*< > 누름 > 3< > 누름 >
기 기






- ◆ 다른 모드를 선택하려면  를 눌러 숫자, 영소(영문소문자) 또는 영대(영문대문자), 기호(일반, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 깨선, 도량, 원형, 괄호)를 선택하세요.

영문 입력 방법

- ♣  를 눌러 위치를 이동한 후, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다. 글자를 지우려면  을 누르세요.
- ◆  를 누르면 이전 칸으로,  를 누르면 다음칸으로 이동할 수 있습니다.





한번 따라해 보세요!

예) "LG" 를 입력하려면

 를 눌러  (영문대문자) 선택 후,  3번 누름   누름
L G





특수문자 입력 방법

♣ 특수문자를 지우려면  을 누르세요.






◆ 특수문자를 선택하려면  를 눌러  (기호문자) 선택 후,  로 특수문자 화면을 선택합니다.
또한 선택한 화면에서  로 여러가지 종류를 볼 수 있으며, 그에 해당되는 번호(버튼)를 누르면 특수 문자를 입력할 수 있습니다.

한번 따라해 보세요!

예) “♥”를 입력하려면

  를 눌러  (기호문자) 선택 후,  누름.


예) “☎”를 입력하려면

  를 눌러  (기호문자) 선택 후,  (한번 누름)  누름.

전화부를 사용하려면

전화부 등록

- ♣ 자주 사용하는 전화번호를 번지(001~200)에 저장시킬 수 있습니다. 휴대폰에 저장된 전화번호들은 번지를 이용해 빠르고 간단하게 전화를 걸 수 있습니다.

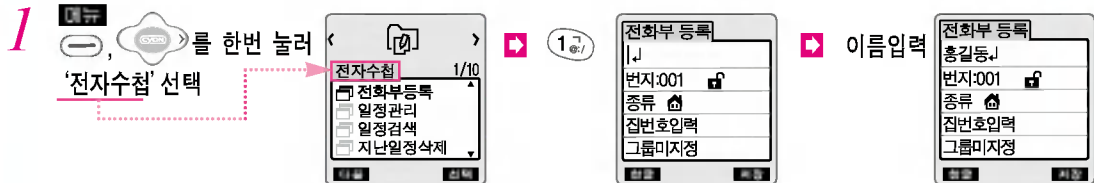

2 로 이동 후 “번지” 지정

- ‘001~200’ 번지까지 지정할 수 있습니다.

전화부 등록
홍길동
번지:001
종류
집번호입력
그룹미지정
다음 >

로 이동 후 “잠금” 설정

전화부 등록
홍길동
번지:001
종류
집번호입력
그룹미지정
다음 >

- 로 ‘/’ 선택

3 로 이동 후 “종류” 선택

전화부 등록
홍길동
번지:001
종류
집번호입력
그룹미지정
다음 >

로 이동 후 전화번호 입력

전화부 등록
홍길동
번지:001
종류
XXXXXXXXX ↓
그룹미지정
다음 >

- 로 ‘종류’ 선택


- : 집 번호 입력
- : 사무실 번호 입력
- : 휴대폰 번호 입력
- : 호출기 번호 입력
- : E-mail 입력
- : 메모 입력




또 다른 전화번호를 입력하려면?

4  로 이동 후
"종류" 선택



 로 이동 후
전화번호 입력







•  로 '종류' 선택

 로 이동 후
그룹지정



 저장
  종료

-   으로 '가족, 친구, 직장, 학교, 선배' 선택
-  을 누르면 그룹명을 편집할 수 있으며 그룹명 편집 후,  을 누르세요.
- 그룹 미지정은 그룹을 선택하지 않은 상태입니다.

간단하게 전화부를 등록하려면

지역번호와 함께
전화번호 입력

저장 



전화종류선택

[집 전화번호]

XXXXXXXX

확인 

로 '전화종류'
선택후 **확인** 

전화부 등록

번호:001 

종류 

XXXXXXXXXX















그룹미지정

저장 

이름입력 

빠르고 간단하게 전화를 걸려면(단축 다이얼 기능)

♣ 전화번호가 저장된 번지를 눌러 전화를 걸 수 있습니다.

- 001~009 번지에 저장시킨 경우  예) 005 번지 ⇒  +  또는  를 길게 누르세요.
- 010~099 번지에 저장시킨 경우  예) 010 번지 ⇒   +  또는  은 짧게  은 길게 누르세요.
- 100~200 번지에 저장시킨 경우  예) 145 번지 ⇒  과  는 짧게  는 길게 누르세요.

일정관리를 사용하려면

- ◆ 스케줄, 예약통화, 기념일, 메모를 날짜별로 관리할 수 있으며, 종류에 상관없이 총 80개의 데이터를 저장할 수 있습니다. (1000년 1월 1일 ~ 2999년 12월 31일)
- ◆ 달력에서 음력 날짜 조회 및 기념일의 음력 입력이 가능합니다. (1900년 ~ 2040년)
- ◆ 스케줄은 해당 시간의 0시간 00분에서 99시간 59분전 알림까지 설정 가능합니다.
- ◆ 스케줄, 기념일, 메모는 내용이 반드시 있어야 하고, 예약통화는 전화번호가 반드시 있어야 합니다.
- ◆ 메모와 기념일 검색시 우측 상단에 메모된 날짜를 기준으로 오늘까지의 남은 날 또는 지난 날 수를 표시합니다. (D-010 : 남은 날, D+010 : 지난 날)



달력을 보려면

대기

←, → 를 한번 눌러 '전자수첩' 선택



2 ABC



대기상태에서 **달력 검색** 버튼을 눌러도
가편하게 달력을 볼 수 있습니다. **달력 검색** 버튼 ←







- ◆ 달력에서 굵은 날짜는 스케줄, 메모 또는 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 상하좌우 ← → 를 이용하여 날짜를 선택할 수 있습니다. 선택한 날짜는 커지면서 오른쪽 상단에 해당내용을 아이콘(📅 📄 📺 📧)으로 보여줍니다.

버튼 사용 방법

- 1 <: 년도 뒤로 가기 <: 커서 위로 옮김 3 >: 년도 앞으로 가기 <: 커서 왼쪽으로 옮김 5 >: 오늘 날짜로 복귀
- <: 커서 오른쪽으로 옮김 7 <: 이전 달로 가기 <: 커서 아래로 옮김 9 >: 다음 달로 가기

스케줄을 등록하려면


1 **메뉴**  ,  를 한번 눌러 '전자수첩' 선택  **2** **ABC**    **선택**  

2 **추가**    시간입력   **오후**  로 '오전/오후' 선택



3

로 이동 후
반복여부 선택

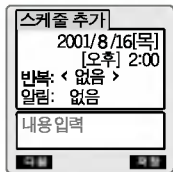

- [반복] 키로 '매주/매달/없음' 선택

로 이동 후 알림시간 선택




알림시간 선택

- [알림] 키로 선택

시간입력



- '0시간 00분 ~ 99시간 59분전' 알람까지 설정할 수 있습니다.

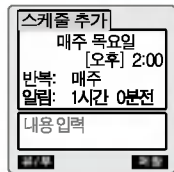


4

로
'내용입력' 선택

- '내용입력' 선택 후
문자입력방법 (28~31쪽) 참조

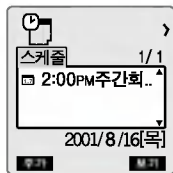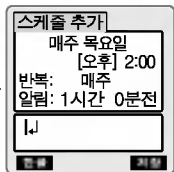

편집하려면?



삭제하려면?



예약통화를 설정하려면


1  ,  를 한번 눌러 '전자수첩' 선택   



2  를 한번 누름    



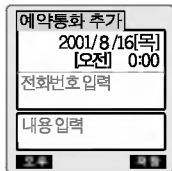

 시간입력   로 '오전/오후' 선택



3 로 이동 후 전화번호 입력

• 반드시 전화번호를 입력해야 합니다.

예약통화 추가

2001/8/16[목]
[오전] 11:00

021234567 | ↓

내용 입력

삭제

▶ 로 이동 후 내용 입력

예약통화 추가

2001/8/16[목]
[오전] 11:00

021234567

회의 | ↓

삭제

4

<  >

예약통화 1/1





11:00AM회의

2001/8/16[목]

추가






삭제하려면?




— + — + — + —

편집하려면?

  + 편집 후, 

— + — + 편집 후, —

잠깐!

◆ 예약시간이 되면 예약통화 고유의 음이 울리면서 “예약시간입니다!”라는 메시지가 화면에 나타납니다. 이때 예약번호로 통화하려면  를 누르고,  또는  를 누르면 대기화면으로 넘어갑니다.

기념일을 입력하려면

1

메뉴



를



2 ABC

한번 눌러 '전자수첩' 선택



선택



를


두번 누름



- 메모된 날짜를 기준으로 오늘까지의 남은 날 또는 지난 날 수를 표시합니다.
(D-XXX : 남은 날, D+XXX : 지난 날)

2

추가

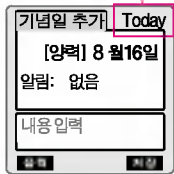

음력




로




로

'알림' 선택

'양력/음력' 선택

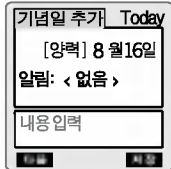


3

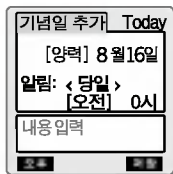

로 '오전/오후' 선택



시간입력

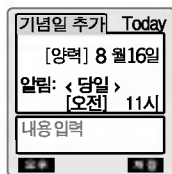


4



로 이동

후 내용입력

- 문자입력방법 (28~31쪽)참조

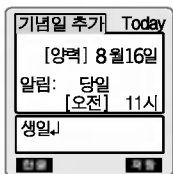

편집하려면?

보기 + 편집 + 편집 후, 저장

삭제하려면?

보기 + 삭제 + 예 + 확인

메모를 등록하려면

1

메뉴



를 한번 눌러 '전자수첩' 선택



2 ABC




선택




2



를 세번 누름

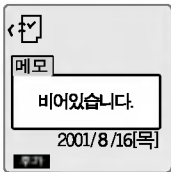

추가

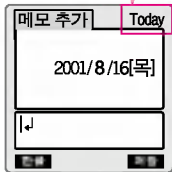

• 메모된 날짜를 기준으로 오늘까지의 남은 날 또는 지난 날 수를 표시합니다.
(D-XXX : 남은 날, D+XXX : 지난 날)




3

내용 입력


- 문자 입력 방법
(28~31쪽) 참조






삭제하려면?



편집하려면?



일정을 검색하려면 (예 : 스케줄 검색)

1  ,  를 한번 눌러 '전자수첩' 선택 

3 H DEF



스케줄 검색	
년도:	2001
월 :	8
검색값 입력	
	

 로 원하는
검색내용 선택

- 스케줄 검색/예약통화 검색/
기념일 검색/메모 검색/전체 검색



2  로 이동 후
년도 입력

스케줄 검색	
년도: <	2001 >
월 :	8
검색값 입력	
	

-  로 "년도" 이동 가능
-  를 누르면, 모든년도의 내용 검색이 가능

 로 이동 후
월 입력

스케줄 검색	
년도:	2001
월 : <	8 >
검색값 입력	
	

-  로 "월" 이동 가능
-  을 누르면, 모든 달의 내용 검색이 가능

계속 

3

로 이동
후 검색값 입력

스케줄 검색

년도: 2001
월: 8
만남 ↓

← 뒤로 → 앞으로



검색

검색결과 1/1

2001/ 8/16
만남

← 뒤로 → 앞으로



확인





종료


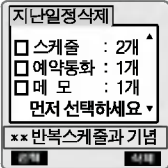








- 편집하려면? **뒤로** + **편집** + 편집 후, **저장**
- 삭제하려면? **뒤로** + **삭제** + **예** + **확인**

지난일정을 삭제하려면

지난 일정 기준은 오늘 날짜의 하루전 부터 입니다. 즉 시간이 지난 오늘 날짜의 일정은 이 메뉴에서는 삭제할 수 없습니다.

1  ,  를 한번 눌러 '전자수첩' 선택



2     로 삭제할 항목 선택    





반복스케줄과 기념일은 이곳에서 삭제할 수 없고 일정관리 메뉴에서 하나씩 삭제 가능합니다.

알람기능을 설정하려면

지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 '알람시간입니다'가 화면에 표시됩니다.

- 1** **메뉴** ,  를 한번 눌러 '전자수첩' 선택  **5.모**   현재의 시간이 나타납니다.  **다음**  로 원하는 항목선택
• 해제/한번/매일
- 2**  으로 이동 후, 알람 시간입력   **제정**    로 '오전/오후' 선택  



- ◆  를 누르거나 1분이 경과하면 알람음이 멈춥니다.
- ◆ “진동모드” 또는 “램프+무음”으로 설정되어 있는 경우에도 알람 고유의 음이 울리게 됩니다. 82쪽의 “매너모드”가 설정된 상태에서는 알람고유의 음 대신 진동이 울리게 됩니다.
- ◆ 알람벨 소리는 착신음량에서 설정된 크기로 울리게 되어 있어 전화벨 음량을 “소리꺼짐”으로 선택했을 경우 알람음은 울리지 않고 램프만 깜박입니다.
- ◆ 알람이 설정되어 있는 경우 대기화면에  이 나타납니다.
- ◆ 알람시간에 통화중일 경우 통화가 끝난 후에 “알람시간입니다!”라는 메시지와 함께 알람음이 울리고 이 알람이 ‘한번’으로 설정되어 있었던 경우는 알람이 울린 후 자동으로 ‘해제’로 돌아갑니다.
- ◆ 알람시간, 스케줄 알람, 예약통화, 기념일 알람시간이 동일한 경우 스케줄 → 기념일 → 알람 → 예약통화 순으로 울리게 됩니다.



세계 각국의 시간을 보려면

1

메뉴



를 한번 눌러 '전자수첩' 선택



6 단계



우리나라 시간

선택한 도시의 시간

2

다음



또는



로 원하는 도시 선택



확인







* 51개 도시의 현재 시각을 볼 수 있습니다.







서울, 도쿄, 광, 시드니, 오클랜드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카리카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이루, 아조레스, 리스본, 런던, 마드리드, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 쿠웨이트, 제다, 모스크바, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 자카르타, 싱가포르, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이


계산을 하려면

간단한 사칙연산을 할 수 있습니다. (단, 소수점 둘째 자리까지 계산이 가능합니다.)

1  ,  를 한번 눌러 '전자수첩' 선택  


2 계산할 숫자 입력  연산자 입력  숫자입력 


- 소수점 입력방법은  을 누릅니다.

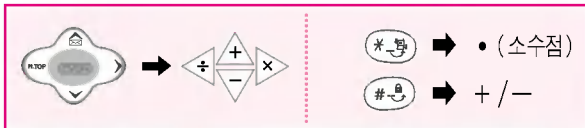

계산   

- 연속적인 연산이 가능합니다.

연산자 입력+숫자 입력+ 

-  를 누르면, 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.














통화목록을 지우려면

통화목록이 보관되어 있는 전화번호(최대 10개)를 모두 지울 때 사용합니다.

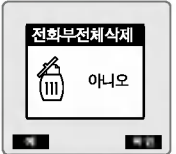- 1**  ,  를 한번 눌러 '전자수첩' 선택     비밀번호(4자리)입력
(구입시:0000)
- 2**    로 '예/아니오' 선택    

전화부 전체를 지우려면

전화부에 저장되어 있는 전체 내용을 지울 때 사용하는 기능입니다.



- 1 **메뉴**  ,  를 한번 눌러 '전자수첩' 선택     **비밀번호(4자리)입력**
(구입시:0000)
- 2   **예**  로 '예/아니오' 선택  **확인**   



자기 전화번호를 확인하려면



잠금 기능을 설정하려면

타인의 휴대폰 사용을 제한하는 기능입니다.


1 **메뉴** ,  를 두 번 눌러 '휴대폰관리' 선택

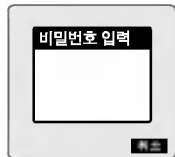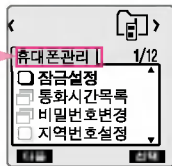

2 비밀번호(4자리)입력
(구입시:0000)



다음설정

 로 원하는 항목선택



확인



· 해제/전원을 켤때만/한번/발신제한



- **해제** : 휴대폰을 잠그지 않습니다.
- **전원을 켤때만** : 휴대폰을 켤때마다 잠기게 됩니다.
- **한번** : 휴대폰이 한번 잠금상태로 됩니다.
- **발신제한** : 전화를 걸 때마다 비밀번호를 물어보게 됩니다.

통화 시간을 확인하려면 (예:마지막 통화)

표시되는 통화 시간(마지막 통화, 총 통화, 발신 통화)은 사용요금과 일치하지 않습니다.

통화 시간에는



마지막 통화

♣ 가장 최근에 통화했던 통화시간을 시, 분, 초 단위로 표시합니다.

총 통화

♣ 통화한 전체 횟수와 총 통화시간을 표시합니다.
(통화시간 표시는 송, 수신 모두 포함한 시간입니다.)


발신 통화

♣ 발신한 횟수(전화 건 횟수)와 통화시간을 표시합니다.

메뉴



'휴대폰관리' 선택

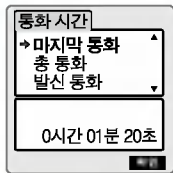

원하는 항목 선택

• 마지막 통화/총 통화/
발신 통화

확인



* 총 통화시간과 발신 통화시간을 지우려면?

지움 + 비밀번호(4자리) 입력
(구입시:0000)

비밀번호를 변경하려면

제품구입시 비밀번호가 "0000"으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.

- 1** **메뉴** , **OK** 를 두번 눌러 **3H DEF** **비밀번호 입력** **비밀번호(4자리)입력 (구입시:0000)** **새비밀번호 입력**
- 2** **확인** **비밀번호 재입력** **비밀번호 재입력(4자리)** **확인** **종료**
- '휴대폰관리' 선택

지역번호를 누르지 않고 통화하려면

장거리 지역번호(D.D.D)와 국제 전화번호의 자동다이얼 기능을 사용하고자 할 때 설정하는 기능입니다.

1 **메뉴**
 를 두 번 눌러 '휴대폰관리' 선택

2 **4** **다음설정**
 로
 '설정/해제' 선택

3 **확인**
종료

지역번호를 선택 및 입력하려면

자동 지역번호 및 국제전화 번호를 선택하거나 입력할 수 있는 기능입니다.

1 **메뉴**
 를 두 번 눌러 '휴대폰관리' 선택

2 **5** **다음설정**
 로 원하는
 지역 선택


- "수동입력" 선택시 을 누르면, 지역번호를 입력할 수 있습니다.

3 **확인**
종료

배경조명을 선택하려면

화면과 각 버튼의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 휴대폰을 사용할 수 있게 해 주는 기능입니다.

메뉴



를 두번 눌러
'휴대폰관리' 선택



다음설정



로 원하는
항목 선택















· 폴더를 열때만/꺼짐/10초/밤에만 켜짐



- * **폴더를 열때만** : 폴더가 열려있는 상태에서는 항상 켜져 있습니다.
- * **꺼짐** : 항상 꺼집니다.
- * **10초** : 10초 후에 꺼집니다.
- * **밤에만 켜짐** : 오전8시부터 오후5시까지 항상 켜져 있습니다.
오후 5시부터 다음날 오전 8시까지는 "10초"로 돌아갑니다. (오후전등)

넘버플러스를 선택하려면








휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스입니다. (SK 텔레콤의 넘버플러스에 가입하셔야만 사용이 가능합니다.)

- 1** **메뉴**
 ,  를 두 번 눌러 '휴대폰관리' 선택  
- 
넘버플러스
전화번호 입력:
0000000000
[확인] [확인]
- 2** 전화번호 입력  **벨선택**
  **확인**
  **확인**
  
-  로 원하는 벨소리를 선택하세요.


휴대폰화면에 상대방 전화번호를 보이게 하려면

전화가 오면 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후,  를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.


1  ,  를 두 번 눌러 '휴대폰관리' 선택

2     로 '설정/해제' 선택   




알아두세요!

발신자 번호확인 서비스는 이동통신 서비스 사업자에 별도로 신청하여야 사용할 수 있으며, 전화를 받으려면  를 누르세요

상태표시 램프(LED)를 설정하려면

1 **메뉴** ,  를 두 번 눌러 '휴대폰관리' 선택

2  

3 **다음설정** 로 '설정/해제' 선택  **확인**  


* 상태표시 램프 (LED)를 설정으로 선택한 경우

- 통화 가능지역: 녹색이 깜빡입니다.
- 음영 지역: 오렌지색이 깜빡입니다.
- 배터리 잔량이 없을 때/음영 지역이면서 배터리가 없을 때: 적색이 깜빡입니다.





상태표시 램프 (LED)



화면의 밝기를 조절하려면

1 **메뉴** ,  를 두 번 눌러 '휴대폰관리' 선택





2  

3 **다음설정** 또는  로 밝기조절  **확인**  

• 2% 간격으로 조절됩니다.

휴대폰의 메뉴기능을 S-MODE(표준모드)와 EZ-MODE(쉬운모드)로 설정하려면

메뉴 기능을 S-Mode(표준모드)와 EZ-Mode(쉬운모드) 중 원하는 모드로 선택할 수 있습니다.

1   를 두번 눌러 '휴대폰관리' 선택 →  

2  로 'S-MODE/EZ-MODE' 선택 → 



S-Mode

표준모드 (Standard Mode) - 휴대폰의 모든 메뉴 기능을 사용할 수 있습니다.


EZ-Mode

쉬운모드 (Easy Mode) - 자주 사용하는 메뉴 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 버전을 확인하려면

휴대폰의 소프트웨어 버전을 확인하는 기능입니다.

메뉴
[메뉴] , [Cyclo] 를 두 번 눌러 [#] 을
'휴대폰관리' 선택

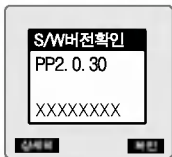

확인
[메뉴] [종료]

- XXXXX XXX
모델명약칭 버전명
- [종료] 를 누르면 '소프트웨어 생성 날짜' 가 화면에 표시됩니다.

화면의 그림을 설정하려면

“픽처 메이트(그림친구 - 106쪽)에 저장되어 있는 그림(n-TOP 서비스를 이용해 받은 그림)을 설정한 경우 “테마선택”에서 설정할 테마(나드리, 똘똘이, 사용자 테마)는 사용할 수 없습니다.

1  ,  를 세번 눌러 ‘재미있는 기능’ 선택




2  로 원하는 항목 선택

- 나드리/똘똘이/사용자 테마

    를 누르면 선택한 테마를 미리 볼 수 있습니다.




알아두세요!

나드리/똘똘이/사용자 테마 중 한 가지를 선택하면, 바탕화면/전원꺼기화면/발신화면/착신화면/전원끄기화면이 모두 바뀌게 됩니다.

휴대폰에 이름을 넣으려면

초기화면에 본인이 좋아하는 문구나 이름을 입력하는 기능입니다.

1  ,  를 세번 눌러 '재미있는 기능' 선택      로 원하는 항목 선택
• 정렬/글자/배경


2  로 입력할 문구의    문구입력    
정렬방법/글자색/배경색 등을 선택
• 문자입력방법 (28~31쪽)참조

휴대폰에 원하는 시계화면을 설정하려면

초기화면에 표시되는 시계의 표시 방법을 선택하는 기능입니다.

1 **메뉴** ,  를 세번 눌러 → **3H DEF**
 '재미있는 기능' 선택






다음설정  로 원하는 항목선택

- 테마와 시계/아날로그 시계/디지털 시계/테마


2 **확인**  → 






1. 휴대폰 화면에 “나드리/똥똥이”로 설정되어 있는 경우


- ◆ **테마**로 설정할 때 : '테마'로 선택할 경우에는 초기화면에 날짜와 시간이 나타나지 않습니다.
- ◆ **테마와 시계**로 설정할 때 :  ◆ **아날로그 시계**로 설정할 때 : 
- ◆ **디지털 시계**로 설정할 때 : 

2. 휴대폰 화면에 “사용자 테마” 또는 “픽처 메이트(그림친구)”로 설정되어 있는 경우


- ◆ **테마와 시계**로 설정할 때 :  만 나타납니다.

n.TOP 홈으로 게임을 다운 받으려면

1  ,  를 세 번 눌러 '재미있는 기능' 선택

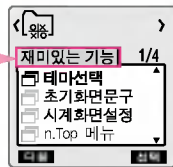

4 

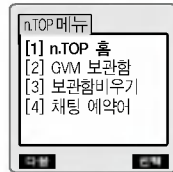

2

1 



로 게임선택





선택




n.TOP접속후 "TTL JOY net" 메뉴를 선택한 후 "게임랜드"를 선택하면 원하는 게임을 선택할 수 있습니다.


(이동통신 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.)

GVM 보관함에 저장된 게임을 실행하려면

1 **메뉴** ,  를 세 번 눌러 '재미있는 기능' 선택

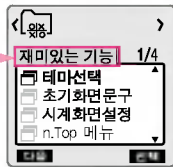


4 **크기**

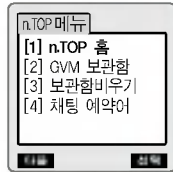

2

2 **ABC**

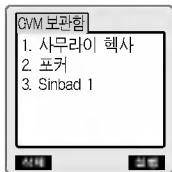

로 원하는 게임선택




실행




저장되어 있는 게임을 지우려면

저장되어있는 전체 게임을 삭제할 때 사용하는 기능입니다.

1 **메뉴**
[-], [CYON] 을 세번 눌러 '재미있는 기능' 선택

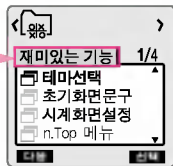

4 **키**
[GH1]

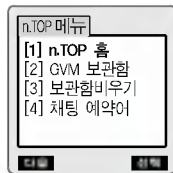

2

3 **키**
[DEF]



다음설정





확인





• 삭제/보존 선택


채팅 예약어를 수정하려면

기본으로 입력되어 있는 예약어를 수정할 수 있는 기능입니다.

1  ,  를 세 번 눌러 '재미있는 기능' 선택

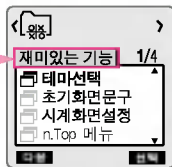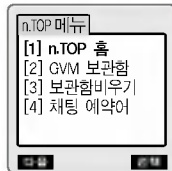4 


2

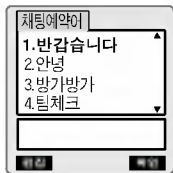4 

로 수정할

예약어 선택

권장

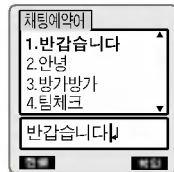


3

지움
이전



예약어 입력

- 문자입력방법
(28~31쪽)참조

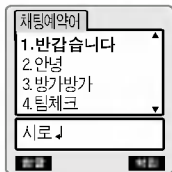



확인






완료

착신모드를 설정하려면

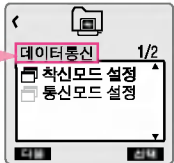


상대방으로부터 데이터를 받고자 할 때 휴대폰 상태를 설정하는 기능입니다.

1 **메뉴**  ,  를 네번 눌러 **데이터통신** 선택

2 **다음설정**  로 원하는 항목선택

• 착신해제/모뎀착신/팩스착신

확인   **종료** 

알아두세요!

- ◆ 착신 해제 : 모뎀 착신 또는 팩스 착신을 하지 않을 경우 설정합니다.
- ◆ 팩스 착신 : 팩스 착신 기능으로 사용합니다.
- ◆ 모뎀 착신 : 데이터 통신으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.

통신모드를 설정하려면

무선 데이터 통신 서비스는 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북등에서 인터넷 망에 접속하는 서비스입니다.
“고속패킷 115200 /모뎀팩스 19200” 중 사용자가 사용하고자 하는 서비스를 선택할 수 있습니다.
선택된 값은 전원을 켤 때마다 “고속패킷 115200”으로 선택됩니다.

1

메뉴



를 네번 눌러 '데이터통신' 선택



2는
ABC



2

다음설정



로 원하는 항목선택



확인



• 고속 패킷 115200/모뎀팩스 19200



장면만!

◆ 고속패킷(직렬 포트 속도 : 115200 bps)

- 고속 패킷 서비스를 우선적으로 받기 원할 때 설정합니다. 즉, 고속 패킷 서비스가 가능한 지역에서는 고속서비스로 접속하고 고속 패킷 서비스가 지원되지 않는 지역에서는 저속(14.4K)패킷 서비스로 접속을 합니다.




◆ 모뎀팩스(직렬 포트 속도 : 19200 bps)

- 저속(14.4K)패킷 데이터 서비스만을 받고자 할 경우 설정합니다. 즉, 고속 패킷 서비스가 가능한 지역이라도 저속(14.4K)패킷 서비스로 접속을 합니다.

011 데이터 통신에 접속하려면


<패킷방식 접속 방법>

- ① 전화접속 네트워킹 [등록 정보]를 클릭하여 [전화번호(P)]를 1501로 입력한 후, [구성(C)]를 선택하세요.
- ② [포트(P)]는 통신 포트(COM1)로 지정하고, [최대 속도(M)]는 115200bps로 설정하세요.
- ③ [연결]을 선택하고, [연결 기본 설정]을 아래와 같이 설정한 후, [고급(V)]를 선택하세요.

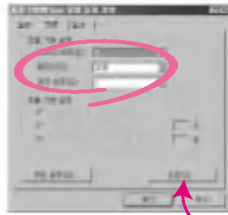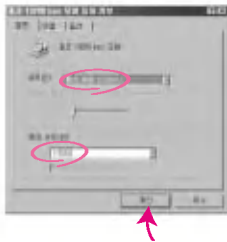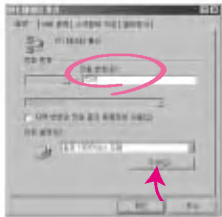


- ④ [기타 설정(Y)]에
 "at+crm=135(고속패킷인 경우)
 at+crm=131(저속 패킷인 경우)"을
 입력한 후,[확인]을 선택하세요.


이 설정은 가입자가 회선으로 접속할 것인지
 패킷으로 접속할 것인지를 휴대폰에게 알려주는
 정보입니다.

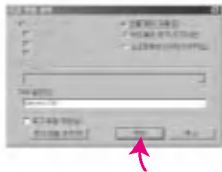

- ⑤ 등록 정보 초기화면으로 복귀한 후,
 [서버종류]를 선택하여 아래와 같이
 [전화접속 서버 종류(S)]를 선택한 후,
 [TCP/IP설정(P)]를 선택하세요.

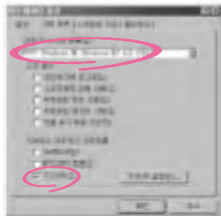


- ⑥ 서버에서 할당된 IP주소사용과
 서버에서 할당된 네임 서버주소사용을
 선택하세요.
 [IP헤더 압축 사용]과 [원격 네트워크에
 기본 게이트웨이 사용(G)]을 선택하고
 [확인]을 선택하세요.

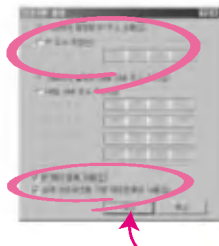

수동으로 통화 음량을 조절하려면

통화상태에서

사이드 버튼 ()을 눌러 크기조절

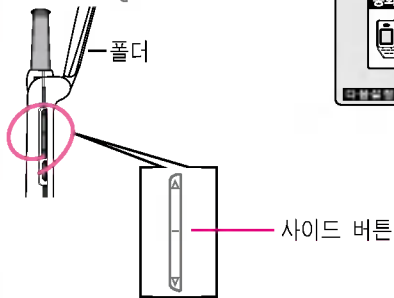

자기 번호를 송출하려면

통화중에 자기번호를 입력해야 할 경우(호출이나 ARS 전화), 일일이 번호를 다 누를 필요없이 빠르고 간단하게 입력할 수 있는 기능입니다.

1. 음성 사서함이 있는 경우



2. 음성 사서함이 없는 경우




통화중에 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하려면

통화중 송화음을 차단하는 기능입니다. 즉, 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다. 그러나 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서

메뉴



메뉴


• 해제하려면, 다시한번  +  를 누릅니다.

통화중에 전화부를 검색하려면

통화중 전화부에 저장되어 있는 내용을 검색할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서

메뉴



검색



• 찾고자 하는 첫번째 자음 (“홍길동”일경우 : 홍기)을 입력 하거나 이름의 일부를 입력하세요.

통화중에 상대방의 전화번호를 저장하려면

통화중에만 사용가능한 기능으로 통화중에 상대방 전화번호 등을 저장할 수 있으며, “최근 통화목록 (83쪽)”에 저장됩니다.

통화상태에서

1

메모



전화번호 입력



저장



빠른키 기능을 사용하려면

매너모드를 설정하려면

대기상태에서

***_#** 를 약 3초간
눌러 설정합니다.



매너모드를 해제하려면

다시한번 ***_#** 를 길게 누릅니다.

- ◆ 매너모드가 설정되면 버튼 소리가 나지 않고 휴대폰 벨소리는 진동으로 설정됩니다.

잠금기능을 설정하려면

대기상태에서

#_# 를 약 3초간
눌러 설정합니다.



잠금 기능을 해제하려면

잠금해제



▶ **비밀번호(4자리) 입력**
(구입시:0000)

잠금상태에서 비상전화를 걸려면

비상전화



로 원하는 번호

선택 후

선택




또는



최근 통화목록의 검색 및 전화를 걸려면

♣ 최근에 통화한 전화번호로 다시 전화를 걸 때 사용하며, 10개까지 저장되어 있습니다.

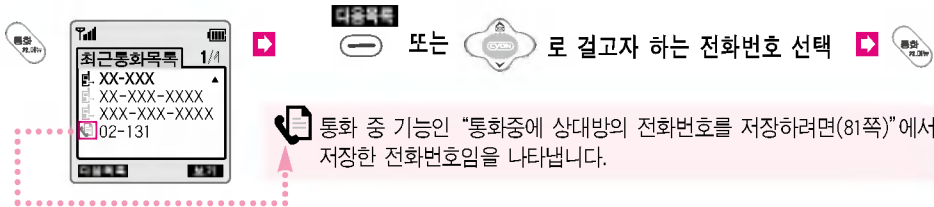

- **보기** + **시간정보** 를 누르면 상세한 통화시간 정보를 확인할 수 있습니다.
- **보기** + **저장** 를 누르면 전화부에 저장할 수 있습니다.
(“간단하게 전화부를 등록하려면 (35쪽)”을 참고하세요.)

자동 재다이얼 기능을 사용하려면

- ♣ 통화량이 많아서 전화가 연결되지 않았을 경우, 자동으로 재다이얼링을 시도하는 기능이며, 제품 구입시 자동 재다이얼은 기본으로 설정됩니다.

통화량이 많아서 전화가 연결되지 않았을 경우  접속을 3회 시도  시도 중 취소하려면 

수동 재다이얼 기능을 사용하려면

- ♣ 마지막으로 통화한 전화번호로 재다이얼 할 수 있는 기능입니다.




(마지막 통화번호로 통화 연결을 시도합니다.)

전자식 다이얼링 기능을 사용하려면

♣ 자동응답 시스템(ARS) 또는 텔레뱅킹 이용시 안내음성에 따라 다음번호를 계속 누를 필요가 있을 경우, 전자식 다이얼링 기능을 이용하면 편리합니다.

통화하고자 하는
전화번호 입력

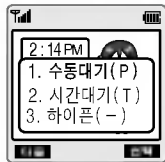

원하는 항목 선택

후속번호 입력

지상




• 이후 과정은 “간단하게 전화부를
등록하려면 (35쪽)” 참조

용어정의

1. 수동대기: 통화 다이얼링이 끝난 후, 을 눌러야 후속번호가 다이얼 됩니다.
2. 시간대기: 통화 다이얼링이 끝난 후 2초 후에 자동으로 후속번호가 다이얼 됩니다.
3. 하이픈: 전화번호를 띄어읽기 편하게 입력해 줍니다. (예 :080-123-4567)

이름으로 전화부를 검색 및 통화하려면

1

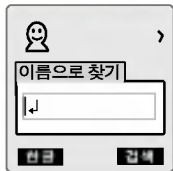

- ▶ ● 찾고자 하는 이름의 첫번째 자음
예) 홍길동:ㅎㄱㄷ
- 또는
- ▶ ● 찾고자 하는 이름의 일부를 입력



• 검색후 를 이용하면, 다른 전화번호를 볼 수 있습니다.

2



로 통화할 번지로 이동

▶ 통화를 하려면




- 삭제하려면? + '예' 선택 후,
- 편집하려면? + 편집 후,

알아두세요!

◆ + 을 누를 경우, 전화부 전체가 검색됩니다.


전화번호로 전화부를 검색 및 통화하려면

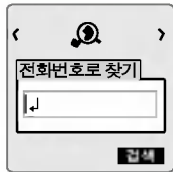

- 1 **검색** ,  를 한번 눌러
'전화번호로 찾기' 선택






- ▶ 전화번호의 일부를
1자 이상 입력





- 검색후  를 이용하면, 다른
전화번호를 볼 수 있습니다.



- 2  로 통화할 번지로 이동 ▶ 통화를 하려면 


- 삭제하려면? **삭제**  + '예' 선택 후, **확인** 
- 편집하려면? **편집**  + 편집 후, **저장** 

알아두세요!

- ◆ **검색**  + **검색**  을 누를 경우, 전화부 전체가 검색됩니다.

번지(단축 다이얼 번호)로 전화부를 검색 및 통화하려면


1 **검색**
 ,  를 두 번 눌러
 '번지로 찾기' 선택

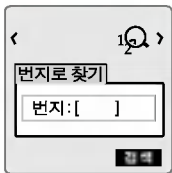






▶ 번지(단축 다이얼 번호)
 입력 후

▶ **검색**






• 검색후  를 이용하면, 다른
 전화번호를 볼 수 있습니다.

2 통화를 하려면 


- 삭제하려면? **삭제**  + '예' 선택 후, **확인** 
- 편집하려면? **편집**  + 편집 후, **저장** 



알아두세요!

◆ **검색**  + **검색**  을 누를 경우, 전화부 전체가 검색됩니다.

그룹으로 전화번호를 검색 및 통화하려면

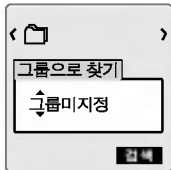
1 **검색**   를 세 번 눌러
'그룹으로 찾기' 선택










 로 그룹 선택 후 

검색 





• 검색 후  를 이용하면, 다른 전화번호를 볼 수 있습니다.

2  로 통화할 번지로 이동  통화를 하려면 

- 삭제하려면? **삭제**  + '에' 선택 후, **확인** 
- 편집하려면? **편집**  + 편집 후, **확인** 

알아주세요!

◆ **검색**  + **검색**  을 누를 경우, 전화번호 전체가 검색됩니다.

오늘 일정을 검색하려면

일정기록에 등록되어 있는 오늘 일정을 검색하는 기능입니다.



를 누르면, 오늘 일정의 검색이 가능합니다.



- **보기** 를 누르면 상세한 스케줄을 확인할 수 있으며,
확인 을 누르면 대기상태로 이동합니다.

알아두세요!

- 오늘 일정이 없을 경우



- 현재 시간 이후로 스케줄 또는 예약통화가 없을 경우









n.TOP 기능

정보검색의 편리함을 더한 n.TOP은 별도의 부가장비 없이 이동전화만을 이용한 양방향 정보검색 서비스로 각종 정보를 조회 또는 수신하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

• 자세한 사항은 SK 텔레콤 고객센터(02-6808-011)에 문의하세요.

n.TOP 사용을 위한 간단한 버튼을 사용하려면

일반동작 설명

버튼	기능 설명
	n.TOP 사이트로 이동합니다.
	<ul style="list-style-type: none"> •인터넷 진행 상태:중지하는 기능 수정 •인터넷 대기 상태:이전 메뉴로 이동
	목록을 아래로 내립니다.
	목록을 위로 올립니다.
 사이드 버튼	한페이지 위(아래)로 이동합니다.
 달력검색 버튼	문자크기를 조절할 수 있습니다.

메뉴 (n.메뉴) 버튼

메뉴로 가기 위해서는  를 누르면 됩니다.
(인터넷 브라우저 상태인 경우, 메뉴 상태로 들어가게 하는 버튼)

n.TOP 사용도중 를 누르면?



1. 즐겨 찾기

즐겨 찾기 사이트에 접속하여 즐겨 찾기 리스트를 관리하는 기능입니다

2. 즐겨 찾기 추가

현재의 사이트를 서버 내의 즐겨 찾기에 추가하는 기능입니다.

3. 새로 고치기

휴대폰의 현재 사이트를 다시 연결하는 기능입니다.

4. 새 URL입력

휴대폰에 사용자가 새로운 사이트를 입력할 수 있는 기능, 입력과정이 완료되면 (확인 등의 과정) 입력된 URL로 접속을 시도합니다.

5. PHONE 기능

인터넷 브라우저 상태에서 연결을 끊지 않고 휴대폰 상태로 잠시 전환 해서 전화번호 확인 및 설정, 변경 기능을 수행합니다.

6. 중지

현재 진행하는 상태를 멈추는 기능을 수행합니다.

7. 뒤로 가기

이전 사이트로 되돌아가는 기능을 수행합니다.

n.TOP에 접속하려면



를 누르세요.



접속화면이 나타납니다


- 접속이 되면 배경조명은 항상 켜져 있습니다.



n.TOP 서비스를 종료하려면?



알아두세요!

- ◆ n.TOP 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면  를 누르세요.
- ◆ n.TOP 서비스에 연결된 후 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동해제 됩니다.
- ◆ 메일작성이나 URL 입력등의 편집시간이 약 10분 초과시 n.TOP 접속은 해제됩니다.
- ◆ 초기 접속을 시도하는 동안에도 통화료는 부과됩니다.
- ◆ 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

메시지 기능


- ◆ 휴대폰의 전원이 꺼져있거나 전파 음영지역에 있을 때 등의 이유로 휴대폰을 받을 수 없는 경우, 메시지 서비스 기능으로 자동 전환 되어 전화를 건 상대방이 메시지를 남기면 휴대폰을 이용해 숫자 및 문자 그리고 음성 메시지 수신이 가능하도록 하는 기능입니다.
- ◆ 휴대폰에서는 영문 80자(한글 40자)로 된 메시지를 발신 또는 수신할 수 있습니다.
- ◆ 전송가능한 문자의 수는 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
- ◆ 저장된 메시지는 휴대폰 전원을 껐다 켜도 지워지지 않습니다.
- ◆ 메시지 서비스 기능은 이동통신 서비스 사업자가 제공하는 부가 서비스 기능입니다. 이 부가서비스 기능을 이용하려면 이동통신 서비스 사업자에 별도 신청 하셔야 합니다




메시지를 수신하면



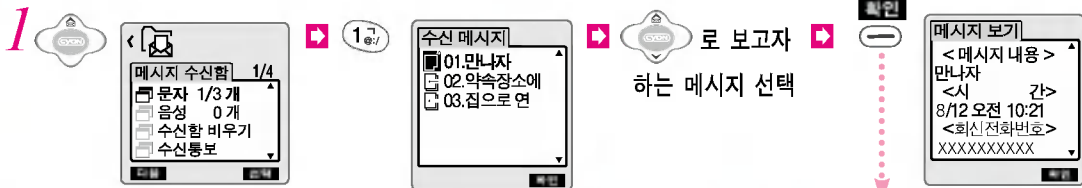

- ◆ 램프(LED)가 3초 동안 깜박입니다.
- ◆ 문자 메시지 및 음성 사서함 수신시 (SMS) : 착신램프는 녹색입니다.
- ◆ 화면에 문자 또는 음성 메시지가 구분되어 나타납니다.
- ◆ 보통 문자메시지가 수신되면 화면 상단에 ☐가 표시되고, 긴급 또는 특급 문자메시지가 수신되면 화면 상단에 ☐가 깜박입니다.
- ◆ 음성메시지가 수신되면 화면상단에 OO가 표시됩니다.
- ◆ 아무 버튼이나 누르면 착신램프 및 신호음이 중지됩니다.
- ◆ 받은 문자 메시지는 음성메시지를 제외하고 20개까지 저장할 수 있으며, 20개가 넘으면 우선순위(보통 < 긴급 < 특급)가 낮은 메시지부터 지워지고 새로운 메시지가 저장됩니다.

수신된 문자 메시지를 보려면


수신된 문자 메시지를 보는 기능입니다.




2  로 메시지 내용 확인  

- 메시지를 지우려면  +  +  을 누르십시오.
-  를 누르면 메시지의 회신 전화번호로 전화를 걸 수 있습니다.

알아두세요!


◆  로 표시되는 경우 : 메시지를 확인하지 않은 경우


◆  표시되는 경우 : 메시지를 확인한 경우





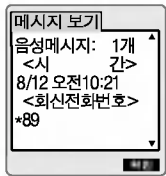


수신된 음성 메시지를 확인하려면

상대방이 남긴 음성 메시지를 확인 할 수 있습니다.

1  ,  차례로 누름



▶ 음성메시지가 도착한 시간이 나타남 ▶ 

- 음성메시지를 확인하려면  를 누르면 됩니다.
-  +  +  을 차례로 누르면 메시지를 지울 수 있습니다. (휴대폰에서만 삭제됨.) 단, 전화를 걸거나, 받을 때 들리는 멜로디를 들리지 않게 하려면    를 통해 음성 메시지를 확인해야만 가능합니다.


꼭 기억해주세요!


음성 메시지 확인후,  를 누르면?


• 회신번호 없을때 :    로 연결됩니다.

• 회신번호 있을때 : 회신번호로 연결됩니다.

수신된 메시지를 모두 지우려면

1  , 차례로 누름




 로 '삭제/보존' 선택


2  

메시지가 왔을 때 알림음을 설정하려면

수신 위치

♣ 메시지 수신 시 울리는 알림음을 설정할 수 있는 기능입니다.

1  , 차례로 누름



 로 설정



- 소리꺼짐/수신시 한번/2분마다


2  

상대방에게 문자 메시지를 보내려면

새 메시지

♣ 새로운 메시지를 직접 작성하여 보내는 기능입니다.

1  ,  를 한번 눌러 '메시지 발신함' 선택

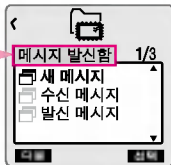

1  @/ 

- 받을사람 전화번호 입력
또는
- 전화부를 이용해 선택할 경우

검색




검색



 수신자 선택 

SMS

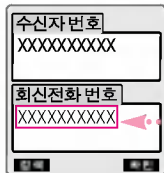

- 자기의 휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

계속 

2



내용입력

- 문자입력방법
(28~31쪽참조)



다음설정

- 로 메시지
저장여부 선택
• 저장/무시

3



다음설정

○ 로 메시지 종류 선택

- '보통 / 긴급 / 특급'




메시지를 보내는 속도와는 상관이 없습니다.

수신 메시지

♣ 수신되어 있는 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

1  ,  를 한번 눌러
'메시지 발신함' 선택

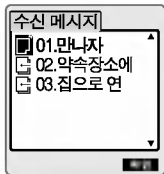


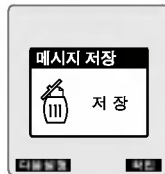
로 원하는 메시지 선택

2 




 **추가내용 입력**
• 문자입력방법(28~31쪽)참조

3

다음설정

로 메시지
저장 여부 선택

• 저장/무시

확인


• 받을사람 전화번호 입력
또는
• 전화부를 이용해 선택할 경우

검색

검색

수신자 선택

SMS

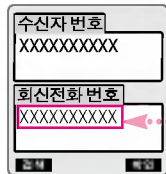

• 자기의 휴대폰 번호가 기본으로
입력되어 있습니다.

4

확인

로 메시지 종류선택



다음설정

로 메시지 종류선택

• '보통 / 긴급 / 특급'

확인

메시지를 보내는 속도와는 상관이 없습니다.

알아두세요!

선택한 메시지를 전송할때, 영문 80자/한글 40자(80bytes)가 넘으면 전송이 실패되므로, 영문 80자/한글 40자(80bytes)가 넘지 않도록 하여 전송하세요.

발신 메시지

발신했던 메시지를 다른 사람에게 보낼수 있는 기능입니다.

1




를 한번 눌러



3번
DEF

'메시지 발신함' 선택

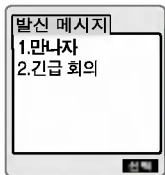

로 원하는 메시지 선택

2



추가내용 입력

• 문자입력방법(28~31쪽)참조



3

다중설정

로 메시지 저장여부 선택

• 저장/무시

확인


• 받을사람 전화번호 입력 또는
• 전화부를 이용해 선택할 경우

검색

검색

수신자 선택

SMS

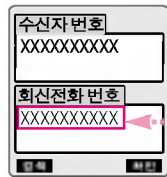

• 자기의 휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

4

확인



다중설정

확인



로 메시지 종류선택

확인

• '보통 / 긴급 / 특급'

메시지를 보내는 속도와는 상관이 없습니다.

PROXY 주소

1  ,  를 두 번 눌러
'SPEED 011 n-TOP' 선택



1/4



확인하세요!

- ◆ 현재는 wgw.n-top.com으로 설정되어 있습니다.
- ◆ PROXY주소는 변경될 수 있습니다.


초기 URL

1  ,  를 두 번 눌러
'SPEED 011 n-TOP' 선택



2 



•  로 “초기 URL” 항목 선택

알아두세요!

- ◆ 현재는 http://wap.n-top.com으로 설정되어 있습니다.
- ◆ 초기 URL주소는 변경될 수 있습니다.

픽쳐 메이트 (그림친구)

1   를 두 번 눌러
'SPEED 011 n-TOP' 선택

픽쳐 메이트(106쪽)	화면의 그림을 설정하려면(66쪽)
설정	사용불가
해제	사용가능









픽쳐 메이트는 n-TOP에서 그림 친구입니다.

- 그림은 총 5개까지 저장이 가능합니다. 그림을 더 받으려면 기존의 그림을 삭제한 후에 받으셔야 합니다. 그림은 n-TOP 서비스를 이용하여 다운 받을 수 있습니다.


n-TOP 서비스를 이용하여 그림을 휴대폰에 저장한 경우

예) “사랑은 움직이는 거야”를 받은 경우



- 그림을 삭제하려면?
  를 누르십시오.
- 그림을 다른 화면에 사용하려면?
    를 누르십시오.

알아두세요!

픽쳐 메이트(그림친구)가 대기화면에 설정되어 있는 경우 대기화면에는 날씨가 나타나지 않으며, 다음 그림화면을 설정하려면  를 이용하여 선택하세요.

n-TOP 초기화를 하려면

PROXY 주소 (wgw.n-top.com), 초기 URL(http://wap.n-top.com)에 있는 주소를 초기화 해 주는 기능입니다.

1

 ,  를 두 번 눌러
'SPEED 011 n-TOP' 선택



4 



2

다음설정



로 '예/아니오' 선택



확인




부가 서비스를 이용하려면

■ 전화를 받을 수 없을 때, 전화를 음성사서함으로 전환하려면

◆ 등록 절차



◆ 해제 절차



■ 음성메시지를 들으려면

◆ *_보 8_보 9_보 + 음성 + 안내음성에 따라서...



부가 서비스 문의는 02-6808-011
(휴대폰일 경우 114)로 이용해 주시기 바랍니다.

Ez-Sync 1.5

1. 프로그램 설명

Ez-Sync는 LG전자에서 개발한 프로그램으로서 휴대폰에 들어 있는 주소록, 일정 등의 자료를 PC와 교환하고 휴대폰 설정 등의 기능을 제공합니다.

본 프로그램을 사용하여 휴대폰의 주소록 등의 데이터를 손쉽게 입력하여 전송할 수 있고 또한 휴대폰의 데이터를 컴퓨터로 받아올 수 있습니다. 또한 휴대폰의 다양한 기능 설정을 컴퓨터를 통해서도 할 수 있습니다.

Ez-Melody 1.0

1. 프로그램 설명

Ez-Melody는 LG전자에서 개발한 멜로디(Melody) 편집 프로그램으로서 휴대폰에 들어있는 멜로디를 사용자가 직접 컴퓨터에서 편집하기 위한 프로그램입니다.

본 프로그램을 사용하여 “전원켜기/전원끄기/발신(전화걸기)/착신(전화받기)” 때의 멜로디를 원하는 대로 입력/편집할 수 있습니다. 휴대폰에서 착신멜로디를 바꾸려면, 메뉴의 벨소리 선택에서 “사용자 테마곡”을 선택하면 됩니다. 그 밖의 전원켜기/전원끄기/발신 멜로디를 바꾸려면, 테마에서 사용자 테마를 선택하면 벨소리와 테마가 동시에 변경됩니다.



테마와 멜로디 모두를 사용자가 편집/작성한 것으로 사용하려면, 테마 선택에서 사용자 테마를 선택하고, 또한 벨소리 선택에서 사용자 테마곡을 선택해야 합니다.

Ez-Theme 1.0

1. 프로그램 설명

Ez-Theme는 LG전자에서 개발한 Theme편집 프로그램으로서 휴대폰에 들어있는 테마를 사용자가 직접 컴퓨터에서 편집하기 위한 프로그램입니다.

본 프로그램의 사용자는 “바탕화면/전원켜기/전원끄기/발신(전화걸기)/착신(전화받기)”의 상태에서 LCD화면에 표시되는 이미지를 지정/편집할 수 있습니다.

또한 Ez-Melody에서 편집한 멜로디를 해당하는 이미지와 연결해서 하나의 완성된 테마를 만들 수 있습니다.

또한 완성된 테마는 Ez-Sync의 “부가기능/휴대폰으로 사용자 테마보내기”를 통해서 휴대폰으로 전송할 수 있으며, 사용자가 휴대폰의 테마를 바꾸려면 테마 선택에서 “사용자 테마”를 선택하면 Ez-Theme를 통해서 편집한 테마가 지정됩니다.


프로그램을 다운받으려면?

인터넷 <http://www.cyon.co.kr>을 통해 프로그램을 다운 받을 수 있습니다.

다운 받은 프로그램 설치 방법

홈페이지에서 다운 받은 Ez-Sync 파일(확장명:exe)을 실행시키면 자동으로 컴퓨터에 설치를 시작합니다.

설치 완료된 프로그램 실행 방법

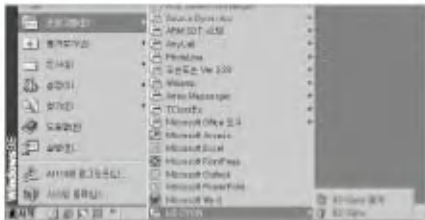

알아주세요!

◆ Ez-Sync 프로그램의 버전명은 변경될 수 있습니다.

효율적인 배터리 관리방법

- ◆ 반드시 지정된 전용 충전기를 사용하십시오. 유사품을 사용하면 배터리에 손상을 주거나 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주십시오.
- ◆ 배터리의 접촉단자(금속부위)를 쇼트시킬 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주십시오.
- ◆ 충전과 보관은 반드시 실내에서 해 주십시오.
너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- ◆ 충전기와 배터리는 분해하거나 화기 근처에 두면 매우 위험하므로 절대 피해 주십시오.
- ◆ 강한 충격을 주거나 떨어뜨리게 되면 고장이 나거나 수명이 짧아질 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- ◆ 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.
- ◆ 이런 장소에서는 보관 및 충전은 절대 피하여 주십시오.
 - 너무 더운 곳 : 화기근처, 여름철 자동차 안 등
 - 너무 추운 곳
 - 어린이의 손이 쉽게 닿는 곳
- ◆ 배터리는 주위의 이상현상 (고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰으로 전원공급을 중단합니다. 이 때에는 배터리를 휴대폰에서 분리후 다시 끼워서 사용하십시오.
- ◆ 배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주십시오. 장시간 방치후 다시 사용하려면 완전히 충전후 사용하는 것이 좋습니다.

배터리 사용시간에 대한 문의사항

1. 배터리 사용시간이 짧습니까?

→ 배터리의 사용시간이 짧은 경우 사용하시는 환경 즉, **통화시간이 많거나 수신세기가 약한 지역**에서 사용하는 경우에 나타날 수 있습니다.

2. 특정한 날 사용시간이 평소보다 짧게 나오니까?

→ 어떤 특정한 날에 사용시간이 평소보다 짧게 나오는 경우는 그날의 **기지국의 환경이 좋지 못한 경우**에 나타날 수 있는 현상으로 몇일 정도 더 사용해 보십시오.

3. 배터리 대기시간이 점차 짧아집니까?

→ 배터리는 소모품이므로 구입시 보다 **사용시간이 점차적으로 짧아 집니다.**

사용시간이 구입시보다 반 이상 짧아지면 새로 구입을 하셔야 합니다. (배터리 보증기간 : 6개월)

4. 배터리를 충전하면 충전기의 램프가 깜박입니까?

→ 배터리 충전시 충전기의 램프가 깜박이는 경우는 충전단자가 접촉이 안된 경우로서 **배터리의 접촉단자와 충전기 단자의 이물**을 제거한 후 사용하시면 됩니다.
그래도 깜박이면 서비스 센터에서 점검을 받으셔야 합니다.

5. 대기시간이 짧은문제로 서비스센터로 방문을 하려면?

→ 방문시 **휴대폰, 충전기, 배터리를 지참**하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.

6. 서비스센터에 요청해서 확인해 볼 사항은?

→ 휴대폰을 사용하기 위해선 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라고 합니다. 소모전류가 과도하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용시간이 짧습니다.
서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

고장이라고 생각하시기 전에

이런 증상일때는?	화면에 “✖” 표시가 사라지지 않을 때	송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때	안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때
<p>이것을 확인하십시오!</p>	<ul style="list-style-type: none"> 서비스 가능 지역인지 확인하시고, 서비스 가능 지역인데 계속 “✖” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요 	<ul style="list-style-type: none"> 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많은 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용해 보십시오 	<ul style="list-style-type: none"> 그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다 	<ul style="list-style-type: none"> “예코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성(반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다 	<ul style="list-style-type: none"> 이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 114번호를 누른 후, 통화버튼을 눌러 발신을 시도하신 후 사용하시면 기지국에 지동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다. (114번호는 무료 통화입니다.)

규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 824.64~843.37MHz	
	수신 : 869.64~893.37MHz	
주파수 안정도	할당주파수의 CDMA± 300Hz	
외관(mm)	표준량(리튬폴리머)	82.4 × 44.2 × 21.2 mm
중량	표준량(리튬폴리머)	79g
송신 출력	0.32W ± 50 %	
동작 온도	-20 °C ~ +50 °C	
상대 습도	5% ~ 95%	

휴대폰 정보 메모

모델명	Cyber-D3000		
구입일시	년	월	일
구입처	상호		
	전화번호		
일련번호			
전화번호			
비밀번호			

휴대폰 불법 복제 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호의 복제 입력은 불법 행위로서, 관련법규 (전파법 4조, 전기통신사업법 57조 및 형법 347조)에 의거 3년이하의 징역이나 1,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨을 유의하여 주시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더이상 전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

소비자 유의사항


- 타인에게는 자신의 전화를 함부로 빌려주지 마십시오.
- A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 서비스센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 전화를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 이동통신 서비스 사업자로 신고하시기 바랍니다.
- 정품이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구 케이스등 사용은 본체의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손을 유발시킬수 있으므로 꼭 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

별도 판매품

구입은 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

핸즈프리 키트(PHF-30)

- 주행중에 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은채로 통화를 할 수 있습니다.

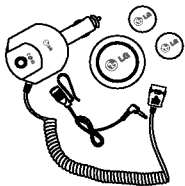


차량용 충전기(CLC-11)

- 차량내 시거잭으로부터 전원을 공급받아 휴대폰에 장착된 배터리를 충전시켜 주는 장치입니다.




데이터 통신 케이블 II-1(KW-510D)

- PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 쉽게 이용할 수 있고 인터넷이나 PC통신등을 사용할 수 있습니다.

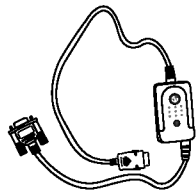


이어마이크

- 보행중에도 편리하게 통화를 할 수 있는 장치입니다. 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 눌러주면 바로 통화가 연결됩니다.
- 이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요. 불량발생의 원인이 될 수 있습니다.

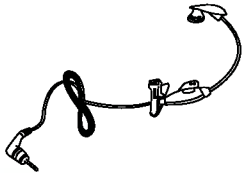

배터리

- 표준량배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.



표준량

충전기



라디오 이어폰

- 휴대폰을 주머니 또는 가방 속에 넣고 다닐 경우 FM 라디오를 들으면서 걸려오는 전화를 받을 수 있어 등산이나 여행, 또는 레저 활동시 유용하게 이용하실 수 있습니다.



제 품 보 증 서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

제 품 명	휴대용 전화기	모 델 명	Cyber-D3000
구 입 일	년 월 일	제 조 번 호	
구 입 처		보 증 기 간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 현금	
구입 후 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환	
수 리 가 능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 현금	유료수리
	여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시		
수 리 불 가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간(5년) 이내)	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간(5년) 이내)	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 현금

유료서비스

- 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료 2회부터 유료
----------------------------------	------------------

- 소비자 과실로 고장 난 경우
 - 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
 - 당시의 서비스 기사 이외의 수리 및 개조로 인한 고장 및 손상
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
 - 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우
- 그 밖의 경우
 - 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

사용법 요약 I

벨/진동 전환 메뉴 ▶ 1 ▶ 다음설정 ▶ 확인

벨소리 선택 메뉴 ▶ 2 ▶ 다음설정 ▶ 확인

벨소리 크기 메뉴 ▶ 3 ▶ 다음설정 ▶ 확인

통화 연결음 메뉴 ▶ 4 ▶ 다음설정 ▶ 확인

자동통화음량 메뉴 ▶ 7 ▶ 다음설정 ▶ 확인

사용법 요약 II

전화부 등록 메뉴 ▶  한번 ▶ 1 ▶ 이름입력 ▶

▶ 번지정  잠금설정 

▶ 로 종류선택 

▶ 전화번호입력 ▶ 

▶ 로 그룹지정 ▶ 저장

알람 설정

메뉴 ▶  한번 ▶ 5 ▶ 다음 ▶

▶ 시간입력 ▶ 다음 ▶ 저장

사용법 요약 III

통화목록 삭제 메뉴 ▶  한번 ▶ 8 ▶ 비밀번호입력

▶ 예 ▶ 확인

전화부전체삭제 메뉴 ▶  한번 ▶ 9 ▶ 비밀번호입력

▶ 예 ▶ 확인

자기번호 확인 메뉴 ▶  한번 ▶ 0 ▶ 확인

메너모드  (약3초간)/메너모드 해제 :  (약3초간)



주요기능이
요약되어 있습니다.
오려서 아래와
같이 접어
지갑 속에
휴대하시면 언제,
어디서라도 다양한
기능을 편리하게
사용하실 수
있습니다.





사용법 요약 IV

잠금 설정 메뉴 > 두번 > 1 > 비밀번호입력 > 다음설정 > 확인

비밀번호 변경 메뉴 > 두번 > 3 > 비밀번호 입력 > 새비밀번호 입력 > 확인 > 비밀번호 재입력 > 확인

지역번호 설정 메뉴 > 두번 > 4 > 다음설정 > 확인

사용법 요약 V

배경 조명 메뉴 > 두번 > 6 > 다음설정 > 확인

발신자 번호확인 메뉴 > 두번 > 8 > 다음설정 > 확인

상태표시 LED 메뉴 > 두번 > 9 > 다음설정 > 확인

EZ연결 (키패드에 없는 문자 누르기)

▶ 0 ~ 9 숫자 입력

0 > L + * 1 > M + * 2 > N + * 3 > N + * + * 4 > N + * + * + * 5 > N + * + * + * + *
6 > L + * + * + * 7 > P + * + * + * + * 8 > O + * + * 9 > T + * + * + *
* > L + * + * + * # # > M + * + * + * # # > N + * + * + * # # > N + * + * + * + * #

▶ * (Star) / # (Hash) 입력




* > | + * + * # > | + * + * # > | + * + * # > | + * + * + * # > | + * + * + * + *
> | + * + * # > | + * + * # > | + * + * # > | + * + * # > | + * + * + *
> | + * + * # > | + * + * # > | + * + * # > | + * + * # > | + * + * + * # > | + * + * + * + *

주요기능이
오염되어 있습니다.
오래서 이리와
같이 접어
휴대하시면 인제,
아니서라도 다양한
기능을 편리하게
사용하실 수
있습니다.



For Foreigner (English Version)



Menu Map



Press []. Press [] or [] to scroll.

Volume/Ringer ()


1. **Ring Type** : Reception modes to notify that you have an incoming call. The function selects a phone bell type when receiving a call. Select vibrator in public places.
2. **Ringer selection** : Types of ring sound which notifies you that there is an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
3. **Ringer Volume** : You hear each ringing level as you scroll through the volume levels.
4. **Call Connection Tone** : Alert tone to notify the user when the call is connected.
5. **Service Tone** : If "ON(설정)", alerts you when service changes.
6. **1 Minute Audible Timer** : Every time you use an additional 1 minute during a call, this function warns you 10 seconds before the next minute starts by making a beep sound.
7. **Automatic Tone Control** : It automatically controls the volume of phone by noise level of environment.


PIM ( ,  (Press one time))

1. Storing number into phone book : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, mobile phone numbers, office numbers, and so on, up to 200 entries.
2. Scheduler : Allows you to keep track of appointments.
3. Searching scheduler : When you select scheduler from the menu screen, Today's view will appear by default and this view show the event for that day.
4. Delete the past schedule : Can be used to delete old records which may not be useful anymore.
5. Setting alarm : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
6. World clock : Is useful if you need to make a call to another country and you are not sure what the time differential is between the country you currently are in and the country you want to call.
7. Calculator : Calculator : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
8. Delete the list of calls : Is used to delete all the phone numbers saved in the "Call History ( → )" represents the call which have been made.
9. Delete entire phone book : Is used to delete all information saved in the memory locations. Be careful about using this function, since any deleted information is not recoverable.
0. My Number : Enables your mobile phone number to be displayed on LCD.

Mobile phone setting manager ( ,  (Press two times))



1. **Setting lock/security** : The factory initially programs the lock code into your phone "0000".
2. **Call timers** : Allows you to Keep running count of the time you spend for calls. You may verify the time of calls such as last call, total calls and making calls.
3. **Changing lock code** : Allows you to enter a new four-digit lock code number. For confirmation, your phone will prompt you to enter the new lock code twice.
4. **Setting area code** : If the automatic area code is set, you can make a call without entering the area code.
5. **Type area code** : Setting the automatic area code is set, use the call with out pressing area code.
6. **Backlight** : You can choose the setting of the LCD and keypad backlight.
7. **Number Plus** : This service let a phone use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private.
You should check if the mobile service carrier provides this feature.
(SK Telecom Service Center Number: 080-2525-011)
8. **Caller ID** : Enables the caller's phone number to be displayed when you receive the call. Please check if your service carrier provides this feature.
9. **Status LED** : Indicates the status of the phone without opening the folder.
0. **Contrast** : Allows you to change the contrast from the lightest "0" to the darkest "100".

 . **Setting S-Mode/Ez-Mode** : Choose the mode between the S-Mode(Standard Mode)and Ez-Mode(Easy Mode)by Setting the function.

 . **Software version** : Allows you to view the software version you are currently using.



Fun stuff menu ( ,  (Press three times))

1. **Selecting theme** : You can select a character shown on the LCD screen.
2. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
3. **Selecting clock on banner** : You can select the clock on the initial LCD screen banner.
4. **n.TOP Menu** : Allows you transfer the gaming program from your PC to your phone, pay the game programmed into your phone and change the game. And also, on this menu, you can change the chatting originally programmed into your phone as per your preference.



Data Communication ( ,  (Press four times))

1. **Receiving mode** : Setting the phone mode to receive the data from the other part.
2. **Communication Mode** : Setting the communication mode to use dial-up networking service with a desktop or a notebook computer for connecting to the internet backbone.

Vibration Mode

 (Hold) To release :  again (Hold)

Lock Mode

 (Hold) To release:  → Password

Quick Reference Guide

Function	Function Key Shortcut
Ringer selection	, , , ,
Automatic Tone Control	, , , ,
Storing Number into Phone book	(Press one time) , , Enter name , , Select address , Select lock , , Select phone type , Enter phone number , , Setting group ,

Quick Reference Guide

Function	Function Key Shortcut
Scheduler (For example : Schedule)	, (Press one time) , , , , Enter time , , Setting repetition using , , Setting alarm time , , Enter memo ,
My Number	(Press one time) , ,

Quick Reference Guide

Function	Function Key Shortcut
Setting Lock/Security	, (Press two times) , , Enter password , ,
Setting Area Code	, (Press two times) , , ,
Type Area Code	, (Press two times) , ,



It's Quick
Reference Guide
of cellular phone.
Please cut and
fold, put this
guide in your
wallet, whenever
or wherever you
can use it
conveniently.





Quick Reference Guide

Function	Function Key Shortcut
Backlight	(Press two times), (6 AM), (Backlight)
Light & Darkness	(Press two times), (0), (Light & Darkness)
Banner	(Press three times), (2), (Banner), (Enter character), (Enter password)

Quick Reference Guide

Function	Function Key Shortcut
Selecting Clock on Banner	(Press three times), (3), (Selecting Clock on Banner)
Vibration Mode	(Hold) (Hold) again (Hold)
Lock Mode	(Hold) (Hold), (Enter password)

It's Quick Reference Guide of cellular phone. Please cut and fold, put this guide in your wallet, whenever or wherever you can use it conveniently.

