



CYON

LG-LB6100



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '안전에 관한 주의사항'을 반드시 읽고
정확하게 사용하여 주십시오. (1~5쪽)

MMBB0215601(1.2)

주요 기능

* **메뉴**를 누른 후, **OK**로 메뉴기능을 선택하세요.

숫자 버튼이나 볼륨(**↑**)버튼 또는 **OK**를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

1. ez 서비스

1. ez-i	26쪽
2. 벨/필링/뮤직	30쪽
3. 그림모드	30쪽
4. 클리프동영상	31쪽
5. 다운TOWN™	32쪽
6. m 플래시	33쪽
7. miTV	34쪽
8. 정보서비스	35쪽
9. LGT부가서비스	36쪽

2. 전화번호부

1. 전화번호검색	37쪽
2. 새번호등록	39쪽
3. 단축번호관리	41쪽
4. 그룹관리	42쪽
5. 최근목록	43쪽
6. 전화사용내역	43쪽

3. 메시지

1. 문자보내기	44쪽
2. 사진보내기	45쪽
3. Shot메일보내기	46쪽
4. 수신함	47쪽
5. 발신함	49쪽
6. 문자세상	51쪽
7. 문자보관함	51쪽
8. 스피메시지	52쪽
9. 첨부파일함	53쪽
0. 환경설정	53쪽

4. 알림/일정

1. 알림/모닝콜	54쪽
2. 일정	56쪽
3. 할일	58쪽
4. 기념일	59쪽
5. D-day	60쪽
6. 메모	61쪽
7. 음성메모	62쪽

5. 멀티미디어

1. 방송서비스	63쪽
2. 카메라	74쪽
3. musicON	87쪽
4. CYON게임	89쪽

6. 편의기능

1. 전자사건	90쪽
2. 지하철노선도	93쪽
3. 계산기	94쪽
4. 단위변환기	94쪽
5. 스톱워치	95쪽
6. 손전등	95쪽
7. 세계시간	96쪽
8. 적외선송수신	96쪽

7. 소리

1. 벨/진동전환	18쪽
2. 벨소리설정	17쪽
3. 새벨로디받기	99쪽
4. 효과음	99쪽
5. 시스벨알림음	100쪽

9. 휴대폰설정

1. 휴대폰잠금	22쪽
2. 전화받는방법	105쪽
3. 수신차단목록	105쪽
4. 기본지역번호	106쪽
5. 버튼보호설정	107쪽
6. 메모리사용내역	107쪽
7. Language	108쪽
8. 데이터통신환경	108쪽
9. 듀얼넘버	109쪽
0. 내휴대폰정보	109쪽

8. 화면

1. 배경화면무미기	101쪽
2. 새캐릭터받기	102쪽
3. 조명/밝기	103쪽
4. 글꼴	103쪽
5. 메뉴스타일	104쪽
6. 다이얼숫자	104쪽



자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기상태에서 **메뉴**를 길게 누르세요.

(자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서 **메뉴**를 눌러 **빠르게 이동**을 선택하세요.)

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 놓지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



배터리와 액세서리는 반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항



휴대폰 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 결림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드의 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요.

청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접촉이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차 문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아주세요.

제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화기능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다.

이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 정보는 미리 메모해 두세요.(벨리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대폰 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
기능버튼 설명	8
아이콘 설명	9
구성품	10
구성품을 사용하려면	11
충전하려면	12
충전 시간	13
배터리 사용시간	14

기본 기능편

휴대폰 켜고 끄기, 전화 걸기	15
전화 받기, 최근 번호로 다시 걸기	16
벨소리 설정	17
벨/진동전화 설정, 파워모드 설정	18
통화중 메뉴	19~20
휴대폰 잠금 설정	21
비밀번호 변경, 비밀번호 힌트	22
비상전화 등록	23
문자 입력방법	24~25

ez서비스 편

ez-홈	26
ez-에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법	27
환경설정	28~29
벨/필링/무지, 그림포도	30
클릭동영상	31
다운TOWN™	32
m-플레이시	33
mTV	34~35
정보서비스	35
LGT 부가서비스	36

전화번호부 편

전화번호 검색	37~38
새번호 등록	39~40
단축번호 관리	41
그룹관리	42
최근목록 확인, 전화 사용내역 확인	43

메시지 편

문자보내기	44
사진보내기	45~46
Shot메일보내기	46
수신함	47~48
발신함	49~50
문자세상, 문자 보관함	51~52
스팸메시지	52
첨부파일함, 환경설정	53

알람/일정 편

알람/모닝콜 설정	54~55
달력 보기, 일정 등록	56~57
할 일	58
기념일	59
D-day	60
메모 등록	61
음성 메모	62

멀티미디어 편

방송서비스를 받기전에	63~64
TV 방송	65~69
라디오 방송	70
방송 보관함	71~72
방송채널검색, 방송 환경 설정	73
촬영하기 전에	74
사진 촬영	75
비디오 촬영	76
특수 촬영	77
ez코드서비스	78
사진 앨범	79
비디오 앨범	80
뮤비스튜디오	81
사진 인쇄	82
사진 편집	83~85
카메라 환경설정	86
musicON	87~88
CYON게임	89

편의기능, 소리 설정, 화면 설정 편

전자사전	90~92
지하철 노선도	93
계산기, 단위변환기	94
스톱워치, 손전등	95
세계시간	96
적외선 송수신	96~98
새 멜로디 받기, 효과음 설정	99
시스템 알람음 설정	100
배경화면 꾸미기	101~102
새 캐릭터 받기	102
조명/밝기 설정, 글꼴	103
데뉴 스타일 설정, 다이얼 숫자	104

휴대폰 설정 편

전화번호는 방법, 수신차단 목록	105~106
기본 지역번호	106
버튼보호설정, 메모리 사용내역	107
언어 설정, 데이터 통신환경	108
듀얼 넘버, 내 휴대폰정보	109

부록

칩(C-Chip)을 끼우고 빼려면	110
뱅크온 기능	111
데이터 통신 접속/자료교환 서비스	112
MP3 다운로드기/소프트웨어 업그레이드	113
고정이라고 생각하기 전에	114~115
휴대폰 규격 및 특성, 정보 메모	116
소비자 유의사항	117
제품보증서	118


기능버튼 설명



- 1 문자메시지, miTV, Shot 메일, 오늘일정, 알람/모닝콜을 확인할 때
- 2 뱅크온 기능을 이용할 때
- 3 메시지 기능을 이용할 때
- 4 musicON 기능을 이용할 때
- 5 메뉴를 선택할 때
대기화면에서 EZ서비스를 이용할 때 (짧게 누름)
ez-i에 접속할 때 (길게 누름)
- 6 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때
대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때
- 7 적외선 포트
- 8 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행
대기화면에서 메뉴 목록 진입 (짧게 누름)/바로가기 메뉴 진입 (길게 누름)
- 9 전화를 걸거나 받을 때, 최근통화목록을 확인할 때
- 10 표시된 문자나 숫자를 지울 때, 이전 화면으로 이동할 때, 통화를 종료할 때,
대기화면에서 다운TOWN™에 진입할 때, m-플래시에 접속할 때 (길게 누름)
- 11 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행
대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)/단축번호 관리 (길게 누름)
- 12 매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- 13 파워모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- 14 잠금기능을 설정할 때 (길게 누름)
- 15 방송서비스 기능을 이용할 때

아이콘 설명


직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

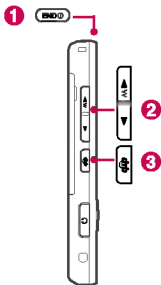


- 1 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료 할 때, 대기화면으로 이동할 때, 전화 수신 시 수신보류할 때
- 2 통화상태에서 통화음량 조절 기능을 순차적으로 검색할 때 (☺와 동일)
대기화면에서 버튼 음량조절
방송 시청중 음량조절
MP3 재생중 음량조절
전화수신 시 수신보류 (길게 누름)
손전등 설정시 (볼륨 아래 버튼 길게 누름)
- 3 방송서비스 기능을 이용할 때 (63~73쪽 참조)

아이콘 설명

	통화지역의 신호세기 표시
	통화 상태 표시
	통화가 불가능한 지역 표시
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과 진동, 벨후 진동, 진동후 벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 무음으로 설정된 상태 전화벨 음량이 "0" (소리꺼짐) 일 때
	메너모드 기능이 설정된 상태
	알람이나 모닝클 기능이 설정된 상태
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시
	문자메시지 수신 상태
	음성메시지 수신 상태
	Sms메일 수신 상태
	mTV 수신상태
	무선 인터넷 연결 상태
	피워모드 기능이 설정된 상태

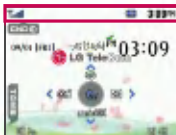

전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 다시 켜려면 종료(END) 버튼을 누르세요. 조영시간을 변경하려면 조명/밝기(103쪽)를 참조하세요.



통화중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 이렛 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.



휴대폰 이용 시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 제품 구입 시 **버튼보호 상태**가 설정되어 있습니다. 버튼보호 상태를 해제하려면 **메뉴**를 누른 후, **0**를 누르세요.


구성품

기본 구성품

■ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대폰



휴대폰 가죽 케이스


★ 사은품 제공 품목



사용설명서



배터리(슬림형/표준형)



충전거치대



USB 데이터 통신 케이블



휴대용 끈




스테레오 이어마이크

별도 판매품

■ 안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에 문의해 주세요.


배터리(슬림형/표준형) / 충전거치대 / 휴대폰 가죽 케이스 / 휴대용 끈 / 차량용 충전기 / UART 데이터 통신 케이블 / USB 데이터 통신 케이블 / 스테레오 이어마이크

휴대폰 가죽 케이스 끼우고 떼기

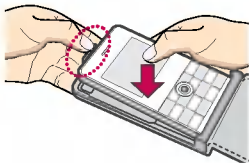

끼우려면

아래 홈에 맞춘 후 분리버튼을 가볍게 당기며 눌러 끼우세요.

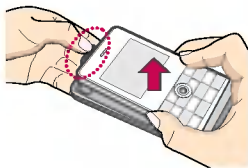

빼려면

분리버튼을 가볍게 당긴 후 올려 빼내세요.

구성품을 사용하려면


배터리 끼우고 빼기



배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)


배터리를 끼우려면

분리버튼을 위로 올린 후 아래 홈에 맞춰 눌러 끼워주세요.



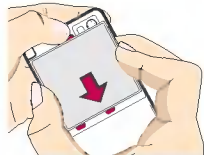


배터리를 빼려면

분리버튼을 위로 올린 후 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

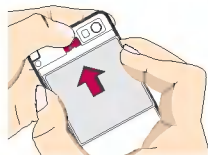

스테레오 이어마이크 사용하기

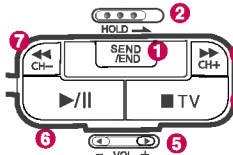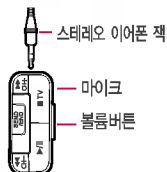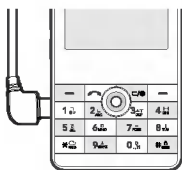

- ① 통화/종료
- ② HOLD
- ③ 빨리감기/채널이동
- ④ 정지
- ⑤ 음량 조절
- ⑥ 재생/일시정지
- ⑦ 되감기/채널이동

휴대폰에 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료 (SEND/END) 버튼을 누른 후 통화하세요.
통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료 (SEND/END) 버튼을 길게 누르세요.



스테레오 이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.
스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다.
(타 휴대폰과 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대폰에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다.)
또한 타 휴대폰에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)

별도의 휴대폰 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대폰에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

충전하려면

휴대폰에 끼워서 충전하기


충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

(역방향으로 꽂을 경우 휴대폰에 치명적인 손상을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)



TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.

정품이 아닌 경우 무로서비스를 받을 수 없습니다.

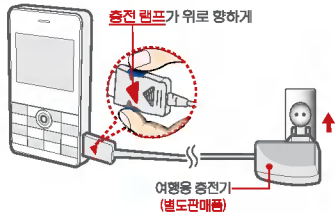


충전 거치대에 끼워서 충전하기

* 배터리를 끼우려면 : 배터리의 화살표가 위로 향하게 한 후 눌러 끼워 주세요.

* 배터리를 빼려면 : 충전 거치대의 분리버튼을 앞으로 당긴 후, 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)

충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

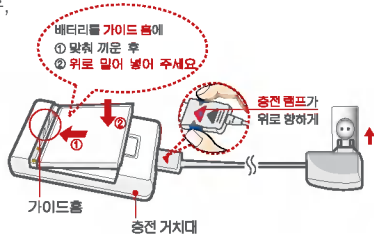

제품의 손상을 막고, 오래 사용하려면 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

충전 시간

충전중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 단락 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.


충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용 시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간

구분	슬립형 (80mAh)	표준형 (1050mAh)
시간	약 120분 이하	약 180분 이하

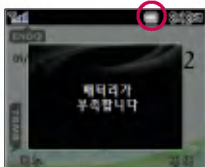

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



배터리 충전



배터리 충전 필요

배터리 사용시간

배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

상태	배터리종류	슬림형 (800mAh)	표준형 (1050mAh)
디지털	연속통화	약 120분 이상	약 180분 이상
	연속대기	약 110 시간 이상	약 150 시간 이상
	TV시청	약 60분 이상	약 100분 이상

대기시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

방문시 휴대폰, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당시의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유통성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채우기로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능 합니다. 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.



소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.



휴대폰을 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대폰을 켜주세요.

다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜주세요.

END



휴대폰 켜고 끄기

1. 켜려면

END 누름 (약 1초)

2. 끄려면

END 길게 누름 (약 3초)

휴대폰을 켤 때/끄는 소리를 변경하려면 **메뉴** + **7** + **4** 누른 후,

← 로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **←** 또는 **종류** + **↻** 로 종류 선택,

↔ 또는 **크기** + **←** 로 크기 조절 후 **↻** 누름

▶ **매너모드** ()로 설정되어 있으면 소리없이 켜지고 꺼집니다.

전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 **[☎]** 를 누르세요.

(번호를 지우려면 **[C/E]** 을 누르세요.)



통화가 끝나면 **END** 또는 **[C/E]** 를 누르세요.



자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (기본 지역번호 106쪽 참조)







전화 기능

전화 받기

전화벨이 울리면 를 누르세요. (전화받는 방법 105쪽 참조)
스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요.




전화 수신이 불가능한 경우


이나, , 볼륨() 버튼을 길게 누르면 전화수신을 보류할 수 있습니다.
전화 수신 시 방송수신() 버튼을 길게 누르면 통화는 끊기며, 미리 입력된 상용구가 나타납니다. 볼륨() 버튼 또는 로 원하는 상용구를 선택하며 메시지를 전송할 수 있습니다. (메시지 전송방법은 문자보내기 44쪽 참조)


를 누를 경우 나오는 아이콘

 걸려온 전화표시


 내가 건 전화표시

 부재중 전화표시


 통화중 메모표시

 3자 통화표시
(3명이 동시에 통화)




 수신차단표시

 통화중 대기표시




 수신된 문자표시

 발신된 문자표시






최근 전화번호로 다시 걸기

를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.
최근 전화번호는 200개까지 저장되어 있습니다.

통화 중에 상대방의 전화번호나 기타 내용을 메모하려면

통화상태에서 숫자버튼을 눌러 전화번호를 입력하거나,  + 로 메모를 선택하여 전화번호나 기타내용을 입력한 후, 를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인하려면

통화종료 후 를 눌러 최근목록에 메모한 전화번호( 표시)를 확인하거나,
통화 종료 후  +  + 을 누르면 통화상태에서 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인할 수 있습니다.



벨소리 종류, 음량크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

벨소리 설정

[메뉴], **[7-]**, **[2나]** 로 벨소리설정 선택

[↔] 로 벨소리 종류 선택

[벨선택], **[⊙]** 로 종류 선택 가능

- 미니멀/영화속으로/사랑이야기/신나는하루/심플스타일/다운로드벨/캐리멜리/뮤직온벨/클릭!동영상벨

[⊙] 로 벨소리 크기 선택

[↔] 로 벨소리 크기 조절 후 **[⊙]** 누름

[크기], **[↔]** 또는 **[↑]** 로 조절 가능



이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.



벨 음량을 “0”(소리꺼짐)으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다. 매너모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요. 다운받은 벨소리 중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지 않아 튀는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

소리 설정

대기화면이 아닌 경우와 스테레오 이어마이크 장착 상태에서 **진동/무음**을 제외한 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.



벨/진동 전환 선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과 진동, 벨후 진동,

진동후 벨 선택 시 :

최대벨과 진동 선택 시 :



매너모드를 설정하려면

대기화면에서 을 길게 누름

매너모드를 해제하려면

다시 한번 을 길게 누름

벨/진동전환 설정

메뉴, **7-**, **17** 로 벨/진동전환 선택

로 원하는 전화벨 종류 선택 후

누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 무 음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.




파워모드 설정

파워모드를 설정하려면

대기화면에서 을 길게 누름

파워모드를 해제하려면

다시 한번 을 길게 누름

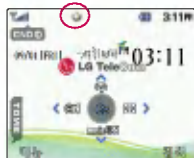


주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드 설정 시 벨소리는 최대벨과 진동이 설정된 것처럼 동작합니다.

버튼음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.

통화중 메뉴

통화중 통화음량을
조절하려면 볼륨(🔊)버튼을
눌러 크기를 조절하세요.

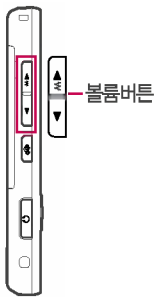

통화중료 후 **메뉴** + **4**
+ **6** 을 눌러 통화상태에서
메모한 내용을 확인할 수
있습니다. (메모 61쪽 참조)

자기 전화번호 보내기

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호 선택 ▶ **C/☎** ▶ **메뉴** ▶ **17** 을 눌러
자기번호송출 선택 ▶ 음성안내에 따라 버튼(***99** / **#99**) 선택

송화음 차단하기

통화상태에서 **메뉴** + **2L** 를 눌러 송화음 차단 선택
해제하려면 다시 한번 **메뉴** + **2L** 를 누릅니다.

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는
기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

메모하기

통화상태에서 **메뉴** + **3-T** 로 ▶ 내용 입력 후 **🔊** 누름
메모 선택

메뉴 + **☺** 로 기호/^/상용구/취소 선택

1234 로 1234(한글)/123(숫자)/abc

(영소)/ABC(영대) 선택

문자 입력방법 (24~25쪽) 참조


통화중에 전화를 끊지 않고도 필요한 메모를 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화중 메뉴

전화부 저장하기

통화상태에서 **메뉴** + **4번** 로 전화부 저장 선택

통화중 전화번호부에 새로운 번호를 저장할 수 있는 기능입니다.

이름 입력 후,  로 전화번호, 이메일, 그룹, 수신화면, 메시지ID, 생일, 벨소리, 공개여부, 메모를 설정할 수 있습니다.(단, 통화중에는 수신화면을 지정할 수 없습니다.)





통화상태에서 **전화부** 를 눌러 전화를 끊지 않고도 전화번호부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

일정 검색하기

통화상태에서 **메뉴** + **5번** 로 일정 검색 선택


통화중 일정을 검색하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.



달력에서 왼쪽 상단이 접혀 있는 날짜는 일정, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 주황색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용을 아이콘 (, ) 과 함께 보여줍니다.

메뉴, **9**, **1**

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

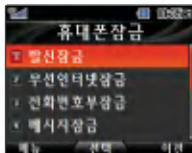

개인 사생활 보호를 위해
휴대폰 잠금을 설정할 수
있습니다. '잠금'이 설정된
경우 비밀번호를 입력해야
해당 기능을 이용할 수
있습니다.

휴대폰 잠금 설정

메뉴, **9**, **1**로

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



1로 발신잠금 선택

2로 무선인터넷잠금 선택

3로 전화번호부잠금 선택

4로 메시지잠금 선택

5로 최근목록잠금 선택

6로 전체잠금 선택

로 원하는 항목 선택 후 누름




- 발신잠금 : 발신 시 (해제, 모든 전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화)
 - 무선인터넷잠금 : EZ, 다온샵, 온라인뮤직 등 무선인터넷 기능 이용 시
 - 전화번호부잠금 : 전화번호부 검색 시 (**검색**), 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용 시
 - 메시지잠금 : 메시지 () , 메시지 창 () 이용 시
 - 최근목록잠금 : 최근목록 () 확인 시
 - 전체잠금 : 전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **비상**을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 23쪽 참조)
- 전체잠금을 일시 해제하려면 대기화면에서 비밀번호(구입시: 0000)를 입력하거나 **해제**를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 LCD 화면이 꺼지면 다시 전체 잠금 상태가 됩니다.

휴대폰 설정

메뉴, 9시, 17

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

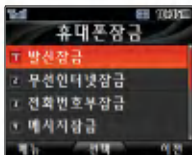

휴대폰 잠금 설정

비밀번호 변경

메뉴, 9시, 17 로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



7- 로 비밀번호변경 선택
새 비밀번호 (4자리) 입력 후,
● 누름
비밀번호 (4자리) 재입력
입력 후 ● 누름



제품 구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.**

비밀번호 힌트

메뉴, 9시, 17 로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



81 로 비밀번호힌트 선택
힌트 입력 후 ● 누름

- 메뉴, ● 로 기호/^./취소 선택
- 1234 로 1234(한글)/123(숫자)/
abc(영소)/ABC(영대) 선택

문자 입력방법 (24~25쪽) 참조

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로, 최대 한글 14자, 영문 28자까지 입력 가능합니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력 화면에 "힌트없음"으로 표시됩니다.)

메뉴, 9, 17

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)




휴대폰 잠금 설정

비상전화등록

메뉴, 9, 17 로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)





9로 비상전화등록 선택
전화번호 입력 후  누름

휴대폰 전체잠금 설정 (21쪽 참조)시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 하나만 입력 가능합니다.











등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **비상**을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.
등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

삭제하려면


메뉴 + 9 + 17 + 비밀번호 입력 + 9 +  로 번호 삭제 +  누름
(단, 기본 비상번호는 삭제할 수 없습니다.)

문자 입력방법

-  를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면  +  로 '기호' 선택 +  +  를 누르고, 다음 글자가 빈칸이면  를 누르세요.
-  을 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. ( 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

한글 문자입력표 *  :획추가 # :쌍자음  사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㄴ		ㄷ	 +  + 
ㅋ	 + 	ㄷ		ㅌ	 + #
ㆁ	 + #	ㅂ	 + 	ㅃ	 +  + #
ㄴ		ㅍ	 +  + 	ㅇ	
ㄷ	 + 	ㅅ	 +  + #	ㅎ	 + 
ㅌ	 +  + 	ㅇ			
ㄸ	 +  + #	ㅈ	 + 		
모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅑ	 +  + 	ㅓ	 +  + 
ㅓ	 + 	ㅕ		ㅗ	 + 
ㅗ	 + 	ㅗ		ㅛ	 +  +  + 
ㅜ	 +  + 	ㅛ	 + 	ㅜ	 +  + 
ㅡ		ㅝ	 +  + 	ㅡ	 + 
ㅝ	 + 	ㅞ	 +  + 		
ㅞ	 + 	ㅟ	 +  +  + 		

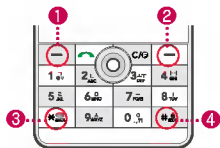

- 1 **메뉴**를 눌러 기호, ^^, 상용구, 취소 선택
 - 2 **123**을 눌러 123(숫자), abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자) 선택
 - 3 **X**를 눌러 회추가 선택
 - 4 **#**를 눌러 쌍자음 선택
- * 숫자 버튼 **000**로 ., ?, !를 입력하려면 2 **123**을 눌러 abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자) 선택 후, 입력

한글 입력방법

예) "사이언"을 입력하려면




영문 입력방법

예) "LG"를 입력하려면




기호/^, ^ (이모티콘) 입력방법

예) "❤"를 입력하려면




"3개중에 1" 화면 나타냄



예) "*^^*"를 입력하려면


다양한 이모티콘이 있습니다. (:), T.T, ⊙.⊙, @;-; ---- 등



- (left arrow) 종류 선택

- (right arrow) 기호 선택

메뉴, 17

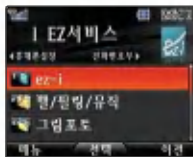

(대기화면에서 를 눌러도 가능)

ez-는 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다. ez-에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.

ez-i 홈

메뉴, 17, 17 로 ez-i 홈 선택 ▶ 접속화면이 나타납니다.

17 로 접속하기 선택

2로 최종접속사이트 선택

3로 번호검색(WINC) 선택

4로 바로가기1 선택

5로 바로가기2 선택

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나 로 선택 후 누름



번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 홈페이지에 접속하는 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, 을 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

가볼만한 홈페이지

2580#1	포포미텔
592646#007	송관호의 모바일세상
815#1	프리벨
6768	MSN
6432#1	한국의 모바일정보
25822966#0	클럽싸이언
33#1	영화사랑

위의 가볼만한 홈페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

바로가기 1, 2의 제목은 원하는 제목으로 수정할 수 있습니다.

ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

 메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.	 (길게) ez-i홈페이지로 이동합니다.
 	원하는 항목으로 이동합니다.	 서비스 접속을 종료합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.	 인터넷 진행 상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

〈브라우저 메뉴〉

히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

북마크/이동

1. 북마크 보기 : 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.
2. 북마크 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.
3. HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
4. URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
5. 현재 URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.
6. 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.

*. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.

#. 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.

설정

1. 환경설정 : 스크린설정/이미지표시/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.
2. 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
3. 나만의 메뉴설정 : 나만의 메뉴로 설정할 수 있습니다.
4. 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키사용 여부를 설정할 수 있습니다.
5. 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.

ez 서비스

메뉴, 17, 17



ez-i 서비스 환경을 설정할 수 있습니다.

환경설정

메뉴, 17, 17, 6로 환경설정 선택

17로 타이머설정 선택



로 원하는 시간 선택 후

누름

• 해제/20초/30초/1분/2분/
3분/10분

메뉴, 17, 17, 6로 환경설정 선택

2로 바로가기설정 선택



제목 입력 후 누름

제목, 주소 입력 시 메뉴로
기호/~/상용구/,COM/취소를 선택
하고, 17로 한글/숫자/영소/영대를
선택하세요.

주소 입력 후 누름

바로가기는 2개를 저장할 수 있으며,
ez-i목록에 설정됩니다.

메뉴, [1], [1]



환경설정

메뉴, [1], [1], [6] 로 ▶

환경설정 선택

◀로 해제/설정 선택

● 누름

[3]로 무선인터넷잠금 선택

비밀번호 (4자리)입력
(구입 시:0000)



무선인터넷잠금이 설정된 경우 ez-서비스 이용시
비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

메뉴, [1], [1], [6] 로 ▶

환경설정 선택

◀로 예/아니오 선택

● 누름

[4]로 초기화 선택



초기화를 실행하면 타이머설정과 바로가기설정이
초기화됩니다.

ez 서비스


메뉴, 1



매너모드 설정시 "매너모드를 해제할까요?" 라는 화면이 나타납니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.


벨/필링/뮤직

메뉴, 1, 2로 벨/필링/뮤직 선택

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, 로 선택하세요.


1로 접속하기 선택

2로 소리설정 선택

소리설정은 다운받은 콘텐츠가 있어야 사용할 수 있으며, 를 눌러 전화올때/전원결때/전원끌때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.


그림포토

메뉴, 1, 3로 그림포토 선택


▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, 로 선택하세요.

1로 접속하기 선택

2로 화면설정 선택

화면설정은 다운받은 콘텐츠가 있어야 사용할 수 있으며, 를 눌러 대기화면/수신화면/전원결때/전원끌때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.

메뉴, [1]

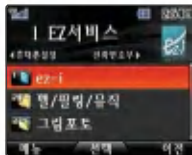

ez-i에 접속하여 동영상 콘텐츠를 다운받아 재생 및 대기화면 설정을 할 수 있는 기능입니다. (일부 콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

매너모드 상태에서 재생을 하면 "매너모드를 해제할까요?" 라는 화면이 나타납니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

클릭! 동영상

메뉴, [1], [4H] 로 클릭!동영상 선택

[1] 로 동영상 접속하기 선택

[2L] 로 동영상 보관함 선택

▶ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나 로 선택하세요.

동영상보관함은 다운받은 콘텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.


+ 로 삭제/전체삭제/이름편집/대기화면설정/벨소리 설정/MyList등록(MyList삭제)/삭제방지설정/등록정보를 설정할 수 있습니다.

(일부 콘텐츠는 대기화면 및 벨소리 설정이 지원되지 않습니다.)

로 MyList목록을 확인할 수 있습니다.



동영상 재생버튼



- 1 (왼쪽 버튼) 재생 반복 (한국/한국반복/전곡한번/전곡반복)
- 2 일시정지 또는 재생
- 3 (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기
- 4 재생종료
- 5 (짧게 누름) 음량 조절
- 6 (오른쪽 버튼) 화면 확대/축소 (동영상 콘텐츠)
- 7 HOLD(버튼 잠금)

ez 서비스

메뉴, 1, 5



(대기화면에서 짧게 눌러도 가능)

매너모드 상태인 경우 콘텐츠 실행 시 "매너모드입니다. 매너모드를 해제하시겠습니까?" 라는 화면이 보여집니다.


로 '예/아니오' 선택 후 를 누르세요.

다운TOWN™

메뉴, 1, 5 로 ▶

로 원하는 항목 선택 후 다운TOWN™ 선택

후대폰으로 멀티미디어 콘텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

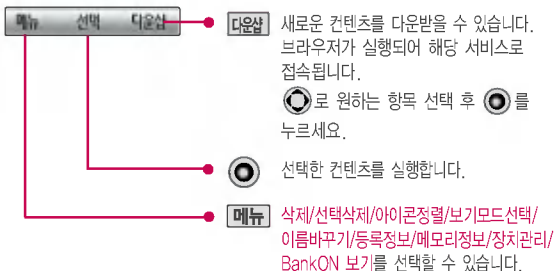

메뉴, [1]



m-플래시 기능은 ez-에 접속하여 플래시, 애니메이션, 게임 등의 다양한 모바일 플래시 콘텐츠를 다운로드 재생하거나 대기 화면에 설정할 수 있는 기능입니다.

m-플래시보관함 기능은 m-플래시 다운로드 콘텐츠를 다운로드 저장한 후 사용할 수 있습니다. (용량에 따라 99개까지 저장 가능합니다.)

m-플래시

메뉴, [1], [6], [1] 로 ▶ 접속화면이 나타납니다.
원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, ⏪ 로 선택 후

⏩ 누름



대기화면에서 인터랙티브가 지원되는 콘텐츠가 설정되어 있지 않을 때, 대기화면에서 [C/E] 를 길게 누를 경우 m-플래시 사이트로 바로 접속됩니다.

메뉴, [1], [6], [2] 로 ▶ ⏪ 로 원하는 항목 선택

m-플래시보관함 선택

메뉴, ⏪ 로 다중선택모드(#)/삭제/전체삭제/삭제방지/대기화면설정/등록정보 선택 (일부 콘텐츠의 경우 대기화면설정이 지원되지 않음)

m-플래시 보관함에 다운받은 콘텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.



재생하려면 ⏩ 누름

m-플래시 콘텐츠 중 인터랙티브 모드를 지원하는 콘텐츠를 다운로드 대기 화면에 설정한 경우 [C/E] 를 길게 누르면 인터랙티브 모드가 설정되며, 바로 해당 콘텐츠를 사용할 수 있습니다. (일부 콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.) 인터랙티브 모드가 설정된 경우 통화 기능 및 메뉴 기능이 제한됩니다. 인터랙티브 모드를 해제하려면 [C/E] 또는 [END] 를 누르세요. (일정 시간 동안 콘텐츠를 사용하지 않으면 자동으로 해제됩니다.)

ez 서비스

메뉴, 17



miTV는 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대폰으로 받아볼 수 있는 모바일 멀티미디어 방송 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요. (단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

miTV

메뉴, 17, 7- 로 miTV 선택 ▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, 로 선택 후 누름

17 로 miTV 접속하기 선택

메뉴, 17, 7- 로 miTV 선택

2L 로 miTV 수신함 선택 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름

3-1 로 miTV 수신채널 선택

4-1 로 수신함 비우기 선택

방송메시지나 수신된 채널이 있어야 사용 가능합니다.

메뉴, 17, 7- 로 miTV 선택 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름

5L 로 환경설정 선택

- 수신모드 : 설정/해제
- 알림방법 : 소리/진동/무음
- 알림주기 : 한번/2분마다



수신모드가 "해제"로 선택되어 있으면 모든 방송 메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 "설정"으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는 방송 메시지만 수신 가능합니다.

메뉴, 17



정보서비스 기능은 원하는 정보(뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/스포츠 소식 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.

miTV

메뉴, 17, 7- 로 miTV 선택 ▶ 로 miTV 접속 선택

6로 miTV 안내 선택

정보서비스

메뉴, 17, 81 로 정보서비스 선택

17 로 접속하기 선택 ▶

로 원하는 항목 선택 후

누름

• ez프랜드/요금조회/직접입력

(직접입력 선택시 으로 이동,

숫자 버튼으로 접속번호 입력 후)

2로 정보수신알림 선택 ▶

로 원하는 항목 선택 후

누름

• 소리꺼짐/수신시한번

ez 서비스

메뉴, 17



이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대폰에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제할 수 있는 기능입니다.

LGT부가서비스에 대한 자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.mylgt.co.kr>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

LGT 부가서비스

메뉴, 17, 98 로 LGT부가서비스 선택

☺ 로 원하는 항목 선택 후 ☉ 누름


발신번호표시/매너콜/듀얼 넘버 선택 ▶ **신청** 누름

음성사서함/통화중대기/착신거절/발신금지/추적연결/착신전환 선택 ▶ ☺ 로 서비스 등록/서비스 해제 선택



빨간 항목은 유료서비스 입니다.

- **발신번호표시** : 발신자의 전화번호가 수신화면에 자동으로 표시됩니다.
- **매너콜** : 받지 못한 전화의 번호를 보관했다가 문자 메시지로 전화가 왔음을 알려줍니다.
- **듀얼 넘버** : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
- **음성사서함** : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
- **통화중대기** : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 ☺ 를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
- **착신거절** : 휴대폰 수신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다.
- **발신금지** : 휴대폰 발신을 일시 정지시킬 수 있습니다.
- **추적연결** : 전화를 받을 수 없는 경우 지정한 유/무선 번호로 연결됩니다.
- **착신전환** : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결됩니다.

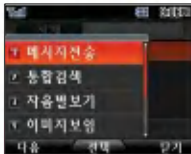

대기화면에서 **검색**을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 **첫째 자음** (감동이 : ㄱㄷㅇ) 이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부 (1자 이상)를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 **저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색**할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

검색한 번호로 통화를 하려면 **☞**를 누르세요.

(2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 **☉**로 선택)

전화번호 검색

메시지 전송

검색, **☞**, **메뉴**, **☞**로 메시지전송 선택

☉ 누른 후, 내용 입력

☞로 저장/긴급도 선택 후 **☉** 누름



선택한 번호로 문자를 보낼 수 있습니다. 자세한 이용방법은 문자 보내기(44쪽)를 참고하세요.

통합 검색

검색, **☞**, **메뉴**, **☞**로 통합검색 선택

이름/번호/이메일 중 일부(1자 이상) 입력 후 **☉** 누름

☞로 통화할 번호로 이동

자음별보기

검색, **☞**, **메뉴**, **☞**로 자음별보기 선택

☉로 자음 선택 후, **☞**로 원하는 이름으로 이동

예)감동이 : ㄱ

그룹별보기

검색, **☞**, **메뉴**, **☞**로 그룹별 보기 선택

☉로 검색할 그룹 선택

☞로 통화할 번호로 이동

전화번호부



전화번호 검색

이미지보임/이미지숨김

검색, **↶**, **메뉴**, **↷**로 **☉** 누름

이미지보임/이미지숨김 선택

전화번호부에 지정된 이미지가 있는 경우 이름 옆에 보여지는 이미지를 숨기거나 보이도록 설정할 수 있습니다.

다중선택모드(#)

검색, **↶**, **메뉴**, **↷**로 **▶** **선택**()한 이름이 있는 경우 **다중선택모드(#)** 선택 **메뉴** + **↶**로 원하는 항목 선택

↶로 원하는 이름 선택

☉로 **선택**()/**해제**()

(**#** **☉**)를 눌러도 가능)

메시지로 메시지 선택

문자 보내기 (44쪽) 참조

다중선택모드(#)는 전화번호부, 최근목록, 보낸문자, 문자보관함, 사진앨범 등 메뉴 이용시 다중선택모드 설정 (**#** **☉**) 누름을 통해 간편하게 여러 항목을 선택할 수 있는 기능입니다.


삭제/전체삭제

검색, **↶**, **메뉴**, **↷**로 삭제 선택 **▶** **↶**로 예/아니오 선택 후

검색, **↶**, **메뉴**, **↷**로 전체삭제 선택 후 **☉** 누름

비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)

메뉴, [2L]

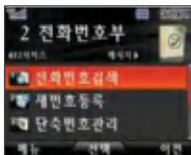

새로운 전화번호를 저장하려면 대기화면에서 전화번호 입력 후, **[좌장]** 을 누르세요.

문자 입력방법 (24 ~ 25쪽) 참조

수신화면/벨소리를 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 벨소리가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)

새번호 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 **[우측 화살표]** 를 누르세요.

[메뉴], **[2L]**, **[2L]** 로

새번호 등록 선택 후

이름 입력

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

▶ 전화번호 입력

최대 5개까지 저장할 수 있습니다.

[단축] 으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호 지정이 가능합니다.

[좌] 로 원하는 단축번호 선택 후 **[우]** 누름

이메일 주소 입력

이메일 입력 후 **[메뉴]** + **[우]** 로 .COM 선택 후, **[좌]** 로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

▶ 수신화면 지정

[지정] 을 눌러 사진앨범에 저장된 사진을 선택할 수 있으며, **[촬영]** 을 눌러 사진촬영을 할 수 있습니다. (사진촬영 75쪽 참조)

그룹 지정

[좌] 또는 **[종류]** + **[우]** 로 그룹미지정/가족/친구/직장/거처 선택

저장된 사진이 있는 경우 원하는 사진 선택 후 **[우]** 로 화면 영역을 설정한 후 **[우]** 를 누르세요.

저장된 사진이 없을 경우 촬영 여부를 묻는 화면이 나타납니다. **[좌]** 로 "예" 선택 후 **[우]** 를 눌러 촬영하세요.

전화번호부



문자 입력방법
(24 ~ 25쪽)을 참조하세요.

전화번호부에 2,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를** 해두세요.

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다.
자료 교환 서비스(112쪽)를 참조하세요.

새번호 등록

▶ 다음 칸으로 이동하려면 버튼을 누르세요.

메신저ID 입력

이메일 주소 입력 방법과 동일합니다.

생일 입력

- 로 생일미지정/양력/음력/윤달 선택
- 로 월/일선택, 숫자버튼으로 날짜 입력



벨소리 지정

또는 + + 를 눌러 원하는 벨소리 선택

공개 여부 선택

로 공개/비밀 선택

메모 입력 후 누름

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.



대표번호 선택 후 누름



2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

단축번호 관리




전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (01 ~ 99번까지 저장 가능)

대기화면에서 **[검색]**을 길게 누르면 간편하게 단축번호관리 목록을 확인할 수 있습니다.

지정된 단축번호를 해제하려면

 로 원하는 단축번호 선택 후  를 누르세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동시키려면



 로 이동시킬 단축번호 선택, **[이동]**을 누른 후  로 비어있는 단축번호 선택한 후  를 누르세요.


[메뉴], **[2L]**, **[3+]**로 단축번호관리 선택

 로 원하는 단축번호 선택  누름



▶ **전화번호부에 저장된 번호 검색**




▶ **원하는 전화번호 선택 후**  누름

 로 원하는 번호를 선택한 후  를 누르면 통화할 수 있습니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 **[3+]** + **[50]**  를 누르거나, **[3+]** (짧게) + **[50]** (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.




저장된 단축번호가 있는 경우  로 원하는 번호 선택 후, **[메뉴]** +  로 메시지전송/다른 연락처로 변경/전체해제'를 선택할 수 있습니다.

1. 메시지전송 : 선택한 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다. (문자보내기 44쪽 참조)
2. 다른연락처로변경 : 저장된 번호가 2개 이상일 경우, 다른 번호로 단축 번호 변경이 가능합니다. (**[메뉴]** + **[2L]** 다른연락처로변경 선택 후,  로 이름 선택 +  로 변경할 다른 번호 선택 +  누름)
3. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

전화번호부

메뉴, [2], [4H]

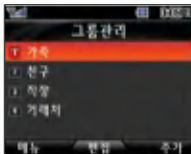

그룹관리

편집하려면

메뉴, [2], [4H] 로


그룹관리 선택

↺로 편집할 그룹명 선택 후, ● 누름

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.
(한글 12자, 영문 24자 이내) 수정하려면 [C/E] 을 누르세요.

그룹명 입력 후 그룹벨/수신음 선택 후, ● 누름

- ● 또는 벨선택 + ●로 그룹벨/수신음 선택

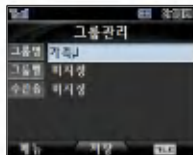

추가하려면


메뉴, [2], [4H] 로

그룹관리 선택

추가 누름


이후 방법은 '편집하려면' 과 동일합니다.

- 그룹은 30개까지 설정할 수 있습니다.

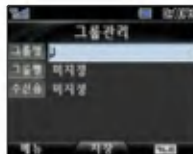

그룹관리를 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다. 단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.



최근목록 확인

대기화면에서 를 누르면 간편하게 '최근목록'을 확인할 수 있습니다.

메시지전송은 **문자보내기**
(44쪽) 참조
전화부저장은 **새번호등록**
(39쪽) 참조
수신차단설정은 **수신차단목록**
(105쪽) 참조


메뉴, **2**, **5**로
최근목록 선택



메뉴, 로 원하는 항목 선택 후
누름

- 다중선택모드(#), 메시지전송, 전화부저장(전화부편집), 수신차단설정(수신차단해제), 빈도별목록, 목록전체삭제


선택한 최근목록을 삭제하려면?

삭제, 로 '에' 선택 후 누름

전화 사용내역 확인

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.




메뉴, **2**, **6**로
전화사용내역 선택

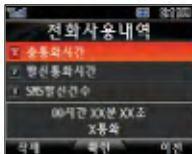

로 원하는 항목 선택

- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

전화 사용 시간을 삭제하려면?

로 원하는 항목 선택 후
삭제, 로 '에' 선택 후 누름

메시지

메뉴, **3**



(대기화면에서 **3**을 눌러도 가능)

보낸이에는 내 휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 받는이 번호에 전화번호 입력 후 **3**를 누르세요.

최근 작성중인 문자 메시지가 있는 경우 '최근 작성중 메시지가 편집하시겠습니까?' 라는 화면이 나타납니다. **3**로 예/아니오 선택 후 **3**를 누르세요.

문자보내기

메뉴, **3**, **1**로

문자보내기 선택

직접 전화번호를 입력 또는
최근번호/전화번호부에 저장된
번호 선택 후 **3** 누름

한번에 최대 20명까지 메시지를 전송할 수 있으며, 전송완료된 전화 번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.



내용 입력 후 **3**

문자 입력방법 (24~25쪽) 참조

메뉴 + **3**로 기호, ^, *, 상용구, 전화번호첨부, 받는이추가 선택

3로 저장/긴급도 선택 **3** 누름

3 또는 **메뉴** + **3**로 원하는 항목 선택



저장된 '예'로 선택하면 전송 후 발신함의 보낸문자에 저장됩니다.

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는 사람 화면에 중요도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)




최근번호/전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

메뉴 + **3**로 최근번호를 선택하거나, **검색**으로 전화번호부 검색을 선택하세요.

1. 최근번호를 선택할 경우 **메뉴** + **3**로 전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나, **3**로 번호 선택 후 **3** (: 선택 / : 해제) + **완료**를 누르세요.
2. 전화번호부 검색을 선택할 경우 **3**로 번호 선택 후 **3** (: 선택 / : 해제) + **완료**를 누르세요.

전화번호부에 저장된 번호가 단축번호 설정이 되어있는 경우 받는 이에 해당 단축번호를 입력 후 **3**를 누르면 해당 전화번호의 이름이 보여집니다. **3**를 눌러 내용을 입력하세요.

메뉴 , **3+2**

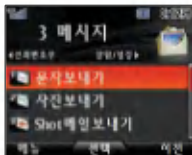

휴대폰 카메라로 촬영한 사진을 Shot메일을 통해 상대방 번호 및 이메일로 전송할 수 있습니다.

휴대폰 번호로 사진을 전송할 경우, 정해진 해상도로 자동 변경되어 전송됩니다.

이메일 주소로 사진을 전송할 경우, 첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘으면 정해진 해상도로 자동 변경되니 주의하시기 바랍니다. (첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘지 않으면 변경 없이 전송 가능합니다.)

사진보내기

저장한 사진 보내기

메뉴 , **3+2** , **2L** , **1** 로 ▶

저장한사진보내기 선택

⊙ 로 원하는 사진

선택 후 ⊙ , **완료** 누름

- **상세**로 선택한 사진을 확인할 수 있습니다.

내용 입력 후 ⊙ 누름

- **메뉴** , ⊙ 로 첨부목록수정/기호/^^/상용구/임시보관함/앨범서버전송/이전 선택

받는이 번호 또는 이메일 입력

- **메뉴** , ⊙ 로 최근번호/전화부감색/기호/이전 선택

⊙ 누름

새로 찍어 보내기

메뉴 , **3+2** , **2L** , **2L** 로 ▶

새로찍어보내기 선택

촬영 후 ⊙ 누름

사진촬영 (75쪽) 참조

내용 입력 후 ⊙ 누름

- **메뉴** , ⊙ 로 첨부목록수정/기호/^^/상용구/임시보관함/앨범서버전송/이전 선택

받는이 번호 또는 이메일 입력

- **메뉴** , ⊙ 로 최근번호/전화부감색/기호/이전 선택

⊙ 누름


첨부목록수정 : 첨부된 파일을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

임시보관함 : Shot메일의 임시보관함에 저장됩니다.

앨범서버전송 : 내용 입력 없이 첨부된 파일을 바로 서버로 전송합니다.

메시지

메뉴, **3**

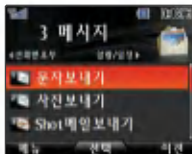

사진파일을 앨범서버로 전송할 수 있으며 ez-i 홈페이지의 My앨범에 사진을 올릴 수 있습니다.

단, ez-i 홈페이지 (<http://www.ez-i.co.kr>)에 가입하여야 앨범관리 기능을 이용할 수 있습니다.

첨부파일은 최대 5개까지 첨부할 수 있습니다.

(단, 동영상은 1개만 첨부 가능)

휴대폰에 저장된 파일들 중 사진, 동영상을 제외한 애니메이션, 오디오는 다른 사람이 보낸 메일의 첨부파일들을 저장한 파일들만 첨부할 수 있습니다.

사진보내기

앨범 서버 전송/사진 인화

메뉴, **3**, **2**, **3** 로

앨범서버전송 선택

메뉴, **3**, **2**, **4** 로

사진인화 선택

▶ 로 원하는 사진 선택

• **보기**로 사진을 확인할 수 있습니다.

선택, 로 첨부할 파일 선택 후 누름

• 사진인화 선택의 경우 수신자, 배송지 입력 후, 누름

Shot메일보내기

메뉴, **3**, **3** 로

Shot메일보내기 선택

받는 사람 번호 또는 이메일 입력

• **메뉴**, 로 받는이 추가/최근번호/전화부검색/기호를 선택하세요.

로 제목 입력, 로 첨부 선택

추가, 로 첨부할 파일 선택 후,

누름

• 사진/동영상/음성/Animation/멜로디
• **카메라**, 로 사진촬영, 동영상촬영, 녹음을 선택하여 촬영 또는 녹음한 후 파일을 첨부할 수 있습니다.

▶ 로 원하는 파일 선택

선택으로 첨부할 파일

선택 후 누름


• : 선택 / : 해제


로 내용 입력

• **메뉴**로 기호/^./상용구/임시보관함/취소 선택


누름

메뉴 , **3+T**

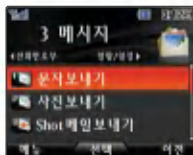

회신번호가 있는 경우  를 누르면 바로 회신번호로 전화가 연결됩니다.





새로운 문자/miTV/Shot 메일이 도착한 경우, 오늘 일정, 알람/모닝콜이 등록 된 경우 우선 수신알림화 면으로 알려주며,  를 누르면 바로 확인 가능합니다.


수신함


받은 문자

메뉴 , **3+T** , **4+T** , **1+T** 로

받은문자 선택

 메시지 내용을 확인하려면  누름

 로 원하는 메시지 선택

메뉴 ,  로 원하는 항목 선택

• 다중선택모드(#)/답장/전달/전화부저장/
보관함저장/전체삭제/스팸차단설정




아래 아이콘은 받은 문자/받은 Shot메일 목록에서 표시되는 아이콘입니다.

메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태
메시지/첨부파일이 없는 Shot메일		
첨부파일이 있는 Shot메일		
긴급/특급 메시지		
정보 메시지		
ez-i 메시지		

메시지

메뉴, **3** **▶**

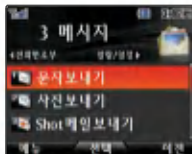

음성 메시지를 확인하려면 음성메시지화면에서 를 누르세요.

음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성 사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

수신함

받은 음성

메뉴, **3** **▶**, **4** **▶**, **2** **▶** 로 원하는 항목 선택 후 누름
받은음성 선택

받은 Shot메일

메뉴, **3** **▶**, **4** **▶**, **3** **▶** **▶** 메시지 내용을 확인하려면 누름
받은Shot메일 선택

로 원하는 메시지 선택

- **메뉴**, 로 삭제/메시지보호/전체삭제 선택



첨부파일이 있는 경우

메뉴, 로 원하는 항목 선택

첨부파일을 전달하려면 **전송** 누름

첨부파일을 저장하려면 누름

(저장된 첨부파일은 첨부파일함에서 확인할 수 있습니다.)

새 Shot메일받기

메뉴, **3** **▶**, **4** **▶**, **4** **▶** 로 새Shot메일받기 선택

새로 받은 Shot메일이 있는 경우 서버 접속 화면이 나타나며, 해당 메일 내용을 수신합니다.


수신함 비우기

메뉴, **3** **▶**, **4** **▶**, **5** **▶** **▶** 로 원하는 항목 선택 후 누름
수신함비우기 선택

- 받은문지비우기/받은음성비우기/받은Shot메일비우기

로 '예/아니오' 선택 후 누름

메뉴, [3+T]

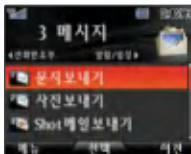

작성중문자는 메시지 작성 중 전화가 걸려 오거나 종료([END])버튼을 누른 경우 자동으로 작성 중이던 메시지를 저장하는 기능입니다.

작성중문자는 발신함 비우기(50쪽 참조)에서 비울 수 있습니다.

발신함

작성중 문자

메뉴, [3+T], [5L], [1G] 로
작성중문자 선택

로 원하는 메시지 선택

- 메뉴, 로 다중선택모드(#)/ 저장시간보기/전체삭제 선택
- 삭제 로 선택한 메시지 삭제

▶ 작성중인 메시지를 편집하려면

로 누른 후, 내용 입력 후

저장/긴급도 선택 후 로 누름

- 저장, 긴급도 선택은 로 또는 메뉴 + 로 선택

작성중문자는 5개까지 저장되며, 작성중이던 메시지가 전송된 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.

보낸 문자

메뉴, [3+T], [5L], [2L] 로
보낸문자 선택

로 원하는 메시지 선택

- 메뉴, 로 다중선택모드(#)/ 전달/보관함저장/전체삭제 선택
- 삭제 로 선택한 메시지 삭제

▶ 메시지를 확인하려면

로 누름

보낸문자는 100개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 보낸문자가 100개가 넘을 경우 저장된 메시지 중 가장 오래된 보낸 문자부터 차례로 지워집니다.

메시지

메뉴, 3+T



작성중Shot메일은 20개, 보낸Shot메일은 30개까지 저장할 수 있습니다.

발신함

작성중 Shot메일

메뉴, 3+T, 5리, 3+T 로

작성중Shot메일 선택

- 메뉴, (○) 로 삭제/메시지 보호/전체삭제 선택

(○) 로 원하는 메시지 선택

▶ 작성중Shot메일을 편집하려면

(○) 누름

첨부파일/내용 수정 후 받음이 입력 후 (○) 누름

보낸 Shot메일

메뉴, 3+T, 5리, 4+T 로

보낸Shot메일 선택

(○) 로 원하는 메시지 선택

- 메뉴, (○) 로 삭제/메시지 보호/전체삭제 선택

▶ 메시지를 확인하려면 (○) 누름

- 메뉴, (○) 로 전달/전화부저장/삭제 선택

보낸Shot메일은 Shot메일의 메일보내기에서 Shot메일 전송 완료 후, 저장여부 선택 시 '예'를 선택할 경우 저장됩니다.

발신함 비우기

메뉴, 3+T, 5리, 5리 로

발신함비우기 선택

▶ (○) 로 원하는 항목 선택

- 작성중문자비우기/보낸문자비우기/작성중Shot메일비우기/보낸Shot메일비우기

(○) 로 예/아니오 선택 후

(○) 누름

메뉴, 3



문자세상

메뉴, 3, 6 로
문자세상 선택

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 (↺) 로 선택 후 (⊙)

문자세상은 독특하고 다양한 메시지를 전송할 수 있는 문자 관련 서비스입니다.
이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

문자보관함

보관된 문자

메뉴, 3, 7, 1 로
보관된문자 선택

(↺) 로 원하는 메시지 선택

- 메뉴, (↺) 로 다중선택모드(#)/전달
/저장시간보기/전체삭제 선택

메시지를 확인하려면 (⊙) 누름




수신된 메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.

최대 100개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장된 경우 새로운
메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

메시지

메뉴, [3<]T

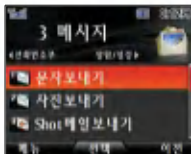

문자보관함

보관함 비우기

메뉴, [3<]T, [7-], [2L]로 ▶

보관함비우기 선택



로 예/아니오 선택 후



누름

스팸메시지

메뉴, [3<]T, [8I]로 ▶

스팸메시지 선택



로 원하는 메시지 선택

• 스팸문자/스팸단어/스팸전화번호/
스팸차단설정/스팸함비우기

받고 싶지 않은 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.


스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 되지 않으며, 스팸 문자함에서만 확인이 가능합니다.

스팸문자 목록에 있는 스팸 문자들은 수신함의 받은문자로 복귀가 가능합니다.



1. 스팸 문자 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 스팸 단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
3. 스팸전화번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 20개까지 저장 가능합니다. (숫자 8자리 이상, 12자리 이하)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸문자 목록을 비웁니다.

메뉴, [3+T]

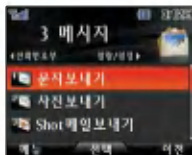

첨부파일함

메뉴, [3+T], [9A] 로 ▶

첨부파일함 선택

로 원하는 항목 선택

- 사진보관함/동영상보관함/음성보관함/
Animation보관함/멜로디보관함/
첨부함비우기

받은 Shot메일 및 보낸 Shot메일에 첨부파일이 있는 경우 를 누르면 해당 첨부파일이 첨부파일함에 저장됩니다.

수신한 Animation, 멜로디를 첨부파일로 선택하여 Shot메일로 전송할 경우 요금이 청구될 수 있으니 참고하세요.

환경설정

메뉴, [3+T], [00] 로 ▶

환경설정 선택

로 원하는 항목 선택

- 나만의상용구/수신설정/수신음설정/
보낸문자저장/배경설정/모든문자비움/
Shot메일환경



1. 나만의상용구 : 로 선택 후 상용구 입력
2. 수신 설정 : 로 '알림방법/알림설정/표시설정' 선택
3. 수신음 설정 : 로 원하는 수신음 선택
4. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오' 선택
5. 배경 설정 : 로 원하는 배경 선택
6. 모든문자비움 : 비밀번호 4자리(제품 구입 시 "0000") 입력,
로 원하는 항목 선택 () 후 [완료], 로
'예/아니오' 선택
7. Shot메일환경 : 로 '메일징렬방법/메일함모드설정' 선택 후 로
원하는 항목 선택

알람/일정

메뉴, **4**



지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 **메뉴** + **로** 알람/모닝콜추가, 다중선택모드(#), 삭제, 전체삭제 를 선택할 수 있습니다.

알람/모닝콜 설정

메뉴, **4**, **1** 로

알람/모닝콜 선택

알람/모닝콜을 추가하려면

추가 누름

로 원하는 항목 선택

- 시간지정/해제/10분 후/
20분 후/30분 후/1시간 후

로 알람시간 선택
(시간지정 선택 시)

- **로** 시/분 선택,
숫자 버튼으로 시간 입력
- **(왼쪽 버튼)**으로
AM(오전)/PM(오후) 선택

로 반복 선택

- **로** 반복없음/월~금/월~토/
매일/요일지정 선택
- 요일지정을 선택한 경우 **로**
요일 선택 후 **선택** 누름
(선택한 요일을 해제하려면 **해제** 누름)

로 벨/진동전환 선택

- **로** 항상소리/항상진동/(매니
모드시 진동)

로 알림음 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)

- **로** 또는 **벨선택**, **로** 원하는
벨소리 선택 **로** 누름



▶ 다음장에 계속

알람/모닝콜 설정



로 내용 입력 후  누름

- 내용 입력시 한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수 있습니다.




알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “<알람/모닝콜>”이라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.  또는 **END**를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.

END를 누르면 5분 연기 상태가 되며, 5분 후 다시 알람음이 울립니다.

를 누르면 로 해제 또는 알람 연기를 선택할 수 있으며, 선택한 연기시간에 다시 알람음이 울립니다. (2번까지 연기 가능하며, 반복없음으로 설정 시 연기 기능을 지원하지 않습니다.)



매너모드()로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 항상소리로 설정할 경우 벨소리로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 일정-기념일-할일-알람/모닝콜 순으로 울립니다.

10분 후/20분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.

알람/일정

메뉴, **4H**, **2L**



일정이 있는 경우

메뉴 + **↻** 로 '휴일설정/할일보기/기념일보기/일정검색/오늘날짜로이동/날짜바로가기/지난일정삭제/모든일정삭제' 를 선택할 수 있습니다.

대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **메뉴** + **6M** 를 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.
(예 : 0506 → 올해 5월 6일
20070506 → 내년 5월 6일)

달력 보기

↻ 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 오늘 표시(**1D**), 일정이 있는 날짜(**■**), 공휴일/사용자 지정휴일(**■**)이며, 주황색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용을 아이콘(**📅**, **🎁**)과 함께 보여줍니다.

1D : 이전해 이동 **4H** : 다음해 이동 **5D** : 이전달 이동
6M : 오늘 날짜 이동 **8I** : 다음달 이동

일정 등록

메뉴, **4H**, **2L** 로 ▶ 원하는 날짜 선택
(**메뉴**, **↻** 로 원하는 항목 선택 가능)

추가 누름

↻ 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나
달력 + **↻** 로 원하는 날짜를 선택한 후
↻ 를 누르세요.
종료일 로 종료일을 지정할 수 있습니다.
(**↻** 로 월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 **달력** + **↻** 로 원하는 날짜 선택 후 **↻** 누름)

시작시간/종료시간 선택

- **↻** 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력
- **←** (왼쪽 버튼)으로 AM(오전)/PM(오후) 선택
- **종료일** 로 종료일 선택, 입력

↻ 로 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
반드시 내용이 있어야 합니다.



문자 입력방법 (24~25쪽) 참조

▶ 다음장에 계속

일정 등록

☐로 알림 선택

- 또는 **종류** + 로 알림없음/정시알림/15분전/30분전/1시간전/1일전/3일전/일주일전 선택

▶ 로 반복여부 선택

- **메뉴**, 또는 로
• 반복없음/일간/주간/월간/년간 선택

로 옵션 선택

(반복없음을 선택한 경우 제외)

- **메뉴**, 또는 로 원하는 항목 선택

예) 반복이 '일간' 일 경우
월~금/매일/매_일마다

로 종료일 선택

- 로 종료일자정/종료일없음 선택

(종료일 지정을 선택한 경우)

- 로 날짜 선택 후, 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력

누름



수정하려면?


- 로 일정이 저장된 날짜 선택 (, 보기()+편집()) + 로 수정할 내용 선택 후 수정 + 저장()누름

삭제하려면?

- 로 일정이 저장된 날짜 선택(, **삭제** + 로 '예' 선택 + 확인()누름

알람/일정

메뉴, 4, 3

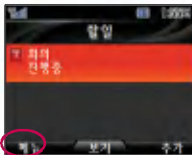

할 일이 저장되어 있는 경우
 메뉴 + 으로 '다중선택모드(#)/삭제/중요도별보기/달력보기/완료 표시(진행중표시)/할일검색/완료한일삭제/모든할일삭제'를 선택할 수 있습니다.

할 일

• 다음 칸으로 이동하려면 ?를 누르세요.

메뉴, 4, 3

할 일 선택

추가 를 눌러 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

반드시 내용이 있어야 합니다.
 문자 입력방법 (24~25쪽) 참조

중요도 선택

- 으로 보통/낮음/높음 선택

완료여부 선택

- 으로 진행중/완료 선택

기한 선택

- 으로 기한없음/기한지정 선택

날짜 선택

(기한지정을 선택한 경우)

- 으로 년/월/일 선택,
 숫자 버튼으로 날짜 입력

알림시간 선택

- 으로 시/분 선택,
 숫자 버튼으로 시간 입력
- (왼쪽 버튼)으로 오전/오후 선택

누름



수정하려면?

목록에서 으로 수정할 항목 선택,
 보기()+편집()+로 수정할
 내용 선택 후, 편집 + 저장()누름

삭제하려면?

목록에서 으로 삭제할 항목 선택,
 보기()+삭제()+로 '예' 선택 +
 확인()누름

메뉴, 4번, 4번



메뉴 + 로 '기념일보기/일정보기/할일보기/기념일검색/날짜바로가기/전체삭제/기념일초기화'를 선택할 수 있습니다.

기념일

• 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 4번, 4번 로

기념일 선택

로 원하는 날짜 선택

추가 누름

로 양력/음력/윤달 선택

로 날짜 선택 후, 로

월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력



내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (24 ~ 25쪽) 참조

알림 설정

• 로 없음/전일/당일 선택

알림시간 설정

• 로 시/분 선택,

숫자 버튼으로 시간 입력

• (왼쪽 버튼)으로

AM(오전)/PM(오후) 선택

벨소리 선택

• 로 또는 벨선택, 로 원하는 벨소리 선택



수정하려면?

로 기념일이 저장된 날짜 선택(), 보기() + 편집() + 로 수정할 내용 선택 후 수정 + 저장() 누름

휴일 선택

• 로 휴일미지정/휴일지정 선택

누름

삭제하려면?


로 기념일이 저장된 날짜 선택(),

메뉴 + 로 삭제 선택 + 로 '예' 선택 + 확인() 누름

알람/일정

메뉴, 4번, 5번



D-day가 설정되어 있는 경우 **메뉴** + 로 '다중 선택모드(#)/식제/전체식제/화면표시설정/화면표시해제'를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-day가 표시됩니다.)

D-day

메뉴, **4번**, **5번** 로

D-day 선택


추가 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (24 ~ 25쪽) 참조



 로 날짜 입력

•  로 년/월/일 선택,
숫자버튼으로 입력

• **탈력**,  로 원하는 날짜 선택

 누름




특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.

지난 D-day : +

지나지 않은 D-day : - (최대 10,000 단위까지 카운터 가능합니다.)

메뉴, 4번, 6번

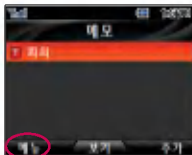

메모가 저장되어 있는 경우
[메뉴] + [메모] 로 '메시지전송/
다중선택모드(#)/메모삭제/메모
검색/메모지설정/메모시간보기
(메모시간숨기기)/모든메모삭
제' 를 선택할 수 있습니다.

메모 등록

메뉴, 4번, 6번 로

메모 선택

[추가] 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력 방법 (24~ 25쪽) 참조

[메모] 누름



수정하려면?

목록에서 [메모] 로 수정할 메모 선택

보기 [메모] + 편집 [메모] + 내용 수정 +

저장 [메모] 누름

삭제하려면?

목록에서 [메모] 로 삭제할 메모 선택

보기 [메모] + [메뉴] + [메모] 로 삭제 선택


+ [메모] 로 '예' 선택 + 확인 [메모] 누름



1. 메시지전송 : 저장된 메모로 메시지를 전송할 수 있습니다.
2. 다중선택모드(#) : 간편하게 여러 항목을 한번에 선택할 수 있습니다.
3. 메모 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다. ([메모]로 예/아니오 선택 후 [메모])
4. 메모 검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
5. 메모지설정 : 원하는 메모지를 선택할 수 있습니다.
([메모]로 별밤/오늘나루/새썬/들방울/통신/파장/공간/블랙 선택 후 [메모])
6. 메모시간보기 : 메모한 시간을 볼 수 있습니다. ([메모]로 메모시간보기/메모시
간숨기기 선택 후 [메모])
7. 모든메모삭제 : 저장된 모든 메모를 삭제할 수 있습니다.
([메모]로 예/아니오 선택 후 [메모])

알람/일정

메뉴, 4번, 7-

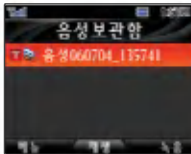

음성메모

메뉴, 4번, 7-로

음성메모 선택

녹음하려면 [녹음] 누름

○를 눌러 녹음 시작

▶ 녹음이 끝난 후 ○ 누름



1 2 3

- 1 녹음된 음성을 미리 들기할 수 있습니다.
- 2 녹음된 음성을 음성보관함에 저장합니다.
- 3 녹음된 음성 이름을 편집합니다.

음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 100개 까지 저장 가능합니다.

음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 이용 가능합니다.

저장된 음성메모 재생은 매너모드가 해제된 상태에서만 재생 가능합니다. 매너모드를 해제한 후 사용하세요.

저장된 음성메모를 확인하려면

메뉴, 4번, 7-로 음성메모 선택 ▶

메뉴, ○로 원하는 항목 선택

○로 원하는 음성 선택

- 다중선택모드(#)/이름편집/삭제/전체삭제/삭제방지설정(삭제방지 해제)/파일정보

음성메모를 재생하려면 ○ 누름


1. 다중선택모드(#) : 여러 개의 음성을 동시에 선택할 수 있습니다.
2. 이 름 편 집 : 음성메모의 이름을 변경할 수 있습니다.
3. 삭 제 : 선택한 음성메모를 삭제할 수 있습니다.
(○로 예/아니오 선택)
4. 전 체 삭 제 : 저장된 음성메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
(○로 예/아니오 선택)
5. 삭 제 방 지 설 정 : 선택한 음성메모의 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
6. 파 일 정 보 : 파일이름, 녹음날짜, 재생시간, 파일크기, 삭제방지 등의 파일정보를 확인할 수 있습니다.

방송서비스를 받기 전에

PC Out 기능이란 휴대폰과 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 시청 프로그램을 이용하여 컴퓨터 화면에 TV방송 및 라디오방송을 즐길 수 있는 편리한 기능입니다.



(PC Out 기능 이용중 화면)

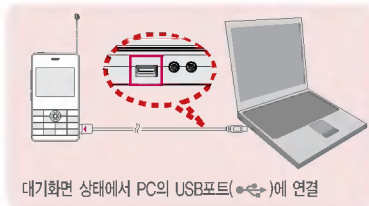


대기화면 상태에서 PC의 USB포트(USB)에 연결



PC Out 기능은 Windows 2000 SP4 또는 Windows XP SP1 이상의 운영체제에서 사용 가능하며 자세한 내용은 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

PC Out 기능을 이용하려면?


- ① 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)에 접속하여 DMB Player 프로그램의 실행파일을 PC에 저장하세요.
- ② 저장된 실행파일을 더블 클릭하여 실행하세요. 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- ③ 휴대폰과 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 - 휴대폰의 대기화면 상태에서 프로그램 실행이 가능합니다. 또한 프로그램을 실행하기 전에 시청 가능한 채널이 검색된 상태여야 합니다.
 - LG Mobile Sync 프로그램과는 동시 실행이 불가능합니다.
 - 배터리가 부족한 경우 PC에서 방송을 시청할 수 없습니다.
- ④ 휴대폰에는 PC Out 화면이 나타나며, PC DMB Player 프로그램 화면에 선택한 채널이 보여집니다.
 - 전화 수신시 DMB Player 프로그램은 자동 종료되며, 휴대폰은 전화 수신 상태가 됩니다. 문자 수신시 진동으로 알려줍니다.
 - PC Out 기능 사용중 휴대폰 버튼은 작동하지 않습니다. 종료하려면 DMB Player 프로그램을 종료한 후 USB 데이터 통신 케이블을 빼세요.

멀티미디어

메뉴, 52, 17



(대기화면에서 를 눌러도 가능)

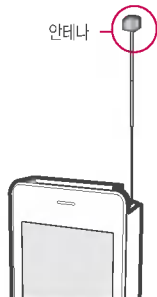

TV 방송 및 라디오방송 이용 시 안테나를 최대한 뽑은 후 에 시청하시기 바랍니다.

방송서비스를 받기 전에

- TV방송 및 라디오방송은 휴대폰 기종과 신호와는 상관 없이 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신지점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 및 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주시기 바랍니다.
- 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대폰 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋나는 문제가 발생할 수 있습니다.
- 방송 시청중 전화 수발신 및 메시지 수발신이 가능합니다.
- TV방송 및 라디오방송 시청 시 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리를 충전한 후 사용하세요.
- 방송서비스 기능을 처음 이용할 경우 '방송채널검색' (73쪽)에서 시청 가능한 채널을 검색한 후 사용하세요.
- 공공 장소에서는 휴대폰에 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하세요.

방송 시청중 버튼 동작

	채널 이동
	음량 조절 (짧게)작게/크게, (길게)점점 작게/점점 크게
	화면밝기 조절 () 점점 어둡게/ 점점 밝게)
	화면 정보 표시([CH]: 로 이동, [VOL]: 로 이동) 설정 및 해제
	(짧게)TV와 라디오 방송 이동/(길게)선호 채널 이동
숫자버튼	선호 채널 이동(등록된 선호채널이 있을 경우에만 해당 채널로 이동합니다.)
 (왼쪽 버튼)	방송중 메뉴 목록 보기
 (오른쪽 버튼)	방송채널목록 보기 (TV방송/라디오방송/등록된 선호채널)

메뉴, 52, 17



(대기화면에서 [52]를 눌러도 가능)

방송 시청중 [52]를 짧게 누르면 방송 모드(TV방송/라디오방송)를 변경할 수 있으며, 등록된 선호채널이 있는 경우 [17]를 길게 누르면 선호채널로 이동합니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우 먼저 매너모드를 해제하여야 TV방송 시청 시 소리를 들을 수 있습니다.

TV 방송

메뉴, 52, 17, 17 로 TV방송 선택

등록된 채널이 없을 경우, 방송채널 검색 후 사용할 수 있습니다. (방송채널검색 73쪽 참조)

화면 정보는 일정 시간(약 3초)이 지나면 자동으로 사라집니다.

[52]를 누르면 화면 정보 표시를 설정 및 해제할 수 있습니다. ([CH]: [52]로 이동, [VOL]: [52]로 이동)



메뉴, [52]로 원하는 항목 선택

- 채널목록/메시지/전화번호검색/통화목록보기/전화모드/선호채널등록(해제)/동영상녹화/화면캡처/화면조정/버튼도움말/자동종료설정



1. 채널목록: 검색된 TV, 라디오 채널목록 및 등록된 선호 채널목록을 보여줍니다.
 2. 메시지: 시청중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. (단, 일부 기능은 제한될 수 있습니다.)
 3. 전화번호검색: 시청중 전화번호부를 검색할 수 있습니다.
 4. 통화목록보기: 시청중 통화목록을 확인할 수 있습니다.
 5. 전화모드: 시청중 전화 통화를 할 수 있습니다.
 6. 선호채널등록(해제): 현재 시청중인 채널을 선호채널로 등록(해제)할 수 있습니다.
 7. 동영상녹화: 방송중인 프로그램을 녹화할 수 있습니다.
 8. 화면캡처: 시청중 화면을 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.
 9. 화면조정: 시청중 화면의 밝기, 명암, 색상, 채도를 조절할 수 있습니다.
 0. 버튼도움말: 방송중 버튼 동작에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.
- *. 자동종료설정: 종료시간을 설정할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 52, 17



전화번호 검색 및 통화목록보기
에서 로 원하는 번호를
선택하여 메시지 또는 간편문자
를 보낼 수 있습니다.

- 메시지 : 문자 보내기 화면으로
이동합니다.(방송음은 계속 들립
니다.) 자세한 내용은 메시지의
문자보내기(44쪽)를 참조하세요.
- 간편문자 : 방송을 보면서 문자
를 입력할 수 있습니다. 바로
내용을 입력할 수 있으며, 한글/
영문/숫자만 입력 가능합니다.
내용 입력 후 를 누르면
메시지가 전송됩니다.

TV 방송

채널목록

메뉴, 52, 17, 17 로 ▶

TV방송 선택

메뉴, 17 로 채널목록 선택

로 TV/라디오/선호 채널 선택

로 원하는 채널 선택

누름

메시지

메뉴, 52, 17, 17 로 ▶

TV방송 선택

메뉴, 24 로 메시지 선택

메시지 박스 목록으로
이동합니다.

방송시정중 Shot메일 기능 및 문자세상,
첨파알함 기능을 이용할 수 없습니다.

전화번호검색

메뉴, 52, 17, 17 로 ▶

TV방송 선택

메뉴, 52 로 전화번호검색 선택

이름/번호/이메일 중 (1자 이상) 입력


전화번호 검색을 취소하려면 를
누르세요.

로 원하는 번호 선택

1. **메시지** 를 누르면 선택한 번호로
메시지를 보낼 수 있으며, 를
누르면 간편문자를 보낼 수 있습니다.

2. 통화하려면 를 누르세요.
(통화시 방송음은 들리지 않습니다.)
통화 후 **END** + 로 통화종료/방송
종료/모두종료를 선택할 수 있습니다.

메뉴, 52, 17

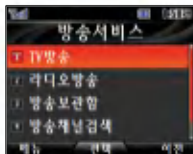

TV 방송

동화목록보기

메뉴, 52, 17, 17 로

TV방송 선택

메뉴, 4번 로 동화목록보기 선택

동화목록보기를 취소하려면 [C/0] 또는 [이전] 을 누르세요.

▶ 로 원하는 번호 선택

1. [메시지] 를 누르면 선택한 번호로 메시지가 보낼 수 있으며, [0] 을 누르면 간편문자를 보낼 수 있습니다.
2. 동화하려면 [동화] 를 누르세요.
(동화시 방송음은 들리지 않습니다.)
동화 후 [END] + [0] 로 통화종료/
방송종료/모두종료를 선택할 수 있습니다.

전화모드 상태에서 통화가 끝나면 자동으로 방송 화면으로 복귀합니다.

메뉴, 52, 17, 17 로

TV방송 선택

메뉴, 52 로 전화모드 선택

(방송 시청 상태에서 [전화] 를 눌러도 가능)

▶ 숫자버튼으로 전화번호 입력 또는 [검색] 으로 전화번호부에 저장된 번호 검색 후 [전화] 누름

선호채널등록/해제

메뉴, 52, 17, 17 로

TV방송 선택

메뉴, 6번 로 선호채널등록 선택

▶ 로 원하는 번호 선택 후
[0] 누름

선호채널번호는 1~70까지 선택할 수 있습니다.

선호채널을 해제하려면 다시 [메뉴], 6번 로 선호채널해제를 선택하세요.

멀티미디어

메뉴, **5**, **1**



녹화한 동영상 및 캡처한 화면은 방송보관함

(**메뉴** + **5** + **1** + **2**)
에서 확인할 수 있습니다.

TV 방송

동영상 녹화


메뉴, **5**, **1**, **1** 로 ▶

TV방송 선택

메뉴, **7** 로 동영상 녹화 선택



1. 녹화는 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.
2. 녹화중 걸려온 전화를 받을 경우, 현재 녹화된 부분까지 자동으로 저장됩니다.
3. 녹화중 수신상태가 좋지 않은 지역에 들어갔을 경우 화면이 멈추며, 수신상태가 좋아지면 계속 녹화됩니다.
4. 녹화중 신호가 약할 시 REC표시가 붉은색에서 회색으로 바뀌며 녹화가 중지됩니다.
5. 녹화중 알림(알람/모닝콜 등)이 있을 경우 진동으로 알려주며, 방송 종료 후 지나간 알림(알람/모닝콜 등)이 있었음을 알려줍니다.

녹화 종료 및 저장하려면 

녹화를 취소하려면 **C/0** 를 누르세요.

녹화한 동영상은 방송보관함의
녹화방송보관함에서 확인할 수 있습니다.

화면캡처

메뉴, **5**, **1**, **1** 로 ▶

TV방송 선택

메뉴, **8** 로 화면캡처 선택

선택한 화면이 캡처됩니다.

캡처 후에도 화면은 정지되지 않고 계속
방송됩니다.

캡처한 화면은 방송보관함의 정지영상
보관함에서 확인할 수 있습니다.

메뉴, 5, 1



TV 방송

화면조정

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

TV방송 선택

메뉴, 9 로 화면조정 선택

로 밝기/명암/색상/채도 선택

로 효과 정도 조절 후

변경한 화면 조정값을 초기화하려면
초기화 를 누르세요.

버튼 도움말

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

TV방송 선택

메뉴, 0 로 버튼 도움말 선택

로 원하는 항목 선택 후

시청중 버튼 동작에 대한 도움말을 확인
할 수 있습니다.

자동종료설정

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

TV방송 선택


메뉴, * 로 자동종료설정 선택

로 원하는 항목 선택 후

• 해제/5분 후 종료/10분 후 종료/
30분 후 종료/1시간 후 종료

멀티미디어

메뉴, 5, 1

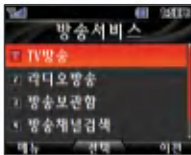

라디오 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신이 안되거나 휴대 폰의 위치에 따라 잡음이 발생할 수 있습니다.

라디오 수신 기능은 이동통신 서비스 사업자와 무관합니다.

부가 정보 서비스는 사업자에 따라 서비스를 제공하지 않을 수도 있습니다.

방송 시청중 를 짧게 누르면 방송 모드(TV방송/라디오방송)를 변경할 수 있으며, 등록된 선호채널이 있는 경우 를 길게 누르면 선호채널로 이동 합니다.

라디오방송

메뉴, 5, 1, 2 로 라디오방송 선택

등록된 채널이 없을 경우, 방송채널 검색 후 사용할 수 있습니다. (방송채널검색 73쪽 참조)

화면 정보는 일정 시간(약 3초)이 지나면 자동으로 사라집니다.

를 누르면 화면 정보 표시를 설정 및 해제할 수 있습니다. ([CH]: 로 이동, [VOL]: 로 이동)



메뉴, 로 원하는 항목 선택


- 채널목록/메시지/전화번호검색/통화목록보기/전화모드/선호채널등록(해제)/라디오 녹음/부가정보표시해제(부가정보표시설정)/버튼도움말/자동종료설정



1. 채널목록 : 검색된 TV, 라디오 채널목록 및 등록된 선호채널 목록을 보여줍니다.
 2. 메시지 : 청취중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. (단, 일부 기능은 제한될 수 있습니다.)
 3. 전화번호검색 : 청취중 전화번호부를 검색할 수 있습니다.
 4. 통화목록보기 : 청취중 통화목록을 확인할 수 있습니다.
 5. 전화모드 : 청취중 전화 통화를 할 수 있습니다.
 6. 선호채널등록(해제) : 현재 청취중인 채널을 선호채널로 등록(해제)할 수 있습니다.
 7. 라디오 녹음 : 방송중인 프로그램을 녹음할 수 있습니다.
 8. 부가정보표시해제(부가정보표시설정) : 라디오 청취시 화면에 표시되는 부가정보를 설정 및 해제할 수 있습니다.
 9. 버튼도움말 : 방송중 버튼 동작에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.
- *. 자동종료설정 : 종료시간을 설정할 수 있습니다.

메뉴, 52, 17

방송보관함

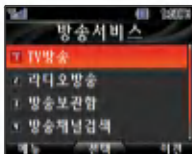

녹화방송보관함

메뉴, 52, 17, 3-4 로

방송보관함 선택

17 로 녹화방송보관함 선택

메뉴, (O) 로 원하는 항목 선택

• 이름편집/삭제방지설정(삭제방지해제)/
삭제/전체삭제/파일정보

녹화방송을 재생하려면 (O) 누름

재생중 버튼 동작 방법



- 1 볼륨() 버튼 또는 (O) : 음량 조절
- 2 () (왼쪽 버튼) 재생반복 설정 (한번재생/한번반복재생/전체재생/전체반복재생)
- 3 () (오른쪽 버튼) 재생 종료
 - (O) 재생/일시정지
 - (O) 재생 후 3초 이내 : (짧게) 이전 녹화방송 재생 / (길게) 뒤로 가기
 재생 후 3초 이후 : (짧게) 현재 녹화방송 처음부터 재생 / (길게) 뒤로 가기
 - (O) (짧게) 다음 녹화방송 재생 / (길게) 앞으로 가기

멀티미디어

메뉴, 52, 17



방송보관함

정지영상보관함

메뉴, 52, 17, 34T 로 ▶

방송보관함 선택

2L 로 정지영상보관함 선택

● 로 원하는 영상 선택

메뉴 + ● 로 다중선택모드(#)/이름편집/
삭제방지설정(삭제방지해제)/전체삭제/
목록보기/파일정보 선택

● 누름

메뉴 + ● 로 이름편집/삭제방지설정
(삭제방지해제)/삭제/전체삭제/목록보기/
파일정보 선택

멀티 를 누르면 여러장의 사진을 한번에
볼 수 있습니다.

라디오방송보관함

메뉴, 52, 17, 34T 로 ▶

방송보관함 선택

34T 로 라디오방송보관함 선택

메뉴, ● 로 원하는 항목 선택

• 이름편집/삭제방지설정(삭제방지해제)/
삭제/전체삭제/파일정보

녹음방송을 재생하려면 ● 누름


• 재생중 버튼 동작 방법은 녹화방송
보관함(71쪽)과 동일합니다.

메뉴, 52, 17



방송채널검색

메뉴, 52, 17, 4로 방송채널검색 선택 후  누름

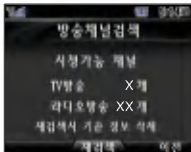

시청 가능한 채널을 자동 검색하는 기능으로, 최대한 안테나를 뽑은 후 검색하시기 바라며, 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.

시청 가능한 채널이 있는 경우 재검색시 기존 채널의 정보가 삭제되오니 주의하시기 바랍니다.

방송환경설정




메뉴, 52, 17, 52로   로 원하는 항목 선택

방송환경설정 선택

- 라디오스킨/시청중통화설정/
방송음영지역설정


 누름




1. 라디오스킨 :  로 칼라이퀄라이저/판타지를 선택할 수 있습니다.
2. 시청중통화설정 : 시청중 통화 설정과 관련하여  로 방송/통화유지 및 통화만유지를 선택할 수 있습니다.
3. 방송음영지역설정 :  로 방송전파가 약한 지역에서 방송시청취를 5분 후 자동중료하는 기능을 설정 및 해제할 수 있습니다.(해제/설정)

멀티미디어

내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (79쪽 참조)

카메라 사용 시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

메너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.



카메라 사용 시 촬영 모드에서 3분 이내 버튼 입력이 없는 경우 전원절약을 위해 대기화면으로 전환됩니다.

촬영하기 전에







사진을 촬영하려면


 +  +  +  을 누른 후

 를 눌러 사진을 촬영하고
저장하려면  를 한번 더 누르세요.

촬영한 사진을 확인하려면

사진앨범( +  +  + )을
확인하세요.



1. 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음  를 눌러주세요.
2. 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
3. 찍고자 하는 대상과의 거리(50cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
4. 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
5. 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
6. 빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
7. 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가끔적 자제하시기 바랍니다.
8. 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대폰에 저장한 사진 및 동영상 파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.

메뉴, [5], [2], [2]



카메라 환경설정에서 자동자정이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (86쪽 참조)

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

해상도 320X240에서만 줌 조절이 가능합니다.


저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

메모리 한도내에서 최대 1000장 까지 저장 가능합니다.

사진 촬영

메뉴, [5], [2], [2], [1] 로 ▶

사진촬영 선택

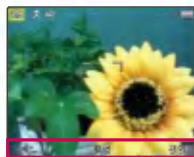

[OK] 를 눌러 촬영

저장하려면 [OK] 누름

(취소하려면 [ESC] 누름)

[Left] 로 줌 조절(확대/축소)

[Right] 로 노출(밝기) 설정

메뉴로 설정 선택

전환으로 모드전환 가능

- 비디오 촬영 (VCR) / 특수 촬영 (S) / ez코드모드 (EZ) / 리뷰 (REV)

[F] 로 클린뷰(메뉴가리기) 설정

1 메시지의 사진보내기 기능으로 이동합니다. (45쪽 참조)

2 촬영한 사진이 저장됩니다.

3 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 * / . , ? 제외)

촬영 설정값을 변경하려면 [메뉴] + [OK] 로 선택 후 [OK] 누름

플래시 : 꺼짐/켜짐

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러

해상도 : 1280X960/640X480/320X240

연속 : 1장/3장/6장/9장 (해상도에 따라 다름)

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

화질 : 보통/고급/최고급


조도 : 일반/야간

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

측광 : 전체/중앙

멀티미디어

메뉴, 5로, 2L

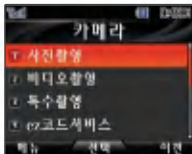


카메라 환경설정에서 자동 자정이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (86쪽 참조)
촬영 시간은 화질 등 그때의 촬영 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

사용중에 전원이 나기면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

비디오 촬영

메뉴, 5로, 2L, 2L로 ▶

비디오촬영 선택

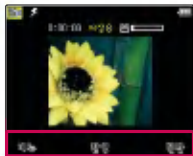

를 눌러 촬영

촬영 완료 후 를 누름

저장하려면 를 누름

(취소하려면 C/를 누름)

로 노출(밝기) 설정

메뉴 로 설정 선택

전환 으로 모드전환 가능

- 사진 촬영 [] / 특수 촬영 [] / e2코드모드 [] / 퀵뷰 []

로 클린뷰(메뉴가리기) 설정

1 취소할 수 있습니다.

2 촬영한 비디오가 저장됩니다.

3 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 * / . , ? 제외)

메모리한도 내에서 최대 256개까지 저장 가능합니다.

저장용촬영 : 촬영사이즈에 제한이 없으며 해상도 및 화질에 따라 저장시간이 달라질 수 있습니다.

전송용촬영 : Shot메일 전송용 촬영 모드로 촬영사이즈가 제한됩니다. (300KB 이하 전송가능)

촬영 설정값을 변경하려면 메뉴 + 를 선택 후 를 누름

- 플래시 : 꺼짐/켜짐
- 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러
- 화질 : 보통/고급/최고급
- 용도 : 저장용/전송용
- 소리 : 꺼짐/켜짐
- 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- 축광 : 전체/중앙

메뉴, 52, 2L



프레임 설정(01~15)으로 스틱 촬영과 분할촬영이 가능합니다.

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장 됩니다. (86쪽 참조)

해상도 320X240에서만 줌 조절이 가능합니다.

특수 촬영

메뉴, 52, 2L, 3-2T 로 ▶ 로 배경 선택 후 ● 를 눌러 촬영 저장하려면 ● 누름 (최소하려면 C/E 누름)



로 줌 조절(확대/축소)

로 노출(밝기) 설정

메뉴 로 설정 선택

전환 으로 모드전환 가능

- 사진 촬영 () / 비디오 촬영 () / ez코드모드 () / 클리프 () / 프레임 ()

로 클리프(메뉴가리기) 설정




- 1 메시지의 사진보내기 기능으로 이동합니다. (45쪽 참조)
- 2 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 3 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 * : / , ? 제외)

촬영 설정값을 변경하려면 메뉴 + ● 로 선택 후 ● 누름

- 플래시 : 꺼짐/켜짐
- 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러
- 화질 : 보통/고급/최고급
- 축광 : 전체/중앙
- 조도 : 일반/야간
- 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

멀티미디어

메뉴, 5로, 2로

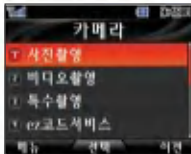

ez코드서비스 진입시 노출/플레이 설정이 변경될 수 있습니다.

ez코드서비스

메뉴, 5로, 2로, 4로

ez코드서비스 선택



전환 으로 모드전환 가능

- 사진 촬영 () / 비디오 촬영 () / 특수 촬영 ()

▶ 인식을 원하는 코드에 카메라 렌즈 맞춤

코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠로 연결됩니다.



ez코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 휴대폰에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.



코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.


화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.

코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. 너무 멀거나 가깝진 않은지 확인하세요.

화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개여야 정상적으로 인식됩니다.

주위 조명이 너무 어둡진 않은지 확인해 보세요.

메뉴, [5], [2L]

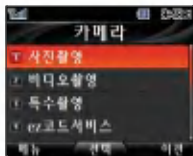

촬영한 사진을 확인할 수 있고, 저장된 사진을 보내거나 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

사진 앨범

메뉴, [5], [2L], [5] 로 ▶ 메뉴, (◀) 로 원하는 항목 선택

사진 앨범 선택

사진앨범에 저장된 여러장의 사진이 한 화면에 멀티보기로 표시됩니다.

- 다중선택모드(#), 사진보내기, 배경화면 설정, 사진편집, 전체연속보기, 목록보기, 이름편집, 삭제방지, 전체삭제, 파일정보

(◀) 로 원하는 사진 선택 후


(▶) 누름



1. 다중선택모드(#) : 간편하게 여러 개의 사진을 한번에 선택할 수 있습니다.
2. 사진보내기 : 사진을 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 배경화면설정 : 대기화면, 전화올때, 전원켜때, 전원꺼때 화면으로 설정할 수 있습니다.
4. 사진편집 : 사진에 효과를 줄 수 있습니다.
5. 전체연속보기 : 저장된 사진을 연속적으로 확인할 수 있습니다.
6. 목록보기 : 사진의 목록을 확인할 수 있습니다.
7. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
8. 삭제방지 : 사진의 삭제를 방지할 수 있습니다.
9. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후, 전체 사진을 삭제할 수 있습니다.
0. 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질 등 사진의 정보를 확인할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, **5**, **2L**

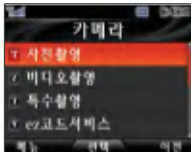

촬영한 비디오를 확인할 수 있으며, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

비디오 앨범

메뉴, **5**, **2L**, **6**로 ▶ 비디오를 재생하려면 **○** 누름
비디오 앨범 선택

○로 원하는 비디오 선택

메뉴, **○**로 원하는 항목 선택

· 동영상보내기, 이름편집, 배경화면설정, 삭제방지, 전체삭제, 파일정보

삭제로 선택한 비디오 삭제 가능




1. **■** (왼쪽 버튼) 재생 반복 (한번만재생/반복재생)
2. **⏸** 일시정지 또는 재생
3. **⏮** (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기
4. **▶** 재생중료
5. 볼륨(**🔊**)버튼으로 음량 조절
6. **■** (오른쪽 버튼) 화면 확대/축소



1. 동영상보내기 : 동영상을 전송할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
3. 배경화면설정 : 비디오를 대기화면, 전원켜때, 전원꺼때 화면으로 설정할 수 있습니다.
4. 삭제방지 : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후, 전체 비디오를 삭제할 수 있습니다.
6. 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리, 해상도, 저장품질, 오디오 정보 등 파일의 정보를 볼 수 있습니다.

메뉴, **5**, **2**

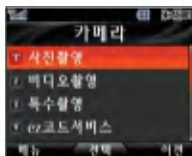

사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다.
(비디오는 제외)

선택한 사진에 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 미리보기를 할 수 있으며, 뮤비 파일로 저장할 수 있습니다.

저장된 뮤비 파일은 비디오 앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다.
(비디오앨범 80쪽 참조)

뮤비스튜디오

메뉴, **5**, **2**, **7-** 로 ▶

추가 누름

○로 원하는 사진 선택 ○

- 해제하려면 다시 한번 ○ 누름
(: 선택/ : 해제)

확인 누름

메뉴 + ○로 원하는 항목 선택
· 사진추가, 순서변경

○를 누르면 뮤비 파일의 미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우

○로 '예/아니오' 선택 후 ○ 누름
재생중 **←**(왼쪽 버튼)으로 랜덤재생/
순서대로 선택

○ 또는 볼륨(**⏮**)버튼으로 음량 조절

○를 눌러 스타일선택 목록으로 이동
○로 원하는 뮤비 스타일 선택
각 스타일은 음악과 함께 효과를 가지고 있습니다.

←(왼쪽 버튼)으로 짧게/길게 선택

파일의 길이를 선택할 수 있으며 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

▶ 저장하려면 ○ 누름
다시 보려면 **↺** 누름


스타일선택 목록으로 돌아가려면 **이전** 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다. 저장중 **이전** 또는 **C/○**를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일 선택 목록으로 이동합니다.

* 뮤비스튜디오는 **muvee** Technologies 사의 자동 영상 제작 기술로 지원합니다.

멀티미디어

메뉴, 5리, 2리

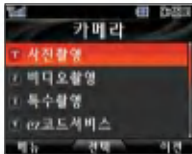

USB 데이터 통신케이블을 통하여 사진인쇄가 지원되는 프린터에 연결하고, 사진 앨범의 사진들을 인쇄할 수 있는 기능입니다.


인쇄중에는 전화수신, 발신과 메시지/알람 기능을 사용할 수 없습니다.

프린터(사진인쇄가 지원되는 프린터)와 휴대폰이 연결되어 있어야 사용 가능합니다.

사진 인쇄

메뉴, 5리, 2리, 8리

사진 인쇄 선택

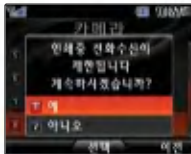

로 원하는 항목 선택 후


예/아니오

로 원하는 사진 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택


다중선택모드(#)/전체사진인쇄/인쇄옵션설정

인쇄 로 선택한 사진 인쇄 가능

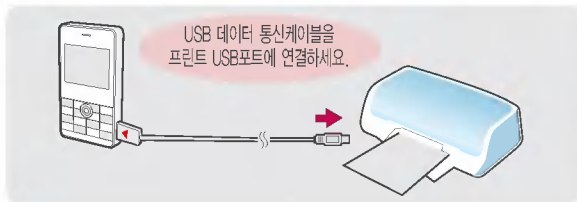

1. 초기화가 프린트별로 차이가 있어 다소 길어질 수 있으므로 초기화 중에 다른 작동을 하지 마세요. (초기화가 되지 않아 정상적으로 프린트가 되지 않을 수도 있습니다.)
2. 인쇄옵션 설정은 사용자가 따로 변경하지 않는 이상 변경되지 않으니 장수를 반드시 확인한 후 프린트하세요.

메뉴, **5**, **2**

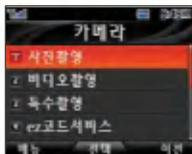

사용자가 사진 촬영 후 저장한 사진을 편집하는 가능합니다.

사진 편집

메뉴, **5**, **2**, **9**로 ▶ **편집**을 누른 후, 로 원하는 항목 선택

사진 편집 선택

로 편집할 사진 선택

를 누르면 큰 화면으로 사진을 확인할 수 있습니다.

- 사진 합성/효과 꾸미기/리터칭/부연효과꾸미기/글자 꾸미기

해상도가 640x480, 320x240인 이미지만 편집할 수 있으므로, 사진촬영 후 저장된 사진을 편집하려면 촬영 전 촬영 해상도를 640x480, 320x240으로 설정한 후 촬영하세요.
(사진촬영 75쪽 참조)

사진합성의 경우 해상도 640x480의 이미지는 해상도320x240으로 변환되어 저장됩니다.

사진합성

편집, **1** ▶ 로 자를 영역 선택 후 누름

사진 합성 선택

모양으로 영역 모양 변경 / **크기**로 영역 크기 변경

1. 모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형으로 변경하거나 수동영역선택으로 원하는 영역을 + 를 이용하여 표시한 후, 잘라낼 수 있습니다.
2. 크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.

로 합성할 사진 **선택** 후, 로 원하는 위치로 이동 후 누름

메뉴, 로 크기변경/영역반전 선택


효과, 로 노말/오버레이/반전합성/소프트라이트/하드라이트/스크린 선택

멀티미디어


사진 편집


효과 꾸미기

메뉴, 5리, 2L, 9사

() 로 편집할 사진 선택

편집, 2L 효과 꾸미기 선택

() 로 원하는 효과 종류 선택

() 로 효과 적용 정도 조절 후

() 누름

- 필터/질감/선명/유화/안개/
조명/컬러/초점/뽀사시





필터 효과에서는 () 로 필터 종류 선택

- 없음/흑백/반전/오목렌즈/필름효과/
유리액자/퍼즐타일/유리타일/책장효과/
저녁효과/목탄화/수채화/앵보스/세피아/
잡티제거/샤프니스/스케치

리터칭


편집, 3사 리터칭 선택

() 로 원하는 효과 종류 선택

() 로 효과 적용 정도 조절 후

() 누름




- 명도/채도/대비



[고급] () 로 원하는 항목 선택

- 레벨조정/색감조정/컬러밸런스

1. 레벨 조정 : () 로 원본사진/균일화/자동레벨1~9 선택, () 누름

- [수동] 선택 시, () 로 하한점 이동 후 () + () 로 상한점 이동 후 () + () 누름

2. 색감 조정 : () 로 밝게1~2/어둡게1~2/선명하게1~2/반전 선택 () + () 누름

- [수동] 선택 시, () 로 원하는 위치에 점 이동 및 [원추] + () 로 원하는 위치에
점추가하여 색감조정 가능

3. 컬러밸런스 : () 로 RED/GREEN/BLUE/색온도 선택, () 로 효과 적용 정도 조절 후, () 누름


초기화 상태로 가려면

[초기화] 를 선택하세요.

사진 편집

부분효과 꾸미기

메뉴, **5**, **2**, **9**

() 로 편집할 사진 선택

모양변경: 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형, 수동 영역 선택으로 변경할 수 있습니다.


크기변경: 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.

편집, **4** 부분효과 꾸미기 선택 ▶ () 로 원하는 효과 종류 선택

() 로 원하는 영역 선택 후 ()


• 필터/질감/선명/유화/인개/조명/컬러/뽀사치

모양 으로 영역 모양 변경

() 로 효과 적용 정도

크기 로 영역 크기 변경

조절 후 () 누름

- 필터 효과에서는 () 로 없음/흑백/반전/퍼즐타일/유리타일/엠펜스/세피아/잡티제거/사프니스/스케치/저녁효과/목탄화/수채화/모자이크를 선택할 수 있습니다.

(후경모드 선택시 필름효과/유리액자/오목렌즈/착상효과*가 추가됨)

- **후경**/**전경** 을 누르면 선택 영역을 전경모드/후경모드로 바꿀 수 있습니다.

초기화 상태로 가려면

초기화 를 선택하세요.











글자 꾸미기

편집, **5** 글자 꾸미기 선택 ▶ **설정** 후 () 로 결과영상확인

() 로 원하는 항목 선택 () 누름


• 내용/글자색/글모양/효과/크기/배경색

글자 꾸미기의 경우 해상도 640X480의 이미지는 해상도320X240으로 변환되어 저장됩니다.

1. 내 용 : 사진 위에 원하는 내용을 기입할 수 있습니다.
2. 글자색 : () 또는 **종류** + () 를 눌러 47가지 글자색을 선택할 수 있습니다.
3. 글모양 : () 또는 **종류** + () 를 눌러 9가지 글자들을 선택할 수 있습니다.
4. 효 과 : () 또는 **종류** + () 를 눌러 기본효과/양각효과/인체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다. (괄호선 선택시 선택 인됨)
5. 크 기 : () 또는 **종류** + () 를 눌러 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.
6. 배경색 : () 또는 **종류** + () 를 눌러 배경색을 선택할 수 있습니다. (괄호선 선택시)

멀티미디어

메뉴, 5R, 2L

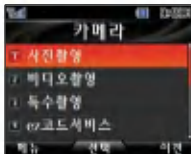


카메라 환경설정

메뉴, 5R, 2L, 0R 로 ▶

로 원하는 항목 선택

카메라 환경설정 선택

- 앨범삭제/앨범진입잠금/촬영음/
타이머촬영음/배경화면설정방식/
자동저장/촬영설정초기화

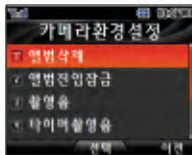


1. 앨범삭제 : 사진앨범 및 비디오앨범에 저장된 모든 파일이 삭제됩니다. (예/아니오)
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~4)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~4)
5. 배경화면설정방식 : 배경화면을 원하는 방식으로 설정할 수 있습니다.
(화면에 채우기/사진에 맞추기)
6. 자동저장 : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
7. 촬영설정초기화 : 사진/비디오 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.
(예/아니오)

메뉴, 5, 3+T



(대기화면에서 를 눌러도 가능)



MP3 파일 다운로드 등의 자세한 사항은 **musicON 홈페이지** (<http://www.musicon.co.kr>)를 참조하세요.

대기상태에서 스테레오 이어 마이크 리모콘의  선택 시 MP3 플레이어 화면으로 이동합니다.

musicON


메뉴, 5, 3+T 로 ▶

musicON 선택

로 원하는 항목 선택 후 

- MP3보관함/온라인뮤직/컨텐츠보관함/녹음하기/환경설정/이용안내



1. MP3보관함 : PC(musicON MP3 Manager:113쪽 참조)를 통해 전송받은 표준 MP3(*.NED)파일의 확장자를 가진 파일과 온라인 뮤직을 통해 다운로드 받은 AAC 파일을 보관/감상할 수 있습니다. (AAC 코덱은 *.K3G 형식만 지원 가능합니다.)
2. 온라인뮤직 : 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색하여 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기/바로듣기, 다운로드/설정 등을 이용할 수 있습니다.
3. 컨텐츠보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리/필링을 확인/재생/설정할 수 있습니다.
4. 녹 음 하 기 : 음성을 녹음하여 저장/보관할 수 있습니다. (녹음 중에는 재생음을 들을 수 없습니다. QCELP, 13Kbps 형태로 저장되며 음성은 64Kbps로 저장됩니다.)
5. 환 경 설 정 : 로 내부스킨설정/뮤직정보를 선택할 수 있습니다.
6. 이 용 안 내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.


멀티미디어

메뉴, 5, 3



musicON

musicON MP3재생중 버튼 이용방법

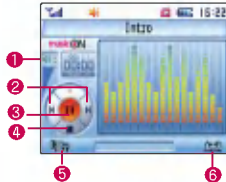


- 1 : 음량조절
- 2 : (짧게) 이전곡으로 이동/다음곡으로 이동 (길게) 뒤로 가기/앞으로 가기
- 3 : 재생/일시정지
- 4 : 재생종료
- 5 (왼쪽 버튼) : 로 문자보내기/뮤직컨텐츠검색/마이스터저장/반복재생설정/환경설정 선택
- 6 (오른쪽 버튼) : 재생반복설정




MP3보관함은 저장된 MP3곡이 있어야 사용할 수 있습니다.
먼저 원하는 MP3곡을 다운받아 저장한 후 사용하세요.

메뉴, 5로, 4H

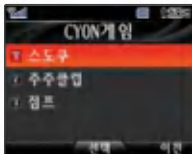

게임 중에 전화가 오면
☎ 로 연결이 가능합니다.

잠시 게임을 중지하려면
C/O 를 누르고, 종료하려면
END 를 누르세요.

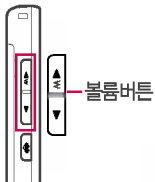

게임중 게임 음량을 조절하
려면 볼륨()버튼을 눌러
크기를 조절하세요.

CYON게임

메뉴, 5로, 4H 로
CYON게임 선택

자세한 게임 설명은 게임메뉴의
도움말(help)을 참조하세요.

▶ 로 원하는 게임 선택 후

로 누름

- 스토쿠/주주클럽/점프


스토쿠



9개의 정사각형(가로3칸×세로3칸)으로 구분된 총 81칸(가로9칸×세로9칸)에 미리 지시된 숫자들을 단서로 남은 빈 칸 안에 1~9의 숫자를 중복되지 않게 빠른 시간 내에 채워나가는 논리 게임입니다.

OPTION 에서 힌트가 ON 상태일 경우 EASY/MEDIUM 모드에서 틀린 숫자가 적색으로 표시됩니다.


주주클럽

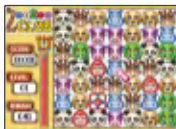

제한된 시간 내에 남아있는 동물을 짝을 맞추어 제거하는 게임입니다.

스테이지는 무한정 계속되며 스테이지가 진행될수록 난이도 또한 높아집니다.

점프

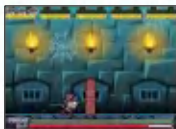


여러가지 점프방법을 이용하여 다양한 높이의 장애물을 통과하는 게임입니다.

5개의 스테이지가 있으며 스테이지가 진행될수록 난이도가 높아집니다.

편의 기능

메뉴, 60

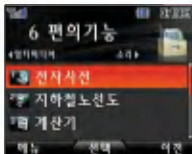

내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색으로 이동합니다.

전자사전

단어검색

메뉴, 60, 17, 17로

단어검색 선택

[오른쪽 버튼]을 눌러 한영사전/영한사전 선택

단어 혹은 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.



1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 [↔]를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. [↻]로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. [Link], [↻]로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, [↻]로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.

검색할 단어 입력

[↔]로 원하는 단어 선택 후 [↻]누름

최근검색목록

메뉴, 60, 17, 21로

최근검색목록 선택

[↔]로 원하는 단어 선택

메뉴, [↻]로 삭제/전체삭제 선택

최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.



메뉴, 6



전자사전

단어장

메뉴, 6, 1, 3으로

단어장 선택

▶ ○로 원하는 단어 선택



메뉴, ○로 정렬/삭제/전체삭제 선택

단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 선택한 단어를 최대 200개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.

내사전

메뉴, 6, 1, 4으로

내사전 선택

▶ 추가할 단어 입력 후 ○

추가한 단어의 내용 입력 후

단어를 추가하려면 [추가] 누름

○ 누름

직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 ○로 원하는 단어 선택 후 ○로 내용을 확인하거나 메뉴, ○로 정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.

편의 기능

메뉴, 6




단어장에 등록된 단어를
복습할 수 있습니다.

전자사전

복습시험

메뉴, 6, 1, 5로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후,
복습시험 선택 해당하는 단어 입력

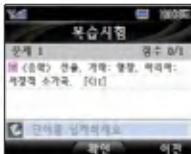

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.

문제가 여러 개인 경우 **다음**으로 다음 문제를
확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 **←**로
에 선택 후 **→**를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 **←** 또는 **이전**을 누르세요.

약어목록


메뉴, 6, 1, 6로 ▶ **←**로 원하는 항목 선택
약어목록 선택 • 품사/일반 약어/전문 약어

전자사전에 사용된 약어목록
을 볼 수 있습니다.



←로 확인

메뉴, 6

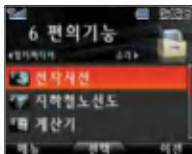

지하철노선도

메뉴, 6, 2로 지하철노선도 선택

* 전체 지도상의 현재의 위치를 나타냄.

1. 메뉴 + 로 원하는 항목 선택
(역검색/자주가는역/내경로목록/최근검색기록/
지역변경/유심물센터/설정초기화/버전정보)
2. 로 확대/축소할 수 있으며, 로 이동하여
원하는 노선 확인 가능
3. 1. 확대보기일 경우 : **주변역**으로 주변역 검색 가능
2. 축소보기일 경우 : **검색**으로 역이름 입력 후 검색



1 2 3




USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운 받을 수 있습니다. (단, 내 휴대폰의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.)

자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기PLUS를 참조하세요.

편의 기능

메뉴, **6**

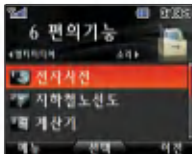

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다. (단, 소수점 열세자리 까지 계산이 가능합니다.)

계산기

메뉴, **6**, **3**로
계산기 선택



▶ 숫자 입력 + 연산기호 입력 +
숫자 입력 + **0** 누름

- **AC**를 누르면 다시 처음 부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- **메뉴** + **0**로 \sqrt{x} , x^y , π , 기타함수, 지릿수구분설정을 선택할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.
- **0**: 덧셈 • **0**: 뺄셈
- **0**: 나눗셈 • **0**: 곱셈
- **0**: 소수점 입력 • **0**: 괄호 ()입력

단위변환기


메뉴, **6**, **4**로
단위변환기 선택

▶ **0**로 원하는 항목 선택 후 **0**
• 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도

단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

- 환전 : **0** 또는 **통류** + **0**로 화폐의 종류를 정한 후, 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. **편집**을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.
- 길이/넓이/무게/부피/온도/속도 : **0** 또는 **통류** + **0**로 원하는 단위를 설정하고 **0**를 눌러 숫자를 입력한 후 **0** + **0** 또는 **통류** + **0**를 눌러 변환하려는 단위를 선택하면 환산된 결과가 나옵니다.
- 숫자 입력시 소수점, 을 입력하려면 **0**를 누르세요.
- **AC**를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

메뉴, 6

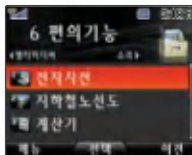

스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 시간을 기록할 수 있는 기능입니다.

스톱워치

메뉴, 6, 5 로
스톱워치 선택

시작 을 눌러 시작



- Lap 을 누르면 시간이 기록됩니다.
(99번까지 기록 가능)
- 시간이 기록된 상태에서는 정지를 눌러 시간을 멈출 수 있습니다.
- 리셋 을 누른 후, 기록 을 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있습니다.
- 리셋 을 누르면 초기 상태로 되돌아 갑니다.

손전등

플래시를 이용하여 손전등 기능을 이용할 수 있습니다.


메뉴, 6, 6 로 ▶
손전등 선택



- 로 원하는 항목 선택 후 ● 누름
- 손전등 설정/손전등 해제
- 손전등 설정시 불륨 아래 (V) 버튼을 길게 누르면 플래시가 켜집니다.
- 플래시를 끄려면 불륨 아래 (V) 버튼을 짧게 누르세요.

편의 기능

메뉴, 6

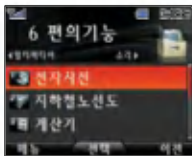

세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

메뉴, 6, 8



적외선 송수신은 2개의 휴대 폰이 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 포트의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요.

(적외선송수신 기능이 되는 LG휴대폰만 사용이 가능합니다.)

세계시간

메뉴, 6, 7-로
세계시간 선택



▶ 또는 [목록], [↺]로
원하는 도시 선택

[메뉴] + [17]로 섬머타임을 설정할 수 있습니다.
섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 이 표시되고 표준시간보다 1시간 빠르게 설정됩니다.
해제하려면 다시 한번 [메뉴] + [17]로 섬머타임해제를 선택하세요.

적외선 송수신

전화부전송

메뉴, 6, 8, 17로
전화부전송 선택



▶ [↺]로 원하는 항목 선택 후 [↻]

• 한영전송/그룹전송/전체전송/내정보전송


한영전송: '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 + [↻]

그룹전송: [↺]를 이용해 원하는 그룹 선택 + [↻]

전체전송: 전송할 대상 선택없이 전화번호부 전체를 전송합니다.

내정보전송: 그룹, 벨소리를 제외한 이름, 전화번호, 이메일, 팩스번호, 메모, 생일, 공개 여부만 전송됩니다. 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

메뉴, 6, 8

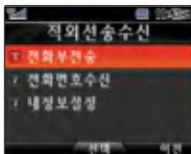

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

적외선 송수신



수신측 휴대폰은 적외선 데이터 수신대기상태여야 합니다.

전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 위 그림처럼 서로 마주 보게 하세요.

송신측 휴대폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대폰은 '전화번호 수신'을 선택하여야 합니다.

적외선 포트



전화번호수신

메뉴, 6, 8, 2로

전화번호수신 선택

▶ 수신화면이 나타납니다.

데이터 수신중 취소하려면 [취소]


또는 [C/O]를 누르세요.

전화번호 수신은 적외선 송수신으로 전화번호를 받을 경우에 선택하며, 전화번호 데이터는 전화번호부에 자동 저장됩니다.

▶ 다음장에 계속

편의 기능

메뉴, 6, 8

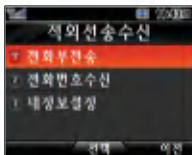

적외선 송수신



- 수신측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. (☉로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씁니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 중복 저장합니다.

- 수신측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. (☉로 원하는 항목 선택)

1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호를 초기화한 후 수신 받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
2. 아니오 : 수신 받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

내정보설정

메뉴, 6, 8, 3


▶ 이름 입력 후 ☉ 누름

내정보설정 선택

이름 입력 후, ☉를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 메신저ID, 생일, 공개여부, 메모를 설정할 수 있습니다.
(단, 내 휴대폰 번호는 편집할 수 없습니다.)

문자 입력방법 (24~25쪽) 참조

메뉴, 7-

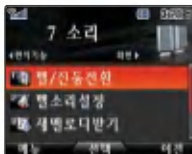

새멜로디받기

메뉴, 7-, 3+T

새멜로디받기 선택

▶ 브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

◀로 원하는 항목 선택 후 ▶

ez-에 접속하여 원하는 곡을 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.
다운받은 멜로디는 벨소리 설정의 다운로드별 목록에서 확인할 수 있습니다.

효과음 설정

휴대폰의 각종 효과음을
설정할 수 있습니다.

메뉴, 7-, 4+T

효과음 선택

▶ ◀ 또는 종류+▶로 효과음의
종류 선택, ▶로 크기 조절 후

▶로 원하는 항목 선택

▶ 누름


• 버튼음/메뉴효과음/전원켜기음/
전원끄기음

효과음을 해제하려면 효과음 종류에서
'해제' 선택 후 ▶ 누름

1. 버튼음 : 버튼 누를 때 나는 소리 설정
2. 메뉴효과음 : 메뉴간 이동 시 알림음 설정
3. 전원켜기음 : 휴대폰을 켤 때 나는 알림음 설정
4. 전원끄기음 : 휴대폰을 끌 때 나는 알림음 설정

소리 설정

메뉴, 7-

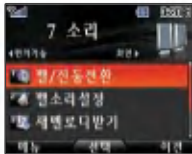

배터리경고음, 알림창음, 통화권변경음, 통화연결음, 1분 알림음을 설정하거나 해제할 수 있는 기능입니다.

시스템 알림음 설정

메뉴, 7-, 5로



로 원하는 항목 선택

시스템알림음 선택

- 배터리경고음/알림창음/통화권변경음/통화연결음/1분 알림음



로 설정/해제 선택 후




누름



1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 알림창음 : 알림창이 뜰 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 1분 알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능

화면 설정

메뉴, [8], [1]

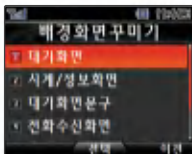

대기화면/전화수신화면/
전원켜때화면/전원꺼때화면을
원하는 화면으로 설정할 수
있는 기능입니다.

배경화면꾸미기

여러가지 화면 설정

메뉴, [8], [1] 로 배경화면꾸미기 선택

⬅로 원하는 항목 선택 후 Ⓞ 누름

• 대기화면, 전화수신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면



⬅로 원하는 항목 선택 후 Ⓞ 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이
변경될 수 있습니다.

사진앨범목록으로 이동하여 원하는 사진을
선택할 수 있습니다.

시계/정보화면 설정에서 듀얼
시계를 선택 시 현재시간과
선택한 세계시간이 대기화면에
동시에 표시됩니다.

(듀얼시계 선택 Ⓞ 후, Ⓞ
또는 [목록]+⬅로 원하는 도시
선택 후 Ⓞ를 누르세요.)

시계/정보화면

메뉴, [8], [1], [2] 로 시계/정보화면 선택



⬅로 원하는 항목 선택 후 Ⓞ 누름


• 시계와 버튼표시/테마와 버튼표시/디지털시계1/
디지털시계2/작은시계/큰시계/아날로그시계/
듀얼시계/테마와 달력/테마와 달력2/테마

[보기] + Ⓞ로 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

(단, 시계와 버튼표시, 테마와 버튼표시, 테마와 달력, 테마와 달력2, 테마는 D-day가
화면표시설정상태인 경우에만 [보기]를 선택할 수 있습니다.)

화면 설정

메뉴, [8], [1]

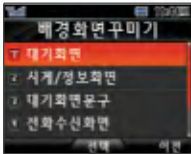

배경화면꾸미기

대기화면문구

메뉴, [8], [1], [3] 로

대기화면문구 선택

문구 입력 후, [0] 로 이동

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

▶ [0] 로 문구의 정렬/글모양/글자색/배경색 선택 [0] 누름

1. 정렬 : 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
2. 글모양 : 태두리/글 틀
3. 글자색 : 10가지
4. 배경색 : 10가지

문구 입력 후 [메뉴] + [3] 로 보기를 선택하거나 문구 효과 선택 후 [보기] 로 대기화면문구 설정시의 화면 상태를 확인할 수 있으며, [0] 로 문구 위치를 이동할 수 있습니다.

새 캐릭터 받기

메뉴, [8], [2] 로

새캐릭터받기 선택

▶ [0] 로 원하는 항목 선택 후 [0] 누름

브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.

ez-i에 접속하여 원하는 그림과 사진을 다운받을 수 있으며, '배경화면꾸미기(101 쪽 참조)'에서 원하는 화면에 설정 가능합니다.

메뉴, [8] |



조명/밝기 설정은 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있는 기능입니다.

조명/밝기 설정

메뉴, [8] |, [3-4] |

조명/밝기설정 선택

◀▶로 원하는 항목 선택

• 표준/수동



표준값은 변경할 수 없으므로, LCD 및 버튼 설정값을 변경하려면 "수동"으로 선택한 후 Ⓞ로 변경할 수 있습니다.

글꼴

메뉴, [8] |, [4-4] | ▶ Ⓞ로 원하는 항목 선택 후 Ⓞ누름 글꼴 선택

글꼴은 휴대폰에 사용 되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

- 중 류 - Ⓞ로 인연체/발푸락체/자유체/회상체/신비하늘체/멜로디체/동근마음체/그림일기체/센티멘탈체/CYON체 선택
- 크 기 - Ⓞ로 보통/크게/매우크게/매우작게/작게 선택
- 스타일 - Ⓞ로 Normal/Bold/Italic 선택
- 색 상 - Ⓞ로 원하는 색상(10가지) 선택

화면 설정

메뉴, 8



메뉴 스타일 설정

메뉴, 8, 5 로 ▶ (◀)로 원하는 항목 선택 후 (●)누름
메뉴스타일 선택

• 회전스타일/그리드스타일

〈회전스타일〉



〈그리드스타일〉



다이얼 숫자

다이얼숫자는 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 8, 6 로 ▶ (↺)로 원하는 항목 선택 후 (●)누름
다이얼숫자 선택

• 크기/색상, 배경설정



1. 크기/색상 : 크기(◀)로 크게/작게 선택, 색상(◀)로 원하는 색상 선택

(크기/색상설정은 배경설정이 일반스타일로 설정되어 있을 경우에만 설정 가능합니다.)

2. 배경설정 : 페인트스타일, 로봇스타일, 하늘스타일, 일반스타일, 칠판스타일, 디지털스타일

휴대폰 설정

메뉴, 9



전화받는 방법

메뉴, 9, 2 로 ▶ 로 원하는 항목 선택 ● 누름
전화받는방법 선택

- 통화키로받기/버튼누르기



1. 통화키로받기 : 전화가 왔을 때 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
2. 버튼누르기 : 전화가 왔을 때 , , , 불륨()버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

수신차단목록

전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정시 자동으로 수신이 차단됩니다.

수신차단번호

메뉴, 9, 3 로 ▶ 1 로 수신차단번호 선택
수신차단목록 선택
전화번호 입력 후 ● 누름


비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

메뉴+ ● 로 눌러 '통화목록검색/전화부
검색'을 선택해 원하는 번호를 지정할 수
있습니다.

수신차단했던 번호를 지우려면 ● 로
원하는 번호를 선택하여 로 번호를
지운 후 ● 를 누르세요.

휴대폰 설정

메뉴, 9

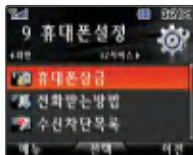

수신차단목록

수신차단그룹

메뉴, 9, 3

수신차단목록 선택

비밀번호 (4자리) 입력

(구입 시 : 0000)



2로 수신차단그룹 선택

로 원하는 그룹 선택 후

, 완료 누름

를 눌러 선택하고, 해제할 경우 를 다시 한번 누르세요. (: 선택/ : 해제)

전체 를 눌러 전체선택/전체해제를 선택할 수 있습니다.

기본 지역번호

메뉴, 9, 4

기본 지역번호 선택



로 원하는 항목 선택

누름



기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 "해제"로 선택하세요.

사용자 선택시 편집 을 눌러 원하는 번호를 저장하여 사용할 수 있습니다.

메뉴, 9



휴대폰 이용시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 제품 구입시 버튼보호 설정이 되어 있습니다.

버튼보호설정

메뉴, 9, 5로 버튼보호설정 선택




- ▶ 로 원하는 항목 선택 누름
- 해제/5초/15초/30초

원하는 시간을 설정한 후 대기화면에서 설정한 시간동안 버튼 동작이 없을 경우 버튼보호 상태가 됩니다.

버튼보호 상태를 해제하려면 **메뉴**를 누른 후, 를 누르세요.

메모리 사용내역

메뉴, 9, 6로 메모리사용내역 선택

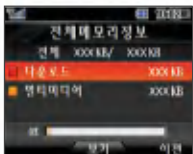


- ▶ 로 메모리 사용 내역 확인

모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)가능합니다.

사진/동영상 저장 및 벨소리/VOD등 컨텐츠 다운로드 시 메모리공간이 부족할 경우 메모리 관리 프로그램으로 자동전환되어 저장공간을 확보할 수 있습니다.

휴대폰 설정

메뉴, 9

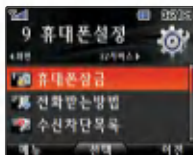

언어설정

메뉴, 9, 7 로
Language 선택

로 원하는 항목 선택 누름

- 한국어/English



사용자 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.(구입시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

데이터 통신환경

메뉴, 9, 8 로
데이터 통신환경 선택

로 원하는 항목 선택 누름

- USB통신/230Kbps/115Kbps/
19.2Kbps



휴대폰과 PC를 연결하여 인터넷망에 접속하거나 데이터통신을 할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

데이터 통신에 접속하려면 데이터 통신 접속 (112쪽)을 참조하세요.

메뉴, 9*



듀얼 넘버

메뉴, 9*, 9* 로
듀얼넘버 선택

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)


- ▶ 듀얼넘버 입력 후 로 이동
- 벨소리 선택 후 로 이동
- 수신화면 선택 후 누름
- 또는 + 로 원하는 벨소리를 선택하세요.
- + 로 원하는 수신화면을 선택하세요.
- (이동통신 사업자에 따라 벨소리 및 화면이미지는 다소 변경될 수 있습니다.)

듀얼넘버는 휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호로 전화가 왔을 때 벨소리 및 수신화면을 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다.)

내 휴대폰정보

내 휴대폰정보 기능은 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있으며, 내 연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다. (내번호는 편집할 수 없습니다.)

메뉴, 9*, 0* 로
내 휴대폰정보 선택

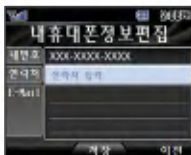


- ▶ (버전)을 눌러 소프트웨어 버전, 생성 날짜와 시간 확인 후 누름
- (편집)을 눌러 연락처 입력
- 로 E-Mail 입력 후 누름
- E-Mail 입력 시 로 기호/.COM/취소문 선택하고, 로 abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자), ㄱ-디(한글), 123(숫자)를 선택하세요.

칩(IC-Chip)을 끼우고 빼려면

칩(IC-Chip)을 끼우고 빼려면

끼우려면

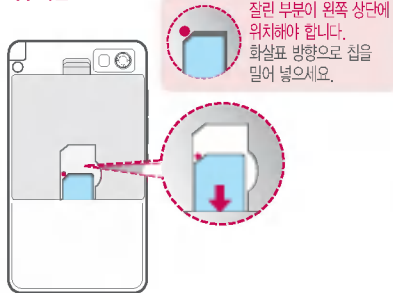

빼려면



뱅크온 기능을 사용하기 위해서는 먼저 가까운 은행 영업점에 방문하여 칩(IC-Chip)을 발급받아야 합니다. 자세한 사용법은 해당 은행 영업점에서 배포하는 BankON 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

칩(IC-Chip)에는 멤버십카드, 신용카드, 사용자의 계좌정보가 들어 있으니 분실이나 취급에 특별히 주의하시기 바랍니다. 분실시, 타인의 이용 가능성이 있습니다.




칩(IC-Chip)을 끼우기 전에 칩 보호대를 먼저 빼세요.


뱅크온 기능

- 뱅크온은 휴대폰 하나로 언제 어디서나 간편하게 계좌조회 및 이체와 같은 각종 은행업무와 현금카드, 신용카드, 교통카드, 증권서비스, 예매서비스 등을 더욱 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 모바일 금융 서비스입니다.
사용자의 계좌정보가 들어있는 칩(IC-Chip)이 휴대폰에 꽂혀 있어야 뱅크온 기능을 이용할 수 있습니다.
- 뱅크온은 제휴 은행의 뱅킹 서비스 가입 후 사용할 수 있으며 비밀번호 입력시 연속 5회 잘못 누를 경우, 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 자세한 사항은 제휴 은행사 및 제휴 신용카드사, 홈페이지(www.lgtelecom.com/bankon)를 참조하세요.



뱅크온 기능을 이용하려면

- 대기화면에서  (뱅크온)을 길게 또는 짧게 누르면  설정에 따라 뱅크온 서비스 관리 또는 은행 메뉴 화면이 나옵니다.
- 볼륨 위() 버튼을 길게 누르면 CD-ATM 거래를 이용할 수 있습니다. (CD/ATM 거래를 지원하지 않는 은행도 있으니 착오 없으시기 바랍니다.)
- 적외선 결제기능을 사용할 경우 적외선 포트를 가맹점의 전용단말기 수신부에 10cm로 인접시켜서 사용하세요.



적외선 포트

휴대폰 앞면의 적외선 포트를 결제기어 가까이 대어야 결제가 됩니다.

데이터 통신 접속/자료교환 서비스

데이터 통신 접속

휴대폰과 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

자료교환 서비스

LG Mobile Sync 프로그램

휴대폰과 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자(받은문자만 가능) 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다.



USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.

보다 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

LG CYON PhotoManager 프로그램

PC에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 PC로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용 하여 편집이 가능합니다.

자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://photo.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드

musicON MP3 Manager 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.ez-i.co.kr> 또는 <http://www.lgt.co.kr>에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 휴대폰으로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.


musicON MP3 Manager는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC 환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다. 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://www.musicon.co.kr>) 또는 LGT 고객센터 (1544-0010, 019-114)에 문의하세요.



휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대폰의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대폰과 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다. USB 드라이버는 PC가 휴대폰을 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다. 자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

musicON MP3 Manager와 휴대폰 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대폰 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제() 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대폰을 분리하세요.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램



휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.


업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

화면에 “” 표시가 사라지 않을 때

서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.

송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때

“एको 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 우선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 꺼지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 잠깐적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

휴대폰에서 열이 날 때

오래 시간동안 통화중이거나 TDMA시청 및 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향을 없습니다.

안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때

이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.

벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때

벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.

배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때

배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

비밀번호입력 화면이
나타날 때

화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(21쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품 구입 시 비밀번호 :0000)

화면에 흰 줄이 생길 때

오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다.
이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

배터리가 충분히 남았는데
휴대폰이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

사진을 찍으려는데 화면이
깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나
그림이 다운받아지지 않을 때




휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운받아 보세요.
그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가 깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

청소해야 할 부분

휴대폰이나 충전기의 이물질은
닦을 경우 화학물질이나 세제 등을
사용하지 마시고, 연필을 지우개나
부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.

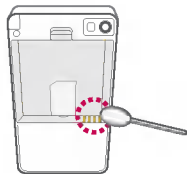

휴대폰 규격 및 특성/정보 메모

휴대폰 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz / PCS 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz		
주파수 안정도	할당주파수의 ± 150 Hz 이내	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
외 견(mm)	슬림형(리튬폴리머) 95×52×10.95 mm 표준형(리튬폴리머) 95×52×12.35 mm	상 대 습 도	0% ~ 95%
중 량	슬림형(리튬폴리머) 74.5 g / 표준형(리튬폴리머) 79 g	인증발행자의 상호	엘지전자(주)
송 신 출 력	최대 199.53 mW	제조지/제조국가	엘지전자(주)/한국

휴대폰 정보 메모

모 델 명	LG-LB6100	저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.
구 입 일 시	년 월 일	
구입처	상 호 전화번호	

휴대폰 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대폰 기입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

소비자 유의사항

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대폰을 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대폰을 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오.

(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 교환 불가능 시	환급	
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환, 무료수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생시	또는 환급
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업자가 불량한 경우	청액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년 이내)]	제품교환 또는 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년 이내)]	청액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

● 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LB6100
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)

● 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고액의 사용요금으로 인한 서비스 견비면으로 분실 등
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속품 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우



③ 그 밖의 경우

- 천재(변화적, 연해, 수해, 이상원전 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속품 등)





이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

Menu + **9** + **7** +  and press .

(1. 한국어 2. English)

1. ez service

1. ez-i
2. Bell/Music
3. Picture photo
4. Click! video
5. Downtown™
6. m-Flash
7. miTV
8. Info service
9. LGT services

2. Contacts

1. Address book
2. New contacts
3. Speed dial
4. Group settings
5. Call history
6. Call duration

3. Message

1. Send msg
2. Send photo
3. Send shotmail
4. Inbox
5. Outbox
6. Msg world
7. Msg box
8. Spam msg
9. File box
0. Settings

4. Organizer

1. Alarm/Wake-up call
2. Schedule
3. To-do
4. Anniversary
5. D-day
6. Memo
7. Voice memo

5. Multimedia

1. TV/Radio
2. Camera
3. musicON
4. CYON game

6. Tools

1. Dictionary
2. Subway
3. Calculator
4. Unit converter
5. Stopwatch
6. Flashlight
7. World time
8. IrDA

7. Sounds

1. Ringtone/vibrate
2. Ringers
3. Download melody
4. Sound effect
5. System alert



8. Screen

1. Screen image
2. Download character
3. Backlight
4. Font settings
5. Menu style
6. Dial font


9. Settings

1. Security settings
2. Answer mode
3. Call block mode
4. Area code
5. Key guard
6. Memory info.
7. 언어설정
8. Data mode conf.
9. Dual number
0. My phone info.

Manner Mode

 (Hold)
To release : 
again(Hold)

Lock Mode

 (Hold)
To release : ,
Enter Password
(The Password is
'0000' by default.)



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
사용불편 및 고장접수	불만사항 및 제안
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

사용불편 및 문의

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011 1566-0011 국제로밍1566-2011	가입문의 / 개봉문의 / 이용요금 분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스 사서함비밀번호 ▶ 휴대폰으로 114 (무료)
KTF	1588-0010	
LGT	1544-0010 080-019-7000	