



LG

Life's Good

사용설명서

LG 동글이청소기

**사용 전에 ‘안전을 위한 주의사항’을 반드시 읽고
정확하게 사용하여 주십시오.**

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

VB3001RNT

VB3002RNT

VB3003RNT

VB3004RNT

VB3005RNT



3828FI3872J

www.lge.co.kr

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	3-4
조립방법 및 각 부분의 이름	5

사용방법

일반적인 청소를 할 때	6
커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때	6


세척 및 보관방법

먼지봉투 구입 및 교환/먼지표시기 식별방법	7
먼지봉투 교환방법	7
모터 보호필터 손질방법	8
청소기 사용 후 이렇게 보관하세요	8

참고사항

고장신고 전에 먼저 확인해 보세요	9-10
서비스에 대하여/폐 가전제품 처리절차	11
고객카드/제품보증서	12

제품규격

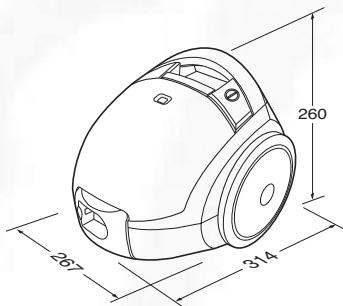

항 목 \ 모 델	VB3001RNT / VB3002RNT / VB3003RNT / VB3004RNT /VB3005RNT
정 격 전 압	220 V~ 60 Hz
정격소비전력	1100 W
중량 (본체)	3.4 kg
외 형 치 수	267 mm(폭)×314 mm(길이)×260 mm(높이)

※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여
소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고/주의내용


읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

- ⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.**
- ⚠ 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.**
- ⚠ 경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ 주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.


⚠ 경고 이 호스는 전기 접속부를 내장하고 있습니다.

- 물을 빨아들이기 위해 사용하지 마시오.
- 청소를 위해 물에 담그지 마시오.
- 호스는 정기적으로 점검하고 손상이 되었으면 사용하지 마시오.

⚠ 경고

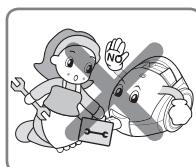


수리 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.

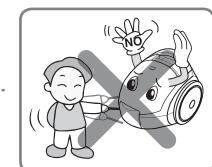

호스 또는 본체, 연장관의 연결부에 핀을 집어넣지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

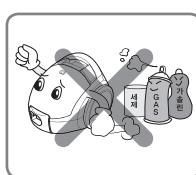


청소기 본체 주위에 가솔린, 신나 등의 가연성 물질이나 세제, 목욕용품 등의 계면활성제 또는 음료수를 분사하거나 흡입하지 마세요.



도시가스 등 가스의 누출이 있을 때는 콘센트에는 손을 대지 말고 창문을 열어 환기를 시키세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

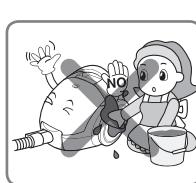


제품에 물 등의 액체가 들어가거나 젖지 않도록 하고, 청소시 액체, 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입하지 마세요.




전원코드가 무거운 것에 놀리거나 날카로운 부위에 달지 않도록 하세요.

손상된 코드나 플러그를 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원 코드가 파손된 경우에는 위험 하므로 당사 서비스센터에서 전원 코드를 교환해 주세요.

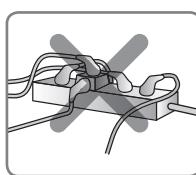

반드시 15 A 이상의 콘센트를 단독으로 사용해 주세요.

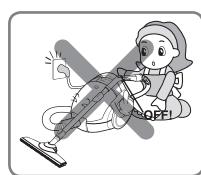


플러그를 콘센트에서 빼거나 꽂을 때 전원 스위치를 먼저 끄 주세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

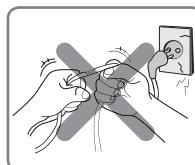

전원코드나 플러그를 가공하지 마시고, 무리하게 구부리거나, 잡아당기지 마세요.
전원코드나 플러그가 손상되거나 험거울 때는 사용하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.




어린이가 제품에 올라가거나 연장관을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하세요.

낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.




흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 운전하지 마세요.
이불팩에 사용하지 마세요.
에어컨 설치 시 및 공사장 등의 분진이나 시멘트를 흡입하지 마세요.

과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.

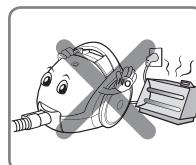

전원코드 및 제품을 열기구 가까이에 두지 마세요.

본체가 변형되거나 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

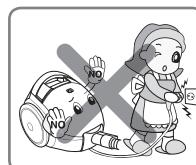

제품의 플러그를 뽑을 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하세요.


화재나 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 주의




본 청소기는 교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요.

화재의 원인이 될 수 있습니다.

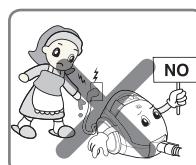

젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

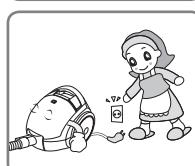


장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주세요.

물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.



반드시 먼지봉투를 부착하고 사용하시고, 주기적으로 먼지봉투를 확인하고 교체해 주세요.

먼지통이 가득한 상태로 계속 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

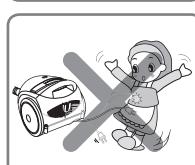


코드는 빨간색 표시 이상 빼내지 마시고, 감아들일 때는 플러그를 잡고 감아주세요.

플러그가 뛰어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상하는 일이 있습니다.



전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.

코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.


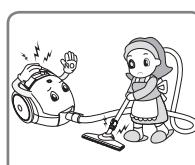


청소중 연장관이나 본체에 정전기가 발생할 수 있습니다.

조립방법 및 각 부분의 이름

LG 동글이 청소기

1. 「버튼」과 「홀」이 일치하지 않은 상태에서 연결하면 출입이 잘 안되거나 사용 후 분리가 잘 되지 않습니다.
2. 연결 시 “딸~깍” 소리가 날 때까지 결합해야 합니다.

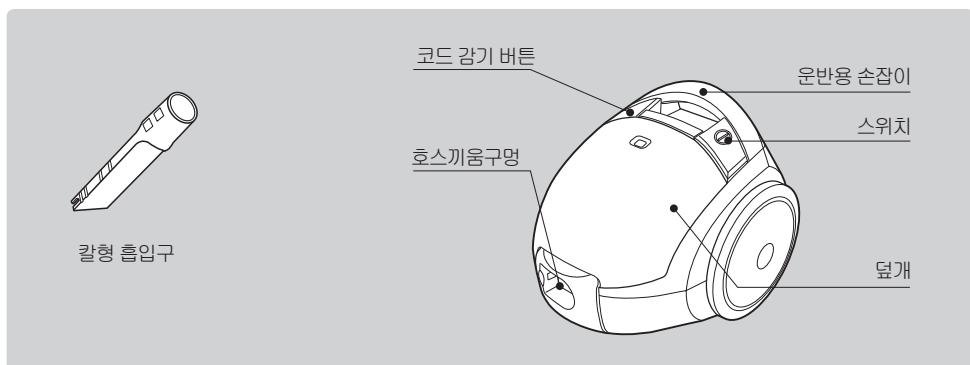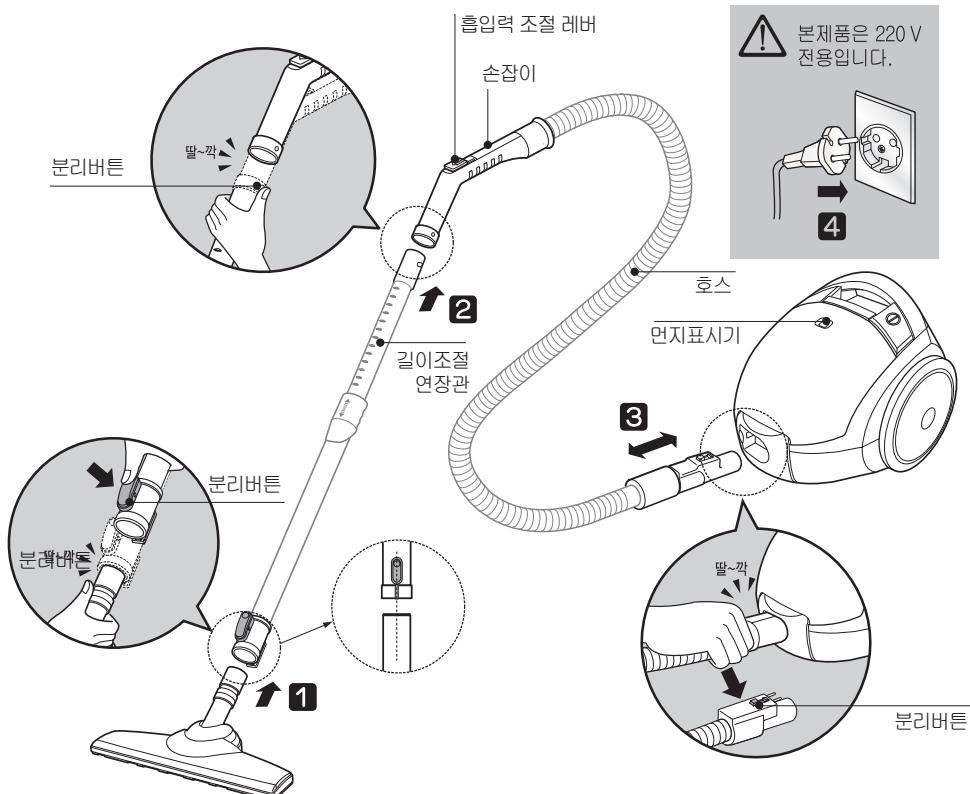

일반적인 청소를 할 때


뉴 회전팍팍 흡입구를 장착하여 사용합니다.
뉴 회전팍팍 흡입구를 길이조절 연장관에
연결시킵니다.
(분리할 때는 흡입구 분리 버튼을 누른 상태에서
분리하세요.)



뉴 회전팍팍 흡입구

청소방법

- 뉴 회전팍팍 흡입구의 바닥면이 더러울 경우에는 칼형 흡입구로 쓰인 먼지를 제거하세요.

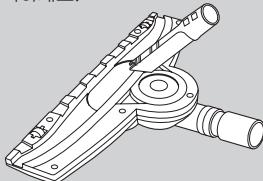


- 흡입구 전체를 물로 세척하시면 제품 성능 고장의 원인이 됩니다.
마른걸레로 바닥면을 닦아 주십시오.

커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때

길이조절 연장관에 칼형 흡입구를 사용하여 손쉽게 청소할 수 있습니다.

사용방법

바닥, 벽면, 커튼, 천정,
장롱, 전등갓 등 청소

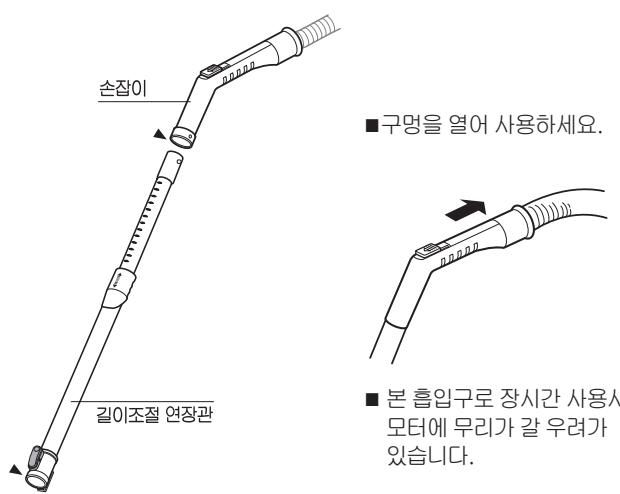


- 구멍을 열어 사용하세요.

- 본 흡입구로 장시간 사용시 모터에 무리가 갈 우려가 있습니다.


먼지봉투 구입방법 및 먼지표시기 식별방법 LG 동글이 청소기

- 파손된 먼지봉투는 절대로 사용하지 마세요.
- LG 청소기에는 반드시 LG 순정품 먼지봉투 (LG 확인)를 사용해 주세요.
- 여분이 없으면 가까운 LG전자 대리점이나 서비스 센터에서 구입하여 주세요.

☞ 유사품 주의 : LG전자 순정품(LG 확인)
이외의 유사품 사용시 청소기 수명이 급격히 단축될 수 있으며, 불량 발생시는 무상보증 기간에도 무상 SVC를 받을 수 없습니다.
제품을 오래 사용하시려면 먼지봉투 구입시 반드시 LG순정품 먼지봉투(LG 확인)인지를 확인 바랍니다.



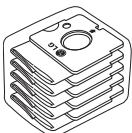


- 먼지표시기를 읽을 때는 흡입구를 바닥면에서 10 cm 정도 들어 올린 다음 청소기를 동작시킨 상태에서 읽어 주세요.
- 적색 지침이 $\frac{3}{4}$ 이상 나타나면 먼지 봉투에 먼지가 가득차 있다는 신호이므로 먼지봉투를 갈아 끼워 주세요.
- 먼지봉투에 먼지가 가득찬 상태로 사용시 본체에 무리가 갈 우려가 있습니다.

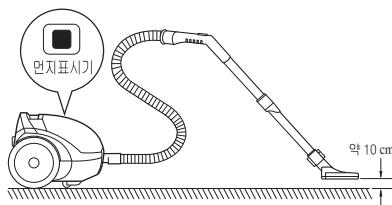

먼지봉투 교환방법


- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑아주세요.
- 호스를 본체에서 분리하세요.
- 덮개를 열고 먼지봉투 걸이를 젖힌 후 먼지봉투를 꺼내세요.
- 먼지봉투 방향에 주의하여 먼지봉투 고정부 걸이에 화살표 방향이 아래로 가도록 끼웁니다.
- 먼지봉투 고정부 걸이에 끼운 먼지봉투를 그림과 같이 먼지봉투걸이로 고정시킨 후 덮개를 닫아 주세요.

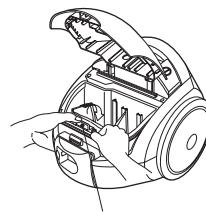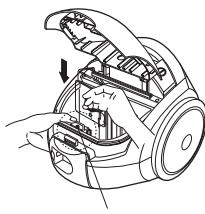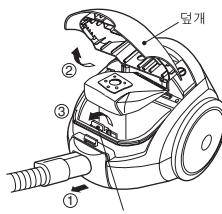


모터 보호필터 손질방법

먼지봉투 교체 후에도 흡입력이 약할 시 모터 보호필터를 손질해주세요.


- ① 뒷개를 열고 모터보호 필터를 꺼내세요.

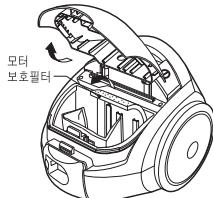


- ② 모터보호 필터를 물로 씻고 물기를 없애주세요.

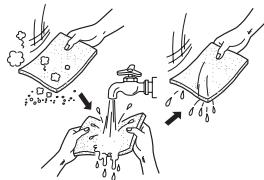

- ③ 그늘에서 하루가량 말려서 물기를 완전히 제거하세요.

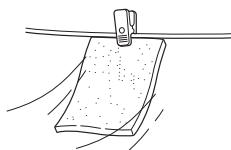

청소기 사용 후 이렇게 보관하세요

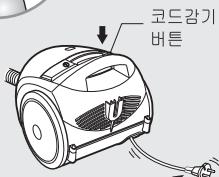


플러그를 뽑고 코드감기 버튼을 눌러 코드를 감아 들이세요.



※ 코드가 끝까지 감기지 않을 때에는 버튼을 누른 상태에서 코드를 조금 잡아 당겼다가 다시 감아 주세요.



길이조절 버튼을 잡고 호스 손잡이를 잡고 밀거나 당겨 원하는 길이를 조절하여 사용하세요.

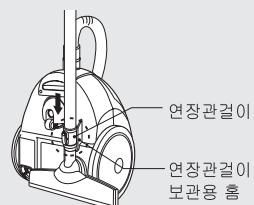

연장관에 있는 연장관 걸이를 본체 뒷면 및 배면에 있는 연장관 걸이 보관용 흡에 결합시키세요.

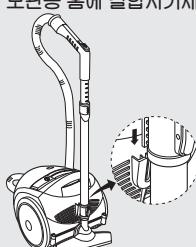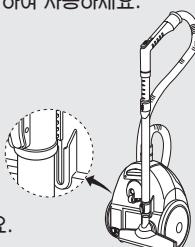


세워서 적당한 장소에 보관하세요.


혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?
제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을
먼저 확인해 보세요. 사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결될 수 있으니까요.

■갑자기 흡입이 잘 안되신다구요? ■호스가 오므라들고 소음도 심하다구요?

1, 2단계 확인하세요

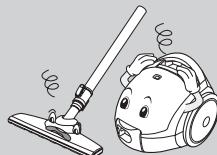

2 단계 확인하세요

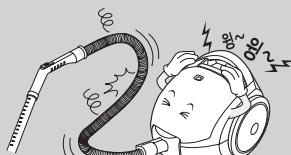


1단계 먼지봉투가 가득차 있나요?
먼지봉투를 교환해 주세요.



2단계 1. 다음과 같이 부속품에 이물이 막혀 있는지 확인해 보세요.

2. 이물이 막혀있지 않다면 호스를 연결한 후 구멍을 닫아 호스 입구를 손바닥으로 막았다 놓았다는 몇 번 반복하세요.
그리고 청소기를 사용해 보세요.

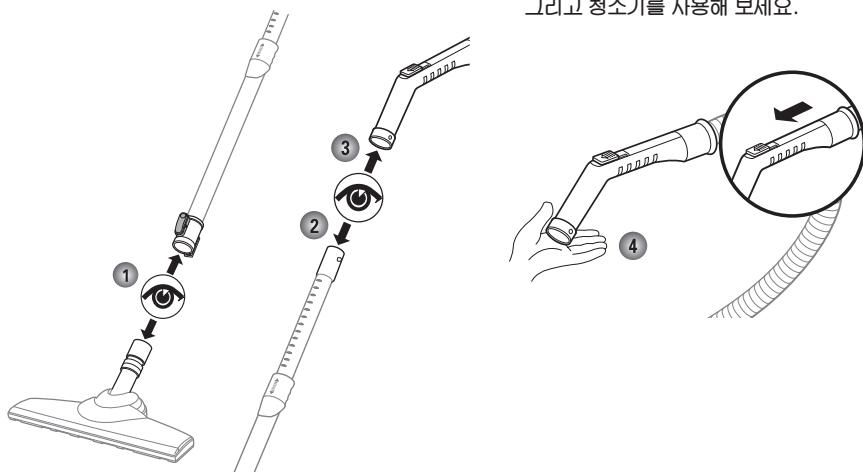

고장 신고전에 먼저 확인해 보세요

확인하세요

조치하세요

❶ 청소기가 전혀 작동되지가 않는다고요?	① 콘센트에 전선이 꽂혀 있는지 확인하세요. ② 콘센트에 다른 제품(드라이어기/선풍기 등)을 끊어 전기가 들어오는지 확인하세요 ③ 본체와 호스를 분리 후, 딸~깍 소리가 날 때까지 다시 결합해 주세요.
❷ 코드가 끝까지 안감기거나 완전히 안 나온다고요?	① 코드를 꺼내어 다시 감아주세요. ② 코드가 안 빠질 경우, 코드를 세게 당겨 빼내 주세요.
❸ 뜨거운 바람이 나오고 본체가 뜨겁다고요?	배기구에서 나오는 바람은 모터열을 냉각시킨 후의 바람이므로 안심하세요.
❹ 청소기 뒤쪽에서 냄새가 난다고요?	① 정상적으로 작동이 된다면 고장이 아닙니다. ② 구입초기후 3개월 가량은 새제품이므로 고무류 냄새가 날 수 있습니다. (새기구 냄새와 같은 원리입니다.) ③ 장기간 사용시에는 먼지봉투를 교환하여 사용하세요.
❺ 청소기에서 시끄러운 소음이 난다고요?	청소기의 흡입력이 높아 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리입니다. 고장이 아니므로 우려마시고 사용하십시오. 그러나 정상적인 회전소리가 아니고 이상한 소리가 난다고 느껴지면 가까운 SVC 센터로 전화주십시오.
❻ 흡입력이 약하다고요??	① 먼지봉투를 교환해 주세요. ② 모터보호필터를 손질해 주세요.

LG전자의 동글이 청소기에는 모터의 과열을 방지하기 위하여 자동으로 청소기의 운전을 정지시키는 안전기능인 「본체보호장치」가 있으며, 다음과 같은 경우에 작동됩니다.

- 먼지봉투 내에 먼지가 가득 찼거나 호스, 연장관이 막힌 상태로 계속 운전할 때
- 배기필터를 교환하지 않은 상태로 계속 운전할 때
- 칼형 흡입구를 장착한 채 연속하여 장시간 사용할 때



본체보호장치작동으로 운전이 정지되면 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후

- 먼지봉투를 교환하고, 호스나 연장관 내에 막힌 이물을 제거하여 주세요.
- 모터보호필터를 손질해 주세요.

* 약 30분 후에는 본체보호장치가 해제되므로 다시 사용할 수 있습니다.(주위 온도에 따라 기다리는 시간이 달라집니다.)
조치 후에도 동일 현상이 나타날 경우 서비스센터로 전화를 주세요.

서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등) / 흡입(토너, 석회, 분필가루, 시멘트, 공사장 흙먼지)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오(謨)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

폐 가전제품 처리절차


신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후,
기존제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시
무상으로 처리해 드립니다.

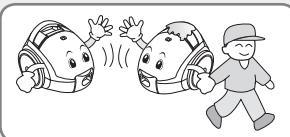

단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는
지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.

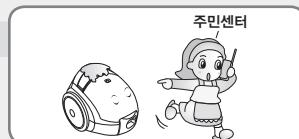

고객 카드

제 품 명 : 진공청소기

모 렐 명 : VB3001RNT / VB3002RNT / VB3003RNT / VB3004RNT / VB3005RNT

판 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

* 상기내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

보증기간
1년

특기사항

■ 기념일 정보 & 제품 보유 현황

*보다 나은 고객서비스를 위해 활용됩니다

생년월일	(양·음)		결혼기념일		(양·음)					
	제품명	칼리TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용 량										
제조회사										

제품보증서

제 품 명 : 진공청소기

모 렐 명 : VB3001RNT / VB3002RNT / VB3003RNT / VB3004RNT / VB3005RNT

구 입 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간
1년



서울특별시 영등포구 여의도동 20



주요부품 보유기간

- TV, 낭장고 8년
- 전축, 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉동풍기, 정수기 등 7년
- 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기기기(스마트폰, 가스레인지, 전회기, 흡씨에어 6년
니트리오기기, 램, 모터) 등, 전기압력밥솥 등
- 네비게이션, 펜, 모터리더, 운동기, 공기청정기, 선풍기 등 5년
- 핸드폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 4년
- * 상기 이외 제품은 유사제품의 기준에 합니다.

핵심부품 보증기간

- 에어컨의 쿨프레서 4년
- 냉장고, 쿨프레서, TV의 QPT, 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드펌프, 펜하티드모터리히터의 베너 3년
- PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD 모니터의 패널(노트북 모니터는 제외 2년
- * 단, 핵심부품보증기간 이내에도 사용신판이 모니터의 CDT는 1000시간
LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

소비자분쟁해결기준 안내

	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	무상수리	
	하자 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환 또는 구입가 환급	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 감산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 본설한 경우 또는 1개월 경과 미안도 시	제품교환 또는 구입가 환급	감가상각 금액에 구입가 5%를 감산하여 환급
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환	
	제품 구입 시 온수과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
■ 천재지변(화재, 암해, 가스, 지진, 폭우 등에)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우.			
■ 사용전원의 이상 및 접촉기기의 물질로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.			
■ LG전자 대리점이나 서비스센터로 수리하기가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.			
■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.			
■ 제품 기능 사용방법 및 분명하지 않고 처리하는 간단한 조정 시(1회 무료, 2회부터 유료).			

* 명시되지 않은 사항은 '소비자분쟁해결기준'에 따릅니다. * 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.

* 고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777

* FAX : 02-2630-3565



LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1544-7777, 1588-7777

• 전화 결기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

• 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게
이용하실 수 있습니다.

• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(ISO) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.